



Norėdami peržiūrėti vadovą,
nuskaitykite QR kodą.



NAUDOTOJO VADOVAS

MIKROBANGŲ KROSNELĖ



Prieš pradėdami montavimo darbus, atidžiai perskaitykite šias instrukcijas. Tai padės supaprastinti montavimą ir užtikrinti, kad gaminys yra tinkamai ir saugiai įrengtas. Sumontavę laikykite šias instrukcijas netoli gaminio ateičiai.

LIETUVIŲ



MFL05895301
Rev.00_042126

www.lg.com

Autorių teisės © 2026 „LG Electronics“. Visos teisės saugomos

TURINYS

Šiame vadove gali būti nuotraukų arba turinio, nesuderinamo su jūsų įsigytu modeliu.

Šį vadovą gali pakoreguoti gamintojas.

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE ATEIČIAI	3
ĮSPĖJIMAS	3
ATSARGIAI	9
RŪPINAMĖS APLINKA	13

MONTAVIMAS

Gaminio apžvalga.....	14
Montavimo reikalavimai.....	15

NAUDOJIMAS

Valdymo skydelis.....	16
Prieš naudojimą	17
Funkcija „Greitas pasirengimas dirbti“	18
Gaminimo režimas.....	19
Indų vadovas	21
Gaminimo vadovas	22

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

DUK.....	23
Prieš skambinant į priežiūros centrą.....	23

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE ATEIČIAI

Toliau išvardytos atsargumo rekomendacijos padės išvengti nenumatyto pavojaus arba žalos dėl nesaugaus ir neteisingo prietaiso naudojimo. Gairės suskirstytos pagal kategorijas „**DĖMESIO**“ ir „**ATSARGIAI**“.

Saugumo pranešimai



Šis simbolis reiškia dalykus ir operacijas, kurie gali sukelti pavojų.

Atidžiai perskaitykite dalį, pažymėtą šiuo simboliu, ir vadovaukitės instrukcijomis, kad išvengtumėte rizikos.



IŠPĖJIMAS

Tai rodo, kad nesilaikant instrukcijų, galima rimtai susižeisti arba žūti.



ATSARGIAI

Tai rodo, kad nesilaikant instrukcijų, galima nerimtai susižeisti arba sugadinti prietaisą.



Šis simbolis įspėja apie karštą paviršių. Naudodami nelieskite paviršių, kad nenudegtumėte.

IŠPĖJIMAS

⚠ IŠPĖJIMAS

- Norėdami sumažinti gaisro, elektros smūgio arba kitų asmenų sužalojimo pavojų gaminio naudojimo metu, turite laikytis pagrindinių atsargumo priemonių, įskaitant šias:

Techninė sauga

- Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai, jutimo arba protiniai gebėjimai riboti arba kuriems trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik prižiūrimi arba jei jiems buvo suteikti

nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus. Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu. Neleiskite vaikams valyti ir tvarkyti šį prietaisą vieniems.

- Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su pablogėjusiais fiziniais, jutimo ar protiniais gebėjimais, patirties ar žinių stoka, nebent juos prižiūri už saugą atsakingas asmuo arba buvo suteiktos prietaiso naudojimo instrukcijos. Prižiūrėkite, kad vaikai nežaistų su prietaisu.
- Mažindami nudegimų, elektros smūgio, gaisro, žmonių sužalojimo arba pernelyg didelės mikrobangų energijos poveikio riziką, prieš naudodami mikrobangų krosnelę perskaitykite visas instrukcijas.
- Naudojamas prietaisas įkaista. Stenkitės neliesti krosnelės viduje esančių kaitinimo elementų. Jaunesni nei 8 metų amžiaus vaikai turi laikytis atokiai arba juos reikia nuolat prižiūrėti.
- Naudojimo metu prieinamos dalys gali įkaisti. Maži vaikai turėtų būti laikomi atokiau.
- Nekoreguokite, neremontuokite durelių ir jų sandariklių, valdymo skydelio, saugos blokavimo jungiklių ar bet kurios kitos krosnelės dalies ir nenuimkite nuo mikrobangų energijos apsaugančio gaubto.
- Išmontuoti, taisyti ar modifikuoti prietaisą gali tik kvalifikuoti „LG Electronics“ įgalioto aptarnavimo centro aptarnavimo darbuotojai.
- Tik kompetentingas asmuo gali atlikti techninės priežiūros ar remonto darbus ir nuimti nuo mikrobangų energijos poveikio apsaugantį gaubtą. Jums tai daryti pavojinga.
- Kitaip nei daugelis prietaisų, mikrobangų krosnelė yra aukštos įtampos ir didelės elektros srovės įranga. Netinkamai naudojama arba remontuojama gali sukelti žalingą mikrobangų energijos poveikį arba nuimti elektros smūgį.
- Jei durelės ar durelių sandarikliai yra pažeisti, krosnelės negalima naudoti tol, kol ją pataisys kompetentingas asmuo. Tik gavę atitinkamas instrukcijas, kaip saugiai naudotis krosnele ir kokie netinkamo naudojimo pavojai, vaikai gali naudotis krosnele neprižiūrimi.

- Mikrobangų krosnelėje nevirkite kiaušinių su lukštais. Lukšto viduje gali susidaryti slėgis, todėl kiaušinis sprogs.
- Skysčių ir kitų maisto produktų nekaitinti sandariuose induose, nes jie gali sprogti. Prieš gamindami arba atitirpindami nuo maisto produktų nuimkite plastikinę plėvelę. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad kai kuriais atvejais šildant ar verdant maistą reikia uždengti plastikine plėvele.
- Krosnelės durelių stiklo nevalykite šiurkščiais abrazyviniais valikliais ar aštriais metaliniais grandikliais, kadangi jie gali subraižyti paviršių, o stiklas – sudužti.
- Mikrobangų krosnelės nestatyti į spintelę. Mikrobangų krosnelė skirta naudoti atskirai.
- Prietaisą ir jo laidą laikykite iki 8 metų amžiaus vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Prietaisas neskirtas naudoti su išoriniu laikmačiu ar atskira nuotolinio valdymo sistema.
- Šio prietaiso nenaudoti komerciniam maitinimui. Jis skirtas naudoti buityje ir panašiose srityse, pavyzdžiui:
 - parduotuvių, biurų darbuotojų virtuvėlėse ir kitose darbo vietose;
 - ūkiniuose pastatuose;
 - viešbučių, motelių ir kitos gyvenamosios aplinkos klientams;
 - svečių namuose ir pan. vietose.
- Šio prietaiso nemontuokite mobiliuose transporto priemonėse (kempinguose).
- Šildydami maistą plastikiniuose ar popieriniuose induose, stebėkite, kad krosnelė neužsidegtų.
- Nudegimams išvengti maitinimo buteliukų ir kūdikio maisto stiklainėlių turinį reikia maišyti ar suplakti, o prieš vartojimą patikrinti jo temperatūrą.
- Naudokite tik mikrobangų krosnelei tinkančius indus. Kiti gali įkaisti ir sudegti.
 - Prieš naudodami prietaisą nuimkite metalines tvirtinimo detales.

- Nenaudokite medinių ir keraminių indų su metaliniais (pvz., aukso ar sidabro) raižiniais.
 - Gaminant mikrobangų krosnelėje nenaudoti metalinių indų maistui ir gėrimams laikyti. Metaliniai objektai krosnelėje gali sukelti lankinį išlydį ir apgadinti gaminį.
 - Prieš naudodami prietaisą, įsitikinkite, kad ertmėje nėra daiktų ar indų, kurie yra netinkami naudoti mikrobangų krosnelėje.
 - Nenaudokite ertmės degiesiems produktams, virtuvės reikmenims, maistui ir pan. laikyti, kai mikrobangų krosnelė nenaudojama.
 - Mikrobangų krosnelė skirta maistui ir gėrimams šildyti. Džiovinant maistą ar drabužius, šildant šildomąsias pagalvėles, šlepetes, kempines, drėgnas šluostes ir pan. galima sužaloti, apdegti ar kilti gaisras.
 - Pastebėję dūmus (ar jiems sklindant), išjunkite ir atjunkite prietaisą, durelių neatidarykite, kad nusloptų liepsna.
 - Naudokite tik šiai krosnei rekomenduojamą temperatūros zoną.
 - Naudodami netinkamą temperatūros zoną, nebūsite tikri, ar temperatūra yra tiksli.
 - Šiame modelyje temperatūros zondo nėra.
 - Kai mikrobangų krosnelėje šildote skysčius, pvz., sriubas, padažus ir gėrimus:
 - nenaudokite indų tiesiomis sienelėmis su siaurais kakliukais;
 - neperkaitinkite;
 - prieš dėdami indą į krosnelę išmaišykite skystį. Pakartokite prabėgus pusei šildymo laiko;
 - indą imkite atsargiai.
- Šildant gėrimus mikrobangų krosnelėje, po kurio laiko jie gali staiga užvirti;
- pašildę leiskite indui trumpai pastovėti krosnelėje; atsargiai išmaišykite ar suplakite dar kartą, o tada, prieš vartodami, patikrinkite temperatūrą, kad nenusidegintumėte (ypač kai šildote maitinimo buteliukų ir kūdikių maisto stiklainiukų turinį).

- Krosnelę reikia reguliariai valyti ir pašalinti visas maisto nuosėdas. Kitaip nešvarumai gali pakenkti paviršiui, todėl sutrumpės prietaiso tarnavimo laikas ir kils pavojus.
- Jaunesni kaip 8 metų amžiaus vaikai vieni negali valyti ir prižiūrėti prietaiso.
- Prietaiso nevalyti garų valytuvu.
- Nenaudoti garų valytuvo.
- Naudojamas prietaisas įkaista. Stenkitės neliesti krosnelės viduje esančių kaitinimo elementų.
- Tik gavę atitinkamas instrukcijas, kaip saugiai naudotis krosnele ir kokie netinkamo naudojimo pavojai, vaikai gali naudotis krosnele savarankiškai.

Montavimas

- Įsitikinkite, kad elektros lizdas tinkamai įžemintas, maitinimo laido įžeminimo kontaktas nepažeistas ir nepašalintas. Išsamesnės informacijos apie įžeminimą teiraukitės „LG Electronics“ klientų informacijos centre.
- Šį prietaisą būtina įžeminti. Maitinimo kabelio laidų spalvos atitinka šiuos kodus:
 - MĖLYNAS: neutralus
 - RUDAS: su įtampa
 - ŽALIAS ir GELTONAS: įžeminimas
- Kadangi šio prietaiso maitinimo kabelio laidų spalvos gali neatitikti spalvotų žymių, identifikuojančių kištuko gnybtus, atlikite šiuos veiksmus:
 - laidą, pažymėtą MĖLYNA spalva, prijungti prie N raide pažymėto arba JUODOS spalvos gnybto;
 - laidą, pažymėtą RUDA spalva, prijungti prie L raide pažymėto arba RAUDONOS spalvos gnybto;
 - laidą, pažymėtą ŽALIA ir GELTONA arba ŽALIA spalvomis, prijungti prie G raide arba įžeminimo simboliu pažymėto gnybto.

Įžeminimo simbolis

- Šiame prietaise dėl funkcionalumo įrengta įžeminimo jungtis.
- Kad išvengtumėte pavojaus, pažeistą maitinimo laidą turi pakeisti gamintojas, jo aptarnavimo agentas ar panašią kvalifikaciją turintys darbuotojai. Netinkamai naudojant gali atsirasti rimtų elektros gedimų.
- Jei prietaisas maitinamas per laido ilgintuvo komplektą arba elektrinį nešiojamojo lizdo įrenginį, laido ilgintuvo komplektą būtina įtaisyti taip, kad ant jo netikėtų vanduo ir nepatektų drėgmės.
- Jei maitinimo laidas pažeistas arba kištukas lizdo angoje laikosi netvirtai, nenaudokite maitinimo laido ir susisiekite su įgaliotu priežiūros centru.
- Siekiant išvengti perkaitimo, prietaisas neturi būti montuojamas už dekoratyvinių durelių.

Naudojimas

- Vaikams neleiskite žaisti su priedais ar kabėti įsikibus į dureles ar kitą prietaiso dalį.
- Kai prietaisas naudojamas mišriu režimu, dėl generuojamos temperatūros vaikams savarankiškai neturėtų būti leidžiama naudotis krosnele.
- Niekada nenaudokite tuščio prietaiso. Visada naudojant prietaisą jame turi būti maisto arba vandens, kurie sugertų mikrobangų energiją.
- Nenaudokite pažeisto prietaiso. Ypač svarbu, kad krosnelės durelės tinkamai užsidarytų ir nebūtų pažeistos: 1) durelės (sulenktos); 2) vyriai ir sklėsčiai (sulaužyti arba atsilaisvinę); 3) durelių sandarikliai ir sandarinimo paviršiai. Tai gali sukelti pernelyg kenksmingą didelės mikrobangų energijos poveikį.
- Prietaiso nenaudokite drėgmei pašalinti (pvz., mikrobangų krosnelės nenaudokite su šlapiais laikraščiais, drabužiais, žaislais, elektros prietaisais, augintiniais ar vaikais ir pan.). Tai gali būti nesaugu, pvz., kils gaisras, nudegins ar ištiks staigi mirtis dėl elektros smūgio.

- Būtinai naudokite tinkamus priedus kiekvienam veikimo režimui. Naudojant netinkamai galima sugadinti prietaisą ir priedus arba sukelti kibirkštis ir gaisrą.

ATSARGIAI

ATSARGIAI

- Mažindami nedidelių asmens sužalojimų arba gaminio ar nuosavybės pažeidimo jį naudojant riziką, laikykitės pagrindinių toliau aprašomų atsargumo priemonių, įskaitant šias:

Montavimas

- Prietaisą montuokite laikydamiesi šiame vadove pateiktų montavimo reikalavimų.
- Nuo priekinės krosnelės durelių dalies palikite bent 8 cm, kad prietaisas netyčia neapvirstų.
- Kai naudojate prietaisą, sukamasis padėklas visada turi būti savo vietoje.
- Neblokuokite išleidimo angos krosnelės viršuje, apačioje arba šone.
- Jokių daiktų (pvz., virtuvinių rankšluosčių, servetėlių ir pan.) nestatykite tarp priekinio prietaiso paviršiaus ir durelių.
- Pavojui, kurį kelia iš naujo nustatomas netyčinis terminis išjungimas, išvengti energijos į šį prietaisą nereikėtų tiekti per išorinį perjungimo įrenginį, pvz., naudojant laikmatį, arba jungiant prie reguliariai įjungiamos ir išjungiamos grandinės.

Naudojimas

- Nelieskite prietaiso (įskaitant krosnelės dureles, išorinę ir galinę spinteles, ertmę, priedus ir indus), veikiančio grilio, konvekciniu ir automatinio kepimo režimais. Prietaisui veikiant pasiekiamų paviršių temperatūra gali būti aukšta. Nemūvint storų kulinarinių pirštinių kyla nudegimo pavojus.

- Ant prietaiso nestatykite jokių daiktų (knygos, dėžutės, vandens butelio, vazos ir kt.). Prietaisas gali perkaisti, užsidegti, objektas – nukristi ir sužaloti žmones.
- Nenaudokite prietaiso atidarytomis durelėmis. Pernelyg didelės mikrobangų energijos poveikis gali būti kenksmingas.
- Tinkamai nustatykite gaminimo laiką. Mažus maisto kiekius gaminti ir kaitinti reikia trumpiau. Virdamas maistas gali užsidegti ir sugadinti prietaisą.
- Nenaudokite perdirbtų popierinių gaminių. Kai kuriuose yra nešvarumų, dėl kurių gaminant gali įsiziiebt kibirkštys ar kilti gaisras.
- Neruoškite į popierinius rankšluosčius ar laikraščius suvynioto maisto, nebent maisto gaminimo knygoje nurodyta kitaip.
- Ruošdami maistą vietoje popierinių rankšluosčių nenaudokite laikraščių.
- Prietaiso nenaudokite laikraščiams ar drabužiams džiointi. Jie gali užsidegti.
- Nevirkite kiaušinių su lukštais. Kiaušinių su lukštais ir sveikų kietai virtų kiaušinių nekaitinti mikrobangų krosnelėje, nes jie gali sprogti net ir pasibaigus kaitinimui. Kiaušinio viduje susidarys slėgis ir jis sprogs.
- Prietaise nekepkite riebaluose, kurie gali perkaisti.
- Prieš gamindami bulves, obuolius ar panašius vaisius ar daržoves įpjaukite odelę. Kitaip jie gali sprogti.
- Pastebėję dūmus (ar jiems sklindant), išjunkite ir atjunkite prietaisą, durelių neatidarykite, kad nusloptų liepsna.
- Laikykitės tikslių instrukcijų, kurias pateikia kiekvienas kukurūzų spragėsių gamintojas.
 - Kukurūzų nespraginkite rudame popieriniame maišelyje.
 - Neišmeskite likusių branduolių.
 - Krosnelės nepalikite be priežiūros, kol ruošiami kukurūzų spragėsiai.
 - Jei per rekomenduojamą laiką kukurūzų spragėsiai neišspraginti, toliau nebetęskite.

- Spraginami kukurūzai gali perkepti ir užsidegti.
- Maitinimą galima prijungti kištuku arba stacionariai įrengtu jungikliu pagal laidų jungimo taisyklės. Netinkamai naudojant kištuką arba jungiklį gali kilti elektros smūgis arba gaisras.
- Gaminant maistą visos ventiliacijos angos turi būti atviros. Jei prietaiso veikimo metu jos uždengtos, prietaisas gali perkaisti.
- Išimdami indus iš prietaiso, būkite atsargūs, kad nepajudintumėte sukamojo padėklo.

Techninė priežiūra

- Jei naudotojui atliekant techninę priežiūrą būtina imtis atsargumo priemonių, bus pateikta atitinkama informacija.
- Indų, padėklo ir grotelių neskalauskite iš karto merkdami į vandenį.
- Prieš valydami ištraukite maitinimo kištuką ir leiskite atvėsti.
- Baigus kepti, maistą ir priedus iš krosnelės išimkite su pirštinėmis, kadangi jie bus labai įkaitę.
- Prieš išimdami leiskite sukamajam padėklui atvėsti.
- Nuvalykite maisto ar valiklio likučius nuo sandarių prietaiso paviršių.
- Rūpinkitės prietaiso vidaus ir išorės švara.

Valymas

Pasirūpinkite, kad būtų švarūs krosnelės vidus ir išorė. Būkite ypač atsargūs, kad ant vidinės durų plokštės ir priekinio rėmo nesikauptų maistas ar riebalai. Krosnelę valykite kas savaitę arba dažniau, jei reikia.

- Abrazyviniai valikliai, plieniniai šveitikliai, šiurkščios plovimo šluostės, kai kurie popieriniai rankšluosčiai ir kt. gali sugadinti valdymo skydelį ir krosnelės vidų ir išorę.

Vidaus valymas

Drėgna šluoste nuvalykite durelių paviršių ir trupinius tarp durelių ir staktos. Riebalus pašalinkite muiluotu skudurėliu, tada nuplaukite ir išdžiovinkite.

- Nedelsdami riebalus nuvalykite drėgnu popieriniu rankšluosčiu, ypač iškepus vištieną ar šoninę.

- Jei ant krosnelės durelių ar aplink jų išorinę pusę kaupiasi garai, skydelius nuvalykite minkšta šluoste.

Išorės valymas

Krosnelės išorę nuvalykite muilu ir vandeniu, paskui švariu vandeniu, tada nusauskite minkšta šluoste ar popieriniu rankšluosčiu.

- Neleiskite vandeniui įsiskverbti į ventiliacijos angas, kad nepažeistų veikiančių krosnelės dalių.
- Durys ir jų sandarikliai turi būti švarūs. Naudokite tik šiltą, muiluotą vandenį, nuplaukite ir gerai išdžiovinkite.
- Metalines dalis dažnai valykite drėgna šluoste.

Valdymo skydelio valymas

Norėdami nuvalyti valdymo skydelį, atidarykite dureles, kad krosnelė netyčia neįsijungtų, tada skydelį nuvalykite drėgna šluoste ir iš karto nusauskite. Išvalę paspauskite **SUSTABDYTI** arba **STABDYTI (IŠVALYTI)**.

Priedų valymas

Stiklinį padėklą ir pasukamą žiedą plaukite švelniu, putojančiu vandeniu. Labai nešvarias vietas valykite švelniu valikliu ir šveitimo kempine. Prieš naudodami gerai išdžiovinkite.

- Stiklinį padėklą ir pasukamą žiedą galima plauti indaplovėje.

RŪPINAMĖS APLINKA

Seno prietaiso utilizavimas




- Išbrauktos šiukšlių dėžės simbolis rodo, kad elektros ir elektronikos įrangos atliekas (EEĮA) reiktų utilizuoti atskirai nuo buitinių atliekų.
- Senoje elektrinėje įrangoje gali būti pavojingų medžiagų, taigi tinkamas seno prietaiso utilizavimas padės apsaugoti nuo galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai. Jūsų sename prietaise gali būti dalių, kurias galima panaudoti dar kartą taisant kitą įrangą, ir kitų vertingų medžiagų, kurias galima perdirbti siekiant tausoti ribotus išteklius.
- Savo prietaisą galite nugabenti į parduotuvę, kurioje jį įsigijote, arba kreipkitės į vietos valdžios atliekų tarnybą ir sužinokite, kur yra artimiausia EEĮA surinkimo vieta. Norėdami gauti daugiau informacijos apie savo šalies reikalavimus, apsilankykite www.lg.com/global/recycling.

MONTAVIMAS

Gaminio apžvalga

Prietaiso komponentų išvaizda gali skirtis pagal modelį.

Vaizdas iš priekio

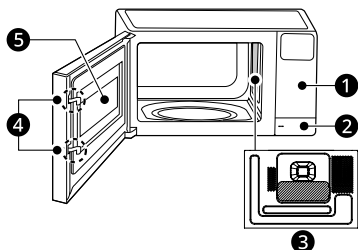

- ➊ Valdymo skydelis
- ➋ Durų atidarymo mygtukas
- ➌ Mikanitas
- ➍ Saugaus durų užrakto sistema
- ➎ Langas

⚠️ ĮSPĖJIMAS

- Nenaudokite tuščios arba be stiklinio padėklo krosnelės. Kai krosnelė nenaudojama, geriausia joje palikti stiklinę vandens. Netyčia įjungus krosnelę, vanduo saugiai sugers visą mikrobangų energiją.

⚠️ ATSARGIAI

- Sužalojimui ar turto sugadinimui išvengti krosnelėje nenaudokite akmens masės, metalinių indų ar indų su metaliniais apvadais.

PASTABA

- Iš vidinės krosnelės ertmės neišimkite žėručio lakšto. Jis apsaugo nuo mikrobangų krosnelės komponentus nuo maisto pusrslų.

Priedai



- ➊ Stiklinis padėklas
- ➋ Pasukamas žiedas

⚠️ ATSARGIAI

- Mikrobangų krosnelės nenaudokite be stiklinio padėklo ir pasukamo žiedo.

Specifikacijos

Maitinimas ir energijos suvartojimas gali skirtis pagal įsigytą modelį. Daugiau informacijos rasite ant etikečių.

MS204*** modelis

- Mikrobangų krosnelės našumas:** maks. 700 W^{*1}
- Dažnis:** 2 450 MHz^{*2}
- Matmenys (P x A x G):** 455 mm x 252 mm x 320 mm
- Maitinimas:** 230 V~ 50 Hz
- Energijos sąnaudos:** mikrobangos 1 000 W
- Energijos suvartojimas budėjimo ir miego režimu:** 0,5 W
- Energijos suvartojimas informacijos režimu:** 0,8 W

^{*1} IEC 60705 VERTINIMO STANDARTAS.
Specifikacijos gali būti keičiamos iš anksto neįspėjus.

^{*2} Mikrobangų dažnis: 2 450 MHz +/- 50 MHz (2 grupė / B klasė)
2 grupės įranga: jai priskiriama visa ISM RF įranga, kurios radijo dažnio energija (nuo 9 kHz iki 400 GHz) specialiai generuojama ir naudojama arba tik naudojama kaip

elektromagnetinė spinduliuotė, indukcinėse ir (arba) talpinėse grandinėse apdorojant arba tikrinant (analizuojant) medžiagas.

B klasės įranga – tai įranga, kurią tinka naudoti namų ūkiuose ir aplinkoje, kuri tiesiogiai prijungta prie žemos įtampos maitinimo tinklo, maitinančio namų ūkių paskirties pastatus.

PASTABA

- Ilgą laiką veikiant 100 % ir 80 % galingumu, išėjimo galia palaipsniui mažinama, kad įrenginys neperkaistų.

4 Maitinimo kištuką įkiškite į elektros lizdą.

- Neužblokuokite išleidimo angos, kad nesugadintumėte krosnelės.
- Įsitinkinkite, kad prie lizdo prijungta tik mikrobangų krosnelė.
- Jei krosnelė veikia netinkamai, atjunkite jos kištuką nuo elektros lizdo ir vėl prijunkite.

PASTABA

- Krosnelės nestatykite virš dujų ar elektros įrangos.

Montavimo reikalavimai


Diegimo vieta

1 Mikrobangų krosnelę pastatykite ant lygaus, aukštesnio nei 85 cm paviršiaus.

- Krosnelės priekinė pusė turi būti bent 8 cm atstumu nuo paviršiaus krašto, kad ji nenuvirstų.

2 Tinkamai ventiliacijai palikite bent po 20 cm nuo viršaus, šonų ir galinės mikrobangų krosnelės dalies.

- Svarbu, kad oras aplink krosnelę tekėtų laisvai.
- Išmetimo anga yra krosnelės apačioje arba šone. Jei mikrobangų krosnelę naudojate uždaroje patalpoje ar spintelėje, oro srautas gaminį gali vėsinti prasčiau. Dėl to gali sumažėti jo našumas ir sutrumpėti tarnavimo laikas.

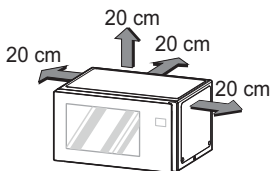

3 Dėkite žiedą, kuris sukasi, ir ant jo uždėkite stiklinį padėklą.

Radijo dažnių trukdžiai


- Jei kartu su mikrobangų krosnele naudojamas radijas, televizorius, belaidis LAN, „Bluetooth“, medicininė ar belaidė įranga ir kt.,
- kuris naudoja tokį patį dažnį kaip mikrobangų krosnelė, gali pasireikšti trikdžių. Tai nereiškia mikrobangų krosnelės ar gaminio problemos arba gedimo, taigi gaminį naudoti saugu. Tačiau medicininė įranga gali kelti trikdžių, todėl būkite atsargūs, kai šalia gaminio naudojate ją.

NAUDOJIMAS

Valdymo skydelis

Valdymo skydelio funkcijos

Pats valdymo skydelis ir ekranas gali skirtis pagal modelį.

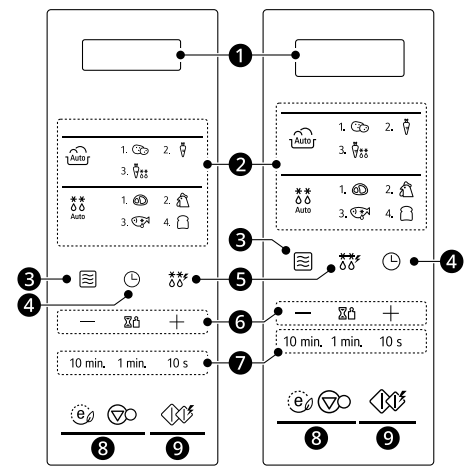

1 Ekranas

Jame rodomas paros laikas, gaminimo laiko nustatymai ir pasirinktos gaminimo funkcijos.

2 Automatinis gaminimo režimas

Paspauskite mygtukus ir pasirinkite iš anksto užprogramuotus populiarių maisto produktų gaminimo ir atitirpinimo nustatymus.

	AUTOMATINIS GAMINIMAS
	Bulvės su lupenomis
	Šviežios daržovės
	Šaldytos daržovės
	AUTO ATITIRPINIMAS
	MĖSA

	PAUKŠTIENA
	ŽUVIS
	DUONA

3 Power

Nustatykite gaminimo galingumo lygį.

4 LAIKRODĮ

Nustatykite paros laiką.

5 GREITAS ATITIRPINIMAS

Labai greitai atitirpinkite tik 0,5 kg maltos mėsos.

6 DAUGIAU (MAŽIAU)

Nustatykite gaminimo laiką, kiekį arba svorį.

7 Laikas

Pasirinkite recepto gaminimo laiką.

8 STABDYTI (IŠVALYTI)

Išjunkite krosnelę arba išvalykite visus įrašus.

Eco on

Leidžia sutaupyti energijos.

9 PALEISTI

Paspauskite šį mygtuką, įjunkite krosnelę, įveskite kiekius arba pagaminkite 100 % gaminimo galingumu 30 sekundžių.

- Jei paspausite šį mygtuką gamindami, gaminimo laiką paiginsite 30 sekundžių.

PASTABA

- Kiekvieną kartą paspaudus klavišą pasigirsta pyptelėjimas. Melodija praneša apie laikmačio arba gaminimo ciklo pabaigą.
- Į šią krosnelę įmontuoti apsauginiai užraktai, kad būtų išvengta pernelyg didelės mikrobangų energijos poveikio. Atidarius dureles, krosnelė automatiškai išjungs gaminimą.

Prieš naudojimą

Mikrobangų galia

Šioje mikrobangų krosnelėje yra 5 galingumo lygiai, kad lanksčiai kontroliuotumėte gaminimą. Siūlomą įvairių maisto produktų galingumą rasite lentelėje.

- Ilgą laiką veikiant 100 % ir 80 % galingumu, išėjimo galia palaipsniui mažinama, kad įrenginys neperkaistų.

Galingumo lygis	Naudoti
Didelis 700 W (100 %)	• Vandeniui užvirti. • Skrudintai jautienai ruošti. • Paukštienai, žuviai, daržovėms ir minkštiems mėsos gabalams kepti.
560 W (80 %)	• Įvairiems maisto produktams pašildyti. • Mėsai ir paukštienai kepti. • Grybams ir vėžiagyviams gaminti. • Maisto produktams, kurių sudėtyje yra sūrio ir kiaušinių, gaminti.
420 W (60 %)	• Pyragams ir paplotėliams kepti. • Kiaušiniams ruošti. • Kremui gaminti. • Ryžiams, sriuboms ruošti.
280 W (40 %)	• Visiems maisto produktams atitirpinti. • Sviestui ir šokoladui tirpinti. • Neminkštos mėsos išpjovai ruošti.
140 W (20 %)	• Sviestui ir grietinėlės sūriui suminkštinti. • Ledams suminkštinti. • Mielinei tešlai kildinti.

Laikrodžio nustatymas

Pirmą kartą įjungus krosnelę arba maitinimui atsinaujinus nutrūkus maitinimui, laikrodis nustatomas pagal numatytąjį 24 valandų laikrodžio režimą, o ekrane pasirodo užrašas „0“. Galite nustatyti paros laiką arba perjungti 12 valandų laikrodžio režimą.

- 1 Paspauskite **STABDYTI (IŠVALYTI)**.
- 2 Paspauskite **LAIKRODĮ** ir pasirinkite 12 arba 24 valandų laikrodžio režimą.
- 3 Paspauskite **Laikas** ir nustatykite pageidaujamą valandą ir minutes, o tada paspauskite **LAIKRODĮ**.

PASTABA

- Jei norite iš naujo nustatyti laikrodžio režimą, atjunkite ir iš naujo prijunkite maitinimo laidą.
- Jei nenorite, kad ekrane pasirodytų paros laikas, prijungę krosnelę paspauskite **STABDYTI (IŠVALYTI)**.
- Kai krosnelė nenaudojama, ekranas išsijungia taupydamas energiją, jei nenustatyta, kad ekrane būtų rodomas paros laikas.
- Praėjus 5 minutėms prietaisas automatiškai perjungiamas į parengties režimą.

Užraktas nuo vaikų

Šią saugos funkciją įjunkite, kai norite užrakinti valdymo skydelį, kad krosnelė neįsijungtų ją valant arba ja nesinaudotų vaikai.

Užrakto nuo vaikų nustatymas į padėtį ON (įjungta)

- 1 Paspauskite **STABDYTI (IŠVALYTI)**.
- 2 Paspauskite ir palaikykite paspaudę **STABDYTI (IŠVALYTI)**, kol ekrane pasirodys užrašas „L“ (maždaug 3 sek.).

Užrakto nuo vaikų atšaukimas

Paspauskite **STABDYTI (IŠVALYTI)** ir palaikykite paspaudę, kol ekrane dings užrašas „L“ (maždaug 3 sek.).

PASTABA

- Po 1 sekundės ekrane vėl pasirodo nustatytas paros laikas.
- Jei krosnelė užrakinta, paspaudus bet kurį mygtuką ekrane pasirodo užrašas „L“.
- Atrakinkite krosnelę ir toliau naudokitės.

Funkcija „Greitas pasirengimas dirbti“

Greito paleidimo funkcija

Ši funkcija leidžia nustatyti 30 sekundžių intervalus, kuriais maistas ruošiamas dideliu galingumu, kiekvieną kartą paspaudus mygtuką **PALEISTI**.

Gaminimas 2 minutes dideliu galingumu

1 Paspauskite **STABDYTI (IŠVALYTI)**.

2 Keturis kartus paspauskite **PALEISTI**.

- Krosnelė pradeda gaminti ir ekrane skaičiuojamas laikas.

PASTABA

- Krosnelė po 30 sekundžių pradės gaminti dideliu galingumu.
- Kelis kartus paspauskite **PALEISTI** ir gaminimo laiką pailginkite 30 sekundžių, paspaudę mygtuką.

Neautomatinis gaminimas

Kai automatinio gaminimo funkcijos nenaudojamos, gaminimo laikas ir galingumas nustatomas neautomatiniu būdu.

1 Paspauskite **STABDYTI (IŠVALYTI)**.

2 Mygtuką **Power** spaudinėkite, kol ekrane pasirodys pageidaujamas galingumo lygis.

3 Paspauskite **Laikas** pasirinkdami pageidaujamą laiką ir paspauskite **PALEISTI**.

PASTABA

- Pasirinkite galingumą, nes numatytasis yra didelis.

Gaminimas dviem etapais

Suprogramuokite elementą taip, kad maistas būtų gaminamas 2 etapais, naudojant skirtingus galingumo lygius ir gaminimo laiką.

1 Paspauskite **STABDYTI (IŠVALYTI)**.

2 Nustatykite 1 etapą

- 1) Mygtuką **Power** spaudinėkite, kol ekrane pasirodys pageidaujamas galingumo lygis.
- 2) Paspauskite **Laikas** ir pasirinkite pageidaujamą laiką.

3 Nustatykite 2 etapą

- 1) Mygtuką **Power** spaudinėkite, kol ekrane pasirodys pageidaujamas galingumo lygis.
- 2) Paspauskite **Laikas** ir pasirinkite pageidaujamą laiką.

4 Paspauskite **PALEISTI**.

PASTABA

- 1 etapo pabaigoje pasigirsta PYPTELĖJIMAS ir pradedamas 2 etapas.
- Jei norite išvalyti programą, du kartus paspauskite **STABDYTI (IŠVALYTI)**.

Energijos taupymas

Mikrobangų krosnelė leidžia sutaupyti energijos išjungus ekraną, kai negaminatė orkaitėje.

1 būdas

1 Paspauskite **STABDYTI (IŠVALYTI)**, kol ekrane pasirodys užrašas „0“.

2 Dar kartą paspauskite **STABDYTI (IŠVALYTI)**. Ekranas išjungtas.

2 būdas

1 Paspauskite **STABDYTI (IŠVALYTI)**, kol ekrane pasirodys užrašas „0“.

2 Praėjus 5 minutėms, atidarius arba uždarius dureles, ekranas išjungiamas.

PASTABA

- Energijos taupymo būsenos metu, jei paspausite bet kurį mygtuką, ekranas bus įjungtas.

Gaminimo režimas

Ši funkciją iš anksto užprogramuotą, kad būtų galima automatiškai gaminti tam tikrus maisto produktus.

Automatinis gaminimo režimas

Automatiniu gaminimo režimu galima lengvai paruošti daugelį mėgstamų patiekalų, pasirinkus maisto tipą ir įvedus jo svorį.

1 Paspauskite **STABDYTI (IŠVALYTI)**.

2 Spaudinėkite **AUTOMATINIS GAMINIMAS**, kol ekrane pasirodys pageidaujamas kodas.

3 Pageidaujamą svorį pasirinkite naudodami **DAUGIAU (MAŽIAU)** ir paspauskite **PALEISTI**.

Automatinio gaminimo meniu

Kaip nustatyti pageidaujamą kodą ar srovį žr. toliau.

Ac-1 Bulvės su lupenomis (0,1 – 1,0 kg)

- Pradinė temperatūra: Patalpa
- Rinkitės vidutinio dydžio bulves (170 – 220 g)
- Nuplaukite ir nusauskite bulves. Bulves kelis kartus persmeikite šakute.
- Bulves padėkite ant pasukamos stiklinės pakylos.
- Pasibaigus gaminimui, bulves išimkite iš orkaitės. Leiskite iki 5 minučių pastovėti uždengus folija.

Ac-2 Šviežios daržovės (0,2 – 0,8 kg)

- Pradinė temperatūra: Patalpa
- Indas: saugus naudoti mikrobangų krosnelėje
- Daržovės sudėkite į mikrobangų krosnelę tinkamą dubenį. Įpilkite vandens.
- Uždenkite plėvele. Pasibaigus gaminimui išmaišykite ir palikite pastovėti 2 minutes.
- Įpilkite vandens pagal kiekį.
 - 0,2 – 0,4 kg: 2 šaukštai.
 - 0,5 – 0,8 kg: 4 šaukštai.

Ac-3 Šaldytos daržovės (0,2 – 0,8 kg)

- Pradinė temperatūra: šaldytas
- Indas: saugus naudoti mikrobangų krosnelėje
- Daržovės sudėkite į mikrobangų krosnelę tinkamą dubenį. Įpilkite vandens.
- Uždenkite plėvele. Pasibaigus gaminimui išmaišykite ir palikite pastovėti 2 minutes.
- Įpilkite vandens pagal kiekį.
 - 0,2 – 0,4 kg: 2 šaukštai.
 - 0,5 – 0,8 kg: 4 šaukštai.

Automatinis atitirpinimo režimas

Krosnelėje yra 4 iš anksto nustatyti atitirpinimo ciklai. Galima pasirinkti šaldytų maisto produktų atitirpinimo būdą. Atitirpinimo lentelėje parodytas siūlomas įvairių maisto produktų atitirpinimo

ciklas. Naudojant šią funkciją ciklo metu skambutis primena, kad maistą reikia patikrinti, apversti, atskirti ar pertvarkyti.

- 1 Paspauskite **STABDYTI (IŠVALYTI)**.
- 2 Spaudinėkite **AUTO ATITIRPINIMAS**, kol ekrane pasirodys pageidaujamas meniu kodas.
- 3 Pageidaujamą svorį pasirinkite naudodami **DAUGIAU (MAŽIAU)** ir paspauskite **PALEISTI**.
 - Ekrane pasirodo atgalinis skaičiavimas.
- 4 Pasigirdus pyptelėjimui, atidarykite dureles ir išimkite atitirpusio maisto dalis, o likusias apverskite.
- 5 Atitirpinimo ciklą pratęskite paspausdami **PALEISTI**.

PASTABA

- Maistas, kurį reikia atšildyti, turi būti mikrobangų krosnelėje naudoti tinkamame atspariame inde ir neuždengtas ant stiklinės sukamos pakylos.
- Jei reikia, nedidelius mėsos ar paukštienos plotus uždenkite plokščiais aliuminio folijos gabalėliais. Taip atitirpinimo metu neįkais plonos vietos. Įsitikinkite, kad folija neličia orkaitės sienelių.
- Kuo greičiau atskirkite tokius elementus kaip malta mėsa, kotletai, dešrelės ir šoninė.

Automatinio atitirpinimo meniu

Kaip nustatyti pageidaujamą kodą ar srovį žr. toliau.

dEF1 MĖSA (0,1 – 4,0 kg)

- Indas: indai mikrobangų krosnei (plokščia lėkštė)
- Malta jautiena, filė kepsnys, kubeliai troškiniui, nugarinės kepsnys, troškiny, pasturgalio kepsnys, jautienos mėsainis, avienos gabalėliai, kiaulienos vyniotinis, dešra, kotletai (2 cm)

- Stovėjimo laikas: 5 – 15 min.

dEF2 PAUKŠTIENA (0,1 – 4,0 kg)

- Indas: indai mikrobangų krosnei (plokščia lėkštė)
- Visas viščiukas, blauzdelės, krūtinėlė, kalakutienos krūtinėlė (iki 2,0 kg)
- Stovėjimo laikas: 20 – 30 min.

dEF3 ŽUVIS (0,1 – 4,0 kg)

- Indas: indai mikrobangų krosnei (plokščia lėkštė)
- Filė, kepsniai, visa žuvis, jūros gėrybės
- Stovėjimo laikas: 10 – 20 min.

dEF4 DUONA (0,1 – 0,5 kg)

- Indas: popierinis rankšluostis arba plokščia lėkštė
- Pjaustyta duona, bandelės, batonai ir kt.
- Atskirkite griežinėlius ir padėkite tarp popierių rankšluosčių arba ant plokščios lėkštės.
- Stovėjimo laikas: 1 – 2 min.

Greito atitirpinimo režimas

Naudojant šią funkciją galima labai greitai atšildyti tik 0,5 kg maltos mėsos.

- 1 Paspauskite **STABDYTI (IŠVALYTI)**.
- 2 Įdėkite 0,5 kg mėsos.
- 3 Paspauskite **GREITAS ATITIRPINIMAS**.
 - Ekrane pasirodo atgalinis skaičiavimas.
- 4 Pasigirdus pyptelėjimui, atidarykite dureles ir išimkite atitirpusio maisto dalis, o likusias apverskite.
- 5 Atitirpinimo ciklą pratęskite paspausdami **PALEISTI**.

Greito atitirpdymo meniu

Faršas (0,5 kg)

Instrukcijos

- Indas: indai mikrobangų krosnei (plokščia lėkštė)
- Stovėjimo laikas: 5 – 15 min.

Indų vadovas

Mikrobangų krosnei tinkami indai

- **Krosnei atsparus stiklas.** Mikrobangų krosnelėje galima naudoti karščiui atsparius stiklinius indus. Tai gali būti visų gamintojų krosnyje grūdinto stiklo indai. Tačiau nenaudokite trapių stiklinių indų, pvz., stiklinių arba vyno taurių, nes maistui šylant jie gali sudužti.
- **Akmens keramikos dirbiniai.** Naudokite dubenis, puodelius, serviravimo lėkštes, akmens dirbinius, keramiką ir lėkštes be metalinio krašto. Daugelį iš šių medžiagų pagamintų talpyklų galima naudoti mikrobangų krosnelėje, tačiau prieš naudodami jas išbandykite.
- **Plastikas**
 - **Plastikiniai laikymo indai.** Juose galima laikyti maistą, kurį reikia greitai pašildyti. Tačiau jie netinka šildyti maistą ilgai, kadangi karštas maistas galiausiai iškraipys ar išlydys plastiką.
 - **Plastikiniai kepimo maišeliai.** Specialūs maišeliai maistui ruošti ir kepti tinkami naudoti mikrobangų krosnelėje. Nepamirškite maišelio pradurti, kad iš jo galėtų išeiti garai. Mikrobangų krosnelėje negaminkite maisto įprastuose plastikiniuose maišeliuose, nes jie išsilydys ir suplys.
 - **Plastikiniai mikrobangų krosnelės indai.** Mikrobangų krosnelės indų yra įvairių formų ir dydžių. Galbūt turite tinkamų namie, tad nereikės pirkti naujų.
- **Popierius.** Naudokite popierinius rankšluosčius, vaškuotą popierių, popierines servetėles ir lėkštes be metalinio krašto ar papuošimų. Popierines lėkštes ir indus patogiu ir saugu naudoti mikrobangų krosnelėje, jei kepimo

laikas yra trumpas, o ruošiamame maiste – mažai riebalų ir drėgmės. Popieriniai rankšluosčiai taip pat labai naudingi maistui vynioti ir kepimo skardoms, kuriose kepamas riebus maistas, pavyzdžiui, šoninė, iškloti. Apskritai venkite spalvoto popieriaus gaminių, nes spalva gali patekti į maistą. Kai kuriuose perdirbtose popieriaus gaminiuose gali būti priemaišų, kurios gali sukelti lankinį išlydį arba gaisrą, kai naudojami mikrobangų krosnelėje.

- **Stalo reikmenys.** Daugelis molinių, akmeninių ir keraminių indų taip pat tinkami naudoti mikrobangų krosnelėje. Jei abejojate, skaitykite gamintojo literatūrą arba atlikite bandymą mikrobangų krosnelėje. Į krosnelę negalite lėkščių su dažyta apdaila, nes dažuose gali būti metalo, kuris sukels lankinį išlydį.

Mikrobangų krosnei netinkami indai

- **Metaliniai indai ir metalinės dekoracijos**
 - Mikrobangų krosnelėje nenaudokite metalinių indų ar indų su metalo apdaila.
 - Mikrobangos negali prasiskverbti pro metalą. Jos atsimuš į krosnelėje esantį metalinį objektą ir susidarys elektros lankas – į žaibavimą panašus pavojingas reiškinys.
 - Metalas apsaugo maistą nuo mikrobangų energijos ir gamina netolygiai. Taip pat nenaudokite metalinių iešmelių, termometrų, folijos padėklų, indų su metaliniais apvaisais ar metalinėmis juostelėmis, troškinimo indų ir kt. Metalinis apvadas trukdo normaliai gaminti ir gali sugadinti krosnelę.

Indų bandymas prieš naudojimą

Dauguma karščiui atsparių ir nemetalinių indų yra saugūs naudoti krosnelėje. Tačiau kai kuriuose induose gali būti medžiagų, kurios nėra tinkamos naudoti mikrobangų krosnelėje. Atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad sužinotumėte, ar indus galima naudoti mikrobangų krosnelėje.

- 1 Krosnelės viduje vieną šalia kito padėkite atitinkamą indą ir vandeniu užpildytą stiklinį matavimo puodelį.
- 2 Indą ir stiklinį matavimo puodelį kaitinkite 1 minutę DIDELIU galingumu.
 - Jei vanduo sušyla, tačiau indas yra vėsus liesti, jį saugu naudoti mikrobangų krosnelėje.
 - Jei vandens temperatūra nesikeičia, bet indas išyla, jį naudoti mikrobangų krosnelėje nesaugu.

ATSARGIAI

- Mikrobangų krosnelėje nenaudokite indų, kurių sudėtyje yra daug švino ar geležies.
- Indus reikia patikrinti ir įsitikinti, kad juos galima naudoti mikrobangų krosnelėje.
- Visada būkite atsargūs imdami indus iš krosnelės. Kai kurie sugeria šilumą nuo pagaminto maisto ir gali įkaisti.

Gaminimo vadovas

Maisto gaminimo patarimai

Atidžiai stebėkite mikrobangų krosnelėje gaminamą maistą. Receptuose pateikiami nurodymai kaip pakelti, maišyti ir pan., bei kokie yra minimalūs rekomenduojami veiksmai. Jei atrodo, kad maistas gaminamas netolygiai, tiesiog atlikite reikiamus reguliavimus, kad problemą išspręstumėte.

- **Uždengimas.** Lėkštę uždengkite dangčiu, sviestiniu popieriumi (ne vaškinio popieriumi) arba lipnia plastikine plėvele, skirta naudoti mikrobangų krosnelėje. Uždengus sulaukoma šiluma ir garai, kurie padeda greičiau paruošti maistą.
- **Maišymas.** Maišykite iš išorės link centro, nes maistas indo išorinėje dalyje kaista daug greičiau.
- **Stovėjimo laikas.** Stovėjimo laikas leidžia baigti gaminti maistą bei padeda susimaišyti ir

atsiskleisti skoniams. Išimti iš krosnelės maisto produktai dažnai paliekami pastovėti 3 – 10 min.

- **Gaminimo laikas.** Gaminimo laiką nustatykite pagal sudedamųjų dalių temperatūrą. Sudėjęsios sudedamosios dalys gaminamos ilgiau nei kambario temperatūros sudedamosios dalys.
- **Purškimas.** Tokius mažai drėgmės turinčius maisto produktus kaip kepsniai ir daržovės, prieš gaminant reikia apšlakstyti vandeniu arba uždengti, kad jie išlaikytų drėgmę.
- **Išdėstymas.** Viršutinė tiršto maisto dalis išeis greičiau nei apatinė. Gaminamą maistą kelis kartus apverskite.
- **Pradūrimas.** Maisto produktus, kurie yra uždengti apvalkalu, oda ar membrana, prieš gamindami pradurkite, kad jie nesutrūktų.
 - Prie tokių maisto produktų priskiriami kiaušinių tryniai ir baltymai, jūrų moliuskai, austrės, bulvės ir nepjaustytos daržovės bei vaisiai.
- **Maisto forma.** Mikrobangos į maistą prasiskverbia tik apie 2 cm. Mikrobangų energija kepamas tik išorinis maisto kraštas, o likusi dalis iškepama šilumai judant į vidų.
 - Storiausias maisto produktų, pvz., mėsos, paukšties ar žuvies, dalis nukreipkite į indo išorę, kad jie būtų gaminami tolygiau.
 - Jei įmanoma, maistą formuokite plonais apskritimais ar žiedais.
- **Tankis.** Lengvas, poringas maistas, toks kaip pyragai ir duona, iškepa žymiai greičiau nei sunkus, tankus maistas, pavyzdžiui, kepsniai ir troškiniai.
- **Kaulai ir riebalai.** Kaulai praleidžia šilumą, o riebalai iškepa greičiau nei mėsa. Saugokitės kaulėtų ar riebių mėsos gabalų.
- **Kiekis.** Todėl kuo daugiau maisto įdėsite į krosnelę, tuo ilgiau jis keps.
- **Danga.** Kvadratinų indų kampus uždengkite aliuminio folijos juostelėmis, kad maistas neperkeptų. Nenaudokite per daug folijos ir įsitikinkite, kad folija pritvirtinta prie indo. Jei kepimo metu folija priartėja prie krosnelės sienelių, gali susidaryti elektros lankas.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

DUK

Dažniausiai užduodami klausimai

K. Kas nutiko, jei nešviečia krosnelės lemputė?

A. Krosnelės lemputė gali nešviesti dėl kelių priežasčių. Gali būti perdegusi lemputė arba sugedusi elektros grandinė.

K. Ar mikrobangų energija pereina per durelėse įtaisytą stiklą?

A. Ne. Angos ar prievadai praleidžia tik šviesą, o ne mikrobangų energiją.

K. Kodėl palietus valdymo skydelio mygtuką pasigirsta pyptelėjimas?

A. Pyptelėjimas reiškia, kad teisingai įvestas nustatymas.

K. Ar mikrobangų krosnelė suges naudojama tuščia?

A. Taip. Niekada nenaudokite jos tuščios.

K. Kodėl kiaušiniai kartais sutrūksta?

A. Kepant ar verdant kiaušinius trynys gali iššokti, nes jo membranoje susikaupia garai. Kad taip nenutiktų, prieš gamindami trynį tiesiog pradurkite. Mikrobangų krosnelėje negaminkite kiaušinių su lukštais.

K. Kodėl pasibaigus gaminimo mikrobangų krosnelėje laikui rekomenduojama šiek tiek palaukti?

A. Baigus gaminti mikrobangų krosnelėje, maistas kepa toliau. Palaukti reikia dėl to, kad patiekalas iškeptų tolygiai. Laukimo laikas priklauso nuo maisto tankio.

K. Kodėl mano krosnelėje maistas kepa ne taip kaip nurodyta maisto ruošimo vadove?

A.

- Patikrinkite maisto ruošimo vadovą dar kartą ir įsitikinkite, ar tinkamai laikėtės nurodymų. Tai padės nustatyti, kodėl ruošimo laikas skiriasi.
- Maisto ruošimo vadove nurodytas laikas ir temperatūros nuostatos yra tik rekomenduojamos ir parinktos taip, kad maistas neperkeptų (tai yra dažniausia problema naudojant šią krosnelę).
- Patiekalų dydžio, formos, svorio ir matmenų skirtumai lemia skirtingą ruošimo laiką.
- Savo nuožiūra pagal maisto ruošimo vadovo rekomendacijas patikrinkite maisto sąlygas, kaip gamintumėte ant įprastos viryklės.

Prieš skambinant į priežiūros centrą

Jei naudojant mikrobangų krosnelę atsiranda toliau išvardytų požymių, patikrinkite dar kartą. Tai nebūtinai gedimas.

Naudojimas

Požymiai	Galimos priežastys ir sprendimas
Mikrobangų krosnelė neįsijungia	Ištrauktas maitinimo laidas, atidarytos durelės arba nenustatytas gaminimo laikas. • Prijunkite maitinimo laidą. • Uždarykite krosnelės dureles. • Nustatykite gaminimo laiką.

Požymiai	Galimos priežastys ir sprendimas
Mikrobangų krosnelė neįsijungia	Gali sudegti saugiklis jūsų namuose arba suveikti grandinės pertraukiklis. Arba prietaisas yra prijungtas prie ĮGP (žeminimo grandinės pertraukiklio) lizdo ir suveikė išėjimo grandinės pertraukiklis. - Patikrinkite elektros skydinę ir pakeiskite saugiklį arba iš naujo perkraukite grandinės pertraukiklį. - Nedidinkite saugiklio talpos. Jei problema yra grandinės perkrova, tegul sutvarko kvalifikuotas elektrikas. - Perkraukite žeminimo grandinės pertraukiklį. Jei problema išlieka, susisiekite su elektriku.
Elektros išlydis arba kibirkštys	Indai netinka mikrobangų krosnei arba krosnelė naudojama tuščia. - Naudokite mikrobangų krosnei tinkamus indus. Jei dvejojate, prieš naudodami patikrinkite indus. - Nenaudokite tuščios krosnelės.
Neteisingas paros laikas	Pertraukiamas maitinimas. Laiką nustatykite iš naujo. Kaip nustatyti paros laiką žr. skyrių „Laikrodžio nustatymas“.
Netolygiai paruoštas maistas	Indai netinka mikrobangų krosnei arba neteisingi gaminimo nustatymai. - Patikrinkite, ar indai tinka mikrobangų krosnei. - Negaminkite be stiklinio padėklo. - Gamindami maistą apverskite arba pamaišykite. - Prieš gamindami maistą atitirpinkite. - Naudokite teisingą gaminimo laiką ir galingumą.
Perkepęs maistas	Neteisingi maisto gaminimo nustatymai ir būdai. Pakeiskite gaminimo laiką arba galingumą.
Neiškepęs maistas	Indai netinka mikrobangų krosnei arba neteisingi gaminimo nustatymai. - Patikrinkite, ar indai tinka mikrobangų krosnei. - Prieš gamindami maistą atitirpinkite. - Pakeiskite gaminimo laiką arba galingumą. - Patikrinkite, ar neužblokuotos ventiliacijos angos.
Netinkamai atitirpinta	Indai netinka mikrobangų krosnei arba neteisingi gaminimo nustatymai. - Patikrinkite, ar indai tinka mikrobangų krosnei. - Pakeiskite atitirpinimo laiką arba svorį. - Atitirpindami apverskite arba pamaišykite maistą.

Atmintinė

Atmintinė

Atmintinė

