



www.lg.com

Copyright © 2024 LG Electronics Inc.
Tutti i diritti riservati.

Staffa per montaggio a parete

MANUALE UTENTE

Sicurezza e informazioni di riferimento

WB24GDB


Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare l'apparecchio e conservarlo come riferimento futuro.

Il modello e il numero di serie del prodotto si trovano sul retro e su un lato del prodotto. Annotarli qui di seguito nel caso in cui fosse necessario contattare l'assistenza.


Modello

N. di serie

Accessori




Ancoraggi di fissaggio per montaggio a parete
6 pezzi.



C x6

Viti di fissaggio per montaggio a parete 6 pezzi.



Manuale dell'utente



A x4

Viti di fissaggio per guida distanziale A 4 pezzi.
(M8 x L18)



Distanziale guida A 4 pezzi.



Cuscinetti di protezione per la TV 4 pezzi.




D x2

Viti di livellamento 2 pezzi.



Foglio circolare 4 pezzi.

Quando si utilizzano gli ingressi posteriori



B x4

Viti di fissaggio per guida distanziale B 4 pezzi.
(M8 x L44)



Distanziale guida B 4 pezzi.

Precauzioni di sicurezza

- Gli installatori professionisti devono leggere attentamente questo manuale per garantire un'installazione corretta.
- Gli installatori professionisti devono inoltrare questo manuale ai clienti dopo l'installazione e invitarli a leggerlo e conservarlo in un luogo sicuro per futuro riferimento.
- Dopo aver letto il manuale di installazione, conservarlo in un luogo sicuro per eventuali riferimenti futuri.



Rivolgersi a un installatore professionista designato dal punto vendita per l'installazione del prodotto.

L'installazione da parte di qualcuno che non sia un installatore professionista è estremamente pericolosa e potrebbe causare lesioni personali.

Contattare un installatore professionista designato dal punto vendita prima di spostare o sostituire il prodotto dopo l'installazione.

L'installazione è un'operazione tecnica dalla quale potrebbero derivare dei problemi relativi alla sicurezza se un individuo tenta di installare o spostare il prodotto personalmente.

Durante l'installazione del prodotto su una parete, non sciacciare i cavi elettrici o di segnale collocati sulla parte posteriore del TV.

Ciò potrebbe danneggiare i cavi, provocando un incendio, una scossa elettrica o il malfunzionamento del prodotto.

Non installare il prodotto in un sito instabile che non sia in grado di sostenerne il peso.

Se il sito di installazione non garantisce una sufficiente rigidità, il prodotto potrebbe cadere e causare lesioni personali.

Non appendere il prodotto o sottoporlo ad un forte impatto dopo l'installazione.

Ciò potrebbe far cadere il prodotto e causare lesioni personali.



Installare il prodotto seguendo le istruzioni nel manuale di installazione.

Il mancato rispetto delle istruzioni relative all'installazione del prodotto fornite nell'apposito manuale potrebbe causare gravi lesioni personali o danni al prodotto.

Assicurarsi che siano presenti almeno quattro persone durante l'installazione del prodotto o la regolazione dell'altezza dello stesso.

Tentare di installare o regolare il prodotto autonomamente potrebbe provocare lesioni personali o danni al prodotto.

Assicurarsi che sia presente una parete disponibile prima di procedere con l'installazione. Utilizzare gli ancoraggi e le viti in dotazione con il prodotto.

Ancoraggi o viti non autorizzati potrebbero non essere in grado di sostenere il peso del prodotto, causando rischi per la sicurezza.

Quando si praticano dei fori nella parete per l'installazione, assicurarsi di utilizzare punte da trapano e trapani del diametro specificato. Attenersi alle istruzioni per la profondità del foro.

Usare il trapano e installare il prodotto in modi diversi da quelli specificati nel manuale di installazione potrebbe comportare un'installazione non ottimale e potenziali rischi per la sicurezza.

Non strofinare il prodotto con un asciugamano bagnato o utilizzare apparecchi di riscaldamento o umidificatori sotto il luogo in cui è installato il prodotto.

L'acqua o il vapore potrebbero penetrare all'interno del prodotto e un calore eccessivo potrebbe provocare un incendio, una scossa elettrica o il malfunzionamento del prodotto.

Non installare il prodotto accanto a uno sprinkler o un rilevatore antincendio, in un luogo soggetto a vibrazioni o scosse oppure accanto a un cavo ad alta tensione o una fonte di alimentazione.

Scollegare il cavo di alimentazione del prodotto dalla presa a muro prima di procedere con l'installazione.

Installare il prodotto mentre il cavo di alimentazione è collegato potrebbe causare una scossa elettrica o un incendio.

Non installare il prodotto a mani nude. Assicurarsi di indossare i guanti da lavoro.

Tentare di installare il prodotto senza guanti da lavoro potrebbe causare lesioni personali.

Collegare il prodotto al cavo fornito in dotazione. L'uso di un cavo non autorizzato potrebbe causare danni dovuti all'attrito con la superficie della parete. Assicurarsi di utilizzare il cavo in dotazione. (Può variare in base al modello.)

Prima dell'installazione

- Non utilizzare il prodotto per motivi diversi dall'installazione del TV su una parete.
- Evitare danni al prodotto e incidenti dovuti a un'installazione superficiale o all'uso di unità di montaggio a parete improprie o non autorizzate.
- Attenersi alle istruzioni fornite nel manuale di installazione per una procedura di fissaggio al muro corretta.
- Interrompere immediatamente l'installazione e contattare l'assistenza in caso di dubbi in merito alla procedura di installazione.
Rivolgersi a un installatore professionista se alcuni problemi di installazione persistono dopo la richiesta di assistenza.
- Si consiglia di installare questo prodotto su una parete di cemento o su un perno di legno. Si sconsiglia di installare questo prodotto su pareti di cartongesso, compensato, laterizio, ecc. in quanto vi sono maggiori possibilità che possa cadere.
- Installare il prodotto solo su una parete verticale.

Non installare il prodotto su una parete inclinata non conforme agli standard o su un soffitto o un muro con una forte pendenza.

LG non è responsabile dei problemi causati da un'installazione impropria del prodotto dovuta, ad esempio, a pareti e soffitti molto inclinati.

- Controllare gli accessori forniti prima dell'installazione. LG non è responsabile di eventuali perdite o danni agli accessori dopo l'apertura dell'imballaggio interno.

- Se un neonato o un bambino ingerisce gli accessori forniti, potrebbe soffocare. Tenere gli accessori forniti fuori dalla portata di neonati e bambini.
- Quando si serrano le viti, stringere finché non sono perfettamente serrate. Evitare di usare una forza eccessiva quando si serrano le viti. Ciò potrebbe danneggiare la parete e il prodotto o ridurre la rigidità o le prestazioni del prodotto.
- Evitare di installare un TV che superi il carico di trazione specificato e fare in modo che non venga applicata nessuna forza esterna al prodotto.
- Evitare incidenti utilizzando gli strumenti con attenzione durante l'installazione.
- Per prevenire eventuali rischi per la sicurezza, prestare attenzione durante l'utilizzo degli strumenti nel corso dell'installazione.

Strumenti per l'installazione


- Cacciavite Phillips (manuale o elettrico)
- Chiave fissa da 8 mm
- Livella
- Trapano
- Punta da trapano da Ø8°mm per calcestruzzo o da Ø 4 mm per acciaio

Installazione

Installazione

- L'aspetto degli strumenti potrebbe differire da quello riportato nelle immagini fornite.
- Consultare sempre un professionista durante l'installazione di un supporto per montaggio a parete.

1. Indossare i guanti

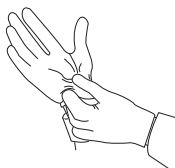


2. Fissare gli ancoraggi e le viti


- Controllare che il materiale e lo spessore della parete e il materiale di finitura siano conformi a quanto indicato nel manuale di installazione. Prima di iniziare il processo di montaggio, assicurarsi che la parete sia in grado di sostenere il peso della TV.
- Utilizzare gli ancoraggi e le viti in dotazione su pareti di cemento privi di crepe.
- Il supporto per montaggio a parete deve essere installato su un supporto rigido se la parete non è in cemento. Non installare il prodotto su pareti in cartongesso o pannelli di cartone/fibra a media densità (MDF, Medium Density Fibreboard). In questo caso, assicurarsi che il materiale di cui è fatta la parete sia in grado di sostenere il peso della TV e di fissare le viti di ancoraggio al muro di sostegno (cemento) o al supporto in legno dietro il materiale di finitura. Poiché gli ancoraggi forniti con questo prodotto potrebbero non essere adatti al materiale della parete, assicurarsi di controllare con un professionista prima di tentare l'installazione.
- In caso di installazione del prodotto su pareti realizzate con materiali non specificati, installarlo in modo che possa resistere a un carico di sollevamento di 70 kgf (686 N) e a un carico di taglio di 100 kgf (980 N) per dispositivo di fissaggio.
- Per praticare fori, utilizzare una punta da trapano da Ø 8 mm per calcestruzzo e un trapano a percussione o una punta da trapano da Ø 4 mm per perni di legno

Per l'installazione su parete di cemento

1. Praticare fori nei punti di ancoraggio con la punta da $\varnothing 8$ mm e a una profondità tra 80 mm e 100 mm.

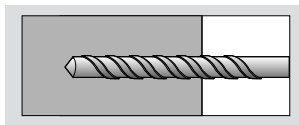


2. Pulire i fori ottenuti.

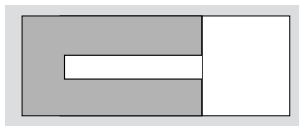


3. Inserire gli ancoraggi forniti per serrare l'unità di montaggio a muro nei fori. (Per l'inserimento degli ancoraggi, utilizzare un martello.)

Ancoraggi per il fissaggio del supporto per montaggio a parete


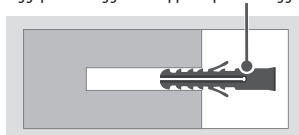


4. Avvicinare il supporto di montaggio a muro cercando le posizioni dei fori.

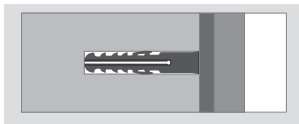


5. Serrare le viti per fissare l'unità di montaggio a muro nei rispettivi fori. Serrare le viti a una coppia tra 45 kgf/cm e 60 kgf/cm.

Viti per il fissaggio del supporto per montaggio a parete

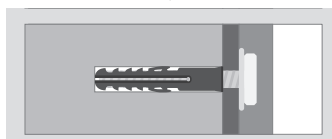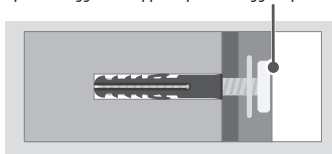

Per l'installazione su perno di legno



Utilizzare una punta da trapano da $\varnothing 4$ mm per legno per praticare fori con una profondità di 76 mm. (Pulire il foro ottenuto.)

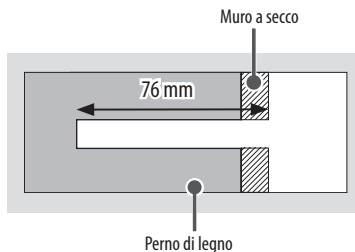




Qualora non si utilizzi un tassello per il montaggio a parete, fissare le viti per montaggio a parete direttamente sul perno di legno.

3. Installazione della staffa per il montaggio a parete

- Dopo aver allineato la staffa per montaggio a parete nella posizione desiderata, segnare le posizioni per il fissaggio e rimuovere la staffa.
- Fissare la staffa in posizione come mostrato nell'immagine.
- Utilizzare una livella per verificare che il montaggio a parete sia allineato.
- Se non è possibile serrare la vite nella posizione segnata, farlo nella posizione più vicina. Tuttavia, non modificare più di una posizione nei punti designati.
- Fissare due viti per il montaggio a parete su ogni lato della parte superiore e una su ogni lato della parte inferiore.
- Usare un cacciavite "+" (manuale o elettrico) o una chiave fissa da 8 mm per serrare bene le viti, assicurandosi che la parete, la staffa e le viti siano completamente a contatto.

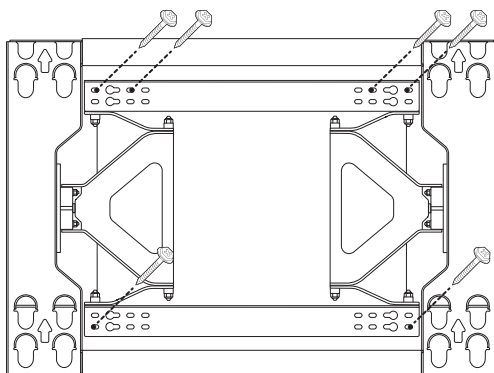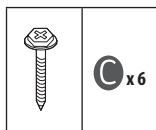


1. Fissare il distanziale guida A e la vite di fissaggio per guida distanziale A inclusi nei fori per VESA.

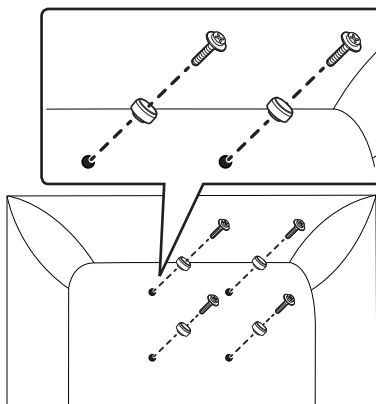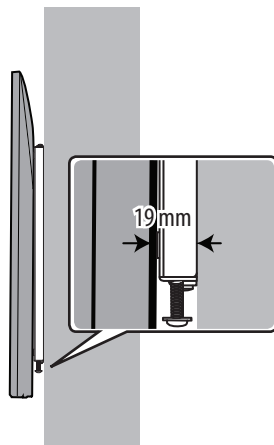

* Il retro del TV

Per i modelli con alloggiamenti circolari intorno ai fori per VESA del TV


Fissare il distanziale guida A e la vite di fissaggio per guida distanziale A inclusi nei fori per VESA usando un foglio circolare.

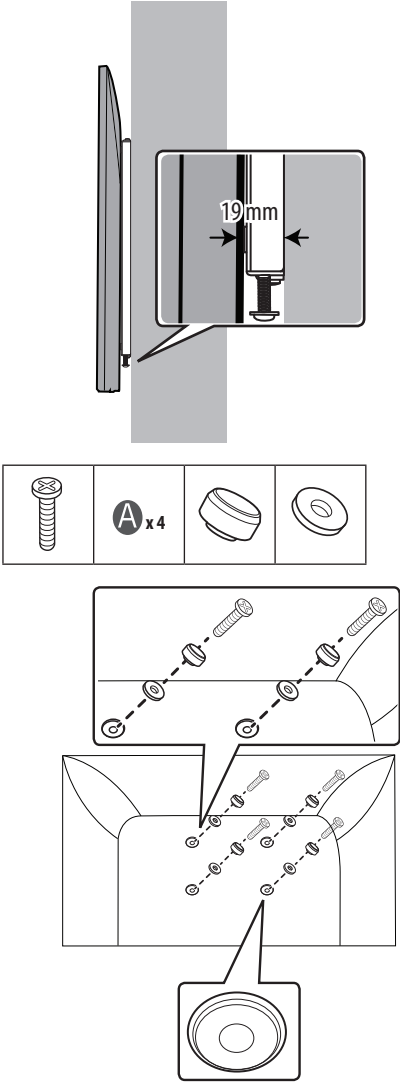


*** Il retro del TV**

Quando si utilizzano gli ingressi posteriori

Fissare il distanziale guida B e la vite di fissaggio per guida distanziale B inclusi nei fori per VESA.


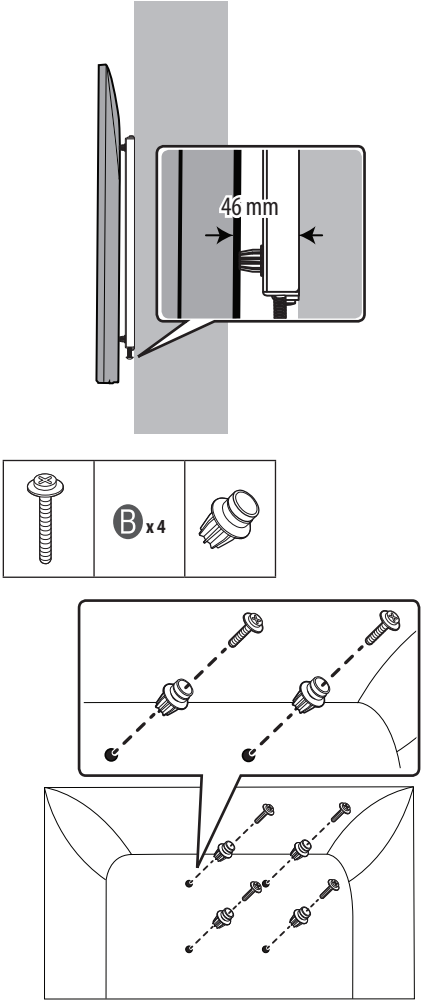


*** Il retro del TV**

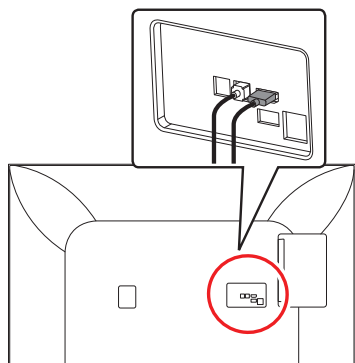


- Usare il distanziale guida B solo quando si utilizzano gli ingressi posteriori. Ciò potrebbe causare un'installazione impropria della staffa per il montaggio a parete.

2. Sollevare la molla di blocco verso l'alto prima di installare il montaggio alla parete.

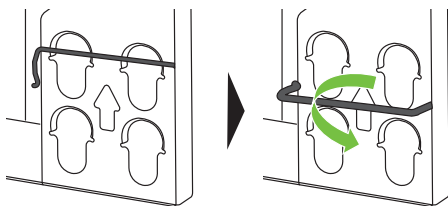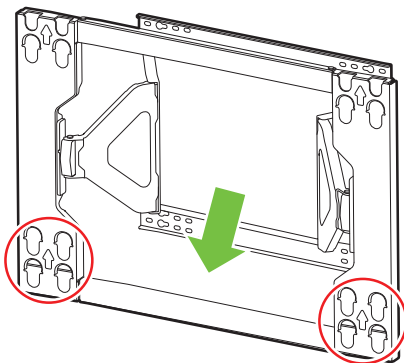


3. Dopo aver fatto aderire il TV alla staffa per il montaggio a parete, fissare le viti attaccate al TV al montaggio a parete.

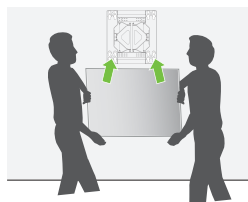


- Assicurarsi che il montaggio del TV sia effettuato da almeno due persone.
- Se il prodotto viene sollevato da una sola persona, potrebbe cadere e causare lesioni o danni.
- Fare attenzione a non far incastrare il cavo di alimentazione tra la staffa per il montaggio a parete e il TV durante il montaggio.
- Se il cavo di alimentazione dovesse incastrarsi, potrebbe causare danni al prodotto.

Posizioni di montaggio VESA


VESA 600 x 400

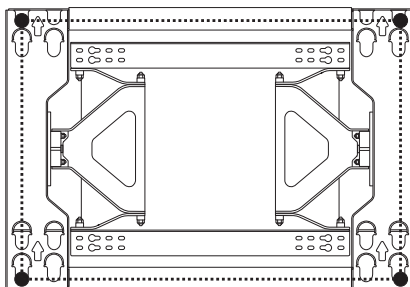

VESA 500 x 400

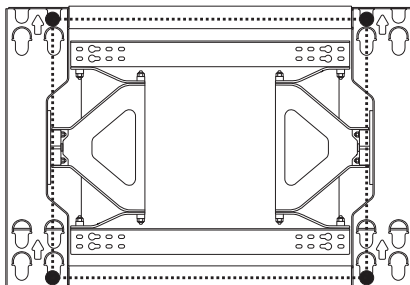

4. Fissaggio del TV alla staffa per il montaggio a parete

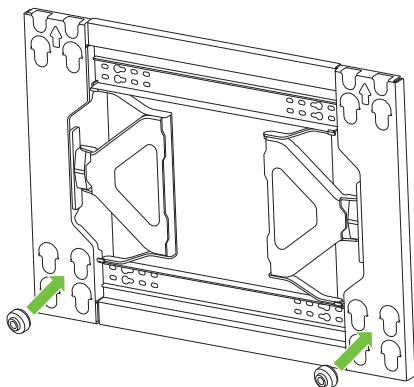



- Posizionare il prodotto su una parete nella direzione della freccia con i distanziali guida nella staffa per il montaggio a parete. Montare prima la parte inferiore, quindi fissare la parte superiore sollevando leggermente l'apparecchio.
- Accertarsi che il prodotto sia fissato saldamente tirando la parte inferiore dell'apparecchio.
- Se gli altoparlanti sono stati collegati al prodotto, sollevarli afferrando il prodotto stesso, non gli altoparlanti.




- Durante l'installazione, assicurarsi di non far incastrare il cavo di alimentazione tra la staffa per il montaggio a parete e l'apparecchio
- Se il cavo di alimentazione rimane incastrato, il prodotto potrebbe subire danni.

5. Regolazione del livello del prodotto (inclinazione)


1. Abbassare la molla di blocco.

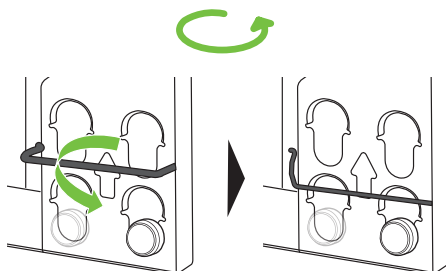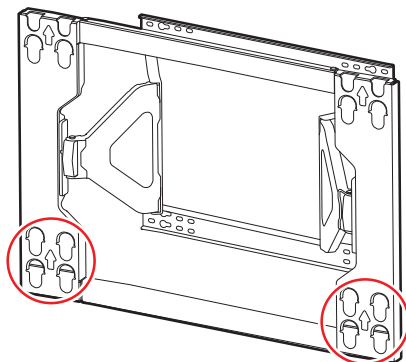

2. Se il prodotto non è in piano dopo l'installazione, regolarlo usando le viti. Il prodotto si sposterà verso l'alto o verso il basso in base alla direzione di rotazione delle viti.

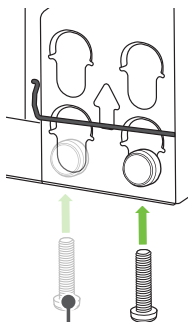


Viti di livellamento



6. Organizzazione dei cavi e fissaggio dell'imbottitura di protezione dell'apparecchio




Fissare l'imbottitura di protezione dell'apparecchio per ridurre l'impatto ricevuto in caso di urto con la parete durante la regolazione dell'angolazione. Fissarlo nella posizione desiderata come illustrato nell'immagine.

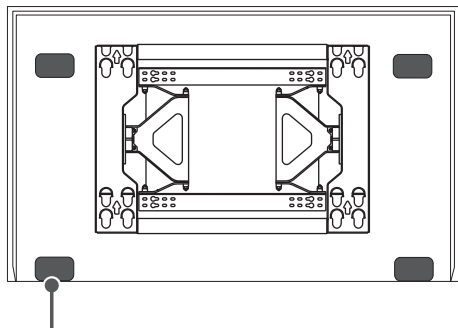


Imbottitura di protezione dell'apparecchio

Specifiche tecniche

[Unità: mm]

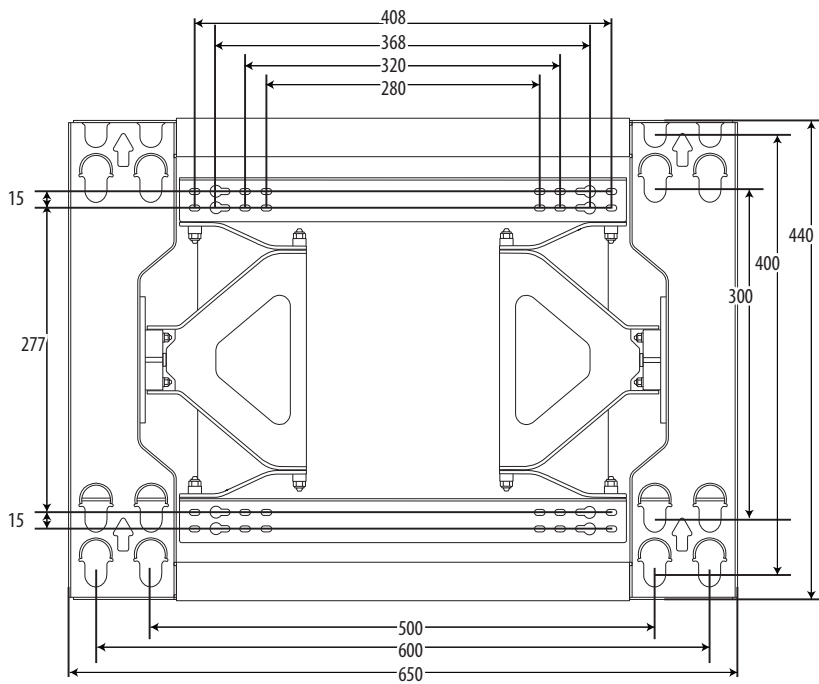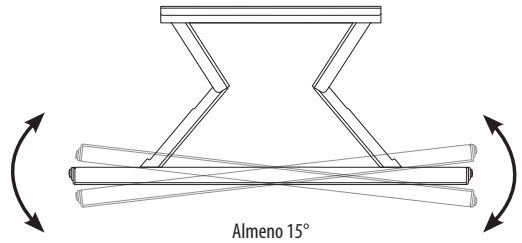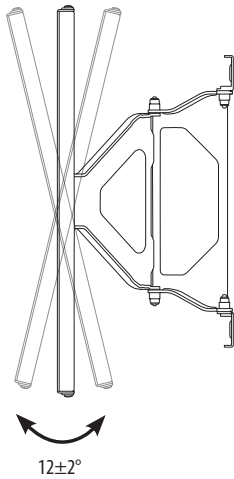

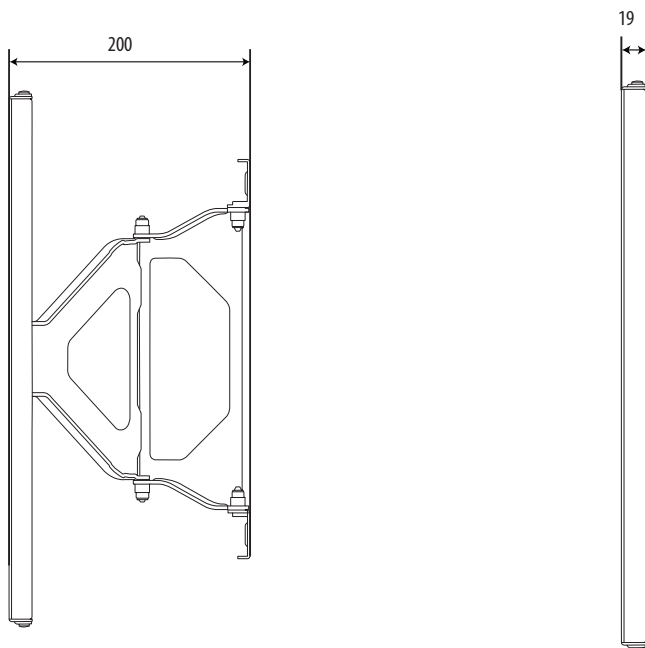

Nome modello	WB24GDB	
Larghezza	mm	650
Altezza	mm	440
Profondità	mm	19
Peso del prodotto	kg	6,0
Specifiche VESA per il montaggio a parete	600 x 400, 500 x 400	
Carico di trazione max (kg)	kg	80