BETRIEBSANLEITUNG

GAMING LAUTSPRECHER

Bitte lesen Sie diese Betriebsanleitung vor Gebrauch des Gerätes sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Modell

GP9


2203_Rev01

www.lg.com

Copyright © 2021-2022 LG Electronics Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Gaming Lautsprecher Kurzanleitung

Lautsprecher anschließen und benutzen

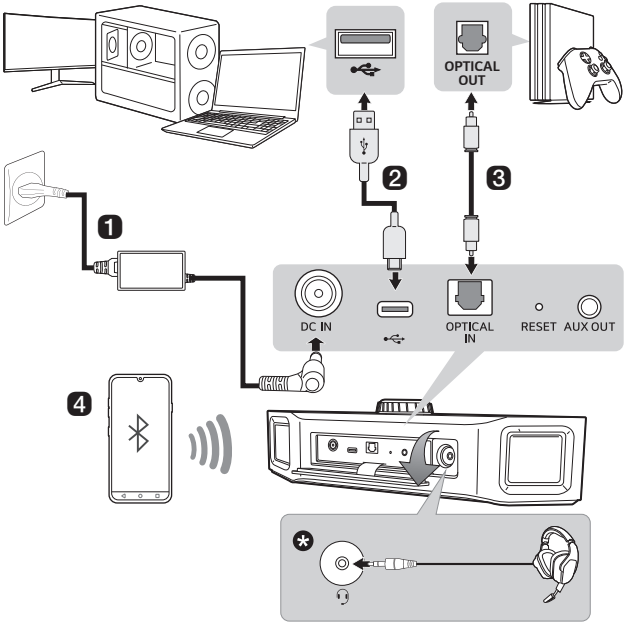

1 Vor der Benutzung den Lautsprecher aufladen. Dazu die hintere Abdeckung des Lautsprechers öffnen und den Lautsprecher am Auflade-Adapter anschließen.

2 Den Lautsprecher mit einem USB-Kabel am PC anschließen (→ Siehe „Mit USB-Kabel anschließen” auf Seite 10.)

(1) Den Lautsprecher mit einem USB C-Kabel am PC anschließen.

(2) Auf dem Lautsprecher auf die Taste **Ein/Aus** drücken, um ihn einzuschalten.

(3) Auf dem Lautsprecher wiederholt auf die Taste **Funktion** drücken, bis die Funktions-LED in Weiß leuchtet.

(!) Wenn Sie über das integrierte Mikrofon oder ein Headset die Funktion Sprach-Chat benutzen, auf die Taste **Mikrofon** drücken.

❸ Den Lautsprecher über ein optisches Kabel an die Spielekonsole anschließen (→ Siehe „Über optisches Kabel anschließen” auf Seite 13.)

1. Den Lautsprecher über ein optisches Kabel an die Spielekonsole anschließen.
2. Auf dem Lautsprecher auf die Taste **Ein/Aus** drücken, um ihn einzuschalten.
3. Auf dem Lautsprecher wiederholt auf die Taste **Funktion** drücken, bis die Funktions-LED in Rot leuchtet.

❹ Den Lautsprecher per Bluetooth mit einem Smartphone verbinden (→ Siehe „Mit Bluetooth verbinden” auf Seite 15.)

1. Auf dem Lautsprecher auf die Taste **Ein/Aus** drücken, um ihn einzuschalten.
2. Auf dem Lautsprecher wiederholt auf die Taste **Funktion** drücken, bis die Funktions-LED in Blau leuchtet.
3. Auf dem Smartphone auf **Einstellungen** tippen und dann **Bluetooth** auswählen. Die **Bluetooth**-Funktion einschalten. (**Aus** > **Ein**)
4. Auf dem Smartphone in der Geräteliste „LG-GP9 (XX)" finden und damit verbinden. Sobald das Smartphone per **Bluetooth** verbunden ist, leuchtet die Funktions-LED in Blau.
5. Auf dem Smartphone eine Musik auswählen und diese abspielen.

❺ Mit der App LG XBOOM verbinden (→ Siehe „Mit der App GAMING LAUTSPRECHER verbinden” auf Seite 21.)

1. Im **Google Play** oder **App Store** die App **LG XBOOM** finden und diese auf dem Smartphone installieren.
2. Die App **LG XBOOM** ausführen, um weitere Funktionen zu benutzen (EQ, Sprach-Chat, Einstellungen etc.).

Hinweis

- Für die EQ Funktion im Headset-Modus kann die Taste für die Klangeffekte auf der Lautsprecheroberseite je nach Software-Version unterschiedlich aussehen.
  - Nach einem Update der Produktsoftware können Sie den DTS-Kopfhörer:X oder eine benutzerdefinierte EQ-Funktion über die EQ-Taste benutzen solange die **Headset-Taste** auf "Ein" gestellt ist. Im Headset-Modus können FPS oder RTS nicht ausgewählt werden.

Um die Frontbeleuchtung ein- oder auszuschalten, für 2 Sekunden die Taste **Headset** gedrückt halten.

Wenn Sie ein Headset oder Earbuds benutzen, dieses/ diese am Anschluss anschließen.

Inhaltsverzeichnis

Gaming Lautsprecher Kurzanleitung

2 Lautsprecher anschließen und benutzen

Das Produkt kennen lernen

5 Oben
7 Rückseite

Aufladen

8 Batterie aufladen
9 Batteriestatus prüfen

Mit USB-Kabel anschließen

10 An einen PC anschließen zwecks Gaming
12 Sprach-Chat benutzen

Über optisches Kabel anschließen

13 An eine Spielekonsole (OPTICAL OUT) anschließen zwecks Gaming

Mit Bluetooth verbinden

15 Smartphone via Bluetooth mit dem Lautsprecher verbinden
18 Zwei Bluetooth-Geräte mit dem Lautsprecher verbinden
19 Telefon-Freisprechen
20 Sprachsteuerung benutzen

Mit der App GAMING LAUTSPRECHER verbinden

21 Die App installieren
23 Die PC-App installieren

Ein externes Gerät anschließen

25 Über ein 3,5 mm Stereokabel die Verbindung herstellen

Zusätzliche Funktionen

26 Klangeffekte aktivieren
29 Den Lautsprecher zurücksetzen
30 Bluetooth zurücksetzen
30 Automatisches Ausschalten
31 Ferritkern anbringen (optional)

Sicherheitshinweise

32 Gesetzliche Sicherheitsvorschriften

Bevor Sie einen Defekt des Produkts melden


35 Fehlerbehebung

Anhang

37 Technische Daten
38 Eingetragene Markenzeichen und Lizenzen
39 Handhabung des Produkts

Das Produkt kennen lernen

Oben

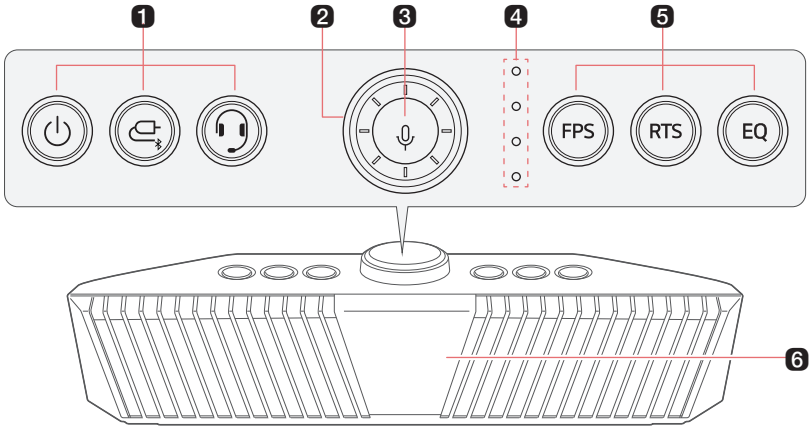

1 **Ein/Aus** ⏻

Den Lautsprecher ein- oder ausschalten.

Betriebs-LED

Um den Ladezustand der Batterie zu prüfen, bei eingeschaltetem Gerät oder Lautsprecher die Taste **Ein/Aus** ⏻ 2 Sekunden lang gedrückt halten. (→ Siehe „Batteriestatus prüfen“ auf Seite 9.)

Funktion

Wiederholt auf die Taste drücken, um den gewünschten Eingabemodus oder die gewünschte Funktion auszuwählen.

Eingabemodus/Funktion	Bedienung
USB/OPTICAL/Bluetooth	Auf die Taste drücken.
Mit einem anderen Smartphone verbinden	Die Taste für 2 Sekunden gedrückt halten.
Bluetooth zurücksetzen	Die Taste für 7 Sekunden gedrückt halten.


Funktions-LED

Signalisiert den Eingabemodus oder den **Bluetooth**-Verbindungsstatus.

LED	Eingabemodus	LED Status	Beschreibung
	USB	Leuchtet in Weiß.	Mit PC verbinden.
	OPTISCH	Leuchtet in Rot.	Mit Spielekonsole verbinden.
	Bluetooth	Blinkt in Blau.	Bereit, eine Verbindung mit einem **Bluetooth**-Gerät herzustellen.
	Bluetooth	Leuchtet in Blau.	Verbunden mit einem **Bluetooth**-Gerät.

	Headset	- Bei angeschlossenem/n Headset oder Ohrhörern die Tonausgabe zwischen Headset bzw. Ohrhörern und Lautsprecher umschalten. - Um einen eingehenden Anruf auf dem **Bluetooth**- Gerät anzunehmen, auf die Taste drücken, sofern **Bluetooth** verbunden ist. (→ Siehe „Telefon-Freisprechen" auf Seite 19.) - Um die Frontbeleuchtung ein- oder auszuschalten, bei eingeschaltetem Lautsprecher die Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten.
	Headset LED	Sie können den Status der Tonausgabe beim Headset, bei den Ohrhörern oder beim Lautsprecher prüfen.
2	**Lautstärke**	Um die Lautstärke zu regulieren, den Knopf nach rechts (+) oder links (-) drehen.
3	**Mikrofon**	- Ist der Lautsprecher über ein USB-Kabel am PC angeschlossen, können Sie Sprach-Chat benutzen. (→ Siehe „Sprach-Chat benutzen" auf Seite 12.) - Ist der Lautsprecher per **Bluetooth** verbunden, können Sie die Funktion Sprachsteuerung benutzen. (→ Siehe „Sprachsteuerung benutzen" auf Seite 20.) - Ist der Lautsprecher per **Bluetooth** verbunden, können Sie durch den Lautsprecher auf dem Telefon sprechen und dabei den Ton oder Ihre eigene Stimme stumm schalten. (→ Siehe „Telefon-Freisprechen" auf Seite 19.)
	Mikrofon LED	Sie können den Status der Funktionen Sprach-Chat, Sprachsteuerung und Freisprechen checken.
4	**Eingebautes Mikrofon**	Sie können das eingebaute Mikrofon für Sprach-Chat, Sprachsteuerung und Freisprechen benutzen.
5	**FPS /RTS / EQ**	Auf die Taste drücken, um den gewünschten Klangeffekt auszuwählen. (→ Siehe „Klangeffekte aktivieren" auf Seite 26.)
	FPS/RTS/EQ LED	Sie können den ausgewählten Klangeffekt checken.
6	**Frontbeleuchtung**	Mit der **LG XBOOM**-App können Sie die Frontbeleuchtung einstellen.

Rückseite

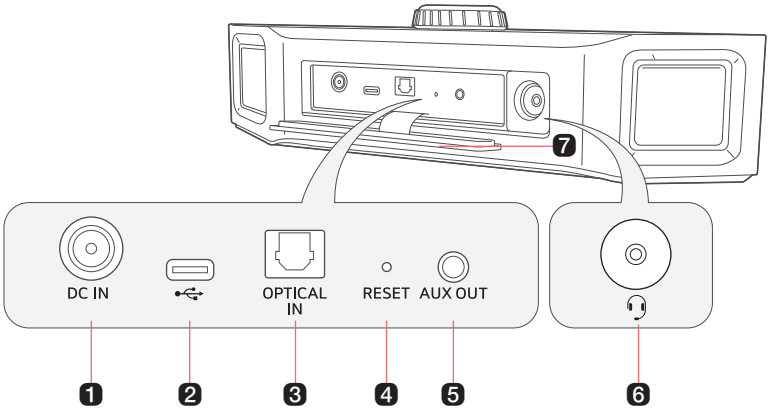

1	**DC IN**	Um den Lautsprecher aufzuladen, an diesen Anschluss den AC-Adapter (Netzadapter) anschließen.
2	⇠	Um den Lautsprecher am PC anzuschließen, an diesen Anschluss ein USB-Kabel mit dessen USB-C-Typ Stecker einstecken.
3	**OPTICAL IN**	Um den Lautsprecher an der Spielekonsole anzuschließen, in diesen Anschluss ein optisches Kabel einstecken.
4	**RESET** RESET	Falls der Lautsprecher nicht ordnungsgemäß funktioniert, einen spitzen Gegenstand, zum Beispiel eine Nadel, in das Loch drücken, um den Lautsprecher zurückzusetzen.
5	**AUX OUT**	Über diesen Anschluss des Lautsprechers können Sie über ein 3,5 mm Stereokabel ein externes Gerät anschließen, um Musik zu hören. • Der Ausgang AUX OUT kann gleichzeitig mit der Lautsprecher-Ausgabe benutzt werden.
6	🎧	Das Headset/Ohrhörer-Kabel hier einstecken, um das Headset/die Ohrhörer am Lautsprecher anzuschließen. • Das Mikrofon im Headset kann nur im USB-Modus für Sprach-Chat benutzt werden.
7	**Hintere Abdeckung**	Nach Benutzung daran denken, die hintere Abdeckung vollständig zu schließen.

⚠ VORSICHT


Vorsicht beim Umgang mit dem Lautsprecher. Der Lautsprecher auf der Rückseite ist ungeschützt. Der offen liegende Lautsprecher sollte niemals berührt werden.

Aufladen

Batterie aufladen

Der Lautsprecher hat eine eingebaute Batterie (Akku). Vor Benutzung des Lautsprechers darauf achten, dass die Batterie hinreichend aufgeladen ist.

1. Die hintere Abdeckung öffnen und den AC-Netzadapter am Anschluss **DC IN** anschließen.
2. Das Netzkabel am AC-Netzadapter anschließen.
3. Das Ende des am AC-Netzadapter angeschlossene Netzkabels in eine Netzsteckdose einstecken.

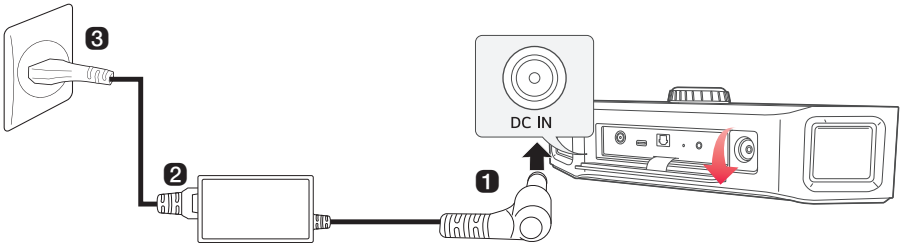

Hinweis

- Es braucht ungefähr 3,5 Stunden, um den Lautsprecher vollständig aufzuladen. Je nach Batteriestatus oder Betriebsstatus des Lautsprechers kann die zum Aufladen benötigte Zeit unterschiedlich sein.
- Ist die Batterie voll aufgeladen, kann der Lautsprecher ungefähr 5 Stunden lang mit der Ladung betrieben werden.
  - Diese Maßgabe basiert auf kontinuierlichem Betrieb bei einem Lautstärkepegel von 50%, wenn Frontbeleuchtung und Klangeffekte ausgeschaltet sind. Das kann je nach Batteriestatus oder Betriebsstatus unterschiedlich sein.

⚠ VORSICHT

Es ist sicherzustellen, dass nur der mitgelieferte AC-Netzadapter benutzt wird. Wird ein anderer AC-Adapter benutzt, kann es zu Fehlern kommen, die Zeit zum Aufladen kann länger sein oder es könnte sogar ein Brand ausgelöst werden.

Batteriestatus prüfen

Auflade-Status

Sobald das Aufladen der Batterie begonnen hat, signalisiert die Betriebs-LED den Ladestatus.

LED	LED Status	Batteriestatus
	Grün ein- und ausgeschaltet, 15 Sekunden.	Aufladen fertig.
	Leuchtet in Rot.	Aufladen ist im Gange.

Hinweis

- Werden während des Aufladens Musikstücke wiedergegeben, kann das Aufladen länger dauern.

Benutzungsstatus

Wird der Lautsprecher eingeschaltet oder wird die Taste **Ein/Aus** 2 Sekunden lang gedrückt gehalten, leuchtet je nach Batteriestatus für 3 Sekunden die Betriebs-LED.

LED	LED Status	Batteriestatus
	Leuchtet in Grün.	Die Batterie ist zu 70% geladen.
	Leuchtet in Gelb.	Die Batterie ist zu 10~70% geladen.
	Blinkt in Rot.	Die Batterie ist weniger als 10% geladen und muss aufgeladen werden.

Hinweis

- Während des Aufladevorgangs kann der Batteriestatus nicht geprüft werden.

Mit USB-Kabel anschließen

Sie können das Gerät an einen Gaming-PC anschließen, um die Tonübertragung zu verbessern, sodass Sie einen vollen und satten Sound bekommen.

PC-Spiele erhalten einen besonders realistischen Ton.

An einen PC anschließen zwecks Gaming

Bitte erst Folgendes prüfen.

- Dieses Produkt kann benutzt werden mit Gaming-PCs, Laptops oder Spielekonsolen*, die UAC** (USB Audio Class) unterstützen.
  - PCs, Laptops: mit UAC 2.0
  - Spielekonsole (PlayStation 4/5): UAC 1.0 Unterstützung


* Falls es keine Audio-Ausgabe gibt, wenn der Lautsprecher und das Gerät (PS4/PS5/PC usw.) mit einem USB-Kabel verbunden sind, dann schalten Sie in der App **XBOOM** oder im Menü der PC-App die Funktion UAC 2.0 auf Aus. Die Einstellung tritt in Kraft, wenn der Lautsprecher ausgeschaltet und dann wieder eingeschaltet wird.

** UAC (USB Audio Class): Standard für digitale Audio-Verbindungen über eine USB-Schnittstelle, bei dem unterschieden wird zwischen Version 1.0 und 2.0. Diese unterscheiden sich hinsichtlich der unterstützten Übertragungsgeschwindigkeit und des Datenumfangs.]

- Je nach Spezifikation des Geräts, das UAC (USB Audio Class) unterstützt, funktioniert das möglicherweise nicht reibungslos. Weitere Informationen erhalten Sie beim Gerätehersteller.
- Die PC-Spezifikationen des Lautsprechers lauten wie folgt:
  - Betriebssystem Windows 10, Version 20H2
  - MAC OS: Version 11.2

  Es wird empfohlen, den Lautsprecher mit dieser oder einer jüngeren Version zu benutzen.
- Wenn Sie am Lautsprecher einen Monitor oder ein Mobiltelefon anschließen und dazu ein USB C-/USB C-Kabel verwenden, wird möglicherweise kein Ton übertragen.
- Ist der Lautsprecher des PCs beim PC auf 7.1 oder 5.1 Surround gestellt, könnte beim PC der FPS-Toneffekt besser sein.

1 Die hintere Abdeckung des Lautsprechers öffnen und den Anschluss ⇠ per USB-Kabel an den ⇠ **USB**-Anschluss des PCs anschließen.

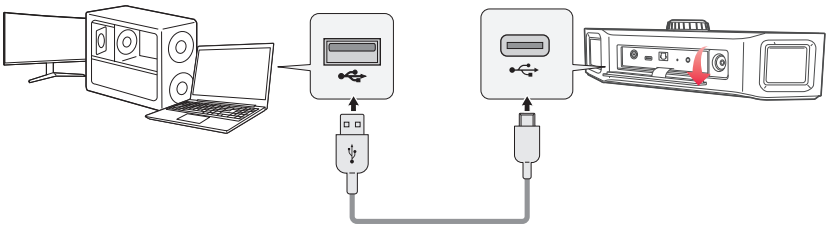

2 Beim Lautsprecher auf die Taste **Ein/Aus** drücken, um das Gerät einzuschalten.



3 Wiederholt auf die Taste **Funktion** drücken, bis die Funktions-LED in Weiß leuchtet.



Sprach-Chat benutzen


1. Sprach-Chat kann im USB-Modus benutzt werden. Den Lautsprecher mit einem USB-Kabel am PC anschließen. (→ Siehe „Mit USB-Kabel anschließen“ auf Seite 10.)
2. Um das eingebaute Mikrofon oder das Headset-Mikrofon ein- oder auszuschalten, auf dem Lautsprecher auf die Taste **Mikrofon** drücken.

LED	LED Status	Mikrofon-Status
	Leuchtet in Grün.	Das Mikrofon ist eingeschaltet.
	Ausgeschaltet.	Das Mikrofon ist ausgeschaltet.

3. Sprechen Sie direkt ins Mikrofon, damit die Person auf der anderen Seite Sie gut hören kann.

Hinweis

- Es wird empfohlen, den Lautsprecher so aufzustellen, dass er vor Ihnen platziert ist. Dann nimmt das Mikrofon des Lautsprechers auch Ihre Stimme gut auf.

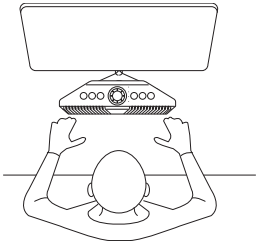

- Bitte auf dem PC im Sprach-Chat-Programm Optionen deaktivieren (‘Rauschunterdrückung’, ‘Echounterdrückung’ usw.). Diese optionalen Funktionen können zur Verschlechterung der Leistung von GP9 im Sprach-Chat-Programm führen.
- Wenn Sie diese Funktion benutzen, könnte die Mischung aus lautem Ton des Lautsprechers und Geräuschen von draußen zu Störgeräuschen führen. Es wird empfohlen, die Lautstärke des Lautsprechers auf eine angemessene Stufe zu stellen und den Lautsprecher in einem separaten Raum zu benutzen.
- Der Ton des Computerspiels könnte zu laut sein und die Stimme der anderen Person undeutlich machen oder Ihre Stimme in schlechterer Tonqualität übertragen. Bei den Spiele-Einstellungen die Hintergrundgeräusche sowie die Lautstärke von Klangeffekten entsprechend einstellen.
- Wenn bei Benutzung von Sprach-Chat folgende Probleme auftauchen, schlagen Sie nach unter Fehlerbehebung. (→ Siehe „Fehlerbehebung” auf Seite 35.)
  - Es gibt ein heulendes Echo.
  - Die Stimme vom anderen Ende der Leitung klingt undeutlich.
  - Bei der Kommunikation gibt es eine Zeitverzögerung.

Über optisches Kabel anschließen

Wenn Sie das Produkt an ein Gerät wie zum Beispiel an eine Spielekonsole anschließen, können Sie einen vollen und satten Ton genießen.


Bei Ihren Spielen klingt der Ton dann besonders realistisch.

An eine Spielekonsole (OPTICAL OUT) anschließen zwecks Gaming

1 Wenn der Anschluss des optischen Kabels eine Hülle hat, erst an beiden Enden die Hülle entfernen.



2 Die hintere Abdeckung des Lautsprechers öffnen. Dann mit einem optischen Kabel den Anschluss **OPTICAL IN** mit dem Anschluss **OPTICAL OUT** der Spielekonsole verbinden.

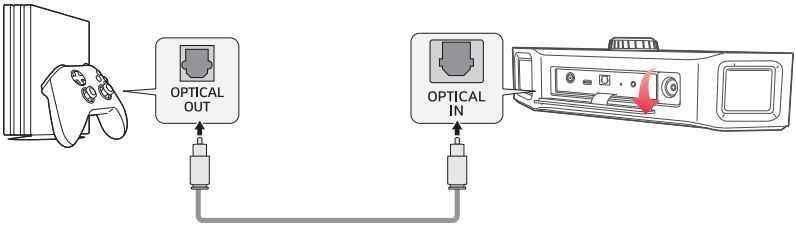

3 Beim Lautsprecher auf die Taste **Ein/Aus** drücken, um das Gerät einzuschalten.



4 Wiederholt auf die Taste **Funktion** drücken, bis die Funktions-LED in Rot leuchtet.



Hinweis

- Optisches Kabel vorbereiten. Wenn Sie kein optisches Kabel haben, dann müssen Sie es separat kaufen.
- Nur im Optischen Modus unterstützt der Lautsprecher PCM und Dolby-Quellen. Bei anderen Tonquellenarten hören Sie möglicherweise keinen Ton oder der Ton ist verzerrt. Falls kein Ton übertragen wird, wechseln Sie bei der Spielekonsole die Tonquelle zu PCM oder zu Dolby.
- Wenn ein externes Geräts über ein optisches Kabel angeschlossen wird und diese Verbindung nicht gut funktioniert, wenden Sie sich an den Hersteller des Geräts.

Mit Bluetooth verbinden

Smartphone via Bluetooth mit dem Lautsprecher verbinden

Sie können auf einem **Bluetooth**-Gerät Musikstücke wiedergeben oder eine auf diesem Gerät installierte Musik-App ausführen und dann die Musik über den Lautsprecher wiedergeben.

Bitte erst Folgendes prüfen.

- Die **Bluetooth**-Spezifikationen des Lautsprechers lauten wie folgt:
  - **Bluetooth** Version: 5.0
  - **Bluetooth** Codec: SBC, AAC
- Dieses Produkt unterstützt **Bluetooth**-Geräte wie Smartphones und Laptops. Je nach Gerätetyp und Modell kann die Verbindung zum Lautsprecher auf unterschiedliche Art hergestellt werden. In der Betriebsanleitung des zu verbindenden externen Geräts wird beschrieben, wie Sie das externe Gerät verbinden können.

Dazu beim Smartphone auf dem Bildschirm **Einstellungen** die Funktion [**Bluetooth**] auswählen. Je nach Hersteller und Modell des Smartphones kann der Zugriff auf diese Menüoption unterschiedlich sein.


1 Beim Lautsprecher auf die Taste **Ein/Aus** drücken, um das Gerät einzuschalten.



2 Auf dem Lautsprecher wiederholt auf die Taste **Funktion** drücken, bis die Funktions-LED in Blau blinkt, um **Bluetooth** zu aktivieren.



3 Beim Smartphone auf die Schaltfläche **Einstellung** (/) tippen und **Bluetooth** auswählen.

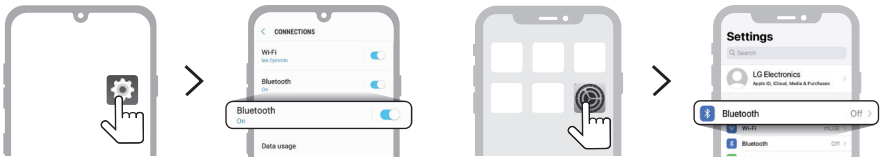

<Android-Telefon> <iPhone>

4 Die **Bluetooth**-Funktion einschalten. (**Aus** > **Ein**)

5 Ihr Smartphone zeigt Ihnen eine Liste der Geräten, zu denen eine Verbindung hergestellt werden kann. Finden Sie den Eintrag „LG-GP9 (XX)" und tippen Sie darauf.




- Sobald der Lautsprecher und das Smartphone per **Bluetooth** miteinander verbunden sind, leuchtet die Funktions-LED in Blau.



---

6 Falls in der Liste „LG-GP9 (XX)" nicht erscheint, bei einem Android-Smartphone auf das Symbol **Aktualisieren** tippen, oder bei einem iPhone **Bluetooth** neu starten.

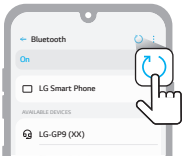

‹Android-Telefon›



‹iPhone›

---

7 Auf dem Smartphone das Musikstück auswählen und abspielen.



Hinweis

- XX steht für die letzten beiden Ziffern der **Bluetooth**-Adresse. Zum Beispiel "LG-GP9 (08)".
- Je näher sich das **Bluetooth**-Gerät am Lautsprecher befindet, desto besser ist die Verbindung.
- Falls kein **Bluetooth**-Gerät mit dem Lautsprecher verbunden ist, blinkt die Funktions-LED in Blau. Versuchen Sie dann erneut, das Gerät zu verbinden.
- Bei Benutzung des **Bluetooth**-Geräts sollten Sie darauf achten, dass die Lautstärke angemessen eingestellt ist.
- Sobald die Verbindung zwischen dem Produkt und dem **Bluetooth**-Gerät hergestellt ist, müssen Sie beim Lautsprecher nur noch auf die Taste **Funktion** drücken, um den **Bluetooth**-Modus auszuwählen. Beim **Bluetooth**-Gerät muss die **Bluetooth**-Funktion eingeschaltet sein.


Zwei Bluetooth-Geräte mit dem Lautsprecher verbinden

Telefon-Mehrfachkopplung

1. Zunächst ein **Bluetooth**-Gerät mit dem Lautsprecher verbinden. (→ Siehe „Mit Bluetooth verbinden" auf Seite 15.)
2. Beim Lautsprecher für 2 Sekunden die Taste **Funktion** gedrückt halten. Die Funktions-LED beginnt in Blau zu blinken, um zu signalisieren, dass Telefon-Mehrfachkopplung aktiviert ist.



3. Innerhalb von 1 Minute das andere **Bluetooth**-Gerät mit dem Lautsprecher verbinden. (→ Siehe „Mit Bluetooth verbinden" auf Seite 15.)



4. Sobald beide **Bluetooth**-Geräte mit dem Lautsprecher verbunden sind, beginnt die Funktions-LED in Blau zu leuchten.



Hinweis

- Es können bis zu zwei **Bluetooth**-Geräte gleichzeitig mit dem Lautsprecher verbunden sein.
- Sind zwei **Bluetooth**-Geräte gleichzeitig mit dem Lautsprecher verbunden, wird der Ton nur zu einem dieser Bluetooth-Geräte übertragen. Damit der Ton über das andere Gerät ausgegeben wird, müssen Sie auf dem ersten Gerät die Audiowiedergabe beenden. Dann wird der Ton über das zweite Gerät ausgegeben.
- Wenn zwei **Bluetooth**-Geräte mit dem Lautsprecher verbunden sind und Sie schalten den Lautsprecher aus und später wieder ein, wird beim Wiedereinschalten nur das Gerät automatisch verbunden, dessen Verbindung zuletzt hergestellt worden ist.

Telefon-Freisprechen

1. Das Smartphone mit dem Lautsprecher verbinden. (→ Siehe „Mit Bluetooth verbinden“ auf Seite 15.)
2. Wenn das Smartphone einen eingehenden Anruf empfängt, wie folgt vorgehen:



LED	Funktion	Bedienung
	Telefonanruf empfangen	Auf die Taste **Headset** drücken, sodass die LED in Grün leuchtet.
	Telefongespräch beenden	Auf die Taste **Headset** drücken, sodass die LED nicht mehr leuchtet.
	Eingehenden Anruf abweisen	Die Taste **Headset** für 2 Sekunden gedrückt halten.
	Während des Telefongesprächs die Stimme stumm schalten	Auf die Taste **Mikrofon** drücken, sodass die LED in Rot leuchtet.

Hinweis

- Bei Benutzung dieser Funktion wird die Funktion Sprachsteuerung deaktiviert.
- Werden bei Telefon-Mehrfachkopplung beide verbundenen Smartphones gleichzeitig zum Telefonieren benutzt, funktioniert die Funktion Freisprechen möglicherweise nicht ordnungsgemäß.
- Wenn während eines Telefongesprächs die LED in Rot leuchtet, ist die Stimme auf Stumm geschaltet. Um die Stummschaltung aufzuheben, auf die Taste **Mikrofon** drücken.


Sprachsteuerung benutzen

Sie können auf dem Smartphone die Funktion Google Assistant oder Siri einschalten und dann in das Mikrofon des Lautsprechers Sprachbefehle sprechen zu können.


Bitte erst Folgendes prüfen.

- Benutzen Sie ein Smartphone, das die Funktion Sprachsteuerung unterstützt.
- Je nach **Bluetooth**-Gerät wird diese Funktion möglicherweise nicht unterstützt.

1. Das Smartphone via **Bluetooth** mit dem Lautsprecher verbinden. (→ Siehe „Mit Bluetooth verbinden“ auf Seite 15.)
2. Auf die Taste **Mikrofon** drücken. Wenn Sprachsteuerung aktiviert ist, leuchtet die Mikrofon-LED in Grün.

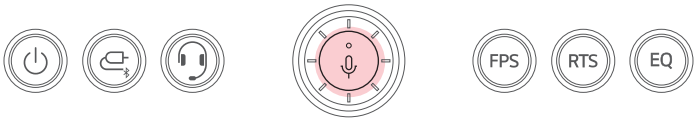

3. Nahe am Mikrofon des Lautsprechers den gewünschten Befehl an Google Assistant oder Siri sprechen.

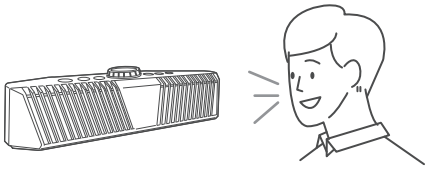

Hinweis

- Bei Benutzung der Freisprech-Funktion ist diese Funktion deaktiviert.
- Wird beim Smartphone die Zeitbegrenzung für Sprachbefehle überschritten, wird diese Funktion automatisch deaktiviert.
- Je nach Google-Richtlinien wird in einigen Ländern diese Funktion bei Android-Geräten möglicherweise nicht unterstützt.
- Falls Sprachsteuerung nicht funktioniert, überprüfen Sie das Smartphone.

Mit der App GAMING LAUTSPRECHER verbinden

Mit der App **LG XBOOM** und der PC-App können Sie die verschiedenen Funktionen der Lautsprecher nutzen.

Bitte erst Folgendes prüfen.

- Die App **LG XBOOM** gibt es in den unten aufgeführten Versionen.
  - Android Betriebssystem: Version 5.0 oder höher
  - iOS Betriebssystem: Version 10 oder höher

(Die von jedem Betriebssystem unterstützte Mindestanzahl an Versionen kann sich später ändern.)

- Die App für den PC gibt es in der unten angegebenen Version.
  - Unterstütztes PC-Betriebssystem: Windows 10 (20H2 oder jünger) / 11

Die App installieren

Um die App **LG XBOOM** zu installieren, mit einer App den QR-Code scannen, oder **LG XBOOM** über den Google Play bzw. den App Store installieren.

Download per QR-Code


1. Den QR-Code rechts mit einer App zum Scannen von QR-Codes scannen.
2. Sie werden zu der Seite geleitet, wo Sie die **LG XBOOM**-App herunterladen können. Um die App zu installieren, auf die App tippen.

(Android Betriebssystem)


(iPhone Betriebssystem)

Aus dem Google Play oder App Store herunterladen

1. Die App **LG XBOOM** im **Google Play** oder **App Store** finden und auf dem Smartphone installieren.

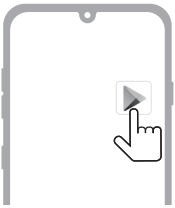

Android™ Telefon

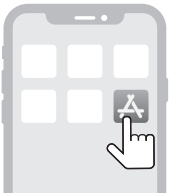

iPhone

2. Das Smartphone via **Bluetooth** mit dem Lautsprecher verbinden. (→ Siehe „Mit Bluetooth verbinden" auf Seite 15.)
3. Die auf dem Smartphone installierte App **LG XBOOM** öffnen.
4. Die Instruktionen befolgen, die die **LG XBOOM**-App anzeigt. Die angezeigten Geschäftsbedingungen, Hinweis und Zugriffseinstellungen akzeptieren.
5. Jetzt können Sie mit der **LG XBOOM**-App die verschiedenen Funktionen verwenden.


Die PC-App installieren

Bitte erst Folgendes prüfen.


- Die App für den PC gibt es in der unten angegebenen Version.
  - Unterstütztes PC-Betriebssystem: Windows 10 (20H2 oder jünger) / 11

Herunterladen auf den PC


1. Gehen Sie zu **https://www.lg.com**
2. Auf **SERVICE** klicken
3. Nach der Modellbezeichnung suchen.
4. Unter Software & Firmware die Datei **LG_UltraGear_Gaming_Speaker_PC_App_1.0.2209.03.zip** oder eine jüngere Version herunterladen.

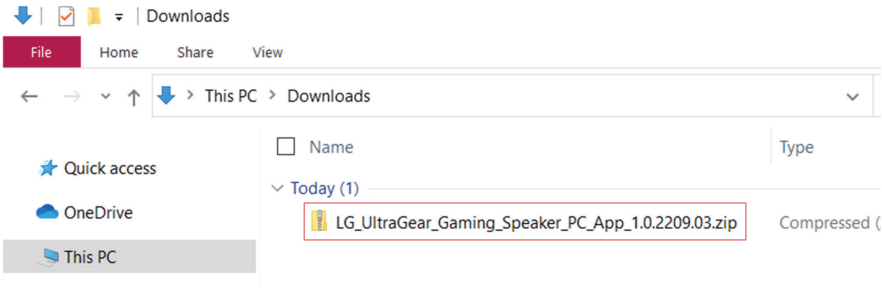

5. Die heruntergeladene Datei entzippen und **setup.exe** ausführen.

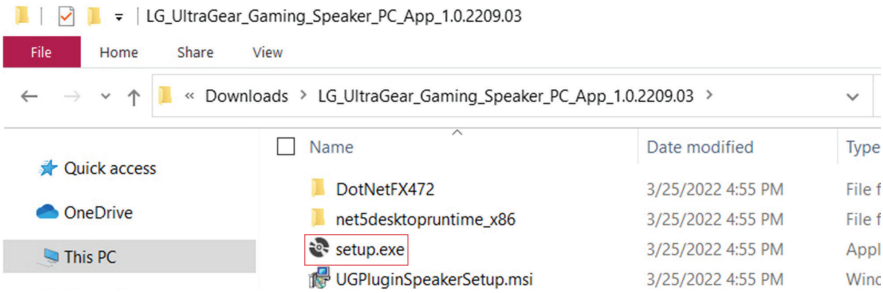


6 Mit einem USB C-Kabel den PC mit dem Lautsprecher verbinden. (Es wird empfohlen, keinen USB-Hub zu verwenden, um eine direkte Kommunikation zu ermöglichen.)

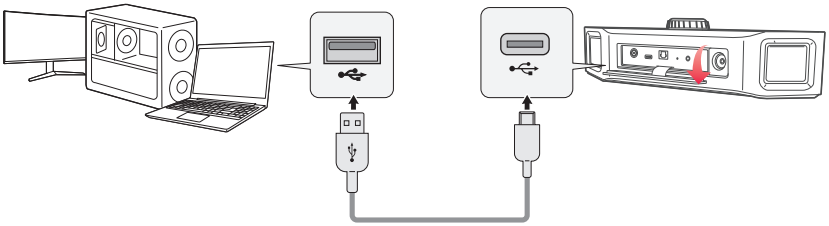


7 Die auf Ihrem PC installierte App **GAMING SPEAKER** ausführen.

Hinweis

- Falls bei der Installation oder bei der Ausführung der PC-App die folgende Popup-Meldung eingeblendet wird, prüfen Sie bitte Folgendes.
  - Falls eine .NET-Popup-Meldung erscheint, das Popup-Fenster schließen und erneut mit setup.exe installieren.

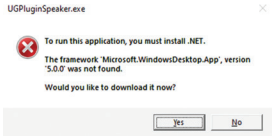

  - Wenn eine Sicherheits-Popup-Meldung angezeigt wird, suchen Sie im Internet oder fragen Sie den Hersteller, um das Sicherheitsproblem zu lösen und führen Sie dann die App aus.

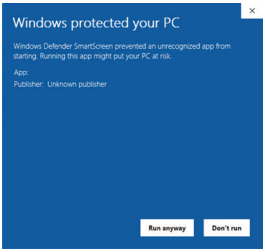


Ein externes Gerät anschließen

Über ein 3,5 mm Stereokabel die Verbindung herstellen

Über den AUX IN-Anschluss des Lautsprechers können Sie über ein 3,5 mm Stereokabel ein externes Gerät anschließen, um Musik zu hören.

Wiedergabe über ein externes Gerät, indem Sie dieses per Kabel anschließen

1. Die hintere Abdeckung des Lautsprechers öffnen. Dann mit einem Kabel den Anschluss **AUX OUT** mit dem Anschluss **AUX IN** des externen Geräts verbinden.

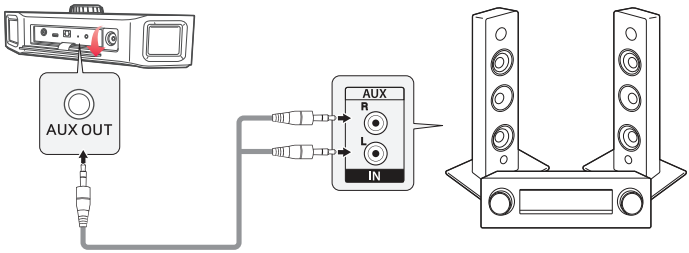

2. Beim Lautsprecher auf die Taste **Ein/Aus** drücken, um das Gerät einzuschalten.



3. Für die Wiedergabe das Gerät mit dem Lautsprecher verbinden, über USB, über optisches Kabel oder per **Bluetooth**. (→Siehe „Mit USB-Kabel anschließen" auf Seite 10, Siehe „Über optisches Kabel anschließen" auf Seite 13, Siehe „Mit Bluetooth verbinden" auf Seite 15.)

Hinweis

- Ein 3,5 mm Stereokabel bereit halten. Wenn Sie kein 3,5 mm Stereokabel haben, dann können Sie es separat kaufen.

Zusätzliche Funktionen

Klangeffekte aktivieren

Beim Lautsprecher Klangeffekte aktivieren

Mit den Tasten **FPS** FPS, **RTS** RTS, **EQ** EQ können Sie je nach Wunsch Klangeffekte auswählen.



Klangeffekte festlegen

LED (○ Aus / ● Ein)	Funktion	Beschreibung
FPS RTS EQ	Standard	Naturgetreue Musikwiedergabe wie das Original.
FPS RTS EQ	FPS	Klang optimiert für Ego-Shooting-Spiele.
FPS RTS EQ	RTS	Größerer Tonumfang mit breiterem Klangumfeld.

	EQ
	- Sound Boost (Kangverstärkung)
	- Cinema (Kino)
	- Custom (Benutzerdefiniert)
		Mit der App **LG XBOOM** können Sie unter EQ die EQ-Einstellung anpassen. (EQ-Anfangseinstellung ist Sound Boost (Kangverstärkung).)
		- Sound Boost (Kangverstärkung): Leistungsstarke Tonausgabe optimiert für Musikwiedergabe.
		- Cinema (Kino): Großartiges Klangerlebnis in 3D wie im Kino.
		- Custom (Benutzerdefiniert):
		  - Du kannst den EQ des speziellen Gaming-Klangraums an deine Spiele und an deinen Geschmack anpassen.
		  - Du kannst bei der **LG XBOOM** App eine Datei speichern oder eine gespeicherte Datei benutzen.

	FPS+ Custom (Benutzerdefiniert)	Sie können FPS und Custom (Benutzerdefiniert) gleichzeitig genießen. Mit der **LG XBOOM**-App können Sie bei der benutzerdefinierten Einstellung den gewünschten Pegel einstellen.
	RTS+ Custom (Benutzerdefiniert)	Sie können RTS und Custom (Benutzerdefiniert) gleichzeitig genießen. Mit der **LG XBOOM**-App können Sie bei der benutzerdefinierten Einstellung den gewünschten Pegel einstellen.

Hinweis

- Sie können die optimierte EQ-Funktion benutzen, wenn Sie die Produkt-Software mittels der **LG XBOOM**-App aktualisieren.
- Bei Sound Boost (Kangverstärkung) können die Funktionen Cinema (Kino), FPS und RTS nicht gleichzeitig benutzt werden.
- Optimierter hochwertiger Klang wird erzielt durch Feinabstimmung. Je nach Tonquelle können die wahrnehmbaren Klangunterschiede sehr fein sein.
- Eine benutzerdefinierte EQ-Einstellung wird bei den Modi Lautsprecher und Headset unterschiedlich angewendet. Stelle bitte den EQ für Lautsprecher und Headset unterschiedlich ein.
- Wird eine benutzerdefinierte EQ-Einstellung bei der **LG XBOOM** App gemeinsam benutzt, können einige Nachrichten-Apps nicht benutzt werden. Es wird eine Teilhabe per E-Mail empfohlen.
- Du kannst die benutzerdefinierte EQ-Einstellung beim Sound Blaster X G6 benutzen, indem du dazu die Importfunktion der **LG XBOOM** App benutzt.

Beim Headset oder Ohrhörer Klangeffekte aktivieren


1. Das Headset/Ohrhörer-Kabel einstecken, um das Headset/die Ohrhörer am Lautsprecher anzuschließen.
2. Um den Headset-Modus zu aktivieren, auf die Taste **Headset** drücken.



3. Mit der Taste **EQ** können Sie je nach Wunsch Klangeffekte auswählen.



Klangeffekte festlegen

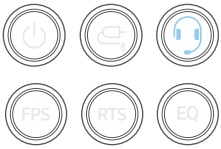LED (○ Aus / ● Ein)	Funktion	Beschreibung
	Headset	Hochwertiger Klang auch ohne Soundeffekte.

	EQ
	- DTS Kopfhörer. X
	- Custom (Benutzerdefiniert)
		Mit der App **LG XBOOM** können Sie unter EQ die EQ-Einstellung anpassen. (Im Headset-Modus sind die EQ-Anfangseinstellungen DTS Kopfhörer. X.)
		- DTS Kopfhörer. X: Genießen Sie mit Headset oder Ohrhörern den Klang bei Spielen oder AR/VR in wirklich beeindruckender 3D-Qualität.
		- Custom (Benutzerdefiniert):
		  - Du kannst den EQ des speziellen Gaming-Klangraums an deine Spiele und an deinen Geschmack anpassen.
		  - Du kannst bei der **LG XBOOM** App eine Datei speichern oder eine gespeicherte Datei benutzen.


Hinweis

- Sie können die optimierte EQ-Funktion benutzen, wenn Sie die Produkt-Software mittels der **LG XBOOM**-App aktualisieren.
- Für die EQ Funktion im Headset-Modus kann die Taste für die Klangeffekte auf der Lautsprecheroberseite je nach Software-Version unterschiedlich aussehen.
  - Nach einem Update der Produktsoftware können Sie den DTS-KopfhörerX oder eine benutzerdefinierte EQ-Funktion über die EQ-Taste benutzen solange die **Headset-Taste** auf "Ein" gestellt ist. Im Headset-Modus können FPS oder RTS nicht ausgewählt werden.
- Optimierter hochwertiger Klang wird erzielt durch Feinabstimmung. Je nach Tonquelle können die wahrnehmbaren Klangunterschiede sehr fein sein.
- Eine benutzerdefinierte EQ-Einstellung wird bei den Modi Lautsprecher und Headset unterschiedlich angewendet. Stelle bitte den EQ für Lautsprecher und Headset unterschiedlich ein.
- Wird eine benutzerdefinierte EQ-Einstellung bei der **LG XBOOM** App gemeinsam benutzt, können einige Nachrichten-Apps nicht benutzt werden. Es wird eine Teilhabe per E-Mail empfohlen.
- Du kannst die benutzerdefinierte EQ-Einstellung beim Sound Blaster X G6 benutzen, indem du dazu die Importfunktion der **LG XBOOM** App benutzt.

Den Lautsprecher zurücksetzen

Wenn der Ton des Lautsprechers gestört erscheint, können Sie den Lautsprecher zurücksetzen.


1. Die hintere Abdeckung des Lautsprechers öffnen und mit einem spitzen Gegenstand auf die **RESET**-Taste drücken, um den Lautsprecher auszuschalten.
2. Auf die Taste **Ein/Aus** drücken, um das Gerät einzuschalten.

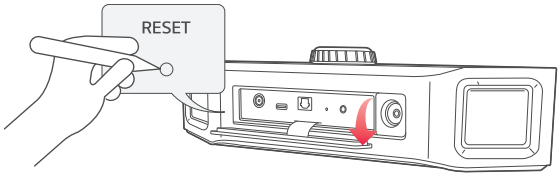

Bluetooth zurücksetzen

Durch Zurücksetzen von **Bluetooth** werden alle **Bluetooth**-Verbindungen und alle Lautsprecher-Verbindungen sowie andere Benutzereinstellungen initialisiert.

1. Auf dem Lautsprecher 7 Sekunden lang die Taste **Funktion** gedrückt halten. Die LED FPS, RTS, EQ blinkt vier Mal.

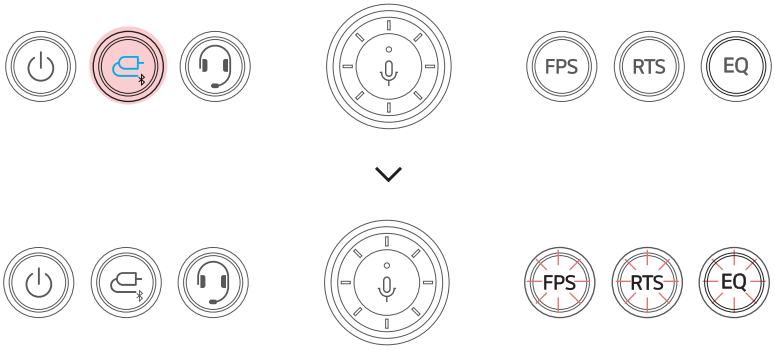

2. Das Smartphone mit dem Lautsprecher verbinden via **Bluetooth**. (→ Siehe „Mit Bluetooth verbinden" auf Seite 15.)

Automatisches Ausschalten

Wenn über 15 Minuten keine Signale zur Wiedergabe empfangen werden, schaltet sich das Produkt automatisch aus. Die Funktion Atomisches Ausschalten kann wie folgt aktiviert oder deaktiviert werden.

Funktion	Bedienung
Aktivieren	Die Tasten **FPS** FPS und **EQ** EQ gleichzeitig für 2 Sekunden gedrückt halten. • Die Funktions-LED blinkt 5 Mal.
Deaktivieren	Die Tasten **RTS** RTS und **EQ** EQ gleichzeitig für 2 Sekunden gedrückt halten. • Die Funktions-LED blinkt 5 Mal.

Hinweis

- Mit der App **LG XBOOM** können Sie die Funktion aktivieren oder deaktivieren.
- Ist diese Funktion deaktiviert, schaltet sich der Lautsprecher nur dann aus, wenn die Taste **Ein/Aus** gedrückt wird oder wenn die Batterie nicht mehr geladen ist.


Ferritkern anbringen (optional)

Je nach im Land üblichen Standards wird möglicherweise kein Ferritkern zur Verfügung gestellt.

Ferritkern am Kabel des Headsets anbringen

Um das Funkrauschen zu reduzieren, den Ferritkern am Kabel anbringen.

1. Um den Ferritkern zu öffnen, an Teil [a] ziehen.
2. Das Kabel des Headsets 1-mal um den Ferritkern wickeln.
3. Den Ferritkern schließen, sodass es klickt.

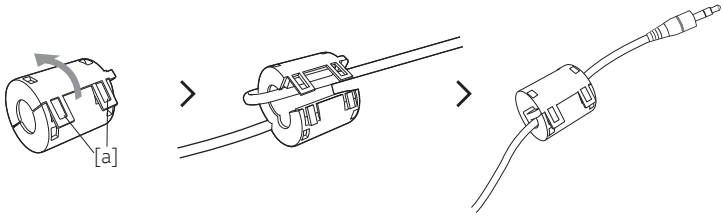

Sicherheitshinweise

Gesetzliche Sicherheitsvorschriften



VORSICHT: UM DAS RISIKO EINES STROMSCHLAGS ZU VERMEIDEN, NICHT DAS GEHÄUSE (ODER DIE RÜCKSEITE) ÖFFNEN. ES GIBT IM INNEREN KEINE VOM BENUTZER ZU WARTENDEN TEILE. ÜBERLASSEN SIE WARTUNGSARBEITEN NUR QUALIFIZIERTEM FACHPERSONAL.



Dieser Blitz mit dem Pfeilspitzensymbol im gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf das Vorhandensein nicht isolierter gefährlicher Spannung im Innern des Produktgehäuses hinweisen, die so stark sein kann, um die Gefahr eines elektrischen Schlags für Personen auszulösen.



Das Ausrufezeichen innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks weist den Benutzer auf wichtige Anleitungen zu Betrieb und Instandhaltung (Wartung) in der mit dem Gerät gelieferten Literatur hin.

WARNUNG:

- ZUR VERMEIDUNG VON FEUER- UND STROMSCHLAGGEFAHR DARF DIESES GERÄT WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUSGESETZT WERDEN.
- Installieren Sie das Gerät in keinem geschlossenen Raum, z.B. in einem Bücherregal oder Ähnlichem.

VORSICHT:

- Keine Hochspannungsgeräte in der Nähe dieses Gerätes verwenden. (Z. B. elektrische Fliegenklatschen) Ansonsten besteht die Gefahr von Fehlfunktionen durch elektromagnetische Störungen.
- Kein offenes Feuer auf das Gerät stellen, wie z. B. Kerzen.
- Ventilationsöffnungen dürfen niemals blockiert werden. Bei der Installation sind die Anweisungen des Herstellers zu befolgen. Die Schlitze und Öffnungen im Gehäuse gewährleisten die Belüftung und sichern einen zuverlässigen Betrieb des Gerätes und schützen es vor Überhitzung. Die Öffnungen dürfen niemals verdeckt werden, zum Beispiel indem das Produkt auf ein Bett, ein Sofa, einen Teppich oder eine ähnliche Oberfläche gestellt wird. Dieses Gerät sollte nicht eingebaut installiert werden, wie z. B. einem Bücherschrank oder einem Regal, falls dann keine ordnungsgemäße Belüftung gewährleistet werden kann oder falls die Richtlinien des Herstellers nicht befolgt werden können.
- Das Gerät muss ferngehalten werden von Wasser (Tropf- oder Spritzwasser) und es sollten keine mit Flüssigkeiten gefüllten Behälter auf das Gerät gestellt werden, wie z. B. Vasen.
- Angaben zur Geräteidentifizierung und zur Stromversorgung finden Sie auf dem Hauptetikett an der Unter- oder Oberseite des Gerätes.

VORSICHT beim Netzkabel

Der Netzstecker dient als Trennvorrichtung. Für einen Notfall muss der Netzstecker leicht zugänglich bleiben.

Beachten Sie die Spezifikationen auf der entsprechenden Seite dieser Betriebsanleitung, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen erfüllt werden.

Steckdosen niemals überlasten. Überlastete, lockere oder beschädigte Steckdosen, Verlängerungskabel, beschädigte Stromkabel oder rissige Leitungsisolationen bergen Gefahren und können Stromschläge oder Brände verursachen. In diesen Fällen besteht Stromschlag- und Brandgefahr. Überprüfen Sie regelmäßig die Kabel des Gerätes. Bei Schäden oder Verschleiß das entsprechende Kabel abziehen, das Gerät nicht mehr verwenden und das Kabel von einem zugelassenen Kundendienst durch ein gleichwertiges Kabel ersetzen lassen.

Vermeiden Sie eine unsachgemäße physikalische oder mechanische Belastung des Stromkabels, wie z. B. durch Verdrehen, Knicken, Zerstechen, Einklemmen in einer Tür oder Drauftreten. Achten Sie besonders auf Stecker, Steckdosen und auf die Punkte, an denen das Kabel aus dem Gerät heraustritt.

Für Modelle, die einen Adapter verwenden

Für dieses Gerät darf nur der mitgelieferte AC-Adapter (Netzteil) verwendet werden. Verwenden Sie kein Netzadapter von einem anderen Gerät oder einem anderen Hersteller. Bei Verwendung eines anderen Netzkabels oder einer anderen Stromversorgung besteht Gefahr, dass das Gerät beschädigt wird, zudem erlischt die Garantie.

VORSICHT wenn Sie dieses Produkt in Umgebungen mit niedriger Luftfeuchtigkeit verwenden

- Es kann statische Elektrizität in Umgebungen mit geringer Luftfeuchtigkeit verursachen.
- Es wird empfohlen, dieses Produkt nach Berühren eines Metallgegenstandes, der Elektrizität leitet, zu verwenden.

Für Modelle mit Batterie

Dieses Gerät besitzt eine tragbare Batterie oder Akku-Batterie.

VORSICHT: Bei Einsetzen eines falschen Batterietyps besteht Brand- oder Explosionsgefahr.

Für Modelle, die eine eingebaute Batterie verwenden

Das Gerät nicht lagern oder transportieren bei einem Luftdruck unter 11,6 kPa und in Höhen über 15.000 m über dem Meeresspiegel.

- Austausch einer Batterie durch eine falschen Typs, sodass Schutzmaßnahmen umgangen werden (zum Beispiel bei einigen Lithium-Batterie-Typen);
- Entsorgung von Batterien oder Akkus in Feuer oder Öfen, oder durch mechanisches Zerdrücken oder Schneiden, was zu einer Explosion führen kann;
- Das Aufbewahren von Batterien oder Akkus in einer Umgebung mit extrem hoher Temperatur, was zu einer Explosion oder zum Auslaufen von brennbarer Flüssigkeit oder Gas führen kann.
- Ein Batterie oder ein Akku, der einem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt wird, kann explodieren oder es kann entflammbare Flüssigkeit oder Gas entweichen.

Symbole			
~	Wechselstrom - (Alternating current - AC)	⏻	Standby, Stromanschluss hergestellt und betriebsbereit
⎓	Gleichstrom - (Direct current - DC).	|	Gerät ist eingeschaltet.
⧈	Dies ist ein Klasse II Gerät.	⚡	Gefährliche Spannung

Bevor Sie einen Defekt des Produkts melden

Fehlerbehebung

Wenn bei Benutzung des Produkts folgende Probleme auftauchen, muss es sich nicht um einen Fehler oder Defekt handeln. Prüfen Sie deshalb folgende Punkte.

Symptom	Ursache und Lösung
Kein Strom.	• Die Batterie ist leer. Laden Sie die Batterie neu auf. • Schließen Sie den Lautsprecher am Auflade-Adapter an.
Kein Ton oder der Ton ist verzerrt.	• Möglicherweise ist die Lautstärke beim Lautsprecher oder beim Smartphone auf Minimum gestellt. Die Lautstärke beim Lausprecher oder beim Smartphone passend einstellen. • Wird beim externen Gerät die Lautstärke auf Maximum gestellt, ist es möglich, dass der Ton verzerrt wiedergegeben wird. Die Laustärke beim externen Gerät leiser stellen. • Ist am Anschluss **AUX OUT** ein Headset oder sind dort Ohrhörer angeschlossen, wird der Ton möglicherweise sehr laut wiedergegeben. Headset oder Ohrhörer am 🎧 Anschluss anschließen. • Wenn bei Anschluss eines Geräts per USB-Kabel keine Tonausgabe erfolgt, wenden Sie sich an den Hersteller des Geräts.
Bluetooth-Verbindung fehlgeschlagen.	• Beim **Bluetooth**-Gerät die **Bluetooth**-Einstellung aus und wieder einschalten. • Überprüfen Sie, ob die **Bluetooth**-Funktion aktiviert ist. • Darauf achten, dass sich zwischen Lautsprecher und **Bluetooth**-Gerät kein Hindernis befindet. • In Abhängigkeit vom **Bluetooth**-Gerät und der Umgebung kann die **Bluetooth**-Kopplung fehlschlagen.

Sprachwiedergabe funktioniert nicht.	• Es gibt ein heulendes Echo. - Überprüfen Sie, ob das im PC eingebaute Mikrofon oder ein anderes angeschlossenes Mikrofon beim Sprach-Chat-Programm oder beim Gerätemanager falsch als Lautsprecher festgelegt ist. - Das Heulen kann auftreten, wenn Benutzer von Sprach-Chat sich sehr nahe beim Gerät befinden. Es wird empfohlen, den Lautsprecher in einem separaten Raum zu benutzen. • Die Stimme vom anderen Ende der Leitung klingt undeutlich. - Prüfen Sie beim PC die Ausgabelautstärke. - Überprüfen Sie, dass der Lautsprecher vom PC oder vom Sprach-Chat-Programm ordnungsgemäß erkannt wird. - Falls die Stimme vom anderen Ende der Leitung zu leise übertragen wird, dann sollte auf der Seite dort beim Sprach-Chat-Programm die Lautstärke angepasst werden. - Der Ton beim Gaming könnte zu laut sein und die Stimmen von anderen Personen übertönen. Bei den Spiele-Einstellungen die Hintergrundgeräusche sowie die Lautstärke von Klangeffekten entsprechend einstellen. • Bei der Kommunikation gibt es eine Zeitverzögerung. - Überprüfen Sie die Stärke des WLAN-Signals und den Netzwerkstatus. - Überprüfen Sie beim PC den Ausnutzungsgrad der CPU und beenden Sie alle Programme, die nicht gebraucht werden.
Das Gerät funktioniert nicht normal.	• Wenn die Batterie leer ist, wird die **Bluetooth**-Information möglicherweise nicht mehr angezeigt. Die Stromversorgung des Lautsprechers ist unterbrochen. Vorherige Einstellungen sind möglicherweise nicht gespeichert worden. • Das Produkt in einem Raum benutzen, wo die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit nicht zu hoch oder zu niedrig sind. Falls das Problem fortbesteht, wenden Sie sich an den Kundendienst von LG Electronics. • Die FPS- und EQ-LEDs blinken, wenn der Lautsprecher aufgrund eines Fehlers nicht ordnungsgemäß funktioniert. Den Lautsprecher aus- und wieder einschalten. • Wenn während des Aufladens der Batterie ein Problem auftritt, wechselt die Farbe der Betriebs-LED zwischen Rot und Orange, und das Aufladen stoppt. Trennen Sie den AC-Adapter von der Netzsteckdose.
Die oben genannten Vorschläge führen zu keiner Lösung.	• Mit einem spitzen Gegenstand, z. B. eine Nadel, auf die **RESET** (RESET) Taste zum Zurücksetzen drücken. (→ Siehe „Den Lautsprecher zurücksetzen“ auf Seite 29.)

Anhang

Technische Daten

Allgemein	
Netzteil	19 V ⎓ 2,1 A (Netzadapter) Eingebaute wiederaufladbare Batterie (Akku)
Stromverbrauch	Siehe Hauptetikett auf dem Produkt
AC-Netzadapter	• Modell: ADS-45SN-19-2 19040G • Hersteller: SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD • Eingang: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz • Ausgang: 19 V ⎓ 2,1 A
Abmessungen (B x H x T)	Ca. 376 mm x 86 mm x 108 mm
Temperatur	5 °C - 35 °C
Luftfeuchtigkeit	5 % bis 60 % RH

Eingang/Ausgang	
AUX OUT	2 Vrms (3,5 mm Stereo Anschluss) × 1
Headset	2 Vrms (3,5 mm Stereo Anschluss) × 1
USB	5 V (Type C, USB-Anschluss) × 1
Digitaler Optischer Audioeingang	3,0 V (p-p), (optischer Audioanschluss) × 1

Batterie	
Batteriekapazität	2600 mAh
Betriebszeit	Ca. 5 Stunden (Basiert auf kontinuierlichem Betrieb bei einem Lautstärkepegel von 50%) Betriebszeit kann je nach Batterie oder Betriebsstatus unterschiedlich sein.
Ladezeit	3,5 Stunden oder weniger Je nach Batteriestatus oder Betriebsstatus kann die zum Aufladen benötigte Zeit unterschiedlich sein.

- Konstruktion und Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

Eingetragene Markenzeichen und Lizenzen

Alle Markenzeichen und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.

Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Markenzeichen von Dolby Laboratories Licensing Corporation. Hergestellt unter der Lizenz von Dolby Laboratories. Vertrauliche nicht veröffentlichte Werke. Copyright 2012-2019 Dolby Laboratories. Alle Rechte vorbehalten.

DTS ® für Kopfhörer.

Näheres zu DTS-Patenten finden Sie unter http://patents.dts.com. Hergestellt unter Lizenz von DTS, Inc. (bei Firmen mit Hauptsitz in den USA/Japan/Taiwan) oder unter Lizenz von DTS Licensing Limited (bei allen anderen Ländern). Das DTS und das DTS Logo sind eingetragene Markenzeichen oder Marken von DTS, Inc. in den Vereinigten Staaten und in anderen Ländern. © 2021 DTS, Inc. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

DTS ® for Headphones.

For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS,Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, and the DTS logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

Die Wortmarke **Bluetooth®** und entsprechende Logos sind registrierte Markenzeichen von **Bluetooth** SIG, Inc. und die Benutzung solcher Zeichen durch LG Electronics erfolgt unter Lizenz.

Alle anderen Markennamen und Markenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Eigentümer.

Made for iPhone | iPod

Die Hinweise „Made for iPhone“ und „Made for iPod“ weisen darauf hin, dass das elektronische Zubehör für den Anschluss an ein iPhone oder iPod konzipiert wurde und vom Entwickler entsprechend zertifiziert wurde, um kenntlich zu machen, dass es den Apple-Leistungsstandards entspricht. Apple übernimmt keine Haftung für den Betrieb dieses Gerät oder dessen Konformität mit Sicherheitsvorschriften und gesetzlichen Richtlinien. Bitte beachten Sie, dass beim Einsatz dieses Gerätes zusammen mit einem iPhone oder iPod die Funkübertragung beeinträchtigt werden kann.

“Made for iPhone,” and “Made for iPod” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone, or iPod, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPhone or iPod may affect wireless performance.

ENERGY STAR

Handhabung des Produkts

Bei Lieferung des Produkts

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung auf. Um einen maximalen Schutz beim Transport des Gerätes zu erreichen, verpacken Sie das Gerät in der Originalverpackung.

Die äußeren Oberflächen reinigen

- In unmittelbarer Nähe des Produkts keine volatilen Flüssigkeiten wie Insektizidspray verwenden.
- Durch Abwischen mit zu viel Druck könnte die Oberfläche beschädigt werden.
- Darauf achten, dass Gummi oder Plastikprodukte nicht über einen längeren Zeitraum in Kontakt sind mit dem Produkt.

Das Produkt reinigen

Benutzen Sie ein weiches, trockenes Tuch, um dieses Produkt zu reinigen. Falls die Oberflächen sehr schmutzig sind, benutzen Sie ein weiches Tuch, das mit einer milden Waschmittellösung leicht angefeuchtet ist. Keine starken Lösungsmittel wie Alkohol, Benzin oder Verdünner verwenden, da diese die Oberfläche des Produkts beschädigen könnten.


LG
Life's Good