

Gebruikershandleiding IPS LED-MONITOR (LED-MONITOR*)

*De LG LED-monitoren zijn monitoren met LED-achtergrondverlichting.

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat bedient en bewaar de handleiding op een veilige plek zodat u deze in de toekomst kunt raadplegen.

IPS LED-MONITOR MODELLEN

24BK750Y

27BK750Y

INHOUD

LICENTIE----- 3

MONTEREN EN VOORBEREIDEN 4

- Onderdelen----- 4
- Ondersteunde stuurprogramma's en software 5
- Beschrijving van onderdelen en knoppen ----- 6
- De monitor verplaatsen en optillen ----- 7
- De monitor instellen ----- 8
- De standaard bevestigen
- Op een tafelblad plaatsen
- Met behulp van de kabelhouder
- De hoogte van de standaard aanpassen
- De hoek aanpassen
- Roteerfunctie
- Draaisokkel
- De standaard verwijderen
- De muurbevestigingsplaat bevestigen
- Montage aan een muur

DE MONITOR GEBRUIKEN----- 16

- Aansluiten op een PC----- 16
- Aansluiten op AV-apparaten ----- 18
- Randapparatuur aansluiten----- 18

GEBRUIKERSCONFIGURATIE--- 20

PROBLEMEN OPLOSSEN ----- 25

SPECIFICATIES----- 26

- Vooraf ingestelde modi (Resolutie) ----- 28
- Indicator----- 28

LICENTIE

Elk model heeft andere licenties. Ga naar www.lg.com voor meer informatie over de licentie.



De begrippen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.



The SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.

De volgende inhoud wordt alleen toegepast op de monitoren die worden verkocht op de Europese markt welke moeten voldoen aan de ErP-richtlijnen:


*Deze monitor is ingesteld op automatisch na 4 uur uitschakelen nadat u de monitor heeft ingeschakeld en er geen aanpassingen worden gedaan aan de monitor instellingen.

*Om deze instelling uit te schakelen, wijzig deze optie naar 'Uit' in het OSD-menu van " Automatic Standby (Automatische Stand-by)".


MONTEREN EN VOORBEREIDEN

Onderdelen


Controleer of alle onderdelen in de doos zijn meegeleverd voordat u het product gebruikt. Als er onderdelen ontbreken, moet u contact opnemen met de winkel waar u het product hebt gekocht. Het product en de onderdelen zien er mogelijk anders uit dan hieronder afgebeeld.

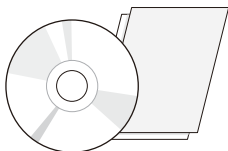

CD
(Gebruikershandleiding)/
Kaart



DVI-D-kabel
(Deze kabel wordt niet in
alle landen meegeleverd.)

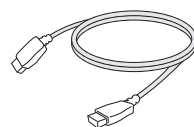


HDMI-kabel
(Deze kabel wordt niet in
alle landen meegeleverd.)




Netsnoer
(Afhankelijk van het land)



Audiokabel
(Deze kabel wordt niet in
alle landen meegeleverd.)




DisplayPort-kabel
(Deze kabel wordt niet in
alle landen meegeleverd.)

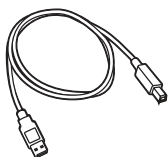

USB-kabel
(Deze kabel wordt niet in alle
landen meegeleverd.)



Standaard

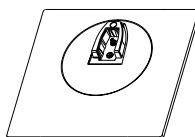

Basis van standaard



Kabelhouder (x 2)



WAARSCHUWING

- Gebruik originele onderdelen om de veiligheid en prestaties van het product te garanderen.
- Eventuele beschadiging en letsel door gebruik van namaakonderdelen wordt niet gedekt door de garantie.
- Het wordt aanbevolen de meegeleverde onderdelen te gebruiken.
- Als u kabels gebruikt die niet zijn goedgekeurd door LG, wordt het beeld mogelijk niet weergegeven of kan er beeldruis optreden.



OPMERKING


- De onderdelen zien er mogelijk anders uit dan hieronder afgebeeld.
- Alle informatie en specificaties in deze handleiding kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd om de prestaties van het product te verbeteren.
- Voor accessoires gaat u naar een elektronicawinkel of webshop of neemt u contact op met de winkel waar u het product hebt gekocht.

Ondersteunde stuurprogramma's en software


U kunt de nieuwste versie van de LGE website (www.lg.com) downloaden en installeren.

Stuurprogramma's en software	Installatieprioriteit	24BK750Y 27BK750Y
Stuurprogramma voor monitor	Aanbevolen	O
OnScreen Control	Aanbevolen	O
Dual Controller	Optioneel	O

Beschrijving van onderdelen en knoppen

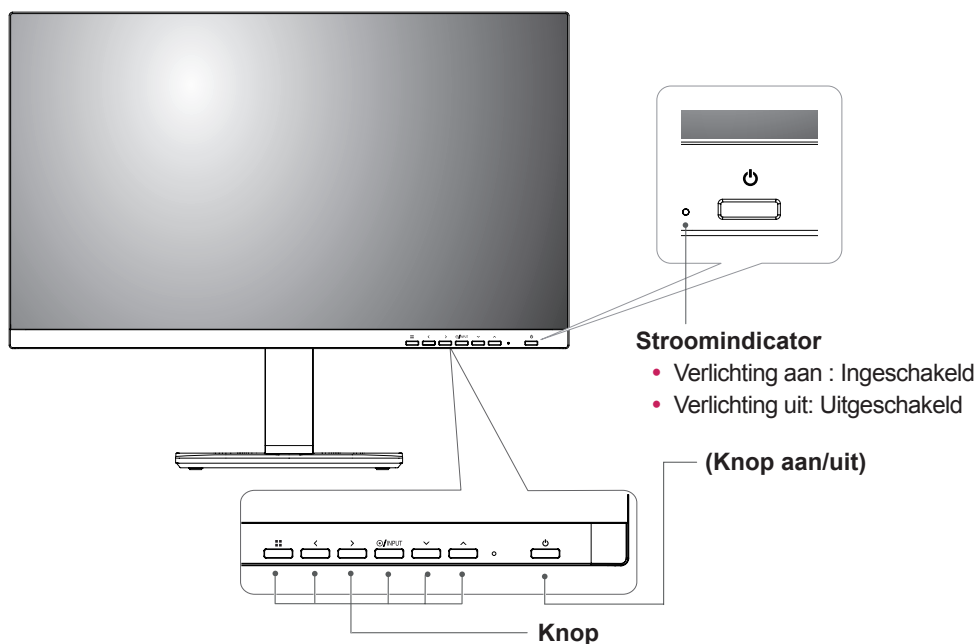


Invoerverbinding

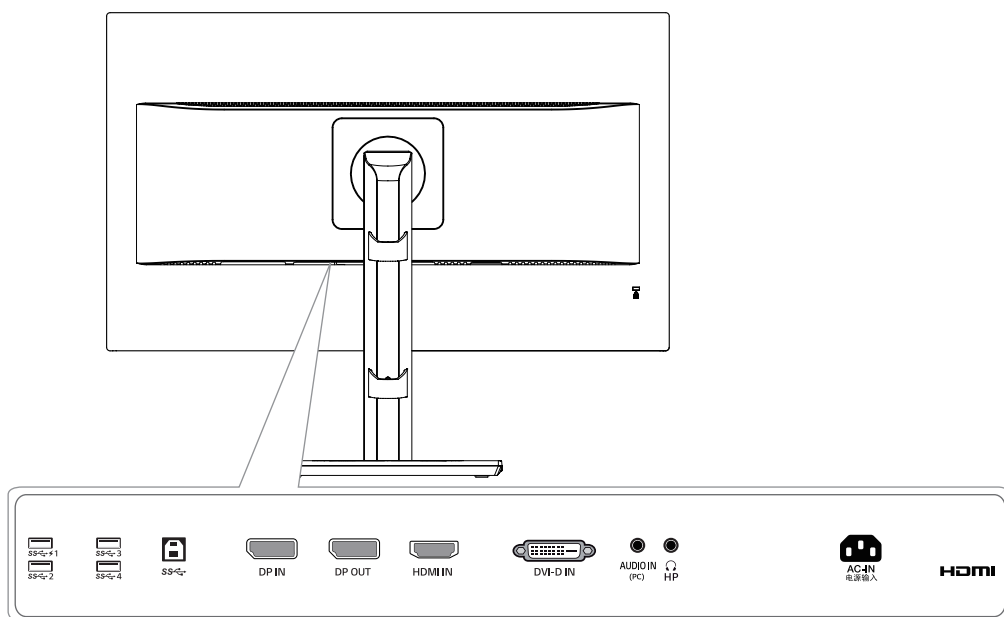

De monitor verplaatsen en optillen

Wanneer u de monitor wilt verplaatsen of optillen, volgt u deze instructies om te voorkomen dat de monitor krassen oploopt of wordt beschadigd en om de monitor, ongeacht vorm of grootte, veilig te transporteren.

- U wordt geadviseerd om de monitor in de oorspronkelijke doos of het verpakkingsmateriaal te plaatsen voordat u deze verplaatst.
- Koppel het netsnoer en alle kabels los voordat u de monitor verplaatst of optilt.
- Houd de boven- en onderzijde van de monitor stevig vast. Houd de monitor niet bij het scherm zelf vast.

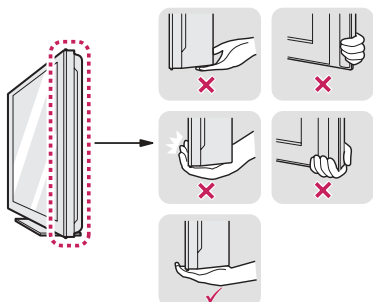

- Wanneer u de monitor vasthoudt, moet het scherm van u af zijn gekeerd om krassen te voorkomen.




- Voorkom dat de monitor tijdens het verplaatsen zware schokken of trillingen krijgt te verduren.
- Houd de monitor tijdens het verplaatsen altijd rechtop; draai de monitor nooit op zijn zij en kantel deze niet.



WAARSCHUWING


- Probeer het scherm van de monitor niet aan te raken. Dit kan leiden tot beschadiging van het scherm of van pixels waarmee beelden worden gevormd.

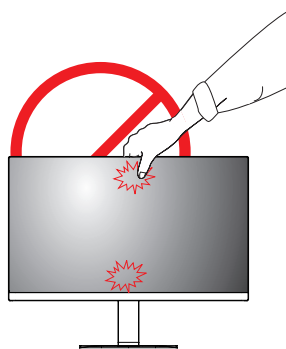

De monitor instellen

De standaard bevestigen


1

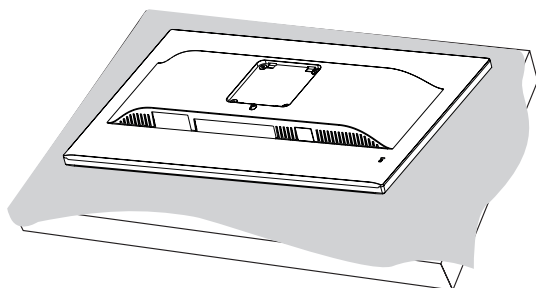


WAARSCHUWING

- Dek het oppervlak af met een zachte doek om het scherm te beschermen tegen krassen.

2

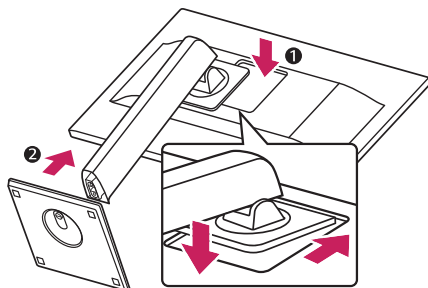

3

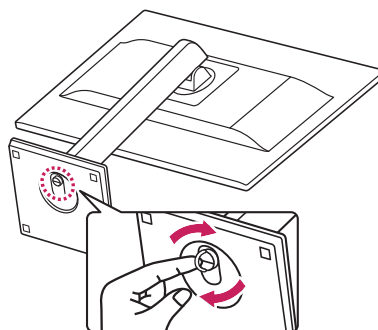


WAARSCHUWING

- Teneinde letsel aan de vingers of voeten te voorkomen wanneer u de Stand Body en Base monteert, moet u de Base vasthouden bij het monteren van de Stand body en base.



OPMERKING

- Duw op de standaard tot de knop bovenaan is.

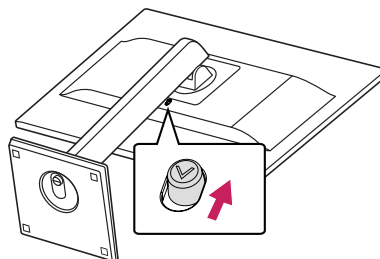



WAARSCHUWING

- De afbeeldingen in dit document geven standaardprocedures weer en het product ziet er in het echt mogelijk anders uit.
- Draag de monitor niet ondersteboven door alleen de basis van de standaard vast te houden. De monitor kan dan van de standaard vallen, wat persoonlijk letsel kan veroorzaken.
- Raak het scherm van de monitor niet aan wanneer u de monitor optilt of verplaatst. Door de uitgeoefende druk kan de monitor beschadigd raken.
- Breng geen vreemde stoffen (oliën, smeermiddelen, enz.) aan de schroeven aan tijdens de montage van het product. (Doet u dit toch, dan kan het product beschadigd raken.)
- Als u overmatig veel kracht uitoefent bij het aandraaien van de schroeven, kan de monitor beschadigd raken. Hierdoor ontstane schade valt niet onder de productgarantie.




OPMERKING

- U kunt de standaard in omgekeerde volgorde demonteren.


Op een tafelblad plaatsen

- 1 Til de monitor op, kantel hem rechtop en zet hem op het tafelblad.

Laat een ruimte vrij van (minimaal) 100 mm vanaf de muur voor een goede ventilatie.

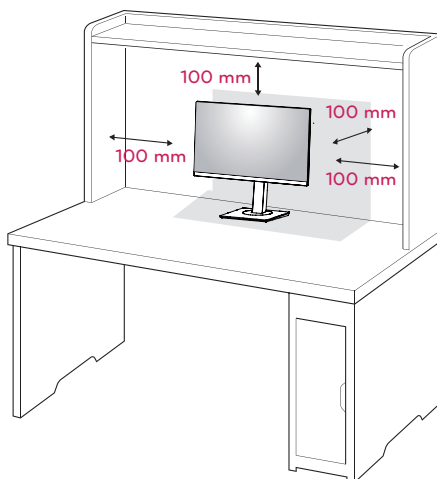

- 2 Verbind het netsnoer aan de monitor, en Connect the Power cord to the monitor, en steek daarna het netsnoer in het stopcontact.

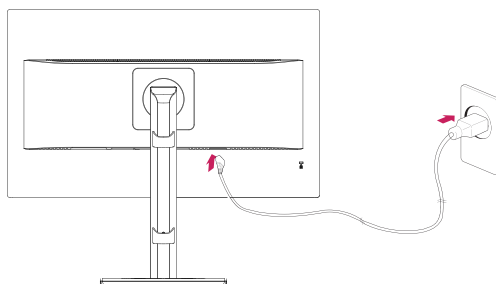

- 3 Druk op de knop (Power/Aan/uit) aan de voorkant van de monitor om deze in te schakelen.




WAARSCHUWING


- Koppel het netsnoer los voordat u de monitor verplaatst of installeert. Er bestaat een risico op een elektrische schok.

Met behulp van de kabelhouder


Bevestig de kabels met behulp van de kabelhouder, zoals in de afbeelding weergegeven.

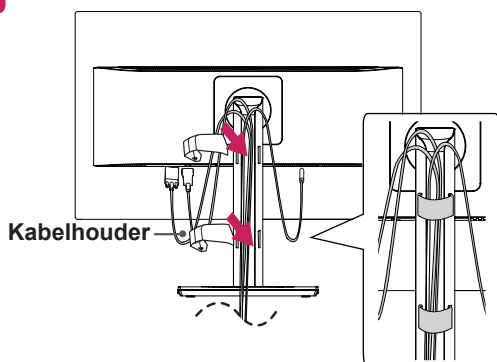

Rotatieset (Pivot) and ingang aansluitingen. Het is eenvoudig de ingang aansluitingen en kabels te bundelen met behulp van de kabelhouder.

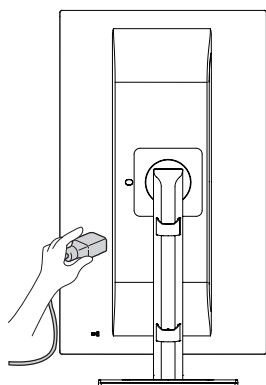

Waarschuwingen bij het aansluiten van het netsnoer

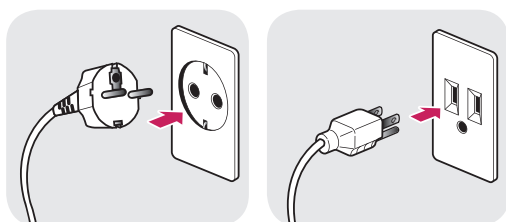


100-240 V ~


- Gebruik alleen het netsnoer dat bij het product is meegeleverd en sluit deze aan op een geaard stopcontact.
- Als u een extra netsnoer nodig heeft, neem dan contact op met uw plaatselijke leverancier of de dichtstbijzijnde winkel.

De hoogte van de standaard aanpassen


- 1 Houd de monitor altijd met twee handen vast.

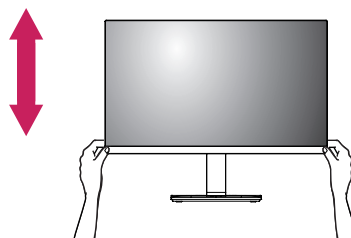

- 2 De hoogte kan worden aangepast tot **150,0 mm**.

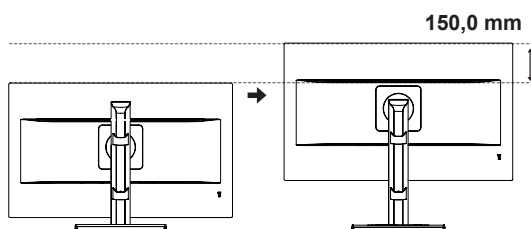


WAARSCHUWING

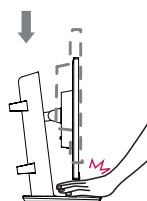

- Houd uw vingers of hand niet tussen het scherm en de standaard wanneer u de hoogte van het scherm aanpast.

De hoek aanpassen

- 1 Plaats de monitor rechtop gemonteerd op de standaard.
- 2 Pas de hoek van het scherm aan. De hoek van het scherm kan naar voor of naar achter worden aangepast voor een aangename kijkervaring.

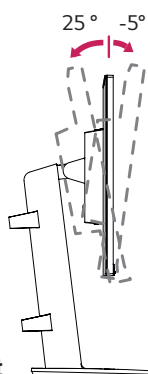


Achterkant

Voorkant




WAARSCHUWING


- Om te voorkomen dat u uw vingers bezeert als u de kijkhoek van het scherm aanpast, mag u de onderzijde van de monitor niet vasthouden (zie afbeelding hieronder).

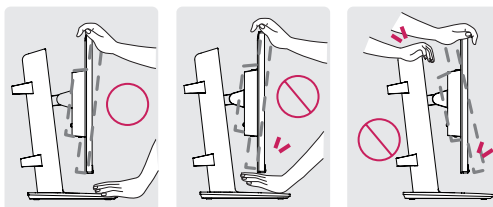

- Raak het scherm niet aan en druk er niet op wanneer u de kijkhoek van de monitor aanpast.

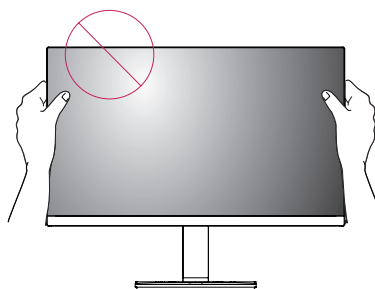


- De vingers niet in de staander steken.

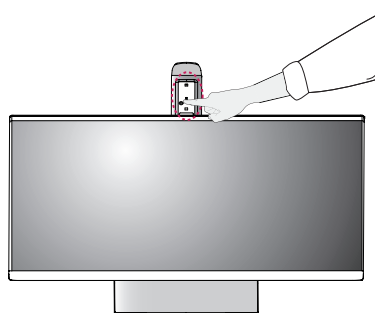


Roteerfunctie

De pivot functie maak het mogelijk dat de monitor 90 ° rechtsom kan draaien en -90° tegen de klok.



- 1 Stel het scherm in op de maximale hoogte.

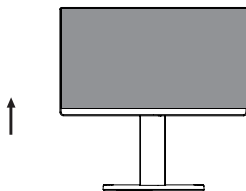


- 2 Pas de hoek van de monitor aan in de richting van de pijl (zie afbeelding).

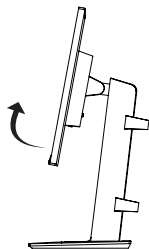

- 3 Roteer de monitor 90° met de klok mee en -90° tegen de klok in zoals weergegeven in de afbeelding.

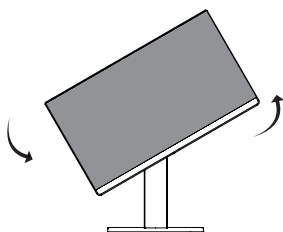
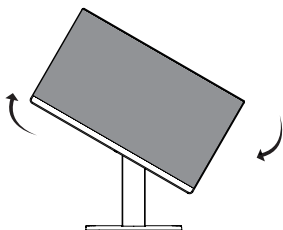


- 4 De installatie voltooien door de monitor 90° met de klok laten meedraaien en -90° tegen de klok in zoals hieronder weergegeven.

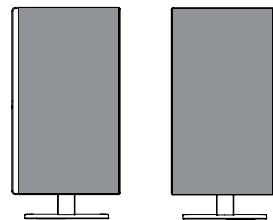

! OPMERKING

- De automatische roteerfunctie van de monitor wordt niet ondersteund.
- Het scherm kan eenvoudig worden gedraaid met de sneltoets voor schermrotatie van uw Windows-besturingssysteem. Sommige Windows-versies en sommige stuurprogramma's voor grafische kaarten maken mogelijk gebruik van verschillende instellingen voor de draaiknop voor het scherm, of ondersteunen de draaiknop mogelijk helemaal niet.
- Windows-sneltoetsen voor schermrotatie
 - 0°: Ctrl + Alt + Pijl omhoog (↑)
 - 90°: Ctrl + Alt + Pijl links (←)
 - 180°: Ctrl + Alt + Pijl omlaag (↓)
 - 270°: Ctrl + Alt + Pijl rechts (→)

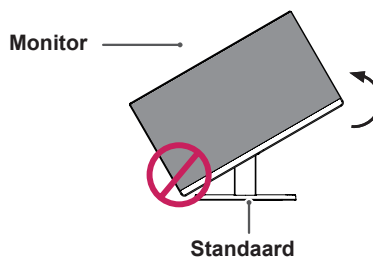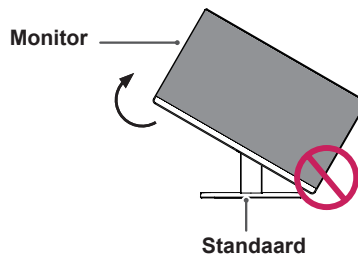


! WAARSCHUWING

- Zorg ervoor dat, wanneer u de monitor roteert, de monitor de standaard niet raakt waardoor de standaard wordt bekrast.




WAARSCHUWING

- Wees voorzichtig met het draaien van de monitor als de kabel is aangesloten.
- Plaats uw vingers niet tussen het scherm en de standaard om te voorkomen dat u zich bezeert als u het scherm draait.

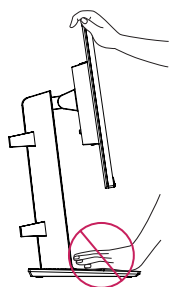


OPMERKING


- De linker- of rechterzijde van het beeldscherm (monitor) kan iets omhoog of omlaag worden gedraaid (tot 3°). Het horizontale niveau van het beeldscherm (monitor) aanpassen.

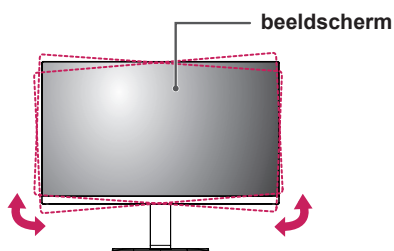

Draaisokkel

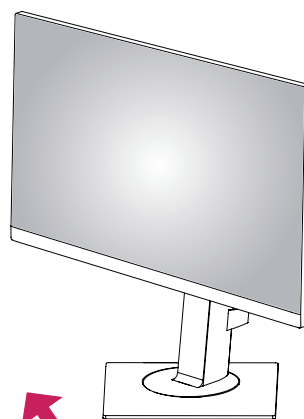

Draaien (met de klok mee 45°)

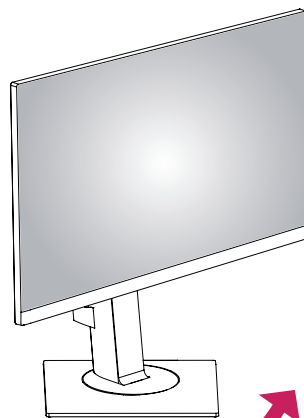


Draaien (tegen de klok in 45°)

Het Kensington-veiligheidssysteem gebruiken

De aansluiting voor het Kensington-veiligheidssysteem bevindt zich aan de achterkant van de monitor. Voor meer informatie over de installatie en het gebruik hiervan raadpleegt u de handleiding die is geleverd bij het Kensington-veiligheidssysteem of gaat u naar <http://www.kensington.com>.

Verbind de kabel van het Kensington-veiligheidssysteem met de monitor en een tafel.

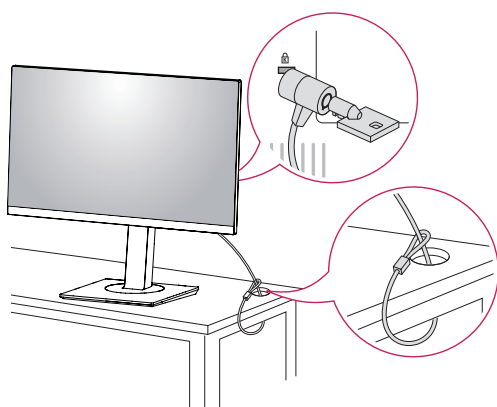


! OPMERKING

- Het gebruik van de Kensington-vergrendeling is optioneel. De accessoires zijn verkrijgbaar bij uw lokale elektronikawinkel.

De standaard verwijderen

- 1 Leg de monitor met het scherm naar beneden neer. Dek het oppervlak af met een zachte doek om het scherm te beschermen tegen krassen.
- 2 Verwijder de standaard van de monitor door op de knop onderop in het midden aan de achterzijde van de monitor te drukken.

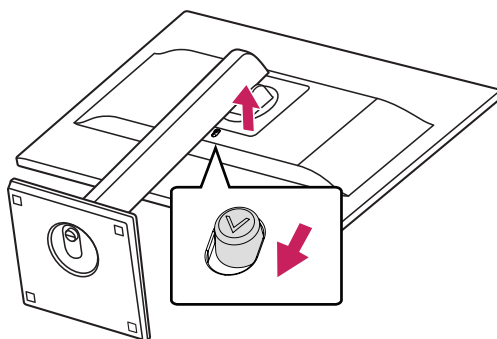

De muurbevestigingsplaat bevestigen

Deze monitor ondersteunt de VESA specificatie van de muurbevestigingsplaat van de standaard of compatibel apparaat.


- 1 Leg de monitor met het scherm naar beneden neer. Dek het oppervlak af met een zachte doek om het scherm te beschermen tegen krassen.
- 2 De standaard verwijderen.
- 3 Plaats de muurbevestigingsplaat zo op de monitor dat de gaten in de plaat overeenkomen met de schroefgaten.
- 4 Draai de vier schroeven met een schroeven-draaijer vast om de plaat op de monitor vast te zetten.

! OPMERKING

- De muurbevestigingsplaat wordt afzonderlijk verkocht.
- Raadpleeg de montagehandleiding van de muurbevestigingsplaat voor meer informatie over de montage.
- Gebruik niet te veel kracht bij de montage van de muurbevestigingsplaat; dit kan het scherm van de monitor beschadigen.

Montage aan een muur


Bevestig de monitor ten minste 100 mm van de muur af en laat ongeveer 100 mm ruimte rondom de monitor vrij om te zorgen voor voldoende ventilatie. U kunt gedetailleerde montage-instructies bij uw lokale elektronikawinkel opvragen. Raadpleeg de handleiding om een flexibele muurbevestigingssteun te monteren en in te stellen.

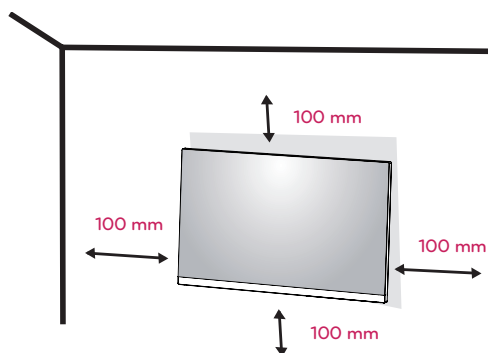


Bevestig een muursteun (optioneel) aan de achterzijde van de monitor als u de monitor aan een muur wilt monteren.

Zorg dat de muursteun stevig aan de monitor en de muur is bevestigd.

- 1 Indien u een schroef gebruikt die langer is dan de standaardlengte, kan de monitor intern beschadigd worden.
- 2 Indien u gebruik maakt van schroeven die anders zijn dan voorgeschreven, kan het product worden beschadigd en kan het uit de gemonteerde positie vallen. Indien dit voorvalt, zal LG hier niet verantwoordelijk voor zijn.

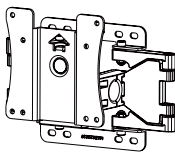Muurbevestiging (A x B)	100 x 100
Standaard Schroef	M4 x L10
Aantal schroeven	4
Muurbevestigingsplaat (optioneel)	LSW 149 


Muurbevestiging (A x B)

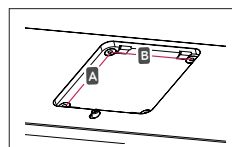

WAARSCHUWING

- Koppel het netsnoer los voor u de monitor verplaatst of installeert, om elektrische schokken te voorkomen.
- Als u de monitor aan het plafond of een schuine wand monteert, kan deze vallen en letsel veroorzaken. Gebruik de originele muurbeugel van LG. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale verkoper of een gekwalificeerde installateur.
- Als u overmatig veel kracht uitoefent bij het aandraaien van de schroeven, kan de monitor beschadigd raken. Hierdoor ontstane schade valt niet onder de productgarantie.
- Gebruik een muurbeugel en schroeven die voldoen aan de VESA-richtlijn. Schade die wordt veroorzaakt door gebruik of oneigenlijk gebruik van ongeschikte onderdelen valt niet onder de productgarantie.
- De lengte van de schroef aan de buitenkant van de achterkant moet onder 8mm liggen.

Pad voor muurbevestiging

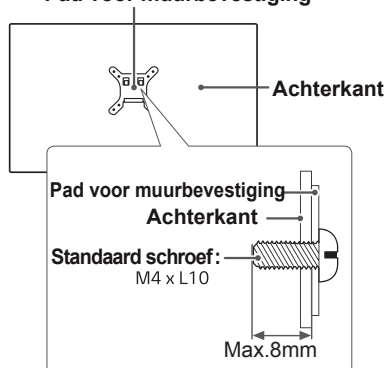

OPMERKING

- Gebruik de schroeven die worden vermeld in de VESA-richtlijn.
- De muurbevestigingsset bevat een montagehandleiding en alle benodigde onderdelen.
- De muurbeugel is optioneel. De accessoires zijn verkrijgbaar bij uw lokale elektronikawinkel.
- De lengte van de schroef kan variëren per muurbeugel. Zorg ervoor dat u schroeven met de juiste lengte gebruikt.
- Raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding van de muurbeugel.


DE MONITOR GEBRUIKEN

Aansluiten op een PC

- Uw monitor ondersteunt Plug & Play*.
*Plug & Play: een PC herkent een apparaat dat een gebruiker op de PC heeft aangesloten, zonder het apparaat te configureren of enige handelingen te verrichten.


DVI-D-verbinding

U kunt een digitaal videosignaal op uw monitor aansluiten. Sluit de PC en de monitor met een DVI-kabel op elkaar aan zoals aangegeven in de volgende afbeeldingen.

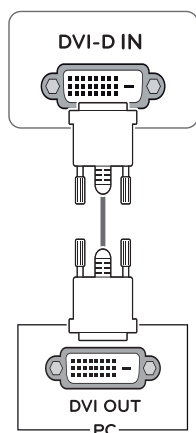

HDMI-verbinding

U kunt digitale video en audio op uw monitor aansluiten. Verbind de PC en de monitor met de HDMI kabel zoals weergegeven op onderstaande afbeeldingen.


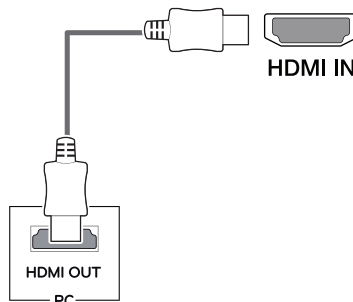


! OPMERKING

- Wanneer u een HDMI-PC gebruikt, kan dit compatibiliteitsproblemen opleveren.
- Gebruik een goedgekeurde kabel met het HDMI-logo. Als u geen goedgekeurde HDMI-kabel gebruikt, wordt het scherm mogelijk niet weergegeven of kan er een verbindingfout optreden.
- Aanbevolen HDMI-kabeltypen
 - High-Speed HDMI[®]/TM-kabel
 - High-Speed HDMI[®]/TM-kabel met Ethernet

DisplayPort-verbinding


Verbind de digitale video- en audiosignalen van uw PC met de monitor. Sluit uw PC met de DisplayPort-kabel op de monitor aan zoals hieronder wordt geïllustreerd.

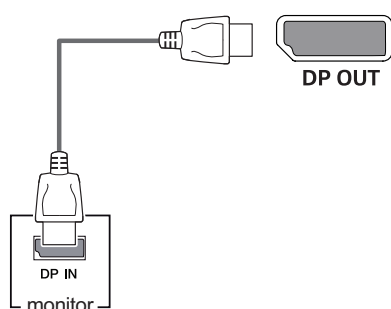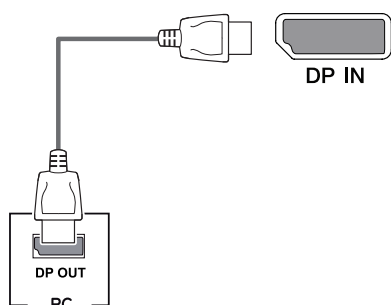

! OPMERKING


- Afhankelijk van de DP-versie van de pc is er mogelijk geen video- of audio-uitvoer.
- Als u algemene kabels gebruikt die niet zijn goedgekeurd door LG, wordt het scherm mogelijk niet weergegeven of kan er beeldruis optreden.

Aansluiten van de monitor voor DP Multi Stream Transport (MST) functie

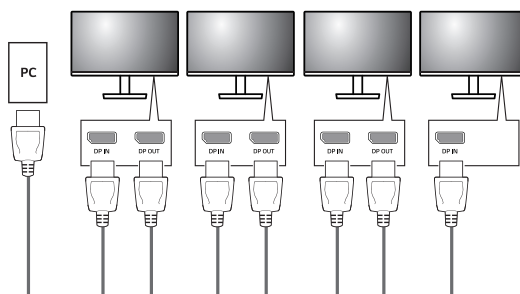

! OPMERKING


- Voor ondersteuning van de DP MST functie, moet uw grafische kaart van de PC gecertificeerd zijn naar DP1.2 en MST Optie.
- Teneinde de MST verbinding in te schakelen, gebruikt u de DP kabel zoals meegeleverd in de verpakking (of andere DP1.2 gecertificeerde kabel) en wijzig de DP instelling, teneinde de Display Poort 1.2 in het Monitor Menu in te schakelen.
- De standaardfabrieksinstelling is DP1.1a (Uitschakelen van de Display Poort 1.2)
- Gelieve de beeldscherminstellingen wijzigen.
- MST met DisplayPort kunnen worden ondersteund tot 4 monitoren.

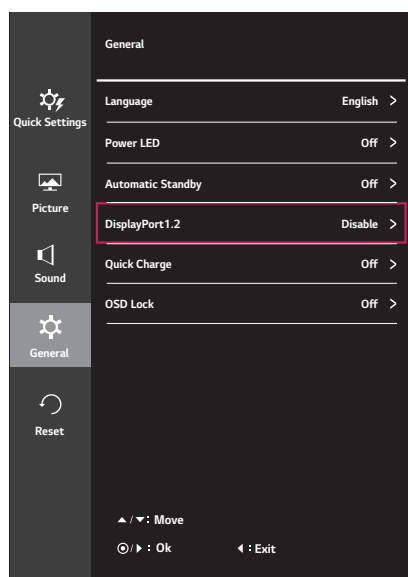

Aansluiten op AV-apparaten

HDMI-verbinding

Verbind video-en audiosignalen van uw AV apparaat met de monitor. Verbind het AV apparaat met de monitor via de HDMI kabel zoals weergegeven op onderstaande afbeeldingen.

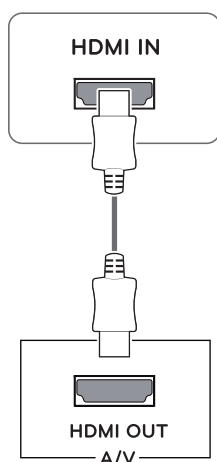

! OPMERKING

- Gebruik een goedgekeurde kabel met het HDMI-logo. Als u geen goedgekeurde HDMI-kabel gebruikt, wordt het scherm mogelijk niet weergegeven of kan er een verbindingfout optreden.
- Aanbevolen HDMI-kabeltypen
 - High-Speed HDMI^{®/TM}-kabel
 - High-Speed HDMI^{®/TM}-kabel met Ethernet
- Wanneer aangesloten op externe apparaat, kan het geluidsvolume verschillen. (Bijvoorbeeld : DVD speler).
- Er wordt aangeraden de HDMI op de PC afspeelmedia aan te sluiten.

Randapparatuur aansluiten

USB A- type poort – mobiele telefoon

! OPMERKING

- Installeer het meest recente servicepack voor het Windows-besturingssystemen voordat u het product gebruikt.
- Randapparatuur wordt afzonderlijk verkocht.
- U kunt een toetsenbord, muis of USB-apparaat aansluiten op de USB-poort.
- **Quick charge (Snel opladen)** is uitsluitend beschikbaar via de USB1 poort.
- Wanneer de Monitor uitgeschakeld werd, is **Quick charge(Snel opladen)** niet beschikbaar.
- De oplaadsnelheid kan, afhankelijk van het apparaat, variëren.




! WAARSCHUWING

Waarschuwingen bij het gebruik van een USB apparaat

- USB-opslagapparaten die gebruikmaken van automatische herkenning of die een eigen stuurprogramma gebruiken, worden mogelijk niet herkend.
- Sommige USB-apparaten worden mogelijk niet ondersteund of werken niet goed
- Het wordt aanbevolen om gebruik te maken van een USB-hub of een vaste schijf met voeding. (Als de voeding onvoldoende is, wordt het USB apparaat mogelijk niet juist herkend.)
- Waarschuwingen bij het gebruik van een oplaadfunctie.
- Sommige mobiele telefoons worden mogelijk niet ondersteund of werken mogelijk niet goed.


USB B-type poort aansluiting – PC

Voor het gebruik van de USB downstream poort, de USB A/B type kabel aansluiten zoals in de afbeelding weergegeven.

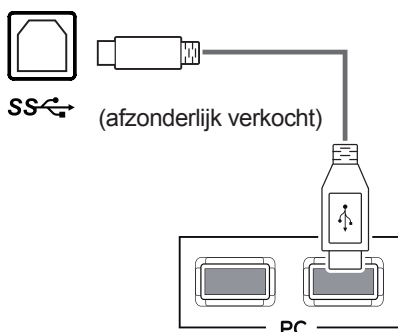

Hoofdtelefoon aansluiten

Sluit de hoofdtelefoon op de monitor aan op de poort voor de hoofdtelefoon zoals wordt geïllustreerd.

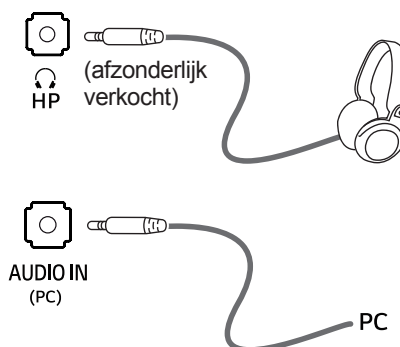


OPMERKING

- Randapparatuur wordt afzonderlijk verkocht.
- Indien u gebruikt maakt van een haakse hoofdtelefoon, kan deze misschien problemen veroorzaken wanneer u het met een andere extern apparaat op de monitor aansluit. Derhalve wordt aangeraden om een rechte hoofdtelefoon te gebruiken.



Haaks type

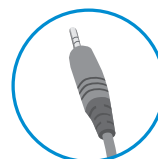


Recht type

- Afhankelijk van de audio-instellingen van de PC en het externe apparaat zijn de functies van hoofdtelefoon en luidspreker mogelijk beperkt.

GEBRUIKERSCONFIGURATIE

Het hoofdmenu activeren

- 1 Druk op de knop **Menu** (■).
- 2 Gebruik de knoppen <, >, v, ^ om de opties in te stellen.
- 3 Houd de knop **Menu** (■) ingedrukt als u het OSD-menu wilt sluiten.

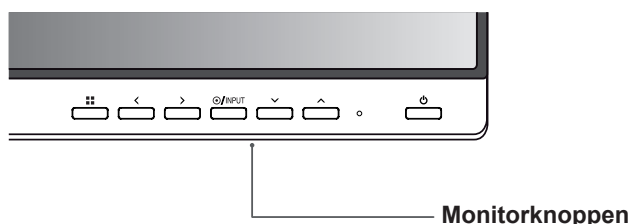

Knop	Beschrijving	
Menu (■)	Als het menu niet actief is	Hiermee activeert u het hoofdmenu.
	Als het menu actief is	Ga uit het OSD menu wanneer de knop is ingedrukt.
<	Als het menu niet actief is	Hiermee past u het volumeniveau van de monitor aan.
	Als het menu actief is	Pijl links.
>	Als het menu niet actief is	Hiermee past u het volumeniveau van de monitor aan.
	Als het menu actief is	Pijl rechts.
INPUT	Stelt de ingangmodus in. U kunt de verandering van ingangssignalen bedienen. • Wanneer twee ingangssignalen worden aangesloten en u drukt op de invoersleutel, zal het ingangssignaal (DVI/HDMI/DP) achtereenvolgens gewijzigd worden. • Wanneer er maar één signaal is aangesloten, wordt dit automatisch gedetecteerd. De standaardinstelling is DVI.	
 (Knop aan/uit)	Hiermee schakelt u de monitor in of uit.	
	Stroomindicator	Wanneer de monitor in de bedieningsmodus is, het stroomindicatorlampje wit branden (on modus).

Instellingen aanpassen

Menu > Quick Settings	Beschrijving	
Brightness	Hiermee worden het kleurcontrast en de helderheid van het scherm aangepast.	
Contrast		
Ratio	Hiermee stelt u de beeldverhouding in.	
	Wide (Breed)	Hiermee geeft u de video op breed scherm weer, ongeacht het ingevoerde videosignaal.
	Original (Origineel)	Hiermee geeft u een video weer volgens de beeldverhouding van het ingevoerde videosignaal.
SMART ENERGY SAVING	High	Schakelt SMART ENERGY SAVING in, u kunt energie besparen met deze hoge-energie efficiënte functie.
	Low	Schakelt SMART ENERGY SAVING in, u kunt energie besparen met deze lage-energie efficiënte functie.
	Off (Uit)	Schakelt de functie SMART ENERGY SAVING uit.

* **SMART ENERGY SAVING (SLIMME ENERGIE BESPARING):** Energie besparen door het gebruik van luminantie compensatie algoritmen.



OPMERKING

- De beeldverhouding is uitgeschakeld bij een interlacesignaal.
- Deze gegevens zijn afhankelijk van de LCD scherm. Deze waarden kunnen dus verschillend zijn, afhankelijk van het type scherm en de leverancier. Als u voor de optie **SMART ENERGY SAVING High** (Hoog) of **Low** (Laag) selecteert, wordt de monitor luminantie lager of hoger afhankelijk van de bron.

Instellingen aanpassen

Menu > Picture		Beschrijving	
Picture Mode	Custom	Hiermee kan de gebruiker elk element aanpassen. De kleurmodus van het hoofdmenu kan worden aangepast.	
	Reader 1	Deze modus past het scherm aan om het best de krant weer te geven. Als u wil dat het scherm helderder wordt, kunt u de helderheid aanpassen in het OSD Menu.	
	Reader 2	Deze modus past het scherm aan om het beste een cartoon weer te geven. Als u wil dat het scherm helderder wordt, kunt u de helderheid aanpassen in het OSD Menu.	
	Photo	Hiermee stelt u het scherm optimaal in voor fotoweergave.	
	Cinema	Hiermee optimaliseert u het scherm om de visuele effecten van een video te verbeteren.	
	Color Weakness	Deze modus is geschikt voor gebruikers die het verschil tussen rood en groen niet kunnen onderscheiden. Het stelt gebruikers die kleurenblind zijn in staat om het verschil tussen de twee kleuren gemakkelijk te onderscheiden.	
	Game	Hiermee optimaliseert u het scherm voor het spelen van games.	
Picture Adjust	SUPER RESOLUTION+	High	De geoptimaliseerde fotokwaliteit wordt weergegeven wanneer een gebruiker kristalheldere foto's wenst. Het is effectief voor video of games van hoge kwaliteit.
		Middle	De geoptimaliseerde beeldkwaliteit wordt weergegeven wanneer een gebruiker beelden tussen lage en hoge standen comfortabel wil bekijken. Het is effectief bij UCC of SC video.
		Low	De geoptimaliseerde beeldkwaliteit wordt weergegeven wanneer een gebruiker vloeiende en natuurlijke beelden wil verkrijgen. Het is effectief voor langzaam bewegende foto's of stilstaande beelden.
		Off	Selecteer deze optie voor het dagelijks bekijken. SUPER RESOLUTION+ is in deze modus uitgeschakeld.
	Sharpness (Scherpte)	Hiermee stelt u de scherpste van het scherm in.	
	Black Level (Zwartniveau)	Hiermee stelt u de verschuiving in (alleen voor HDMI).	
		Offset: is een referentie voor een videosignaal, nl. de donkerste kleur die de monitor kan weergeven.	
		High (Hoog)	Handhaaft de huidige contrastverhouding van het scherm.
		Low (Laag)	Verlaagt het zwartniveau en verhoogt het witniveau ten opzichte van de huidige contrastverhouding van het scherm.
	Response Time (Reactietijd)	Hiermee stelt u de reactietijd voor weergegeven beelden in op basis van de snelheid van het scherm. Voor een normale omgeving wordt de instelling Normal (Normaal) aanbevolen. Voor een snel bewegend beeld wordt de instelling High (Hoog) aanbevolen. Wanneer High (Hoog) is ingesteld, treedt mogelijk beeldretentie op.	
		High (Hoog)	Hiermee stelt u de reactiesnelheid High (Hoog) in.
		Middle (Gemiddeld)	Hiermee stelt u de reactiesnelheid Middle (Gemiddeld) in.
		Low (Laag)	Hiermee stelt u de reactiesnelheid Low (Laag) in.
		Off (Uit)	Hiermee stelt u de reactiesnelheid Off (Uit) in.
	DFC	On (aan)	Hiermee wordt de helderheid automatisch aan het scherm aangepast.
		Off (Uit)	Hiermee wordt de functie DFC uitgeschakeld.
	Black Stabilizer (Zwart stabilisator)	Black Stabilizer (Zwart stabilisator) : U kunt het zwart contrast instellen voor een betere zichtbaarheid in donkere scènes. Als u de waarde van de Zwart Stabilisator vergroot, wordt het lage grijze vlak op het scherm helderder. (U kunt zo eenvoudiger voorwerpen op donkere gameschermen zien.) Als u de waarde van de Zwart Stabilisator beperkt, verdonkert u het lage grijze vlak en vergroot u het dynamisch contrast op het scherm.	

Color Adjust	Gamma	Hoe hoger de gammawaarde, hoe donkerder het beeld wordt. Op dezelfde manier, des te lager de gammawaarde hoe lichter het beeld wordt. Als u de gamma-instellingen niet hoeft aan te passen, selecteer Off (Uit).
	Color Temp (Kleur-temp)	Hiermee selecteert u de standaardfabriekskleur van het beeld. Warm: hiermee stelt u de schermkleur in op een rode kleurtint. Medium: hiermee stelt u de schermkleur in op een kleurtint tussen rood en blauw in. Cool (Koel): hiermee stelt u de schermkleur in op een blauwe kleurtint. Custom (Aangepast): De gebruiker kan het aanpassen naar rood, groen of blauw door het gepersonaliseerd te maken.
	Red (Rood)/Green (Groen)/Blue (Blauw)	U kunt de afbeeldingskleur aanpassen met de kleuren rood, groen en blauw.
	Six Color (Zes kleuren)	Voldoet aan de gebruikersvereisten voor kleuren door de kleur en verzadiging van de zes kleuren (Red_Hue, Red_Saturation, Green_Hue, Green_Saturation, Blue_Hue, Blue_Saturation, Cyan_Hue, Cyan_Saturation, Magenta_Hue, Magenta_Saturation, Yellow_Hue, Yellow_Saturation) aan te passen en de instellingen op te slaan. *Hue (Tint): Hiermee past u de tint van het scherm aan. *Saturation (Verzadiging): Hiermee past u de verzadiging van de schermkleuren aan. Hoe lager de waarde, des te minder verzadigd en helderder de kleuren worden. Hoe hoger de waarde, des te meer verzadigd en donkerder de kleuren worden.
	Reset	Hiermee herstelt u de standaardinstellingen van de kleurinstellingen.



OPMERKING

- Deze instellingen zijn afhankelijk van de gebruiker. Indien u zich ongemakkelijk voelt bij een bepaalde weergave dan kunt u deze functie uitschakelen.

Instellingen aanpassen

Menu > Sound	Beschrijving
Volume	Om het volume van de hoofdtelefoon of luidspreker in te stellen.
Main Audio	Voor het selecteren van de audiobron.

Menu > General	Beschrijving
Language (Taal)	Om te kiezen in welke taal de namen van de bestuurselementen worden weergegeven.
Power LED (Voedingslampje)	Hiermee schakelt u de stroomindicator aan de voorkant van de monitor in/uit.
	On (Aan) De stroomindicator wordt automatisch ingeschakeld.
	Off (Uit) De stroomindicator wordt uitgeschakeld.
Automatic Standby	De monitor schakelt automatisch over naar de standby-modus na een bepaalde periode.
DisplayPort1.2	Hiermee schakelt u DisplayPort 1.2 in of uit.  OPMERKING • Configureer deze optie in overeenstemming met de DisplayPort-versie die wordt ondersteund door de grafische kaart. Stel deze optie in op Uitschakelen als uw grafische kaart geen ondersteuning biedt voor DisplayPort 1.2.
Quick Charge (Snel opladen)	Quick Charge (Snel opladen) is een functie waarmee u het apparaat dat op de USB 3.0-poort is aangesloten, snel kunt opladen.
	On (Aan) Hiermee wordt Quick Charge (Snel opladen) ingeschakeld.
	Off (Uit) Hiermee wordt Quick Charge (Snel opladen) uitgeschakeld.
	 OPMERKING • Snelladen is slechts beschikbaar via de USB-poort 1. • De oplaadsnelheid kan afhankelijk van het apparaat variëren.
OSD Lock (OSD-vergrendeling)	Hiermee voorkomt u onjuiste toetsinvoer.
	On (aan) Toetsinvoer is uitgeschakeld.
	 OPMERKING • Alle functies worden uitgeschakeld, behalve Brightness (Helderheid), Contrast (Contrast), Volume (Volume) en Quick Settings (Snelle instellingen) in Input (Ingang) en OSD Lock (OSD-vergrendeling) in General (Algemeen).
	Off (Uit) Toetsinvoer is ingeschakeld.

Menu > Reset	Beschrijving
Do you want to reset your settings?	
Reset	Hiermee herstelt u alle standaardinstellingen.
Cancel	Annuleer de selectie.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Controleer onderstaande tabel voordat u contact opneemt met de helpdesk.

Er wordt geen beeld weergegeven	
Is het netsnoer van het scherm aangesloten?	Controleer of het netsnoer correct is aangesloten op het stopcontact.
Brandt het lichtje van de stroomindicator?	Druk op de knop aan/uit.
Verschijnt het bericht "Out of Range" (Buiten bereik)?	Dit bericht verschijnt wanneer het signaal van de PC (videokaart) zich buiten het verticale of horizontale frequentiebereik van de weergave bevindt. Raadpleeg het onderwerp 'Specificaties' in deze handleiding en configureer uw TV opnieuw.
Verschijnt het bericht "NO SIGNAL" ?	- Nadat het beeldscherm "NO SIGNAL" aangeeft, gaat het beeldscherm over in de DPM modus. - Dit bericht wordt weergegeven wanneer de signaalkabel tussen de PC en de monitor ontbreekt of niet is aangesloten. Controleer de kabel en sluit deze opnieuw aan. - Indien de monitor is DPM met de netvoeding van de LED uitschakelingsconditie, moet de gebruiker twee keer op de DC knop drukken voor het ontwaken van het monitor scherm.

Can u enkele functies in OSD niet bedienen?	
Kunt u enkele menu's in OSD niet selecteren?	U kunt de OSD-instellingen op elk moment ontgrendelen door naar het OSD vergrendel menu te gaan en de items uit te zetten.



WAARSCHUWING

- Ga naar **Configuratiescherm ► Beeldscherm ► Instellingen** en controleer of de resolutie is veranderd. Als dit het geval is, stel dan de aanbevolen resolutie voor de videokaart opnieuw in.
- Als de aanbevolen resolutie (optimale resolutie) niet is geselecteerd, kunnen letters onscherp zijn. Het beeld kan afwijken of te donker zijn, of worden afgekapt. Controleer of u de aanbevolen resolutie heeft geselecteerd.
- De methode voor het instellen kan per computer en besturingssysteem verschillen en de eerdergenoemde resolutie wordt niet door iedere videokaart ondersteund. Raadpleeg in dit geval de fabrikant van de computer of videokaart.

Beeldweergave is incorrect	
De schermkleur wijkt af of is maar één kleur.	- Controleer of de signaalkabel goed is aangesloten en draai indien nodig de schroeven steviger vast. - Controleer of de videokaart goed in de sleuf is geplaatst. - Verander de kleurinstellingen naar meer dan 24-bits (ware kleuren) in Configuratiescherm ► Instellingen.
Het scherm knippert.	Controleer of het scherm is ingesteld op interliniëringsmodus. Als dit het geval is, stel dan de aanbevolen resolutie voor het scherm in.

Verschijnt het bericht "Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found" (Onbekende monitor, Plug&Play-monitor gevonden)?	
Heeft u het beeldschermstuurprogramma geïnstalleerd?	- Zorg ervoor dat u het schermbesturingsprogramma van onze website installeert: http://www.lg.com. - Controleer of uw videokaart de Plug&Play-functie ondersteunt.

Weergave knippering	
Wanneer u de aanbevolen timing niet heeft ingesteld?	Het lichtje zal knipperen wanneer u de HDMI 1080i 60/50 Hz timing gebruikt, dus gelieve ervoor te zorgen dat de timing op 1080P is ingesteld, dit is de aanbevolen modus.

SPECIFICATIES

24BK750Y

LCD-scherm	Type	TFT (Thin Film Transistor) LCD-scherm (Liquid Crystal Display)
	Pixel-pitch	0,2745mm x 0,2745 mm
Resolutie	Maximale resolutie	1920 x 1080 bij 60 Hz
	Aanbevolen resolutie	1920 x 1080 bij 60 Hz
Videosignaal	Horizontale frequentie	HDMI : 30 KHz tot 83 KHz DVI : 30 KHz tot 83 KHz DP : 30 KHz tot 83 KHz
	Verticale frequentie	HDMI : 56 Hz tot 75 Hz DP : 56 Hz tot 75 Hz DVI : 56 Hz tot 75 Hz
	Synchronisatie	Afzonderlijke synchronisatie
Invoerverbinding	DVI-D IN, HDMI IN, DP(DisplayPort) IN, DP(DisplayPort) OUT, AUDIO IN(PC), H/P,USB	
Stroomverbruik	Ingeschakeld: 23 W Typ. (Leveringstoestand)* Slaapmodus ≤ 0,5 W (Leveringstoestand)** Uitgeschakeld ≤ 0,003 W	
Stroominvoer	AC 100-240V ~ 50/60Hz 1,2 A	
Omgevingsomstandigheden	Gebruikstemperatuur	0 °C tot 40 °C
	Vochtigheid bij gebruik	Minder dan 80 %
	Opslagtemperatuur	-20 °C tot 60 °C
	Vochtigheid bij opslag	Minder dan 85 %
Afmetingen	Monitorgrootte (breedte x hoogte x diepte)	
	Inclusief standaard	539,4 mm x 523,9 mm x 276,1 mm
	Exclusief standaard	539,4 mm x 326,4 mm x 58,7 mm
Gewicht (zonder verpakking)	Inclusief standaard	6,2 kg
	Exclusief standaard	3,4 kg

De bovenstaande productspecificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving als gevolg van doorgevoerde verbeteringen van het product.

Het energieverbruik kan verschillend zijn door de bedrijfstoestand en de instelling van de monitor.

* Het maximale energieverbruik in Aanstand wordt gemeten met LGE testnorm (Volledige Wit patroon, maximale resolutie).

** De monitor gaat naar Slaap Modus in enkele minuten (Max 5 minuten).

SPECIFICATIES

27BK750Y

LCD-scherm	Type	TFT (Thin Film Transistor) LCD-scherm (Liquid Crystal Display)
	Pixel-pitch	0,3114mm x 0,3114 mm
Resolutie	Maximale resolutie	1920 x 1080 bij 60 Hz
	Aanbevolen resolutie	1920 x 1080 bij 60 Hz
Videosignaal	Horizontale frequentie	HDMI : 30 KHz tot 83 KHz DVI : 30 KHz tot 83 KHz DP : 30 KHz tot 83 KHz
	Verticale frequentie	HDMI : 56 Hz tot 75 Hz DP : 56 Hz tot 75 Hz DVI : 56 Hz tot 75 Hz
	Synchronisatie	Afzonderlijke synchronisatie
Invoerverbinding	DVI-D IN, HDMI IN, DP(DisplayPort) IN, DP(DisplayPort) OUT, AUDIO IN(PC), H/P,USB	
Stroomverbruik	Ingeschakeld: 28 W Typ. (Leveringstoestand)* Slaapmodus ≤ 0,5 W (Leveringstoestand)** Uitgeschakeld ≤ 0,003 W	
Stroominvoer	AC 100-240V ~ 50/60Hz 1,5 A	
Omgevingsomstandigheden	Gebruikstemperatuur	0 °C tot 40 °C
	Vochtigheid bij gebruik	Minder dan 80 %
	Opslagtemperatuur	-20 °C tot 60 °C
	Vochtigheid bij opslag	Minder dan 85 %
Afmetingen	Monitorgrootte (breedte x hoogte x diepte)	
	Inclusief standaard	611,5 mm x 542,9 mm x 276,1 mm
	Exclusief standaard	611,5 mm x 367,5 mm x 59,0 mm
Gewicht (zonder verpakking)	Inclusief standaard	7,6 kg
	Exclusief standaard	4,9 kg

De bovenstaande productspecificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving als gevolg van doorgevoerde verbeteringen van het product.

Het energieverbruik kan verschillend zijn door de bedrijfstoestand en de instelling van de monitor.

* Het maximale energieverbruik in Aanstand wordt gemeten met LGE testnorm (Volledige Wit patroon, maximale resolutie).

** De monitor gaat naar Slaap Modus in enkele minuten (Max 5 minuten).

Vooraf ingestelde modi (Resolutie)

DVI / HDMI / DP PC Tijdsetting

Weergavemodi (Resolutie)	Horizontale frequentie (kHz)	Verticale frequentie (Hz)	Polariteit (H/V)	
720 x 400	31,468	70	-/+	
640 x 480	31,469	60	-/-	
640 x 480	37,500	75	-/-	
800 x 600	37,879	60	+/+	
800 x 600	46,875	75	+/+	
1024 x 768	48,363	60	-/-	
1024 x 768	60,023	75	+/+	
1152 x 864	67,500	75	+/+	
1280 x 1024	63,981	60	+/+	
1280 x 1024	79,976	75	+/+	
1680 x 1050	65,290	60	-/+	
1920 x 1080	67,500	60	+/+	Aanbevolen modus

HDMI AV Tijdsetting

Fabrieksinstellingen modus (Voorinstelling)	Horizontale frequentie (kHz)	Verticale frequentie (Hz)	HDMI
480P	31,50	60	O
576P	31,25	50	O
720P	37,50	50	O
720P	45,00	60	O
1080P	56,25	50	O
1080P	67,50	60	O Aanbevolen modus

Indicator

Modus	LED-kleur
Ingeschakeld	Wit
Slaapmodus	LED uit
Uitgeschakeld	Uit



Lees de Veiligheidsmaatregelen voordat u dit product gebruikt.
Het model en serienummer van het product bevinden zich aan de
achterkant en aan één kant van het product. Noteer deze nu voor
het geval dat u onderhoud nodig heeft.

MODEL _____

SERIENR. _____