


## 알아두세요

설치안내서를 읽고 난 후 사용하는 사람이 언제라도 볼 수 있는 장소에 보관하세요.



www.lge.co.kr

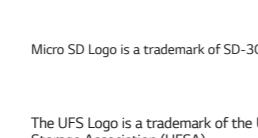

LG




Micro SD



UFS



DTS



HDMI



SS



HEVC Advance



Intel AX201D2W



Thunderbolt



Microsoft Windows




NVMe

본 제품에 담재된 GPL, LGPL, MPL 및 그 외 오픈소스 라이선스 하에 개발된 소스 코드는  
임으려면 <http://opensource.lge.com>을 방문하세요. 소스 코드를 비롯하여 해당하는 모든  
라이선스의 내용 및 저작권 표시, 보증 책임이 없다는 표시를 다른 모든 경우 있습니다.

LG전자는 또한 [opensource.lge.com](http://opensource.lge.com)으로 e-mail을 보내 본 제품에 담재된 소프트웨어의  
오픈 소스 코드를 요청하는 경우, 매체 비용, 운송비 등 제공에 필요한 최소한의 비용을 받고  
CD-ROM에 담아 제공해 드립니다. 이 제안은 이 제품을 판매 한 후 3년 동안 이 정보를  
받은 모든 사람에게 유포합니다.

무선랜

제품의 구성물

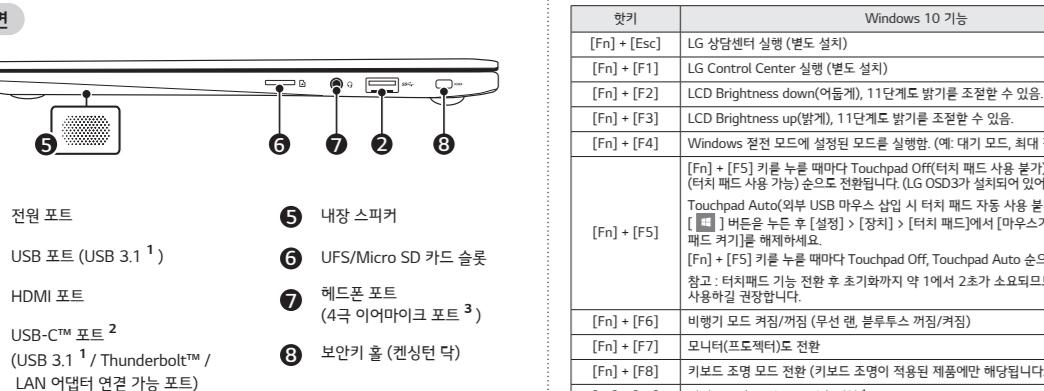

1 USB 3.1 Gen 2를 지원합니다. USB 인증을 받지 않은 장치는 정상적으로 동작하지 않습니다. USB 포트의 전송 속도는 시스템에 적용된 저장 장치 타입(NVMe™, SSD, HDD 등) 및 연결된 USB 장치의 사양에 따라 다른 수 있습니다.

2 USB-C™ 포트에 연결된 장치의 규격에 따라 USB 3.1 또는 Thunderbolt™로 동작합니다.

USB-C™ 포트를 통해 USB PD(Power Delivery) 지원 장치에 대한 고속 충전 및 유연한 기능을 사용할 수 있습니다.

3 4극 이어마이크 포트는 미국식 4극 규격을 지원하며 유럽식 4극 이어마이크는 정상적으로 동작하지 않은 수 있습니다.

이어마이크(또는 블루투스 헤드셋) 사용 시, 음성 출력 및 입력은 해당 장치로 전환되어 PC 제품의 내장 마이크 및 스피커는 동작하지 않습니다.


4 4극 이어마이크 포트를 통해 외장 마이크를 사용할 수 없습니다.

1 리더 모드는 인쇄된 종이를 보는 듯한 느낌을 주어 문서를 읽을 때 눈의 피로를 예방하고 편안하게 도움을 주는 기능입니다.

2 리더 모드는 LG DnA Center Plus를 통해 설치할 수 있습니다.

## 한끼

蕙는 Windows 및 OSD 소프트웨어가 설치되어 있어야 정상적으로 동작하며, 설치된 OS에 따라 다르게 동작할 수 있습니다. (일부 기능의 경우 응용 프로그램 설치가 필요합니다.)



| 한끼              |   | Windows 10 기능 |
|-----------------|---|---------------|
| [Fn] + [Esc]    | LG 상당센터 실행 (별도 설치)  |               |
| [Fn] + [F1]     | LG Control Center 실행 (별도 설치)  |               |
| [Fn] + [F2]     | LCD Brightness down(여는데), 11단계로 밝기를 조절할 수 있음.   |               |
| [Fn] + [F3]     | LCD Brightness up(밝게), 11단계로 밝기를 조절할 수 있음.  |               |
| [Fn] + [F4]     | Windows 절전 모드에 설정된 모드를 실행함. (예 대기 모드, 최대 절전 모드)   |               |
| [Fn] + [F5]     | [Fn] + [F5] 키를 누를 때마다 Touchpad Off(터치 패드 사용 불가), Touchpad On(터치 패드 사용 가능)으로 전환됩니다. (LG OSD가 설치되어 있어야 합니다.) Touchpad Auto 마우스 삽입 시 터치 패드 자동 사용 불가)를 설정하여, [Fn] 버튼 누른 후 [설정] > [장치] > [터치 패드]에서 [마우스가 연결될 때 터치 패드 켜기]를 해제하세요. |               |
| [Fn] + [F6]     | [Fn] + [F6] 키를 누를 때마다 Touchpad Off, Touchpad Auto 순으로 전환됩니다. 참고: 터치패드 기능 전환 후 초기화까지 약 1에서 2초가 소요되므로 초기화 후 사용할 때마다 터치패드를 재설정하세요.   |               |
| [Fn] + [F7]     | 비행 모드 켜기/꺼짐 (설선 랜, 블루투스 꺼짐/켜짐)  |               |
| [Fn] + [F8]     | 모니터(프로모드) 전환  |               |
| [Fn] + [F9]     | Fn + [F9] 키로 모드 전환 (키보드 조명이 적용된 제품에만 해당됩니다.)  |               |
| [Fn] + [F10]    | 리더 모드 (Reader Mode) 전환 <sup>1</sup>   |               |
| [Fn] + [F11]    | Fn + [F11] 음소거  |               |
| [Fn] + [F12]    | Fn + [F12] Volume up (작게), 스피커 소리 크기를 조절할 수 있음.   |               |
| [Fn] + [Prt Sc] | Fn + [Prt Sc] [Scr Lk] (Scroll Lock) 키로 동작함.  |               |
| [Fn] + [Delete] | [Fn] + [Delete] [Insert] 키로 동작함.  |               |
| [Fn] + [한자]     | [Fn] + [한자] [한국어] 키로 동작함.   |               |
| [Fn] + [^]      | [Fn] + [^] [Page Up] 키로 동작함.  |               |
| [Fn] + [~]      | [Fn] + [~] [Page Down] 키로 동작함.  |               |
| [Fn] + [>]      | [Fn] + [>] [End] 키로 동작함.  |               |
| [Fn] + [<]      | [Fn] + [<] [Home] 키로 동작함.   |               |

1 리더 모드는 인쇄된 종이를 보는 듯한 느낌을 주어 문서를 읽을 때 눈의 피로를 예방하고 편안하게 도움을 주는 기능입니다.

2 리더 모드는 LG DnA Center Plus를 통해 설치할 수 있습니다.

## 배터리 관련 유의 사항

이 제품은 배터리가 시스템에 내장되어 있어야 정상적으로 동작하며, 설치된 OS에 따라 다르게 동작할 수 있습니다. (일부 기능의 경우 응용 프로그램 설치가 필요합니다.)

- 내장 배터리는 고격 압박도 분리하거나 교체할 수 없으며 임의로 제품을 분리한 경우에는 무상 서비스를 받을 수 없습니다.
- 배터리를 분리하거나 교체할 때에는 반드시 지정된 서비스 센터를 이용하시기 바랍니다.
- 배터리 분리 및 교체 작업은 유상 서비스가 적용됩니다.

### 배터리 사용상 주의 사항

| Good!   | Bad!  |
|---|---|
| • 배터리를 완전히 충전하는 경우 배터리 수명이 줄어들 수 있습니다. 따라서 배터리 사용 시간이 줄어들 수 있습니다. | • 배터리를 충전하는 경우 배터리 수명이 줄어들 수 있습니다.          |
| • 배터리를 분리하거나 교체할 때에는 반드시 지정된 서비스 센터를 이용하세요.                       | • 배터리를 분리하거나 교체할 때에는 반드시 지정된 서비스 센터를 이용하세요. |
| • 배터리를 분리하거나 교체할 때에는 반드시 지정된 서비스 센터를 이용하세요.                       | • 배터리를 분리하거나 교체할 때에는 반드시 지정된 서비스 센터를 이용하세요. |
| • 배터리를 분리하거나 교체할 때에는 반드시 지정된 서비스 센터를 이용하세요.                       | • 배터리를 분리하거나 교체할 때에는 반드시 지정된 서비스 센터를 이용하세요. |

### 배터리 사용 방법 안내

| 50%  | Good!  |
|--|--|
| PC를 장기간 사용하지 않을 경우 배터리 전장을 확인하여 50% 수준으로 유지하는 경우 배터리 수명 연장에 도움이 됩니다. | LG Control Center 내 배터리 수명 연장 기능을 사용하세요.             |
| 배터리를 안전한 상태로 장기간 보관할 경우 충전이 불가능한 배터리 상태가 될 수 있습니다.                   | 배터리를 완전히 방전된 상태로 오랜 기간 사용하지 않으면 배터리 수명을 연장하는 데 좋습니다. |

1 리더 모드는 인쇄된 종이를 보는 듯한 느낌을 주어 문서를 읽을 때 눈의 피로를 예방하고 편안하게 도움을 주는 기능입니다.

2 리더 모드는 LG DnA Center Plus를 통해 설치할 수 있습니다.

## 경고

배터리는 충전과 방전 과정에서 발생하는 화학 반응에 의해서 용당이 변하게 됩니다.

- 제품 구매 시 제공된 AC 어댑터 외에 다른 어댑터를 사용하지 마세요.

### 참고

#### AC 어댑터

LG전자(주)에서 솔인하고 인정한 AC 어댑터를 사용하세요.

• 배터리를 완전히 충전하는 경우 배터리 수명이 줄어들 수 있습니다.

• 배터리를 분리하거나 교체할 때에는 반드시 지정된 서비스 센터를 이용하세요.

• 배터리를 분리하거나 교체할 때에는 반드시 지정된 서비스 센터를 이용하세요.

• 배터리를 분리하거나 교체할 때에는 반드시 지정된 서비스 센터를 이용하세요.

• 배터리를 분리하거나 교체할 때에는 반드시 지정된 서비스 센터를 이용하세요.

• 배터리를 분리하거나 교체할 때에는 반드시 지정된 서비스 센터를 이용하세요.

• 배터리를 분리하거나 교체할 때에는 반드시 지정된 서비스 센터를 이용하세요.

• 배터리를 분리하거나 교체할 때에는 반드시 지정된 서비스 센터를 이용하세요.

• 배터리를 분리하거나 교체할 때에는 반드시 지정된 서비스 센터를 이용하세요.

### 전원 연결

#### 전원

AC 어댑터 사용 시 전원 케이블을 연결하세요.

• 배터리를 완전히 충전하는 경우 배터리 수명이 줄어들 수 있습니다.

• 배터리를 분리하거나 교체할 때에는 반드시 지정된 서비스 센터를 이용하세요.

• 배터리를 분리하거나 교체할 때에는 반드시 지정된 서비스 센터를 이용하세요.

• 배터리를 분리하거나 교체할 때에는 반드시 지정된 서비스 센터를 이용하세요.

• 배터리를 분리하거나 교체할 때에는 반드시 지정된 서비스 센터를 이용하세요.

### 전원 공급 및 배터리 사용

#### 전원

#### 전원</