BETRIEBSANLEITUNG

LG WOWCAST

Wideband audio On Wireless

Bitte lesen Sie diese Betriebsanleitung vor Gebrauch des Gerätes sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Modell

WTP3


2201_Rev03

www.lg.com
Copyright © 2021-2022 LG Electronics Inc. Alle Rechte vorbehalten.

LG WOWCAST Kurzanleitung

Produkt installieren und benutzen

❶ Den LG WOWCAST mit einem HDMI-Kabel am TV-Gerät anschließen.

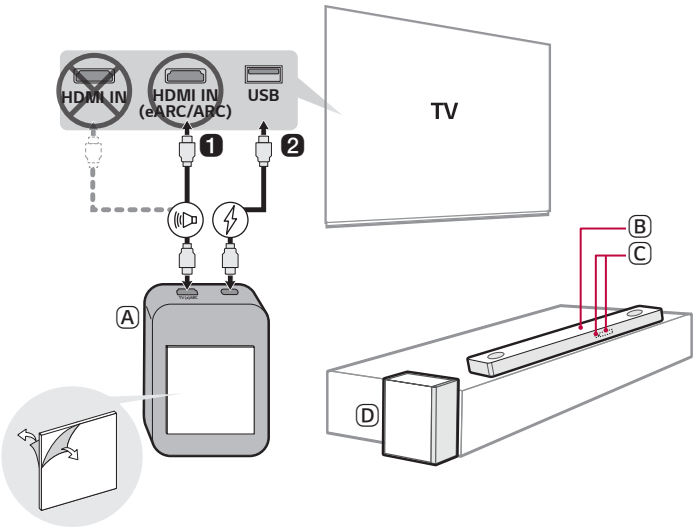

Ⓐ LG WOWCAST
Ⓑ Soundbar
Ⓒ Empfänger für Fernbedienung / Statusanzeige
Ⓓ Kabelloser Subwoofer - Sollte in der Nähe der Soundbar installiert werden.

2. Zwecks Stromversorgung den LG WOWCAST mit einem USB-Kabel am TV-Gerät anschließen. Für eine stabile Stromversorgung können Sie das Gerät auch an einer Netzsteckdose anschließen.
3. Den LG WOWCAST auf der Rückseite Ihres TV-Geräts anschließen. Nachdem Sie am LG WOWCAST das doppelseitig klebende Schaumstoff-Klebeband angebracht haben, befestigen Sie das Gerät auf der Rückwand des TV-Geräts.
4. Bei den Einstellungen Ihres TV-Geräts für Ausgangslautsprecher [HDMI ARC] auswählen.
5. Die Soundbar einschalten. Wenn die Verbindung zwischen LG WOWCAST und der Soundbar automatisch hergestellt wird, rollt „**LG WOWCAST**" über die Statusanzeige der Soundbar, bevor dann „**ARC**" oder „**E-ARC**" dort angezeigt wird.

LG WOWCAST manuell an der Soundbar anschließen (→ Siehe „LG WOWCAST manuell verbinden" auf Seite 8.)

Falls der **LG WOWCAST** und die Soundbar nicht miteinander verbunden worden sind, muss die Soundbar möglicherweise zurückgestellt werden (Reset) und möglicherweise muss die Firmware der Soundbar aktualisiert werden. Wenn das der Fall ist, in folgender Reihenfolge die Verbindung herstellen.

1. Die Taste **RESET** (RESET) auf dem LG WOWCAST 3 Sekunden lang gedrückt halten.
2. Um die Soundbar zurückzusetzen (Reset), die Taste **Wi-Fi** (WLAN) oder **Mik. stumm** (Mikrofon stumm) 3 Sekunden lang gedrückt halten.
3. Die Soundbar mit Ihrem Smartphone verbinden, indem Sie die App **LG Sound Bar** dazu benutzen. Wenn Sie diese App nicht haben, dann laden Sie sie von Google Play oder dem App Store herunter und installieren sie auf dem Smartphone.
4. Die App **LG Sound Bar** ausführen und die Instruktionen befolgen. Die Soundbar wird mit Ihrem Smartphone verbunden und automatisch aktualisiert. Wenn die Verbindung zwischen LG WOWCAST und der Soundbar automatisch hergestellt wird, rollt „**LG WOWCAST**" über die Statusanzeige des Soundbar, bevor „**ARC**" oder „**E-ARC**" dort angezeigt wird.

Inhaltsverzeichnis

LG WOWCAST Kurzanleitung

2 Produkt installieren und benutzen

Am TV-Gerät anschließen

5 Unterstützte LG Wi-Fi Soundbar-Modelle
6 LG WOWCAST automatisch verbinden
8 LG WOWCAST manuell verbinden

Bei den Produkten ein Reset durchführen

9 So führen Sie ein Reset durch

Sicherheitshinweise

10 Gesetzliche Sicherheitsvorschriften

Bevor Sie einen Defekt des Produkts melden

12 Fehlerbehebung

Anhang

13 Technische Daten
14 Eingetragene Markenzeichen und Lizenzen
15 Information: Hinweis bezüglich Open-Source-Software
15 Handhabung des Produkts

Am TV-Gerät anschließen

Sie genießen einen besseren Klang, wenn Sie LG WOWCAST drahtlos mit der Soundbar verbinden.

Unterstützte LG Wi-Fi Soundbar-Modelle


LG WOWCAST kann nur mit einigen Soundbar-Modellen von LG verbunden werden und ist nicht kompatibel mit Soundbars anderer Hersteller. Um weitere Informationen über kompatible Modelle zu erhalten, scannen Sie den folgenden QR-Code:

(Kompatible WLAN-Soundbar von LG)


LG WOWCAST automatisch verbinden

Nach Durchführung der Installation wird LG WOWCAST automatisch mit der Soundbar verbunden. Beim Anschließen des LG WOWCAST sollte folgende Reihenfolge eingehalten werden.


1. Mit einem HDMI-Kabel den Anschluss **HDMI TV (e)ARC** auf dem LG WOWCAST mit dem Anschluss **HDMI IN eARC/ARC** beim TV-Gerät verbinden - siehe Abbildung.

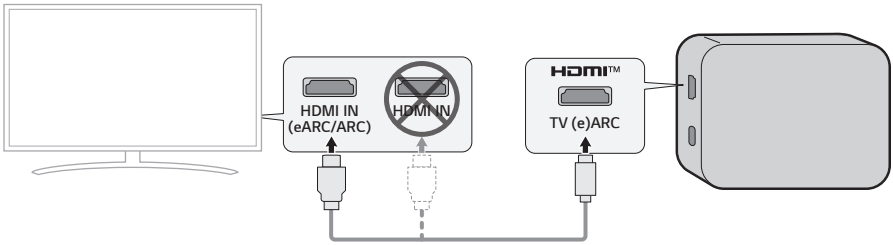

2. Mit einem USB-Kabel den USB Typ C Stecker am USB-Anschluss beim LG WOWCAST anschließen und den Standard Typ A Stecker am USB-Anschluss des TV-Geräts anschließen.

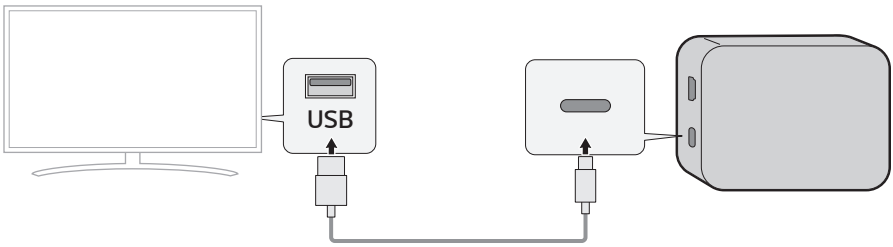

3. Den LG WOWCAST auf der Rückseite des TV-Geräts anbringen. Nachdem Sie am LG WOWCAST das doppelseitig klebende Schaumstoff-Klebeband angebracht haben, befestigen Sie das Gerät auf der Rückwand des TV-Geräts.

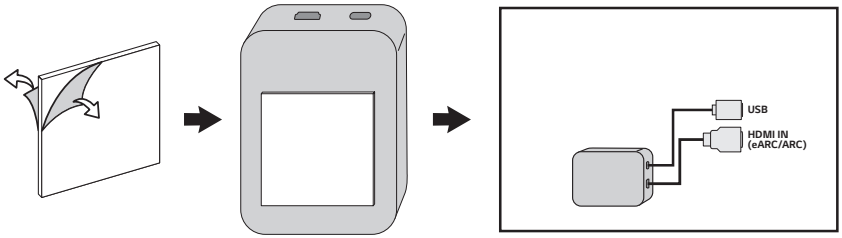

4. Auf der Fernbedienung der Soundbar wiederholt auf die Taste **Funktion** ⏎/F drücken, bis „**OPT/HDMI ARC**" auf der Statusanzeige angezeigt wird.
5. Bei den Einstellungen Ihres TV-Geräts für Ausgangslautsprecher [HDMI ARC] auswählen.
6. Wenn die Verbindung zwischen LG WOWCAST und der Soundbar automatisch hergestellt wird, rollt „**LG WOWCAST**" über die Statusanzeige der Soundbar, bevor dann „**ARC**" oder „**E-ARC**" dort angezeigt wird.

Hinweis

- Bevor Sie den LG WOWCAST am TV-Gerät anbringen, den Bereich der Berührung mit einem weichen Tuch, z. B. Baumwollgaze, abwischen.
- Wenn Sie den LG WOWCAST am TV-Gerät anbringen, achten Sie darauf, dass keine Ventilationsöffnungen des TV-Geräts blockiert werden.
- Bei den Einstellungen des TV-Geräts setzen Sie HDMI-CEC auf [Ein]. Je nach Hersteller des TV-Geräts können die Einstellungen und Menüoptionen unterschiedlich lauten.
- Je nach TV-Gerät kann die Verzögerung, bis der Ton ausgegeben wird, unterschiedlich sein. Es wird empfohlen, für den Anschluss ans TV-Gerät einen separaten Adapter zu benutzen statt eine USB-Verbindung. Mit bestimmten Schnelllade-Adaptern funktioniert LG WOWCAST möglicherweise nicht ordnungsgemäß.
- Falls ein über das Lichtwellenleiter-Kabel geleitetes optische Eingangssignal und ein LG WOWCAST-Signal gleichzeitig übertragen werden, erhält das LG WOWCAST-Signal Vorrang.
- Wenn Sie die Soundbar ausgeschaltet haben, indem Sie das Stromversorgungskabel aus der Netzsteckdose gezogen haben oder indem Sie die Taste **Ein/Aus** ⏻ mindestens 3 Sekunden lang gedrückt gehalten haben, müssen Sie die Soundbar noch einmal einschalten und ungefähr 1 Minute warten, damit sich die Soundbar sich mit dem LG WOWCAST verbindet.
- LG WOWCAST kann nur Audiosignale ausgeben, keine Videosignale. Wenn Sie LG WOWCAST zur Verbindungsherstellung benutzen, schließen Sie ein externes Gerät am TV-Gerät an.
- Ist der LG WOWCAST am Anschluss HDMI eARC/ARC angeschlossen, dann verbinden Sie nicht die Soundbar und das TV-Gerät mit einem HDMI-Kabel. Wenn LG WOWCAST und die Soundbar gleichzeitig am TV-Gerät angeschlossen sind, kann es zu Störungen oder Ausfällen kommen.
- Installieren Sie das TV-Gerät und die am LG WOWCAST angeschlossene Soundbar so dicht beieinander wie möglich. Falls die Funkumgebung schlecht ist, wird der Ton möglicherweise schlecht übertragen.
- Falls das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert oder falls Sie es neu installieren, dann führen Sie beim LG WOWCAST und bei der Soundbar ein Reset durch, versuchen Sie dann erneut, die Verbindung herzustellen.
- Wird der LG WOWCAST an der Soundbar angeschlossen wird, wird die Software des LG WOWCAST möglichweise aktualisiert. In diesem Fall wird auf der Statusanzeige der Soundbar „**W-UPDATE**" angezeigt. Nach Durchführung des Updates wird der Strom des LG WOWCAST aus- und wieder eingeschaltet.
- Wenn die Soundbar nicht mit dem WLAN-Netzwerk (Wi-Fi) verbunden ist oder wenn die Soundbar mit dem WLAN-Netzwerk (Wi-Fi) verbunden ist während die LG WOWCAST-Funktion verwendet wird, wechselt die Soundbar zur WLAN-Funktion und der Ton wird über das TV-Gerät ausgegeben. Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **Funktion** ⏎/F und wählen Sie „**OPT/HDMI ARC**". Sie können dann wieder den TV-Ton über die Soundbar übertragen.
- Dieses Produkt wird automatisch aktualisiert, um auf diese Weise die Lebensdauer des Produkts zu verlängern.


Anhand der LED unten beim LG WOWCAST die Verbindung überprüfen

Anhand der LED auf dem LG WOWCAST können Sie den Verbindungsstatus überprüfen.


LED	Status
Blinkend	Verbindung wird hergestellt
Ein	Verbindung erfolgreich hergestellt
Aus	Kein Strom

LG WOWCAST manuell verbinden

1 Überprüfen Sie, dass die Soundbar aktualisiert ist. Auf der Fernbedienung für 3 Sekunden die Taste ⋯ oder ⓘ gedrückt halten. Wird LG WOWCAST READY angezeigt, ab Schritt 4 fortfahren.



2 Um ein Reset durchzuführen, auf der Soundbar für 3 Sekunden die Taste **Wi-Fi** (WLAN) oder **Mik. stumm** gedrückt halten.



3 Über den QR-Code die App LG Sound Bar installieren. Beim Smartphone **Bluetooth** einschalten und gemäß der Instruktionen der App LG Sound Bar die Soundbar hinzufügen.

(Android Betriebssystem) (iPhone Betriebssystem)

4 Mit dem HDMI-Kabel und dem USB-Kabel den LG WOWCAST am TV-Gerät anschließen. (→ Siehe „LG WOWCAST automatisch verbinden“ auf Seite 6.)

5 Auf der Fernbedienung der Soundbar wiederholt auf die Taste **Funktion** / drücken, bis "**OPT/HDMI ARC**" auf der Statusanzeige angezeigt wird.

6 Bei den Einstellungen Ihres TV-Geräts für Ausgangslautsprecher [HDMI ARC] auswählen.

7 Wenn die Verbindung zwischen LG WOWCAST und der Soundbar automatisch hergestellt wird, rollt „**LG WOWCAST**" über die Statusanzeige der Soundbar, bevor dann „**ARC**" oder „**E-ARC**" dort angezeigt wird.

Bei den Produkten ein Reset durchführen

Falls LG WOWCAST nicht reagiert und nicht funktioniert, müssen Sie den LG WOWCAST und die Soundbar zurücksetzen (Reset durchführen). Wenn bei der Soundbar ein Reset durchgeführt worden ist, muss sie wieder mit dem Smartphone verbunden werden.

So führen Sie ein Reset durch

1. Beim LG WOWCAST die Taste **RESET** 3 Sekunden lang gedrückt halten. Die LED auf dem LG WOWCAST blinkt.
2. Oben auf der Soundbar die Taste **Wi-Fi** (WLAN) oder die Taste **Mik. stumm** gedrückt halten, bis Sie ein akustisches Signal hören. Auf der Statusanzeige wird dann „**RESET**" angezeigt, und alle WLAN-Einstellungen der Soundbar werden gelöscht.

Hinweis

- Nach Zurücksetzen der Soundbar müssen Sie auch das Produkt erneut über das eingeschaltete WLAN und der LG Sound Bar-App mit dem Smartphone verbinden.

Sicherheitshinweise

Gesetzliche Sicherheitsvorschriften



VORSICHT: UM DAS RISIKO EINES STROMSCHLAGS ZU VERMEIDEN, NICHT DAS GEHÄUSE (ODER DIE RÜCKSEITE) ÖFFNEN. ES GIBT IM INNEREN KEINE VOM BENUTZER ZU WARTENDEN TEILE. ÜBERLASSEN SIE WARTUNGSARBEITEN NUR QUALIFIZIERTEM FACHPERSONAL.



Dieser Blitz mit dem Pfeilspitzensymbol im gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf das Vorhandensein nicht isolierter gefährlicher Spannung im Innern des Produktgehäuses hinweisen, die so stark sein kann, um die Gefahr eines elektrischen Schlags für Personen auszulösen.



Das Ausrufezeichen innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks weist den Benutzer auf wichtige Anleitungen zu Betrieb und Instandhaltung (Wartung) in der mit dem Gerät gelieferten Literatur hin.

WARNUNG:

- ZUR VERMEIDUNG VON FEUER- UND STROMSCHLAGGEFAHR DARF DIESES GERÄT WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUSGESETZT WERDEN.
- Installieren Sie das Gerät in keinem geschlossenen Raum, z.B. in einem Bücherregal oder Ähnlichem.

VORSICHT:

- Kein offenes Feuer auf das Gerät stellen, wie z. B. Kerzen.
- Das Gerät muss ferngehalten werden von Wasser (Tropf- oder Spritzwasser) und es sollten keine mit Flüssigkeiten gefüllten Behälter auf das Gerät gestellt werden, wie z. B. Vasen.
- Um Feuer und Stromschlaggefahr zu vermeiden, das Gerät nicht öffnen. Bei Bedarf nur Fachpersonal beauftragen.
- Das Gerät nicht in der Nähe von Heizkörpern platzieren, und nicht direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit oder mechanischen Stößen aussetzen.
- In unmittelbarer Nähe des Produkts keine volatilen Flüssigkeiten wie Insektizidspray verwenden. Durch Abwischen mit zu viel Druck könnte die Oberfläche beschädigt werden. Darauf achten, dass Gummi oder Plastikprodukte nicht über einen längeren Zeitraum in Kontakt sind mit dem Produkt.
- Das Gerät nicht an unsicheren Orten wie hohen Regalen platzieren. Es könnte aufgrund der Vibrationen durch Töne herunterfallen.
- Keine Hochspannungsgeräte in der Nähe dieses Gerätes verwenden. (Z. B. elektrische Fliegenklatschen) Ansonsten besteht die Gefahr von Fehlfunktionen durch elektromagnetische Störungen.
- Angaben zur Geräteidentifizierung und zur Stromversorgung finden Sie auf dem Hauptetikett an der Unter- oder Oberseite des Gerätes.

VORSICHT bei Verwendung des Gerätes in Umgebungen mit geringer Luftfeuchtigkeit.

- In einer Umgebungen mit geringer Luftfeuchtigkeit kann statische Elektrizität entstehen.
- Es wird empfohlen, vor Verwendung des Produkts einen Metallgegenstand zu berühren, um statische Elektrizität abzuleiten.

Symbole			
~	Wechselstrom - (Alternating current - AC)	⏻	Standby, Stromanschluss hergestellt und betriebsbereit
⎓	Gleichstrom - (Direct current - DC).	I	Gerät ist eingeschaltet.
⧈	Dies ist ein Klasse II Gerät.	⚡	Gefährliche Spannung

Bevor Sie einen Defekt des Produkts melden

Fehlerbehebung

Wenn bei Benutzung des Produkts folgende Probleme auftauchen, muss es sich nicht um einen Fehler oder Defekt handeln. Prüfen Sie deshalb folgende Punkte.

Allgemeine Fehler

Sachverhalt	Lösung
LG WOWCAST funktioniert nicht ordnungsgemäß.	• Überprüfen Sie, dass Ihr TV-Gerät über ein Kabel ordnungsgemäß am LG WOWCAST angeschlossen ist. • Überzeugen Sie sich, dass die Tonausgabe des TV-Geräts auf [HDMI ARC] gestellt ist. • Führen Sie beim LG WOWCAST und bei der Soundbar ein Reset durch und stellen Sie die Verbindung neu her. (→ Siehe „LG WOWCAST manuell verbinden„ auf Seite 8.)

Anhang

Technische Daten

Allgemein	
Anforderungen an die Stromversorgung	Siehe Hauptetikett
Stromverbrauch	Siehe Hauptetikett
Abmessungen (B x H x T)	Ca. 65,0 mm x 13,0 mm x 85,0 mm
Betriebstemperatur Bereich	5 °C bis 40 °C
Luftfeuchtigkeit Bereich	5 % bis 60 % RH

Eingang/Ausgang	
HDMI	19 Pins (mini HDMI, HDMI™-Anschluss) × 1

- Konstruktion und Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

Eingetragene Markenzeichen und Lizenzen

Alle Markenzeichen und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.



Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

Information: Hinweis bezüglich Open-Source-Software

Um den in diesem Produkt enthaltenen Quellcode unter der GPL, LGPL, MPL und anderen Open-Source-Lizenzen, die zur Offenlegung des Quellcodes verpflichten, zu erhalten und um Zugang zu allen genannten Lizenzbedingungen, Copyright-Hinweisen und anderen relevanten Dokumenten zu erhalten, besuchen Sie bitte https://opensource.lge.com.

LG Electronics bietet gegen eine kostendeckende Gebühr (Medium, Versand und Bearbeitung) den Quellcode auf CD-ROM an. Senden Sie dazu eine Anfrage per E-Mail an: opensource@lge.com.

Dieses Angebot gilt für jeden, der diese Informationen erhält, für einen Zeitraum von drei Jahren nach der letzten Lieferung dieses Produkts.

Handhabung des Produkts

Bei Lieferung des Produkts

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung auf. Um einen maximalen Schutz beim Transport des Gerätes zu erreichen, verpacken Sie das Gerät in der Originalverpackung.

Die äußeren Oberflächen reinigen

- In unmittelbarer Nähe des Produkts keine volatilen Flüssigkeiten wie Insektizidspray verwenden.
- Durch Abwischen mit zu viel Druck könnte die Oberfläche beschädigt werden.
- Darauf achten, dass Gummi oder Plastikprodukte nicht über einen längeren Zeitraum in Kontakt sind mit dem Produkt.

Das Produkt reinigen

Benutzen Sie ein weiches, trockenes Tuch, um dieses Produkt zu reinigen. Falls die Oberflächen sehr schmutzig sind, benutzen Sie ein weiches Tuch, das mit einer milden Waschmittellösung leicht angefeuchtet ist. Keine starken Lösungsmittel wie Alkohol, Benzin oder Verdünner verwenden, da diese die Oberfläche des Produkts beschädigen könnten.


LG
Life's Good