SVENSKA

ANVÄNDARHANDBOK

LG Digital Signage

(BILDSKÄRM)

Läs den här handboken noggrant innan du använder enheten och spara handboken för framtida bruk.

55TR3DK-B	55TR3DK-I
65TR3DK-B	65TR3DK-I
75TR3DK-B	75TR3DK-I
86TR3DK-B	86TR3DK-I
98TR3DK-B	98TR3DK-I

www.lg.com

Copyright © 2023 LG Electronics Inc. Med ensamrätt.

Innehållsförteckning

Lär känna produkten 3

Kontrollera komponenterna 3

Kontrollera tillvalskomponenter 5

Installera produkten 6

Installera på vägg 6

Kontrollera specifikationerna för väggfästet 6

Installera produkten 7

Ansluta till ström 8

Utforska produkten 9

Namn på varje del 9

Framsida 9

Baksida 10

Sida 11

Kontrollera ingångs-/utgångsuttagen 12

Främre kabeluttag 12

Kabeluttag på sidan 13

Nedre kabeluttag 14

Använda pekpennan 15

Lär känna pekpennans funktioner 15

Förvaring av pennan 16

Byta pennspetsen 16

Användning av Wi-Fi-modulen 17

Installationsförfarande 17

Funktion 17

Försiktighetsåtgärder vid användning 18

Glasbrott 18

Damm 18

Efterbild 18

Rekommenderade driftsförhållanden 19

Produktspecifikationer 20

Pekskärm 20

Högtalare 20

Specifikationer per modell 21

Upplösning 22

Läge med funktioner för VGA (PC) 22

Läge med funktioner för USB Type-C 23

Läge med funktioner för HDMI / OPS 25

Trådlös modul specifikationer 27

Licens 28

VARNING - Utrustningen överensstämmer med CISPR 32 klass A. Denna utrustning kan orsaka radiostörningar i en bostadsmiljö.

Lär känna produkten

Kontrollera komponenterna

En elektronisk svart tavla är en bildvisningsprodukt som används genom att peka på skärmen. En pekpenna, en fjärrkontroll samt andra komponenter medföljer produkten. Om någon av komponenterna i listan saknas ska du kontakta kundsupport. LG Electronics säljer även tillvalskomponenter separat, som kan hjälpa dig att använda produkten mer effektivt.

Produktspecifikationer eller komponenter kan ändras utan föregående meddelande för att förbättra kvaliteten eller uppgradera funktionaliteten.


VARNING

- För att upprätthålla användarsäkerheten och säkra produktens livslängd, använd inga piratprodukter. Garantin gäller inte om produkten skadas till följd av användning av piratprodukter. I sådana fall ges ingen kompensation till användare, även om de skadats.
- Garantin gäller inte om produkten används i en mycket dammig miljö.


Obs!

- Ta bort all tejp som sitter på framsidan innan du strömansluter produkten.
- Kablar för anslutning till externa enheter måste köpas separat.
- Behåll produktförpackningen och kassera den inte. Den kan användas när produkten ska flyttas.


Kontrollera komponenterna

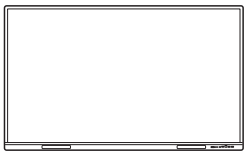

Elektronisk svart tavla



Användarhandbok och garanti

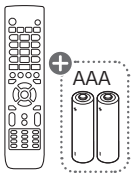

Fjärrkontroll och batterier (AAA, 2 st)



HDMI-kabel




Strömkabel



TOUCH-kabel



USB Type-C-kabel



Pekpennor och pennspetsar (2 av varje)



Wi-Fi-modul

Obs!


- ⊕: Beroende på land
- Komponenterna som medföljer i kartongen kan variera beroende på region och modell.
- Bilderna på komponenter i användarhandboken används som upplysning till användaren och kan skilja sig från de faktiska komponenterna.

Kontrollera tillvalskomponenter


Tillvalskomponenter kan ändras utan föregående meddelande för att förbättra produktens prestanda. Nya komponenter kan läggas till.

Obs!


- Alla tillvalskomponenter inköps separat. Kontakta LG Electronics om du vill köpa dem.
- Bilderna på komponenter i användarhandboken används som upplysning till användaren och kan skilja sig från de faktiska komponenterna.

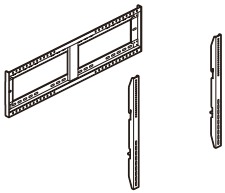

Väggmonteringshållare (WM-L000S)

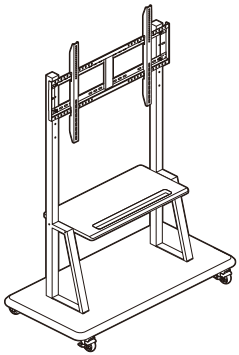

Golvstativ (ST-000F)

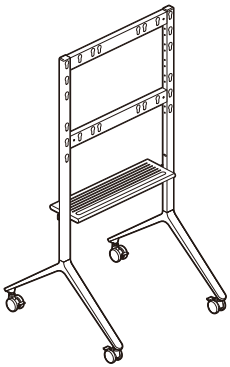

Universalstativ (ST-860F)

Installera produkten


Installera på vägg

Den elektroniska svarta tavlan kan användas väggmonterad genom att fästa den på en vägg. För att installera den på en vägg ska du först fästa ett väggfäste (tillval) på baksidan av produkten.

Väggfästet köps separat och finns tillgängligt från en lokal återförsäljare. För mer information om hur du installerar ett väggfäste, se installationsguiden som medföljer väggfästet.

Kontrollera specifikationerna för väggfästet

När du installerar ett väggfäste måste du använda skruvar och fästen som uppfyller kraven i VESA (Video Electronics Standards Association) standardspecifikationer.

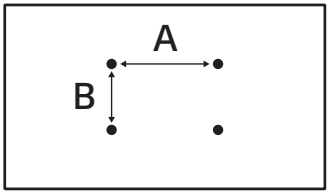


Modellnamn	VESA-mått (A x B) (mm)	Skruvspecifikationer	Max längd (mm)	kvantitet
55TR3DK-B 55TR3DK-I	400 x 200	M8	25	4
65TR3DK-B 65TR3DK-I	600 x 400	M8	25	4
75TR3DK-B 75TR3DK-I	800 x 400	M8	25	4
86TR3DK-B 86TR3DK-I 98TR3DK-B 98TR3DK-I	800 x 600	M8	25	4

VARNING


- Koppla bort strömkabeln innan du flyttar eller installerar produkten. Annars finns det risk för elstötar.
- Installera inte produkten i ett innertak eller på en sluttande vägg. Det finns risk för att den faller ned och för personskada.
- Om du drar åt skruvarna för hårt så att produkten skadas kan det medföra att garantin inte gäller.
- Använd skruvar och fästen för väggmontering som uppfyller VESA-standardspecifikationerna. Garantin gäller inte för materialskada eller personskada till följd av att felaktiga komponenter använts.
- Om du använder skruvar som är längre än VESA-standardspecifikationerna när du installerar ett väggfäste kan det skada produkten invändigt. I sådana fall tar vi inget ansvar för eventuella materiella skador eller problem som kan uppstå med produkten.

Installera produkten


Sörj för minst 10 cm avstånd från väggen i ventilationssyfte och installera produkten med försiktighet för att förhindra att den faller ned. När du köper ett väggfäste medföljer installationsguiden och alla nödvändiga delar. Ett väggfäste kan köpas separat från en lokal återförsäljare.

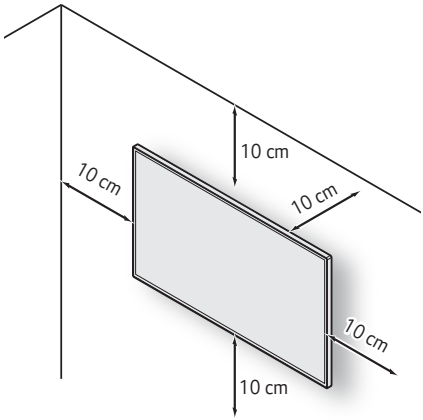

Ansluta till ström

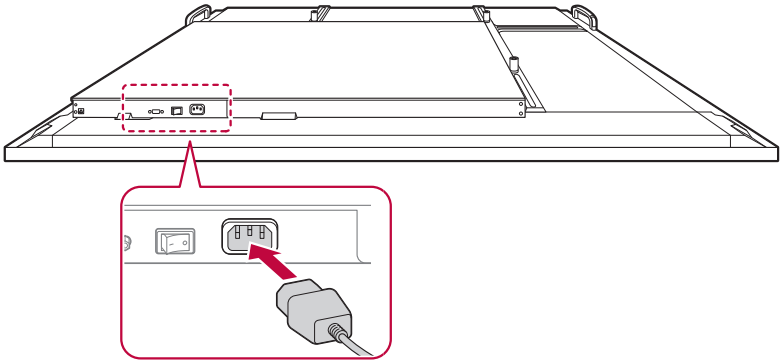

1 Anslut strömkabeln som medföljer som en komponent till strömuttaget längst ner på produkten.

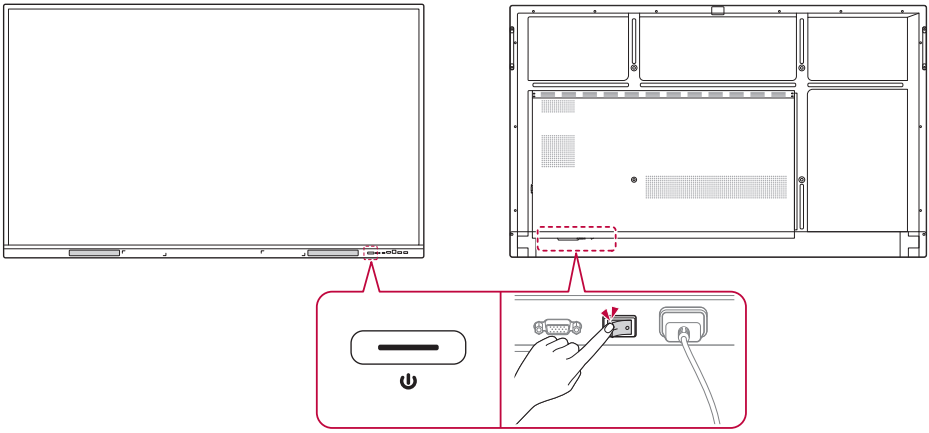

2 Tryck på strömbrytaren på produktens framsida eller bredvid strömuttaget för att slå på strömmen.


Observera

- Skärmen kan flimra om produkten slås på när den är kall. Detta är normalt, så det finns inget anledning att oroa sig.

Utforska produkten


Namn på varje del

Framsida

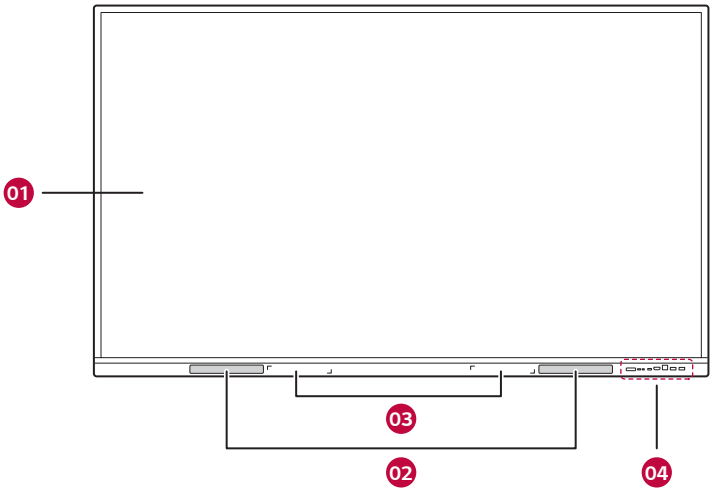


Nr	Namn	Förklaring
01	**Pekskärm**	Skärm som visar innehållet på den elektroniska svarta tavlan och kan styras genom att vidröra den med handen eller med en pekpenna.
02	**Högtalare**	Matar ut ljudet.
03	**Hållare för pekpenna**	Magnetiskt fäste för pekpenna.
04	**Främre kabeluttag**	Uttag för anslutning av de externa enheterna, med följande specifikationer. • USB Type-C • HDMI 3 • TOUCH 2 • USB 3.0

Baksida

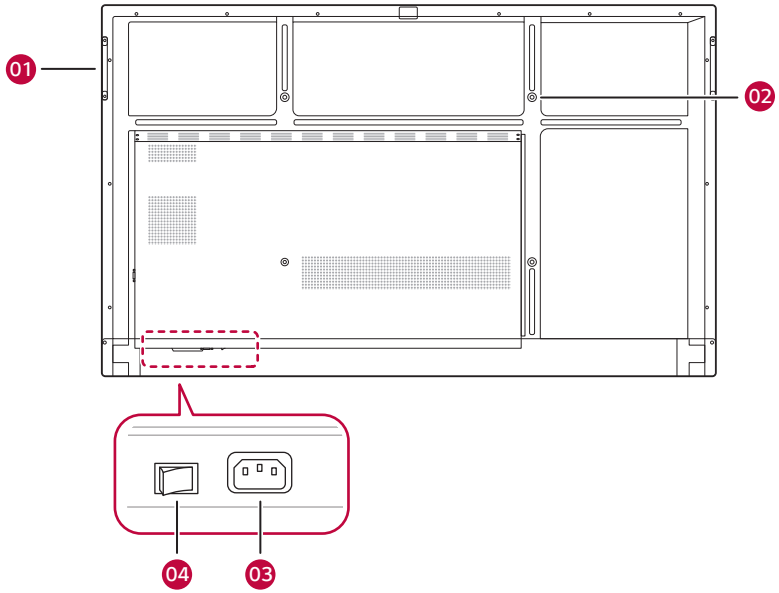

Nr	Namn	Förklaring
01	**Handtag för transport**	Används för att flytta den elektroniska svarta tavlan.
02	**Skruvhål**	Används för att montera den elektroniska svarta tavlan på ett stativ eller installera den på en vägg med ett väggfäste.
03	**Strömkabeluttag**	För anslutning av strömkabeln.
04	**Strömkällor**	Stänger av eller slår på strömmen.

Sida

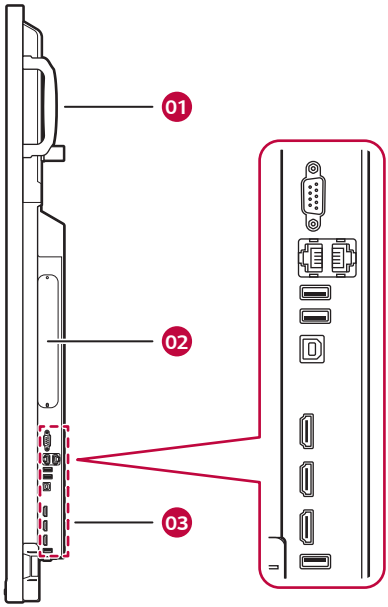


Nr	Namn	Förklaring
01	**Handtag för transport**	Används för att flytta den elektroniska svarta tavlan.
02	**Inbyggd PC (OPS)-plats**	För insättning av den inbyggda PC:n (OPS).
03	**Kabeluttag på sidan**	Uttag för anslutning av de externa enheterna, med följande specifikationer. • RS232C • LAN • USB 3.0 • TOUCH 1 • HDMI 1 • HDMI 2 • HDMI OUT • USB 2.0

Kontrollera ingångs-/utgångsuttagen


Kontrollera ingångs-/utgångsuttagens placering och funktion för anslutning av externa enheter till den elektroniska svarta tavlan.

Främre kabeluttag

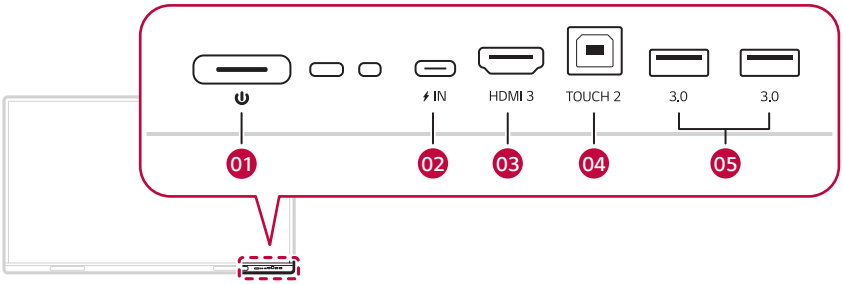


Nr	Namn	Förklaring
01	**Strömkällor**	Stänger av eller slår på strömmen.
02	**USB Type-C**	Används för att ansluta externa enheter via USB Type-C-kabel.
03	**HDMI 3**	Används för att ansluta externa enheter via HDMI-kabel.
04	**TOUCH 2**	Används för pekstyrning av den inmatade PC-skärmen via HDMI 3-uttaget. Används för att ansluta den elektroniska svarta tavlans TOUCH 2-uttag och en PC via TOUCH-kabel.
05	**USB 3.0**	Används för dataöverföring eller för anslutning av USB-enheter som t.ex. möss eller tangentbord via USB-kabel.

Kabeluttag på sidan

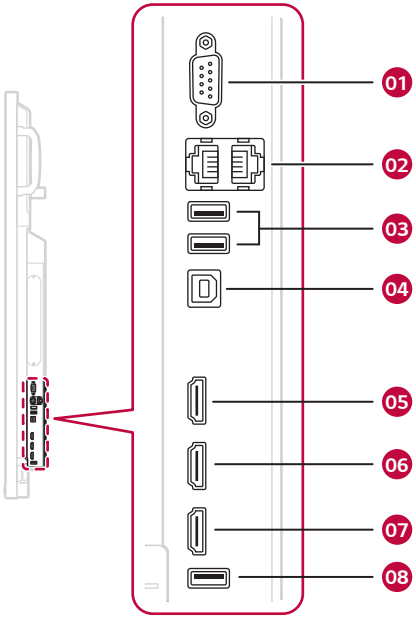

Nr	Namn	Förklaring
01	RS232C	Används för att ansluta en RS232C-kabel.
02	LAN	Används för trådbunden internetanslutning.
03	USB 3.0	Används för dataöverföring eller för anslutning av USB-enheter som t.ex. möss eller tangentbord via USB-kabel.
04	TOUCH 1	Används för pekstyrning av den inmatade PC-skärmen via HDMI 1-uttaget. Används för att ansluta TOUCH 1-uttaget och en PC via TOUCH-kabel.
05	HDMI 1	Används för att ansluta externa enheter via HDMI-kabel.
06	HDMI 2	
07	HDMI OUT	Används för att exportera skärmen till en extern enhet via HDMI-kabel.
08	USB 2.0	Används för dataöverföring eller för anslutning av USB-enheter som t.ex. möss eller tangentbord via USB-kabel.

Nedre kabeluttag

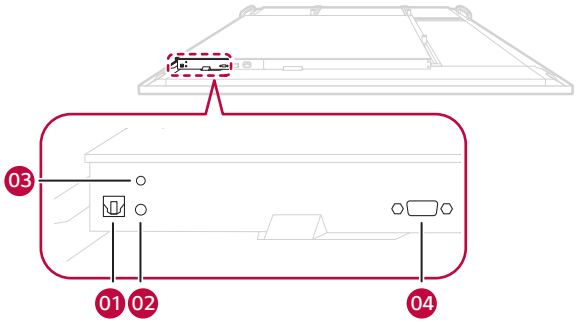

Nr	Namn	Förklaring
01	SPDIF	Används för utmatning av ljud till en extern enhet via en SPDIF-kabel.
02	AUDIO IN	Används för inmatning av ljud från en extern enhet.
03	AUDIO OUT	Används för att utmatning av ljud till en extern enhet.
04	VGA	Används för att ansluta externa enheter via VGA-kabel.


Använda pekpennan

Pekpennan kan användas för olika ändamål, som att peka på skärmen för att starta menyer eller för att göra anteckningar, kommentera och rita på data.

Lär känna pekpennans funktioner

Två pennor kan användas samtidigt så att man kan skriva eller rita tillsammans. Varje penna kan tilldelas en egen färg.

En penna har en spets på 3 mm och en på 8 mm i varje ände, vilket gör att du kan använda två lägen separat med en enda penna.

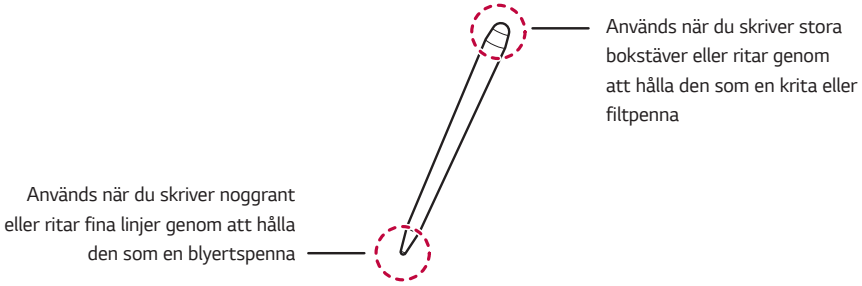


Obs!

- Om du vidrör skärmen med pennan i cirka 2 sekunder och släpper den efter att du öppnat en inbyggd PC (OPS), PDF-visare eller ett Word-dokument, visas samma popup-meny som när du högerklickar på musen.

Förvaring av pennan


Pekpennan kan fästas på den magnetiska pekpennhållaren för att hålla den på plats så du inte tappar bort den.

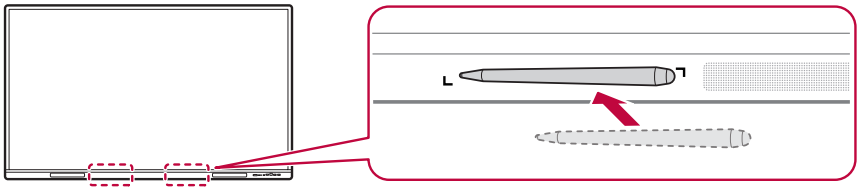

Byta pennspetsen

Om pekpennans spets är sliten eller skadad måste den bytas ut mot en ny spets.

1 Ta bort den gamla spetsen genom att dra i änden med ett verktyg som t.ex. en pincett.
2 För in den nya spetsen i pennskaftet.

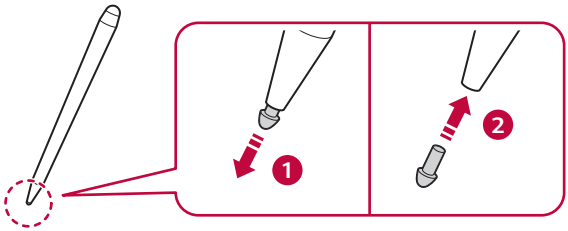

Obs!

- För att köpa ytterligare pekpennor eller reservpennspetsar, kontakta LG Electronics.


Användning av Wi-Fi-modulen

Installationsförfarande


Varning

- Se till att produktens nätsladd är urkopplad före installationen.

1 Skruva loss och ta bort skyddet till Wi-Fi-modulen som sitter på produktens undersida.

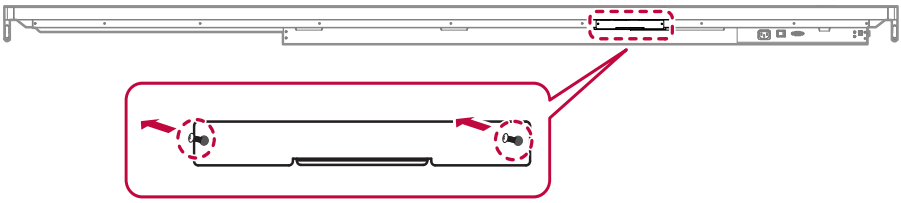

2 Följ pilens riktning och sätt in Wi-Fi-modulen helt och hållet i platsen.

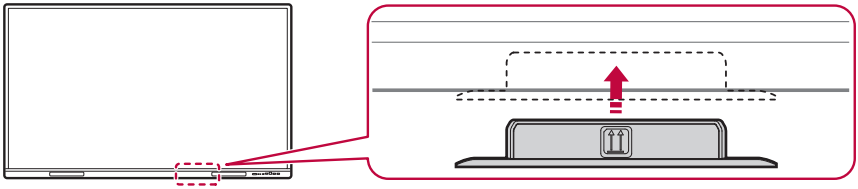

Funktion

När installationen är slutförd slår du på produkten för att automatiskt aktivera Wi-Fi-modulen.

1 Klicka på [Settings] på skärmen.

2 Om du klickar på [Wireless & Network] kan du aktivera och inaktivera [Wi-Fi] och [Hotspot].

Försiktighetsåtgärder vid användning

Glasbrott

- Även om skärmen på denna produkt är tillverkad av härdat glas kan den fortfarande gå sönder till följd av onormala stötar eller plötsliga temperaturförändringar. Spontana brott kan också uppstå under användning på grund av mikroskopiska föroreningar eller fel i glaset. Använd alltid skyddsutrustning när du installerar eller hanterar produkten, eftersom vassa fragment kan uppstå om produkten skadas. Om skador uppstår under användning, flytta omedelbart alla som befinner sig i närheten till ett säkert avstånd för att undvika skador från flygande fragment.

Damm

Garantin täcker inte skador som orsakats av att produkten använts i en väldigt dammig miljö.

Efterbild


- Efterbilder visas när produkten slås på.
  - Pixlar kan skadas snabbt om en stillbild visas på skärmen under lång tid. Använd skärmsläckarfunktionen.
  - Att byta från en skärmbild med stora skillnader i luminans (svartvitt eller grått) till en mörkare skärm kan orsaka en efterbild. Detta är normalt på grund av produktens skärmegenskaper.
- När LCD-skärmen visar en statisk bild under längre tidsperioder kan en liten spänningsskillnad uppstå mellan elektroderna som styr de flytande kristallerna (LC). Spänningsskillnaden mellan elektroderna ökar med tiden och tenderar att hålla de flytande kristallerna inriktade i en riktning. Då kvarstår den föregående bilden, vilket kallas en efterbild.
- Efterbilder uppstår inte när bilder som ändras kontinuerligt används utan uppträder när en viss skärmbild visas oförändrad under lång tid. Här följer några rekommenderade åtgärder som kan minska förekomsten av efterbilder när du använder en oförändrad skärmbild. Den maximala rekommenderade tiden innan skärmbilden ändras är 12 timmar. Kortare cykler är bättre för att förhindra efterbilder.

Rekommenderade driftsförhållanden

1 Ändra bakgrundsfärgen och textfärgen med jämna mellanrum.

- Efterbilder uppstår mindre ofta när färgerna som ska bytas kompletterar varandra.



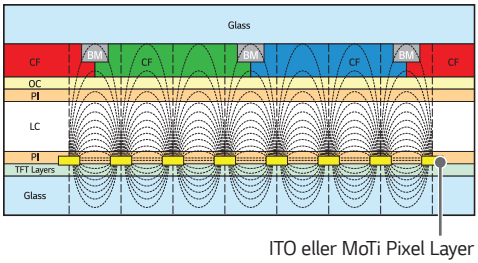

2 Ändra skärmbild efter lika långa tidsintervall.

- Var noga med att se till att text eller bilder från före skärmbildsbytet inte lämnas på samma plats efter skärmbildsbytet.



Produktspecifikationer

All produktinformation och -specifikationer i denna handbok är föremål för ändringar utan föregående meddelande för att förbättra produktens prestanda.

~-symbolen betyder växelström och ⎓-symbolen betyder likström.

Ingångs-/utgångsportar	HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3, VGA IN, USB 3.0 IN, USB 2.0 IN, LAN, AUDIO IN/OUT, RS-232C IN, TOUCH USB, OPS, SPDIF, HDMI OUT, USB 3.1 IN (USB Type-C)	
Inbyggt batteri	Inte tillämpligt	
Upplösning	Rekommenderad upplösning	VGA: 1920 x 1080 vid 60 Hz
	Max upplösning	HDMI1 / HDMI2 / HDMI3: 3840 x 2160 vid 60 Hz - Den här funktionen kanske inte kan användas med vissa operativsystem eller grafikkortstyper.
Omgivningsförhållanden	Driftstemperatur	0 °C till 40 °C
	Luftfuktighet vid drift	10 % till 90 % (villkor för att förhindra kondens)
	Förvaringstemperatur	-20 °C till 60 °C
	Luftfuktighet vid förvaring	10 % till 90 % (villkor för att förhindra kondens) * Förvaringsvillkor för förpackningsmaterial och produktens kartong

Pekskärm

Operativsystem	Windows 10 / Windows 8 / Windows 7 / Android / Linux / macOS (Linux / macOS stöds med 1-punkts touch-funktion.)	40 punkter
	Chrome OS	16 punkter
	Avstånd mellan pekpunkter: minst 25 mm	

Högtalare

* Gäller endast högtalarstödda modeller.

Ljud	RMS-ljudutgång	55/65/75/86TR3DK-B/I	15 W + 15 W (H + V)
		98TR3DK-B/I	16 W + 16 W (H + V)
	Insignalskänslighet	0,2 ~ 2 Vrms	
	Högtalarimpedans	6 Ω	

Specifikationer per modell

55TR3DK-B 55TR3DK-I		
Strömförsörjning	Spänning	100-240 V~ 50/60 Hz 3,5 A
Mått (Bredd x Höjd x Tjocklek) / Vikt	1 271 mm x 774 mm x 87 mm / 26,1 kg	

65TR3DK-B 65TR3DK-I		
Strömförsörjning	Spänning	100-240 V~ 50/60 Hz 4,0 A
Mått (Bredd x Höjd x Tjocklek) / Vikt	1 488 mm x 897 mm x 88 mm / 34,95 kg	

75TR3DK-B 75TR3DK-I		
Strömförsörjning	Spänning	100-240 V~ 50/60 Hz 4,0 A
Mått (Bredd x Höjd x Tjocklek) / Vikt	1 709 mm x 1 020 mm x 88 mm / 47,3 kg	

86TR3DK-B 86TR3DK-I		
Strömförsörjning	Spänning	100-240 V~ 50/60 Hz 5,5 A
Mått (Bredd x Höjd x Tjocklek) / Vikt	1 957 mm x 1 160 mm x 100 mm / 58,55 kg	

98TR3DK-B 98TR3DK-I		
Strömförsörjning	Spänning	100-240 V~ 50/60 Hz 5,5 A
Mått (Bredd x Höjd x Tjocklek) / Vikt	2 244 mm x 1 323 mm x 91 mm / 103,6 kg	

Upplösning

Obs!

- Vertikal frekvens: Bildskärmen fungerar så att skärmbilden ändras dussintals gånger per sekund, som ett lysrör.
  Antalet bilder som visas per sekund kallas för vertikal frekvens eller uppdateringshastighet.
  Enheten är Hz.
- Horisontell frekvens: Det horisontella intervallet är den tid det tar att visa en horisontell linje. När en delas med det horisontella intervallet utgör antalet horisontella linjer som visas per sekund den horisontella frekvensen. Enheten är kHz.

Läge med funktioner för VGA (PC)

Upplösning	Horisontell frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)
720 x 400 / 70 Hz	31,788	70
640 x 480 / 60 Hz	31,469	59,94
800 x 600 / 56 Hz	35,156	56,25
800 x 600 / 60 Hz	37,879	60,317
1024 x 768 / 60 Hz	48,363	60,004
1280 x 768 / 60 Hz (RB)	47,396	59,995
1280 x 768 / 60 Hz	47,776	59,87
1280 x 800 / 60 Hz	49,702	59,81
1280 x 960 / 60 Hz	60	60
1280 x 1024 / 60 Hz	63,981	60,002
1360 x 768 / 60 Hz	47,712	60,015
1440 x 900 / 60 Hz (RB)	55,469	59,901
1440 x 900 / 60 Hz	55,935	59,887
1680 x 1050 / 60 Hz	65,29	59,954
1920 x 1080 / 60 Hz	67,5	60

Läge med funktioner för USB Type-C

Upplösning	Horisontell frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)
640 x 480 / 60 Hz	31,469	59,94
800 x 600 / 56 Hz	35,156	56,25
800 x 600 / 60 Hz	37,879	60,317
1024 x 768 / 60 Hz	48,363	60,004
1280 x 768 / 60 Hz (RB)	47,396	59,995
1280 x 768 / 60 Hz	47,776	59,87
1280 x 800 / 60 Hz	49,702	59,81
1280 x 960 / 60 Hz	60	60
1280 x 1024 / 60 Hz	63,981	60,002
1360 x 768 / 60 Hz	47,712	60,015
1440 x 900 / 60 Hz (RB)	55,469	59,901
1440 x 900 / 60 Hz	55,935	59,887
1680 x 1050 / 60 Hz	65,29	59,954
1920 x 1080 / 60 Hz	67,5	60
640 x 480P / 59 Hz 4:3	31,469	59,94
640 x 480P / 60 Hz 4:3	31,5	60
720 x 480P / 60 Hz 4:3	31,5	60
720 x 480P / 60 Hz 16:9	31,5	60
1280 x 720P / 59 Hz 16:9	44,955	59,939
1280 x 720P / 60 Hz 16:9	45	60
1440 x 480P / 60 Hz 4:3	31,5	60
1440 x 480P / 59 Hz 16:9	31,469	59,94
1440 x 480P / 60 Hz 16:9	31,5	60
1920 x 1080P / 59 Hz 16:9	67,432	59,939
1920 x 1080P / 60 Hz 16:9	67,5	60

Upplösning

Upplösning	Horisontell frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)
720 x 576P / 50 Hz 4:3	31,25	50
720 x 576P / 50 Hz 16:9	31,25	50
1280 x 720P / 50 Hz 16:9	37,5	50
1440 x 576P / 50 Hz 16:9	31,25	50
1920 x 1080P / 50 Hz 16:9	56,25	50
1920 x 1080P / 23 Hz 16:9	26,973	23,976
1920 x 1080P / 24 Hz 16:9	27	24
1920 x 1080P / 25 Hz 16:9	28,125	25
1920 x 1080P / 29 Hz 16:9	33,716	29,97
1920 x 1080P / 30 Hz 16:9	33,75	30
3840 x 2160 / 60 Hz	135	60
3840 x 2160 / 50 Hz	112,5	50
3840 x 2160 / 30 Hz	67,5	29,97
3840 x 2160 / 25 Hz	56,25	25
3840 x 2160 / 24 Hz	54	23,982

Läge med funktioner för HDMI / OPS

Upplösning	Horisontell frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)
640 x 480 / 60 Hz	31,469	59,94
800 x 600 / 60 Hz	37,879	60,317
1024 x 768 / 60 Hz	48,363	60,004
1280 x 768 / 60 Hz (RB)	47,396	59,995
1280 x 768 / 60 Hz	47,776	59,87
1280 x 800 / 60 Hz	49,702	59,81
1280 x 960 / 60 Hz	60	60
1280 x 1024 / 60 Hz	63,981	60,002
1360 x 768 / 60 Hz	47,712	60,015
1440 x 900 / 60 Hz (RB)	55,469	59,901
1440 x 900 / 60 Hz	55,935	59,887
1680 x 1050 / 60 Hz	65,29	59,954
1920 x 1080 / 60 Hz	67,5	60
720 (1440) x 480i	15,734	59,939
480p / 59 Hz	31,469	59,94
480p / 60 Hz	31,5	60
720 (1440) x 576i	15,625	50
576p / 50 Hz	31,25	50
720p / 60 Hz	45	60
720p / 59 Hz	44,955	59,94
720p / 50 Hz	37,5	50

Upplösning

Upplösning	Horisontell frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)
1080i / 60 Hz	33,75	60
1080i / 59 Hz	33,716	59,94
1080i / 50 Hz	28,125	50
1080p / 60 Hz	67,5	60
1080p / 50 Hz	56,25	50
1080p / 30 Hz	33,75	30
1080p / 29 Hz	33,716	29,97
1080p / 25 Hz	28,125	25
1080p / 24 Hz	27	24
1080p / 23 Hz	26,973	23,976
3840 x 2160 / 60 Hz	135	60
3840 x 2160 / 50 Hz	112,5	50
3840 x 2160 / 30 Hz	67,5	29,97
3840 x 2160 / 25 Hz	56,25	25
3840 x 2160 / 24 Hz	54	23,982

Trådlös modul specifikationer

Trådlös modul (SI07B), specifikationer	
Trådlös LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)	
Frekvensområde (MHz)	**Uteffekt (Max.) (dBm)**
2 412 till 2 472	19,14
5 150 till 5 250	18,90
5 250 till 5 350	15,11
5 470 till 5 725	17,37
5 725 till 5 850	13,58
Bluetooth	
Frekvensområde (MHz)	**Uteffekt (Max.) (dBm)**
2 402 till 2 480	7,29

- Eftersom kanalband kan variera från land till land kan användaren inte ändra eller justera frekvensen som används. Produkten är konfigurerad för den regionala frekvenstabellen.
- För användarens skull bör enheten installeras och användas med minst 20 cm avstånd mellan enheten och kroppen.

Licens

Vilka licenser som kan användas varierar beroende på modellen. Besök *www.lg.com* för mer information gällande licenser.



Termerna HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress och HDMI-logotyperna är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.







This product qualifies for ENERGY STAR®.
Changing the factory default configuration and settings or enabling certain optional features and functionalities may increase energy consumption beyond the limits required for ENERGY STAR® certification.
Refer to ENERGYSTAR.gov for more information on the ENERGY STAR® program.

Modell och serienummer för produkten finns på baksidan ta bort ord och på ena sidan av produkten. Anteckna dem nedan ifall du skulle behöva service i framtiden.

MODELL

SERIENR.

Tillfälligt brus är normalt när enhetens ström sätts på och stängs av.