

使用者手冊

無線 Sound Bar

在操作設備之前請仔細閱讀本手冊，並保留以備將來參考。

型號

GX (GX, SPN5-W)

安全資訊



小心：為了減低觸電風險，切勿把蓋（或背板）移去。機內並無使用者可自行修理的部分。如需維修，請聯絡符合資格的技术人員。



等邊三角形內帶閃電箭頭的符號用以提醒使用者：產品內部含有未經絕緣的危險電壓，其強度可能會使人觸電。



等邊三角形內帶感嘆號的符號用以提醒使用者：產品的附隨資料中含有重要的操作及保養（服務）指引。

警告：為免引起火警或觸電意外，切勿將本產品放在沾到雨水或潮濕的位置。

警告：切勿把本機安裝在狹窄的空間，如書櫃或類似的地方。

小心：切勿在這項產品附近使用高電壓產品（如電蚊拍）。這項產品可能會因電擊而發生故障。

小心：切勿把本播放器暴露於有水（滴水或濺水）的地方，而且不應將載有液體的物件（如花瓶）放置於本播放器上。

小心：切勿阻塞任何通風口。請依照生產商指示安裝。

機殼上的插槽及通風口特別為通風而設，並可確保產品正常運作，以免產品過熱。切勿把產品放在睡床、沙發、地毯或其他類似的表面，以免堵塞通風口。除非已有正確通風或依照生產商指示，否則本產品不應放在書架或機架等內嵌裝置上。

小心：切勿在本機上放置任何明火源，例如點燃的蠟燭。

注意：若要瞭解產品識別和電源額定值等安全標記資訊，請參閱裝置底部或背面的主標籤。

使用電源線的注意事項

電源插頭可斷開連接。以防緊急情況，電源插頭必須保持在伸手可及的地方。

請查看此說明書的規格版頁加以確認現行要求。

請不要讓電源插座過載。電源插座過載、鬆動或損壞、電線加長、磨損、損壞或斷裂皆構成危險。出現任意一種情況都可能造成觸電或火災。定期檢查電器電源線，如發現外表有損壞、劣化痕跡，請拔下插頭，停止使用該電器，並尋求已授權的服務中心幫助更換電源線。保護電源線不受物理或機械損傷，例如扭曲、纏繞、擠壓、被門卡住電線，或踩踏電線。特別注意插頭、電源插座和電源線的連接口。

小心：小心確定孩童沒有把手或其他物件放入*音箱管之中。

*音箱管：音箱上的一個洞供產生充足的低音（附件）

小心: 僅可使用本裝置之隨附 AC 轉接器。請勿使用其他裝置或生產商之電源。使用其他電源線或電源可能會對本裝置造成破壞，並會使保養失效。

標示

~	指交流電 (AC)。
==	指直流電 (DC)。
回	指二級裝備。
⏻	指待機狀態。
I	指「啟動」(電源)。
⚡	指高壓危險。

開放原始碼軟體注意事項

若要依據 GPL、LGPL、MPL 及其他開放原始碼授權取得對應的原始碼，請瀏覽 <http://opensource.lge.com>。

除了開放原始碼，所有涉及的授權條款、免責聲明和版權聲明均可供下載。

LG 電子也可應您要求，在由您支付相關費用（如媒體成本、運費及處理費）的條件下以 CD-ROM 方式提供開放原始程式碼，如有需要請寄送電子郵件至 opensource@lge.com。

此服務提供的有效期限為本產品最後裝運日起計算的三年。此服務提供的有效對象為收到此資訊的任何人。

目錄

1 準備開始

- 2 安全資訊
- 6 引言
- 7 前面板
- 8 後面板
- 9 遙控器
- 12 揚聲器位置
- 13 安裝Sound Bar
- 14 將本機安裝在牆上

2 連接中

- 19 整理電線
- 19 連接 AC 轉接器
- 20 超低音揚聲器和後置揚聲器(另購)連接
 - 20 - 超低音揚聲器連接
 - 21 - 後置揚聲器連接(另購)
- 22 - 環迴聲效
- 25 - 如何安抗干擾磁環
- 26 連接到電視
 - 26 - 使用光纖線
 - 26 - LG Sound Sync
 - 28 - 使用 HDMI 纜線
 - 28 - ARC (音訊回傳通道) 功能
 - 28 - eARC (增強音訊回傳通道) 功能
 - 29 - 甚麼是 SIMPLINK ?
 - 30 - HDMI 附加資訊
- 31 可選設備連接
 - 31 - DOLBY ATMOS®
 - 31 - DTS:X®
 - 32 - HDMI IN 連接
 - 32 - OPTICAL IN 連接
 - 33 - USB 連接
 - 33 - 相容的 USB 裝置
 - 33 - USB 裝置要求

3 運作中

- 35 基本操作
- 35 - USB 操作
- 36 其他操作
- 36 - 使用電視遙控器
- 37 - AUTO POWER 開啟/關閉
- 38 - 自動功能變更
- 38 - 快速開始
- 39 使用藍牙無線技術
- 39 - 關於藍牙
- 39 - 藍牙設定檔
- 39 - 聆聽藍牙裝置的音樂
- 41 - 控制已連接的藍牙裝置
- 41 - 藍牙連接鎖 (BT LOCK)
- 41 使用藍牙應用程式
- 41 - 將「LG Sound Bar」應用程式安裝到您的藍牙裝置上
- 42 - 透過「LG Sound Bar」應用程式啟用藍牙

4 疑難排解

- 43 故障排除
- 43 - 一般
- 44 - 使用無線裝置的注意事項
- 45 - 解除Demo 模式註釋

5 附錄

- 46 商標及牌照
- 47 規格
- 49 處理裝置

1

2

3

4

5

引言

本說明書使用的符號


注意

指示特殊注意事項和操作特徵。

小心

指示注意事項以防止濫用造成的潛在損害。

前面板

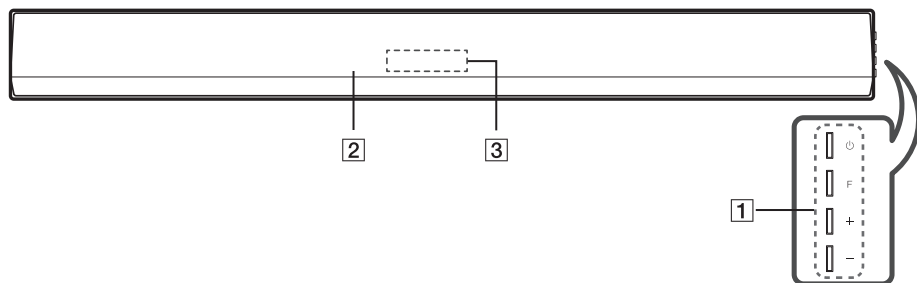

1
準備開始

⏻（待機）

- 把機件啟動或關閉。

F（功能）

- 重複按下 F 按鈕來選擇功能和輸入來源。

1

輸入來源 / 功能	顯示
光纖 ARC e-ARC LG Sound Sync (有線)	OPT/HDMI ARC
藍牙	BT
LG Sound Sync (無線)	LG TV
HDMI IN	HDMI
USB	USB

+/-（音量）

- 調節音量大小。

2

遙控器感應器


3

顯示視窗

- 如果 15 秒內沒有按動任何按鈕，顯示視窗將會自動變暗。
按下任意按鈕時，顯示視窗都會亮起。


❗ 如主機沒有連接至外部裝置並閒置達 15 分鐘，此裝置會自行關閉以節省耗電量。

後面板

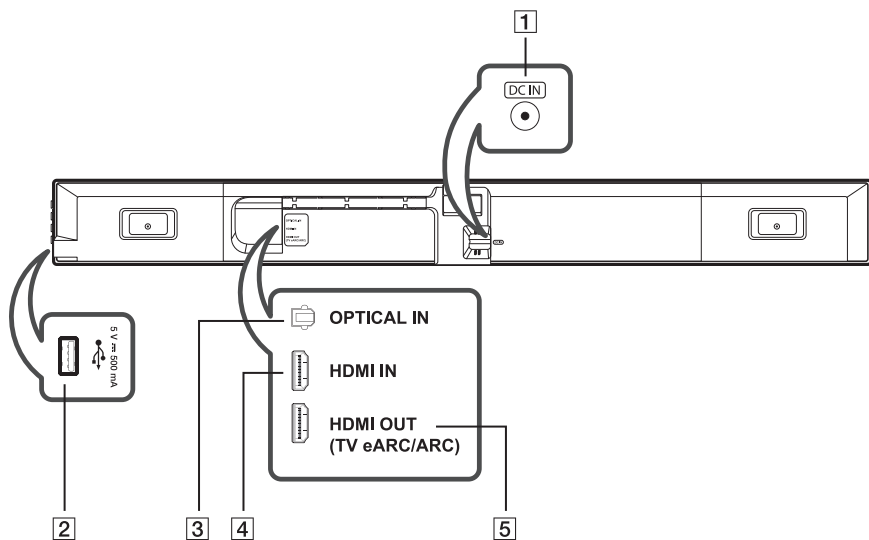

- | | |
|----------|--|
| 1 | DC IN
- 連接 AC 轉接器。 |
| 2 | USB 端口
- 將 USB 記憶裝置連接到本機右側的 USB 埠。 |
| 3 | OPTICAL IN
- 將本機背面的 OPTICAL IN 插孔連接至電視的 OPTICAL OUT 插孔。 |
| 4 | HDMI IN
- 將本機背面的 HDMI IN 插口連接至外部裝置的 HDMI OUT 插口。
您可從外部裝置的 HDMI 連接享受聲音和影像。 |
| 5 | HDMI OUT (TV eARC/ARC)
- 將本機背面的 HDMI OUT (TV eARC/ARC) 插孔連接到電視的 ARC 插孔。 |


遙控器

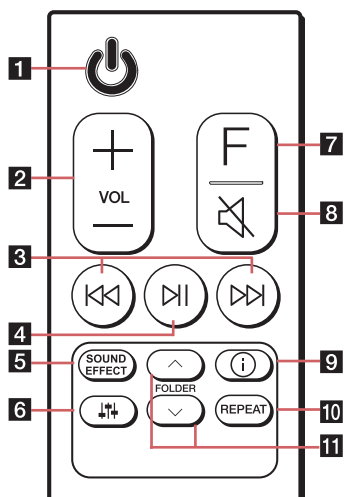

更換電池

取下遙控器背面的電池蓋，然後裝入電池（將 **+** 和 **-** 正確匹配）。

如果電池更換為錯誤的類型，會有起火或爆炸的風險。

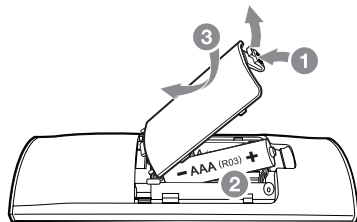

1

⏻（待機）

- 把機件啟動或關閉。

2

VOL（音量）+/-

- 調節音箱音量。

3

⏮️/⏭️（略過/搜尋）

- 按 ⏮️ 或 ⏭️ 移至上一個或下一個檔案。
- 在播放過程中長按 ⏮️ 或 ⏭️ 並在您欲聆聽之處放開按鍵。

4

⏸️（暫停/播放）

- 開始播放。暫停播放。

- **BT（藍牙）連接鎖：**它允許您僅在 Bluetooth 和 LG 電視功能上連接 Bluetooth 裝置。（第 41 頁）若要啟動或解除 Bluetooth 連線鎖定模式，按住 ⏸️ 約 3 秒，然後在 BT（Bluetooth）功能再按 ⏸️ 一次。

1

準備開始

聲音效果

- 使用 **SOUND EFFECT** 可選擇一種聲效模式。

顯示	說明
AI SOUND PRO	分析輸入聲音的屬性並即時提供針對內容優化的聲音。
BASS BLAST 或 BASS BLAST+	加強低音和強音。
STANDARD	您可以享受最佳音質
MOVIE	您可以體驗到更具沉浸式和影院式的立體聲效。
MUSIC	你可在音樂來源享受更多優質的聲效。

- 5**
- ① 本機偵測到 DOLBY ATMOS 或 DTS:X 音訊流時，無法變更音效。在這種情況下，即時按下 **SOUND EFFECT**，本機也不會有任何回應。您只會在顯示視窗看到「NOT SUPPORTED」。
 - ① 當本機在 MOVIE 模式下檢測到 DTS 流，它會使用 DTS 虛擬:X 技術來播放 DTS 流。
 - **電視遙控器**：您可以使用電視遙控器乃至其他公司的產品控制本裝置的音量。（第 36 頁）
若要開啟或關閉電視遙控器功能，請按住 **SOUND EFFECT** 大約 3 秒，然後再次按下該按鈕。
 - ① 支援的電視品牌

LG	Panasonic	Philips	Samsung	Sharp	Sony	Toshiba	Vizio
----	-----------	---------	---------	-------	------	---------	-------

⏮ (聲調譜)

- 調節每個揚聲器的音量。
使用 **⏮** 選取要調節的揚聲器，然後使用 **VOL + / -** 調節聲音大小。
- ① 僅在連接後置揚聲器時，方可調節後置揚聲器音量。
- ① 有關揚聲器的更多資訊，請參閱第 12 頁。

6

顯示	說明	範圍
WF	超低音	-15 ~ 6
C	中	-6 ~ 6
R	後側	-6 ~ 6
TRE	高音	-5 ~ 5
BAS	低音	-5 ~ 5

- **環迴聲效**：您可使用後置揚聲器享受到環迴聲效。（第 22 頁）
若要開啟或關閉環迴聲效，請按住 **⏮** 大約 3 秒，然後再次按下該按鈕。

F (功能)**7**

- 重覆按下 **F** 按鈕來選擇功能和輸入來源。

🔇 (靜音)**8**

- 按 **🔇** 使本機靜音。若要取消，請再按一次 **🔇**。

ⓘ (資訊)

- 您可以透過按下 ⓘ，顯示多項輸入來源資訊。
 - OPT (光纖) /ARC/E-ARC/HDMI (HDMI IN)：音訊格式
 - BT (藍牙)：已連接的藍牙裝置名稱
 - USB：USB 上包含的檔案資訊。
- **自動開啟/關閉電源**：讓本機透過輸入訊號自動開啟和關閉：光纖、LG 電視或 藍牙 (第 37 頁)
若要開啟或關閉 AUTO POWER 功能，請按住 ⓘ 大約 3 秒，然後再次按下該按鈕。


REPEAT

- 按 REPEAT 來選擇所需的重複或隨機模式。

FOLDER ^/∨

- 搜尋 USB 裝置上的資料夾。
-

揚聲器位置

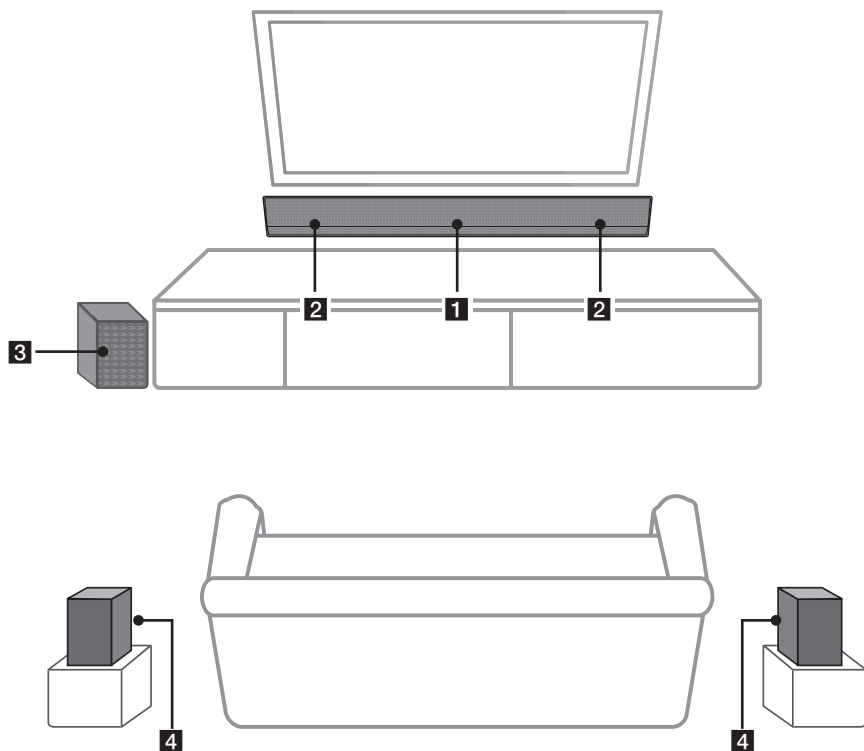

1 中置揚聲器

2 前置揚聲器

3 超低音揚聲器

4 後置揚聲器

❗ 您可透過無線後置揚聲器套件享受環迴聲效。無線後置揚聲器套件單獨出售 (SPK8-S)。


安裝Sound Bar

將本機連接到下列其他裝置時，您會聽到聲音：電視、藍光光碟播放器和 DVD 播放器等。

將此裝置置於電視機前方，並將其連接至您想要連接的裝置。（第 26- 32 頁）

您可隨意把超低音揚聲器放在房間內。不過把超低音揚聲器放在主裝置旁效果會更佳。把它輕微轉動至面向房間中心，以減少牆壁反彈。

要得到最佳的環迴聲效，請將揚聲器如下圖擺放。

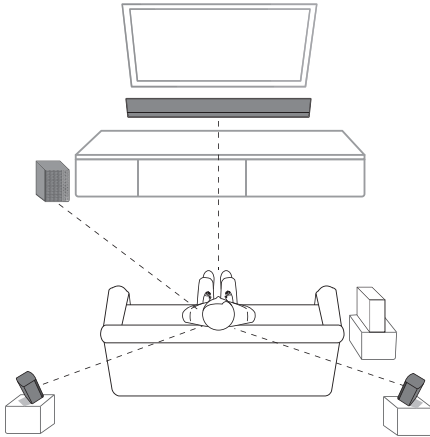

！ 注意

- 如果回音壁音響干擾電視遙感器信號，請把回音壁音響與電視機的距離分開 10 ~ 15 cm 或以上。
- 上圖可能和實際裝置有所不同。
- 您可透過無線後方擴音器享受到環迴聲效。無線後置揚聲器套件單獨出售 (SPK8-S)。

！ 小心

- 為使諸如藍牙或超低音揚聲器等無線連接達到最佳效能，請勿將本機安裝在金屬家具上，因為無線連接需要透過本機底部的模組進行通訊。
- 安裝或移動本機/超低音揚聲器時，務必小心不要劃壞其表面。

將本機安裝在牆上


你可以把主部件安裝在牆上。

掛牆架必須安裝於垂直於地面的穩固牆壁。

如欲將設備安裝於其他建築材料上，請聯絡合資格人士協助安裝掛牆架。

請僅使用設備隨附的掛牆架。

首先將電線連接至設備，再將本機安裝至掛牆架上。

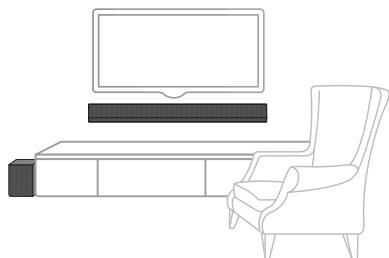

安裝前


- 掛牆架除作安裝 sound bar 用途外，請勿用作任何其他用途。
- 若您並非完全明白安裝過程，請立即停止安裝並聯絡服務中心。若諮詢後仍存在任何安裝問題，請聯絡專業安裝人員。
- 請將本產品安裝於混凝土牆上。切勿將本產品安裝於其他表面（木柱、乾牆、夾板、磚塊等）上。安裝不當可能會導致產品跌落。
- 本產品只能安裝於垂直牆壁上。請勿將其安裝在超出建築標準的傾斜牆壁上，亦勿安裝於過度傾斜的牆壁或天花板上。LG 對於因產品安裝不當而引致的問題概不負責，例如牆壁和天花板嚴重傾斜。
- 安裝前請檢查隨附配件。打開內包裝後，對於任何丟失或損壞的配件，我們概不負責。

- 嬰幼兒吞嚥隨附配件，可能會導致各類安全事故，例如窒息。請將隨附配件放置於嬰幼兒無法觸碰的地方。
- 擰緊螺絲時，請擰緊至完全貼合。擰緊螺釘時，避免用力過度。這樣可能會損壞牆壁和產品，或降低產品的堅固性或性能。
- 避免安裝超過特定拉伸負荷的設備，並且切勿在產品上施加任何外力。
- 在安裝過程中請小心使用作業工具，以免發生意外。
- 由於設備安裝後難以接駁電線，請在安裝前接駁好電線。

預備物料



裝置



牆壁支架安裝指南



牆壁支架




螺絲




牆上插座

1. 將牆壁支架安裝指南的電視底邊與電視底部匹配，然後安裝到位。

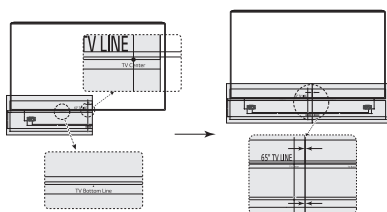


2. 安裝部件在牆上(混凝土)時，請使用牆上插座。您應該鑽數個小孔。隨機附送指南說明（牆壁支架安裝指南），方便鑽孔。請使用此定位紙檢查鑽孔位置。

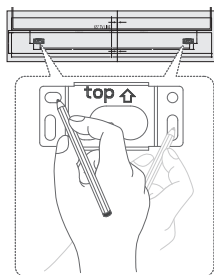


3. 請移除定位紙。

4. 如下圖所示，用螺絲固定掛牆架。

有關固定螺絲的更多資訊，請參閱第 16 頁。

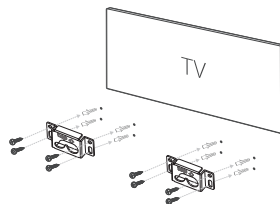

5. 將裝置的掛鉤固定在支架上，如下圖所示。

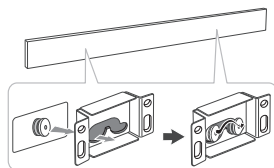


！ 注意


如要拆除部件，請以倒序進行以上步驟。

如何固定牆塞和螺絲 (用於安裝在混凝土牆上)


1. 使用直徑 6 毫米 的鑽頭於牆塞的位置鑽孔，深度為 40 毫米 至 45 毫米。

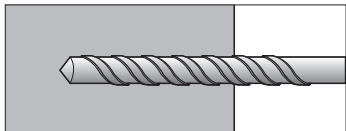

2. 清潔鑽孔。

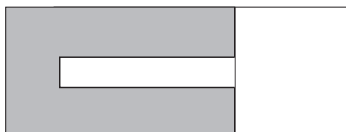


3. 將用於固定掛牆架之隨附牆塞插入鑽孔內。
(插入牆塞時，請使用錘子。)

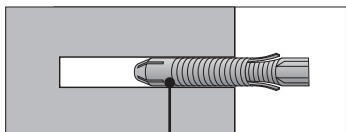


掛牆架牆塞


4. 將掛牆架貼近牆壁，以匹配鑽孔位置。

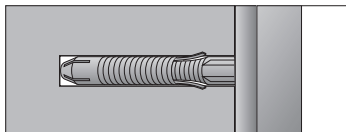

5. 擰緊用於固定掛牆架的鑽孔螺絲。同時，以誤差為 1 kgf / cm 的 12 kgf / cm 的扭矩扳手擰緊螺釘。

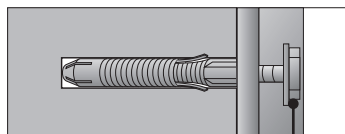

掛牆架螺絲

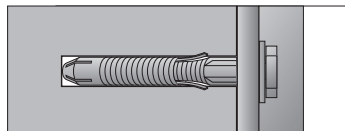

 小心

- 在牆上安裝本設備時，請小心固定以免跌落。
- 如本產品有可能暴露在油或油霧中，請勿將其安裝在牆上。這可能會損壞產品並導致其跌落。
- 專業安裝人員應仔細閱讀本手冊，以確保正確安裝。
- 專業安裝人員應在安裝後將本手冊轉交至客戶，鼓勵他們進行閱讀，並將其放在方便的位置以便將來查閱。
- 閱讀完安裝手冊後，請將其放在方便的位置以便將來查閱。
- 要求商店指定的專業安裝人員安裝產品。由非專業安裝人員進行的安裝非常危險，可能會導致人身傷害。
- 請勿將產品安裝於無法承受其重量的不穩固位置。如安裝位置地點缺乏足夠的穩固性，則產品可能會跌落並造成人身傷害。
- 在安裝後移動或更換產品之前，請聯絡商店指定的專業安裝人員。安裝屬於技術作業，如個人嘗試親自安裝或移動產品，可能會引起安全問題。
- 請勿在安裝好的產品上借力或施力。否則可能會導致產品跌落並造成人身傷害。
- 將產品安裝在牆上時，請勿從設備背面安裝電源線或信號線。這可能會損壞電源線，導致火災、觸電或產品故障。

 小心


- 請根據安裝手冊中的指引安裝產品。如沒有按照安裝手冊中的指引安裝產品，可能會導致嚴重的人身傷害或產品損壞。
- 安裝產品或調校產品高度時，請確保至少有兩個人。親自進行安裝或調校可能會導致人身傷害或產品損壞。
- 進行安裝前，請確保牆壁適用。使用產品隨附的膠塞及螺絲。使用任何未經授權的膠塞或螺絲，可能無法承托產品的重量，從而構成安全隱患。
- 在牆壁上鑽孔進行安裝時，請務必使用指定直徑的鑽咀和電鑽。請遵循有關孔深的指引。以非安裝手冊指定的方式進行鑽孔及安裝產品，可能會導致安裝不穩固及潛在的安全問題。
- 請勿使用濕毛巾擦拭產品，或在產品安裝處使用任何加熱設備或加濕器。水或蒸氣可能會進入產品，過熱可能導致火災、觸電或產品故障。
- 請勿將產品安裝於消防花灑或煙霧感應器附近、可能發生震動或衝擊處，或是高壓電線或電源附近。
- 安裝前，請從牆壁插蘇上拔下產品的電源線。
- 在接駁好電源線的情況下安裝產品，可能會導致觸電或火災。

！ 小心

- 請勿徒手安裝產品。請確保戴上勞工手套。沒有戴上勞工手套而嘗試進行安裝，可能會造成人身傷害。
- 請勿將設備倒轉安裝。這可能會損壞部分設備或導致人身傷害。
- 請勿在安裝好的產品上借力或施力。
- 確保設備已穩固地安裝於牆上，以免跌落。如設備跌落，可能會導致傷害或產品損壞。
- 如設備安裝於牆上，請確保孩童不會拉扯電線，以避免設備跌落。

安裝支架


如下圖所示，將本機的鉤扣固定在支架上。

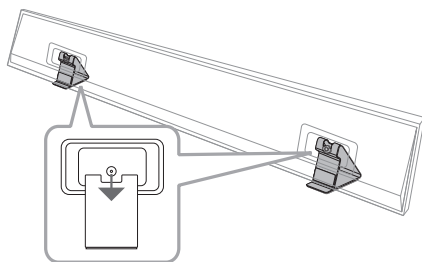**！ 注意**

在安裝帶有支架的條形揚聲器時，不要擋住電視的遙控感應器或屏幕。

整理電線

你可用電線紮帶整理電線。

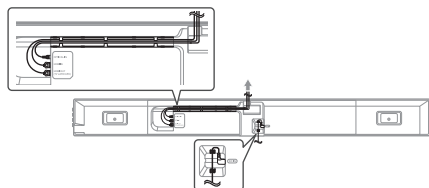


！ 注意

- 完成所有連接後，您可按需要調整電線。
- 我們建議使用此裝置隨附的 HDMI 連接線。其他 HDMI 連接線或不適用於此裝置。

連接 AC 轉接器

將揚聲器經 AC 轉接器連接至電源。

1. 將隨機提供的 AC 電源線連接至 AC 轉接器。
2. 將 AC 轉接器纜線連接至 DC IN 轉接輸入埠。
3. 將 AC 電源線插入 AC 電源插座。

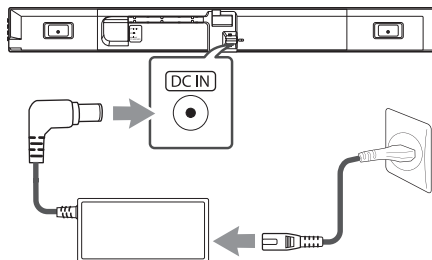

！ 小心

僅可使用本裝置之隨附 AC 轉接器。請勿使用其他裝置或生產商之電源。使用其他電源線或電源可能會對本裝置造成破壞，並會使保養失效。

超低音揚聲器和後置揚聲器(另購)連接

超低音揚聲器連接

超低音揚聲器的 LED 指示燈

LED 顏色	狀態
綠色 (閃爍)	正在嘗試連接。
綠色	連接完成。
紅色	超低音揚聲器處於待機模式或連接失敗。
關閉 (無顯示)	超低音揚聲器上的電源線已斷開連接。


首次安裝超低音揚聲器

1. 把Sound Bar及超低音揚聲器的電源線連接到電源插座。
2. 開啓Sound Bar: Sound Bar與超低音揚聲器會自動連接。
 - 無線超低音揚聲器後方的綠色 LED 燈會亮起。

手動配對超低音揚聲器

當連接未完成時，您可檢查超低音揚聲器上的紅色燈號，裝置不會發出聲音。要解決此問題，請按照以下步驟操作。


1. 按下超低音揚聲器後面的 **PAIRING** 按鈕。

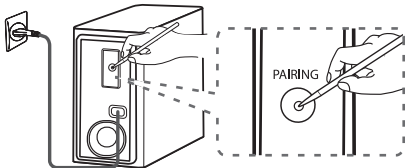

- 超低音揚聲器後方的綠色 LED 燈會快速閃爍。
(若綠色 LED 燈不閃爍，請按住**PAIRING**。)
2. 開啓Sound Bar:
 - 配對完成。超低音揚聲器後方的綠色 LED 燈會亮起。

！ 注意


- 主裝置與超低音揚聲器相互通訊並發聲需花幾秒鐘（或更長）時間。
- 主裝置與超低音揚聲器靠得越近，聲音品質越好。建議安裝主裝置與超低音揚聲器時兩者位置接近，避免出現以下情形。
 - 主機和超低音揚聲器之間有障礙物。
 - 有裝置使用了與無線連接器相同的頻率，如醫療裝置、微波或無線 LAN 裝置。
- 請將 Sound Bar 和超低音揚聲器放置在離其他裝置（例如無線路由器、微波爐等等）超過 1 米（3.3 尺）的位置，防止無線干擾。

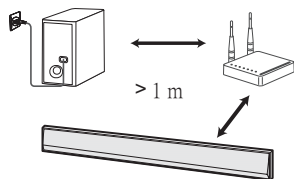

後置揚聲器連接(另購)

連接後置揚聲器中

- 連接黑色條紋電線至標記有 -（減號）的端子和標記有 +（加號）的端子的另一端。

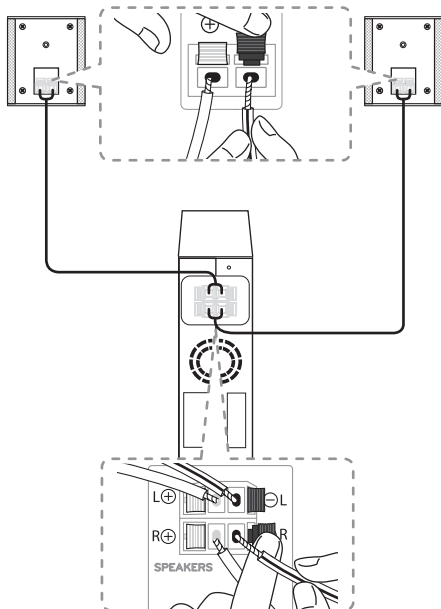

- 使用揚聲器電線連接無線接收器和後置揚聲器（左、右）。

顏色	位置
藍色	左後方
灰色	右後方

！ 注意

您需要加購無線後置揚聲器套件 (SPK8-S) 才可以享受環迴聲效。

小心

- 本裝置只可以使用所提供的揚聲器。使用其他揚聲器或會出現故障。
- 確保將揚聲器纜線連接到適當的組件端子：+ 連接到 +，- 連接到 -。如果電線插反，聲效將會失真並失去低音。

無線接收器的 LED 指示燈

LED 顏色	狀態
黃色 - 綠色 (閃爍)	正在嘗試連接。
黃色 - 綠色	連接完成。
紅色	無線接收器處於待機模式或連接失敗。
關閉 (無顯示)	無線接收器電源線已斷開連接。


初次設定無線接收器

1. 將無線接收器電源線連接至插座。
2. 開啟主機：Sound Bar與無線接收器會自動連接。
 - 無線接收器的黃色 - 綠色 LED 燈亮起。

手動配對無線接收器

當連接未完成時，您會看到無線接收器上的 LED 為紅色並且後置揚聲器不會發出聲音。按照下列步驟解決問題。

1. 按下無線接收器後方的 **PAIRING** 按鈕。

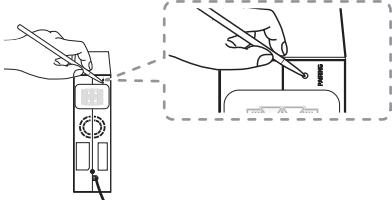

- 無線接收器的黃色 - 綠色 LED 燈將快速閃爍。
2. 打開主機
 - 配對完成。無線接收器的黃色 - 綠色 LED 燈亮起。

環迴聲效

您可以使用後置揚聲器，享受所有輸入聲源非同凡響的環迴聲效。

環繞聲功能開啟時，整個揚聲器會輸出聲音。環繞聲功能關閉時，揚聲器以原始輸入聲道輸出聲音。







若要開啟環迴功能，按住遙控器上的 **Surround** 大約 3 秒，然後當「OFF - SURROUND」捲動時再按一次該按鈕。

若要關閉環迴功能，按住遙控器上的 **Surround** 大約 3 秒，然後當「ON - SURROUND」捲動時再按一次該按鈕。

環繞聲功能開啟

音效	輸入	輸出	
		無後置揚聲器	後置揚聲器已連接
AI SOUND PRO	2.0 聲道		
	5.1 聲道		
	7.1 聲道或以上		
BASS BLAST 或 BASS BLAST+	2.0 聲道		
	5.1 聲道		
	7.1 聲道或以上		
STANDARD	2.0 聲道		
	5.1 聲道		
	7.1 聲道或以上		
MOVIE	2.0 聲道		
	5.1 聲道		
	7.1 聲道或以上		
MUSIC	2.0 聲道		
	5.1 聲道		
	7.1 聲道或以上		

環繞聲功能關閉

音效	輸入	輸出	
		無後置揚聲器	後置揚聲器已連接
AI SOUND PRO	2.0 聲道		
	5.1 聲道		
	7.1 聲道或以上		
BASS BLAST 或 BASS BLAST+	2.0 聲道		
	5.1 聲道		
	7.1 聲道或以上		
STANDARD	2.0 聲道		
	5.1 聲道		
	7.1 聲道或以上		
MOVIE	2.0 聲道		
	5.1 聲道		
	7.1 聲道或以上		
MUSIC	2.0 聲道		
	5.1 聲道		
	7.1 聲道或以上		


如何安抗干擾磁環

視乎不同國家，可能不提供抗干擾磁環。

請在揚聲器電線上安裝抗干擾磁環


您必須安裝抗干擾磁環，以減少或消除電氣干擾。

1. 拉出阻塞器[a]以開啟抗干擾磁環。
2. 請將揚聲器電線纏繞抗干擾磁環2圈。
3. 請關上抗干擾磁環直至發出咔嚓聲。

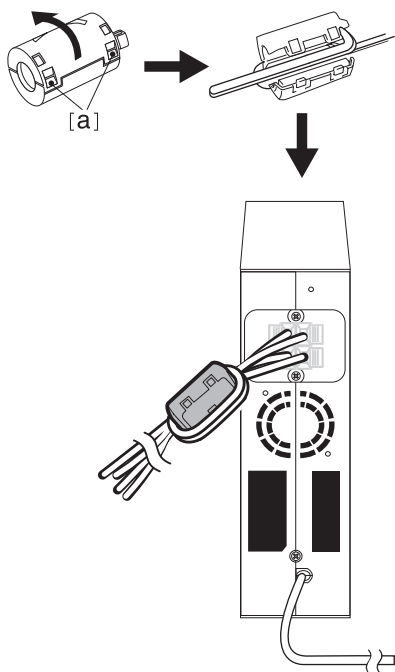

！ 注意

- 近側如有強力電磁波產品，可能造成干擾。請將主裝置和無線接收器擺離此處。
- 在關閉 Sound Bar 後的數分鐘內，無線接收器將自動切換至待機模式。無線接收器處於待機模式時，LED 燈將亮起紅色。
- 開啟 Sound Bar 時，無線接收器將會開啟，而 LED 燈將變為黃色 - 綠色，然後後置揚聲器會在數秒之內發出聲音。
- 主裝置和無線接收器進行連接需要數秒或更久。
- 擺放後置揚聲器與電視螢幕或電腦顯示器應至少有 30 厘米距離。
- 無線接收器連接主機或從主機斷開時，輸出聲音可能會中斷。
- 應盡量縮短 Sound Bar 與無線接收器之間的距離，並遠離(如無線路由器、微波爐等)裝置至少 1 米，以避免無線干擾。

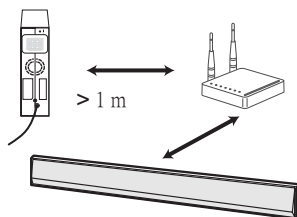


連接到電視

依照電視情況，請使用光纖數碼纜線或 HDMI 纜線與此裝置及電視機連接。

使用光纖線

1. 使用光纖線將裝置背面的 OPTICAL IN 插孔連接到電視的 OPTICAL OUT 插孔。

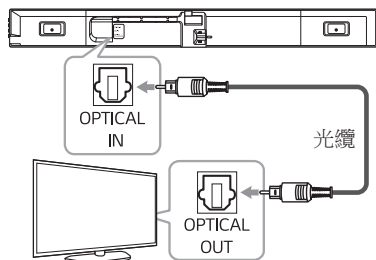

2. 重覆按 **F** 按鈕將輸入來源選擇為 OPT/HDMI ARC。

如果本機和您的電視可以正常連接，則可在顯示視窗看到「OPT」。

！ 注意

- 連接到光纖纜線前，如纜線有保護蓋，請確保已移除。
- 您可以透過本裝置的揚聲器欣賞電視音效。有些電視機模型需在電視機選單中選取外置揚聲器選項。（詳情請參閱電視機用戶指南。）
- 若本機同時透過 OPTICAL 和 ARC 連接，則 ARC 具有較高優先順序。

LG Sound Sync

Sound Sync Wireless

您可透過 LG Sound Sync 使用電視機的遙控器控制此裝置的部分功能。其與支援 LG Sound Sync 的 LG 電視相容。確保您的電視機上具有 LG Sound Sync 標誌。

可由 LG 電視遙控器控制的功能：音量大/小、靜音


視乎設備的功能，採用以下其中一種連接方法。

！ 注意

- 在使用 LG Sound Sync 時亦可使用本機的遙控器。如果再次使用電視遙控器，本裝置將與電視同步。
根據電視機的規格說明，此裝置的音量和靜音設定與電視機同步。
- 當連接失敗時，請檢查電視機的狀態和電源。
- 在以下情況使用 LG Sound Sync 時，請確認本機的狀態及連接。
 - 主機已關閉。
 - 變更為其他功能。
 - 中斷連接光纖。
- 當 AUTO POWER 功能設定為開啟時，關閉本機的時間會視乎您的電視機而有所不同。

無線連接後有LG 聲音同步(LG Sound Sync)

1. 使用光纖線連接 LG 電視機至此裝置。

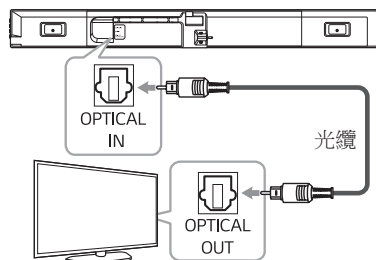

2. 設定電視的聲音輸出以透過本機聽到聲音：
(有關 LG Sound Sync 的詳情，請參閱電視機使用說明書。)
3. 透過按 **⏻** 開啟本機。
4. 重複按 **F** 按鈕將輸入來源選擇為 OPT/HDMI ARC。

如果本機和您的電視可以正常連接，則可在顯示視窗看到「LGOPT」。

無線連接的 LG Sound Sync

1. 按 **⏻** 以開啟本機。
2. 重複按 **F** 按鈕來選擇 LG 電視功能。
3. 設定電視機的聲音輸出，透過本機聆聽聲音：
如此裝置和電視機之間的連接正常，顯示視窗會顯示「PAIRED」字樣約 3 秒，然後顯示「LG TV」字樣。
(有關 LG Sound Sync 的詳情，請參閱電視機使用說明書。)


！ 注意

如您直接按下 **⏻** (電源) 關閉裝置，LG Sound Sync (無線) 將會中斷連接。

使用 HDMI 纜線

如您連接這個裝置到支援 HDMI CEC 和 ARC（音訊回傳通道）的電視機，您可透過裝置的揚聲器享受電視機的音訊，無需連接光纖纜線。

1. 使用 HDMI 纜線將本機背面的 HDMI OUT (TV eARC/ ARC) 插孔連接到電視的 ARC 插孔。

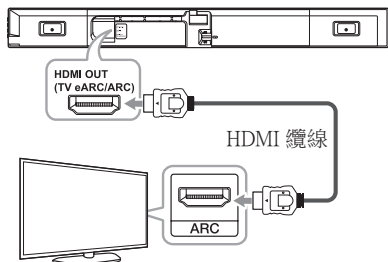

2. 重覆按 **F** 按鈕將輸入來源選擇為 OPT/HDMI ARC。

如此裝置和電視之間的連接正常，視窗會顯示「ARC」字樣。

！ 注意

- 您可以透過本裝置的揚聲器欣賞電視音效。有些電視機模型需在電視機選單中選取外置揚聲器選項。（詳情請參閱電視機用戶指南。）
- 您可能需要在LG TV開啟 SIMPLINK功能，視乎您的電視型號。
- 當從其他功能轉換到ARC功能，您需要把輸入模式選擇為OPT/ HDMI ARC。這裝置會自動轉換為ARC功能。

ARC（音訊回傳通道）功能

ARC 功能可以讓支援 HDMI 功能的電視機將音訊流傳送至本播放器的 HDMI OUT。

eARC（增強音訊回傳通道）功能

eARC（增強音訊回傳通道）的特征是加強現有 ARC（音訊回傳通道），並且支援最新的高位元速率音訊格式，例如 DTS-HD Master Audio™、DTS:X®、Dolby® TrueHD、Dolby Atmos® 等。

透過簡單的連接，即可使用多個元件。

準備使用 eARC 或 ARC 功能

- 您的電視必須支援 HDMI-CEC 和 eARC 或 ARC 功能，並且 HDMI-CEC 和 eARC 或 ARC 的狀態必須為「開」。
- HDMI-CEC、eARC 或 ARC 的設定方法視電視而不同。有關 eARC 或 ARC 功能的詳細資訊，請參閱電視說明書。
- 必須使用經認證的 HDMI 纜線。（第 30 頁）
- 您必須使用 HDMI 電纜將本機上的 HDMI OUT 來連接支援 eARC 或 ARC 功能的電視的 HDMI IN。
- 您只能將一個 Sound Bar 連接到與 eARC 或 ARC 相容的電視。

甚麼是 SIMPLINK ?



透過 HDMI 連線連接此裝置和附 SIMPLINK 功能的 LG 電視機時，可使用電視機的遙控器控制此裝置的部分功能。

可由 LG 電視遙控器控制的功能：電源開/關、音量大/小等

有關 SIMPLINK 功能的詳情，請參閱電視機使用說明書。

附 SIMPLINK 功能的 LG 電視機有如上圖所示的標誌。

！ 注意

- 視乎此裝置的狀態而定，某些 SIMPLINK 操作可能無法符合您的需要或無效。
- 視乎與本裝置連接的電視機或播放器，SIMPLINK 操作可能與您所使用的方式有差異。

HDMI 附加資訊

- 當您連接相容 HDMI 或 DVI 的裝置時，請確保以下事項：

- 嘗試關閉 HDMI / DVI 裝置及本播放器。
- 下一步，啟動 HDMI / DVI 裝置並等待 30 秒，然後啟動本播放器。
- 所連接裝置的視訊輸入已正確地設定為本播放器。
- 連接的裝置相容於 20 x 576p（或 480p）、1280 x 720p、1920 x 1080i、1920 x 1080p、4096 x 2160p 或 3840 x 2160p 視訊輸入。
- 並非所有兼容 HDCP 的 HDMI 或 DVI 裝置都能和本播放器一起使用。
- 不能正常顯示非 HDCP 裝置的畫面。

！ 注意


- 如已連接的 HDMI 裝置不接受此裝置的音訊輸出，HDMI 裝置的聲音會失真或完全沒有聲音。
- 在建立連接後更改解像度，可能會導致故障。要解決此問題，請關機然後重新啟動播放器。
- 沒有驗證 HDMI 與 HDCP 的連接時，電視螢幕會變成黑色。在這情況下，請檢查 HDMI 的連接或移除 HDMI 纜線。
- 若螢幕上有噪點或線條，請檢查 HDMI 纜線（長度通常限制為 4.5 m 以下）。
- 在 HDMI 模式下無法變更音訊解析度。更改已連接的元件的視訊解像度。
- 如在連接個人電腦到 HDMI IN 插座後，視頻輸出的訊號不正常，請調證電腦的解像度到 576p（或 480p）、720p、1080i 或 1080p。

HDMI 纜線檢查清單

有一些 HDMI 線纜訊號傳輸差，可導致聲音和視頻傳輸問題。

即使連接 HDMI 線纜後，要是沒有聲音，聲音中斷，聲音出現噪聲和/或沒有視頻，電視上的視頻不流暢，可能是 HDMI 線纜的問題。

使用標註優質 HDMI 認證標誌的纜線。我們建議使用「支援乙太網的高速 HDMI 電纜」或更高版本。

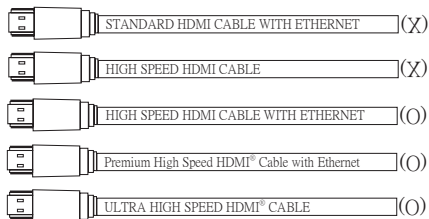

使用HDMI數據線*進行連接。

您的電視機需支援最新的 HDMI 功能 (HDMI CEC¹⁾ / ARC (音訊回傳通道)) 以透過 HDMI 纜線盡情享受配有音訊系統的現場直播頻道。除了電視機需支援這些 HDMI 功能之外，音訊系統亦需以 OPTICAL 纜線連接。

1)HDMI CEC (高清多媒體介面消費電子控制) 消費電子控制 (CEC) 是一個 HDMI 功能，讓使用者使用其中一個遙控器命令和控制透過 HDMI 連接的 CEC 啟用型裝置。

* CEC 的商品名是 SimpLink (LG)、Anynet+ (Samsung)、BRAVIA Sync (Sony)、EasyLink (Philips) 等。

可選設備連接

DOLBY ATMOS®

甚麼是 DOLBY ATMOS®?

Dolby Atmos 為您前所未有的嶄新體驗，讓您沉浸在全方位的清晰及澎湃 Dolby 音效。


DTS:X®

什麼是 DTS:X®?

在現實世界中，我們被來自各個方向的声音包圍。DTS:X® 是我們日常生活中沉浸在這種自然的多維聲音體驗。

使用 DOLBY ATMOS® 和 DTS:X®

- 要享受包含 Dolby Atmos® 和 DTS:X® 的內容，所連線的裝置和內容必須支援 Dolby Atmos® 和 DTS:X®。
- DOLBY ATMOS® 僅在 HDMI 和 ARC 模式下適用。
- DTS:X® 僅在 HDMI 和 ARC 模式下適用。
- 需要在外部裝置（藍光光碟播放器、電視等）上將音訊輸出設定為「無編碼」，例如「位元流」、「自動」或「旁路」。
 - 如果你可以選擇音頻輸出取樣率，將其設置為 192 kHz。
- 如果您的電視不支援 DTS 聲源，請將播放（源）設備連接到條形音響上的 HDMI IN 或 OPTICAL IN 插孔，以收聽 DTS 音訊。

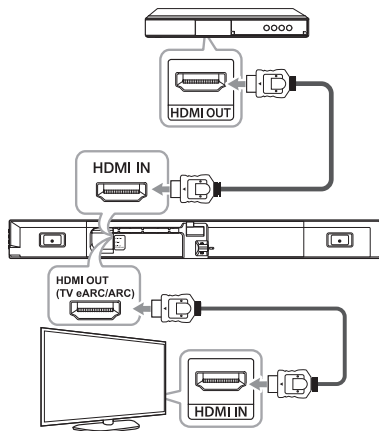

1. 將本機後側的 HDMI IN 插孔連接至外部設備（如藍光光碟播放機和 DVD 播放機等）的 HDMI OUT 插孔上。
2. 將本機背面的 HDMI OUT (TV eARC/ARC) 插孔連接到電視的 HDMI IN (ARC) 插孔。
3. 重覆按 **F** 按鈕將輸入來源選擇為 HDMI1、HDMI2 或 OPT/HDMI ARC。
 - 如果您選取 HDMI，您會聽外部裝置發出聲音。播放外部裝置時選擇。
 - 如果您選取 OPT/HDMI ARC，您會聽到電視發出聲音。請在看電視時選取該選項。


如果正常連接此 Sound Bar 和電視並且播放了內容，那麼您可以在顯示視窗上看到「DOLBY ATMOS」或「DTS:X」。

！ 注意

- DOLBY ATMOS®/DTS:X® 支援 3.1 聲道。（連接後置套件時為 5.1 聲道）
- 若 Sound Bar 沒有聲音或電視音訊不流暢，HDMI 纜線可能有問題。請參閱 HDMI 纜線檢查清單。（第 30 頁）

HDMI IN 連接


您可以聆聽連接到本機 HDMI IN 插孔的外部設備的聲音。

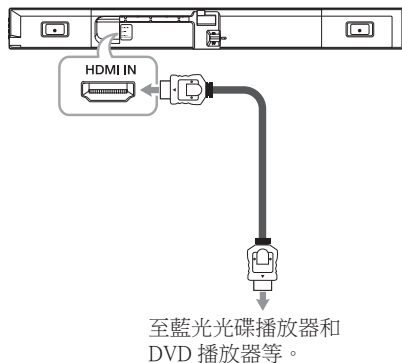

1. 將本機後側的 HDMI IN 插孔連接至音響設備（如藍光光碟播放機和 DVD 播放機等）的 HDMI OUT 插孔上。
2. 重覆按 **F** 按鈕將輸入來源選擇為 HDMI。

OPTICAL IN 連接

把外部裝置的一個光纖輸出插孔連接到 OPTICAL IN 插孔。

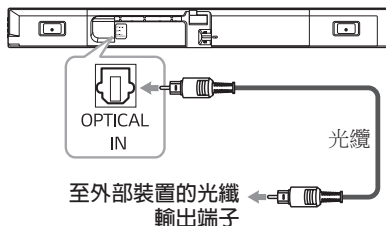

1. 連接裝置後方 OPTICAL IN 插孔到外置裝置的視像輸出插孔。
2. 重覆按 **F** 按鈕將輸入來源選擇為 OPT/HDMI ARC。

如此裝置和電視之間的連接正常，視窗會顯示「OPT」字樣。

！ 注意

連接到光纖纜線前，如纜線有保護蓋，請確保已移除。

！ 小心

如果光纖線沒有按照正確的方向連線，光纖接頭可能遭到損壞。



光纖接頭



光纖線



光纖接頭




光纖線

<O>

<X>

USB 連接

將 USB 記憶裝置連接到本機右側的 USB 埠。

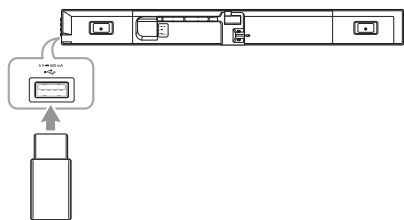

有關播放 USB 檔案的更多資訊，請參閱第 35 頁。

拔除機身的 USB 裝置

1. 選擇另一個功能/模式。
2. 拔除機身的 USB 裝置。

相容的 USB 裝置

- MP3 播放器：快閃式 MP3 播放器。
- USB 快閃磁碟機：支援 USB 2.0 的裝置。
- 本機的 USB 功能不支援某些 USB 裝置。

USB 裝置要求

- 需要連接到電腦安裝額外程式的裝置不受支援。
- 切勿移除正在運作的 USB 裝置。
- 搜尋容量大的 USB 時，也許需時數分鐘以上。
- 以防遺失資料，應將所有資料備份。
- 本機的 USB 連接埠無法連接至電腦。本機無法用作儲存裝置。
- 本機不支援 exFAT 檔案系統。（可用 FAT16/FAT32/NTFS 系統）
- 本機可能無法識別以下裝置（視乎某些裝置而定）。
 - 外置硬碟
 - 讀卡器
 - 已上鎖的裝置
 - 硬式 USB 裝置
 - USB 集線器
 - 使用 USB 延長纜線
 - iPhone/iPod/iPad
 - Android 裝置

可播放檔案

採樣頻率：

MP3： 32 至 48 kHz 內
 WMA： 32 至 48 kHz 內
 OGG： 32 至 48 kHz 內
 FLAC： 32 kHz、44.1 kHz、48 kHz、88.2 kHz、
 96 kHz、176.4 kHz 和 192 kHz（16 位元
 /24 位元）
 WAV： 32 kHz、44.1 kHz、48 kHz、88.2 kHz、
 96 kHz、176.4 kHz 和 192 kHz（16 位元
 /24 位元）


位元速率解析度

MP3： 80 至 320 kbps 以內
 WMA： 56 至 128 kbps 以內
 OGG： 64 至 500 kbps 以內

- 最大檔案數量：最多 2,000
- 最大目錄數量：最多 200
- 受 DRM（數位著作權管理）保護的檔案不可在本機上播放。
- 無法播放 USB 儲存裝置內的視訊檔案。
- 根據您的 USB 裝置的效能，播放可能無法正常執行。

！ 注意

- 以下為識別 USB 資料夾和檔案的模式。

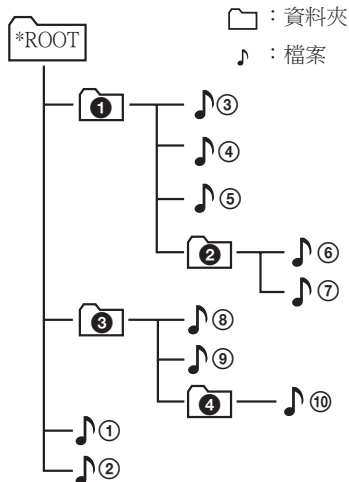

- 若資料夾中沒有檔案，則資料夾不會出現。
- 將按照檔案 1 到檔案 10 的順序逐一播放。
- 檔案會以錄音次序播放，但有可能因錄音情況出現差異。
- 本機可顯示僅包含數位或英文字元的檔案或資料夾名稱。
- *ROOT：本機將 USB 識別為「ROOT」時，您將看到的第一個畫面。

基本操作

USB 操作

- 1. 將 USB 裝置連接到 USB 連接埠。
- 2. 重複按 **F** 來選擇 USB 功能。

要	執行此操作
播放控制	按遙控器上的 ▶ 。
暫停	播放期間，按下遙控器上的 ⏸ 。
跳到下一個/ 上一個檔案	如在播放期間，按下遙控器上的 ⏮ 按鍵轉到下一檔案。 如播放不超過 3 秒鐘時，按下遙控器上的 ⏮ 按鍵轉到上一檔案。 如播放 3 秒鐘後，按下遙控器上的 ⏮ 按鍵轉到檔案開始位置。
搜尋檔案中某一個部分	播放期間，長按遙控器上的 ⏮ / ⏭ ，直至到達您要聆聽的部分時放手。
重複或隨機播放	反復按遙控器上的 REPEAT 鍵。請參考注釋，了解關於顯示變更的詳細資料。
搜尋資料夾	按下遙控器上的 FOLDER ^ / ∨ 。
繼續播放	本機可記住功能變更前或關閉本機前播放的當前歌曲。

！ 注意

- 當您拔下電源線或從本機上取下 USB 裝置時，恢復點可能被清除。
- 重播/隨機播放操作如下所示。

顯示	說明
關閉	按順序播放 USB 裝置中的歌曲。
ONE	重複播放同一歌曲。
FOLDER	重複播放一個文件夾內的歌曲。
ALL	重複播放 USB 裝置中的所有歌曲。
SHUFFLE	隨機播放所有歌曲一次後，停止播放。

其他操作

使用電視遙控器

您可使用電視甚至用其他公司的產品以控制此機件的部分功能。

可操控的功能為音量高／低及靜音。

按住遙控器上的 **SOUND EFFECT** 大約 3 秒。

「ON - TV REMOTE」出現後，您可以用您的電視遙控控制裝置。

檢查此功能的狀態時，請長按遙控器上的 **SOUND EFFECT**。

關閉環繞聲功能時，請長按遙控器上的 **SOUND EFFECT** 鍵，在捲動至「ON - TV REMOTE」時多按一次。

！ 注意

- 確保您電視的聲音輸出已設置到 [External speaker]。
- 本功能無法與 LG 神奇電視遙控功能同時運作。
- 當某些電視控制功能如 HDMI CEC、SIMPLINK 及 LG Sound Sync 設定為開啟時，此功能或未能正常運作。
- 當本機和電視使用 HDMI 纜線連接時，此功能可能無法正常運作。
- 祇支援部分遙控。

AUTO POWER 開啟/關閉

本機可透過以下三種輸入源之一的方式自動開機：光纖連接、LG TV 或藍牙。

當您開啟您的 TV 或連接至本機的外部裝置時，本機可識別輸入訊號並選取合適的功能。您可聽到從您的裝置發出的聲音。

如果您嘗試連接您的藍牙裝置，主機將會開機，而且會連接到您的藍牙裝置。

開啟環繞聲功能時，請長按遙控器上的 **ⓘ** 鍵約 3 秒，在捲動至「OFF - AUTO POWER」時多按一次。

檢查此功能的狀態時，請長按遙控器上的 **ⓘ**。

關閉環繞聲功能時，請長按遙控器上的 **ⓘ** 鍵約 3 秒，在捲動至「ON - AUTO POWER」時多按一次。

！ 注意

- 本機以 AUTO POWER 功能開啟後，如一定時間內沒有來自以 LG Sound Sync 連接的電視之訊號（光纖 / 無線），本機便會自動關閉。
- 在本機透過 AUTO POWER 功能開機後，它將在一段時間無外部裝置訊號時自動關機。
- 如您直接關閉此裝置，則不可自動以 AUTO POWER 功能開啟。然而，如在沒有訊號 5 秒後接收到光纖訊號，則可以 AUTO POWER 功能開啟本機。
- 視乎連接的裝置，本功能可能無法操作。
- 如您中斷連接本機的藍牙連接，其他藍牙裝置會繼續嘗試連接本機。因此，建議在關閉本機之前中斷連接。
- 首次開啟裝置時自動電源功能為開啟狀態。
- 要使用此功能，必須將主機登陸於藍牙裝置配對裝置列表內。
- 僅能在本機啟動時，才可以設定 AUTO POWER 功能。

自動功能變更

本機辨認輸入訊號，如光纖、HDMI ARC、藍牙及 LG 電視，再自動改變至適用的功能。

當光纖訊號接入時

當您透過光纖纜線開啟連接至本機的外部裝置，本機可將功能變更為光纖。您可聽到從您的裝置發出的聲音。

當您嘗試連接藍牙裝置時

當您嘗試將您的藍牙裝置連接至本機時，藍牙功能即被選取。在藍牙裝置上播放您的音樂。

當您開啟電視或外部裝置時

當您開啟已連接光纖、LG Sound Sync（光纖或無線）或 HDMI ARC 的電視或外部裝置時，此 Sound Bar 會切換適當功能，而您可透過 Sound Bar 欣賞音源。

！ 注意

- 如果已連接電視、藍光光盤播放機、機頂盒等裝置的 SIMPLINK 或已連接 CEC 的支援裝置為開啟，本裝置不會改變功能至光纖。
若你想使用自動功能轉換，在你的 LG 電視關上 SIMPLINK 功能。此步驟關上 SIMPLINK 約需 30 秒。
- 若設定了藍牙連接鎖功能，藍牙只會於藍牙和 LG TV 功能時有效。(41 頁)

快速開始

本機可以在低耗能情況下保持待機模式，這樣啟動本機時可以縮短開機時間。

要啟動此功能，本機啟動後按下機器上的  3 秒。

顯示屏幕上出現「ON - Q. START」。

要關閉此功能，本機啟動後再次按下機器上的  3 秒。

顯示屏幕上出現「OFF - Q. START」。

！ 注意

- 如果設定快速開始功能，並且因電力故障等導致交流電源意外重新連接到本機，本機開關一次後，快速開始功能將啟動。
- 設定快速開始功能後，耗能比關閉此功能時高。
- 此功能在部分型號可能無法啟動。

使用藍牙無線技術

關於藍牙

藍牙 是一種無線通訊技術，作短距離連線之用。

當連線被其他電波干擾，或您在其他房間連接 **藍牙**，聲音亦可能會受干擾。

透過 **藍牙** 無線技術連接個別裝置並不會收取任何費用。如備有 **藍牙** 無線技術的手機使用 **藍牙** 無線技術連線，則可透過 Cascade 操作。

- 可用裝置：智能手機、MP3 和手提電腦等
- Version: 4.0
- Codec: SBC, AAC

藍牙設定檔

要使用 **藍牙** 無線技術，裝置必須能夠識認某些設定檔。此裝置兼容以下設定檔。

A2DP（進階音頻發送模式）

聆聽藍牙裝置的音樂

在您開始配對程序前，請確保智能裝置上的 **藍牙** 功能已開啟。請參閱該 **藍牙** 裝置的使用說明。進行配對操作後，就無須再次進行。

1. 重複按 **F** 可選擇 **藍牙** 功能。
顯示視窗上會接連出現「BT」和「READY」字眼。
2. 操作 **藍牙** 裝置並開始配對程序。使用 **藍牙** 裝置搜尋此裝置時，搜尋到的裝置清單或會顯示在 **藍牙** 裝置的顯示器上，視乎該 **藍牙** 裝置的類型而定。您的揚聲器會以「LG GX(XX)」出現。
3. 選取「LG GX(XX)」。

！ 注意

- XX:XX 是裝置控制地址的尾四個數字。譬如，裝置的 MAC Address（媒體存取控制位置）是 9C:02:98:4A:F7:08，那就會在 **藍牙** 裝置上看到「LG GX(08)」。
- 視乎 **藍牙** 裝置的類型而定，部分裝置會有不同的配對方式。有關 **藍牙** 配對的詳細資料，請參考您的 **藍牙** 裝置手冊。

4. 當此裝置成功連接到你的 **藍牙** 裝置，「PAIRED」→ 你的裝置名稱 → 「BT」顯示在視窗上。

！ 注意

- 如無法在裝置上顯示其名稱，將會顯示「-」。
- 在遙控器上按下 **i**，以查詢連接裝置的名稱。已連接的 **藍牙** 裝置名稱將被顯示。

5. 聆聽音樂。

要播放儲存在您的**藍牙**裝置的音樂，請參閱該**藍牙**裝置的使用說明。

！ 注意

- 使用 **藍牙** 技術時，您需將本機與**藍牙**裝置連接得盡可能近，並保持該距離。但在以下情況，連接可能不理想：
 - 本機與**藍牙**裝置之間有障礙物。
 - 有使用與 **藍牙** 技術相同頻率的裝置，例如醫療設備、微波爐或無線 LAN 裝置。

！ 注意

- 若**藍牙**連接工作不順暢，請嘗試重新配對。
- 當連接受到其他電波干擾，聲音亦可能會受干擾。
- 每部播放器的配對僅限於一個 **藍牙** 裝置，並不支援配對多個**藍牙**裝置。
- 視乎裝置的類型，您可能無法使用**藍牙**功能。
- 您可以用智能手機、MP3播放器、手提電腦等等去享受 **藍牙** 服務。
- 本機與**藍牙**裝置距離越遠，音效品質越低。
- 當本機關閉或**藍牙**裝置與本機距離太遠時，**藍牙**連接便會中斷。
- 當**藍牙**連接中斷時，將**藍牙**裝置重新連接至本機。
- 當本機未連接時，顯示視窗會出現「READY」。
- 連接**藍牙**裝置（如 iOS 裝置）到此裝置或運行此裝置時，音量可互相同步。
- 若您連接 **藍牙** 裝置後轉換至其他功能，**藍牙** 連接將會斷線。當您轉換至**藍牙**功能時，**藍牙** 連接將自動連接。

控制已連接的藍牙裝置

您可控制本機已連接的**藍牙**裝置：播放、暫停、略過、音量。

！ 注意

- 此功能僅供 Android OS 及 iOS 系統裝置使用。
- 未必每種**藍牙**裝置都支援此功能，個別電視運作情況或有分別。

藍牙連接鎖 (BT LOCK)

您可於BT (**藍牙**) 和 LG TV功能限制 **藍牙** 連接，以免非計劃的 **藍牙** 連接。

於BT (**藍牙**) 功能按下遙控器上的**BT**按鈕和維持約3秒，再次按下當「OFF - BT LOCK」捲動，以開啟此功能。這便可限制 **藍牙** 的連接。

於BT (**藍牙**) 功能按下遙控器上的**BT**按鈕和維持約3秒，再次按下當「ON - BT LOCK」顯示彎曲，以關閉此功能。

！ 注意

儘管設定了開啟 BT LOCK，此Sound Bar被自動電源功能開啟。關閉自動電源功能以避免發生。(第 37 頁)

使用藍牙應用程式

！ 注意

- 本機僅可透過 Android 作業系統使用「LG Sound Bar」。
- 根據您的網路環境或手機方案，可能產生其他流量費。

關於「LG Sound Bar」應用程式

「LG Sound Bar」應用程式使本機具備一系列功能。

如需使用更多功能，建議您下載和安裝免費「LG Sound Bar」應用程式。

將「LG Sound Bar」應用程式安裝到您的藍牙裝置上

可透過兩種方式將「LG Sound Bar」應用程式安裝至您的**藍牙**裝置上。

透過 QR 代碼安裝「LG Sound Bar」應用程式

- 透過 QR 代碼安裝「LG Sound Bar」應用程式。使用掃描軟體掃描 QR 代碼。



- 點選安裝圖示。

！ 注意

- 確認您的**藍牙**置與網際網路連接。
- 確認您的**藍牙**裝置具備掃描軟體應用程式。如無，則從「Google Android Market (Google Play Store)」下載。
- 視乎地區，二維碼或未能使用。

透過「Google Android Market (Google Play Store)」安裝「LG Sound Bar」應用程式

1. 點選「Google Android Market (Google Play Store)」圖示。
2. 在搜尋欄中，輸入「LG Sound Bar」，然後搜尋。
3. 在搜尋結果清單中，找到並點選「LG Sound Bar」以開始下載藍牙應用程式。

！ 注意

- 確認您的藍牙裝置與網際網路連接。
- 確認您的藍牙裝置配備「Google Android Market (Google Play Store)」。

透過「LG Sound Bar」應用程式啟用藍牙

「LG Sound Bar」應用程式可幫助將您的藍牙裝置連接至本機。

1. 在主頁螢幕上點選「LG Sound Bar」應用程式圖示，以開啟「LG Sound Bar」應用程式並移至主功能表。
2. 如要瞭解更多關於操作的資訊，請點選 [Setting] 和 [Help]。

！ 注意

- 「LG Sound Bar」應用程式在下列軟體版本中可用；
 - Android O/S：版本 5.0（或以上）
- 若您使用「LG Sound Bar」應用程式操作，則「LG Sound Bar」應用程式與提供的遙控器之間將有所差異。如需，使用提供的遙控器。
- 根據藍牙裝置，「LG Sound Bar」可能不起作用。
- 在連接「LG Sound Bar」應用程式之後，音樂可能透過您的裝置輸出。在此情況，請再次嘗試進行連接程序。
- 若您在使用「LG Sound Bar」應用程式時操作其他應用程式或變更您的藍牙裝置上的設定，則「LG Sound Bar」應用程式可能出現異常。
- 當「LG Sound Bar」應用程式出現異常時，請檢查您的藍牙裝置和「LG Sound Bar」應用程式的連接，之後再次嘗試連接。
- 根據智慧手機作業系統，您的「LG Sound Bar」應用程式操作有所區別。
- 即使藍牙連接會被中斷，您在變更功能時可使用「LG Sound Bar」應用程式。
- 「LG Sound Bar」應用程式的其他功能可能無法運作，須視乎本裝置和 Bluetooth 裝置的距離以及無線連接情況而定。

故障排除

一般

症狀	原因與解決方案
本機無法正常工作。	- 關閉此裝置的電源及已連接的外置裝置 (電視、低音揚聲器、光碟機、揚聲器)，及再次重新開啟。 - 拔掉裝置和已連接外置裝置 (電視機、低音擴音器、DVD 播放機和擴音器等) 電源線，然後再次連接。 - 如果關掉裝置電源，早前的設定可能尚未儲存。
沒有電源	- 已拔出電源線。 插上電源線。 - 檢查電源有否未能連接。 操作其他電子裝置來檢查電力狀況。
沒有聲音	- 選取的輸入來源不正確。 檢查輸入來源，並選取正確的輸入來源。 - 已啟動靜音功能。 按  (靜音) 或調節音量來取消靜音功能。 - 當您連接外部裝置 (機上盒、藍牙裝置等) 時，請調節裝置的音量。
超低音揚聲器沒有聲音	超低音揚聲器插上了電源沒有？ - 小心把電線插入牆壁電源插座。 本裝置與超低音揚聲器之間的配對連接已中斷嗎？ - 將此裝置與超低音揚聲器連接。(第 20 頁)
遙控器無法正常操作。	- 遙控器距離播放器太遠。 在 7 米範圍內操作遙控器。 - 遙控器與播放器之間有障礙物。 把障礙物移開。 - 遙控器的電池已耗盡。 更換新電池。
AUTO POWER 功能無法運作。	- 檢查 TV、DVD/Blu-Ray 播放器或藍牙裝置等外部裝置的連接。 - 在 LG TV 檢查 SIMPLINK 的狀態，關閉 SIMPLINK。 - 視乎連接的裝置，本功能可能無法操作。
LG Sound Sync 未工作。	- 檢查您的 LG TV 是否支援 LG Sound Sync。 - 檢查 LG Sound Sync (光纖或無線) 的連接。 - 檢查您的 TV 和本機的聲音設定。
這裝置沒有連接 藍牙 裝置。	關閉 藍牙連接鎖功能。(第 41 頁)

症狀	原因與解決方案
如您覺得裝置輸出的聲音太小。	檢查以下詳細資訊，並依此來調節本裝置。 - 當 Sound Bar 式揚聲器與 TV 相連時，將 TV Setup Menu（TV 設定功能表）上的 AUDIO DIGITAL OUT（音訊數位輸出）設定由 [PCM] 變更為 [AUTO] 或 [BITSTREAM]。 - 當 Sound Bar 式揚聲器與 Player（播放器）相連時，將 Player Setup Menu（播放器設定功能表）上的 AUDIO DIGITAL OUT（音訊數位輸出）設定由 [PCM] 變更為 [PRIMARY PASS-THROUGH] 或 [BITSTREAM]。 - 將 Player（播放器）設定功能表上的 Audio DRC 設定變更為 [OFF] 狀態。 - 確保夜間模式未啟動。關掉 [OFF] 夜間模式。
無法識別 USB	- 格式化 USB 設備並重新連接。 - 格式化 USB 裝置時，選取可用的檔案系統。（第 33 頁）

使用無線裝置的注意事項

症狀	原因與解決方案
此裝置可能有無線干擾。	- 在訊號較弱的區域，無線可能無法正常工作。 - 請在足夠靠近超低音揚聲器的位置安裝本裝置。 - 為確保最佳效能，請勿將本裝置安裝在金屬家具上。
在下列情況下，藍牙裝置可能會發生故障或發出雜訊。	- 當您身體的任意部位接觸到藍牙裝置或 Sound Bar 的收發機時。 - 當有障礙物或牆壁，或設備被安裝在一個偏僻的地方。 - 當有另一設備在使用相同頻率（如無線 LAN、醫療器材或微波爐），請將各產品保持相當距離。 - 將本裝置連接到藍牙裝置時，請讓二者盡量互相靠近。 - 若本裝置離藍牙裝置太遠，則會中斷連接，還可能發生故障。

解除Demo 模式註釋

症狀	原因與解決方案
無法用 F 按鈕更改輸入來源，例如 BT (藍牙)、HDMI 等，前面顯示屏中只會顯示 [DEMO] 指示。	拔下電源插頭，然後重新插入。 如果無效，在將音量設置為 2 後，長按主機的 F 按鈕（約 5 秒），直至顯示屏指示當前所選功能。
遙控器無法正常工作。（無回應）	

商標及牌照

所有其他商標為其他擁有人的商標。



獲 Dolby 實驗室授權生產。Dolby, Dolby Atmos 及雙 D 標誌均為 Dolby 實驗室的商標。



有關 DTS 專利，請訪問 <http://patents.dts.com>。
製造經 DTS Licensing Limited 授權。DTS、符號、DTS&符號、DTS:X 和 DTS:X 徽標是 DTS, Inc. 在美國和/或其他國家/地區的註冊商。© DTS, Inc. 保留所有權利。



有關 DTS 專利，請參閱 <http://patents.dts.com>。
由 DTS Licensing Limited 製造。
DTS、符號、DTS 和符號組合、Virtual:X 和 DTS Virtual:X 標誌是 DTS, Inc. 在美國和/或其他國家/地區的註冊商標或商標。
© DTS, Inc. 保留一切權利。



藍牙 字標和標誌乃註冊商標，由藍牙 SIG 所擁有，LG Electronics 已獲得許可使用此等商標。
其他商標和商號乃屬其相應擁有者。



HDMI、HDMI 高畫質多媒體介面、HDMI 商業外觀及 HDMI 識別標章等詞彙均為 HDMI Licensing Administrator, Inc. 的商標或註冊商標。

規格

一般	
耗電量	請參閱裝置上的主標籤。
AC 轉接器	• 型號：DA-50F25 • 製造商：Asian Power Devices Inc. • 電源輸入：100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz • 電源輸出：25 V $\overline{\text{---}}$ 2 A
尺寸 (闊 x 高 x 深)	大約 1446.0 毫米 x 150.0 毫米 x 32.5 毫米
操作溫度	5 °C 至 35 °C
操作濕度	5 % 至 90 %
匯流排電源供應 (USB)	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA
可用的數碼輸入音訊抽樣頻率	32 kHz、44.1 kHz、48 kHz、88.2 kHz、96 kHz、192 kHz
可用的數碼音源輸入格式	Dolby Atmos、Dolby Audio、DTS:X、DTS-HD、PCM

輸入/輸出	
OPTICAL IN	3 V (p-p)、光纖插孔 x 1
HDMI IN	19 針 (類型 A，HDMI™ 連接器) x 1
HDMI OUT	19 針 (類型 A，HDMI™ 連接器) x 1 4K 解像度支援 HDCP 2.3 規格的 4K 原檔。

擴音器 (RMS 輸出)	
總共	420 W RMS
前端	80 W RMS x 2 (1 kHz 時 4 Ω 、THD 10 %)
中央	40 W RMS (1 kHz 時 4 Ω 、THD 10 %)
超低音揚聲器	220 W RMS (80 Hz 時 3 Ω 、THD 10 %)

超低音揚聲器	
電源要求	請參閱超低音揚聲器上的主標籤。
耗電量	請參閱超低音揚聲器上的主標籤。
類型	單向單揚聲器
電阻	3 Ω
額定輸入功率	220 W RMS
最大輸入電源	440 W RMS
尺寸 (闊 x 高 x 深)	大約 180.0 毫米 x 394.0 毫米 x 290.0 毫米

SPK8-S (SPK8-S, S78S1-S), 單獨購買

無線接收器	
電源要求	參閱無線接收器的主標籤。
耗電量	參閱無線接收器的主標籤。
後置	70 W RMS x 2 (1 kHz 時 3 Ω、THD 10 %)
尺寸 (闊 x 高 x 深)	大約 60.0 毫米 x 220.0 毫米 x 175.0 毫米

後置揚聲器 (每個)	
類型	單向單揚聲器
電阻	3 Ω
額定輸入功率	70 W RMS
最大輸入電源	140 W RMS
尺寸 (闊 x 高 x 深)	大約 100.0 毫米 x 140.0 毫米 x 100.0 毫米

- 如設計及規格有任何更改，恕不另行通知。

處理裝置

運送本機時

請保存原始的運輸紙箱和包裝材料。如果你需要運輸裝置，為了獲得最大程度的保護，請重新包裝裝置，因為它最初是在工廠包裝的。

保持外表面清潔

- 請勿在裝置附近使用揮發性液體，例如殺蟲噴霧劑。
- 強壓擦拭可能會損壞表面。
- 請勿讓橡膠或塑膠產品長時間接觸本裝置。

清潔裝置

如需清潔本裝置，請使用柔軟的乾布。如果表面非常髒，請用溫和的清潔劑溶液蘸濕的軟布輕輕擦拭。請勿使用酒精、汽油或稀釋劑等強溶劑，否則可能會損壞裝置表面。

