



دليل المالك

المجفف

قبل البدء في تركيب الجهاز، اقرأ هذه التعليمات بعناية. حيث سيسهل ذلك عملية التركيب ويضمن تركيب الجهاز بشكل صحيح وآمن. واحتفظ بهذه التعليمات بالقرب من المنتج بعد التركيب للرجوع إليها في المستقبل.



العربية

RH80T2SP7RM



www.lg.com

حقوق النشر 2022-2023 لـ جي لالكترونيات. كل الحقوق محفوظة

52428282

Rev.01_111023

جدول المحتويات

قد يحتوي هذا الدليل على صور أو محتوى يختلف عن الطراز
الذي قدمت بشرائه.
يخضع هذا الدليل للمراجعة من الشركة المصدرة.

إرشادات السلامة

3.....	اقرأ جميع الإرشادات قبل الاستخدام.
3.....	تحذير

التركيب

8.....	الأجزاء والمواصفات.
10.....	التركيب الموقعي المطلبات.
11.....	ضبط مستوى الجهاز.
11.....	تعليمات رف التجميع.
11.....	وصل خرطوم التصريف.

التشغيل

13.....	نظرة عامة على التشغيل.
14.....	إعداد الملابس.
16.....	لوحة التحكم.
18.....	جدول البرامج.
21.....	خيارات ووظائف إضافية.

الصيانة

23.....	التنظيف بعد كل تجفيف.
25.....	تنظيف الجهاز بصورة دورية.

استكشاف الأعطال وإصلاحها

27.....	قبل الاتصال بمركز الخدمة.
---------	---------------------------

إرشادات السلامة

اقرأ جميع الإرشادات قبل الاستخدام

يتمثل الغرض من إرشادات السلامة التالية في الحيلولة دون وقوع المخاطر غير المتوقعة أو الأضرار الناجمة عن التشغيل غير الآمن أو غير الصحيح للمنتج. يتم تقسيم الإرشادات إلى "تحذير" و"تنبيه" على النحو الموضح أدناه.

رسائل السلامة

يتم عرض هذا الرمز للإشارة إلى الأمور وعمليات التشغيل التي يمكن أن تسبب مخاطر، فاحرص على قراءة الجزء الذي يحمل هذا الرمز بعناية واتبع الإرشادات لتجنب المخاطر.



تحذير

يشير هذا إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يسبب وقوع إصابة خطيرة أو الوفاة.



تنبيه

يشير هذا إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يتسبب في وقوع إصابة طفيفة أو تلف الجهاز.



تحذير

تحذير

لتقليل مخاطر وقوع انفجار، أو نشوب حريق، أو حدوث وفاة، أو التعرض لصدمة كهربية، أو حدوث إصابة، أو حرق للأشخاص عند استخدام المنتج، يجب اتباع احتياطات السلامة الأساسية، بما فيها ما يلى.

السلامة الفنية

تحذير - لتجنب الحرائق مخاطر الحرائق والمواد القابلة للاشتعال



- حافظ على خلو فتحات التهوية الموجودة على الغلاف الخارجي أو بالهيكل المدمج للجهاز، من العوائق. في حالة عدم القيام بذلك، قد يؤدي إلى نشوب حريق.
- يحتوي هذا الجهاز على R290، وهو عبارة عن غاز تبريد صديق للبيئة وغير قابل للاشتعال. لا تلتف دائرة غاز التبريد، أبعد كل مصادر اللهب والإشعال المفتوحة عن الجهاز.
- هذا الجهاز غير مخصص لاستخدام الأفراد (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون من نقص في قدراتهم البدنية أو الحسية أو العقلية، أو ليس لديهم خبرة ومساعدة، ما لم يتم الإشراف عليهم أو تقدم لهم الإرشادات

- المتعلقة باستخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم، كذلك يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من عدم عبّتهم بالجهاز.
- لا تجفف الأغراض غير المغسولة في الجهاز.
 - يجب استخدام المواد المنعمة للفوافر أو المنتجات المشابهة كما هو محدد بتعليمات المواد المنعمة للفوافر.
 - أفرغ جميع الأغراض من الجيوب مثل الفداحات والثقب.
 - لا توقف أبداً الجهاز قبل انتهاء دورة التجفيف ما لم يتم إزالة جميع الأغراض بسرعة ونشرها بحيث تتبدد الحرارة.
 - لا يتم استخدام الجهاز في حالة استعمال المواد الكيميائية الصناعية في التنظيف.
 - يجب أن تغسل الأغراض المتسخة بماء مثل زيوت الطهي، والزيوت النباتية، والأسيتون، والكحول، والبنزين، والكيروسين، ومزييلات البقع، وزيت التربتين، والشمع، ومزييلات الشمع، في ماء ساخن مع كمية إضافية من المنظف قبل تجفيفها في الجهاز.
 - لا تشرب الماء المكافئ فقد يؤدي شربها إلى الإصابة بالأمراض التي تنتقلها الأغذية.
 - في حالة تلف سلك الإمداد بالتيار الكهربائي، يجب استبداله من الشركة المصنعة أو من وكلاء الخدمة التابعين لها أو من قبل شخص يتمتع بكفاءة مماثلة وذلك تجنباً لحدوث أي خطأ.
 - يلزم أن يتم تنظيف فلاتر الوبر بشكل متكرر.
 - يجب عدم السماح للوبر بالتجمع حول الجهاز.
 - لا تقم برش سائل التنظيف الجاف مباشرة في الجهاز أو تستخدم الجهاز في تجفيف الملابس التي بها آثار سائل التنظيف الجاف.
 - لا تقم بتجفيف الملابس الملوثة ببقع لمواد زيتية. لا يمكن التخلص نهائياً من البقع الناتجة عن مواد زيتية (بما فيها زيوت الطعام) حتى بعد أن يتم غسلها بالماء.
 - لا ينبغي إمداد الجهاز بالطاقة عن طريق جهاز فصل ووصل خارجي، مثل المؤقت، أو توصيله بدائرة كهربائية يتم تشغيلها وإيقاف تشغيلها بواسطة آداة.
 - أخرج الملابس من الجهاز فوراً عند اكتمال عملية التجفيف أو عند فصل الطاقة عن الجهاز أثناء عملية التجفيف. قد يتسبب ترك الملابس التي تم تجفيفها في الجهاز دون مراقبة في حدوث حريق. أخرج الملابس فوراً بعد تجفيفها، ثم قم بتعليقها أو ضع الملابس على سطح مستو لتجف.
 - هذا الجهاز غير مخصص إلا للاستخدام في الأغراض المنزلية فقط.

السعة القصوى

- السعة القصوى في بعض الدورات للملابس الجافة التي يجب غسلها هي **8 كجم (جاف)**.
- قد تختلف السعة القصوى الموصى بها لكل برنامج تجفيف. للحصول على نتائج تجفيف جيدة، يُرجى الرجوع إلى جدول البرامج في فصل التشغيل للحصول على مزيد من التفاصيل.

التركيب

- تأكد من تركيب الجهاز، وتاريضه، وضبطه بشكل صحيح، عن طريق موظفي الخدمة المؤهلين وفقاً لتعليمات التركيب.
- لا تحاول أبداً تشغيل هذا الجهاز إذا كان تالفاً، أو به عطل، أو مفككاً بشكل جزئي، أو به أجزاء مفقودة أو محطمة، بما في ذلك سلك أو قابس تالف.
- عند نقل هذا الجهاز ، ينبغي توفر شخصين أو أكثر للإمساك به بإحكام.
- تجنب تركيب الجهاز في أماكن الرطوبة والغبار. تجنب تركيب أو تخزين الجهاز في الهواء الطلق أو في مساحة معرضة للتأثيرات الجوية كضوء الشمس المباشر أو الرياح أو المطر أو درجات الحرارة دون درجة التجمد.
- أحكم ربط خرطوم التصريف لتجنب فصله.
- في حالة تلف سلك الطاقة أو ارتخاء فتحة المقابس، لا تستخدم سلك الطاقة واتصل بمركز خدمة معتمد.
- لا تقم بتوصيل مقابس متعددة أو كبل تمديد للطاقة أو محول بهذا الجهاز.
- لا يجب تنظيف الأغراض مثل المطاط الرغوي (رغوة مطاطية) أو قباعات الاستحمام أو المنسوجات المضادة للمياه أو الأغراض والملابس المدعومة بالمطاط أو الوسائل المزودة بخشيات المطاط الرغوي في الجهاز.
- يجب عدم تركيب هذا الجهاز خلف باب قابل للقفل، أو باب منزلي، أو باب مزود بمفصلة على الجانب المقابل للجهاز، حيث يؤدي هذا إلى إعاقة فتح باب الجهاز بالكامل.
- يجب تاريض هذا الجهاز. في حالة حدوث أي خلل أو عطل، سيحد التاريض من خطر التعرض لصدمة كهربائية من خلال توفير مسار أقل مقاومة للتيار الكهربائي.
- يأتي هذا الجهاز مزوداً بسلك طاقة يحتوي على موصل تاريض للجهاز وقبس طاقة بوصلة تاريض. يجب توصيل قابس الطاقة بمقابس تيار مناسب مثبت ومورض وفقاً لجميع القوانين واللوائح المحلية.
- يمكن أن يؤدي التوصيل غير المناسب لموصل تاريض للجهاز إلى خطر التعرض لصدمة كهربائية. استشر كهربائياً أو موظف خدمة مؤهلاً إذا كان لديك أي شك حول ما إذا كان الجهاز مورضاً بشكل صحيح أم لا.
- لا تقم بتعديل قابس الطاقة المتوفّر مع الجهاز. إذا لم يكن القابس مناسباً لأخذ التيار، فيمكنك تثبيت مأخذ تيار مناسب من خلال كهربائي مؤهل.

التشغيل

- لا تحاول فصل أي لوح من الألواح أو فك الجهاز. لا تستخدم أي أدوات حادة على لوحة التحكم لتشغيل الجهاز.
- تجنب إصلاح أو استبدال أي جزء من الجهاز بنفسك. يجب إجراء جميع التصليحات والخدمة من خلال موظف خدمة مؤهل إلا إذا أوصى دليل المالك الحالي بغير ذلك بشكل محدد. استخدم فقط أجزاء المصنوع المعتمدة.

- حافظ على المنطقة الموجودة أسفل الجهاز وحوله خالية من المواد القابلة للاحتراق مثل الكتان، والورق، وقطع القماش، والمواد الكيميائية، وما إلى ذلك.
- لا تضع الحيوانات الأليفة أو أي حيوانات أخرى داخل الجهاز.
- لا تترك باب الجهاز مفتوحاً. حيث يمكن أن يتعلق الأطفال بالباب أو يزحفوا إلى داخل الجهاز، مما قد يسبب التلف أو التعرض للإصابة.
- لا تقترب أبداً من الجهاز في أثناء تشغيله. انتظر حتى يتوقف حوض الغسل تماماً.
- لا تضع أو تغسل أو تجفف الأغراض النظيفة، أو المغسولة، أو المنقوعة، أو الملطخة بالمواد المتفجرة أو القابلة للاحتراق (مثل الشمع، والبنزين، والطلاء، والجازولين، ومزيل الشحوم، ومذيبات التنظيف الجاف، والكيروسين، والزيوت النباتية، وزيوت الطهي، وما إلى ذلك). حيث يمكن أن يتسبب الاستخدام غير السليم في نشوب حريق أو وقوع انفجار.
- في حال حدوث فيضان، افصل مقبس الطاقة واتصل بمركز LG Electronics لمعلومات العملاء.
- لا تضغط على باب الجهاز للأسفل عندما يكون باب الجهاز مفتوحاً.
- لا تستخدم غازاً قابلاً للاشتعال أو مواد قابلة للاحتراق (البنزين، والجازولين، وسائل تخفيف الدهان "التنر"، والمواد البترولية، والكحول، وما إلى ذلك) بالقرب من الجهاز.
- لا يمكنك استخدام خرطوم التصريف أو خرطوم الإدخال في حالة تجمدهما خلال فصل الشتاء إلا بعد الذوبان باستخدام الجهاز.
- احفظ جميع منظفات الغسيل، والمواد المنعمة، والمبيضات بعيداً عن متناول الأطفال.
- تجنب لمس قابس الطاقة أو عناصر التحكم في الجهاز بيدين مبتلين.
- احرص على عدم ثني كابل الطاقة بشكل مفرط أو وضع شيء ثقيل عليه.

الصيانة

- قم بازالة أي رطوبة أو غبار من قابس الطاقة قبل إحكام توصيله بمأخذ تيار.
- افصل الطاقة عن الجهاز قبل تنظيفه. لا يؤدي ضبط عناصر التحكم إلى إيقاف أو إلى وضع الاستعداد إلى فصل الطاقة عن هذا الجهاز.
- لا تقم أبداً بفصل الطاقة عن الجهاز من خلال شد كابل الطاقة. احرص دائماً على الإمساك بإحكام بمقبس الطاقة وجنبه من مأخذ التيار في وضعية مستقيمة.
- لا تقم برش الماء داخل الجهاز أو خارجه لتنظيفه.

التخلص

- قل التخلص من جهاز قديم، قم بفصله. اقطع كابل الطاقة الموجود خلف الجهاز مباشرةً لمنع سوء استخدامه.

- تخلص من جميع مواد التعبئة (مثل أكياس البلاستيك ومادة الستايروفوم) بعيداً عن متناول الأطفال، إذ يمكن لمواد التغليف أن تسبب الاختناق.
- قم ب拔掉 the doorbell قبل التخلص من هذا الجهاز تفاديًّا لخطر احتباس الأطفال أو الحيوانات الصغيرة بداخله.


التركيب

الأجزاء والمواصفات

ملاحظة

- يمكن تغيير الشكل والمواصفات دون إخطار لتحسين جودة الجهاز.

الشكل الأمامي

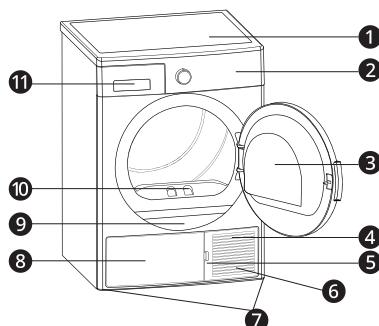

① اللوحة العلوية

② لوحة التحكم

③ الباب

④ قاعدة مرتفعة

⑤ فتحة القاعدة المرتفعة

⑥ شبكات التهوية

⑦ أقدام قابلة للضبط

⑧ غطاء القاعدة المرتفعة

⑨ نوع اللوحة

⑩ فلتر الوبر


⑪ غطاء الدرج

المواصفات

العلامة (العلامات) النجمية تعني الطراز المتغير ويمكن أن يكون (0-9) أو (A-Z).

القيمة	الوصف
RH80T2SP7RM	الطراز
240-220 فولتـ، 50 هرتز	مصدر الطاقة
48 كجم	وزن المنتج
35 - 5 درجة مئوية	درجة الحرارة المسموح بها

الأبعاد (ملم)

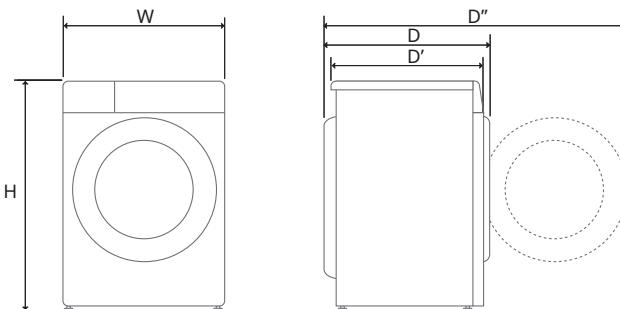

الأبعاد (ملم)	الفهرس
600	W
850	H
610	D
580	'D
1043	"D

خدمة ما بعد البيع (مصر فقط)

- العمر الافتراضي : 7 سنوات
- لتلزم شركة LG بتوفير جميع قطع الغيار الخاصة بهذه الأجهزة خلال فترة العمر الافتراضي.

التركيب الموقع المتطلبات

عند تركيب الجهاز، تحقق من المعلومات التالية للتأكد من أن الجهاز قد تم تركيبه في مكان صحيح.

مكان التركيب

تحذير

- لا تقم بتركيب الجهاز بالقرب من مصدر حرارة. يجب أن تكون التهوية جيدة في الجزء الخلفي للجهاز. قد ينتج عن الفشل في اتباع هذه التعليمات حدوث مشكلات.
- لم يتم تصميم الجهاز للاستخدام البري أو للاستخدام في الترحب المحمول مثل القوافل والطارات وما إلى ذلك.
- لا تقم بتركيب الجهاز كجهاز مدمج. إنه ليس مناسب لغرض المدمج.

ملاحظة


- للحصول على أداء تجفيف أفضل، أجعل الجزء الخلفي للجهاز بعيداً عن الحاط.
- تأكيد أن الموقع الذي سيتم تركيب الجهاز فيه يلبي الحد الأدنى من شروط اللوائح.
- قم بتركيب الجهاز على أرضية صلبة ومسطحة. المنحدر المسموح به تحت الجهاز باكملا يكون بزاوية درجة 1.
- لا تحاول أبداً تصحيف أي عدم استواء في الأرضية باستخدام قطع من الشبب أو الورق المقوى أو مواد مشابهة تحت الجهاز.
- قم بتركيب الجهاز في مكان يسهل فيه الوصول إلى مهندسي الخدمة في حالة حدوث عطل.
- لا تقم بتركيب الجهاز بجوار الأجهزة ذات درجة الحرارة المرتفعة مثل الثلاجة أو الفرن أو الموقد، وما إلى ذلك. فقد يتسبب ذلك في ضعف أداء التجفيف وتأخير مدة البرنامج. كما أنه يؤثر سلباً على الأداء السليم للمنساغط.
- لا تقم بتركيب الجهاز في مكان يوجد به خط التعرض للصقيع والغبار. قد لا يكون الجهاز قادرًا على العمل بشكل صحيح أو قد يتلف بسبب تجمد الماء المكتف في خرطوم التجفيف والمضخة.

ملاحظة

- في حالة الحصول على الجهاز في الشتاء وكانت درجات الحرارة أقل من درجة التجمد، فضع الجهاز في درجة حرارة الغرفة لبعض ساعات قبل تشغيله.
- يعمل الجهاز بشكل أفضل عند درجة حرارة الغرفة 23 درجة مئوية.

التوصيات الكهربائية

- لا تستخدم سلك إطالة ولا محولاً مزدوجاً.
- لا تزد الحمل على مأخذ الطاقة باستخدام أكثر من جهاز.

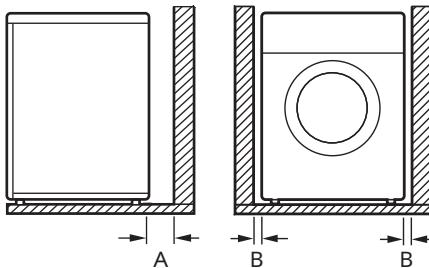

مم 100	A
مم 20	B

التهوية

- القبو أو تحت العداد
- تأكيد من عدم إعاقة السجاد أو البساط أو ما إلى ذلك لدوران الهواء حول الجهاز.
- تجفيف
- يجب أن يكون للخزانة فتحتان (مايلتان)، وكل واحدة منها بها مساحة 387 سم² ويكون موجودة على بعد 8 سم من أسفل وأعلى الباب.

درجة الحرارة المحيطة

- لا تتركيب الجهاز في غرف يمكن أن تصل درجة حرارتها إلى التجمد، حيث يمكن أن تتغير الحرطيم المتجمدة تحت الضغط. يمكن أن تقل كفاءة وحدة التحكم الإلكترونية في ظل درجات الحرارة الأقل من درجة التجمد.

ملاحظة

- في حالة الحصول على الجهاز في الشتاء وكانت درجات الحرارة أقل من درجة التجمد، فضع الجهاز في درجة حرارة الغرفة لبعض ساعات قبل تشغيله.
- يعمل الجهاز بشكل أفضل عند درجة حرارة الغرفة 23 درجة مئوية.

تعليمات رف التجميع

تركيب رف التجميع

عند وضع المجفف على الغسالة، قد يصل الوزن الإجمالي لهذه المنتجات إلى 150 كجم تقريباً (عند التحميل). ضع المنتجات على أرضية صلبة ذات قدرة تحمل الأحمال.

من أجل وضع آلة التجفيف في الغسالة، يلزم وجود رف التجميع خاصه كإضافة اختيارية. يرجى الاتصال بمركز معلومات عمالء LG Electronics أو زيارة موقع LG على الويب على <http://www.lg.com> للشراء. سينتم تقديم تعليمات التجميع مع رف التجميع.

- طاولة تركيب مناسبة للغسالة والمجفف

تجفيف الملابس (العمق)		الغسالة (العمق)
61 سم	56 سم	
	37 سم	
	42 سم	
●	53 سم	
●	56 سم	
●	59 سم	
●	85 سم	

وصل خرطوم التصريف

استخدام حوض الغسيل في التصريف

في المنتجات التي تحتوي على وحدة مضخة حرارية، يترافق الماء في خزان المياه أثناء عملية التجفيف. يجب تفريغ المياه المتراكمة بعد كل عملية تجفيف. بدلاً من تفريغ خزان المياه بشكل دوري، يمكنك أيضاً استخدام خرطوم تصريف المياه.

- يتعين توصيل الجهاز بمقبس مورض وفقاً للوائح توصيل الأسلاك الكهربائية الحالية.
- يجب وضع الجهاز في مكان قريب من مقبس المنفذ بحيث يمكن الوصول إلى القابس بسهولة.
- يجب أن يكون مقبس المنفذ بطول 1.5 متراً من كلا جانبي الجهاز.

ملاحظة

- قم دائمًا بفصل الجهاز بعد الاستخدام.

ضبط مستوى الجهاز

التحقق من ضبط المستوى

يقوم ضبط مستوى الجهاز بمنع الضوضاء غير الضرورية والاهتزاز. تحقق من كون المستوى مناسباً بعد التركيب.

- في حالة تأرجح الجهاز عند الضغط على اللوحة العلوية للجهاز بشكل قطري، قم بتعديل الأقدام مرة أخرى.


ملاحظة

- يمكن أن تحدث الأرضيات الخشبية أو المعلقة اهتزازاً عنيفاً وعدم اتزان. تعزيز الأرضيات الخشبية أو تثبيتها قد يؤدي إلى إيقاف أو تقليل الضوضاء الشديدة أو الاهتزاز.
- لا تقم بتركيب الجهاز على أي سطح أو حامل أو قاعدة مرتقطة، يمكنها أن تصبح غير ملائمة وتؤدي إلى الإصابات الخطيرة والأضرار.


ضبط وتسوية الجهاز

عندما يكون الجهاز في مستوى غير مناسب، اندر أقدام الاستواء القابلة للضبط حتى يتكبّل الجهاز عن التأرجح.

- اندر أقدام الاستواء القابلة للضبط في اتجاه عقارب الساعة لترفعها أو اندرها في اتجاه عكس عقارب الساعة لتخفضها من الأمام إلى الخلف، ومن جانب إلى جانب، ومن زاوية إلى زاوية.



الرجاء الاتصال بمركز معلومات عملاء LG Electronics أو قم بزيارة موقع LG على <http://www.lg.com> للشراء.

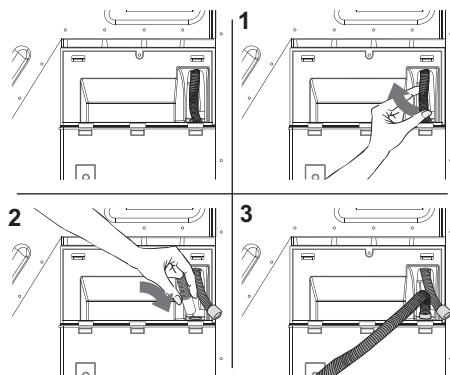

- 1** اسحب وأخرج طرف الخرطوم الموجود في الجزء الخلفي من المجفف.
لا تستخدم أي أدوات لإخراج الخرطوم.

- 2** ركب أحد طرفي خرطوم تصريف المياه المزود مع المنتج في الفتحة التي قمت بإخراج الخرطوم منها.

- 3** ثبّت الطرف الآخر لخرطوم تصريف المياه مباشرةً بمخرج المياه أو الحوض.

ملاحظة

- يجب توصيل الخرطوم بحيث لا يمكن إزالته. إذا خرج الخرطوم أثناء تصريف المياه، فقد يكون هناك فيضان في منزلك.

التشغيل

نظرة عامة على التشغيل

استخدام الجهاز

4 اضغط على زر بدء/إيقاف مؤقت لبدء برنامج التجفيف الذي تريده.

- عندما تضغط على الزر، يقوم الجهاز بتهوية الجزء الداخلي من حلة الغسيل لمدة 10 ثوانٍ من أجل إعداد الجهاز لعملية التجفيف.

ملاحظة

يقوم الجهاز بغض الوبر الذي يترافق مع سطح المكفت باستخدام الماء المكثف من الملابس أثناء التشغيل تلقائياً.


- قد يختلف عدد مرات تكرار مكفت التقطيف حسب الحجم وكمية الرطوبة الأولية للملابس.

5 بعد انتهاء برنامج التجفيف، افتح الباب وقم بتفريغ الملابس.

! تنبية

- كن حذراً! قد تظل حلة الغسيل من الداخل ساخنة.

6 نطف فلتر الوبر وأفرغ خزان الماء.

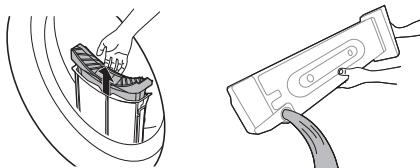

7 للمساعدة في الحد من تكون الروائح الكريهة، يمكن ترك باب المحفف مفتوحاً أو مفتوحاً قليلاً لفترة قصيرة من الوقت إذا أمكن للمساعدة في تهوية الحلة بعد الاستخدام.

! تحذير

- لأسباب تتعلق بالسلامة، لا تسمح للأطفال أو الحيوانات بدخول الجهاز. قد يتسبب ذلك في ثقب أو إصابة.

ملاحظة


يحدث الجزء الأخير في دورة تجفيف الملابس بدون تسخين (دورة تبريد) لضمان أن الملابس تم تركها في درجة حرارة تضمن عدم إتلافها.

- قد يزيد كلاً من مناخ درجة الحرارة العالى وغرفة صغيرة من وقت التجفيف بالإضافة إلى استهلاك الطاقة.

قبل الدورة الأولى، قم بضبط الجهاز على التجفيف لمدة 5 دقائق لتهيئة حلة الغسيل. افتح الباب بين عدد مرات التحميل في المرات الأولى القليلة التي تستخدم فيها الجهاز لتساعد في تبديد الروائح الكريهة من داخل الجهاز.

يجب مراعاة الأطفال حتى لا يسلقوا داخل الأسطوانة.

1 تأكد من نظافة فلتر الوبر ودرج خزان الماء.

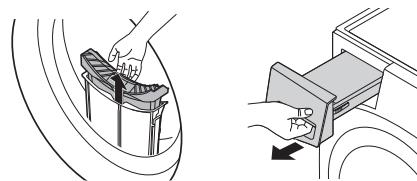

0 افتح الباب وتأكد من نظافة فلتر الوبر. عندما يمتلىء الفلتر بالوبر، ستكون أوقات التجفيف أطول من المعتاد.

0 اسحب درج خزان الماء للخارج وأفرغ الماء المكثف. عندما يمتلى خزان الماء، قد يتوقف الجهاز أثناء الدورة.

ملاحظة

0 في بعض الحالات، قد تعرّض نافذة LED رمز كوة لإعلامك بأن خزان الماء ممتلى. إذا حدث هذا، قم بتفريغ خزان الماء.


قم بتحميل الملابس في حوض الغسل بعد الفرز وأغلق الباب.

0 ادفع الملابس بعمق في الحلة حتى تبقى الملابس بعيدة عن مانع تسرب الباب. عندما تعلق الملابس بين الباب ومانع التسرب، فقد تتلف أثناء التقطيف.

0 يجب فرز الملابس حسب أنواع القماش ومستوى الجاف.

0 يجبربط جميع الخيوط وأحزمة الملابس المتصلة جيداً وتثبيتها قبل وضعها في الحلة.

3 اختر برنامج تجفيف عن طريق تدوير مقبض محدد البرنامج.

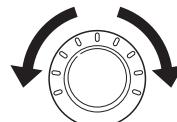

إعداد الملابس

ملاحظة

- لأفضل أداء تجفيف ولاكثر كفاءة في استخدام الطاقة، لا نفرط في حمولة الجهاز.

فحص الملابس قبل وضع الحمولة

تنبيه !

- تأكد من أن الملابس ليست عالقة بين الجهاز والباب، وإلا فقد تتلف الملابس أثناء التجفيف.

- لاحظ سعة التحميل القصوى على طاولة البرنامج لبرنامج التجفيف ذي الصلة للحصول على أفضل نتائج التجفيف. يؤدي التحميل الزائد إلى نتيجة تجفيف ريبة ويسبب تجعدًا غير ضروري.

- لا تقم بتحميل ملابس مبللة منقوعة في الجهاز. سوف يؤدي هذا الإجراء إلى زيادة وقت التجفيف واستهلاك الطاقة. تأكد من تصفية الملابس جيدًا في الغسالة قبل وضعها في المحف.

- يمكن أن يتسبّب تحميل الأقمشة المتنوعة في إطالة وقت التجفيف وتوقف الوقت المتبقى على الشاشة مؤقتًا أثناء التجفيف النشط حتى يكون الرقت المتبقى الفعلي متطابقاً مع الوقت المعروض.

- تأكد من تفريغ جميع الجيوب فقد تؤدي أشياء مثل المسامير، ومشابك الشعر، وأعادات التقابض، والأقلام، والعملات المعدنية، والمفاتيح إلى إحداث تلف في كل من الجهاز وملابسك.

- قم بـ زلة الأحزمة السانية وأغلق السحابات، والخطافات، والسلالس للتأكد من أن هذه الأغراض لن تمزق الملابس الأخرى.

تصنيف الملابس

تُعد الملابس مزودة ببطاقات عناية بالغسيل الخاصة بها، ولذا يوصى بالتجفيف وفقاً لبطاقات العناية بالغسيل.

افرز الملابس حسب المقاييس ونوع القماش ثم جهز الملابس وفقاً للرموز الموجودة على ملصقات العناية بالأقمشة.

الملابس الصوفية

- قم بـ تجفيف الملابس الصوفية على برنامج Wool Refresh (ترتبط الصوف). تأكد من اتباع رموز ملصق العناية بالألياف أولاً. قد يتم تجفيف الصوف بالكامل في الدورة، لذا لا تقم بتكرار التجفيف. اسحب الملابس الصوفية إلى شكلها الأصلي وجففها على سطح مستو.

المواد المنسوجة والمحيكة

- يمكن أن تتكسر بعض الأغراض المنسوجة والمحيكة، وفقاً لجوتتها.

ملابس غير قابلة للكي وأقمشة صناعية

- يجب تجنب وضع كييات زائدة في الجهاز. وبمجرد توقف الجهاز، يجب إخراج الملابس غير القابلة للكي لتقليل التجاعيد (الكرمشة).

ملابس الأطفال وقمصان اللوم

- تحقق دائمًا من بطاقات العناية بالقماش

الأغراض المطاطية والبلاستيكية

- لا تجفف أي أغراض مصنوعة من مطاط أو بلاستيك أو تحتوي عليهما مثل:

- الأغطية الواقعية، والمرآيل، وأغطية الكراسي
- السنانير ومقارش المائدة
- سجاجيد الحمام

الأقمشة المصنوعة من الألياف الزجاجية

- يجب عدم تجفف أغراض الأقمشة المصنوعة من الألياف الزجاجية في الجهاز. يمكن أن تلتقط ملابسك جزيئات الزجاج المتراكمة في الجهاز في وقت لاحق في دورات لاحقة.

التحقق من ملصق العناية بالنسيج


سنوضح لك رموز ملصق العناية بالنسيج محتويات أقمشة ملابسك وطريقة تجفيفها.

الوصف	الرمز
التجفيف	<input type="checkbox"/>
مجفف الملابس	<input checked="" type="checkbox"/>
الطبعية الدائمة / مقاوم الكرمشة	<input checked="" type="checkbox"/>
لطيف / غسل ناعم	<input checked="" type="checkbox"/>
لا تستخدمي التنظيف الجاف	<input checked="" type="checkbox"/>
لا تجفف	<input checked="" type="checkbox"/>
تدفئة عالية	<input type="checkbox"/>
تدفئة متوسطة	<input type="checkbox"/>
تدفئة منخفضة	<input type="checkbox"/>

الوصف	الرمز
لا توجد تدفئة / هواء	
الخط الجاف / التعلق الجاف	
التقطط الجاف	
التجفيف على سطح مستوٍ	
في الظل	

لوحة التحكم

خواص لوحة التحكم

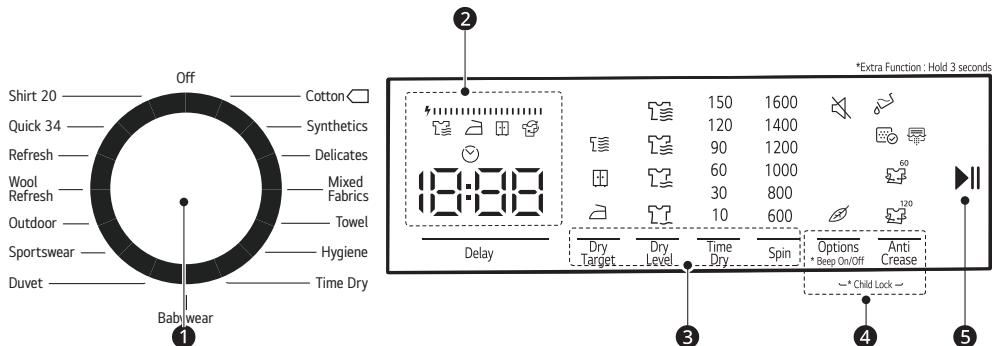

الوصف	
محدد البرنامج • تتوفر البرامج وفقاً لنوع القماش. • سيضيبي المصباح للإشارة إلى البرنامج المحدد.	❶
شاشة الوقت والحالة • تعرض شاشة العرض الإعدادات، والوقت المتبقى المقدر، والخيارات، ورسائل الحالة. عندما يتم تشغيل الجهاز، ستضييء الإعدادات الافتراضية في شاشة العرض.	❷
تخصيص أزرار برنامج التجفيف • استخدم هذه الأزرار لضبط مستوى التجفيف أو إعدادات سرعة العصر للبرنامج المحدد. • يتم عرض الإعدادات الحالية على الشاشة.	❸
أزرار خيارات ووظائف إضافية / برامج إضافية • استخدم هذه الأزرار لتحديد الخيارات المطلوبة للبرنامج المحدد. لا تتوفر جميع الخيارات في كل برنامج.	❹
زر بدء/إيقاف مؤقت • يُستخدم الزر بدء/إيقاف مؤقت هذا لبدء دورة تجفيف أو لإيقافها مؤقتاً. • عندما يكون الجهاز قيد بإيقاف التشغيل مؤقتاً، يتم فصل الطاقة تلقائياً بعد وقت محدد لأسباب تتعلق بالسلامة.	❺

الوصف	الرموز	الوصف	الرموز
ضد التجاعيد 60'		مؤشر تحذير خزان المياه	
ضد التجاعيد 120'		مؤشر تحذير تنظيف فلتر الوبير	
(حساس) Delicate		مؤشر تحذير المبادل الحراري	
تشغيل/إيقاف تشغيل الصفاررة		تجفيف إضافي	
التأخير		التجفيف	
		التجفيف بالكى	
عرض استهلاك الطاقة		مستوى التجفيف 1	
تعرض شاشة استهلاك الطاقة استهلاك الطاقة للبرنامج المحدد. كلما كبرت الشاشة، زاد استهلاك الطاقة. يزيد مستوى استهلاك الطاقة أو ينقص اعتماداً على نوع القماش و مدة البرنامج المحدد ومستوى التجفيف وسرعة العصر.		مستوى التجفيف 2	
		مستوى التجفيف 3	
		مستوى التجفيف 4	

جدول البرامج

دليل برنامج التجفيف

البرنامج	ال悍	ال悍 الأقصى للحملة	ال悍 الأقصى للحملة
تفاصيل		 Cotton	يقوم هذا البرنامج بتجفيف الملابس القطنية بما في ذلك ملاءات الأسرة وأكياس الوساند والبيجامات والملابس الداخلية ومقارناتها وما إلى ذلك.
تفاصيل	4 كجم	ال悍 الأقصى للحملة	الأقمشة الصناعية (Synthetics)
تفاصيل		يقوم هذا البرنامج بتجفيف المواد التركيبية مثل القماش والفايولات والبليوزات بدرجة حرارة منخفضة مقارنة ببرنامج القطن.	
تفاصيل	2 كجم	ال悍 الأقصى للحملة	الملابس الحساسة (Delicates)
تفاصيل		يقوم هذا البرنامج بتجفيف الملابس الحساسة مثل القماش والبليوزات والملابس الحريرية على درجة حرارة منخفضة لجعلها جاهزة للارتداء.	
تفاصيل	4 كجم	ال悍 الأقصى للحملة	أقمشة مختلطة (Mixed Fabrics)
تفاصيل		يقوم هذا البرنامج بتجفيف الملابس المختلطة من القطن والمواد التركيبية التي لا يتغير لونها لجعلها جاهزة للارتداء.	
تفاصيل	3 كجم	ال悍 الأقصى للحملة	المناشف (Towel)
تفاصيل		يقوم هذا البرنامج بتجفيف الملابس القطنية السميكة مثل المناشف ورداء الحمام وما إلى ذلك.	
تفاصيل	3 كجم	ال悍 الأقصى للحملة	النظافة الصحية (Hygiene)
تفاصيل		هذا البرنامج مناسب للأقمشة التي تحتاج إلى متطلبات النظافة.	
تفاصيل	-	ال悍 الأقصى للحملة	التجفيف (Time Dry)
تفاصيل		للوصول إلى مستوى التجفيف المطلوب عند درجة حرارة منخفضة، يمكنك استخدام برامج زمنية مدتها 10 دقائق إلى 150 دقيقة بغض النظر عن مستوى التجفيف، يتوقف البرنامج في الوقت المطلوب.	
تفاصيل	3 كجم	ال悍 الأقصى للحملة	ملابس الأطفال (Babywear)
تفاصيل		يوفر هذا البرنامج تجفيفاً صحيحاً لملابس الرضع الحساسة عند درجة حرارة منخفضة.	
تفاصيل	2.5 كجم	ال悍 الأقصى للحملة	اللحاف (Duvet)
تفاصيل		يستخدم هذا البرنامج لتجفيف اللحاف الفردي بحشومن الريش أو المواد التركيبية.	

4 كجم	الحد الأقصى للحملة	Sportswear (الملابس الرياضية)	البرنامج
يستخدم البرنامج الرياضي للمغاسل الرياضية الاصطناعية مثل السراويل القصيرة والقمصان عند درجة حرارة منخفضة.			تفاصيل
2 كجم	الحد الأقصى للحملة	Outdoor (ملابس الخروج)	البرنامج
هذا البرنامج مناسب للملابس الخارجية، والسترات الواقية من الماء، والسترات ذات العزل الداخلي، الخ.			تفاصيل
-	الحد الأقصى للحملة	Wool Refresh (ترطيب الصوف)	البرنامج
يساعد ترطيب الصوف المنسوجات الصوفية على إزالة الماء الزائد بعد الغسيل عن طريق استخدام درجة حرارة منخفضة وحركات لطيفة للحلة.			تفاصيل
-	الحد الأقصى للحملة	Refresh (ترطيب)	البرنامج
يتم تحديد خيار وقت التجفيف من 10 دقائق إلى 150 دقيقة بدون توفير هواء ساخن ويتم الترطيب ويمكن التخلص من الروائح الكريهة.			تفاصيل
1 كجم	الحد الأقصى للحملة	Quick 34 (سرع 34)	البرنامج
يتم تجفيف 1 كجم من المواد التركيبية التي يتم عصرها بسرعة عالية في الغسالة في 34 دقيقة.			تفاصيل
0.5 كجم	الحد الأقصى للحملة	Shirt 20 (قمصان 20')	البرنامج
من 2 إلى 3 قمصان جاهزة للكي خلال 20 دقيقة.			تفاصيل

ملاحظة**• وضع الاستعداد**

- بعد مرور 15 دقيقة بدون إجراء المستخدم في وضع التحديد، ينتقل الجهاز إلى وضع الاستعداد لتقليل استهلاك الطاقة. في هذا الوضع، --- يجب أن يومض مع تشغيل لمدة 0.5 ثانية، وإيقاف 3 ثوانٍ. في وضع الاستعداد - - يتم تقليل سطوع الصمام. لإعادة تشغيل الجهاز، سيكون من الضروري نقل المحدد إلى وضع الإيقاف وتحديد البرنامج.

خيارات التجفيف القابلة للتحديد

* يتم إدراج هذا الخيار ثالثاً في البرنامج ولا يمكن إلغاء تحديده.

ملاحظة

- يمكن تحديد خيارات **Delay** (وقت التأخير انتهي)، و **Child Lock** (فلل حماية الأطفال) و **Anti Crease** (ضد التجاعيد) لكل برنامج تجفيف في الجدول.

Spin (دوران)	Dry Level (مستوى التجفيف)	Time Dry (التجفيف)	Delicate (حساس)	Dry Target (هدف التجفيف)	البرنامج
●	●		●	●	Cotton (القطن)
●	●		●	●	Synthetics (الاقمشة الصناعية)
●			1*●	●	Delicates (الملابس الحساسة)
●	●		●	●	Mixed Fabrics (القشة مختلطة)
●	●		●	●	Towel (المناشف)
●	●		●	●	Hygiene (النظافة الصحية)
		●			Time Dry (التجفيف)
●	●		●	●	Babywear (ملابس الأطفال)
●	●		●	●	Duvet (اللحف)
●	●		●	●	Sportswear (الملابس الرياضية)
●	●		●	●	Outdoor (ملابس الخروج)
					Wool Refresh (ترطيب الصوف)
		●			Refresh (ترطيب)
				●	Quick 34 (34)
				●	قمصان Shirt 20 ('20)

خيارات ووظائف إضافية

هدف التجفيف

يسمح لك بتحديد هدف التجفيف لبرنامج التجفيف.

• **Extra (إضافي):** مناسب للأقمشة السميكة والمبطنة

• **Cupboard (تجفيف):** مناسب للأقمشة التي لا تحتاج إلى أن يتم كيتها

• **Iron (تجفيف للكي):** مناسب للأقمشة التي تحتاج إلى أن يتم كيتها

1 حدد برنامج.

ملاحظة

- إذا ضغطت لفترة طويلة على زر **Delay (وقت التأخير انتهي)**، فسوف يتغير وقت التأخير باستمرار.

تشغيل/إيقاف تشغيل الصفاراة

يسمح لك بتشغيل وإيقاف صوت الرنين. اضغط مع الاستمرار على زر **Options (الخيارات)** لمدة 3 ثوان في نفس الوقت.

- يضيء مؤشر LED عند تشغيل الخيار.

(حساس) Delicate

يتم تجفيف الأقمشة الحساسة في وقت أطول بدرجات حرارة منخفضة.

1 حدد برنامج.

2 اضغط على الزر **Options (الخيارات)**.

3 اضغط على الزر بدء/إيقاف مؤقت.

ضد التجاعيد

إنه يتيح لك تقليل تكون التجاعيد (الكرشة) التي تحدث عندما لا يتم تفريغ الملابس بشكل سريع في نهاية الدورة.

إذا لم تفتح باب الجهاز في نهاية البرنامج، فسيكون خيار مقاومة التجاعيد نشطاً لمدة 60 دقيقة. عند تحديد الخيار **Anti Crease (ضد التجاعيد)**، سوف يكون **Anti Crease (ضد التجاعيد)** نشطاً لمدة 120 دقيقة.

لإيقاف تشغيل الخيار، اضغط على الزر **Anti Crease (ضد التجاعيد)** قبل أن تبدأ إحدى دورات التجفيف.

العصير

العصير

وقت التجفيف

حدد هدف التجفيف بالضغط على زر **Dry Target (هدف التجفيف)**

شكل متكرر.

1 حدد برنامج.

2 حدد هدف التجفيف بالضغط على زر **Dry Level (مستوى التجفيف)**

شكل متكرر.

وقت التجفيف

يسمح لك بزيادة وقت التجفيف أو تقليله عند استخدام برامج التجفيف اليدوي مثل **Time Dry (التجفيف)** و **Refresh (ترطيب)**.

• حدد وقت التجفيف بالضغط على زر **Time Dry (التجفيف)** بشكل متكرر.

العصير

لتجفيف الغسيل، أضيّط سرعة العصير في الغسالة التي قمت بغسل الملابس بها.

بهذه الطريقة، يتم ضمان عرض وقت التجفيف المقدر بشكل أكثر دقة.

التأخير

يسمح لك بتأخير وقت البدء من دورة التجفيف من 1 ساعتان إلى 23 ساعة.

القفل ضد عبث الأطفال

يسمح لك بالتحكم في قفل وفتح لوحة التحكم. يمنع الأطفال من تغيير الدورات أو تشغيل الجهاز.

قفل لوحة التحكم

1 اضغط مع الاستمرار على زر **Options** (الخيارات) و **Anti Crease** (ضد التجاعيد) في وقت واحد لمدة 3 ثوان.

2 ستصدر صوت رنين، وسيظهر [] على شاشة العرض.

- عند تنشيط الوظيفة، يتم قفل جميع الأزرار.

إلغاء قفل لوحة التحكم

اضغط مع الاستمرار على زر **Options** (الخيارات) و **Anti Crease** (ضد التجاعيد) في وقت واحد لمدة 3 ثوان.

- سيصدر صوت رنين وسيظهر الوقت المتبقى للبرنامج الحالي على شاشة العرض.

ملاحظة

- لا يتم إلغاء تنشيط زر **Child Lock** (قفل حماية الأطفال) تلقائياً في نهاية البرنامج. في حالة انتهاء هذا البرنامج بحالة **Child Lock** (قفل حماية الأطفال) في الاستخدام السابق، يجب عليك إلغاء قفل لوحة التحكم بعد تشغيل الجهاز لتشغيل لوحة التحكم وبدء البرنامج.


٤ تحذير

- يجب نزع قابس الطاقة عند تنظيف الجهاز. يمكن أن ينتج عن عدم إزالة القابس التعرض لصدمة كهربائية.

التنظيف بعد كل تجفيف**تنظيف فلتر الوبر****٥ تنبية**

- قم بتنظيف فلتر الوبر بالطريقة الصحيحة مع الرجوع إلى التعليمات التالية. وفي حالة عدم القيام بذلك، قد لا يتم تنظيف الوبر المترافق على المبادر الحراري بشكل صحيح.

2 نظف مجموعة كبيرة من الوبر أو لا، ثم نظف الوبر المتبقى باستخدام مكنسة كهربائية أو الغسيل تحت الماء الجاري.

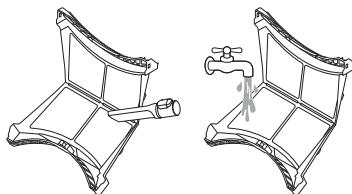



- جفف الفلتر تماماً إذا كان الفلتر رطباً. في حالة عدم القيام بذلك، قد تظهر رائحة في الجهاز.

3 بعد تجفيف الفلتر الداخلي تماماً،أغلق الفلتر بالضغط على مركزه. تأكيد من إغلاق الجانب الأيسر والأيمن من الفلتر الداخلي بشكل صحيح.

- 4** أدخل الفلتر الداخلي في الفلتر الخارجي.

نظف الفلتر الخارجي

- 1** قم بإزالة الغبار أو الوبر حول مدخل الفلتر.

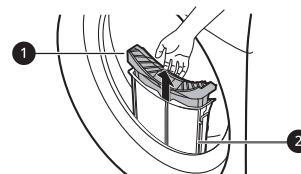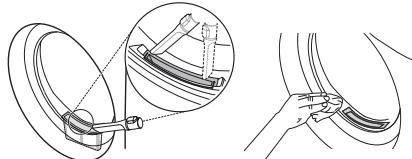**١ فلتر داخلي**

- قم دائمًا بتنظيف الفلتر الداخلي قبل الاستخدام وبعده.


٢ فلتر خارجي

- نظف الفلتر الخارجي بعد التجفيف 10 مرات أو عند تراكم الوبر في الفلتر الخارجي.

نظف الفلتر الداخلي

- 1** اسحب الفلتر الداخلي من الفلتر الخارجي ثم افتح الفلتر الداخلي.

أغلقهما وأعد إدخال فلتر الوبر. 7

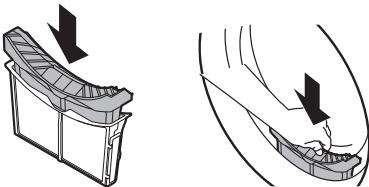

! تنبيه

- عندما يسقط الوبر في مدخل الفلتر، فقد يتسبب ذلك في تدهور أداء التجفيف وزيادة وقت التجفيف.

اسحب الفلتر الخارجي. 2

3

ازل الفلتر الداخلي.

4

افتح الفلتر الخارجي عن طريق فتحه في اتجاه السهم الذي يمسك بالحافة العلوية للفلتر الخارجي.




تفريغ درج خزان الماء

يتم تجميع الماء المكثف في درج خزان الماء.
قم بتفريغ درج خزان الماء بعد كل عملية استخدام. عدم القيام بذلك سيؤثر على
أداء عملية التجفيف.


ملاحظة

- إذا كان درج خزان الماء ممتلئ، فسيضيئي الرمز وسيصدر صوت رنين أثناء تشغيل الجهاز. إذا كان يجب أن يحدث ذلك، فيجب أن يتم تفريغ درج خزان الماء في غضون الساعة القائمة.
- عندما يتم تصريف المياه المكثفة مباشرةً من خلال خرطوم الصرف الاختياري، فلا داعي لتفريغ خزان الماء.

اسحب درج خزان الماء إلى الخارج. 1

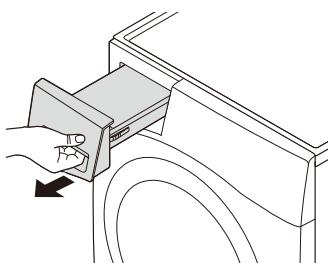


قم بتنظيف الوبر المتبقى باستخدام مكنسة كهربائية أو الغسيل تحت الماء الجاري.

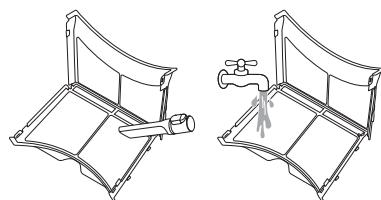



- حقق الفلتر تماماً إذا كان الفلتر رطبًا. في حالة عدم القيام بذلك، قد تظهر رائحة في الجهاز.

أغلق الفلتر الخارجي مع دفع الجانب ① من الفلتر.

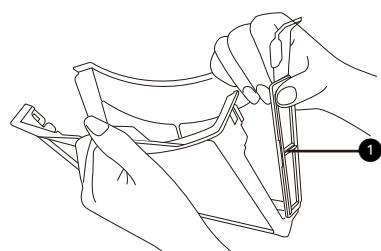

نطف المبادل الحراري بعد 30 دقيقة تجفيف أو 3 مرات في الشهر حتى لو لم يضيء حرف .

2 قم بتقزير درج خزان الماء داخل الحوض.

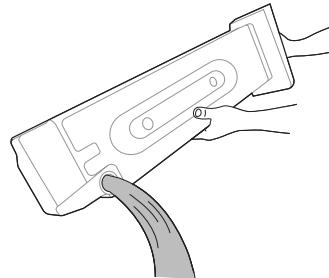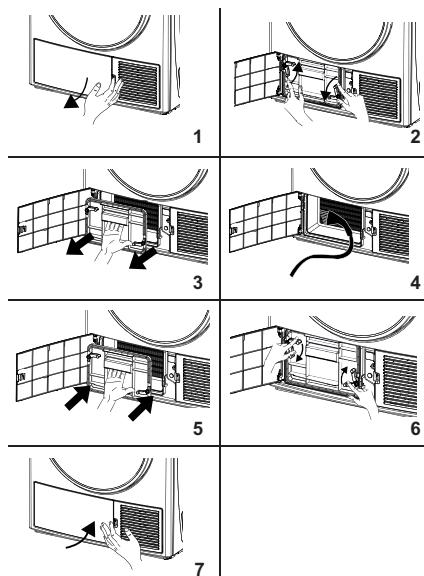

تنبيه !

- لا تشرب الماء المكتف أو تعيد استخدامه. يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية للإنسان والحيوان.

1 افتح غطاء لوحة الحماية كما هو موضح.

3 أعد إدخاله مرة أخرى داخل الجهاز.

• ادفع درج خزان الماء بالكامل داخل الجهاز حتى يصبح في مكانه.

4 اضغط على الزر بدء/إيقاف مؤقت.

2 افتح غطاء المبادل بالتدوير في الاتجاه الموضح بالسهام.

تنظيف الجهاز بصورة دورية

تنظيف المبادل الحراري

نظف المبادل الحراري عندما يضيء حرف .

4 نظف السطح الأمامي للمبادلات كما هو موضح.


5 ركب غطاء المبادل كما هو موضح.

6 أغلق غطاء المبادل بالتدوير في الاتجاه الموضح بالسهام.

7 أغلق غطاء لوحة الحماية كما هو موضح.

مسح جهاز استشعار الرطوبة

يُستشعر هذا الجهاز مستوى رطوبة الملابس في أثناء التشغيل، وذلك يعني أنه يجب أن يتم تنظيفه بشكل منتظم لإزالة أي تراكم الرواسب الكلسية على سطح جهاز الاستشعار. مسح أجهزة الاستشعار داخل حلقة الغسل.

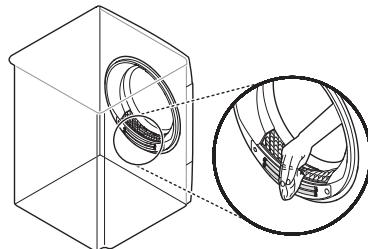

تنبيه !

- يجب عدم مسح جهاز استشعار الرطوبة باستخدام مواد كاشطة. قم دائمًا بتنظيف جهاز الاستشعار باستخدام الإسفنج الأكريليك الخشن الجاف.

استكشاف الأعطال وإصلاحها

قد توجد أخطاء وأعطال عند تشغيل الجهاز. تحتوي الجداول التالية على الأسباب المحتملة والعلامات التي تقوم بمعالجة أي رسالة خطأ أو عطل. اقرأ الجداول التالية بعناية توفرها الوقت والمال الذي قد تتطلب قبل التواصل مع مركز خدمة LG Electronics.



قبل الاتصال بمركز الخدمة

تم تزويد الجهاز بنظام رصد الخطأ أليًا لكشف المشكلات وتشخيصها في مرحلة مبكرة. وإذا لم يعمل الجهاز بشكل صحيح أو لم يعمل على الإطلاق، فتحقق من الجداول التالية قبل الاتصال بمركز خدمة LG Electronics.

رسائل الخطأ

الأسباب المحتملة والحلول	الأعراض
اتصل بأقرب وكيل خدمة معتمد.	E00
قم بتفرغ خزان المياه، إذا لم يتم حل المشكلة، اتصل بأقرب وكيل خدمة معتمد.	E03
اتصل بأقرب وكيل خدمة معتمد.	E04
اتصل بأقرب وكيل خدمة معتمد.	E05
اتصل بأقرب وكيل خدمة معتمد.	E06
اتصل بأقرب وكيل خدمة معتمد.	E07
قد يكون هناك تباين في الفولتية الرئيسية انتظر حتى يصبح الجهد مناسباً لنطاق العمل.	E08

التشغيل

السبب المحتمل والحل	الأعراض
قد يكون سلك الطاقة غير موصى به بشكل صحيح. تأكد أن قابس الطاقة موصى بشكل آمن في مفتاح موزرض متوافق مع لوحة بيانات الجهاز.	الجهاز لا يعمل.
قد يكون ذلك نتيجة لتلف مصهر المنزل، أو فصل قاطع التيار في الدائرة أو انقطاع التيار الكهربائي. أعد ضبط قاطع التيار في الدائرة أو استبدل المصهر. لا تزد من مقدار التيار في المصهر. إذا كانت المشكلة هي الحمل الزائد على الدائرة الكهربائية، فيجب تصحيح ذلك من قبل كهربائي مؤهل.	الجهاز لا يسخن.
قد يكون ذلك نتيجة لتلف مصهر المنزل، أو فصل قاطع التيار في الدائرة أو انقطاع التيار الكهربائي. أعد ضبط قاطع التيار في الدائرة أو استبدل المصهر. لا تزد من مقدار التيار في المصهر. إذا كانت المشكلة هي الحمل الزائد على الدائرة الكهربائية، فيجب تصحيح ذلك من قبل كهربائي مؤهل.	تسريبات الماء.
لم يتم توصيل خرطوم درج خزان الماء أو خرطوم التصريف الاختياري بشكل صحيح. قم بتوصيل خرطوم درج خزان الماء أو خرطوم التصريف الاختياري بشكل صحيح.	

الأعراض	السبب المحتمل والحل
تسربات الماء.	تم إغلاق الباب في أثناء وجود ملابس أو مادة غريبة عالقة في الباب. تحقق من وجود ملابس أو مادة غريبة عالقة في الباب قبل استخدام الجهاز. إذا كان الماء يتسرّب باستمرار، اتصل بمركز معلومات عملاء LG Electronics.
يُعمل الجهاز ويتوقف ذاتياً مؤقتاً بعد انتهاء دورة التجفيف.	هذه هي الكيفية التي يعمل بها خيار "ضد التجاعيد". تأكّد من اتمام تعين خيار "ضد التجاعيد". تم تصميم الخيار لمنع تكون التجاعيد التي تكون عندما لا يتم تفريغ الملابس بشكل سريع بعد دورة التجفيف. عندما يتم تعين الخيار، يعمل الجهاز لمدة 10 ثوانٍ ويتوقف مؤقتاً لمدة 5 دقائق. ويعمل هذا الخيار لمدة ساعتين.

الأداء

الأعراض	السبب المحتمل والحل
الملابس تستغرق وقتاً طويلاً جداً لتجف.	لا يتم فرز الحمولة بشكل صحيح. افصل الأغراض الثقيلة عن الأغراض الخفيفة. الأغراض الأكبر والأثقل تأخذ وقتاً أطول لتجف. يمكن أن تخدع الأغراض الخفيفة المحملة مع الأغراض الثقيلة لجهاز الاستشعار نظراً لأن الأغراض الخفيفة تجف بشكل أسرع. حمولة كبيرة من الأقمشة الثقيلة.
تستغرق الأقمشة الثقيلة وقتاً أطول لتجف لأنها تميل إلى الاحتفاظ أكثر بالرطوبة. المساعدة في تقليل والمحافظة أكثر على اتساق أوقات التجفيف للأقمشة الكبيرة والثقيلة، افصل هذه الأغراض إلى حمولات أصغر من حمومتسق.	لم يتم تعين عناصر التحكم في الجهاز بشكل صحيح. استخدم إعدادات عناصر التحكم المناسبة لنوع الحمولة التي تجففها. قد تتطلب بعض الحمولات ضبط لإعداد مستوى التجفيف للحصول على التجفيف المناسب.
يحتاج فلتر الوبر إلى أن يتم تنظيفه.	قم بإزالة الوبر من فلتر الوبر بعد كل دورة. بإزالة الوبر، يبق فلتر الوبر مرتفعاً للإضاءة لترى إذا كان متخلساً أو مسدوداً. مع بعض الحمولات التي تنتج كمية كبيرة من الوبر، مثل مناشف الحمام الجديدة، فيمكن أن يكون من الضروري أن توقف النورة بشكل مؤقت وتنظف الفلتر في أثناء الدور.
قد يكون ذلك نتيجة لتلف مصدر المنزل، أو فصل قاطع التيار في الدائرة أو انقطاع التيار الكهربائي.	أعد ضبط قاطع التيار في الدائرة أو استبدل المصادر. لا تزد من مقدار التيار في المصادر. إذا كانت المشكلة هي الحمل الزائد على الدائرة الكهربائية، فيجب تصحيح ذلك من قبل كهربائي مؤهل.
الجهاز محمل بشكل مفرط.	قم بتنقسمي الحمولات الكبيرة إلى حمولات صغيرة لأداء وكفاءة أفضل في التجفيف.
الجهاز تحت الحمولة المسموح بها.	إذا كنت تجفف حمولة صغيرة جداً، قم بإضافة أغراض إضافية لضمان عمل الدوران بشكل صحيح. إذا كانت الحمولة صغيرة جداً وكانت تستخدم برامج جهاز استشعار التجفيف، فيتعذر على التحكم الإلكتروني استشعار درجة الحرارة بشكل صحيح ويمكن أن يتوقف في وقت قريب جداً. استخدم برامج التجفيف الموقوتة أو أضف ببعض الملابس المبللة الإضافية إلى الحمولة.
وقت التجفيف ليس متوافق.	إعدادات التدفئة، أو حجم الحمولة، أو رطوبة الملابس غير متوافقة. سوف يتغير وقت التجفيف للحمولة حسب نوع التدفئة المستخدمة (كهربائي)، وحجم الحمولة، ونوع الأقمشة، ومستوى بلا الأقمشة، وفلتر الوبر. يمكن أن يسبب حتى عبئ غير متوازن بضعف الدوران، مما يسبب ملابس أكثر بلاً سوف تأخذ وقتاً أطول لتجف.

الأعراض	السبب المحتمل والحل
<p>عند استخدام المواد المنعمة للأقمشة بشكل غير صحيح.</p> <ul style="list-style-type: none"> عند غسل الملابس الذي سيتم تجفيفه في الجهاز، استخدم الكمية الصحيحة من المواد المنعمة للأقمشة كما أوصت الشركة المصنعة لها. 	<p>البق المكرمشة أو المتسخة المتروكة على الملابس.</p>
<p>عند تجفيف الملابس النظيفة والمتسخة معاً.</p> <ul style="list-style-type: none"> عند استخدام الجهاز في تجفيف الأغراض النظيفة فقط. يمكن نقل البقع من الملابس المتسخة إلى الملابس النظيفة في الحمولات نفسها أو في الحمولات اللاحقة. 	
<p>عند تنظيف الملابس أو شطفها بشكل غير صحيح قبل وضعها في الجهاز.</p> <ul style="list-style-type: none"> يمكن أن تكون البقع الموجودة على الملابس الجافة هي نفسها البقع التي لم يتم إزالتها في أثناء عملية الغسيل. تأكد من أن الملابس تم تنظيفها أو شطفها بالكامل وفقاً لتعليمات الغسالة والمنظف الخاصين بذلك. قد تتطلب بعض البقع الصعبة معالجة مسبقة قبل الغسيل. 	<p>كرمشة الملابس.</p>
<p>تم تجفيف الملابس لفترة طويلة جداً (الإفراط في التجفيف).</p> <ul style="list-style-type: none"> يمكن أن يؤدي الإفراط في تجفيف حمولة الملابس إلى ملابس مكرمشة جرب وقت تجفيف أقصر. 	
<p>تم ترك الملابس في الجهاز لفترة طويلة جداً بعد نهاية الدورة.</p> <ul style="list-style-type: none"> استخدم خيار Anti Crease (ضد التجاعيد). 	
<p>لم يتم اتباع تعليمات العناية بالملابس.</p> <ul style="list-style-type: none"> لتتجنب انكمash الملابس، استشر واتبع دائماً تعليمات العناية بالقمash. سوف تتمكن بعض الأقمشة بطبيعة الحال عند غسلها. يمكن أن يتم غسل أقمشة أخرى ولكنها ستتكتمش عند تجفيفها في الجهاز. استخدم إعداد التدفئة المنخفضة أو المعدومة. 	<p>انكمash الملابس.</p>
<p>لم يتم تنظيف فلتر الوبير بشكل صحيح.</p> <ul style="list-style-type: none"> قم بإزالة الوبير من فلتر الوبير بعد كل دورة. بإزالة الوبير، يبقى فلتر الوبير مرتفعاً للإضافة لترى إذا كان متتسحاً أو مسدواً. إذا كان بيدو متتسحاً، اتبع تعليمات التنظيف. مع بعض الحمولات التي تنتج كمية كبيرة من الوبير، فيمكن أن يكون من المضروري تنظيف فلتر الوبير في أثناء الدورة. 	<p>الوiper المتروك على الملابس.</p>
<p>لم يتم فرز الملابس بشكل صحيح.</p> <ul style="list-style-type: none"> بعض المنتجات منتجة للوiper (أي: مشنفة قطنية ببضاء مجده) ويجب تجفيفها بشكل منفصل عن الملابس التي يلتصق الوiper بها (أي: بنطلون كلان أسود). 	
<p>الجهاز محمل بشكل مفرط.</p> <ul style="list-style-type: none"> قم بتقسيم الحمولات الكبيرة إلى حمولات صغيرة للتجفيف. <p>المندابيل، والورق، وغيرها من الأشياء المتروكة في الجيوب.</p> <ul style="list-style-type: none"> تحقق من الجيوب جيداً قبل تجفيف الملابس. 	
<p>تم تجفيف الملابس لفترة طويلة جداً (الإفراط في التجفيف).</p> <ul style="list-style-type: none"> يمكن أن يسبب الإفراط في تجفيف حمولة الملابس في تراكم الكهرباء الساكنة. اضبط الإعدادات واستخدم أقصر وقت تجفيف، أو استخدم برامج جهاز استشعار التجفيف. 	<p>الركود الزائد للملابس بعد التجفيف.</p>
<p>تجفيف المواد التركيبية، أو الضغط الدائم، أو المزيج الاصطناعي.</p> <ul style="list-style-type: none"> هذه الأقمشة بطبيعة الحال أكثر عرضة للتراكم الكهربائي. جرب استخدام المواد المنعمة للأقمشة، أو استخدم إعدادات وقت تجفيف موقته أقصر. 	

الأعراض	السبب المحتمل والحل
يوجد بقع رطبة على الملابس بعد استخدام برنامج جهاز استشعار التجفيف.	وجود حمولة كبيرة جداً أو حمولة صغيرة جداً. عنصر كبير مفرد مثل: بطانية أو لحاف. قد يتعدى المستشعر في قراءة مستوى جفاف الحمولة إذا كانت الأغراض متماسكة بشدة أو متباينة بشكل كبير. استخدم برنامج "التجفيف الموقت" للحوولات المصغيرة جداً.
يمكن في بعض الأحيان أن تلف الأغراض ذات الأحجام الكبيرة والعريضة مثل البطانيات أو الألحفة حول بعضها داخل كرة محكمة من القماش. يستجفف الطبقات الخارجية وستنجل على أجهز الاستشعار، في حين أن الجزء الداخلي سيظل رطباً. عند تجفيف أغراض ذات أحجام كبيرة، فقد يساعد ذلك في إيقاف الدورة بشكل مؤقت مرة واحدة أو مرتين وإعادة ترتيب الغرض لكتف أي منطقة رطبة وإظهارها.	لتتجفف قليل من الأغراض الرطبة من حمولة كبيرة الحجم أو قليل من البقع الرطبة على أغراض كبيرة بعد اكتمال برنامج جهاز استشعار التجفيف، قم بتغريب فلتر الوبر، ثم اضبط برنامج التجفيف الموقت لإنتهاء تجفيف قطعة من الأغراض (الأغراض).
الروائح	
الأعراض	السبب المحتمل والحل
الجهاز به رائحة.	هل تستخدم الجهاز لأول مرة؟ إن الراحة ناتجة عن مادة مطاطية متصلة بالجهاز بالداخل. هذا النوع من الراحة هو راحة المطاط نفسه ويختفي تلقائياً بعد استخدام الجهاز عدة مرات.
هل تشم رائحة أثناء الاستخدام؟	عند غسل الملابس، استخدم المنظف وفقاً للتوصيات الشركات المصنعة. إذا كنت تستخدم المنظف بشكل مفرط ليس وفقاً للتوصيات، فقد يتراكم المنظف غير الم محل على الملابس ويسبب رائحة. يمكنك أن تشم رائحة من الملابس إذا تركت الملابس في الجهاز بعد التجفيف أو في الغسالة بعد الغسيل. قم بتغريب الملابس على الفور في نهاية دورة التجفيف أو الغسيل. تأكد أنك تشم نفس الراحة في الغسالة. وفي هذه الحالة، قم بتنظيف حوض الغسالة بالرجوع إلى دليل مستخدم الغسالة. احرص دائمًا على تنظيف فلتر الوبر. إذا تم ترك أي بقايا في فلتر الوبر بعد التجفيف، فقد يتسبب ذلك في ظهور رائحة. وجفف فلتر الوبر تماماً أيضاً بعد التنظيف.

الأعراض	السبب المحتمل والحل
الجهاز به رائحة.	هل تستخدم الجهاز لأول مرة؟ إن الراحة ناتجة عن مادة مطاطية متصلة بالجهاز بالداخل. هذا النوع من الراحة هو راحة المطاط نفسه ويختفي تلقائياً بعد استخدام الجهاز عدة مرات.

مذكرة

