

KÄYTTÖOHJE

KORKEATEHOINEN KAIUTINJÄRJESTELMÄ

Lisätietoja lisätoiminnoista saat osoitteesta <http://www.lg.com>
ja lataa sitten laitteen käyttöohje.
Osa tämän ohjekirjan sisällöstä voi poiketa omasta soittimestasi.

SUOMI

MALLI
FH2



MFL71446049

www.lg.com

Copyright © 2017-2019 LG Electronics Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Akun käsittelyä koskevat varoitukset

- Laitteessa on sisäänrakennettu, venttiilisäädetty ladattava liijyhappoakku. (12 V/7,0 Ah)
- Älä käytä akkua suljetuissa tiloissa tai avotulen läheisyydessä.
- Lataa akku ilmoitetuissa latausolosuhteissa.
- Jos liittimet ovat syöpyneet, akun kotelossa esiintyy vuoroja tai vaurioita, älä käytä akkua.
- Jos akku vuotaa, irrota akku laitteesta suojaamalla kädet ja vaatteet ja varo, että akkuneustettä ei roisku iholle tai silmiin.
- Jos akku vuotaa ja nestettä roiskuu iholle tai silmiin, huuhtelee välittömästi runsaalla vedellä.
- Jos nestettä roiskuu silmiin, huuhtelee silmät runsaalla vedellä ja ota yhteyttä lääkäriin.
- Vältä erityyppisten, valmistajien tai ikäisten akkujen käyttöä yhdessä.
- Älä polta akkua tai kuumenna sitä.
- Älä kytke liittimiä oikosulkuun.
- Älä yritä purkaa akkua tai muuntaa sitä millään tavoin.
- Älä sijoita akkua lapsien lähelle.
- Akku voidaan vaihtaa. Jos akku on ladattava aina lyhempien käyttöaikojen jälkeen, on se ehkä vaihdettava. LG Electronicsin asiakaspalvelun tulee huoltaa akku.
- Lataa akku jota ei ole käytetty pitkään aikaan täyteen ja kytke ON/OFF -kytkin pois päältä (OFF). Säilytä akkua kuivassa ja viileässä paikassa.
- Akun säilönnän aikana, lataa se ainakin kerran kuussa. Jos akkua ei ladata pitkän säilytyksen yhteydessä, voi sen käyttöikä lyhentyä.
- Akku on kierrätettävä tai hävitettävä erillään kotitalousjätteestä.

AUTO POWER päällä -toiminto voidaan asettaa vain, kun yksikkö on yhdistetty AC-virtalähteeseen. Yksikön ollessa virroitettuna vain sisään rakennetulla akulla, AUTO POWER päällä -toiminto ei ole käytössä.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus



Täten, LG Electronics julistaa, että radiolaitetyyppi SUURTEHO KAIUTINJÄRJESTELMÄ on Direktiivin 2014/53/EU mukainen. Tämän EU-yhdenmukaisuusjulistuksen koko teksti löytyy seuraavasta Internet-osoitteesta.


<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Tämä laite tulee asentaa ja sitä käyttää vähintään 20 cm etäisyydellä kehostasi.

Taajuusalue	Lähtöteho (maks.)
2402 - 2480 MHz	10 dBm



Yläpaneeli

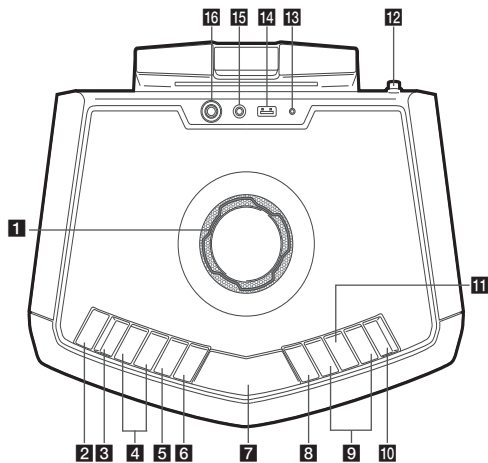

1 MASTER VOLUME

Säätää kaiuttimen tai mikrofonin äänenvoimakkuutta.

2 O/I (Valmiustila/päällä)

Kytkee laitteen PÄÄLLE tai POIS PÄÄLTÄ.

3 MIC (Mikrofoni)

Paina mikrofonin äänenvoimakkuustilan valitsemiseksi.

4 $\text{b/\#}$ (KEY CHANGER)

Vaihtaa sävelkorkeutta äänialueesi mukaan.

5 VOICE CANCELLER

Voit käyttää toimintoa musiikin toiston aikana alentamalla laulajan ääntä eri lähteissä.

6 SOUND EFFECT/BASS BLAST

- Valitsee äänikuvan.
- Pidä painettuna ja valitse BASS-tehoste suoraan.

7 Näyttö

8 F (Toiminto)

Valitsee toiminnon ja tulolähteen.

9 I<</>>I

- Siirtää nopeasti eteen- tai taaksepäin. /
Tiedoston tietyn kohdan etsiminen pitämällä painettuna.
- Valitsee radioasemat.

10 PRESET/REPEAT

- Valitsee radioaseman esiasetetun numeron. /
Tallentaa radioasemat pitämällä painettuna.
- Kuuntele tiedostot toistuvasti tai satunnaisessa järjestyksessä.
- Näyttää liitetyn Bluetooth-laitteen osoitteen Bluetooth-tilassa.

11 $>||$

Käynnistää toiston.

12 FM-antenni

13 CHARGING

Akkulaturin merkivalo

14 USB-portti

Voit toistaa äänitiedostoja liittämällä USB-laitteen.


15 PORT.IN

Liitä kannettava laite.

16 MIC (Mikrofoni)

Liitä mikrofoni.

Takapaneeli

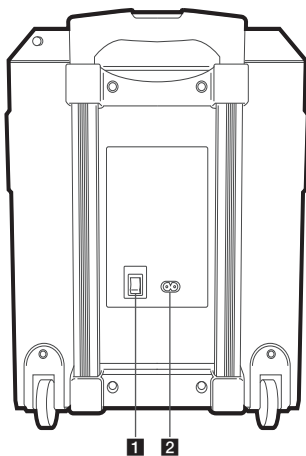


1 Virta päällä/pois -kytkin

Kytkee laitteen PÄÄLLE tai POIS PÄÄLTÄ.
(Akku voidaan ladata, vaikka yksikkö on sammutettu (OFF).)

2 AC-tuloliitin

Tietoja ferriittiytimestä (Lisävaruste)


Kierrä virtajohto ferriittisydämen ympärille kerran.

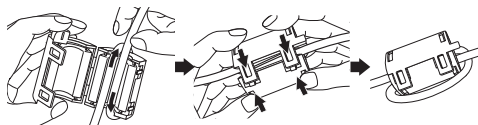


Laitteen kantaminen

Laitteessa on pyörät, joten sen käsittely ja liikuttaminen on helppoa.

1. Paina kahvan lukituspainiketta.

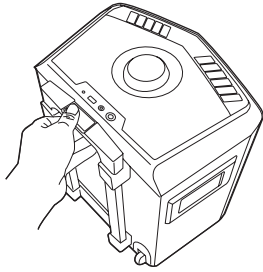

2. Vedä kahvasta.

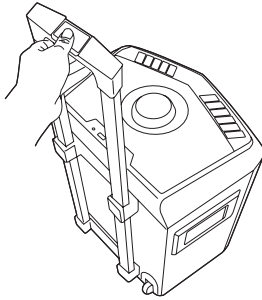

3. Vapauta lukkopainike kahvan lukitsemiseksi paikalleen.



Huomaa

Palauta kahva painamalla painiketta ja työntämällä se alas.

Lisätietoja

Tekniset tiedot

Yleistä

Käyttöjännite	Katso yksikön päätarra.
Tehonkulutus	Katso yksikön päätarra.
Mitat (L x K x S)	Noin 352,5 mm x 419,6 mm x 269,2 mm
Nettopaino	Noin 9,71 kg
Käyttölämpötila	5 °C - 45 °C
Käyttökosteus	5 % - 60 %
Enimmäiskäyttökorkeus	2000 m
Väylän virransyöttö (USB)	5 V  500 mA
Vahvistin (RMS-kokonaislähtöteho):	50 W

Akku

Akkutyyppi	12 V/7,0 Ah (Venttiilisäädetty, ladattava lyijyhappoakku)
Käyttöaika	Noin 15 tuntia (Perustuu täyteen ladattuun akkuun ja jatkuvaan toistoon 50 % äänenvoimakkuudella.) Se voi riippua akun tilasta ja käyttöolosuhteista.
Latausaika	Noin 9 tuntia Se voi riippua akun tilasta ja käyttöolosuhteista.

Tuotteen konstruktio ja tekniset erittelyt saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta.