



Manual Simples

# Sistema Mini Hi-Fi

PORTUGUÊS


Por favor leia cuidadosamente este manual antes de operar o seu aparelho e guarde-o para referência futura. Para visualizar as instruções sobre as funcionalidades avançadas, visite <http://www.lg.com> e descarregue o Manual do Utilizador. Alguns conteúdos presentes neste manual podem não ter correspondência com a unidade.

MODEL  
CK43




[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Todos os direitos reservados.



## Painel Frontal

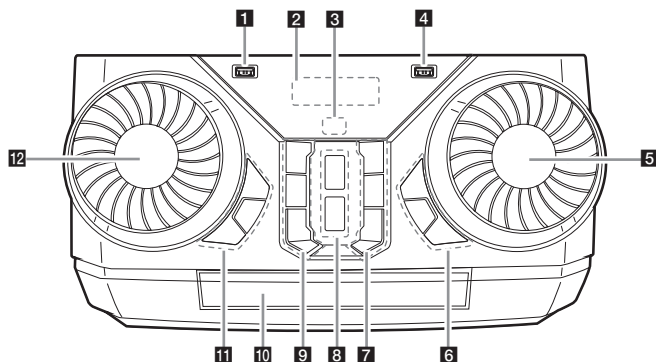

**1** Porta USB 1  
Pode reproduzir ficheiros de som ao ligar o dispositivo USB.

**2** Visor

**3** (Sensor remoto)

**4** Porta USB 2  
Pode reproduzir ficheiros de som ao ligar o dispositivo USB.

**5** **MASTER VOL.** (Volume)  
Ajusta o volume da coluna.

**6** **BASS BLAST** (ou **BASS BLAST+**)  
Prima para seleccionar o efeito BASS (ou BASS+) directamente.

### USB REC / DEMO

- Grava para USB.
- Para parar a gravação, prima continuamente durante 3 segundos.
- No estado de alimentação desligada, se premir **USB REC / DEMO**, o modo DEMO é exibido.

### **WIRELESS LINK**

- Selecciona MAIN ou OTHER no modo WIRELESS PARTY LINK.
- Ativa ou desativa o modo WIRELESS PARTY LINK.

**7** **F** (Função)  
Selecciona a função e a fonte de entrada.

- (Saltar/Pesquisar)
- Salta para a frente.
- Pesquisa por uma secção dentro da faixa/ficheiro.
- Selecciona as estações de rádio.

### (Abrir/Fechar)

Abre e fecha a gaveta do disco.

**8** **AUTO DJ**  
Selecciona o modo AUTO DJ.

### (Reproduzir/Pausar)

- Inicia ou pausa a reprodução.
- Selecciona Stereo/Mono.

**9** (Em espera)  
Liga e desliga a alimentação.

### (Saltar/Pesquisar)

- Saltar para trás.
- Pesquisa por uma secção dentro da faixa/ficheiro.
- Selecciona as estações de rádio.

### (Parar) / **RDS**

- Pára a reprodução ou cancela a função DELETE.
- Sistema de Dados por Rádio

**10** Gaveta do disco

**11** **REGION EQ**  
Selecciona a região do equalizador.

### **SEARCH**

Ir para a pasta e ficheiro no modo seleção.


### **OK**

Selecciona um ficheiro quando pesquisar um ficheiro.

**12** **SOUND EFFECT / SEARCH**


- Selecciona as impressões sonoras.
- Pesquisa uma pasta ou um ficheiro.

## Painel traseiro

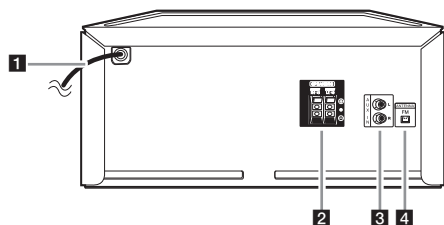

- 1** Cabo de alimentação
- 2** terminais **SPEAKERS**
- 3** **AUX IN (L/R)**  
Liga um dispositivo auxiliar.
- 4** **ANTENNA (FM)**

## Ligação das Colunas

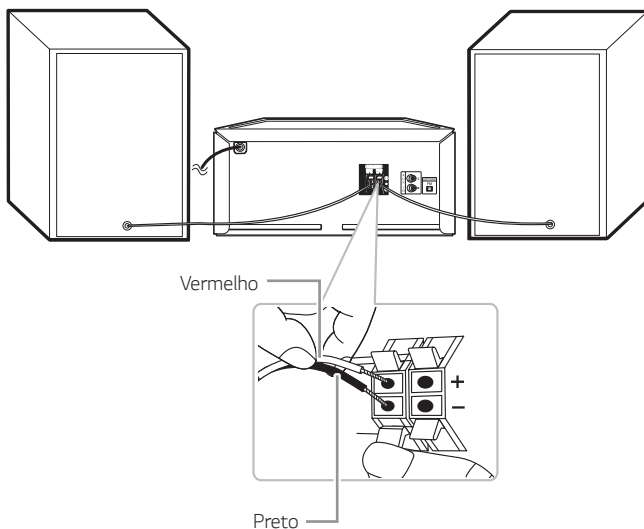

### Aplicação Controlador



Descarregue a aplicação **Music Flow Bluetooth** para o seu dispositivo. (Android apenas)

### LG Sound Sync (Sem fios)



Para mais informações, descarregue o manual do utilizador online. <http://www.lg.com>

## Informações Adicionais

### Especificações


|                                             |                                                                                                                          |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Requisitos de Energia                       | Consulte a etiqueta principal na unidade.                                                                                |
| Consumo de Energia                          | Consulte a etiqueta principal na unidade.<br>Standby em Rede : 0,5 W<br>(Caso todas as portas de rede estejam ativadas.) |
| Dimensões (L x C x P)                       | Aprox. 300 mm x 163 mm x 241 mm                                                                                          |
| Fornecimento de Energia de Barramento (USB) | 5 V  500 mA                             |
| Amplificador (Potência Total de saída RMS)  | 300 W RMS                                                                                                                |

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

### Como desligar a ligação wireless da rede ou o dispositivo wireless

Desligue a unidade ao pressionar o botão de ligar/desligar durante mais de 5 segundos.

### Substituição da bateria

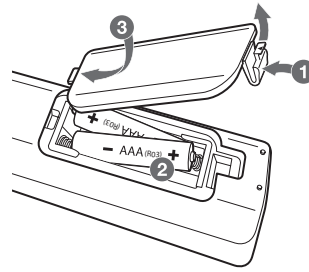

### Declaração de conformidade



Pelo presente, a LG Electronics declara que o equipamento rádio do tipo SISITEMA MINI HI-FI se encontra em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU. O texto completo da declaração de conformidade EU encontra-se disponível no seguinte endereço de internet:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Para a consideração do utilizador, este dispositivo deve ser instalado e operado a uma distância mínima de 20 cm entre o dispositivo e o corpo.

| Intervalo de frequência | Potência de saída (Máx.) |
|-------------------------|--------------------------|
| 2.402 a 2.480 MHz       | 10 dBm                   |