



MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

CLIMATISATION



Lisez attentivement le manuel du propriétaire avant d'utiliser l'appareil et gardez-le à portée de main pour vous y référer à tout moment.

FRANÇAIS

Wall Mounted

TABLE DES MATIÈRES

Ce manuel peut contenir des images ou un contenu différent du modèle que vous avez acheté.

Ce manuel est sujet à révision par le fabricant.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION 5

Message de sécurité 5

INSTRUCTIONS D'AVERTISSEMENT 5

Sécurité technique 6

Installation 7

Fonctionnement 8

Télécommande sans fil 9

Entretien 10

Réfrigérant 10

INSTRUCTIONS D'ATTENTION 11

Installation 11

Fonctionnement 12

Entretien 13

UTILISATION

Avant utilisation 14

Notes pour l'utilisation 14

Suggestions relatives à l'économie d'énergie 14

Présentations du produit 15

Unité à montage mural 15

Affichage 16

Fonctionnement manuel 16

Restauration des réglages précédents 17

Préparation avant utilisation 17

Insertion des piles dans la télécommande sans fil 17

Installation du support de télécommande 18

Réglage de l'heure actuelle sur la télécommande sans fil 18

Sélection des degrés Fahrenheit ou Celsius 19

Aperçu de la télécommande sans fil 20

Télécommande sans fil 20

Utilisation de la télécommande sans fil 23

Fonctionnement à l'aide de la télécommande sans fil 23

Modes Rafraîchissement, Automatique, Déshumidification, Chauffage et Ventilateur.....	23
Mode Jet	24
Réglage de la vitesse du ventilateur.....	25
Réglage de la direction du flux d'air	26
Fonction Comfort Air (disponible seulement sur certains modèles)	26
Minuterie de mise en marche et d'arrêt.....	27
Fonction de veille (disponible seulement sur certains modèles).....	29
Fonction d'extinction des lumières (disponible seulement sur certains modèles).....	30
Fonction de contrôle de l'énergie (disponible seulement sur certains modèles).....	30
Vérification de la température de la pièce.....	31

Présentation des fonctions spéciales 32

Fonctions spéciales	32
---------------------------	----

Utilisation des fonctions spéciales..... 33

Réglage et annulation des fonctions spéciales	33
Fonction silencieuse (disponible seulement sur certains modèles)	33
Fonction de Séchage auto (disponible seulement sur certains modèles)...	33

FONCTIONS SMART

Application LG ThinQ 35

Caractéristiques de l'application LG ThinQ	35
Avant d'utiliser l'application LG ThinQ	35
Installer l'application LG ThinQ	36
Informations sur les logiciels libres	36
Déclaration d'exposition aux rayonnements RF	36
Spécifications du module LAN sans fil.....	36

Diagnostic à l'aide de LG ThinQ 36

Utilisation de LG ThinQ pour le diagnostic des problèmes	36
--	----

MAINTENANCE

Nettoyage..... 37

Intervalle de nettoyage	37
Nettoyage du filtre à air	39

Astuces pour l'entretien 40

Avant de longues périodes sans utilisation	40
Après de longues périodes sans utilisation	40

DÉPANNAGE

Avant d'appeler le service 41

Fonction d'autodiagnostic.....	41
Fonctionnement.....	41
Performance	44
Wi-Fi	45
D'appeler le service.....	46
Situations exigeant d'appeler le service.....	46

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

Les consignes de sécurité suivantes sont destinées à éviter les risques ou dommages imprévus issus d'une utilisation dangereuse ou incorrecte de l'appareil.

Les consignes sont séparées en 'AVERTISSEMENT' et 'ATTENTION' comme décrit ci-dessous.

Message de sécurité



Ce symbole s'affiche pour indiquer des problèmes et des utilisations qui peuvent présenter des risques. Veuillez à lire attentivement les sections avec ce signe et suivez les instructions afin d'éviter des risques.



AVERTISSEMENT

Cela indique que tout manquement à suivre les instructions peut entraîner des blessures graves ou la mort.



ATTENTION

Cela indique que tout manquement à suivre les instructions peut entraîner des blessures légères ou endommager l'appareil.

INSTRUCTIONS D'AVERTISSEMENT



AVERTISSEMENT

- Pour réduire le risque d'explosion, d'incendie, de décès, de choc électrique, de blessure ou d'ébouillantage de personnes lors de l'utilisation de cet appareil, suivez les précautions de base, y compris les suivantes :

Sécurité technique

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes avec des capacités mentales, sensorielles ou physiques réduites, ou n'ayant pas suffisamment d'expérience ou de connaissances, si elles agissent sous surveillance ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation sécurisée de l'appareil et comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) souffrant de déficience physique, sensorielle ou mentale, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient accompagnées ou qu'elles aient reçu des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité. Surveillez les enfants afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- L'installation ou les réparations effectuées par des personnes non autorisées peuvent présenter des risques pour vous et les autres.
- Les informations contenues dans ce manuel sont destinées à être utilisées par un technicien de maintenance qualifié, familiarisé avec les procédures de sécurité et équipé des outils et instruments de test appropriés.
- Ne pas lire ni suivre toutes les instructions de ce manuel peut entraîner un dysfonctionnement de l'équipement, des dommages matériels, des blessures corporelles et/ou la mort.
- Le réfrigérant et le gaz d'isolation utilisés dans l'appareil nécessitent des procédures de mise au rebut spécifiques. Consultez un agent de service ou une personne qualifiée avant de procéder à la mise au rebut.
- Lorsque le cordon d'alimentation doit être remplacé, le travail de remplacement doit être effectué par un personnel autorisé utilisant uniquement des pièces de rechange d'origine.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, ses techniciens habilités ou bien une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.

- L'appareil doit être installé conformément aux réglementations de câblage nationales.
- Cet appareil doit être mis à la terre correctement.
- Ne coupez ou ne retirez pas la broche de terre de la fiche électrique.
- La fixation du fil de terre sur la vis du cache de la prise électrique ne met pas l'appareil à la terre, à moins que la vis du cache soit non isolée et en métal et que la prise électrique soit mise à la terre via le câblage du logement.
- Si vous avez des doutes concernant la mise à la terre du climatiseur, faites vérifier la prise électrique et le circuit par un électricien qualifié.

Installation

- Contactez un centre de service agréé lorsque vous installez ou déplacez le climatiseur.
- Contactez le revendeur, le vendeur, un électricien qualifié ou un centre de service agréé pour le nettoyage ou l'entretien du climatiseur.
- N'installez pas, ne retirez pas ou ne réinstallez pas l'unité par vous-même (client). L'installation ou les réparations effectuées par des personnes non autorisées peuvent présenter des risques pour vous et les autres.
- Pour les travaux électriques, contactez le revendeur, le vendeur, un électricien qualifié ou un centre de service agréé.
- N'essayez pas d'effectuer des travaux électriques ou de mise à la terre à moins d'y être autorisé. Consultez le revendeur pour les travaux électriques et de mise à la terre.
- N'installez pas le climatiseur sur un support defectueux.
- Assurez-vous que la zone d'installation ne se détériore pas avec le temps.
- Assurez-vous de n'utiliser que des accessoires fabriqués par LG qui sont conçus spécifiquement pour être utilisés avec l'équipement et de les faire installer par un professionnel.
- N'installez jamais l'unité extérieure sur une surface instable ou a un endroit duquel elle pourrait tomber.

- N'installez pas l'unité dans des atmosphères potentiellement explosives.
- N'installez pas le climatiseur dans un endroit où sont stockés des liquides ou des gaz inflammables tels que de l'essence, du propane, ou du diluant pour peinture.
- Installez le panneau et le couvercle du boîtier de commande en toute sécurité.
- Installez un disjoncteur de fuite à la terre et une prise électrique dédiés avant d'utiliser l'appareil.
- Utilisez un disjoncteur et un fusible standard conformes à la puissance du climatiseur.
- N'utilisez pas de multiprise, de rallonge de câble d'alimentation ou d'adaptateur avec cet appareil.
- Les connexions de câblage intérieur/extérieur doivent être solidement fixées et le câble doit être acheminé correctement afin qu'aucune force ne tire le câble des bornes de connexion. Des connexions incorrectes ou lâches peuvent générer de la chaleur ou provoquer un incendie.
- Ne connectez pas le fil de terre à un tuyau de gaz, un paratonnerre ou un fil de terre téléphonique.
- Utilisez un gaz ininflammable (azote) pour vérifier les fuites et purger l'air ; l'utilisation d'air comprimé ou de gaz inflammable peut provoquer un incendie ou une explosion.

Fonctionnement

- Ne modifiez pas et ne prolongez pas le câble d'alimentation. Les rayures ou le décollement de l'isolant sur les câbles d'alimentation peuvent provoquer un incendie ou un choc électrique, et les câbles doivent être remplacés.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation n'est ni sale, ni desserré, ni cassé.
- Ne placez aucun objet sur le câble d'alimentation.
- Veillez à ce que le câble d'alimentation ne puisse pas être arraché ou endommagé pendant le fonctionnement.

- Ne touchez, n'utilisez ou ne réparez jamais le climatiseur avec des mains mouillées.
- N'introduisez pas les mains ou d'autres objets à travers l'entrée ou la sortie d'air lorsque le climatiseur est en marche.
- Veillez à ce que personne, en particulier les enfants, ne grimpe sur l'unité extérieure ou ne la heurte.
- Veillez à n'utiliser que les pièces figurant dans la liste des pièces de rechange. N'essayez jamais de modifier l'équipement.
- Ne touchez pas le tuyau de réfrigérant, le tuyau d'eau ou toute autre pièce interne pendant que l'unité fonctionne ou immédiatement après son fonctionnement.
- Ne laissez pas de substances inflammables telles que de l'essence, du benzène ou du diluant à proximité du climatiseur.
- N'utilisez pas le climatiseur pendant une période prolongée dans un endroit exigu sans ventilation appropriée.
- Veillez à ventiler suffisamment lorsque le climatiseur et un appareil de chauffage tel qu'un radiateur sont utilisés simultanément.
 - Il existe un risque de carence en oxygène.
- Ne bloquez pas l'entrée ou la sortie du flux d'air.
- Coupez l'alimentation électrique en cas de bruit, d'odeur ou de fumée provenant du climatiseur.
- Contactez un centre de service agréé si le climatiseur est submergé par les eaux de crue.
- En cas de fuite de gaz (tel que du fréon, du propane ou du GPL), aérez suffisamment avant d'utiliser de nouveau le climatiseur.
- Arrêtez le fonctionnement et fermez la fenêtre en cas de tempête ou d'ouragan. Si possible, retirez le produit de la fenêtre avant l'arrivée de l'ouragan.

Télécommande sans fil

- Ne mélangez jamais différents types de piles ou des piles neuves et anciennes dans la télécommande.
- Ne pas recharger ou démonter les piles.

- Jetez les piles dans un endroit sans risque d'incendie.
- Arrêtez d'utiliser la télécommande s'il y a une fuite de liquide dans la pile. Si vos vêtements ou votre peau sont exposés au liquide de la pile qui fuit, lavez-les à l'eau claire.
- Si le liquide de la pile qui fuit a été avalé, rincez soigneusement l'intérieur de la bouche et consultez un médecin.
- Ne laissez jamais l'unité intérieure ou la télécommande devenir humide.

Entretien

- Avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien, débranchez l'alimentation électrique et attendez que le ventilateur s'arrête.
 - Le ventilateur tourne à une vitesse pendant très élevée son fonctionnement.
 - Il existe un risque de blessure si l'appareil est mis accidentellement sous tension pendant que vous nettoyez les parties internes de l'appareil.
- L'appareil doit être débranché de sa source d'alimentation pendant l'entretien et le remplacement des pièces.

Réfrigérant

- Suivez les normes de la région ou du pays correspondant pour la manipulation du réfrigérant et du climatiseur et pour le démontage du climatiseur.
- Utilisez uniquement le réfrigérant spécifié sur l'étiquette du climatiseur.
- N'introduisez pas d'air ou de gaz dans le système autre que le réfrigérant spécifié.
- Ne touchez pas le réfrigérant qui fuit pendant l'installation ou la réparation.
- Si le gaz de réfrigérant fuit pendant l'installation, ventiler immédiatement la zone.

- Assurez-vous de l'absence de fuites de réfrigérant une fois le produit installé ou réparé.
- En cas de fuite de réfrigérant, consultez le revendeur. Lorsque le climatiseur doit être installé dans une petite pièce, il est nécessaire de prendre les mesures appropriées afin que la quantité des fuites de réfrigérant ne dépasse pas la concentration limite, même en cas de fuite. Si les fuites de réfrigérant dépassent le niveau de concentration limite, un accident de déficit d'oxygène peut se produire.

INSTRUCTIONS D'ATTENTION

ATTENTION

- Pour réduire le risque de blessures légères à une personne, dysfonctionnement ou dommages au produit ou à la propriété lors de l'utilisation de cet appareil, suivre les précautions de base, notamment les suivantes :

Installation

- Utilisez un chariot élévateur ou 2 ou plusieurs personnes pour transporter le climatiseur.
- N'installez pas le climatiseur dans une zone où il est directement exposé à l'air marin (brouillard salin).
- Installez correctement le tuyau d'évacuation pour une bonne évacuation de l'eau de condensation.
- Installez le climatiseur dans un endroit où le bruit de l'unité extérieure ou les gaz d'échappement ne gêneront pas les voisins.
- Après l'installation ou la réparation, jetez en toute sécurité les matériaux d'emballage tels que les vis, les clous, les sacs en plastique ou les piles en utilisant un emballage approprié.
- Soyez prudent lors du déballage ou de l'installation du climatiseur.
- Faites particulièrement attention aux bords du boîtier et aux ailettes du condenseur et de l'évaporateur.
- Afin d'éviter les vibrations ou les fuites d'eau, maintenez le produit à niveau même lors de l'installation du produit.

- Lors de l'installation de l'unité, utiliser le kit d'installation fourni avec le produit.
- Les bords des ailettes de l'échangeur de chaleur sont assez tranchants pour couper. Afin d'éviter les blessures, portez des gants ou couvrez les ailettes lorsque vous travaillez à proximité d'elles.

Fonctionnement

- Ne buvez pas l'eau évacuée par le climatiseur.
- Ne placez pas d'objets à proximité directe de l'unité extérieure et ne laissez pas les feuilles et autres débris s'accumuler autour de l'unité. Les feuilles sont un foyer pour les petits animaux qui peuvent entrer dans l'unité. Une fois à l'intérieur de l'appareil, ces animaux peuvent provoquer des dysfonctionnements, de la fumée ou un incendie s'ils entrent en contact avec des pièces électriques.
- Ne laissez pas le climatiseur fonctionner pendant une longue période lorsque l'humidité est très élevée ou lorsqu'une porte ou une fenêtre est restée ouverte.
- N'exposez pas les personnes, les animaux ou les plantes au vent froid ou chaud du climatiseur pendant des périodes prolongées.
- N'utilisez pas le produit à des fins particulières, telles que la conservation d'aliments, d'œuvres d'art, etc. Le climatiseur est conçu à des fins de consommation et n'est pas un système de réfrigération de précision. Il existe un risque de dommages ou de perte de biens.
- Ne mettez pas le disjoncteur ou l'appareil lorsque le panneau avant, l'armoire, le couvercle supérieur ou le couvercle du boîtier de commande sont retirés ou ouverts.
- N'ouvrez pas la grille avant du produit pendant le fonctionnement. Ne touchez pas le filtre électrostatique, si l'appareil en est équipé.
- Veillez à ce que l'eau ne pénètre pas dans le produit.
- Assurez-vous qu'aucun obstacle ne se trouve à proximité de l'unité extérieure. La présence d'obstacles à proximité de l'unité extérieure peut réduire les performances de l'unité extérieure ou augmenter son bruit de fonctionnement.

- Ne coupez pas l'alimentation immédiatement après l'arrêt du fonctionnement. Attendez toujours au moins cinq minutes avant de couper l'alimentation.

Entretien

- Utilisez un tabouret résistant ou une échelle lorsque vous nettoyez, entretenez ou réparez le climatiseur en hauteur.
- Ne branchez et ne débranchez pas la fiche d'alimentation pour allumer ou éteindre l'appareil.
- N'utilisez jamais de produits de nettoyage ou de solvants puissants ni d'eau pulvérisée lorsque vous nettoyez le climatiseur. Utilisez un chiffon doux.
- Ne touchez jamais les parties métalliques du climatiseur lorsque vous retirez le filtre à air.
- Déchirez et jetez les sacs d'emballage en plastique afin que les enfants ne jouent pas avec.
- Lorsque le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, débranchez la fiche d'alimentation ou éteignez le disjoncteur.
- N'inclinez pas l'unité lorsque vous la retirez ou la désinstallez. L'eau condensée à l'intérieur peut se renverser.
- Vérifiez régulièrement que la fondation n'est pas endommagée, surtout si le produit a été utilisé depuis longtemps.
- Insérez toujours le filtre en toute sécurité. Nettoyez le filtre toutes les deux semaines ou plus souvent si nécessaire. Un filtre sale réduit l'efficacité du climatiseur et peut provoquer un dysfonctionnement du produit ou l'endommager.

UTILISATION

Avant utilisation

Notes pour l'utilisation


- Réglez la direction du flux d'air verticalement ou horizontalement pour faire circuler l'air intérieur.
- Accélérez le ventilateur pour refroidir ou réchauffer l'air intérieur rapidement, dans un court laps de temps.
- Éteignez l'appareil et ouvrez régulièrement les fenêtres pour aérer. La qualité de l'air intérieur peut décliner si l'appareil est utilisé pendant des périodes prolongées.
- Nettoyez le filtre à air une fois toutes les 2 semaines. La poussière et les impuretés accumulées dans le filtre à air peuvent bloquer le flux d'air ou réduire les performances de l'appareil.

Suggestions relatives à l'économie d'énergie

- Ne rafraîchissez pas trop l'espace. Cela peut être nocif pour votre santé et consommer davantage d'électricité.
- Bloquez la lumière du soleil avec des stores ou des rideaux lorsque vous utilisez l'appareil.
- Maintenez les portes ou les fenêtres fermées hermétiquement pendant que vous utilisez l'appareil.

Présentations du produit

Unité à montage mural

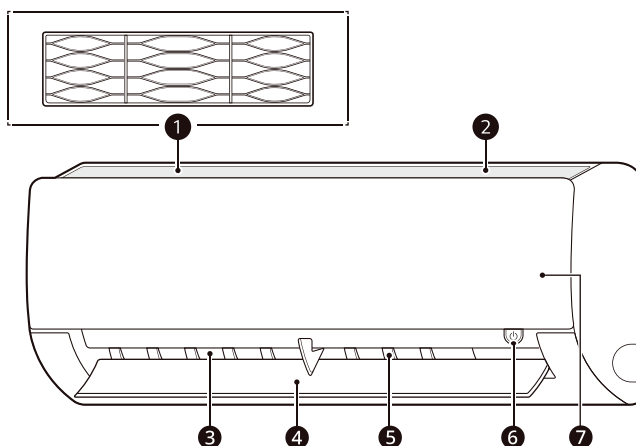

❶ Filtre à air

Réduit la poussière dans l'air.

❷ Évents d'admission d'air

Aspire l'air de la pièce.

❸ Évents de sortie d'air

Ramène de l'air à la température souhaitée dans la pièce.

❹ Déflecteur d'air (aillette haute et basse)

Règle la direction du flux d'air vers le haut ou vers le bas.

❺ Déflecteur d'air (persienne gauche-droite)

Règle la direction du flux d'air vers la gauche ou vers la droite.

❻ Bouton d'Marche

Allume ou éteint le produit.

❼ Écran du produit et récepteur de la télécommande sans fil


Affiche la température définie et le statut de fonctionnement et contient le récepteur de la télécommande sans fil.

REMARQUE

- Le nombre et l'emplacement des pièces peuvent varier en fonction du modèle de l'appareil.
- Les caractéristiques peuvent changer en fonction du type de modèle.

Affichage

Vous pouvez consulter différentes fonctions du produit sur l'écran de l'unité intérieure.

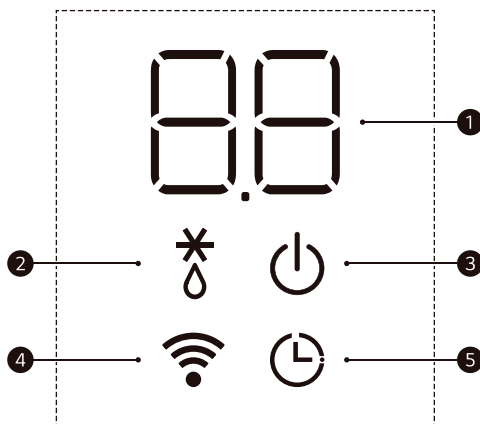

❶ Affichage du segment

Affiche la température définie et des fonctions secondaires.

❷ Dégivrage

Indique que le dégivrage est en cours.

❸ Marche et Redémarrage automatique

Indique que le produit est allumé ou fonctionne.

Indique que le produit active ou annule la fonction de redémarrage automatique.

❹ Fonction Wi-Fi*¹

Indique que la fonction Wi-Fi est connectée.

*1 Cette fonction n'est disponible que sur certains modèles.

❺ Fonction de minuterie


Indique que la fonction de minuterie est activée.

Fonctionnement manuel

Si votre télécommande sans fil n'est pas disponible, vous pouvez allumer ou éteindre l'appareil en appuyant sur le bouton **Marche ❶** au niveau de l'unité intérieure.

1 Ouvrez le volet d'oscillation vers le haut/bas.

2 Appuyez sur le bouton **Marche ❶**.

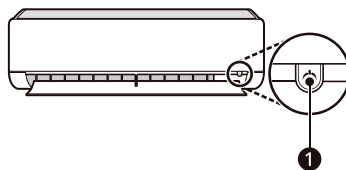


REMARQUE

- Le moteur pas à pas peut être cassé si l'ailette supérieure et inférieure s'ouvre rapidement.
- La vitesse du ventilateur est réglée par défaut sur élevée.
- Les caractéristiques peuvent changer en fonction du type de modèle.
- La température ne peut être modifiée lors de l'utilisation du bouton **Marche 1**.
- Pour les modèles de Rafraîchissement uniquement, la température est réglée par défaut sur 22 °C.
- Pour les modèles de Chauffage et de Rafraîchissement, la température est comprise par défaut entre 22 °C et 24 °C.

Réglage Redémarrage automatique

- 1 Ouvrez le volet d'oscillation vers le haut/bas.
- 2 Maintenez le bouton **Marche 1** enfoncé pendant 6 secondes.
- 3 Lorsque l'appareil émet un signal sonore deux fois, relâchez le bouton **Marche 1**. Le voyant clignote. La procédure se répète quatre fois.

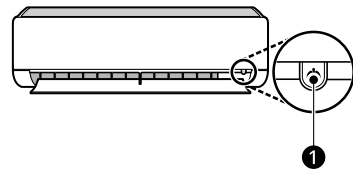

Restauration des réglages précédents

Lorsque le climatiseur est rallumé après une coupure de courant, la fonction Démarrage automatique rétablit les réglages précédents. Lors de l'utilisation de l'appareil pour la première fois, la fonction Redémarrage automatique est activée. Vous pouvez activer et désactiver cette fonction en appuyant sur le bouton **Marche 1** de l'unité intérieure.

Annulation du redémarrage automatique

- 1 Ouvrez le volet d'oscillation vers le haut/bas.
- 2 Maintenez le bouton **Marche 1** enfoncé pendant 6 secondes.
- 3 Lorsque l'appareil émet un signal sonore deux fois, relâchez le bouton **Marche 1**. Le voyant clignote deux fois. La procédure se répète 4 fois.

REMARQUE


- Cette fonction peut changer en fonction du type de modèle.
- Si vous maintenez le bouton **Marche 1** enfoncé pendant 3 à 5 secondes, au lieu de 6, l'appareil passe en mode de test. En mode de test, l'appareil souffle un puissant courant d'air frais pendant 18 minutes, les réglages par défaut sont ensuite rétablis.

Préparation avant utilisation


Insertion des piles dans la télécommande sans fil

Insérez des piles AAA (1,5 V) dans la télécommande sans fil.

- 1 Retirez le cache des piles et insérez les nouvelles piles en veillant à ce que les bornes + et - des piles soient orientées correctement.



- 2 Remettez le couvercle en place en le faisant glisser.




REMARQUE

- Remplacez les piles AAA (1,5 V) lorsque l'écran de la télécommande sans fil commence à perdre en intensité.
- Si vous ne comptez pas utiliser le système pendant un long moment, retirez les piles afin de préserver leur durée de vie.
- N'utilisez pas les anciennes et les nouvelles piles ensemble.

Installation du support de télécommande

- 1 Choisissez un endroit approprié, sécurisé et facile d'accès.
- 2 Fixez fermement le support au mur avec les vis fournies.

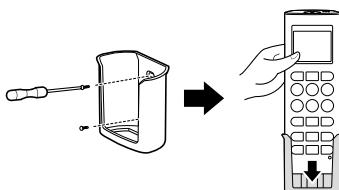


- 3 Faites glisser la télécommande à l'intérieur du support.

REMARQUE


- La télécommande ne doit jamais être exposée aux rayons du soleil.
- Pour une communication efficace, l'émetteur et le récepteur de signaux doivent toujours rester propres. Utilisez un chiffon doux pour les nettoyer.
- Si d'autres appareils sont accidentellement affectés par la télécommande, changez leur position ou consultez votre technicien.

Réglage de l'heure actuelle sur la télécommande sans fil


- 1 Insérez les piles.
 - L'heure clignote en bas de l'écran d'affichage.

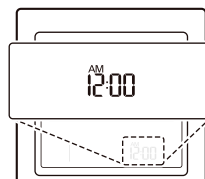

- 2 Appuyez sur le bouton ou pour régler l'heure actuelle.

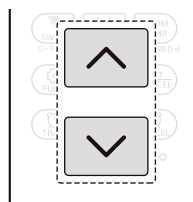

- 3 Appuyez sur le bouton **SET/CANCEL** pour arrêter le clignotement.

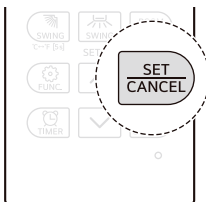


REMARQUE

- La **minuterie de mise en marche** et la **minuterie d'arrêt** sont disponibles une fois l'heure actuelle réglée.
- Si vous avez déjà inséré la pile, réinsérez-la ou utilisez le bouton de réinitialisation pour régler l'heure actuelle.

Sélection des degrés Fahrenheit ou Celsius

Réglez l'affichage de la température pour qu'il indique les degrés Fahrenheit (°F) ou Celsius (°C).


- 1 Mettez l'appareil en marche.
- 2 Maintenez le bouton **SWING (Oscillation haut/bas)** enfoncé pendant environ 5 secondes pour régler les unités sur °C et °F.

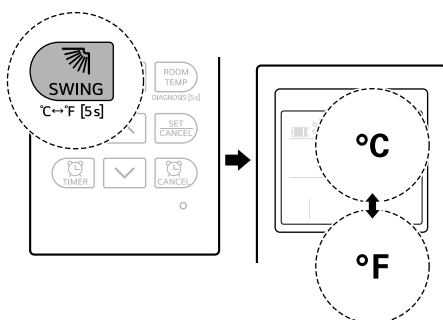

Aperçu de la télécommande sans fil

Télécommande sans fil

La télécommande sans fil vous permet de bénéficier d'un plus grand confort d'utilisation de l'appareil.

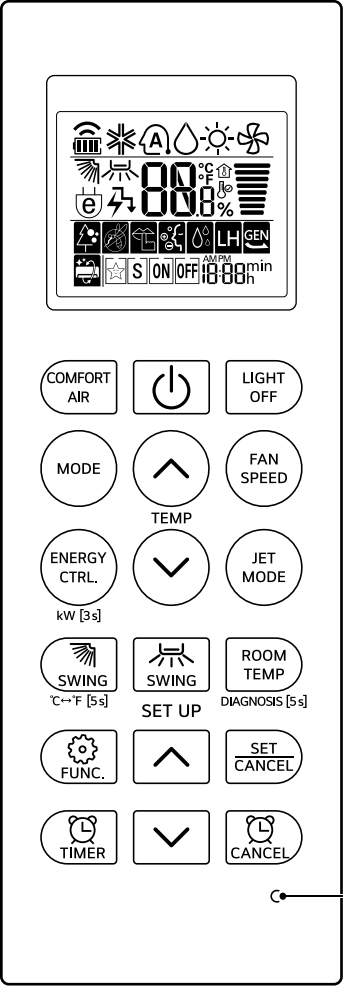

Boutons

Image	Description
	COMFORT AIR Règle le débit d'air pour dévier le vent.
	Marche  Allume/éteint l'appareil.
	LIGHT OFF Allume ou éteint l'affichage de l'unité intérieure.
	MODE Sélectionne le mode de fonctionnement souhaité. • Chaque pression modifie les modes dans cet ordre : Rafrâichissement → Automatique → Déshumidification → Chauffage → Ventilateur.
 TEMP 	Réglage de la température  ,  Règle la température souhaitée.
	FAN SPEED Règle la vitesse du ventilateur.
 kW [3 s]	ENERGY CTRL. (Contrôle de l'énergie) ^{*1} Réduit la puissance d'entrée. kW [3 s] ^{*1} Maintenez le bouton ENERGY CTRL. (Contrôle de l'énergie) enfoncé pendant environ 3 secondes pour sélectionner d'afficher ou non les informations relatives à l'énergie.
	JET MODE Modifie rapidement la température ambiante.
 °C ↔ °F [5 s]	SWING (Oscillation haut/bas) Règle la direction du flux d'air vers le haut et vers le bas. °C ↔ °F [5 secondes] (Sélection des degrés Fahrenheit ou Celsius) Maintenez le bouton SWING (Oscillation haut/bas) enfoncé pendant environ 5 secondes pour sélectionner l'affichage de la température en degrés Fahrenheit (°F) ou Celsius (°C).


Image	Description
	SWING (Oscillation gauche/droite)*1 Règle la direction du flux d'air vers la gauche et la droite.
	ROOM TEMP (Température de la pièce) Affiche la température ambiante.
	DIAGNOSIS [5 s] Maintenez le bouton ROOM TEMP (Température de la pièce) enfoncé pendant environ 5 secondes pour consulter facilement les informations relatives à l'entretien d'un appareil.
	FUNC. (Fonction) Définit la fonction ou modifie l'unité de température.
	Réglage de la minuterie  ,  Règle l'heure sur l'écran.
	SET/CANCEL Définit ou annule les fonctions spéciales ou la minuterie.
	TIMER Allume ou éteint automatiquement l'appareil à l'heure souhaitée.
	CANCEL Annule les réglages de la minuterie.
	❶ RÉINITIALISATION Réinitialise les réglages de la télécommande sans fil.

*1 Cette fonctionnalité n'est disponible que sur certains modèles.

Utilisation de la télécommande sans fil

Fonctionnement à l'aide de la télécommande sans fil

Pour faire fonctionner la télécommande sans fil, dirigez-la vers le récepteur de signaux, situé sur le côté droit de l'appareil.

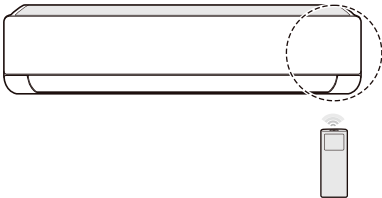

REMARQUE


- La télécommande sans fil peut faire fonctionner d'autres appareils électroniques si elle est dirigée vers eux. Veillez à diriger la télécommande sans fil vers le récepteur de signaux de l'appareil.
- Pour un bon fonctionnement, utilisez un chiffon doux pour nettoyer l'émetteur et le récepteur de signaux.
- Si une fonction incluse sur la télécommande n'est pas prise en charge par l'appareil, il est possible que l'appareil ne l'indique pas à l'aide d'un signal sonore. Les exceptions incluent les fonctions **Réglage de la direction gauche/droite**, **Affichage énergétique** et **Purification de l'air**.

Modes Rafraîchissement, Automatique, Déshumidification, Chauffage et Ventilateur

Vous pouvez changer le mode de fonctionnement lorsque l'appareil est allumé.

1 Mettez l'appareil en marche.

2 Appuyez plusieurs fois sur le bouton **MODE** pour sélectionner le mode souhaité.

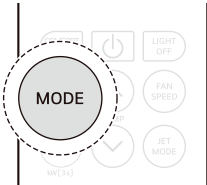


Icône		Description
	Mode Refroidissement	Les sorties d'air soufflent de l'air frais.
	Mode Auto	Le produit règle automatiquement le flux d'air.
	Mode déshumidification	Cette fonction supprime l'humidité de l'air intérieur.
	Mode Chauffage	Les sorties d'air soufflent de l'air chaud.
	Mode ventilateur	Cette fonction fait circuler l'air sans le chauffer ou le rafraîchir.

3 Appuyez sur le bouton ou pour régler la température souhaitée.

- Mode Rafraîchissement : réglez la température sur une valeur comprise entre 18 °C (64 °F) et 30 °C (86 °F).
- Mode Chauffage : réglez la température sur une valeur comprise entre 16 °C (60 °F) et 30 °C (86 °F).
- Mode Automatique : réglez la température sur une valeur comprise entre 18 °C (64 °F) et 30 °C (86 °F).

- Modes Déshumidification et Ventilateur : il n'y a pas de contrôle de la température.

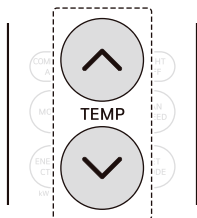

REMARQUE

- Chaque appui augmente ou diminue la température de 1 °C ou 1 °F.

Remarques pour chaque mode de fonctionnement

Mode Rafraîchissement

- Le mode Rafraîchissement ne fonctionne pas si la température souhaitée est supérieure à la température de la pièce.
 - Dans ce cas, diminuez la température souhaitée.
 - 5 °C convient à la différence entre la température ambiante et la température extérieure.
 - Lorsque la température souhaitée est supérieure à la température de la pièce, seul le vent de ventilation est diffusé au lieu du vent de rafraîchissement.

Mode Chauffage

- Le mode Chauffage ne fonctionne pas si la température souhaitée est inférieure à la température de la pièce.
 - Dans ce cas, augmentez la température souhaitée.
 - 5 °C convient à la différence entre la température ambiante et la température extérieure.
 - Lorsque la température souhaitée est inférieure à la température de la pièce, seul le vent de ventilation est diffusé au lieu du vent de rafraîchissement.

- Le mode Chauffage ne fonctionne pas sur le modèle exclusif de refroidissement.

Mode Déshumidification

- Pendant la saison des pluies ou en cas de climat très humide, il est possible de faire fonctionner simultanément le déshumidificateur et le mode Rafraîchissement pour éliminer efficacement l'humidité.

Mode Automatique

- Vous pouvez utiliser le bouton **FAN SPEED** pendant le mode Automatique.
- Vous pouvez changer manuellement de mode de fonctionnement pendant le mode automatique.

Mode Ventilateur

- Lors de l'exécution de la ventilation, le compresseur de l'AHU ne fonctionne pas.
- Le mode de ventilation ne diffuse pas de vent frais, mais un vent normal.
 - Puisqu'il libère un vent dont la température est identique à celle de la pièce, il fonctionne pour faire circuler l'air intérieur.
- Vent naturel selon la logique du chaos
 - Pour une sensation de fraîcheur supérieure aux autres vitesses de ventilation, appuyez sur le sélecteur de vitesse du ventilateur intérieur et réglez sur le mode chaos. Dans ce mode, le vent souffle comme une brise naturelle en changeant automatiquement la vitesse du ventilateur en fonction de la logique du chaos.
- Pendant le mode Ventilateur
 - Le compresseur extérieur ne fonctionne pas. Il a pour fonction de faire circuler l'air intérieur en envoyant l'air qui n'a pas une grande différence de température avec l'intérieur.


Mode Jet

Utilisez ce mode pour modifier plus rapidement la température de la pièce.


- 1 Mettez l'appareil en marche.

2 Appuyez plusieurs fois sur le bouton **MODE** pour sélectionner le mode souhaité.

- Le mode **Jet** est disponible avec les modes **Rafrâchissement**, **Chauffage** et **Déshumidification**.

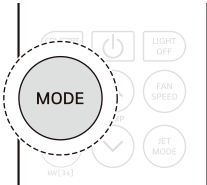

3 Appuyer sur le bouton **JET MODE**.

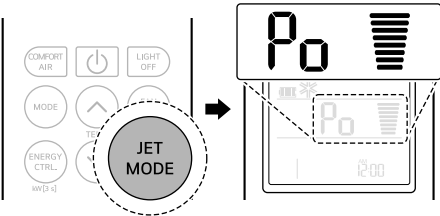

• **Mode Rafrâchissement express**

Un puissant courant d'air frais est soufflé pendant 30 minutes. À l'issue des 30 minutes, la température est maintenue à 18 °C par défaut.

- Pour modifier la température, appuyez sur le bouton ou pour régler la température souhaitée.

• **Mode Chauffage express**

Un puissant courant d'air chaud est soufflé pendant 30 minutes. À l'issue des 30 minutes, la température est maintenue à 30 °C par défaut.

- Pour modifier la température, appuyez sur le bouton ou pour régler la température souhaitée.


REMARQUE

- Appuyez sur le bouton **JET MODE**, **FAN SPEED**, ou pour annuler le mode **Jet**.

Réglage de la vitesse du ventilateur

Vous pouvez régler la vitesse du ventilateur sur 5 niveaux.

- Appuyez plusieurs fois sur le bouton **FAN SPEED** pour sélectionner la vitesse de ventilateur souhaitée.

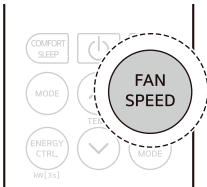

Vitesse	Icône de la télécommande sans fil	Icône de l'unité intérieure
Haut		F5
Moyenne - Haute		F4
Moyenne		F3
Moyenne - Basse		F2
Basse		F1
Vent naturel		-

REMARQUE

- Le paramètre de vitesse du ventilateur Vent naturel permet de régler la vitesse automatiquement.




- Les icônes de l'unité intérieure sont affichées sur certaines unités intérieures.
- L'écran de l'unité intérieure affiche les icônes de vitesse du ventilateur pendant 5 secondes seulement, puis revient à la température réglée.

Réglage de la direction du flux d'air


Vous pouvez régler la direction du flux d'air verticalement ou horizontalement.

Réglage de la direction vers le haut/bas

- Appuyez plusieurs fois sur le bouton **SWING (Oscillation haut/bas)** pour régler la direction du flux d'air.



- Sélectionnez  pour régler automatiquement la direction du flux d'air de haut en bas.

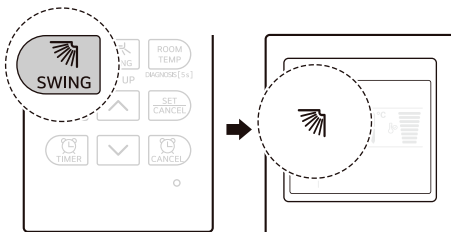


Réglage de la direction vers la gauche/droite

- Appuyez plusieurs fois sur le bouton **SWING (Oscillation gauche/droite)** pour régler la direction du flux d'air.



- Sélectionnez  pour régler automatiquement la direction gauche/droite du flux d'air.

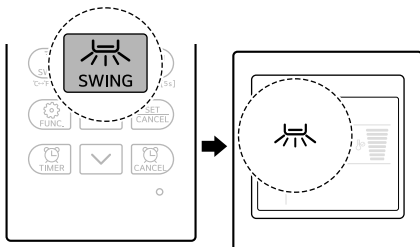


REMARQUE

- Selon le modèle, il est possible que la fonction **Réglage de la direction gauche/droite** ne soit pas prise en charge.
- Un réglage arbitraire du déflecteur d'air peut entraîner une panne de l'appareil.
- Au redémarrage, l'appareil utilise la direction du flux d'air définie en dernier. Il est possible que l'emplacement du déflecteur d'air ne corresponde pas à l'icône affichée sur la télécommande sans fil. Appuyez alors sur le bouton **SWING (Oscillation haut/bas)** ou **SWING (Oscillation gauche/droite)** afin de régler de nouveau la direction du flux d'air.
- Cette fonction peut fonctionner différemment de l'affichage de la télécommande sans fil.

Fonction Comfort Air (disponible seulement sur certains modèles)

Vous pouvez régler l'aillette sur une position prédéfinie pour éviter que l'air soufflé ne soit directement dirigé vers les occupants de la pièce.

- Mettez l'appareil en marche.
- Appuyez plusieurs fois sur le bouton **COMFORT AIR** et sélectionnez la direction souhaitée.

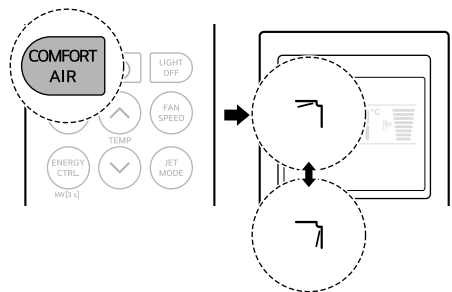

REMARQUE

-  ou  s'affiche sur certaines unités intérieures.
- Cette fonction est désactivée lorsque vous appuyez sur le bouton **MODE** ou **JET MODE**.
- Cette fonction est désactivée et la fonction **Réglage de la direction haut/bas** est activée lorsque vous appuyez sur le bouton **SWING** (**Oscillation haut/bas**).
- Lorsque cette fonction est désactivée, l'aillette haut/bas fonctionne automatiquement en fonction du mode réglé.

Minuterie de mise en marche et d'arrêt

Vous pouvez régler l'appareil pour qu'il s'allume et s'éteigne automatiquement à l'heure souhaitée.


La **minuterie de mise en marche** et la **minuterie d'arrêt** peuvent être réglées ensemble.

Réglage de la minuterie de mise en marche


Cette fonction peut être réglée lorsque l'appareil est allumé ou éteint.

1 Appuyez plusieurs fois sur le bouton **TIMER**.

- L'icône ci-dessous clignote en bas de l'écran d'affichage.

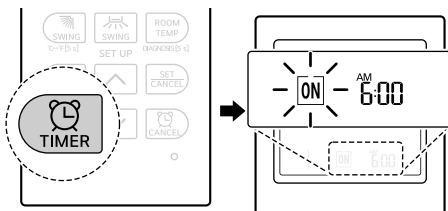


2 Appuyez sur le bouton ou pour régler l'heure souhaitée.

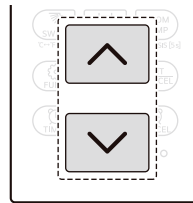

3 Appuyez sur le bouton **SET/CANCEL** pour arrêter le clignotement de l'icône.


- Une fois la minuterie réglée, l'heure et l'icône de la minuterie de mise en marche s'affichent à l'écran pour indiquer que l'heure souhaitée est définie.

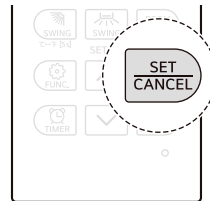


Annulation de la minuterie de mise en marche

1 Appuyez plusieurs fois sur le bouton **TIMER**.


- L'icône ci-dessous clignote en bas de l'écran d'affichage.

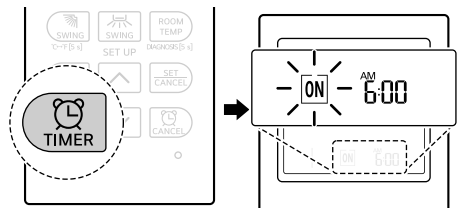

- 2 Appuyez sur le bouton **SET/CANCEL** pour annuler le réglage.

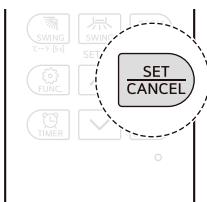


pour indiquer que l'heure souhaitée est définie.

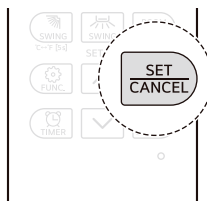


Réglage de la minuterie d'arrêt

Cette fonction peut être réglée lorsque l'appareil est allumé ou éteint.

- 1 Appuyez plusieurs fois sur le bouton **TIMER**.
 - L'icône ci-dessous clignote en bas de l'écran d'affichage.

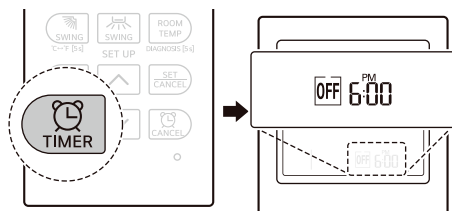

- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour régler l'heure souhaitée.

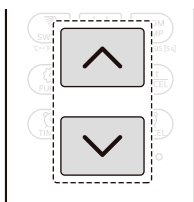


- 3 Appuyez sur le bouton **SET/CANCEL** pour arrêter le clignotement de l'icône.
 - Une fois la minuterie réglée, l'heure et l'icône de la minuterie d'arrêt s'affichent à l'écran

REMARQUE


- Cette fonction est désactivée lorsque vous activez la **minuterie simple**.

Annulation de la minuterie d'arrêt

- 1 Appuyez plusieurs fois sur le bouton **TIMER**.
 - L'icône ci-dessous clignote en bas de l'écran d'affichage.

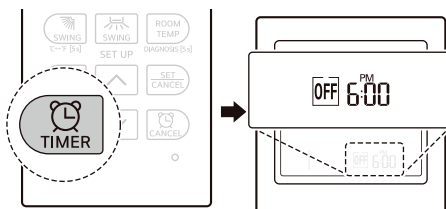


- 2 Appuyez sur le bouton **SET/CANCEL** pour annuler le réglage.

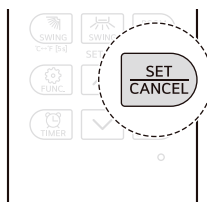

Annulation des réglages de la minuterie

- Appuyez sur le bouton **CANCEL** pour annuler tous les réglages de la minuterie.

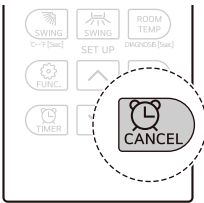


Fonction de veille (disponible seulement sur certains modèles)

Vous pouvez régler l'appareil pour qu'il s'éteigne automatiquement après une durée déterminée. L'appareil modifiera automatiquement la température et la vitesse du ventilateur.


Cette fonction peut être réglée lorsque l'appareil est allumé.

- 1 Mettez l'appareil en marche.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur le bouton **TIMER**.
 - L'icône ci-dessous clignote en bas de l'écran d'affichage.

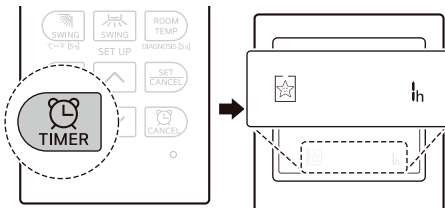


- 3 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour régler l'heure souhaitée.

- La durée peut être réglée jusqu'à 7 heures.

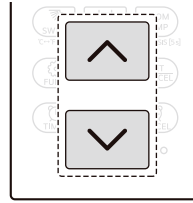

- 4 Appuyez sur le bouton **SET/CANCEL** pour arrêter le clignotement de l'icône.
 - L'icône de la fonction **Sommeil** s'affiche à l'écran.

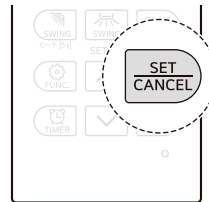


REMARQUE

- 1H est affiché sur certaines unités intérieures.
- L'écran de l'unité intérieure affiche l'heure réglée de 1H à 7H pendant seulement 5 secondes, puis revient à la température réglée.
- Lorsque les modes **Rafraîchissement** et **Déshumidification** sont activés, la température augmente de 1 °C après 30 minutes et encore de 1 °C après 30 autres minutes pour un sommeil plus confortable. La température augmente de 2 °C maximum par rapport à la température prédéfinie.
- Bien que la remarque pour la vitesse du ventilateur sur l'écran d'affichage puisse être modifiée, la vitesse du ventilateur est réglée automatiquement.

Fonction d’extinction des lumières (disponible seulement sur certains modèles)

Vous pouvez régler la luminosité de l’écran d’affichage de l’unité intérieure.

- Appuyer sur le bouton **LIGHT OFF**.

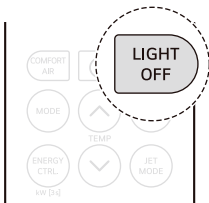

REMARQUE


- Le bouton permet d’activer ou de désactiver l’écran d’affichage.
- Si la luminosité de l’écran d’une unité intérieure est réglée sur off, le fait d’appuyer sur un bouton de la télécommande sans fil allume automatiquement l’écran pendant un moment.
- Cette fonction peut fonctionner différemment selon le modèle.

Fonction de contrôle de l’énergie (disponible seulement sur certains modèles)

Vous pouvez réduire la puissance absorbée.

- Mettez l’appareil en marche.

- Appuyez plusieurs fois sur le bouton **ENERGY CTRL. (Contrôle de l’énergie)** pour sélectionner le niveau souhaité.

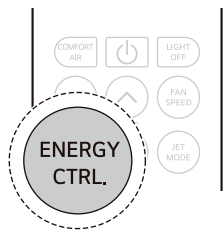

Étape	Écran d’affichage	Description
1	 80 %	La puissance absorbée est réduite de 20 % par rapport à la puissance absorbée nominale.
2	 60 %	La puissance absorbée est réduite de 40 % par rapport à la puissance absorbée nominale.
3 (disponible seulement sur certains modèles)	 40 %	La puissance absorbée est réduite de 60 % par rapport à la puissance absorbée nominale.

REMARQUE


- 80, 60, 40 ou L (étape1), LL (étape2) est affiché sur certaines unités intérieures.
- Cette fonction est disponible avec le mode **Rafraîchissement**.
- Il est possible que la capacité diminue lorsque la fonction **Contrôle de l’énergie** est sélectionnée.

- La température souhaitée est affichée pendant environ 5 secondes si vous appuyez sur le bouton **FAN SPEED**,  ou .
- La température de la pièce s'affiche pendant environ 5 secondes si vous appuyez sur le bouton **ROOM TEMP (Température de la pièce)**.

Vérification de la température de la pièce


Vérifiez la température de la pièce.

- Appuyez sur le bouton **ROOM TEMP**. La température de la pièce s'affiche brièvement sur l'écran de la télécommande sans fil.

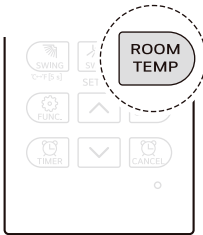

Présentation des fonctions spéciales

Fonctions spéciales

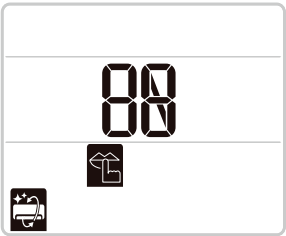

Icône	Description
	Fonction Silencieux Réduit le bruit des unités extérieures.
	Fonction Séchage auto Réduit l'humidité générée à l'intérieur de l'unité intérieure.

REMARQUE


- Certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge en fonction du modèle.
- Certaines fonctions peuvent fonctionner différemment de l'affichage de la télécommande sans fil.

Utilisation des fonctions spéciales


Réglage et annulation des fonctions spéciales

Réglage des fonctions spéciales


- 1 Mettez l'appareil en marche.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur le bouton **FUNC.** (**Fonction**) pour sélectionner la fonction souhaitée.

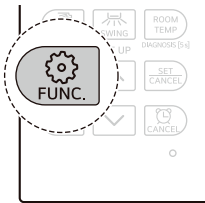

- 3 Appuyez sur le bouton **SET/CANCEL** pour terminer.

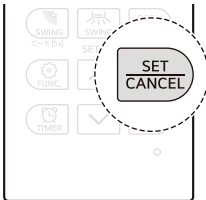


- 2 Appuyez sur le bouton **SET/CANCEL** pour annuler a fonction.

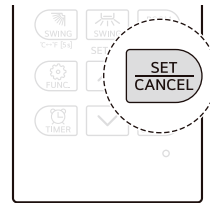

Fonction silencieuse (disponible seulement sur certains modèles)

Vous pouvez réduire le bruit de l'unité extérieure afin qu'elle ne gêne pas les voisins.

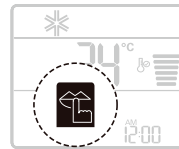


REMARQUE

- Cette fonction est désactivée lorsque vous appuyez sur le bouton **MODE, ENERGY CTRL. (Contrôle de l'énergie)** ou **JET MODE**.
- Cette fonction est disponible avec les modes **Rafraîchissement, Chauffage, Changement automatique** et **Fonctionnement automatique**.

Annulation des fonctions spéciales


- 1 Appuyez plusieurs fois sur le bouton **FUNC.** (**Fonction**) pour sélectionner la fonction souhaitée.

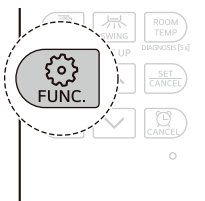

Fonction de Séchage auto (disponible seulement sur certains modèles)

De l'humidité est générée dans l'unité intérieure en mode **Rafraîchissement** et en mode

Déshumidification. Vous pouvez réduire cette humidité.

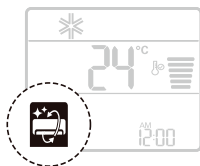

REMARQUE

- Certaines fonctions ne peuvent être utilisées lorsque la fonction **Séchage auto** est activée.
 - Si vous éteignez l'appareil, le ventilateur continue de fonctionner pendant 30 minutes pour nettoyer l'intérieur de l'unité intérieure.
 - ☀ s'affiche sur certaines unités intérieures en fonction du modèle.
-

FONCTIONS SMART

Application LG ThinQ

Cette fonctionnalité n'est disponible que sur les modèles avec Wi-Fi.

L'application **LG ThinQ** vous permet de communiquer avec l'appareil à l'aide d'un smartphone.

Caractéristiques de l'application LG ThinQ

Communiquez avec le dispositif depuis un Smartphone au moyen de fonctions intelligentes.

• Smart Diagnosis

- En cas de problème lors de l'utilisation de l'appareil, cette fonctionnalité de diagnostic intelligent vous aide à diagnostiquer le problème.


• Paramètres

- Ils vous permettent de définir différentes options pour l'appareil et dans l'application.


REMARQUE

- Si vous changez le routeur sans fil, le fournisseur de services Internet ou le mot de passe, supprimer l'appareil enregistré de l'application **LG ThinQ** et l'enregistrer à nouveau.
- L'application est susceptible de changer à des fins d'amélioration de l'appareil sans préavis aux utilisateurs.
- Les caractéristiques peuvent varier selon le modèle.

- 2 Désactiver les **Données mobiles** ou les **données cellulaires** sur votre smartphone.

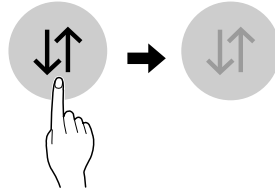

- 3 Connectez votre smartphone au routeur sans fil.

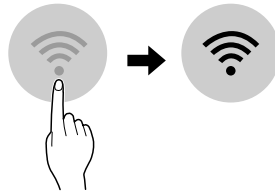

REMARQUE

- Pour vérifier la connexion Wi-Fi, vérifiez que l'icône  s'allume sur le panneau de commande.
- L'appareil prend en charge les réseaux Wi-Fi 2,4 GHz uniquement. Pour vérifier la fréquence de votre réseau, contacter votre fournisseur de services Internet ou consulter le manuel de votre routeur sans fil.
- **LG ThinQ** ne saurait être tenu responsable en cas de problèmes de connexion au réseau, ou de problèmes/dysfonctionnements/erreurs provoqués par la connexion réseau.
- Si l'appareil a du mal à se connecter au Wi-Fi, il se peut qu'il soit trop éloigné du routeur. Achetez un amplificateur de signal WIFI pour améliorer la force du signal.
- La connexion Wi-Fi peut avoir du mal à s'établir, ou peut être coupée à cause d'un environnement gênant.

Avant d'utiliser l'application LG ThinQ

- 1 Vérifiez la distance entre l'appareil et le routeur sans fil (réseau Wi-Fi).
 - Si l'appareil et le routeur sans fil sont trop éloignés l'un de l'autre, il est possible que le signal soit faible. L'enregistrement peut prendre beaucoup de temps et l'installation de l'application peut échouer.

REMARQUE

- La connexion réseau peut ne pas fonctionner correctement en fonction du fournisseur d'accès à Internet.
- L'environnement sans fil peut entraîner un ralentissement du réseau.
- Si l'appareil ne peut être connecté en raison de problèmes avec la transmission du signal sans fil, débranchez l'appareil et patientez environ une minute avant d'essayer de nouveau.
- Si le pare-feu sur votre routeur sans fil est activé, désactivez-le ou ajoutez-y une exception.
- Le nom du réseau sans fil (SSID) doit être composé d'une combinaison de chiffres et de lettres anglais. (Les caractères spéciaux ne sont pas autorisés)
- L'interface utilisateur du smartphone (IU) peut varier selon le système d'exploitation (SE) du téléphone et du fabricant.
- Si le protocole de sécurité du routeur est configuré sur **WEP**, il est possible que vous ne puissiez pas configurer le réseau. Veuillez le modifier par d'autres protocoles de sécurité (**WPA2** est recommandé) et enregistrer le produit à nouveau.

frais de distribution (support, envoi et manutention) sur simple demande adressée par e-mail à opensource@lge.com.

Cette offre est valable pour toute personne recevant ces informations pendant une période de trois ans après notre dernière expédition de ce produit.

Déclaration d'exposition aux rayonnements RF

- Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm du corps humain.

Spécifications du module LAN sans fil

Modèle	LCW-003
Plage de fréquences	2412 MHz - 2472 MHz
Puissance de sortie (maximale)	IEEE 802.11b : 18,37 dBm IEEE 802.11g : 17,67 dBm IEEE 802.11n : 17,67 dBm

Installer l'application LG ThinQ

Chercher l'application **LG ThinQ** dans Google Play Store & Apple App Store sur un smartphone. Suivez les instructions pour télécharger et installer l'application.

Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source sous les licences GPL, LGPL, MPL et autres licences de source ouverte qui ont l'obligation de divulguer le code source, qui est contenu dans ce produit, et pour accéder à toutes les conditions de licence mentionnées, aux avis de droits d'auteur et autres documents pertinents, veuillez visiter le site <https://opensource.lge.com>. LG Electronics peut aussi vous fournir le code source sur CD-ROM moyennant le paiement des

Diagnostic à l'aide de LG ThinQ

Utilisation de LG ThinQ pour le diagnostic des problèmes

Si vous rencontrez un problème avec votre appareil équipé Wi-Fi, il peut transmettre des données de dépannage à un smartphone à l'aide de l'application **LG ThinQ**.

- Lancez l'application **LG ThinQ** et sélectionnez la fonction **Smart Diagnosis** dans le menu. Suivez les instructions fournies dans l'application **LG ThinQ**.

MAINTENANCE

Nettoyage

Intervalle de nettoyage


⚠ AVERTISSEMENT

- Avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien, débranchez l'alimentation électrique et attendez que le ventilateur s'arrête.

Nettoyage de l'appareil

Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, séchez-le pour le maintenir dans les meilleures conditions. Nettoyez régulièrement l'appareil afin de maintenir des performances optimales et d'éviter toute panne éventuelle.

- Séchez l'appareil en mode **Ventilateur** pendant 3 à 4 heures et coupez l'alimentation. La présence d'humidité dans les composants de l'appareil peut générer des dommages internes.
- Avant d'utiliser de nouveau l'appareil, séchez les composants internes de l'appareil en mode **Ventilateur** pendant 3 à 4 heures. Cela permet de réduire l'odeur générée par l'humidité.

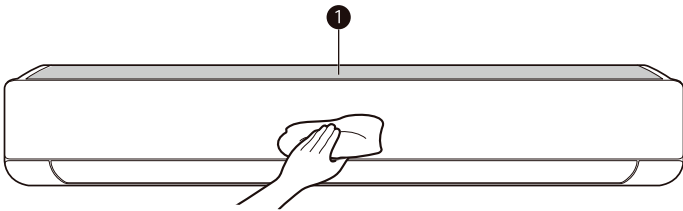

1 Filtre à air

REMARQUE

- Cette fonctionnalité peut varier en fonction du type de modèle.

Type	Description	Intervalle
Unité intérieure	Nettoyez la surface de l'unité intérieure à l'aide d'un chiffon doux et sec.	Régulièrement
	Demandez à un professionnel de nettoyer le bac d'évacuation des condensats.	Une fois par an
	Demandez à un professionnel de nettoyer le tuyau d'évacuation des condensats.	Tous les 4 mois
	Remplacez les piles de la télécommande sans fil.	Une fois par an

Type	Description	Intervalle
Unité extérieure	Demandez à un professionnel de nettoyer les serpentins de l'échangeur de chaleur et les événements des panneaux. (Consultez le technicien)	Une fois par an
	Faites nettoyer le ventilateur par un professionnel.	Une fois par an
	Demandez à un professionnel de nettoyer le bac d'évacuation des condensats.	Une fois par an
	Faites vérifier par un professionnel que tout l'assemblage du ventilateur est bien serré.	Une fois par an
	Nettoyez les composants électriques contenant de l'air comprimé.	Une fois par an

Nettoyage du filtre

Type	Description	Intervalle
Filtre à air	Nettoyer avec un aspirateur ou laver à la main.	2 semaines

REMARQUE

- N'utilisez jamais une eau dont la température est supérieure à 40 °C lors du nettoyage des filtres. Cela pourrait entraîner des déformations ou une décoloration.
- N'utilisez jamais de substances volatiles lors du nettoyage des filtres. Cela pourrait endommager la surface de l'appareil.


Nettoyage du filtre à air

REMARQUE

- Ne pliez pas le filtre à air, il risquerait de se casser.
- Assemblez correctement le filtre à air pour éviter que de la poussière et d'autres substances s'infiltrent dans le produit.

1 Couper l'alimentation de l'appareil.


2 Localisez les boutons du filtre à air au niveau de la partie supérieure avant du produit.

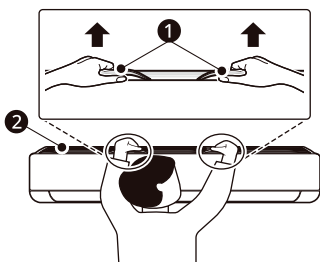


① Boutons

② Filtre à air


3 Tirez légèrement les boutons vers le haut et soulevez l'intégralité du filtre pour le retirer.

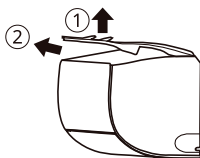


4 Nettoyez le filtre à air à l'aide d'un aspirateur ou lavez-le avec de l'eau tiède et un détergent doux.

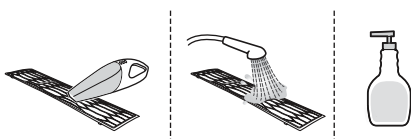


5 Faites sécher le filtre à l'ombre.

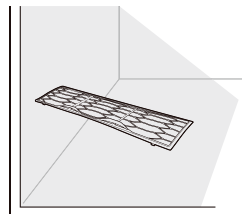


6 Insérez les languettes au niveau du filtre à air dans les encoches à l'arrière du panneau avant.

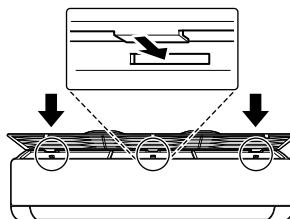

7 Appuyez sur les languettes jusqu'à ce qu'un déclic soit émis.

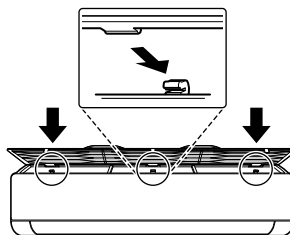

8 Afin de vous assurer que le filtre est correctement assemblé, appuyez sur toute la longueur avant du filtre.

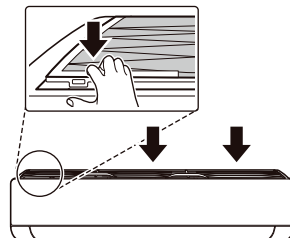

Astuces pour l'entretien

Avant de longues périodes sans utilisation

- 1 Faites fonctionner le climatiseur en **Mode Ventilateur** pendant 2 à 3 heures.
 - Cela permet de sécher les mécanismes internes.

- 2 Éteignez l'appareil.

- 3 Éteignez le disjoncteur.

Après de longues périodes sans utilisation

- 1 Nettoyez le filtre à air et installez-le dans l'unité intérieure.

- 2 Vérifiez que l'entrée et la sortie d'air de l'unité intérieure/extérieure ne sont pas bloquées.

- 3 Vérifiez que le fil de terre est connecté correctement.
 - Le fil de terre peut être connecté sur le côté de l'unité intérieure.

DÉPANNAGE

Avant d'appeler le service

Veuillez vérifier les points suivants avant de contacter le centre de service. Si le problème persiste, contactez votre centre de service local.

REMARQUE

- Certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge en fonction du modèle.

Fonction d'autodiagnostic

Cet appareil dispose d'une fonction **Diagnostic automatique** intégrée. En cas d'erreur, la LED de l'unité intérieure clignote à des intervalles de 2 secondes. Contactez alors votre centre de service ou votre revendeur local.

Fonctionnement

Symptômes	Cause possible et solution
L'appareil ne fonctionne pas normalement.	Une odeur de brûlé et des sons étranges proviennent de l'appareil. • Éteignez l'appareil, coupez ou débranchez l'alimentation électrique et contactez un centre de service.
	De l'eau s'échappe de l'unité intérieure même lorsque le taux d'humidité est faible. • Éteignez l'appareil, coupez ou débranchez l'alimentation électrique et contactez un centre de service.
	Le câble d'alimentation est endommagé ou génère une chaleur excessive. • Éteignez l'appareil, coupez ou débranchez l'alimentation électrique et contactez un centre de service.
	Un interrupteur, un disjoncteur (sécurité, terre) ou un fusible ne fonctionne pas correctement. Le fusible a sauté ou le disjoncteur s'est déclenché. • Éteignez l'appareil, coupez ou débranchez l'alimentation électrique et contactez un centre de service.
	L'appareil génère un code d'erreur lors de son autodiagnostic. • Éteignez l'appareil, coupez ou débranchez l'alimentation électrique et contactez un centre de service.
La vitesse du ventilateur ne peut pas être réglée.	Le mode Jet ou Fonctionnement automatique est sélectionné. • Dans certains modes de fonctionnement, vous ne pouvez pas régler la vitesse du ventilateur. Sélectionnez un mode de fonctionnement dans lequel vous pouvez régler la vitesse du ventilateur.

Symptômes	Cause possible et solution
La vitesse du ventilateur ne peut pas être réglée.	Le débit d'air généré par le climatiseur peut être réglé automatiquement en cours d'utilisation. Lorsque le climatiseur atteint la température réglée, il réduit le débit d'air pour éviter de générer un flux d'air froid en cas de chauffage ou pour minimiser la consommation d'énergie et la variation de l'humidité intérieure en cas de refroidissement.
La température ne peut pas être réglée.	Le mode Ventilateur ou Jet est sélectionné. Dans certains modes de fonctionnement, vous ne pouvez pas régler la température. Sélectionnez un mode de fonctionnement dans lequel vous pouvez régler la température.
L'appareil s'arrête en cours de fonctionnement.	L'appareil s'éteint soudainement. Il est possible que la fonction Minuterie d'arrêt soit arrivée à son terme, éteignant l'appareil. Vérifiez les réglages de la minuterie.
	Vous avez fait une erreur dans le fonctionnement de la minuterie. Réglez la minuterie correctement.
	Une panne de courant s'est produite pendant qu'il est en fonctionnement. Attendez que le courant soit rétabli. Si la fonction Redémarrage automatique est activée, une fois le courant rétabli, l'appareil reprend au bout de quelques minutes la dernière opération qu'il effectuait.
L'appareil ne fonctionne pas.	Un fusible a sauté ou l'alimentation électrique est bloquée. Remplacez le fusible ou vérifiez si le disjoncteur s'est déclenché.
	L'appareil est débranché. Vérifiez si le cordon d'alimentation est branché dans la prise ou si les sectionneurs de courant sont allumés.
	Une panne de courant est survenue. - Éteignez l'appareil lorsqu'une panne de courant survient. - Lorsque le courant est rétabli, attendez 3 minutes, puis remettez l'appareil en marche.
	La tension est trop élevée ou trop faible. Vérifiez si le disjoncteur s'est déclenché.
	L'appareil s'est éteint automatiquement à une heure prédéfinie. Mettez l'appareil en marche.
	L'orientation des piles dans la télécommande sans fil est incorrecte. - Assurez-vous que les piles sont correctement insérées dans votre télécommande sans fil. - Si les piles sont placées correctement, mais que l'appareil ne fonctionne toujours pas, remplacez les piles et réessayez.

Symptômes	Cause possible et solution
L'appareil ne fonctionne pas.	Les événements d'entrée ou de sortie d'air de l'unité intérieure sont-ils obstrués ? Retirez les obstacles.
L'appareil n'émet pas d'air froid.	L'air ne circule pas correctement. Assurez-vous qu'aucun rideau, store ou meuble ne bloque la partie antérieure de l'appareil.
	Le filtre à air est sale. - Nettoyez le filtre à air une fois toutes les 2 semaines. - Voir la section « Nettoyage du filtre à air » pour de plus amples informations.
	La température de la pièce est trop élevée. En été, le rafraîchissement complet de l'air intérieur peut prendre un certain temps. Sélectionnez alors le mode Jet pour rafraîchir l'air intérieur rapidement.
	Il se peut que la température de la pièce ait été très élevée lorsque le climatiseur de pièce a été allumé pour la première fois. Laissez-la refroidir.
	L'air froid s'échappe de la pièce. Assurez-vous qu'aucun air froid ne s'échappe à travers les points de ventilation de la pièce.
	La température souhaitée est supérieure à la température actuelle. Réglez la température souhaitée à un niveau inférieur à la température actuelle.
	Il y a une source de chaleur à proximité. Évitez d'utiliser des générateurs de chaleur comme des fours électriques ou des brûleurs à gaz tant que la climatisation est en marche.
	Le mode Ventilateur est sélectionné. - En mode Ventilateur, l'appareil souffle de l'air sans rafraîchir ou chauffer l'air intérieur. - Passez au mode de fonctionnement qui permet le rafraîchissement.
	La température extérieure est trop élevée. L'effet de refroidissement peut ne pas être suffisant.
L'appareil ne dégage pas d'air chaud.	Lorsque le mode Chauffage démarre, le volet est presque fermé et il n'y a pas d'air soufflé, même si l'unité extérieure fonctionne. Ceci est normal. Veuillez attendre que l'unité ait généré suffisamment d'air chaud pour souffler à travers l'unité intérieure.

Symptômes	Cause possible et solution
L'appareil ne dégage pas d'air chaud.	L'unité extérieure est en mode Dégivrage. En mode Chauffage, de la glace et du givre s'accumulent sur les bobines lorsque la température extérieure chute. Le mode Dégivrage réduit la couche de givre sur la bobine, il doit se terminer au bout d'environ 15 minutes.
	La température extérieure est trop basse. L'effet de chauffage peut ne pas être suffisant.
Le climatiseur modifie le flux d'air généré pendant son fonctionnement.	Lorsque l'appareil atteint la température souhaitée, le débit d'air diminue afin d'éviter de générer un flux d'air froid pendant le chauffage ou pour minimiser la consommation d'énergie et la variation de l'humidité intérieure pendant le rafraîchissement. Ce symptôme est normal.
Il semble que de la condensation s'échappe du climatiseur.	La condensation se produit lorsque le flux d'air du climatiseur refroidit l'air chaud de la pièce. Ce symptôme est normal.

Performance

Symptômes	Cause possible et solution
L'unité intérieure continue de fonctionner même si l'appareil a été éteint.	La fonction Séchage auto est activée. Laissez la fonction Séchage auto activée, elle permet en effet de limiter l'humidité dans l'unité intérieure. Si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonction, vous pouvez éteindre l'unité intérieure.
La sortie d'air de l'unité intérieure rejette de la buée.	L'air refroidi de l'appareil produit de la buée. Lorsque la température ambiante diminue, ce phénomène disparaît.
De l'eau s'échappe de l'unité extérieure.	Lors des opérations de chauffage, de l'eau condensée tombe de l'échangeur de chaleur. Placez un tuyau d'évacuation sous le bac de la base. Contactez l'installateur.
Il y a du bruit ou des vibrations.	Un cliquetis peut être entendu lorsque l'appareil démarre ou s'arrête en raison du mouvement de la vanne d'inversion. Un grincement : Les pièces en plastique de l'unité intérieure grincent lorsqu'elles se rétractent ou se dilatent en raison de changements soudains de température. Ce bruit est normal pendant ou après le fonctionnement. Il n'est pas un signe de dysfonctionnement.

Symptômes	Cause possible et solution
Il y a du bruit ou des vibrations.	Bruit d'écoulement : il s'agit de l'écoulement du réfrigérant dans l'appareil. Bruit de soufflage : il est généré lorsque l'air comprimé est libéré dans l'atmosphère. Il s'agit du bruit de l'eau de déshumidification en cours de traitement à l'intérieur du climatiseur. • Il s'agit de symptômes normaux. Le bruit cessera.
Un bruit de craquement est audible.	Ce bruit est généré par l'expansion ou le rétrécissement du panneau avant, etc. en raison des changements de température. • Il s'agit de symptômes normaux. Le bruit cessera.
L'unité intérieure dégage une odeur.	L'odeur (comme la fumée de cigarette) peut être absorbée par l'unité intérieure et évacuée avec le flux d'air. • Si l'odeur ne disparaît pas, vous devez laver le filtre. Si cela ne fonctionne pas, contactez le centre de service pour nettoyer votre échangeur de chaleur.
	Vérifiez qu'il ne s'agit pas d'une odeur d'humidité qui se dégage des murs, d'un tapis, de meubles ou de tissus dans la pièce. • Si l'odeur provient des murs, des tapis, des meubles ou des objets en tissus, nettoyez-les.
L'écran de la télécommande est faible ou ne s'affiche pas du tout.	Les piles sont-elles épuisées ? • Remplacez les piles par des neuves.
	Les piles sont-elles insérées dans les sens opposés + et - ? • Assurez-vous que les bornes + et - des piles sont orientées correctement.

Wi-Fi

Symptômes	Cause possible et solution
Votre appareil et votre smartphone ne sont pas connectés au réseau Wi-Fi.	Le mot de passe pour le réseau Wi-Fi auquel vous essayez de vous connecter est incorrect. • Trouvez le réseau Wi-Fi auquel votre smartphone est connecté, supprimez-le et enregistrez votre appareil sur LG ThinQ.
	Les données mobiles sont activées sur votre smartphone. • Désactivez les données mobiles de votre smartphone et enregistrez l'appareil à l'aide du réseau Wi-Fi.
	Le nom du réseau sans fil (SSID) est défini de manière incorrecte. • Le nom du réseau sans fil (SSID) doit être composé d'une combinaison de chiffres et de lettres anglais. (Les caractères spéciaux ne sont pas autorisés)

Symptômes	Cause possible et solution
Votre appareil et votre smartphone ne sont pas connectés au réseau Wi-Fi.	La fréquence du routeur n'est pas de 2,4 GHz. Seule une fréquence de routeur de 2,4 GHz est prise en charge. Réglez le routeur sans fil sur 2,4 GHz et connectez l'appareil au routeur sans fil. Pour vérifier la fréquence du routeur, consultez votre fournisseur de services Internet ou le fabricant du routeur.
	L'appareil et le routeur sont trop éloignés l'un de l'autre. Si l'appareil et le routeur sont trop éloignés l'un de l'autre, il est possible que le signal soit faible et que la connexion ne soit pas configurée correctement. Rapprochez le routeur de l'appareil.

D'appeler le service

Situations exigeant d'appeler le service

Si l'appareil se trouve dans l'une des situations suivantes, veuillez appeler le service.

- Toute anomalie qui se produit, comme une odeur de brûlé, des bruits forts, etc. ;
 - Éteignez l'appareil et le disjoncteur.
 - N'essayez jamais de réparer ou de redémarrer l'appareil vous-même.
- Le cordon d'alimentation principal est trop chaud ou endommagé.
- Le code d'erreur est généré par l'auto-diagnostic.
- De l'eau s'échappe de l'appareil même si l'humidité est faible.
- Tout interrupteur, disjoncteur (sécurité, terre) ou fusible qui ne fonctionne pas correctement.

REMARQUE

- L'utilisateur est responsable des contrôles réguliers et du nettoyage pour éviter de mauvaises performances de l'appareil.
- Dans les cas impliquant des situations et des circonstances inhabituelles ou spéciales, l'entretien doit être effectué uniquement par un personnel d'entretien qualifié.



Manufacturer :

LG Electronics Inc.

84, Wanam-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, KOREA

UK Importer: LG Electronics U.K. Ltd

Velocity 2, Brooklands Drive, Weybridge, KT13 0SL

Eco design requirement

- The information for Eco design is available on the following free access website.

<https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>