



OWNER'S MANUAL

Stand

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

AM-ST23BF



www.lg.com
Copyright © 2023 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.
Printed in Korea

Safety instructions



Please read these safety precautions carefully before using the product.



- ## Assembling and Preparing

Accessories







+: Depending on country

How to Assemble the Stand



- When assembling the stand, put the product on a table or a flat floor with its screen facing downward. Here, first put a soft and fluffy cloth on the place, and then put the product on top of it to prevent the screen from being damaged.
- When assembling the stand, check if the screws are completely fastened. (If they are not completely fastened, the product may lean forward after being installed.) Avoid fastening the screws with excessive force because otherwise the joint part of the screws may be worn out, and the screws might come off.
- When assembling the product, do not use foreign substances (oil, lubricant, etc.) on the screws.
 - It may cause damage to the product.
- Before installing a wall mount support, disassemble the Stand by conducting the method to assemble the stand in a reverse order.

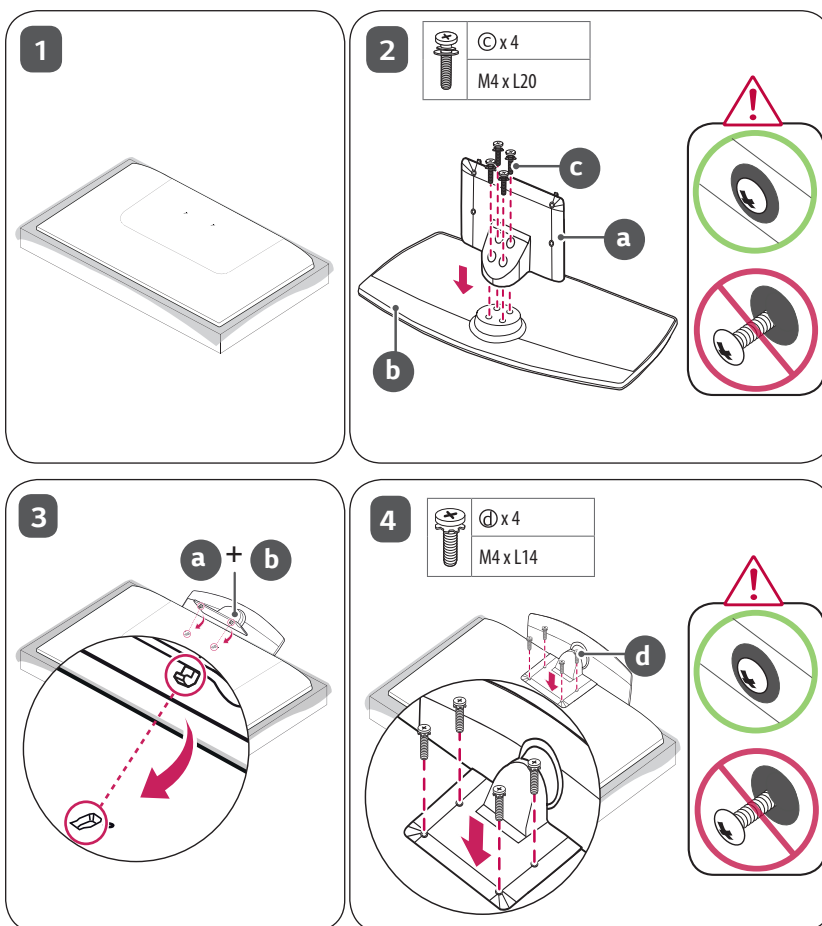


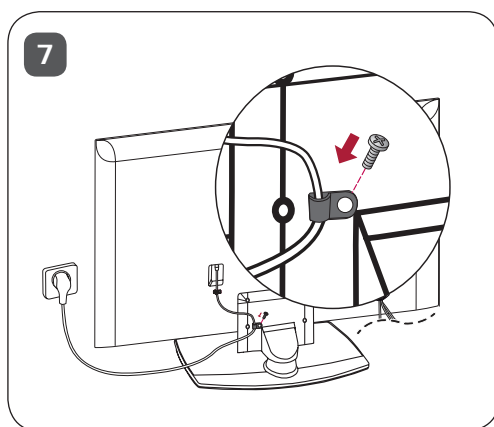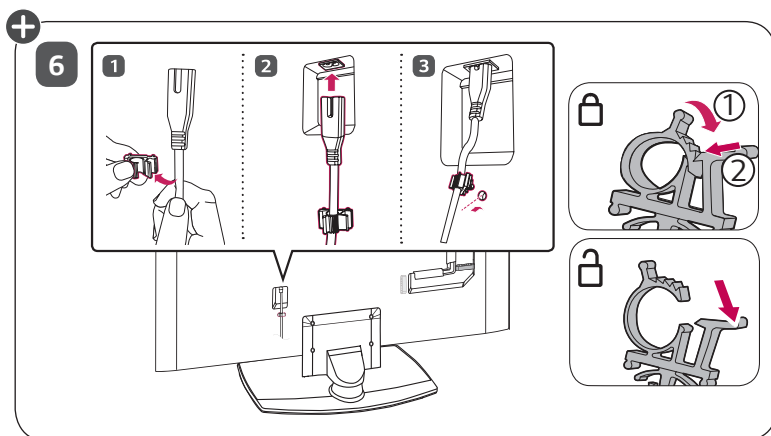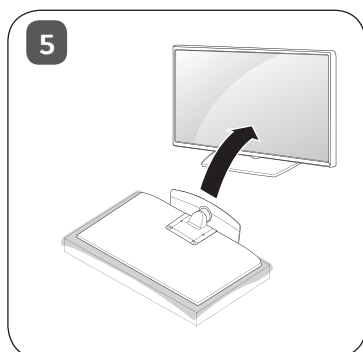

+ The cover and cable holder are provided as TV accessories. (Depending on Model.)

Mounting on a Table

- 1 Lift and tilt the TV into its upright position on a table.
 - Leave a 10 cm (4 inches) (minimum) space from the wall for proper ventilation.

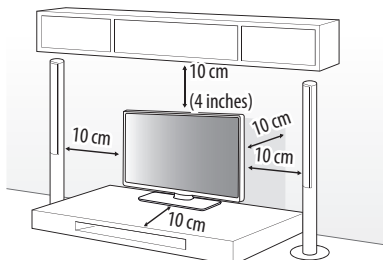

- 2 Connect the power cord to a wall outlet.




- Do not apply foreign substances (oils, lubricants, etc.) to the screw parts when assembling the product. (Doing so may damage the product.)
- If you install the TV on a stand, you need to take actions to prevent the product from overturning. Otherwise, the product may fall over, which may cause injury.
- Do not use any unapproved items to ensure the safety and product life span.
- Any damage or injuries caused by using unapproved items are not covered by the manufacturer's warranty.
- When assembling the stand, ensure that all of the provided screws are attached. If the screws are not fully tightened, the product may tilt or tip over, resulting in damage. Tightening the screws with excessive force may cause them to come off due to abrasion of the screw joint.
- Only use the authorized stand and wall mounting bracket made specifically for LG products.
 - Pursuant to Consumer Protection Law, LG Electronics will not be held responsible for any product malfunction, material damage or injury caused by using products not authorized by LG Electronics.

Attaching the TV to a Desk

(Depending on model)


The TV should be attached to a desk so it cannot be pulled in a forward/backward direction, potentially causing injury or damaging the product.

A type

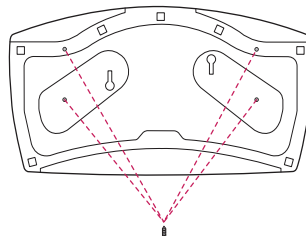


4-Screws

(Not supplied with TV)



- Screw: M5 x L (*L: Table depth + 8~10 mm (0.31~0.39 inches))
ex) Table depth: 15 mm (0.5 inches), Screw: M5 x L25

B type

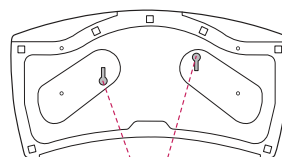


2-Screws for Stand Fixing,


2-Washers for Stand Fixing,

2-Nuts for Stand Fixing

(Supplied with TV)




Securing the TV to a Wall

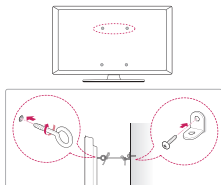

- 1 Insert and tighten the eye-bolts, or TV brackets and bolts on the back of the TV.
 - If there are bolts inserted at the eye-bolts position, remove the bolts first.
 - 2 Mount the wall brackets with the bolts to the wall.
Match the location of the wall bracket and the eye-bolts on the rear of the TV.
 - 3 Connect the eye-bolts and wall brackets tightly with a sturdy rope.
Make sure to keep the rope horizontal with the flat surface.
- Use a platform or cabinet that is strong and large enough to support the TV securely.
 - Brackets, bolts and ropes are not provided. You can obtain additional accessories from your local dealer.

Adjusting the Angle of the TV to suit view

Swivel 20 degrees to the left or right and adjust the angle of the TV to suit your view.

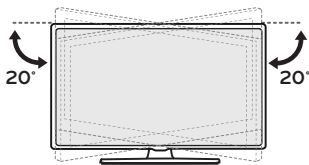

- When adjusting the angle of the product, watch out for your fingers.
 - Personal injury may occur if hands or fingers are pinched.
If the product is tilted too much, it may fall, causing damage or injury.

Specifications

AM-ST238F		
Model		43UM767H
		50UM767H
		55UM767H
Width x Depth x Height	(mm)	570 x 303 x 240
	(inches)	22.4 x 11.9 x 9.4
Weight	(kg)	3.26
	(lbs)	7.18



The model and serial number of the product are located on the back and on one side of the product. Record them below in case you ever need service.

Model

Serial no.



MANUEL D'UTILISATION

Support

Veillez lire attentivement ce manuel avant de mettre en service votre produit et conservez-le afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

AM-ST23BF

www.lg.com

Copyright © 2023 LG Electronics Inc. Tous droits réservés.

* L'image proposée peut différer de l'aspect réel de votre produit.

Consignes de sécurité


-  Ce symbole est destiné à prévenir l'utilisateur que des instructions importantes sur le fonctionnement et l'entretien (réparation) de l'appareil se trouvent dans la documentation.

Veuillez lire attentivement ces consignes de sécurité avant d'utiliser le produit.

- 
 - Au moins deux personnes sont nécessaires pour soulever ou déplacer le produit en raison de son poids.
 - Le produit peut tomber, provoquant un dysfonctionnement ou des blessures.
 - Ne laissez pas les enfants s'accrocher au produit ou grimper dessus.
 - Le produit peut tomber et causer des blessures graves, voire mortelles.
 - N'installez pas le produit dans un endroit instable ou exposé à des vibrations, ni dans un endroit où il n'est pas complètement soutenu, par exemple une étagère branlante ou une surface inclinée.
 - Le produit peut tomber ou se renverser, provoquant des blessures ou un dysfonctionnement.
 - Placez le produit sur un sol plat et ferme.
 - Le produit risque de tomber et de causer des blessures.
 - Lorsque vous déplacez ou manipulez un produit assemblé avec le support, veillez à ne pas endommager l'extérieur du produit.
 - S'il reste une tache ou une empreinte de doigt sur la surface, essuyez-la délicatement.
 - Lorsque vous enlevez une tache, ne frottez pas trop vigoureusement. Essuyer la surface avec une force excessive peut causer des rayures ou une décoloration du produit.

Assemblage et préparation

Accessoires




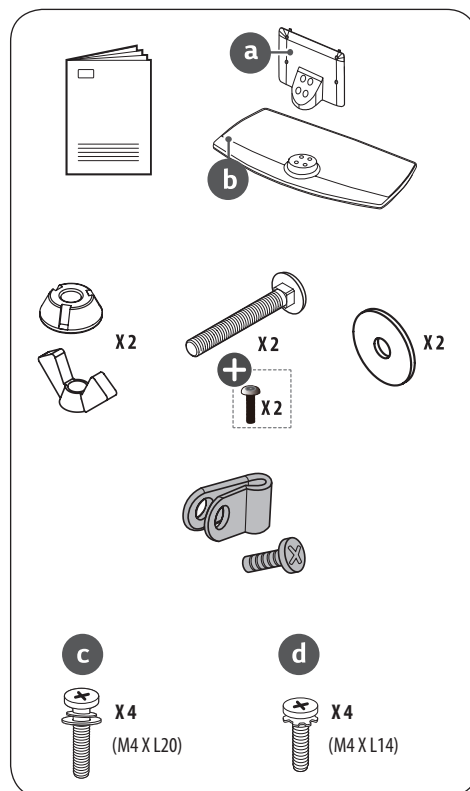





 : Selon le pays

Comment assembler le support



- Lors de l'assemblage du support, placez le produit sur une table ou un sol plat avec l'écran orienté vers le bas. Placez au préalable un tissu doux et moelleux à cet endroit, puis placez le produit dessus pour éviter que l'écran ne s'abîme.
- Lors de l'assemblage du support, vérifiez si les vis sont complètement serrées (le produit risque sinon de pencher vers l'avant après l'installation). Évitez de serrer avec une force excessive, car le trou de passage pourrait s'abîmer et les vis se détacher.
- Lors de l'assemblage du produit, n'utilisez pas de substances étrangères (huile, lubrifiant, etc.) sur les vis.
 - Cela pourrait endommager le produit.
- Avant d'installer un support de fixation murale, démontez le pied de support en suivant la procédure d'assemblage dans l'ordre inverse.

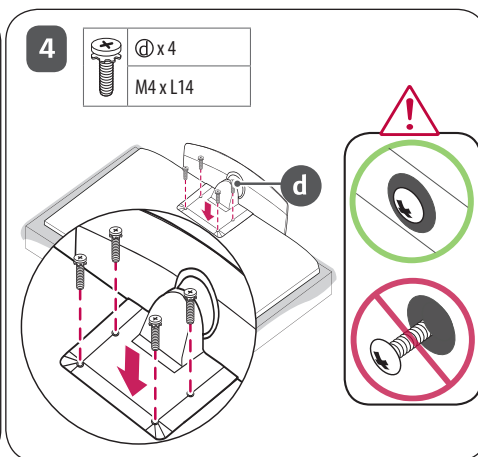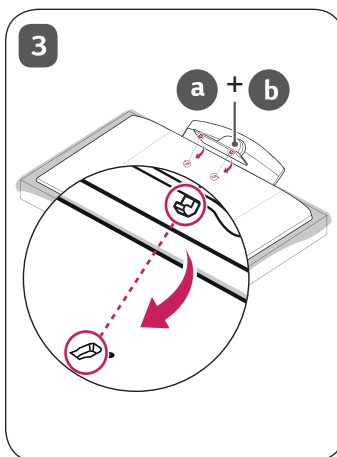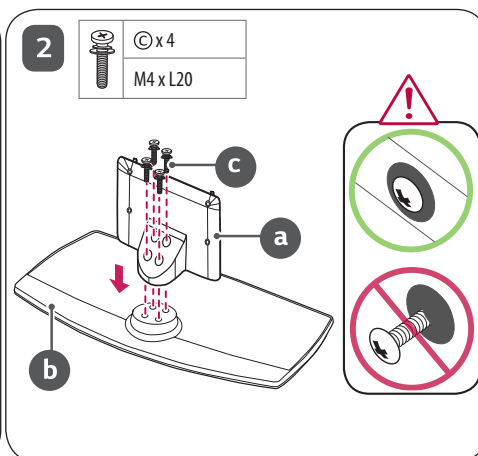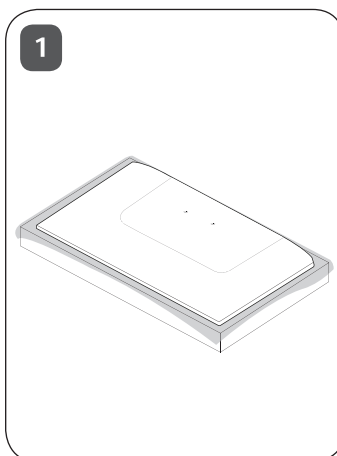


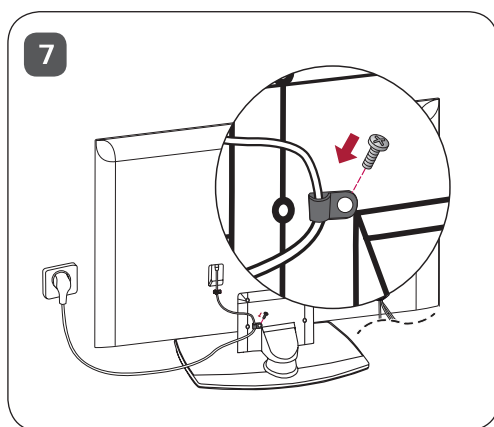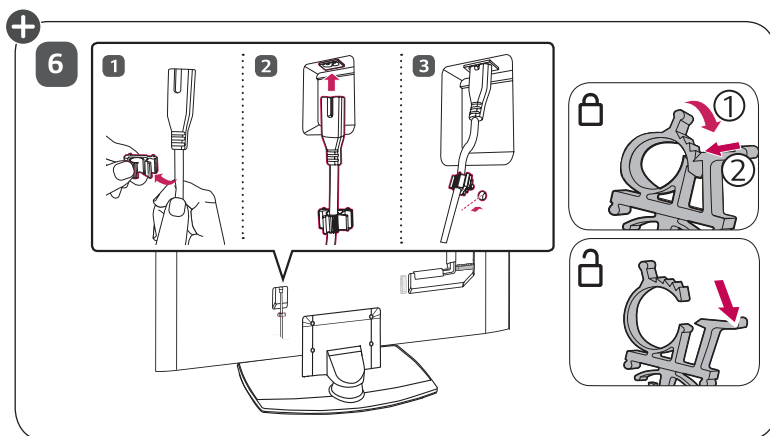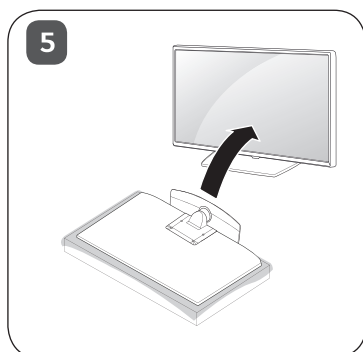

+ La protection et le support de câbles sont fournis en tant qu'accessoires du téléviseur. (Selon le modèle.)

Installation sur un meuble

- 1 Soulevez et positionnez le TV à la verticale sur un meuble.
 - Laissez au moins 10 cm entre le mur et le téléviseur pour assurer une bonne ventilation.

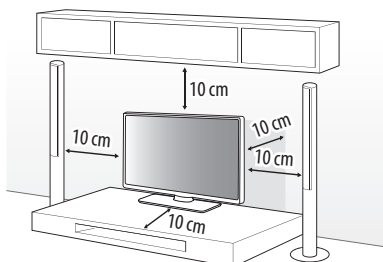

- 2 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise murale.




- Veillez à ne pas appliquer de substances étrangères (huiles, lubrifiants, etc.) sur les vis lors de l'assemblage du produit. (Vous pourriez endommager le produit.)
- Si vous installez le TV sur un support, veillez à empêcher le produit de se renverser. Dans le cas contraire, le produit risque de tomber, ce qui peut entraîner des blessures.
- Afin d'optimiser la sécurité et la durée de vie du produit, n'utilisez pas d'éléments non agréés.
- La garantie ne couvre pas les dommages ou les blessures dus à l'utilisation d'éléments non agréés.
- Lors de l'assemblage du support, assurez-vous que toutes les vis fournies sont fixées. Si les vis ne sont pas complètement serrées, le produit pourrait pencher ou basculer, entraînant des dommages. Si vous serrez les vis de façon excessive, elles pourraient se détacher en raison de l'abrasion du joint de vis.
- Utilisez uniquement le pied de support et le support de fixation murale agréés spécialement conçus pour les produits LG.
 - Conformément à la loi sur la protection des consommateurs, LG Electronics ne saurait être tenu responsable d'un quelconque dysfonctionnement du produit, dommage matériel ou dommage corporel causé par l'utilisation de produits non agréés par LG Electronics.

Fixation du téléviseur sur un bureau

(Selon le modèle)


Nous vous recommandons de fixer le poste à un bureau de manière qu'il ne puisse pas être tiré vers l'avant / l'arrière, risquant de blesser quelqu'un ou de s'endommager.

Type A

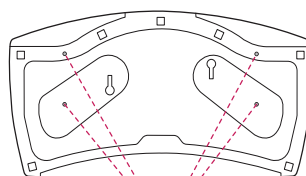


4 vis

(Non fournis avec le téléviseur)



- Vis : M5 x L (*L : Profondeur de la table + 8~10 mm)
ex) Profondeur de la Table : 15 mm, vis : M5 x L25

Type B

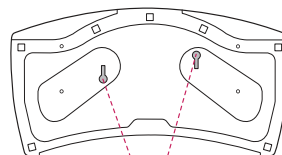


2 Vis pour la fixation du support,


2 Rondelles pour la fixation du support,

2 Ecrous pour la fixation du support

(Fournis avec le téléviseur)



Fixation fiable du TV au mur

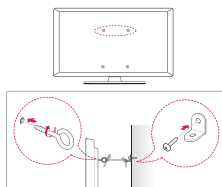


- 1 Insérez et serrez les boulons à œil, ou les fixations et les boulons à l'arrière du TV.
 - Si des boulons sont insérés dans les trous des boulons à œil, dévissez d'abord ces boulons.
- 2 Montez les fixations murales avec les boulons sur le mur. Ajustez le support mural et les boulons à œil à l'arrière du TV.
- 3 Attachez les boulons à œil et les fixations murales avec un cordon solide. Le cordon doit rester en position horizontale par rapport à la surface plane.

- Utilisez une fixation ou un meuble d'une largeur et d'une résistance suffisante pour soutenir en toute sécurité le TV.
- Les fixations, les boulons et les cordons ne sont pas fournis. Pour en savoir plus sur les accessoires en option, contactez votre revendeur.

Ajustement de l'angle de la TV afin de trouver le meilleur angle de vue

Faites pivoter la TV de 20 degrés vers la gauche ou la droite ou réglez l'angle d'inclinaison pour obtenir le meilleur confort visuel.

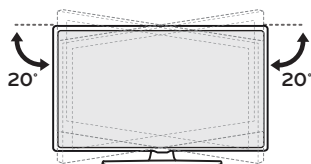

- Faites attention à vos doigts lorsque vous ajustez l'angle du produit.
 - Vous pourriez vous blesser en cas d'écrasement des mains ou des doigts. Si le produit est trop incliné, il peut tomber, provoquant des dommages ou des blessures.

Spécifications

AM-ST23BF		
Modèle		43UM767H 50UM767H 55UM767H
Largeur x Profondeur x Hauteur	(mm)	570 x 303 x 240
Poids	(kg)	3,26



Le nom du modèle et le numéro de série sont indiqués à l'arrière et sur le côté du produit. Inscrivez-les ci-dessous pour référence ultérieure.

Modèle

N° de série



BENUTZERHANDBUCH

Standfuß

Bitte lesen Sie dieses Handbuch aufmerksam durch, bevor Sie Ihr Gerät zum ersten Mal verwenden, und bewahren Sie es zur späteren Verwendung auf.

AM-ST23BF

www.lg.com

Copyright © 2023 LG Electronics Inc. Alle Rechte vorbehalten.

* Ihr Produkt weicht von der Abbildung möglicherweise ab.

Sicherheitshinweise



Dieses Symbol soll den Benutzer auf das Vorhandensein wichtiger Bedienungs- und Wartungsanweisungen in der dem Gerät beiliegenden Dokumentation hinweisen.


Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden.



- Da das Produkt sehr schwer ist, sind zum Anheben oder Bewegen des Produkts mindestens zwei Personen erforderlich.
 - Das Produkt kann sonst herunterfallen, und es kann eine Fehlfunktion entstehen oder jemand könnte verletzt werden.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Kinder an das Produkt hängen oder darauf steigen.
 - Das Produkt kann sonst herunterfallen, was zu Verletzungen oder sogar zum Tode führen kann.
- Installieren Sie das Produkt nicht an einem instabilen oder stark schwingenden Ort, oder an einer Stelle, an der es nicht sicher steht, beispielsweise einem wackligen Regal oder einer schrägen Ebene.
 - Das Produkt kann sonst herunterfallen oder umkippen, was zu Verletzungen oder zu Fehlfunktionen führen kann.
- Stellen Sie das Produkt auf einen flachen und stabilen Untergrund.
 - Das Produkt kann herunterfallen, was zu Verletzungen führen kann.
- Wenn Sie ein Produkt mit Standfuß bewegen oder handhaben, achten Sie darauf, das Gehäuse des Produkts nicht zu beschädigen.
- Wenn sich auf der Oberfläche Flecken oder Fingerabdrücke befinden, wischen Sie sie vorsichtig fort.
 - Wenn Sie Flecken entfernen, drücken Sie nicht zu stark darauf. Wenn Sie beim Wischen zu stark drücken, kann dies zu Kratzern oder Farbveränderungen am Produkt führen.

Montage und Vorbereitung

Zubehör




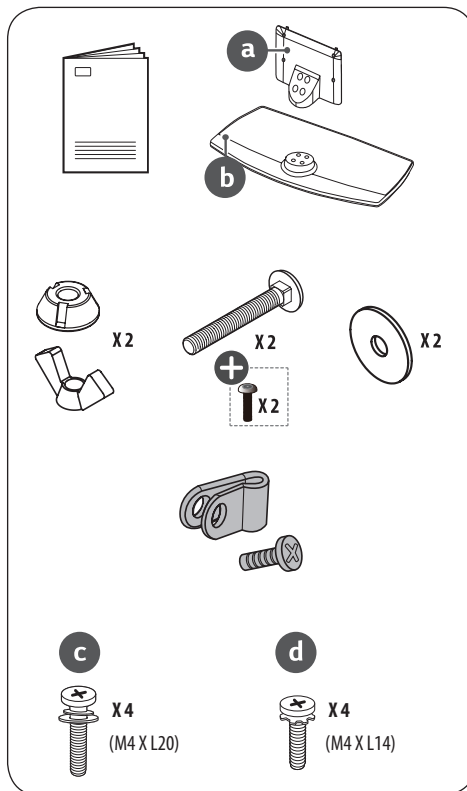





: Abhängig vom Land

Zusammenbau des Ständers



- Wenn Sie den Ständer zusammenbauen, müssen Sie das Produkt mit dem Bildschirm nach unten auf einen Tisch oder einen ebenen Boden legen. Legen Sie dazu zunächst ein weiches Tuch an die Stelle und dann das Produkt darauf, damit es nicht beschädigt wird.
- Wenn Sie den Ständer zusammenbauen, überprüfen Sie, ob alle Schrauben festgezogen sind. (Wenn sie nicht vollständig festgezogen sind, kann es sein, dass das Produkt nach der Installation nach vorne kippt.) Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an, da sonst die Schrauben beschädigt werden und ausfallen können.
- Verwenden Sie beim Zusammenbau des Produkts keine Fremdstoffe (Öl, Schmierstoff usw.) an den Schrauben.
– Dies kann zu Produktschäden führen.
- Vor der Installation einer Wandhalterung, entfernen Sie den Ständer, indem Sie die oben genannten Montagevorgänge in umgekehrter Reihenfolge durchführen.

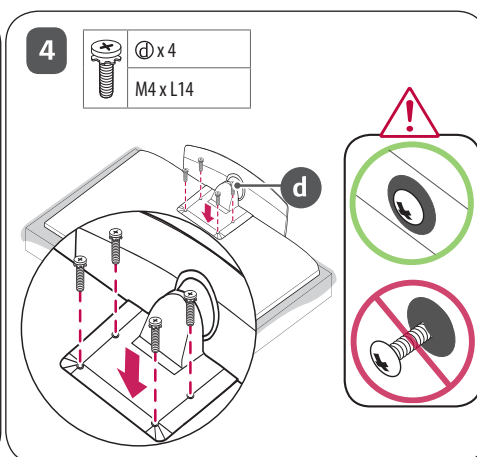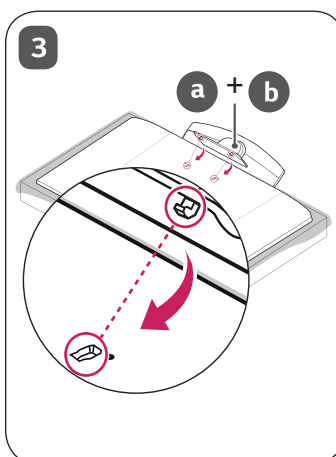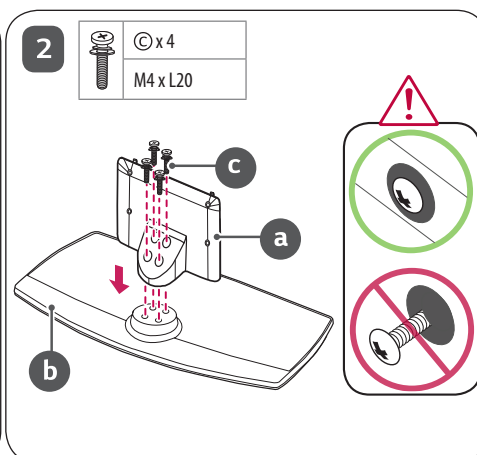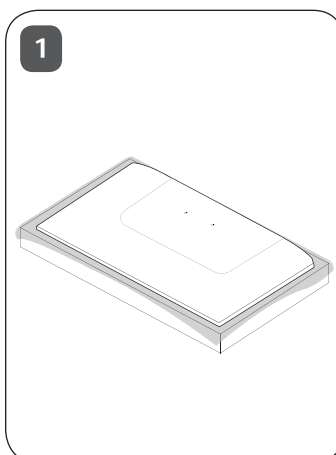


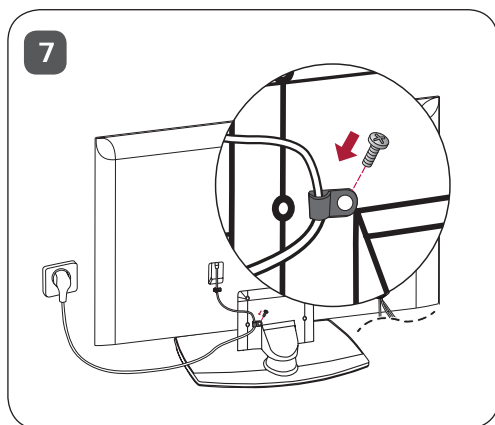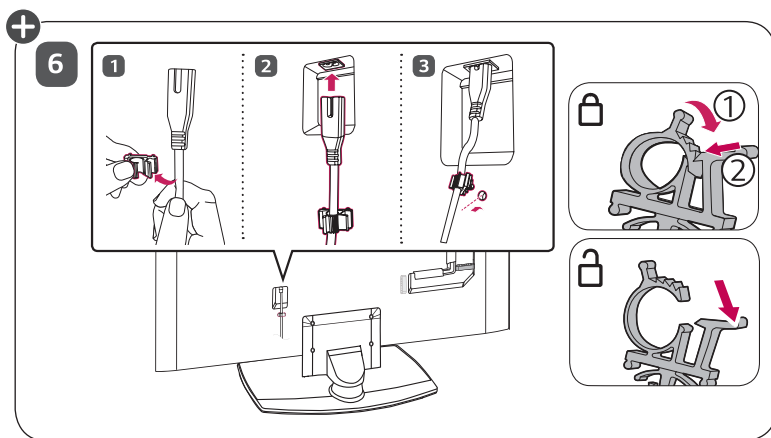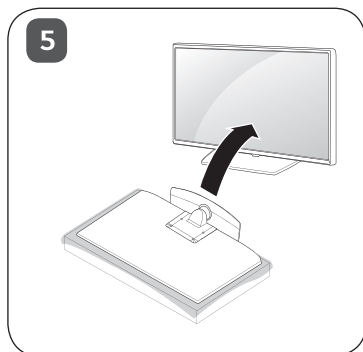

+ Die Abdeckung und die Kabelhalterung sind als Fernsehzubehör im Lieferumfang enthalten. (Abhängig vom Modell.)

Aufstellung auf einem TV-Tisch oder sonstigen Möbeln

- 1 Heben Sie das TV-Gerät an und kippen Sie es auf einem Tisch in die aufrechte Position.
 - Lassen Sie mindestens 10 cm Abstand bis zur Wand, um eine gute Belüftung zu gewährleisten.

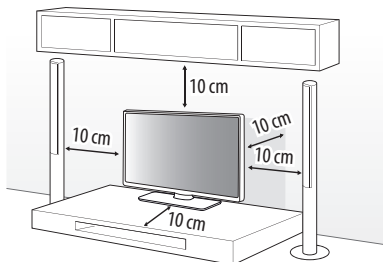

- 2 Schließen Sie das Stromkabel an eine Steckdose an.




- Geben Sie beim Zusammenbau des Produkts keine Fremdstoffen (Öle, Schmierstoffe, usw.) auf die Gewindeteile. (Dies könnte das Produkt beschädigen.)
- Wird das TV-Gerät auf einem Standfuß aufgestellt, sollten Sie vorbeugende Maßnahmen gegen ein eventuelles Umkippen ergreifen. Andernfalls kann ein umfallendes Gerät Verletzungen verursachen.
- Verwenden Sie ausschließlich offiziell freigegebene Zusatzprodukte, damit die volle Betriebssicherheit und Lebensdauer ihres Geräts gewährleistet bleibt.
- Schäden oder Verletzungen, die durch die Verwendung nicht freigegebener Peripherieprodukte hervorgerufen werden, sind nicht von der Garantie abgedeckt.
- Achten Sie bei der Montage des Ständers darauf, dass alle im Lieferumfang enthaltenen Schrauben gut befestigt sind. Wenn die Schrauben nicht fest zugezogen sind, kann das Produkt kippen oder umkippen, was zu Schäden führen kann. Wenn Sie die Schrauben zu fest anziehen, kann das Gewinde beschädigt werden und die Schrauben könnten herausfallen.
- Verwenden Sie nur einen zulässigen Ständer oder eine zulässige Wandhalterung, die speziell für LG-Produkte hergestellt wurde.
 - Gemäß des Verbraucherschuttsrechts kann LG Electronics nicht für Fehlfunktionen am Produkt, Materialschäden oder Verletzungen haftbar gemacht werden, die durch Produkte entstehen, die nicht von LG Electronics zugelassen wurden.

Befestigung des TV-Geräts an einem Tisch

(Abhängig vom Modell)


Das TV-Gerät sollte so am Tisch befestigt werden, dass es nicht nach vorne oder hinten gezogen werden kann, um Verletzungen oder Beschädigungen am Produkt zu verhindern.

Option A

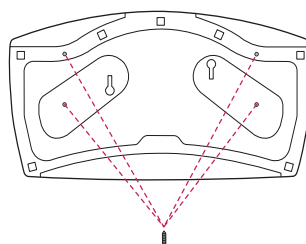


4 Schrauben

(Nicht im Lieferumfang enthalten)



- Schraube: M5 x L (*L: Tischplattenstärke + 8–10 mm)
Z. B.: Tischplattenstärke: 15 mm, Schraube: M5 x L25

Option B

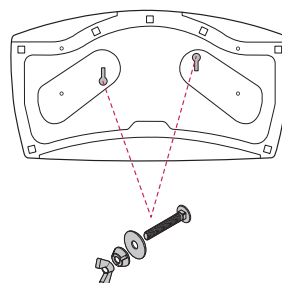


2 Schrauben zur Befestigung des Standfußes,


2 Unterlegscheiben zur Befestigung des Standfußes,

2 Muttern zur Befestigung des Standfußes

(Im Lieferumfang enthalten)



Sicherung des TV-Gerätes an einer Wand

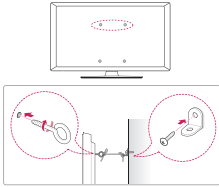


- 1 Setzen Sie die Ringschrauben oder TV-Wandsicherungen und Schrauben an der Rückseite des TV-Gerätes ein und befestigen Sie diese.
 - Sollten sich bereits Schrauben an den Montagepositionen für Ringschrauben befinden, müssen diese zunächst entfernt werden.
 - 2 Montieren Sie die TV-Wandsicherungen mit den Schrauben an der Wand.

Stimmen Sie die Position der TV-Wandsicherungen auf die Ringschrauben an der Rückseite des TV-Gerätes ab.
 - 3 Sorgen Sie mit einem stabilen Seil oder Draht für eine feste Verbindung zwischen Ringschrauben und TV-Wandsicherungen.

Achten Sie darauf, dass das Seil horizontal verläuft.
- Verwenden Sie eine Plattform oder einen Schrank, der stabil und groß genug ist, um dem TV-Gerät sicheren Halt zu bieten.
 - Halterungen, Seile bzw. Drähte und anderes Befestigungsmaterial gehören nicht zum Lieferumfang des Gerätes. Bitte wenden Sie sich zum Erwerb von geeignetem Zubehör an Ihren Fachhändler.

Einstellen des Fernsehers für einen optimalen Blickwinkel

Drehen Sie das TV-Gerät um 20 Grad nach links oder rechts, und stellen Sie den Blickwinkel optimal ein.

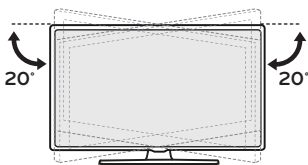

- Wenn Sie das Produkt auf den optimalen Winkel einstellen, sollten Sie darauf achten, dass Sie Ihre Finger nicht einklemmen.
- Das Einklemmen von Händen oder Fingern kann Verletzungen verursachen. Wenn das Gerät zu stark geneigt ist, kann es herunterfallen und beschädigt werden bzw. Verletzungen verursachen.

Spezifikationen

AM-ST238F		
Modellname		43UM767H
		50UM767H
		55UM767H
Breite x Tiefe x Höhe	(mm)	570 x 303 x 240
Gewicht	(kg)	3,26



Informationen zu Modellnamen und Seriennummer
Ihres Produkts finden Sie auf dem Produktschild
an der Rückseite oder an der Seite des Fernsehers.
Bitte notieren Sie sich diese Informationen
hier für den schnellen Zugriff im Falle eines
Garantieanspruchs.

Modellname

Seriennummer



MANUALE UTENTE

Stand

Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare l'apparecchio e conservarlo come riferimento futuro.


AM-ST23BF

www.lg.com


Copyright © 2023 LG Electronics Inc. Tutti i diritti riservati.

Montaggio e preparazione

Accessori



- Poiché il prodotto è molto pesante, per sollevarlo o spostarlo sono necessarie almeno due persone.
 - Il prodotto potrebbe cadere, causando malfunzionamenti o lesioni alle persone.
- Impedire ai bambini di arrampicarsi o appendersi al prodotto.
 - Il prodotto potrebbe cadere, causando lesioni alle persone o perfino la morte.
- Non installare il prodotto in luoghi instabili o soggetti a vibrazione o in luoghi in cui il prodotto non sia sostenuto appieno, come un ripiano traballante o inclinato.
 - Il prodotto potrebbe cadere o rovesciarsi, causando lesioni alle persone o malfunzionamenti.
- Posizionare il prodotto su una superficie piana e stabile.
 - Il prodotto potrebbe cadere e causare lesioni alle persone.
- Quando si sposta o si maneggia un prodotto montato con lo stand, fare attenzione a non danneggiarlo.
- Quando sulla superficie è presente una macchia o un'impronta digitale, pulirla delicatamente.
 - Quando si rimuove una macchia, non applicare eccessiva forza per evitare di graffiare o scolorire il prodotto.

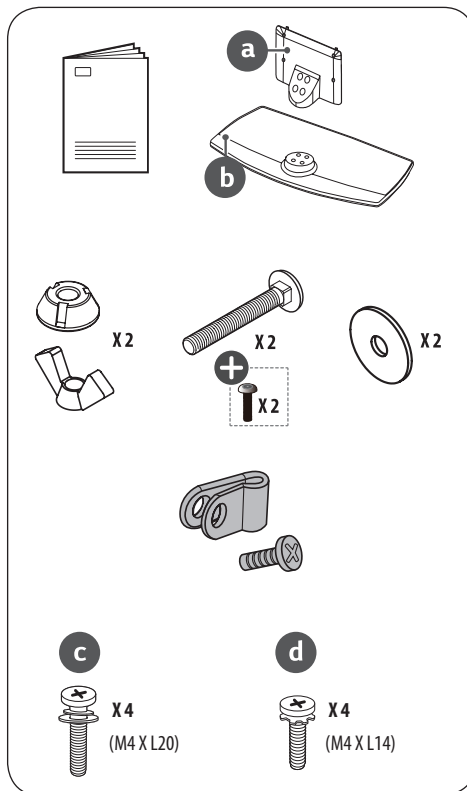





+: A seconda del paese

Montaggio dello Stand



- Per montare lo stand, posizionare il TV su un tavolo o su una superficie piana con lo schermo rivolto verso il basso. Mettere prima un panno morbido e soffice sulla superficie, quindi posizionare il prodotto sopra il panno per evitare che lo schermo venga danneggiato.
- Durante il montaggio dello stand, controllare che le viti siano completamente serrate. (Se le viti non sono completamente serrate, il prodotto potrebbe inclinarsi in avanti dopo l'installazione.) Evitare di serrare le viti con forza eccessiva perché altrimenti la parte di giunzione delle viti potrebbe consumarsi e le viti potrebbero staccarsi.
- Non applicare sostanze estranee (oli, lubrificanti, ecc.) alle viti durante il montaggio del prodotto.
 - Potrebbero causare danni al prodotto.
- Prima di installare un supporto per montaggio a parete, smontare lo stand seguendo la procedura per montarlo in ordine inverso.

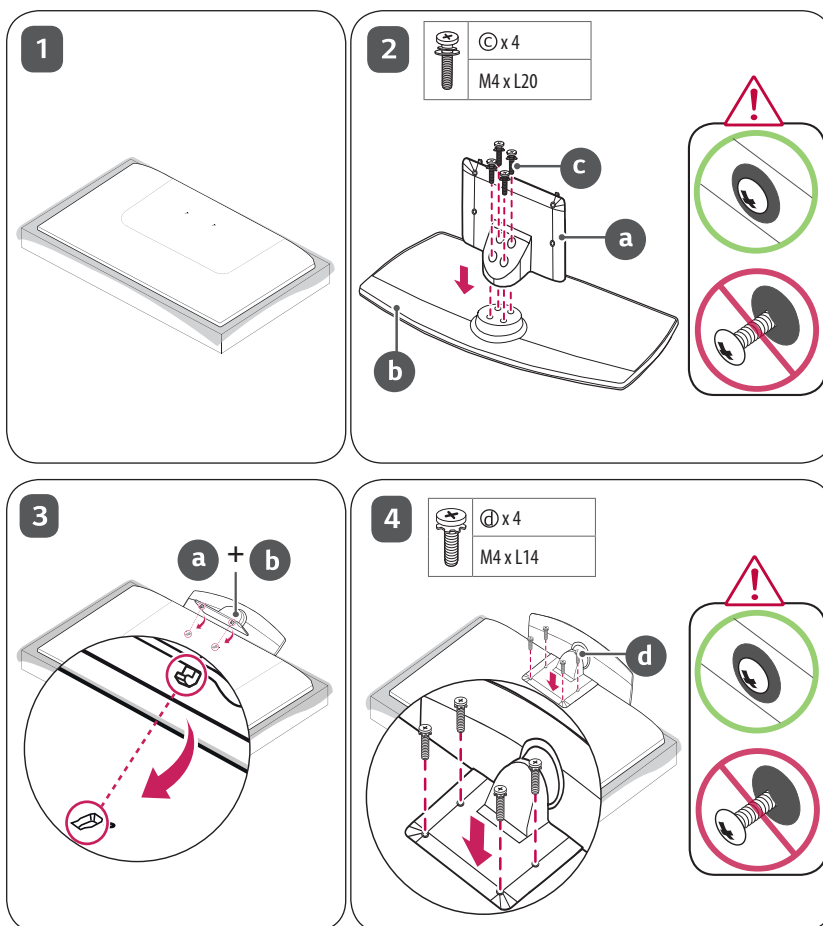


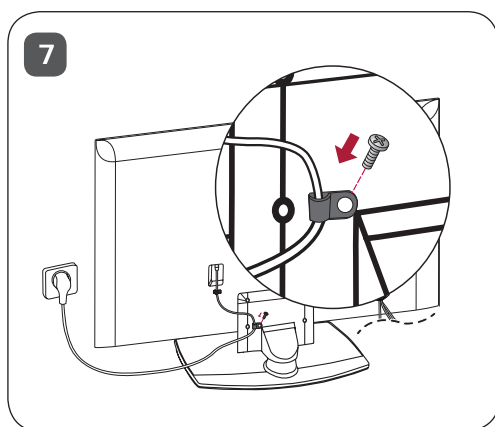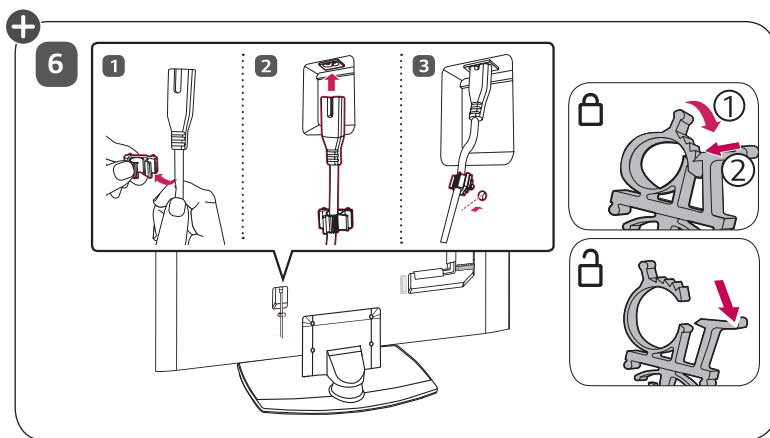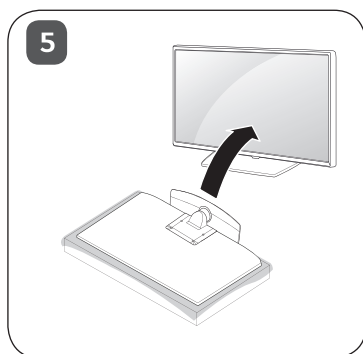

+ Il coperchio e il portacavi sono forniti con il TV (In base al modello).

Montaggio su un tavolo

- 1 Sollevare ed inclinare il televisore in posizione verticale su un tavolo.
 - Lasciare uno spazio (minimo) di 10 cm dalla parete per assicurare una ventilazione adeguata.

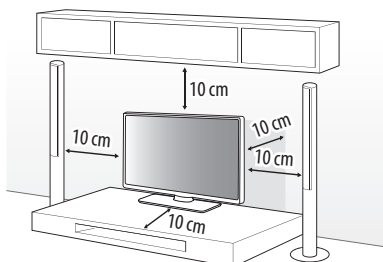

- 2 Collegare il cavo di alimentazione alla presa a muro.




- Non applicare sostanze estranee (oli, lubrificanti, ecc.) ad alcuna parte delle viti durante l'assemblaggio del prodotto. (In caso contrario, si rischia che il prodotto venga danneggiato.)
- Se si installa il televisore su un supporto, usare delle precauzioni per evitare che possa rovesciarsi. In caso contrario, il prodotto potrebbe cadere e provocare lesioni alle persone.
- Per garantire la sicurezza e la durata del prodotto, non utilizzare prodotti contraffatti.
- I danni o lesioni provocati da prodotti aggressivi non sono coperti dalla garanzia.
- Quando si assembla il supporto, assicurarsi che tutte le viti fornite siano fissate. Se le viti non sono serrate completamente, il prodotto potrebbe inclinarsi o ribaltarsi, causando danni. Serrare le viti con una forza eccessiva può provocarne il distacco a causa dell'abrasione del punto di giunzione delle viti.
- Utilizzare solo il supporto e la staffa di montaggio a parete autorizzati, realizzati appositamente per i prodotti LG.
 - Ai sensi della legge sulla tutela dei consumatori, LG Electronics non sarà ritenuta responsabile per malfunzionamenti del prodotto, danni materiali o lesioni causati dall'uso di prodotti non autorizzati da LG Electronics.

Fissaggio del TV su un tavolo

(In base al modello)

È necessario fissare il TV a un tavolo per evitare potenziali cause di lesioni o danni al prodotto dovute al movimento in avanti o indietro.

Tipo A

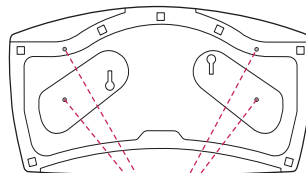


4 viti

(Non in dotazione con il TV)




- Vite: M5 x L (*L: Profondità tavolo + 8~10 mm)
es. Profondità tavolo : 15 mm ; Vite: M5 x L25


Tipo B

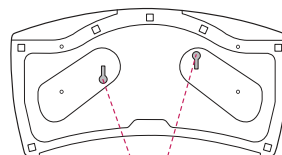

- 2 Viti per il fissaggio del supporto,
 - 2 Rondelle per il fissaggio del supporto,
 - 2 Dadi per il fissaggio del supporto
- (In dotazione con il TV)



Fissaggio della TV alla parete

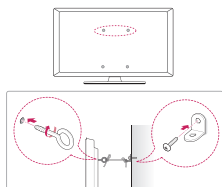


- 1 Inserire e fissare i bulloni a occhio o le staffe del televisore e i bulloni sul retro del televisore.
 - Se vi sono bulloni inseriti nella posizione dei bulloni a occhio, rimuoverli.
- 2 Montare le staffe con le viti sulla parete.

Far corrispondere la posizione della staffa e dei bulloni a occhio sul retro del televisore.
- 3 Legare strettamente i bulloni a occhio alle staffe con una corda robusta. Assicurarsi di mantenere la corda orizzontale con la superficie piatta.

- Utilizzare un piano o un mobile sufficientemente grandi e robusti da sostenere correttamente il televisore.
- Staffe, bulloni e corde non sono forniti. È possibile acquistare gli accessori opzionali presso il rivenditore locale di fiducia.

Regolazione dell'angolazione del televisore per una migliore visione

Ruotare di 20 gradi a sinistra o a destra e regolare l'angolo del televisore per adattarlo alla visione.

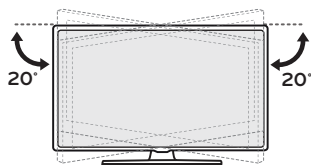

- Fare attenzione alle dita quando si regola l'angolazione della TV.
 - Se le mani o le dita restano incastrate, ci si può ferire. Se si inclina eccessivamente il prodotto, potrebbe cadere causando lesioni o danni.

Specifiche tecniche

AM-ST238F			
Modello		43UM767H	
		50UM767H	
		55UM767H	
Larghezza x Profondità x Altezza	(mm)	570 x 303 x 240	
Peso	(kg)	3,26	



Il modello e il numero di serie del prodotto si trovano sul retro e su un lato del prodotto. Annotarli qui di seguito nel caso in cui fosse necessario contattare l'assistenza.

Modello

N. di serie



MANUAL DEL USUARIO

Soporte

Antes de utilizar el equipo, lea este manual con atención y consérvelo para consultarlo cuando lo necesite.

AM-ST23BF

www.lg.com

Copyright © 2023 LG Electronics Inc. Reservados todos los derechos.

* La imagen mostrada puede variar respecto a la de su producto.

Instrucciones de seguridad



Este símbolo tiene como objetivo alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones de mantenimiento y funcionamiento en la documentación que acompaña al producto.


Lea detenidamente estas instrucciones de seguridad antes de utilizar el producto.



- Se necesitan al menos dos personas para levantar o mover el producto ya que es pesado.
 - El producto podría caer y dejar de funcionar o provocar lesiones.
- No permita que los niños se cuelguen ni se suban al producto.
 - El producto podría caer y provocar lesiones o incluso la muerte.
- No instale el producto en un sitio poco estable o que reciba vibraciones ni en un lugar en que no esté totalmente fijo, tal como una estantería floja o un sitio inclinado.
 - El producto podría caer o volcarse y provocar lesiones o dejar de funcionar.
- Ubique el producto sobre un suelo plano y firme.
 - El producto podría caerse y provocar lesiones.
- Tenga cuidado de no dañar el exterior del producto al moverlo o manipularlo junto con el soporte de monitor ya ensamblado.
- En caso de que haya una mancha o marcas de dedos en la superficie, límpiela con cuidado.
 - Cuando quite manchas, no haga demasiada fuerza ya que podría rayar o decolorar el producto.

Montaje y preparación

Accesorios




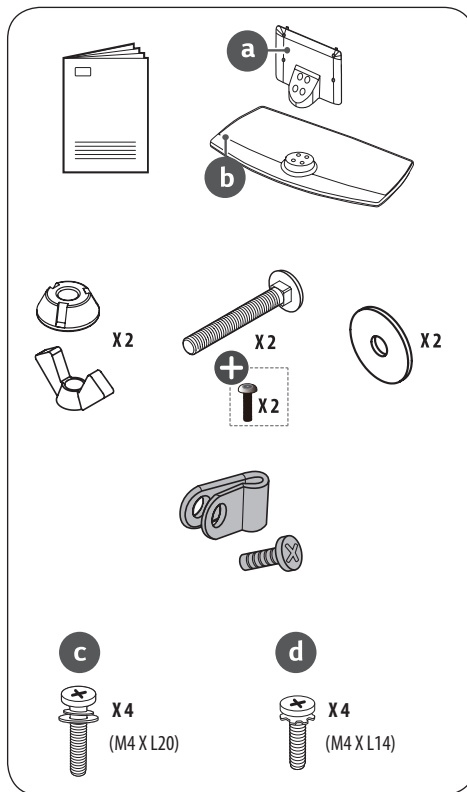





: En función del país

Cómo montar el soporte



- Para montar el soporte, coloque el producto sobre una mesa o suelo plano con la pantalla hacia abajo. Antes de hacerlo, ubique en el lugar una tela suave y mullida sobre la que luego apoyará el producto para así evitar que se dañe la pantalla.
- Al montar el soporte, compruebe que los tornillos estén bien ajustados. (Si no lo están, el producto podría inclinarse hacia adelante tras su instalación.) Evite ajustar demasiado los tornillos dado que podría desgastar el orificio y estos podrían salirse.
- Al montar el producto, no use sustancias extrañas (aceites, lubricantes, etc.) en los tornillos.
 - Esto puede dañar el producto.
- Antes de instalar un soporte de pared, desmonte el soporte de base. Para ello, siga los pasos de montaje en el orden inverso.

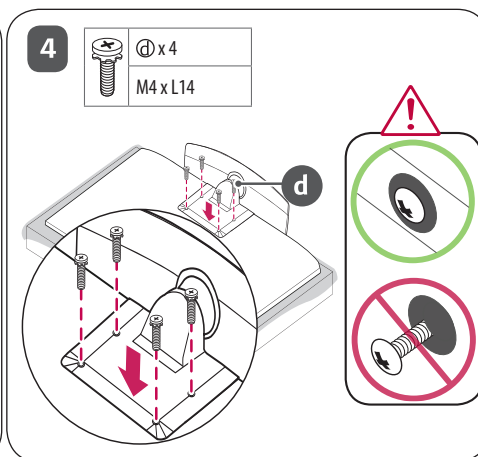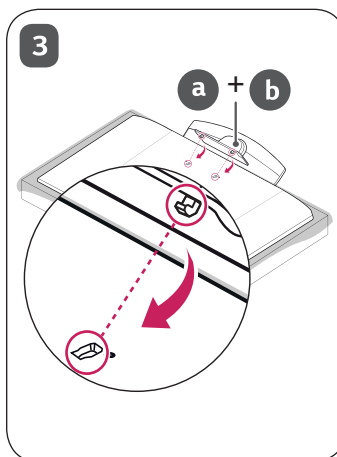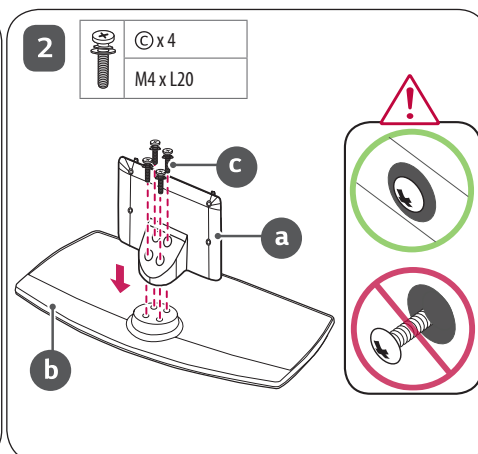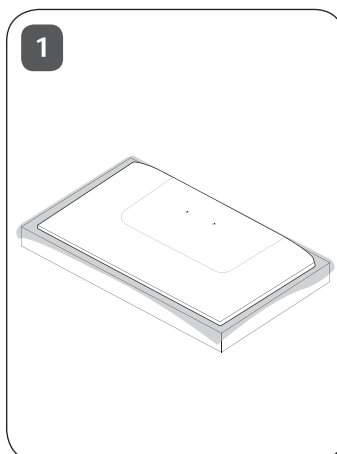


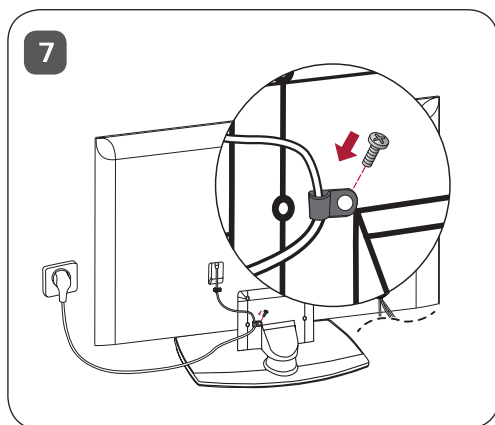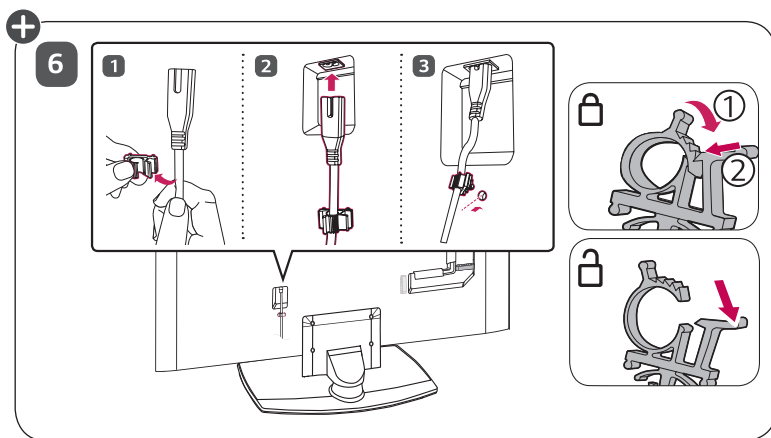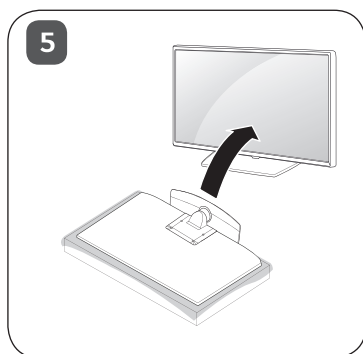

+ La cubierta y el portacables se suministran como accesorios de la TV. (En función del modelo.)

Montaje en una mesa

- 1 Levante la TV e inclínela hasta la posición vertical sobre una mesa.
 - Deje un espacio de 10 cm (como mínimo) con respecto a la pared para permitir una ventilación adecuada.

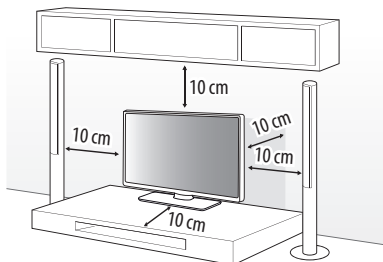

- 2 Enchufe el cable de alimentación a una toma de pared.




- No aplique sustancias extrañas (aceites, lubricantes, etc.) en las piezas con tornillos al montar el producto. (Si lo hace, puede dañar el producto.)
- Si instala la TV en un soporte, es necesario que tome medidas para evitar que el producto vuelque. De lo contrario, el producto podría darse la vuelta, lo cual podría producir daños personales.
- Para garantizar la seguridad y la vida útil del producto, no utilice elementos no aprobados.
- Los daños o lesiones causados por el uso de elementos no aprobados no están cubiertos por la garantía.
- Al montar el soporte, asegúrese de fijar todos los tornillos suministrados. Si los tornillos no están apretados por completo, el producto podría inclinarse o caerse, provocando daños. Apretar los tornillos con excesiva fuerza puede hacer que se salgan debido a la abrasión de la junta del tornillo.
- Utilice únicamente el soporte de base y el soporte de pared autorizado y fabricado específicamente para productos LG.
 - Conforme a la Ley de protección al consumidor, LG Electronics no será responsable por cualquier fallo, daño material o lesión provocados por el uso de productos no autorizados por LG Electronics.

Fijación de la TV sobre un escritorio

(En función del modelo)


La TV debe andarse al escritorio para que no se mueva hacia adelante o hacia atrás, provocando posibles daños personales o al producto.

Tipo A

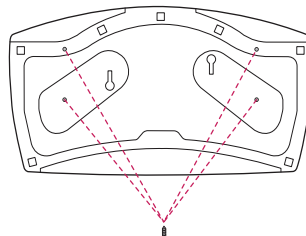


4 tornillos

(No suministrado con la TV)




- Tornillo: M5 x L (*L: Profundidad de la mesa + 8~10 mm)
Ejemplo - Profundidad de la mesa : 15 mm, Tornillo: M5 x L25


Tipo B

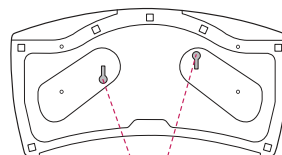

2 Tornillos para fijar el soporte,
2 Arandelas para fijar el soporte,
2 Tuercas para fijar el soporte
(Suministrados con la TV)



Cómo fijar la TV a una pared

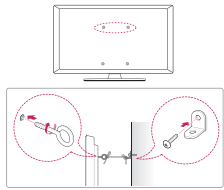


- 1 Inserte y apriete los cáncamos o los soportes y los pernos de la TV en la parte posterior de esta.
 - Si hay pernos insertados en la posición de los cáncamos, quite primero los pernos.
- 2 Monte las abrazaderas de pared junto con los pernos en la pared. Haga coincidir la ubicación del soporte de pared y los cáncamos en la parte posterior de la TV.
- 3 Conecte los cáncamos y las abrazaderas de pared firmemente con una cuerda resistente. Asegúrese de mantener la cuerda horizontal con respecto a la superficie plana.

- Utilice una plataforma o una carcasa que sea lo suficientemente resistente y grande como para soportar la TV de forma segura.
- Los soportes, pernos y cuerdas no se suministran. Puede solicitar accesorios adicionales a su distribuidor local.

Ajuste del ángulo de la TV según la perspectiva

Gire la TV 20 grados hacia la izquierda o la derecha y ajuste el ángulo de la TV según su perspectiva.

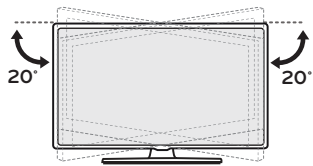

- Tenga cuidado de no pillarse los dedos al ajustar el ángulo del producto.
 - Pueden producirse daños personales si se pilla las manos o los dedos. Si el producto se inclina demasiado, puede caerse y causar daños personales o en el producto.

Especificaciones

AM-ST238F		
Modelo	43UM767H	
	50UM767H	
	55UM767H	
Ancho x Profundidad x Alto	(mm)	570 x 303 x 240
Peso	(kg)	3,26



El número de serie y el modelo del producto están situados en la parte posterior y en un lateral del mismo. Anótelos por si alguna vez necesita asistencia.

Modelo

N.º de serie



MANUEL D'UTILISATION

Socle

Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser votre appareil et conservez-le pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

AM-ST23BF

* L'illustration peut ne pas correspondre à votre produit.

Consignes de sécurité



Ce symbole vise à alerter l'utilisateur de la présence de consignes d'utilisation et d'entretien importantes dans la documentation accompagnant l'appareil.


Veuillez lire attentivement ces consignes de sécurité avant d'utiliser le produit.



- En raison du poids du produit, au moins deux personnes sont requises pour le soulever ou le déplacer.
 - Le produit peut tomber et causer des blessures ou entraîner un mauvais fonctionnement.
- Ne laissez pas les enfants grimper sur le produit ou s'y accrocher.
 - Le produit peut tomber et causer des blessures pouvant aller jusqu'à la mort.
- Ne placez pas le produit sur une surface instable ou susceptible de vibrer et qui ne permet pas une installation sécuritaire du produit, comme une étagère bancale ou une surface inclinée.
 - Le produit peut tomber ou basculer et entraîner un mauvais fonctionnement ou des blessures.
- Installez le produit sur une surface plane et stable.
 - Sinon, le produit pourrait tomber et causer des blessures.
- Lors du déplacement ou de la manipulation d'un produit assemblé avec le socle, prenez garde de ne pas endommager la surface du produit.
- S'il y a une tache ou une trace de doigt sur la surface, essuyez-la délicatement.
 - Lorsque vous enlevez une tache, n'exercez pas une force excessive. Cela pourrait égratigner ou décolorer le produit.

Assemblage et préparation

Accessoires




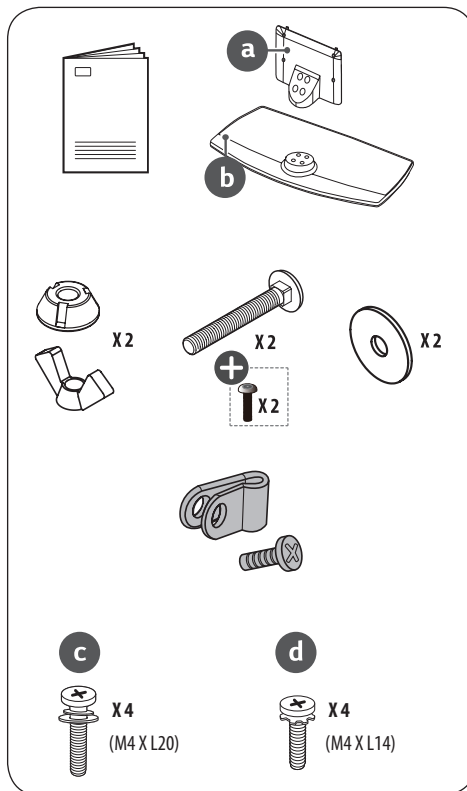





: Selon le pays

Comment assembler le socle



- Lors de l'installation du socle, posez le produit sur une table ou un plancher plat en orientant l'écran vers le bas. Posez d'abord un tissu doux et moelleux sur la surface, et déposez-y ensuite le produit pour éviter d'endommager l'écran.
- Lors de l'assemblage du socle, vérifiez que les vis sont bien serrées. (Si elles ne sont pas correctement serrées, le produit risque de pencher vers l'avant après son installation.) Ne serrez pas les vis trop fort, car le joint des vis risque de s'user, et les vis risquent de se desserrer.
- Lors de l'assemblage du produit, n'utilisez pas de substances étrangères (huiles, lubrifiants, etc.) sur les vis.
 - Cela peut endommager le produit.
- Avant d'installer un support mural, démontez le socle en suivant les étapes d'assemblage dans l'ordre inverse.

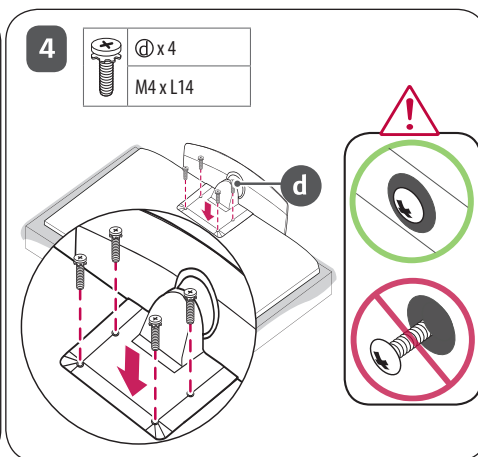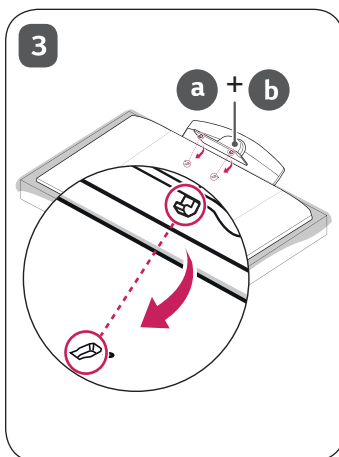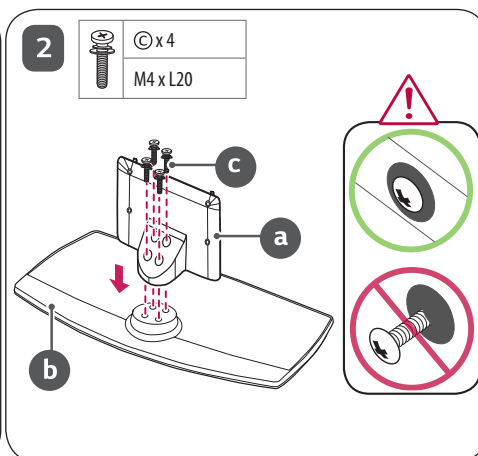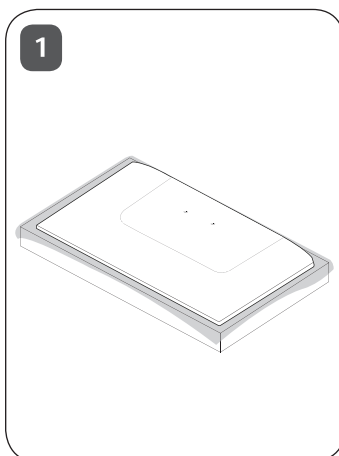


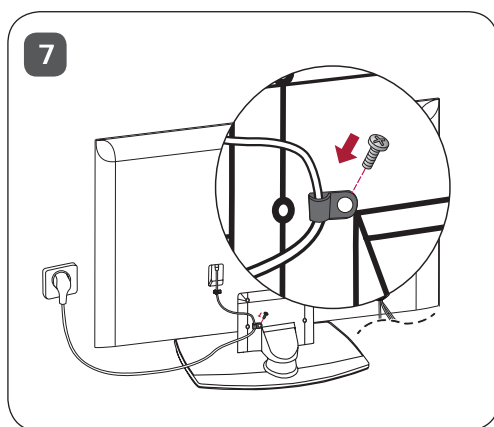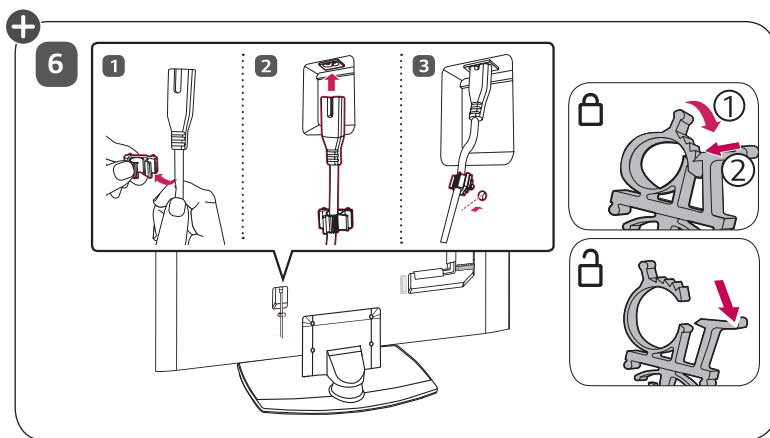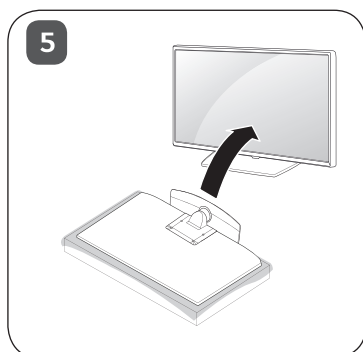

+ Le couvercle et le serre-câble sont fournis en tant qu'accessoires du téléviseur (selon le modèle).

Installation sur une table

- 1 Soulevez et placez le téléviseur en position verticale sur une table.
 - Laissez un espace d'au moins 10 cm (4 po) entre le mur et le téléviseur pour assurer une aération adéquate.

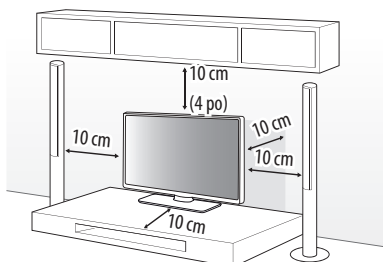

- 2 Branchez le cordon d'alimentation à une prise murale.




- Lors de l'assemblage du produit, n'utilisez pas de substances étrangères (huiles, lubrifiants, etc.) sur les vis. (Cela peut endommager le produit.)
- Si vous installez le téléviseur sur un socle, vous devez prendre les mesures nécessaires pour éviter qu'il ne se renverse. Autrement, le produit pourrait tomber et causer des blessures.
- Afin de garantir votre sécurité et la durée de vie de l'appareil, n'utilisez pas de composants non approuvés.
- Les dommages ou les blessures causés par l'utilisation de produits non approuvés ne sont pas couverts par la garantie du fabricant.
- Lors de l'assemblage du socle, assurez-vous d'utiliser toutes les vis fournies. Si les vis ne sont pas bien serrées, le produit peut s'incliner ou basculer vers l'avant et subir des dommages. Si vous serrez les vis trop fort, elles risquent de se desserrer en raison de l'abrasion du joint des vis.
- Utilisez uniquement le socle autorisé et le support mural fabriqués spécialement pour les produits LG.
 - En vertu de la Loi sur la protection des consommateurs, LG Electronics ne peut être tenue responsable en cas de dysfonctionnement du produit, de dommages matériels ou de blessures attribuables à l'utilisation de produits non autorisés par LG Electronics.

Fixation du téléviseur sur un bureau

(selon le modèle)


Nous vous recommandons de fixer le téléviseur à un bureau de manière à ce qu'il ne puisse pas être tiré vers l'avant ou l'arrière, ce qui pourrait causer des blessures ou endommager le produit.

Type A

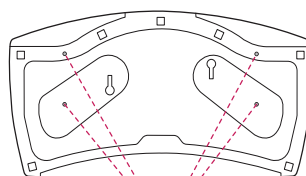


4 vis

(non fournies avec le téléviseur)




- Vis : M5 x L (* L : profondeur de la table + 8 à 10 mm (0,31 à 0,39 po))
Par exemple, profondeur de la table : 15 mm (0,5 po),
Vis : M5 x L25


Type B

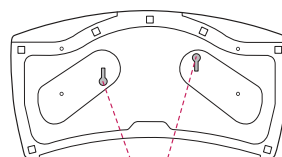

2 vis pour la fixation du socle,
2 rondelles pour la fixation du socle,
2 écrous pour la fixation du socle
(fournis avec le téléviseur)



Installation du téléviseur au mur

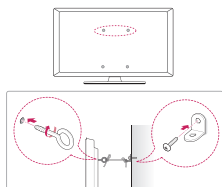


- 1 Insérez et serrez les boulons à œil ou les supports du téléviseur et les boulons à l'arrière du téléviseur.
 - Si des boulons sont déjà insérés dans les emplacements des boulons à œil, retirez-les d'abord.
- 2 Installez les supports de fixation murale au mur à l'aide des boulons. À l'arrière du téléviseur, alignez les boulons à œil sur les emplacements correspondants de la fixation murale.
- 3 Fixez fermement les boulons à œil aux supports de fixation murale à l'aide d'une corde solide. Veillez à ce que la corde soit à l'horizontale.

- Utilisez une plateforme ou un meuble suffisamment solide et grand pour soutenir le téléviseur de manière sécuritaire.
- Les supports, les boulons et les cordes ne sont pas fournis. Vous pouvez vous procurer des accessoires supplémentaires auprès de votre détaillant local.

Réglage de l'angle du téléviseur afin d'optimiser le visionnement

Faites pivoter le téléviseur de 20 degrés vers la gauche ou la droite et réglez l'angle du téléviseur selon vos préférences.

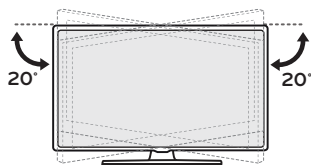

- Lorsque vous réglez l'angle du produit, veillez à ne pas vous blesser les doigts.
 - Vous pourriez vous écraser les doigts ou les mains et vous blesser. Si le produit est trop incliné, il peut tomber et provoquer des dommages ou des blessures.

Caractéristiques techniques

AM-ST238F		
Modèle		43UM767H
		50UM767H
		55UM767H
Largeur x profondeur x hauteur	(mm)	570 x 303 x 240
	(po)	22,4 x 11,9 x 9,4
Poids	(kg)	3,26
	(lb)	7,18



Les numéros de modèle et de série du produit sont situés à l'arrière et sur l'un de ses côtés. Inscrivez-les ci-dessous au cas où vous auriez besoin d'un service d'entretien ou de réparation.

Modèle

Numéro de série



MANUAL DEL USUARIO

Soporte

Lea atentamente este manual antes de poner en funcionamiento el equipo y consérvelo para usar en futuras consultas.

AM-ST23BF

www.lg.com

Copyright © 2023 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados.

* Es posible que la imagen que se muestra sea diferente de su producto.

Montaje Y Preparación

Instrucciones de seguridad




Este símbolo tiene como fin alertar al usuario sobre la presencia de instrucciones importantes de funcionamiento y mantenimiento (servicio) en la documentación que se incluye con el aparato.

Lea estas precauciones de seguridad atentamente antes de utilizar el producto.



- Se necesitan al menos dos personas para levantar o mover el producto debido a su peso.
 - El producto podría caerse y causar su malfuncionamiento o lesiones.
- No deje que los niños se trepen ni se cuelguen de él.
 - El producto podría caerse y causar lesiones o incluso la muerte.
- No instale el producto en un lugar inestable o con vibraciones, ni donde no quede apoyado firmemente, como un estante inestable o una superficie inclinada.
 - El producto podría caerse o darse vuelta y causar lesiones o su malfuncionamiento.
- Coloque el producto en una superficie plana y firme.
 - El producto podría caerse y causar lesiones.
- Cuando se traslade o manipule el producto con el soporte ensamblado, tenga cuidado de no dañar la parte externa del producto.
- En caso de que queden manchas o marcas de los dedos sobre la superficie, limpie con un paño cuidadosamente.
 - Al quitar una mancha, no aplique demasiada presión. Si limpia aplicando demasiada presión podría rayar o decolorar el producto.

Accesorios




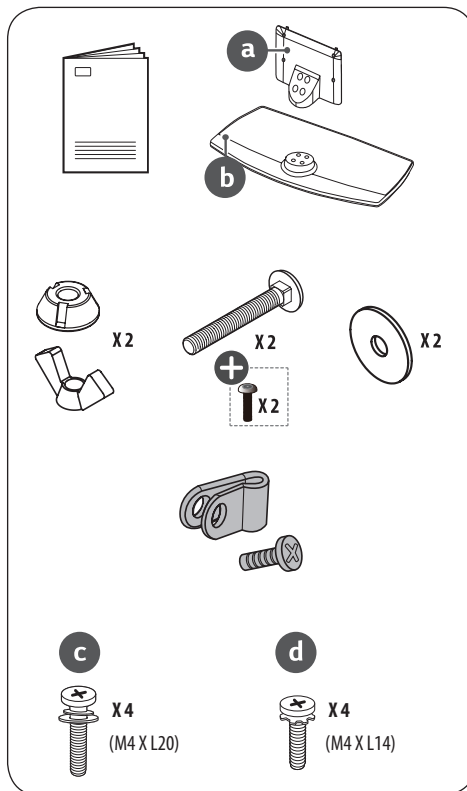





: Según del país

Cómo ensamblar el soporte



- Cuando ensamble el soporte, coloque el producto sobre una mesa o una superficie plana con la pantalla apuntando hacia abajo. Primero, coloque un paño suave y acolchado sobre la superficie y, luego, ubique el producto sobre este para evitar que se dañe la pantalla.
- Cuando ensamble el soporte, verifique que los tornillos estén bien ajustados (de lo contrario, el producto puede inclinarse hacia delante después de instalarse). Trate de no ajustar demasiado los tornillos porque podría desgastarse la tuerca y, por ende, salirse los tornillos.
- Al ensamblar el producto, no aplique sustancias extrañas (como aceite, lubricante, etc.) sobre los tornillos.
 - Podría causar daños al producto.
- Antes de instalar el soporte de pared, desmonte el soporte en función del método de montaje en orden contrario.

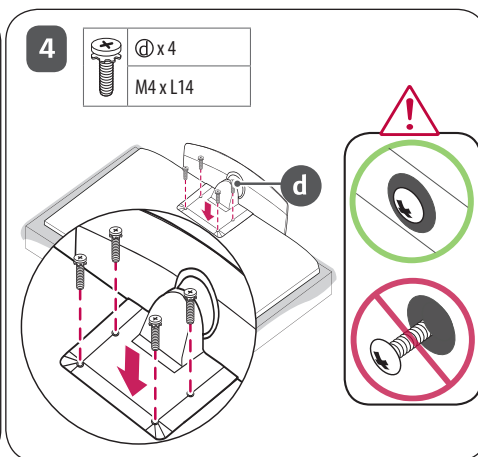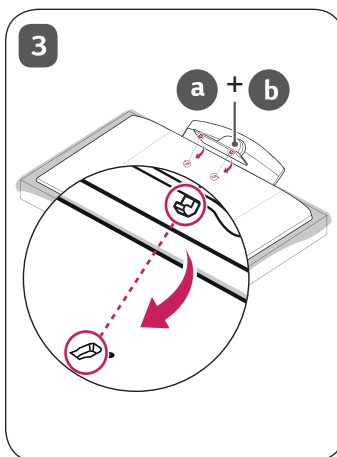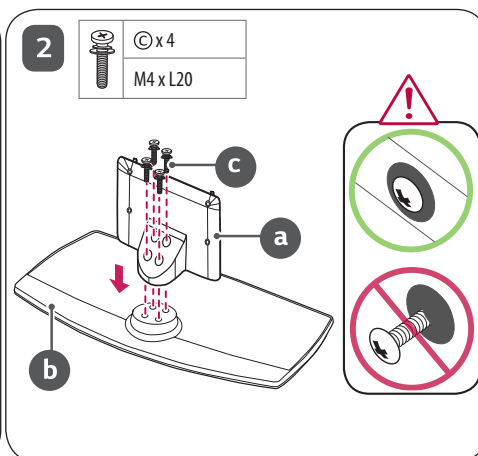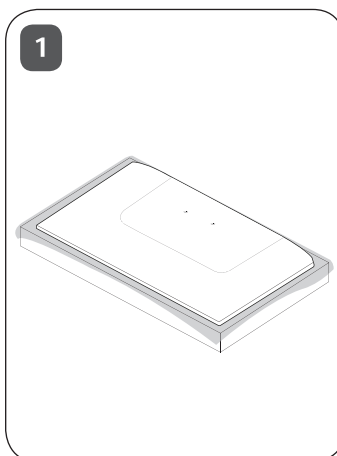


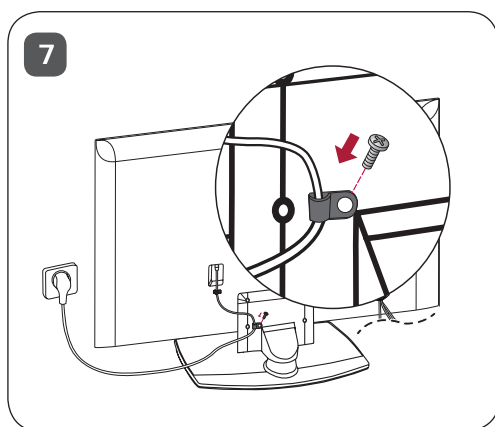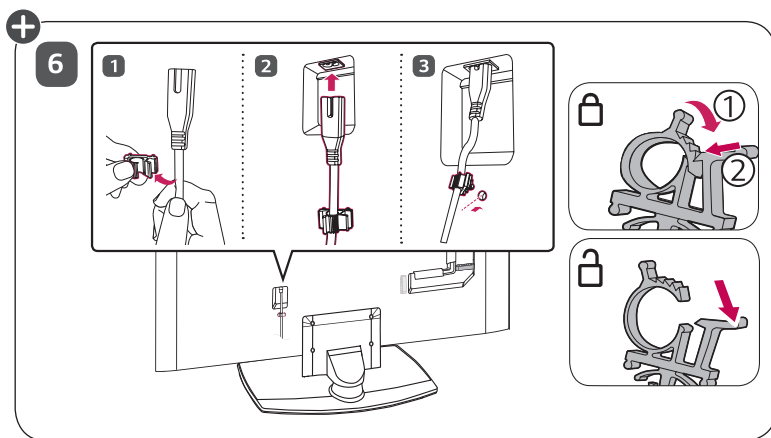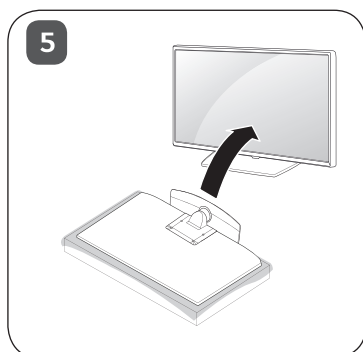

+ La tapa y el sujetacables se proporcionan como accesorios para el TV. (Según el modelo.)

Montar sobre una mesa

- 1 Levante el televisor y déjelo en posición vertical sobre la mesa.
 - Deje un espacio mínimo de 10 cm entre el televisor y la pared para asegurar una ventilación adecuada.

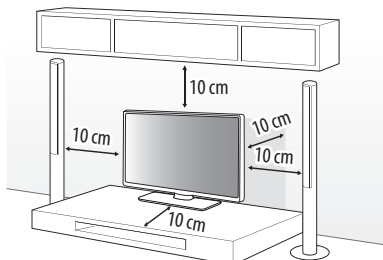

- 2 Conecte el cable de alimentación al tomacorriente de la pared.




- No aplique sustancias extrañas (aceites, lubricantes, etc.) a las piezas de los tornillos para el montaje del producto. (Se podría dañar el producto.)
- Si instala la televisión en un soporte, debe tomar medidas para evitar que el producto se vuelque. De lo contrario, el producto puede caerse y provocar lesiones.
- No use ningún producto no autorizado para garantizar la seguridad y la vida útil del producto.
- La garantía del fabricante no cubre daños o lesiones que pueden producirse al utilizar elementos no aprobados.
- Al montar el soporte, asegúrese de que todos los tornillos proporcionados estén colocados. Si los tornillos no están del todo ajustados, el producto puede inclinarse o caerse y producir daños. Ajustar los tornillos con demasiada fuerza puede hacer que se salgan por la abrasión de la junta roscada.
- Utilice solamente el soporte de pared autorizado y la ménsula de fijación específica para productos LG.
 - De acuerdo con la Ley de Protección al Consumidor, LG Electronics no asumirá responsabilidad por el malfuncionamiento del producto, daños materiales o lesiones causados por el uso de productos no autorizados por LG Electronics.

Unión del televisor a un escritorio

(Según el modelo)


Recomendamos que el televisor se una a un escritorio, de modo que no se mueva hacia adelante o hacia atrás, causando posibles lesiones o daños en el producto.

Tipo A

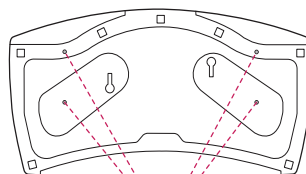


4-Tornillos

(No suministrados con la TV)



- Tornillo: M5 x L (*L: Profundidad de Mesa + 8 a 10 mm)
Ejemplo) Profundidad de Mesa: 15 mm, Tornillo: M5 x L25

Tipo B

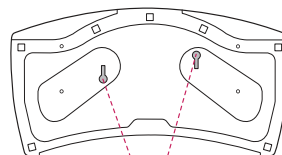


2 Tornillos para la fijación del soporte,


2 Rondanas para la fijación del soporte,

2 Tuercas para la fijación del soporte

(Suministradas con la TV)




Fijar el televisor a la pared

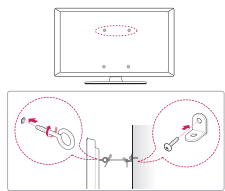

- 1 Inserte y ajuste los cáncamos del televisor en su parte posterior.
 - En caso de que haya tornillos insertados, primero retírelos.
 - 2 Utilice los tornillos para colocar los soportes correspondientes en la pared.
Haga coincidir la ubicación del soporte de pared y los cáncamos de la parte posterior de la televisión.
 - 3 Conecte los cáncamos y los soportes de pared con una amarra resistente y ajústelos con firmeza. Asegúrese de mantener la amarra en posición horizontal a la superficie plana.
- Utilice una plataforma o un armario que sea lo suficientemente fuerte y grande para sostener el televisor de manera segura.
 - No se proporcionan soportes, tornillos ni amarras. Puede solicitar otros accesorios a través de su distribuidor local.

Ajuste el ángulo del TV para una mejor visibilidad

Rote el aparato 20 grados hacia la izquierda o la derecha y ajuste el ángulo del televisor según su preferencia.

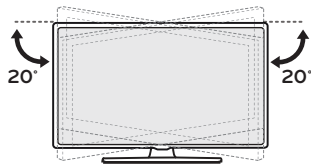

- Al ajustar el ángulo del televisor, tenga cuidado con sus dedos.
 - Si los dedos o las manos quedan atrapados, se pueden provocar lesiones corporales. Si el producto se inclina demasiado, podría caerse, lo que podría provocar lesiones o daños.

Especificaciones

AM-ST23BF		
Modelo	43UM767H	
	50UM767H	
	55UM767H	
Ancho x Profundidad x Altura	(mm)	570 x 303 x 240
Peso	(kg)	3,26



Los números de modelo y de serie del producto se encuentran ubicados en su parte posterior. Regístrelos en el siguiente espacio por si alguna vez necesita recurrir al servicio técnico.

Modelo

N.º de serie



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Подставка

Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочтите настоящее руководство и сохраните его для будущего использования.

AM-ST23BF

www.lg.com

Авторское право © LG Electronics Inc., 2023. Все права защищены.

* Изображение может отличаться от вашего устройства.

Правила по технике безопасности


 Этот символ предупреждает пользователя о важных инструкциях по эксплуатации и обслуживанию, указанных в документации, которая прилагается к устройству.

Прежде чем пользоваться устройством, внимательно прочтите данные инструкции по технике безопасности.

- 
 - Для подъема или перемещения устройства требуется как минимум два человека из-за большого веса устройства.
 - Устройство может упасть. Это может привести к неправильной работе устройства или травмированию.
- Не разрешайте детям хвататься за устройство или забираться на него.
- Устройство может упасть и стать причиной травм или даже летального исхода.
- Не устанавливайте устройство в неустойчивых и вибрирующих местах или в местах, где устройство ненадежно закреплено, например на шатких полках и наклонных поверхностях.
- Устройство может упасть или опрокинуться. Это может привести к травмированию или неправильной работе устройства.
- Устанавливайте устройство на ровной и устойчивой поверхности.
- Изделие может упасть и стать причиной травмы.
- При перемещении или использовании устройства с прикрепленной подставкой соблюдайте осторожность, чтобы не повредить поверхность устройства.
- Если на поверхности образовались пятна или отпечатки пальцев, аккуратно вытрите их.
- Не удаляйте пятна с чрезмерным усилием. Это может привести к появлению на устройстве царапин или его выцветанию.

Сборка и подготовка к работе





Аксессуары



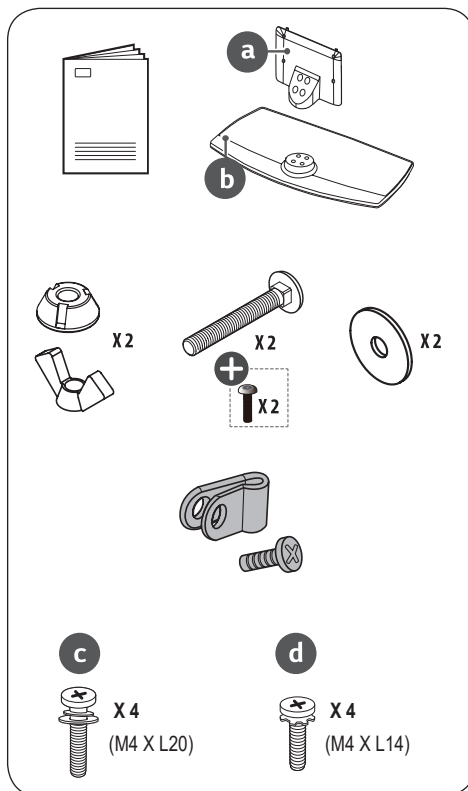


 : В зависимости от страны

Установка подставки

- ⚠ Для установки подставки положите устройство экраном вниз на стол или ровный пол. Сначала накройте поверхность мягкой и ворсистой тканью, а затем положите на нее устройство, чтобы не повредить экран.
- При установке подставки обязательно полностью затягивайте винты. (Если они затянуты не полностью, после установки устройство может наклониться вперед.) Не затягивайте винты с чрезмерным усилием, иначе винтовые соединения могут износиться, и винты отсоединятся.
- При сборке устройства не наносите на винты посторонние вещества (масло, смазочные материалы и т.д.).
- Устройство может повредиться.
- Перед установкой кронштейна для настенного крепления снимите подставку, выполнив действия по ее установке в обратном порядке.

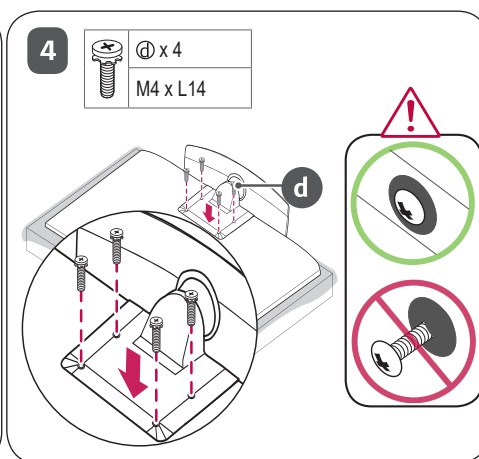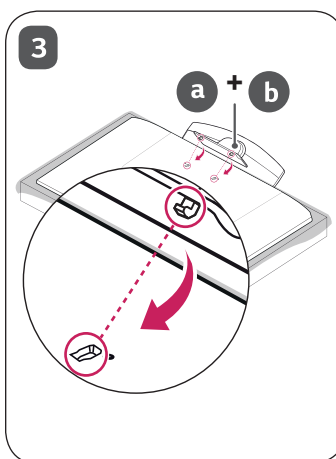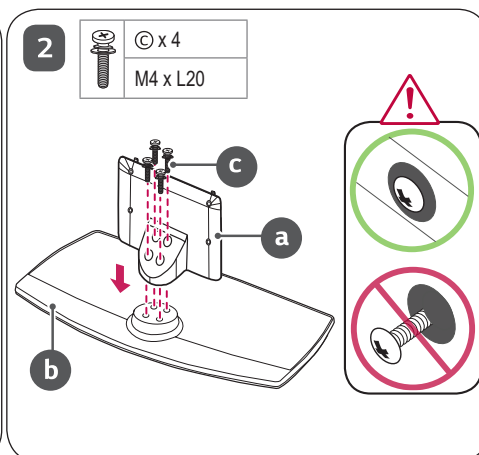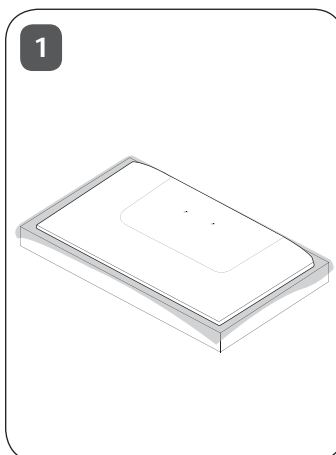


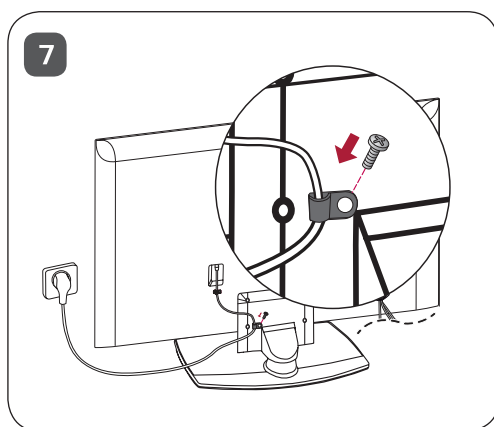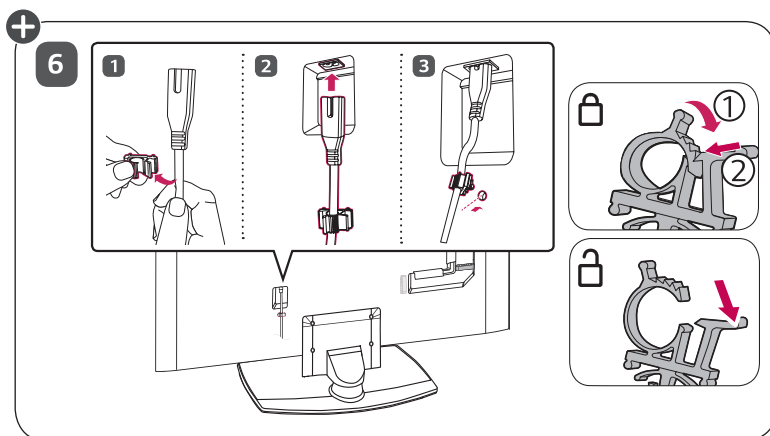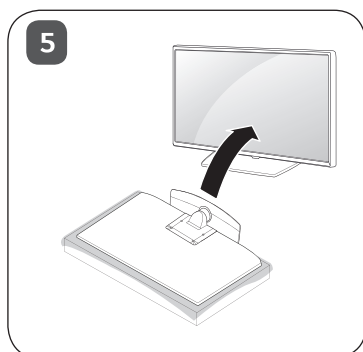

Установка на столе

1 Поднимите и вертикально установите телевизор на столе.

- Оставьте зазор минимум 10 см от стены для достаточной вентиляции.

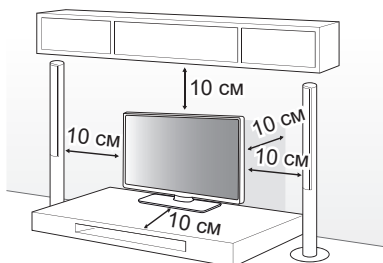

2 Подключите кабель питания к розетке.




- Не наносите посторонние вещества (масла, смазочные вещества и т. п.) на поверхность винта при сборке устройства. (Это может привести к повреждению устройства).
- При установке телевизора на подставку нужно предпринять меры по предотвращению его опрокидывания. При несоблюдении указанных мер предосторожности устройство может упасть, что может привести к травмам.
- Для обеспечения безопасности и увеличения продолжительности срока службы устройства, не используйте детали, не одобренные изготовителем.
- Какие-либо повреждения или ущерб, вызванные использованием деталей, не одобренных производителем, не являются гарантийным случаем.
- При сборке подставки убедитесь, что все входящие в комплект винты закреплены. Если винты затянуты не полностью, устройство может наклониться или перевернуться, что приведет к его повреждению. Затягивание винтов с чрезмерным усилием может привести к их отсоединению из-за износа винтовых соединений.
- Используйте только одобренные подставку и кронштейн для настенного крепления, специально предназначенные для устройств LG.
- Согласно закону о защите потребителей, компания LG Electronics не несет ответственности за неисправности, материальный ущерб или травмы, вызванные использованием устройств, не одобренных компанией LG Electronics.

Закрепление телевизора на столе


(в зависимости от модели).

Закрепите телевизор на столе для предотвращения наклона вперед, повреждения и потенциального травмирования.

Тип А

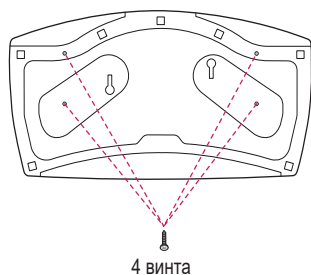


(Не входят в комплектацию)



- Винт: M5 x L (*L: Толщина стола + 8–10 мм)
Например, толщина стола: 15 мм, Винт: M5 x L25

Тип В

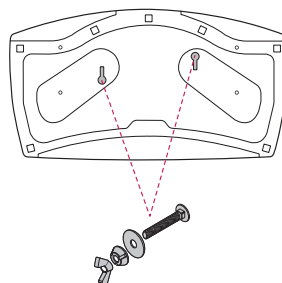


2 Винта для крепления подставки,


2 Шайбы для крепления подставки,

2 Гайки для крепления подставки

(Поставляются вместе с изделием)



Закрепление телевизора к стене

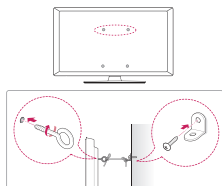


- 1 Вставьте и затяните болты с ушками или болты кронштейнов ТВ на задней панели телевизора.
 - Если в местах для болтов с ушками уже установлены другие болты, то сначала выкрутите их.
- 2 Закрепите кронштейны на стене с помощью болтов. Совместите кронштейн и болты с ушками на задней панели телевизора.
- 3 Крепким шнуром надежно привяжите болты с ушками к кронштейнам. Убедитесь в том, что шнур расположен горизонтально.

- Используемая для крепления поверхность должна быть достаточно устойчивой и прочной.
- Кронштейны, винты и шнуры не входят в комплект поставки. Дополнительные аксессуары можно приобрести у местного дилера.

Регулировка угла обзора телевизора

Поверните телевизор на 20 градусов влево или вправо, чтобы улучшить видимость с места просмотра.

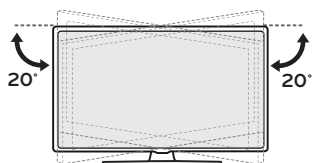

- При регулировке угла обзора устройства будьте осторожны, чтобы не прищемить пальцы.
- Не допускайте защемления рук или пальцев, т.к. это может привести к травме. При слишком большом наклоне телевизор может упасть, что приведет к его повреждению.

Технические характеристики

AM-ST23BF		
Модель		43UM767H
		50UM767H
		55UM767H
Ширина x Глубина x Высота	(мм)	570 x 303 x 240
Вес	(кг)	3,26



Модель и серийный номер устройства
указаны на задней панели устройства.
Запишите их ниже на случай, если
потребуется техническое обслуживание.

Модель

Серийный номер



FOYDALANISH BO'YICHA QO'LLANMA

Taglik

Iltilmos, jihozingizdan foydalanishdan avval ushbu qo'llanmani diqqat bilan o'qib chiqing va undan keyinchalik foydalanish uchun saqlab qo'ying.

AM-ST23BF

www.lg.com

Mualliflik huquqi © 2023 LG Electronics Inc. Barcha huquqlar himoyalangan.

* Ko'rsatilgan tasvir mahsulotingizdan farqlanishi mumkin.

Xavfsizlik texnikasi ko'rsatmalari


⚠ Ushbu belgi moslama bilan birga kelgan qo'llanma ichida muhim qo'llash va ta'mirlash (xizmat ko'rsatish) ko'rsatmalar borligi haqida foydalanuvchini ogohlantiradi.

Iltilmos, mahsulotdan foydalanishdan avval ushbu xavfsizlik ehtiyot choralarini diqqat bilan o'qib chiqing.

- ⚠ • Mahsulotni ko'targanda yoki ko'chirganda mahsulotning og'irligi sababli kamida ikki kishi talab qilinadi.
 - Mahsulot tushib ketishi mumkin, bu buzilish yoki shikastlanishga olib kelishi mumkin.
- Bolalarning mahsulotga osilishi yoki tirmashishiga ruxsat bermang.
 - Mahsulot tushib ketishi mumkin, bu shikastlanish yoki hatto o'linga olib kelishi mumkin.
- Mahsulotni mustahkam bo'lmagan yoki tebranadigan yoki qimirlaydigan mahsulotni umuman qo'yib bo'lmaydigan shkaf yoki egilgan joy kabi joylarga o'rnatmang.
 - Mahsulot tushib ketishi yoki ag'darilishi mumkin, bu shikastlanish yoki buzilishga olib kelishi mumkin.
- Mahsulotni tekis va qattiq polga o'rnatang.
 - Mahsulot tushib ketishi va shikastlanishga olib kelishi mumkin.
- Taglik bilan yig'ilgan mahsulotni boshqa joyga ko'chirishda yoki u bilan ishlaganda, mahsulotning tashqi qismiga zarar yetkazishdan ehtiyot bo'ling.
- Yuzada dog' yoki barmoq izi qolsa, uni ehtiyotkorlik bilan arting.
 - Dog'ni olib tashlashda ortiqcha kuch ishlatmang. Ortiqcha kuch bilan artish mahsulotning tirmalishiga yoki rangsizlanishiga olib kelishi mumkin.

Yig'ish va tayyorlash





Anjomlar



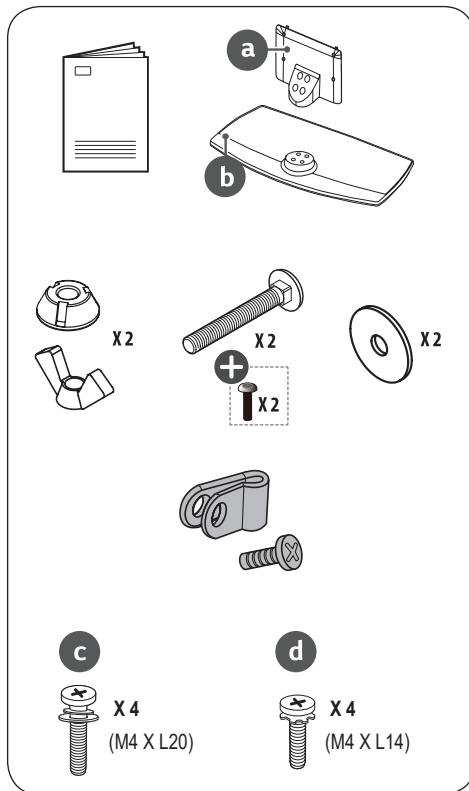


⊕ : Mamlakatga bog'liq

Taglikni yig'ish bo'yicha ko'rsatmalar

- ⚠ • Taglikni yig'ishda mahsulotni ekrani pastga qaragan holatda stolga yoki tekis polga joylashtiring. Bunda, avval yumshoq va tukli mato yozing, keyin ekranga zarar bermaslik uchun mahsulotni uning ustiga qo'ying.
- Taglikni yig'ayotganda vintlar to'liq qotirilganligiga ishonch hosil qiling. (Agar ular to'liq qotirilmagan bo'lsa, mahsulot o'rnatilganidan keyin oldinga egilishi mumkin.) Vintlarni ortiqcha kuch bilan qotirishdan saqlaning, aks holda, vintlarning qo'shilgan qismi yeyilishi mumkin va vintlar chiqib ketishi mumkin.
- Mahsulotni yig'ishda vintlarda begona moddalarni (moy, lubrikantlar va boshqalarni) ishlatmang.
 - U mahsulotga zarar yetkazishi mumkin.
- Devorga o'rnatgich tutqichini o'rnatishdan avval, taglikni yig'ish usuliga teskari tartibda amal qilgan holda Stendni qismlarga ajrating.

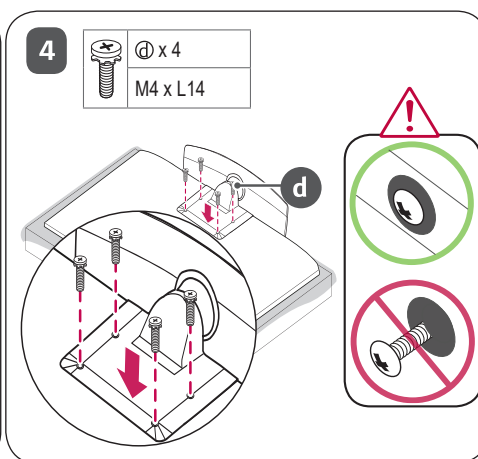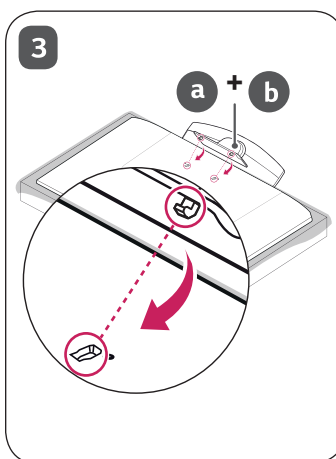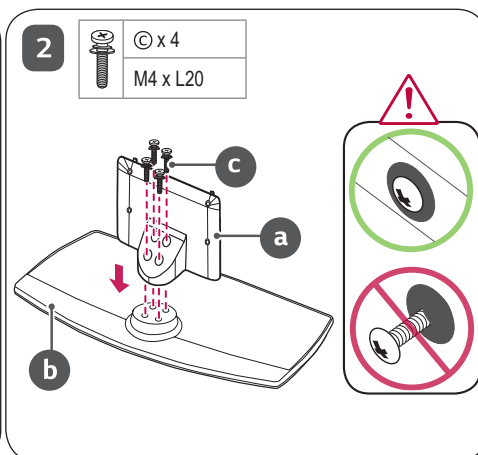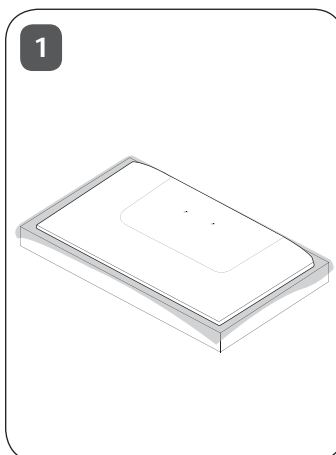


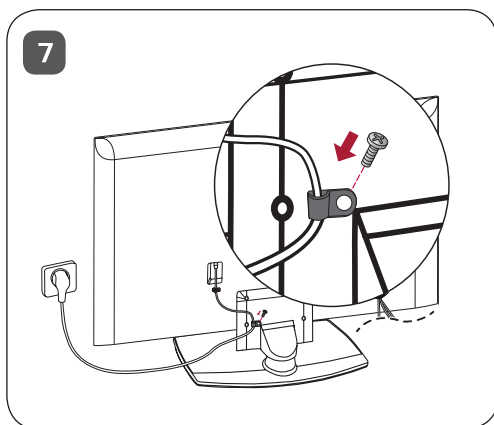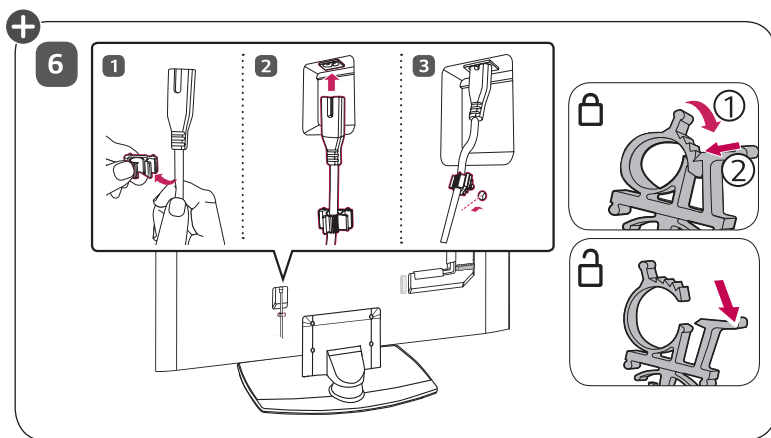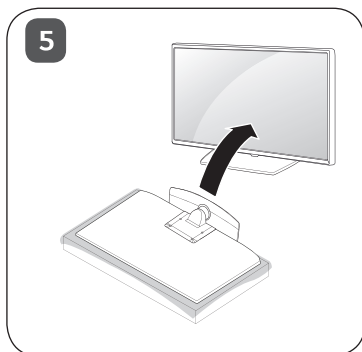

Stol ustiga o'rnatish

1 Televizorni ko'taring va uni vertikal holatga keltirgan holda stol ustiga qo'ying.

- Yetarlicha havo aylanib turishi uchun devor bilan televizor orasida (eng kamida) 10 sm masofa qoldiring.

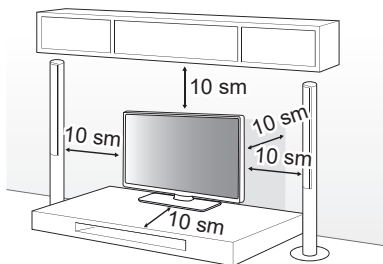

2 Quvvat manbai shnurini rozetkaga ulang.




- Mahsulotni yig'ish paytida burama mix qismlariga begona moddalarni (moylar, moylash materiallari, va hokazolar) qo'llamang. (Bunday qilish mahsulotga shikast yetkazishi mumkin.)
- Agar siz televizorni tayanchga o'rnatmoqchi bo'lsangiz, mahsulotning ag'darilib ketishining oldini olish bo'yicha choralar ko'rishingiz kerak bo'ladi. Aks holda, televizor tushib ketishi, bu esa shaxsiy zarar xavfiga olib kelishi mumkin.
- Xavfsizlik va mahsulotning xizmat ko'rsatish davomiyligini kafolatlash uchun ruxsatnomaga ega bo'lmagan buyumlardan foydalanmang.
- Ruxsat berilmagan buyumlardan foydalanish orqali yetkazilgan har qanday zarar yoki shikastlanishlar ishlab chiqaruvchi kafolati orqali qoplanmaydi.
- Taglikni yig'ayotganda berilgan vintlarning barchasi biriktirilishi kerak. Agar vintlar to'liq qotirilmasa, mahsulot egilishi yoki qulab tushishi, natijada unga shikast yetishi mumkin. Vintlarni ortiqcha kuch bilan qotirib yuborish rezbalı birikmaning yeyilishi tufayli uning ishdan chiqishiga olib kelishi mumkin.
- Faqat maxsus LG mahsulotlari uchun ishlab chiqarilgan ruxsat berilgan taglik va devorga mahkamlanadigan tayanchdan foydalaning.
- Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonunga binoan LG Electronics kompaniyasi LG Electronics tomonidan ruxsat berilmagan mahsulotlardan foydalanish natijasida kelib chiqadigan har qanday nosozlik, moddiy zarar yoki shikastlanish uchun javobgar bo'lmaydi.

Televizorni stolga mahkamlash

(Rusumga qarab)

TV oldinga/orqaga surilmasligi va buning natijasida mahsulotga zarar yetmasligi uchun u stol ustiga mahkamlanishi zarur.

A tur

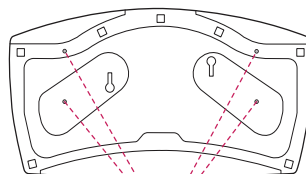


4 ta vint

(TV bilan birga taqdim etilmaydi)



- Burama mix : M5 x L (*L: Stol chuqurligi + 8~10 mm misol) Stol chuqurligi: 15 mm, Burama mix: M5 x L25

B tur

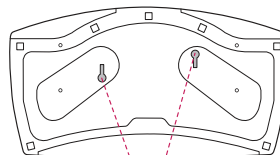


Taglikni qotirish uchun 2 ta vint,


Taglikni qotirish uchun 2 ta bolt,

Taglikni qotirish uchun 2 ta gayka

(TV bilan birga taqdim etiladi)



Televizorni devorga mahkamlash

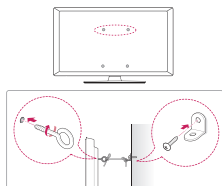


- 1 Teshikli boltlar yoki devorga mahkamlanadigan tayanch va boltlarni televizorning orqa paneliga kiriting va tortib mahkamlang.
 - Agar teshikli boltlar o'rinda boltlar o'rnatilgan bo'lsa, ularni olib tashlang.
- 2 Tayanchlarni boltlar yordamida devorga o'rning. Tayanch va televizor orqa panelidagi teshikli boltlarning joylashuv o'rinlarini moslashtiring.
- 3 Teshikli boltlar va tayanchlarni mustahkam bog'lagich bilan ulang. Bog'lagich tekis sirtga gorizontal holatda bo'lishiga ishonch hosil qiling.

- Televizor mahkam turishi uchun yetarli darajada mustahkam va katta platforma yoki shkafdan foydalaning.
- Tayanch moslamalar, boltlar va bog'lagichlar mahsulot bilan birga yetkazib berilmaydi. Qo'shimcha qurilmalar uchun mahalliy dileringizga murojaat qiling.

Yaxshi ko'rinishi uchun TV burchagini sozlash

Ekran yaxshi ko'rinishi uchun TV burchagini 20 daraja chap yoki o'ngga aylantirish orqali sozlang.

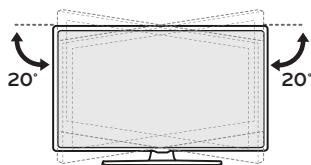

- Mahsulot burchagini sozlayotganda barmoqlaringizga ehtiyot bo'ling.
- Qo'l yoki barmog'ingizni qisib olsangiz, bu sizga shikast yetkazishi mumkin. Agar mahsulot ortiqcha darajada og'dirilgan bo'lsa, u tushib ketishi va natijada buzilishi yoki unga zarar yetishi mumkin.

Texnik xususiyatlar

AM-ST23BF		
Rusum		43UM767H 50UM767H 55UM767H
Kenglik x Chuqurlik x Balandlik	(mm)	570 x 303 x 240
Vazni	(kg)	3,26



Mahsulotning rusumi va seriya raqami
mahsulotning orqa paneli va yon tomonida
ko'rsatilgan. Xizmat ko'rsatish zarur bo'lgan
holatlar uchun ularni quyida yozib qo'ying.

Rusum

Seriya raqami



ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Підставка

Уважно прочитайте цей посібник, перш ніж вмикати пристрій, і збережіть посібник для отримання необхідної інформації у майбутньому.

AM-ST23BF

www.lg.com

Copyright © 2023 LG Electronics Inc. Усі права захищено.

* Подане зображення може відрізнятись від дійсного вигляду виробу.

Інструкція з техніки безпеки



Цей символ має на меті попередити користувача про наявність важливих вказівок з експлуатації та обслуговування у документах, які додаються до виробу.


Перед використанням виробу уважно прочитайте ці правила техніки безпеки.



- Через велику вагу виріб мають підіймати або переміщувати принаймні дві людини.
 - Виріб може впасти й вийти з ладу або спричинити травму.
- Не дозволяйте дітям залазити на виріб чи висіти на ньому.
 - Виріб може впасти й спричинити травму або навіть смерть.
- Не розташовуйте виріб на нестійкій поверхні, поверхні, яка гойдається, або там, де він не має надійної підтримки, наприклад на хиткій полиці чи нахиленій поверхні.
 - Виріб може впасти чи перекинутися й вийти з ладу або спричинити травму.
- Розташовуйте виріб на рівній стійкій поверхні.
 - Виріб може впасти й спричинити травму.
- Переміщувати встановлений на підставку виріб і поводитися з ним треба обережно, щоб не зіпсувати його зовнішній вигляд.
- Якщо на поверхні залишилися плями або відбитки пальців, обережно зітріть їх.
 - Під час видалення плям не застосовуйте надмірну силу. Витирання з надмірною силою може стати причиною виникнення подряпин або знебарвлення виробу.

Складання і підготовка

Акcesуари




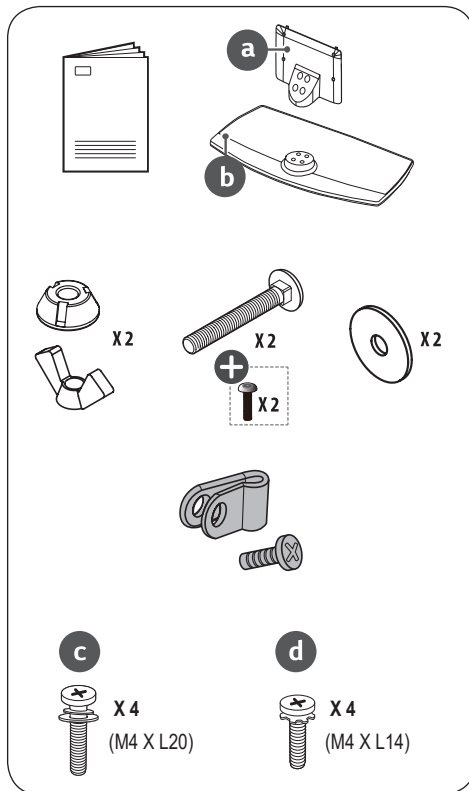





: Залежно від країни

Як прикріпити підставку



- Щоб прикріпити підставку, покладіть виріб на стіл або рівну поверхню екраном униз. Але спершу постеліть у цьому місці м'яку ворсисту тканину, а потім покладіть на неї виріб, щоб не пошкодити екран.
- Прикріплюючи підставку, перевірте, чи повністю затягнуті гвинти. (Якщо вони не повністю затягнуті, виріб може нахилитися вперед після встановлення.) Не затягуйте гвинти з надмірною силою, щоб не зірвати різьбу, інакше гвинти не триматимуться.
- Прикріплюючи підставку, не наносьте на гвинти сторонні речовини (олію, мастило тощо).
 - Це може пошкодити виріб.
- Перш ніж установлювати настінний кронштейн, зніміть підставку, виконавши процедуру прикріплення у зворотному порядку.

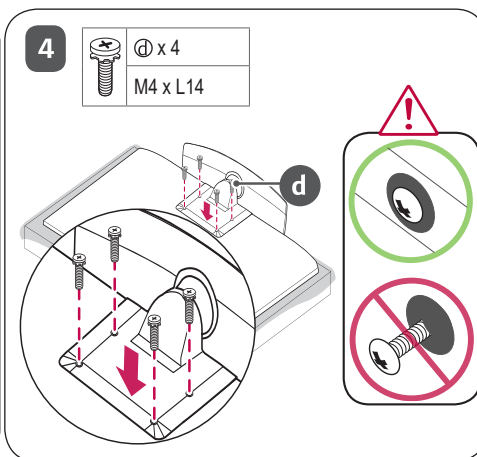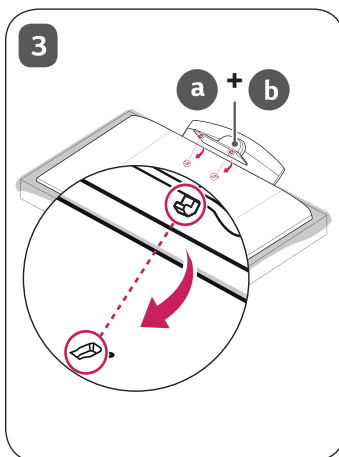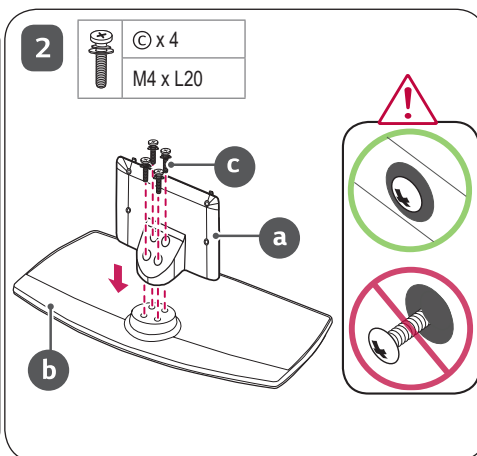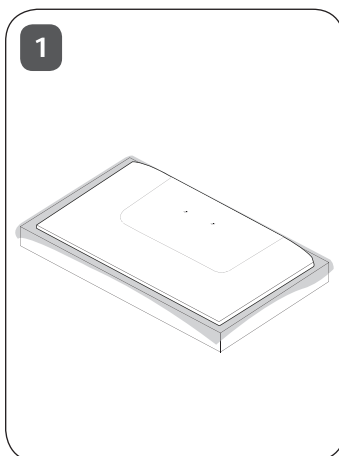

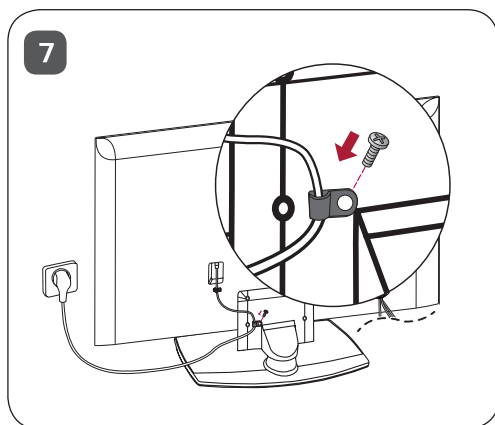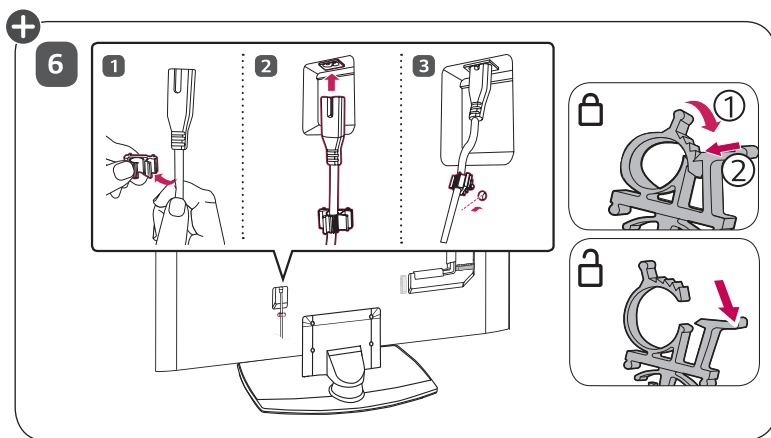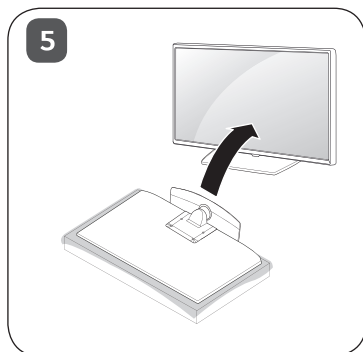


+ Кришка й фіксатор кабелю постачаються як аксесуари телевізора. (Залежно від моделі.)

Встановлення на столі

1 Підніміть телевізор і поставте його вертикально на столі.

- Для належної вентиляції відстань від монітора до стіни має становити не менше 10 см.

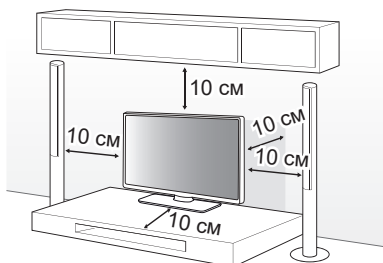

2 Під'єднайте кабель живлення до розетки.




- Не застосовуйте сторонні речовини (мастила, змазки тощо) до гвинтів, збираючи виріб. (Інакше можна пошкодити виріб.)
- У разі встановлення телевізора на підставку потрібно вжити відповідних заходів, щоб він не впав. Інакше виріб може перевернутися, що може призвести до травм.
- Не використовуйте неліцензійне приладдя для забезпечення безпеки та для продовження терміну використання виробу.
- На будь-які пошкодження або травми, які виникли внаслідок використання неліцензійних компонентів, гарантія не поширюється.
- Збираючи підставку, переконайтеся в тому, що всі необхідні гвинти прикріплені. Якщо гвинти не затягнуто повністю, продукт може перехилитися або перекинутися, спричиняючи пошкодження. Затягнення гвинтів з надмірною силою може призвести до їх випадіння через стирання гвинтових з'єднань.
- Використовуйте лише дозволений підставку й настінний кронштейн, виготовлені спеціально для продукції LG.
- Відповідно до закону «Про захист прав споживачів» компанія LG Electronics не несе відповідальності за несправності, матеріальні збитки й травми, спричинені використанням виробів, не дозволених компанією LG Electronics.

Кріплення телевізора до столу

(Залежно від моделі)


Телевізор обов'язково слід кріпити до столу, щоб він не впав вперед або назад від поштовху, не спричинив травми та не був пошкоджений.

Тип А

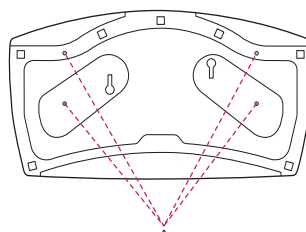


4 гвинти

(Не входять у комплект телевізора)



- Гвинт: M5 x L (*L: Товщина столу + 8~10 мм)
приклад) товщина столу: 15 мм, гвинт: M5 x L25

Тип В

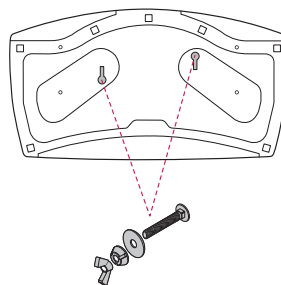

2 гвинти для фіксації підставки,


2 шайби для фіксації підставки,

2 гайки для фіксації підставки

(Входять у комплект телевізора)



Кріплення телевізора до стіни

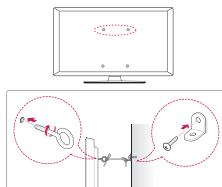


- 1 Надійно вкрутіть гвинти з кільцями або звичайні шурупи з кронштейнами позаду телевізора.
 - Якщо в отвори для гвинтів із кільцями вкручено інші гвинти, викрутіть їх.
- 2 Прикріпіть кронштейни до стіни за допомогою шурупів. Кронштейни мають бути розташовані на стіні приблизно навпроти гвинтів із кільцями на задній панелі телевізора.
- 3 За допомогою міцного шнура прив'яжіть гвинти з кільцями до кронштейнів на стіні. Шнур має натягуватися горизонтально, перпендикулярно до стіни.

- Ставте телевізор тільки на стійку та міцну підставку або шафку, яка витримає вагу телевізора.
- Кронштейни, шурупи та шнури для кріплення не входять до комплекту поставки з ТВ. Якщо ви хочете придбати ці аксесуари, зверніться до локальних постачальників.

Регулювання кута телевізора для зручного перегляду

Щоб вибрати оптимальне положення екрана для перегляду, повертайте телевізор на 20 градусів праворуч або ліворуч.

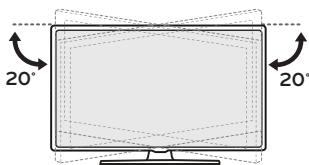

- Регулюючи кут, будьте обережні, щоб не поранити пальці.
- Якщо притиснути руку або пальці, можна травмуватися. Якщо виріб нахилити надто сильно, він може впасти, спричинивши пошкодження або травмування.

Технічні характеристики

AM-ST23BF		
Модель		43UM767H
		50UM767H
		55UM767H
Ширина x Глибина x Висота	(мм)	570 x 303 x 240
Маса	(кг)	3,26



Модель і серійний номер пристрою вказано
на задній і бічній панелях пристрою.
Запишіть їх нижче на випадок, якщо
знадобиться технічне обслуговування.

Модель

Серійний номер



ÜRÜN SAHİBİ KILAVUZU

Ayaklık

Setinizi çalıştırmadan önce bu kılavuzu lütfen dikkatle okuyun ve ileride başvurmak için saklayın.

AM-ST23BF

www.lg.com

Telif Hakkı © 2023 LG Electronics Inc. Tüm Hakları Saklıdır.

* Gösterilen görüntü ürününüzden farklı olabilir.

Güvenlik talimatları



Bu simge, kullanıcıyı aygıtla birlikte verilen belgelerde çalıştırmaya ve bakıma (servise) ilişkin önemli talimatlar bulunduğu konusunda uyarma amacı taşır.


Lütfen ürünü kullanmadan önce bu güvenlik önlemlerini dikkatlice okuyun.



- Ürünün yüksek ağırlığından dolayı ürünü kaldırırken veya taşıırken en az iki kişi gereklidir.
 - Ürün düşüp arızalara ya da yaralanmalara sebep olabilir.
- Çocukların ürüne asılmalarına ya da tırmanmalarına izin vermeyin.
 - Ürün düşüp yaralanmaya, hatta ölüme sebep olabilir.
- Ürünü dengesiz veya titreşimli bir yere ya da sallanan bir raf veya eğimli bir yer gibi, ürünün tamamen desteklenmeyeceği bir yere kurmayın.
 - Ürün düşebilir ya da devrilebilir; yaralanmalara ya da arızalara sebep olabilir.
- Ürünü düz ve sağlam bir zemine yerleştirin.
 - Ürün düşüp yaralanmalara sebep olabilir.
- Ayak takılmış bir ürünü taşıırken veya tutarken ürünün dışına hasar vermemeye dikkat edin.
- Yüzeyde leke veya parmak izi varsa ürünü nazıkçe silin.
 - Bir lekeyi çıkarırken gereğinden fazla güç kullanmayın. Fazladan güç kullanarak silmek ürün üstünde çiziklere ve renk solmasına neden olabilir.

Montaj Ve Hazırlık





Aksesuarlar



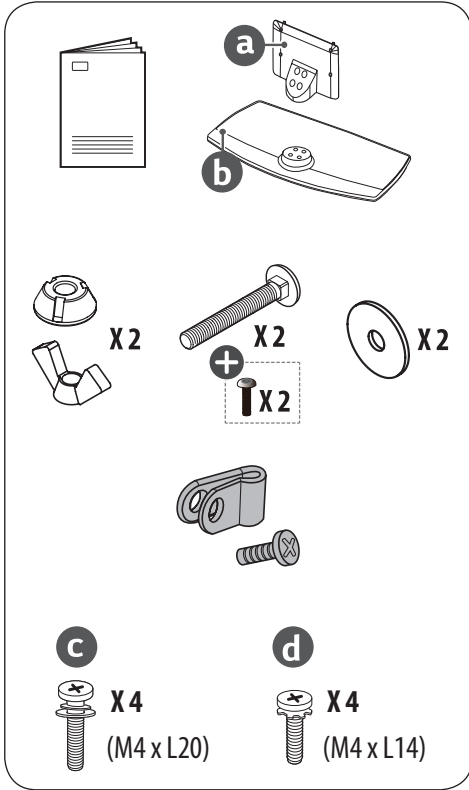


+: Ülkeye bağlı olarak

Ayak Nasıl Kurulur

- ⚠️ • Ayağı takarken ürünü bir masa ya da düz bir yüzey üzerine, ekran aşağı doğru bakacak şekilde koyun. Burada, öncelikle zemine yumuşak ve tüylü bir bez serin, ardından ürünü bezin üzerine koyarak ekranın zarar görmesini engelleyin.
- Ayağı kurarken vidaların tamamen sıkıştırıldığını kabul edin. (Vidalar tamamen sıkıştırılmamışsa kurulduktan sonra ürün öne doğru eğilebilir.) Vidaları sıkmak için aşırı güç kullanmayın. Aksi halde vidaların bağlanma parçaları aşınıp vidalar kendiliğinden çıkabilir.
- Ürünü kurarken vidalarda (yağ, kayganlaştırıcı vb. gibi) yabancı maddeler kullanmayın.
 - Bu, ekrana hasar verebilir.
- Duvar montajı desteğini kurmadan önce, ayağı kurma yöntemini tersinden yaparak Ayağı sökün.

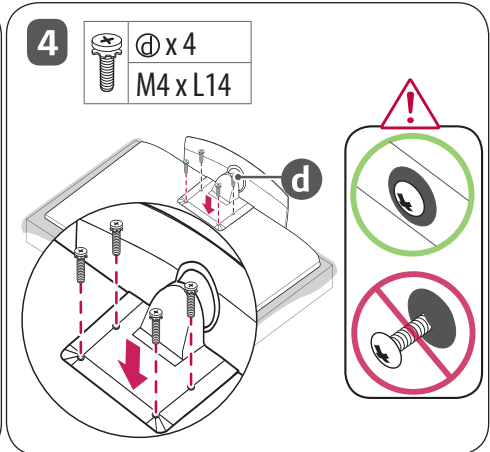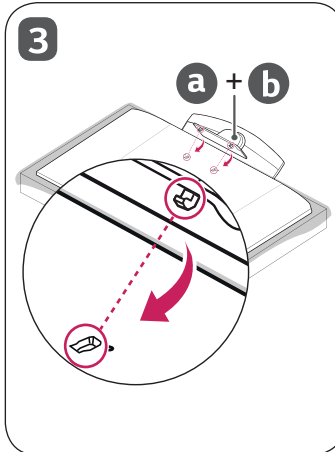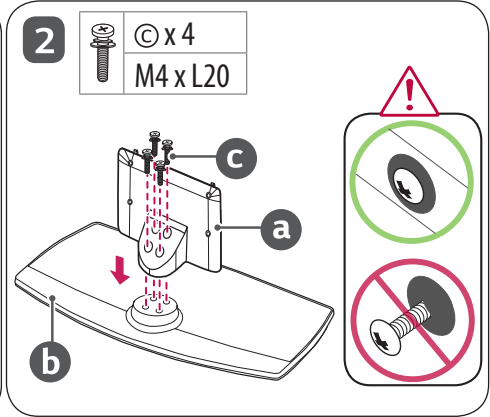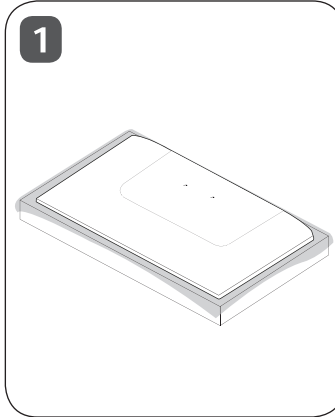

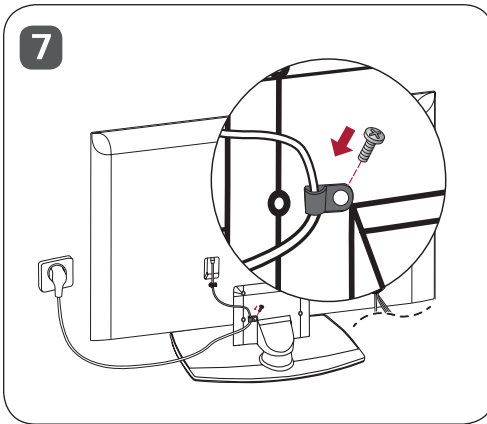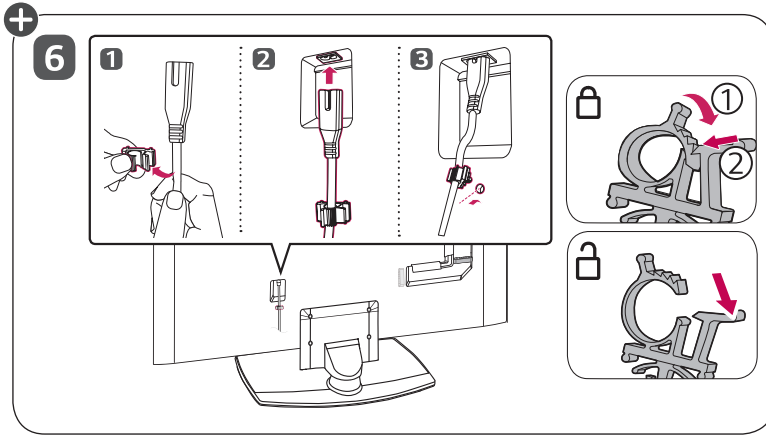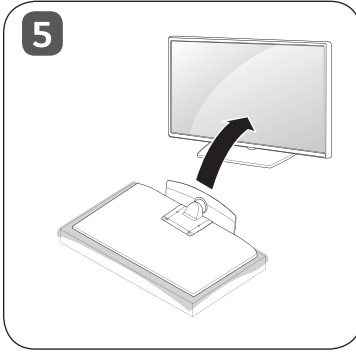


+ Kapak ve kablo tutucu, TV aksesuarları olarak verilir. (Modele bağlı olarak değişiklik gösterebilir.)

Sehpa Üzerine Montaj

1 TV'yi kaldırıp sehpa üzerinde dik konuma getirin.

- Uygun havalandırma için duvarla arasında 10 cm (minimum) boşluk bırakın.

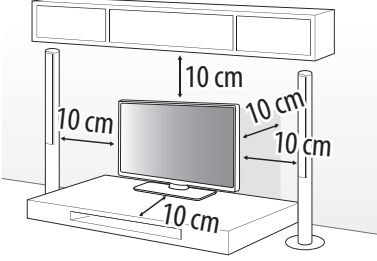

2 Güç kablosunu prize takın.




- Ürünü monte ederken vidaların üzerine yabancı madde (yağ, yağlayıcı vb.) uygulamayın. (Bu durum, ürüne zarar verebilir.)
- TV'yi bir ayaklığa monte ederseniz ürünün aşırı dönmesini önlemek için gerekli önlemleri almanız gerekir. Aksi halde ürün düşebilir ve yaralanmalara yol açabilir.
- Ürün kullanım ömrü ve güvenliğinizi için onaylanmamış öğeler kullanmayın.
- Onaylanmamış öğelerin kullanılmasından kaynaklanan hasar ve yaralanmalar üretici garantisi kapsamına girmez.
- Ayaklığı monte ederken, verilen tüm vidaların takılı olduğundan emin olun. Vidalar tam olarak sıkılmazsa ürün eğilebilir veya devrilebilir, bu da hasara neden olabilir. Vidaların aşırı kuvvetle sıkılması, vida bağlantısının aşınması nedeniyle yerinden çıkmasına neden olabilir.
- Yalnızca özel olarak LG ürünleri için yapılmış onaylı ayağı ve duvar montajı braketini kullanın.
 - Müşteri Koruma Kanunu uyarınca, LG Electronics onaylı olmayan ürünleri kullanmadan dolayı yaşanan arızalardan, maddi hasarlardan ya da yaralanmalardan LG Electronic sorumlu tutulmayacaktır.

TV'nin Bir Sehpaya Bağlanması

(Modele bağlı olarak değişkenlik gösterebilir)



Olası bir yaralanmaya veya ürünün zarar görmesine neden olacak şekilde TV'nin ileriye/geriye çekilememesi için TV sehpaya bağlanmalıdır.

A tipi

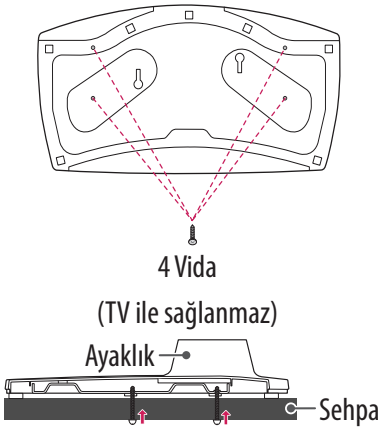


- Vida: M5 x L (*L: Masa derinliği + 8~10 mm)
örn.) Masa derinliği: 15 mm, Vida: M5 x L25

B tipi

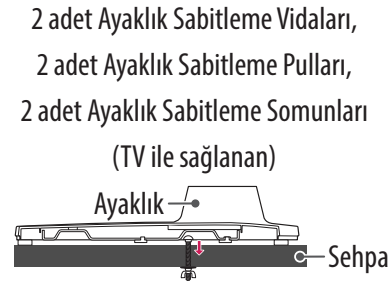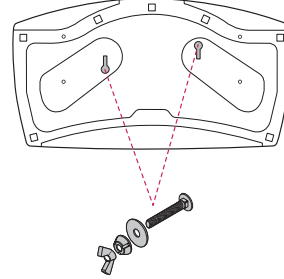


TV'nin Duvara Sabitlenmesi

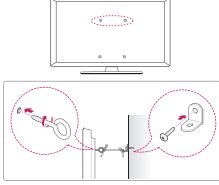

- 1 Delikli civataları ya da TV braketlerini ve civatalarını TV'nin arka tarafına takarak sıkın.
 - Delikli civataların konumunda takılı civata varsa öncelikle bu civataları sökün.
 - 2 Duvara montaj braketlerini civatalarla duvara monte edin.
Duvara montaj braketinin konumuyla TV'nin arkasındaki delikli civataları birbirine hizalayın.
 - 3 Delikli civatalarla duvara montaj braketlerini sağlam bir ipe sıkıca bağlayın. İpin düz yüzeyle yatay konumda kalmasını sağlayın.
- TV'yi emniyetli bir şekilde destekleyecek kadar büyük ve sağlam bir platform veya kabin kullanın.
 - Braket, civata ve ipler ürünle birlikte verilmez. Yerel satıcınızdan ilave aksesuarlar alabilirsiniz.

TV'nin Açısını İzleme Yönüne Uygun Olarak Ayarlama

TV'nin açısını izleme yönünüze uygun olarak sola ya da sağa doğru 20 dereceye kadar döndürebilirsiniz.

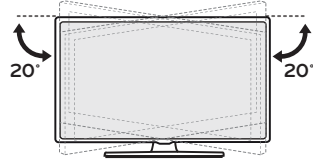

- Ürünün açısını ayarlarken parmaklarınıza dikkat edin.
- Eliniz veya parmaklarınız sıkışırsa yaralanabilirsiniz. Ürünün çok fazla eğilmesi düşmesine ve hasara ya da yaralanmaya yol açabilir.

Teknik Özellikler

AM-ST23BF		
Model		43UM767H
		50UM767H
		55UM767H
Genişlik x Derinlik x Yükseklik	(mm)	570 x 303 x 240
Ağırlık	(kg)	3,26

Kullanım süresi 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi).

Nakliye ve Taşıma Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

- 1- Cihazın fişini prizden çıkarın.
- 2- Taşıma sırasında ekranı düşürmeyin, sarsmayarak darbe görmesini önleyin.
- 3- Ürünü normal kullanma konumunda taşıyın, mümkünse orjinal malzemesiyle paketleyerek taşıyın.
- 4- Taşıma sırasında cihazın üstüne ağır bir şey koymayın.
- 5- Mümkünse iki kişi taşıyın.
- 6- Kesinlikle cihazınızı panel üzerine yatırmayın.

Enerji Tasarruf Bilgileri

- 1- TV'nizi kullanmadığınız sürede kapalı tutun.
- 2- Uzun süre kullanmayacaksınız cihazın fişini muhakkak çıkarın.
- 3- Kısa aralıklarda cihazınızı stand-by konumunda bırakabilirsiniz.

MA/HQ üretim	Arçelik üretim
İTHALATÇI FİRMA LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş. Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No: 73 Ortadoğu Plaza Kat: 7 34384 Okmeydanı Şişli - İstanbul - Türkiye Tel.: (0 212) 314 52 52 Fax: (0 212) 222 61 44 ÜRETİCİ FİRMA LG Electronics Inc. LG Twin Towers 128 Yeoui- daero Youngdungpo-gu Seoul 150-721 Korea Tel.: 82-2-3777-1114 FABRİKA ADRESİ LG Electronics Mlawa Sp. z o.o. (Ltd.) LG Electronics 7 street 06-500 Mlawa, Poland Tel.: +48 23 654 74 17 Fax: +48 23 654 59 47 LG Electronics Inc. 168, Suchul-daero, Gumi-si, Gyeongsangbuk- do, 39368 Republic of Korea Tel : +82-54-460-7114 Fax : +82-54-460-7930	ÜRETİCİ FİRMA LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş. Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No : 73 Ortadoğu Plaza Kat : 7 34384 Okmeydanı Şişli - İstanbul - Türkiye Tel : (+90) 212 314 52 52 Fax : (+90) 212 222 61 44 FABRİKA ADRESİ Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Karaağaç Mah. 8. Sok. No: 1A 59510 Kapaklı / Tekirdağ Tel:(+90) 282 292 20 00 Fax:(+90) 282 292 30 00



Ürüne ait model ve seri numarası,
ürünün arka tarafında ve yan
tarafında yer almaktadır. Servis
hizmetine ihtiyaç duyduğunuzda
kullanmak üzere bilgileri kaydedin.

Model

Seri No.



تجد طراز المنتج ورقمه التسلسلي على الجهة الخلفية منه وعلى
أحد جوانبه. دُونهما أدناه في حال احتجت إلى أي خدمة.

الطراز


الرقم التسلسلي

7

تثبيت التلفاز على جدار

المواصفات

AM-ST23BF		
43UM767H 50UM767H 55UM767H	الطراز	
240 x 303 x 570	(مم)	العرض x العمق x الطول
3.26	(كجم)	الوزن

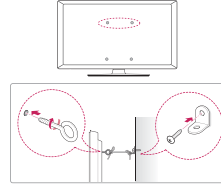


- 1 أدخل المسامير ذات العروة أو قوسي التلفاز والمسامير في جهة التلفاز الخلفية وقم بربطها بإحكام.
• أزل المسامير التي تم إدخالها في موضع المسامير ذات العروة أولاً في حالة توفرها.
- 2 ثبت قوسي التثبيت على الحائط باستخدام المسامير.
طابق موضع قوس التثبيت على الحائط مع المسامير ذات العروة في جهة التلفاز الخلفية.
- 3 قم بتوصيل المسامير ذات العروة وقوسي التثبيت على الحائط بإحكام بواسطة حبل قوي. تأكد من المحافظة على الحبل في وضع أفقي مع السطح المستوي.

- استخدم دعامة أو خزانة قوية وكبيرة بشكل كافٍ لتحمل جهاز التلفاز بشكل آمن.
- الحوامل والمسامير والخيال غير مرفقة. يمكنك الحصول على الملحقات الإضافية من الوكيل المحلي.

ضبط زاوية التلفاز لتناسب مع طريقة العرض

أدر الجهاز 20 درجة إلى اليسار أو اليمين واضبط زاوية التلفاز لتناسب رؤيتكم.

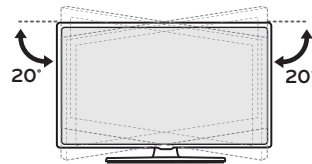


- عند ضبط زاوية المنتج، راقب أصابعك.
- قد تحدث إصابة شخصية إذا تم القرص على الأيدي أو الأصابع. إذا تم إمالة المنتج بشكل كبير فيمكن أن يسقط متسبباً في ضرر أو إصابة.

تثبيت التلفاز على مكتب

(حسب الطراز)


يجب تثبيت التلفاز على مكتب بحيث لا يمكن سحبه إلى اتجاه الأمام أو الخلف، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابة أو تلف المنتج.

النوع A

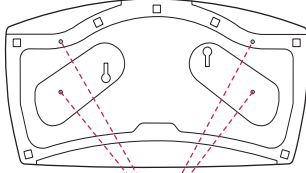


4 براغي

(غير مرفق مع التلفاز)



• البرغي: L x M5 (*L: عمق الطاولة + 8~10 مم)
مثال) عمق الطاولة: 15 مم، برغي: L25 x M5

النوع B

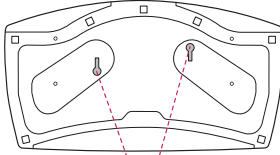


2 برغي لتثبيت الحامل،

2 حلقة لتثبيت الحامل،


2 صمولة لتثبيت الحامل

(مرفق مع التلفاز)






التثبيت على الطاولة

1 ارفع التلفاز وأمله إلى الوضع المستقيم على الطاولة.
• أبق مسافة 10 سم (على الأقل) من الحائط للتهوية المناسبة.

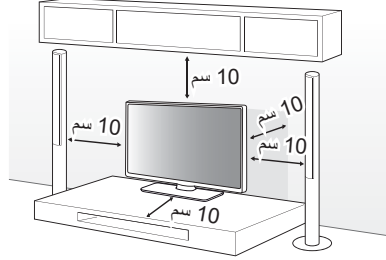

2 قم بتوصيل سلك الطاقة بمصدر الطاقة في الحائط.


- لا تضع مواد غريبة (زيوت وشحوم وما إلى ذلك) على البراغي عند تركيب المنتج. (فقد يلحق ذلك الضرر بالمنتج.)
- في حالة تركيب التلفاز على حامل، ستحتاج إلى القيام ببعض الإجراءات لتفادي سقوط المنتج. وإلا فقد يسقط المنتج مما قد يتسبب في حدوث إصابة.
- لا تستخدم أي مواد غير معتمدة لضمان السلامة وطول العمر الافتراضي للمنتج.
- لا يغطي الضمان أي أضرار أو إصابات تنتج عن استخدام مواد غير معتمدة.
- عند قيامك بتجميع الحامل، عليك التأكد من ربط جميع البراغي الفعّمة. في حال لم يتم ربط البراغي بشكل كامل، فقد يميل المنتج أو ينقلب مما يؤدي إلى تلفه. قد يؤدي إحكام ربط البراغي بقوة مفرطة إلى انفصاله بسبب تآكل مفصل البراغي.
- استخدم فقط الحامل وحامل التركيب على الحائط المعتمد المصنوع خصيصًا لمنتجات LG.
- وفقًا لقانون حماية المستهلك، لن تتحمل شركة LG Electronics المسؤولية عن أي عطل في المنتج أو تلف المواد أو الإصابة الناتجة عن استخدام منتجات غير معتمدة من قبل LG Electronics.

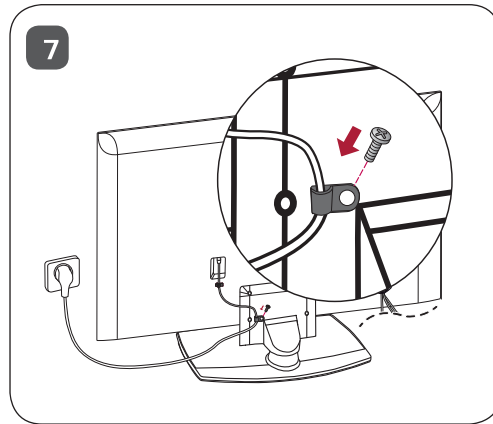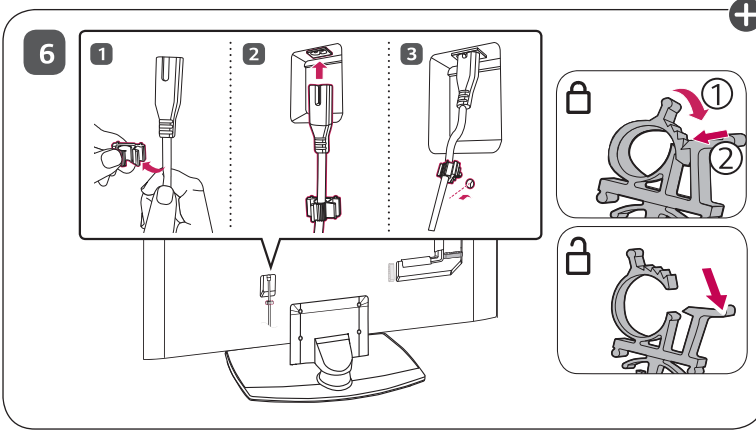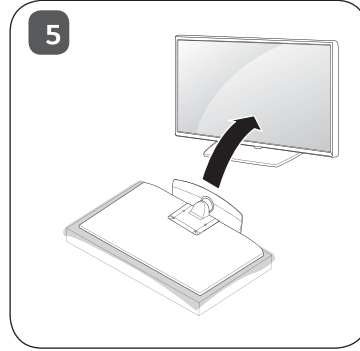

بأني الغطاء وحامل الكابل ضمن ملحقات التثاقف. (حسب الطراز) +

كيفية تجميع الحامل

- عند تجميع الحامل، ضع المنتج على طاولة أو أرض مسطحة حيث تكون الشاشة موجهة لأسفل. وهنا عليك وضع قطعة قماش ناعمة ومنفوشة على السطح، ثم وضع المنتج أعلاها لمنع تلف الشاشة.
- عند تجميع الحامل، تأكد من ربط البراغي بالكامل. (إذ لم يتم تثبيت البراغي بالكامل، فقد يميل المنتج إلى الأمام بعد تثبيته). تجنب ربط البراغي بقوة مفرطة، لأنه يمكن أن يتلف الجزء الموصل منها وتتخلع.
- عند تجميع المنتج، لا تستخدم مواد غريبة (زيت، مادة تشحيم، وما إلى ذلك) على البراغي.
- قد يتسبب ذلك بالحاق ضرر بالمنتج.
- قبل تثبيت دعامة التركيب على الحائط، قم بفك الحامل عن طريق إجراء خطوات تركيب الحامل بشكل عكسي.

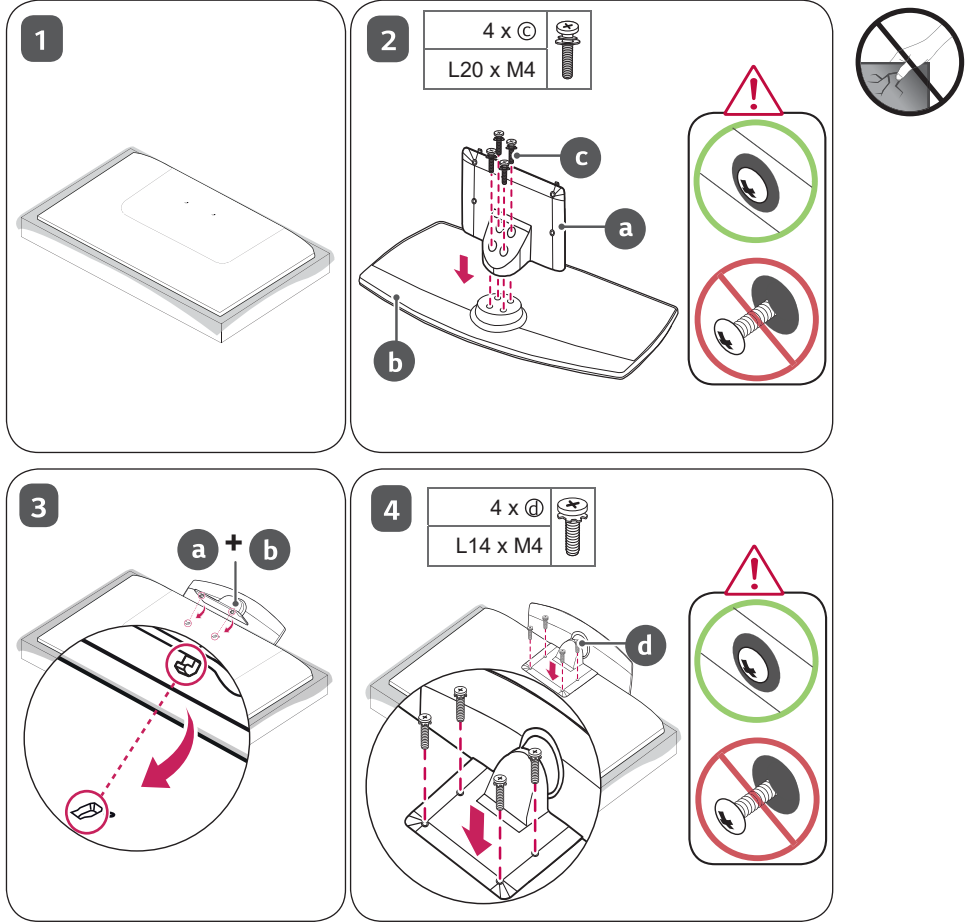


دليل المالك الحامل

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.


AM-ST23BF

AM-ST23BF

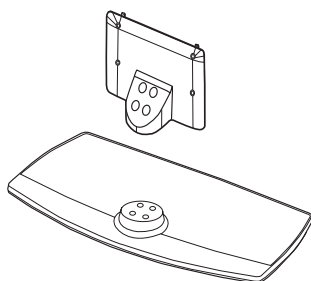

스탠드 사용설명서

부속품

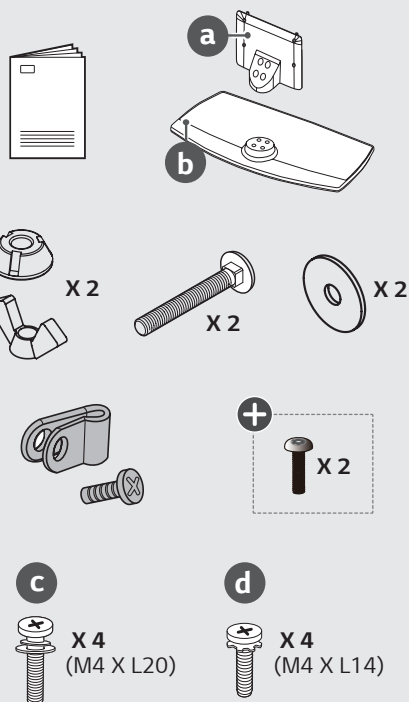

+: 지역에 적용이 상이합니다.

제품규격

모델명	폭 X 깊이 X 높이 (mm)	무게 (kg)
AM-ST23BF	570 x 303 x 240	3.26

※ 사용설명서의 그림은 소비자의 이해를 돕기 위해 제공되며 실물과 다를 수 있습니다.

안전을 위한 주의사항

사용설명서를 읽고 난 후에는 사용하는 사람이 언제나 볼 수 있는 장소에 반드시 보관해 주세요.

⚠ 경고



제품이 무거우므로 세우거나 들어서 옮길 때에는 반드시 두 사람 이상이 함께 하세요.

제품이 떨어져 고장이나 상해를 입을 수 있습니다.



TV에 어린이가 매달리거나 올라가지 않도록 하세요.

TV가 넘어져 사람이 다치거나 사망할 수도 있습니다.

⚠ 주의



흔들리는 선반 위나 경사진 장소 등 불안정한 장소, 진동이 있는 장소, 제품이 완전하게 지지되지 않는 장소에는 설치하지 마세요.

떨어지거나 뒤집혀서 다치거나, 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.



바닥이 평평하고 딱딱한 곳에 놓으세요.

제품이 넘어져 부상의 원인이 될 수 있습니다.

스탠드와 결합된 제품을 이동 및 취급 시 외관이 손상되지 않도록 주의하세요.

외관 표면에 얼룩이나 지문이 묻었을 경우 얼룩진 부분만 살짝 닦아주세요.

얼룩 제거 시 과도한 힘도 닦지 마세요. 지나친 힘도 인해 흠집이 생기거나 변색될 수 있습니다.

결합 방법


⚠ 경고

- 스탠드를 조립할 때, 테이블 위나 바닥이 평평한 곳에 제품 스크린이 아래로 향하도록 하여 놓으세요. 이때 스크린이 손상되지 않도록 부드럽고 폭신한 천을 놓고 그 위에 두어야 합니다.
- 스탠드를 조립할 때 반드시 나사가 빠짐없이 모두 체결되었는지 확인하세요. 나사가 끝까지 체결되지 않으면 제품이 기울어지거나 전도되어 파손될 수 있습니다. 과도한 힘으로 나사를 조이면 나사 체결부의 마모도 나사가 이탈될 수 있으니 주의하세요.



⚠ 주의

- 벽걸이 지지대를 설치 하기 전에 스탠드 결합 방법은 반대도 수행하여 스탠드를 분리하세요.


1

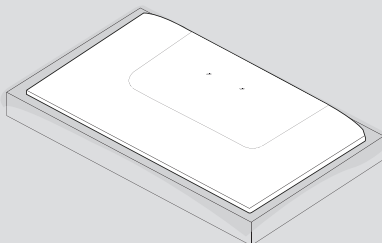




2

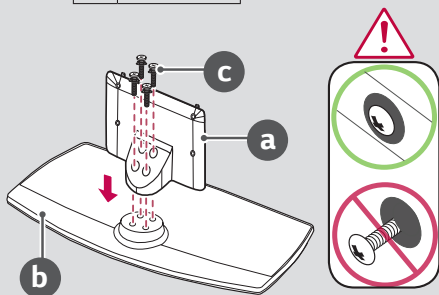


3

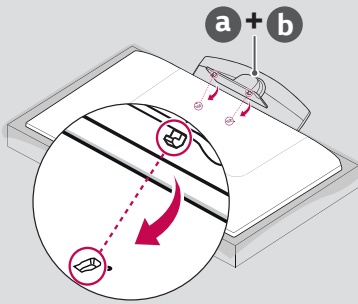





4

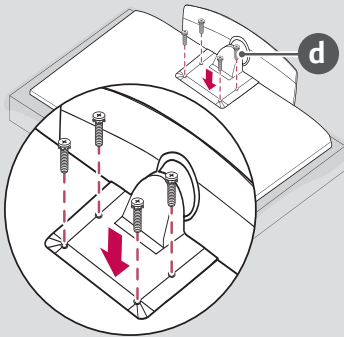


5

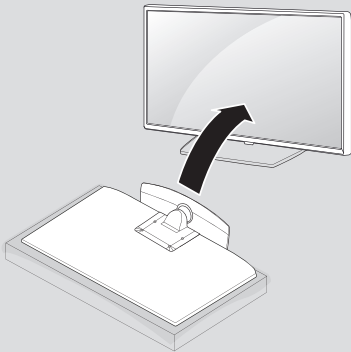

6

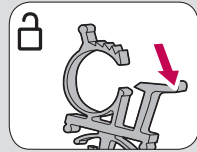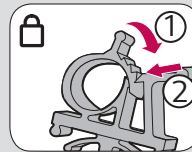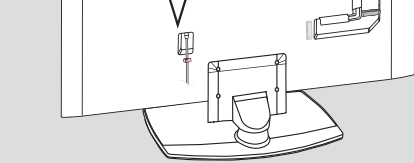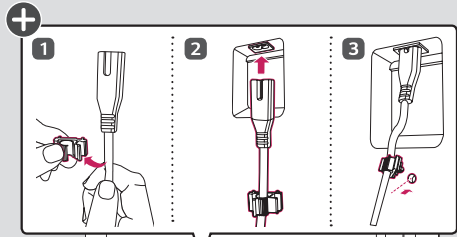


7

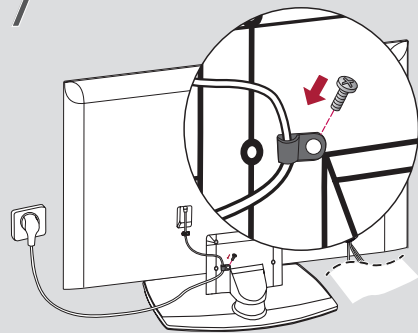

⊕ 케이블 정리용 밴드 및 홀더는 TV 부속품으로도 제공됩니다. (모델에 따라 상이할 수 있습니다.)

데스크 형으로 설치하기

TV를 들어 테이블과 수직으로 올려놓습니다.
동풍을 위해 벽과 최소 10 cm 이상의 공간은 확보해야 합니다.

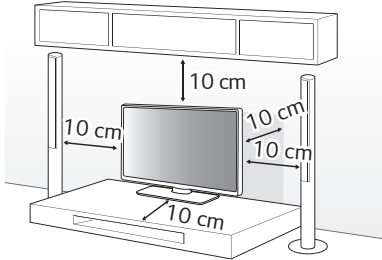

- 스탠드를 분리할 때, 스탠드를 잡은 상태에서 나사를 제거하세요. 스탠드가 떨어져 파손, 상해를 입을 수 있습니다.
- 스탠드 및 벽걸이는 반드시 LG전자 전용 제품을 사용하시기 바랍니다.
 - LG전자 정품 이외 유사품 사용으로 인한 제품 이상 및 물적 피해 또는 손해는 소비자 보호법에 의거 LG전자에서 책임지지 않습니다.

⚠ 경고


- 제품 조립 시 나사류에 이물질 (오일, 윤활제 등) 은 사용하지 마세요. (제품 손상의 원인이 됩니다.)
- 스탠드에 TV를 결합할 때, TV가 넘어지지 않도록 고정해야 합니다. TV가 떨어져 파손, 상해를 입을 수 있습니다.
- 승인되지 않은 부품의 사용은 제품의 안전과 수명을 보장할 수 없습니다.
- 승인되지 않은 품목은 사용하여 발생한 제품의 손상 및 부상은 LG전자의 보증이 적용되지 않습니다.
- 나사가 정상적으로 결합되었는지 확인해야 합니다. (완전히 조이지 않으면 설치 후 TV가 앞으로 기울어질 수 있습니다.) 무리하게 힘을 가하거나 나사를 너무 세게 조일 경우 나사가 손상되어 올바르게 고정되지 않을 수 있습니다.

TV를 데스크에 고정하기


(모델별도 상이할 수 있습니다.)

경고: TV를 반드시 데스크에 고정해야만 전/후면 방향으로 넘어지지 않으며, 제품의 고장이나 잠재적인 부상을 방지할 수 있습니다.

A 타입

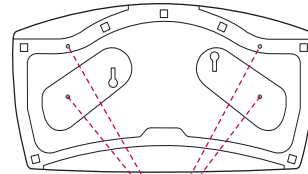


4개의 나사
(TV와 함께 제공되지 않음)




- 나사 : M5 x L (*L: 테이블 깊이 + 8~10 mm)
ex) 테이블 깊이: 15 mm, 나사: M5 x L25


B 타입

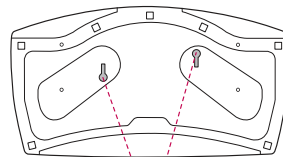

스탠드 고정용 2개의 나사
스탠드 고정용 2개의 와셔
스탠드 고정용 2개의 너트
(TV와 함께 제공)




TV를 벽에 고정하기

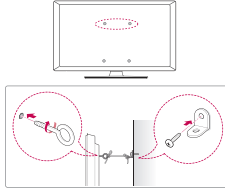

- 1 그립과 같이 브래킷은 제품 뒷면과 벽에 고정하세요. 이때, 제품용 브래킷과 벽면용 브래킷은 같은 높이도 고정합니다.
 - 2 제품용 브래킷과 벽면용 브래킷이 단단하게 고정되었는지 확인하세요.
 - 3 든든한 끈을 이용하여 제품용 브래킷과 벽면용 브래킷을 묶어 연결하세요. 이와 같은 방법으로도 설치된 제품은 이동하실 경우 먼저 끈을 풀어주세요.
- TV는 반드시 수평으로 설치하세요.
 - 앞으로 잡아당겨도 제품이 넘어져 파손되거나 사람이 상해를 입지 않도록 설치 방법대로 제품을 설치하는 것이 안전합니다.
 - TV를 밀 경우 뒤도 넘어지지 않은 정도도 벽면 가까이 설치하세요.
 - 브래킷과 나사, 끈은 부속품이 아니므로 별도로 구매하세요.

TV각도 조정하기

왼쪽 또는 오른쪽으로 20도 회전하여 TV를 시청하기에 알맞은 각도도 조정합니다.

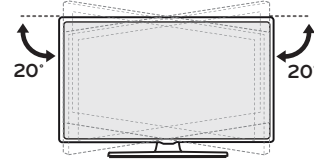

- 각도를 조절할 때 손가락이 끼이지 않도록 주의하세요.
- 손이나 손가락이 끼이면 부상을 입을 수 있습니다. 제품을 너무 많이 기울이면 제품이 떨어져 파손 또는 부상을 입을 수 있습니다.

