

คู่มือการใช้งาน

Wi-Fi ชาวดีบาร์

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานฉบับนี้อย่างละเอียดก่อนการใช้งาน และเก็บไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต


รุ่น

SP11RA (SP11RA, SPP8M-W, SPP11M-SL, SPP11M-SR)

คู่มือชาว์นบาร์ฉบับย่อ

การติดตั้งและการใช้งานผลิตภัณฑ์

1 เชื่อมต่อ ชาว์นบาร์กับโทรทัศน์ด้วยสายออปติคอลหรือสาย HDMI

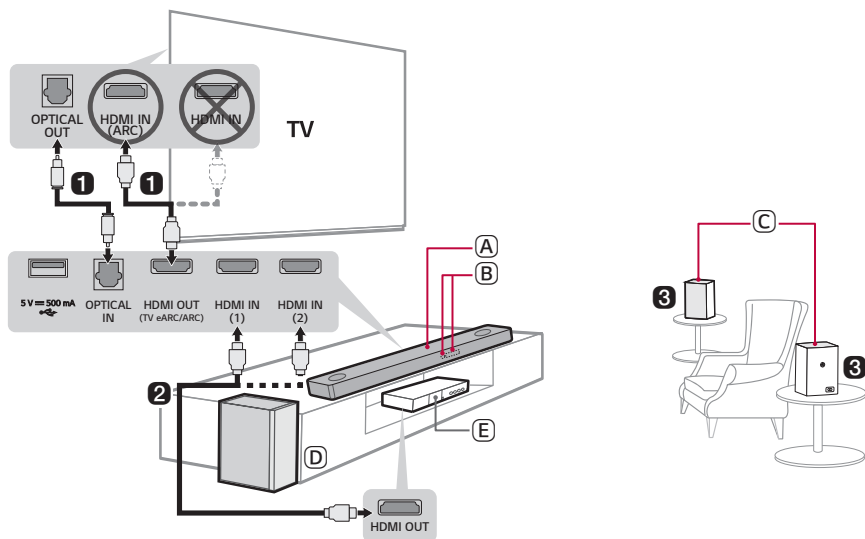

(A) ชาว์นบาร์

(B) ตัวรับสัญญาณโทรทัศน์ / จอแสดงสถานะ

(C) ลำโพงหลังไร้สาย

(D) ชั้วไฟเฟอร์แบบไร้สาย - ติดตั้งไว้ใกล้กับชาว์นบาร์

(E) อุปกรณ์ภายนอก - (เครื่องเล่น Blu-ray เกมคอนโซล ฯลฯ)

- 2 หากท่านใช้อุปกรณ์ภายนอก (เช่น เครื่องเล่น Blu-ray เกมคอนโซล ฯลฯ) เชื่อมต่อกับขั้วอินพุตด้วยสาย HDMI
- 3 เชื่อมต่อพลังงานตามลำดับต่อไปนี้: ขั้วพ่วงแบบไร้สาย → ลำโพงหลังไร้สาย → ขาวด์บาร์ จากนั้นให้เปิด sound bar เมื่อเชื่อมต่อกับขาวด์บาร์ โดยอัตโนมัติแล้ว ไฟ LED บนขั้วพ่วงแบบไร้สายและ ลำโพงหลังไร้สาย จะสว่างขึ้นเป็นสีเขียว (→ ดู “การเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์” ในหน้า 6)

4 การใช้ผลิตภัณฑ์นี้กับโทรทัศน์ของท่าน (→ ดู “การเชื่อมต่อกับโทรทัศน์” ในหน้า 29)

- 1 กดปุ่ม ฟังก์ชัน  ซ้ำๆ จนกว่า “OPT/HDMI ARC” จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงสถานะ
- 2 ในการตั้งค่าของโทรทัศน์ของท่าน ให้ตั้งค่าที่พุดลำโพงเป็น [HDMI ARC], [ออปติคัล] หรือ [ลำโพงภายนอก]
- 3 เมื่อโทรทัศน์เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว “OPT”, “ARC”, หรือ “E-ARC” จะปรากฏบนจอแสดงสถานะพร้อมกับเสียงเตือน

5 การเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์นี้กับสมาร์ทโฟนของท่านผ่าน Wi-Fi (→ ดู “การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่าน Wi-Fi” ในหน้า 15)

- 1 เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์นี้กับสมาร์ทโฟนของท่านกับ Wi-Fi
- 2 ติดตั้งแอป LG Sound Bar จาก Google Play หรือ App Store
- 3 เปิดใช้งานแอป LG Sound Bar แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำ
- 4 ผลิตภัณฑ์จะเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนของท่าน แล้วท่านจะสามารถควบคุมผลิตภัณฑ์ผ่านแอป LG Sound Bar

6 การเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์นี้กับสมาร์ทโฟนของท่านผ่าน Bluetooth (→ ดู “การเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth” ในหน้า 37)

- 1 กดปุ่ม การตั้งค่า  บนสมาร์ทโฟนของท่านแล้วเลือก  Bluetooth เปิดฟังก์ชัน Bluetooth ( ปิด >  เปิด)
- 2 กดปุ่ม จับคู่ Bluetooth  ผ่านไปครู่หนึ่ง ท่านจะเห็น “BT READY” บนจอแสดงสถานะ
- 3 ค้นหาแล้วแตะที่ “LG_Speaker_SP11 RA_XXXX” หรือชื่อที่ท่านลงทะเบียนไว้ในแอป Google Home
- 4 เมื่อผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนของท่านผ่าน Bluetooth ท่านจะเห็นจอแสดงสถานะเปลี่ยนจาก “PAIRED” → “เชื่อมต่อแล้ว Bluetooth ชื่ออุปกรณ์” → “BT”

เชื่อมต่อขบวนบาร์เข้ากับขั้วฟเฟอร์ไรสายหรือลำโพงหลังไร้สายด้วยตัวเอง (→ ดูที่ “การเชื่อมต่อกับขั้วฟเฟอร์ไรสายและลำโพงหลังไร้สายด้วยตนเอง” ในหน้า 8)

หากท่านเห็นไฟ LED สีแดงที่ด้านหลังของขั้วฟเฟอร์ไรสายหรือ ลำโพงหลังไร้สายหมายความว่าขบวนบาร์ไม่ได้เชื่อมต่อกับลำโพง หากเป็นกรณีนี้ ให้เชื่อมต่อตามลำดับต่อไปนี้

- ① กดปุ่ม **พลังงาน**  บนขบวนบาร์เพื่อเปิดเครื่อง
- ② กดปุ่ม **PAIRING (Pairing)** ที่ด้านหลังของขั้วฟเฟอร์ไรสาย หรือลำโพงหลังไร้สายที่ไม่ได้เชื่อมต่อ ตรวจสอบว่าไฟ LED แต่ละดวงกะพริบเป็นสีเขียวหรือไม่
 - หากท่านยังคงเห็นไฟ LED สีแดงที่ด้านหลังของขั้วฟเฟอร์ไรสาย หรือลำโพงหลังไร้สายให้กดปุ่มที่ด้านหลังของขั้วฟเฟอร์ไรสายหรือลำโพงหลังไร้สายค้างไว้ อีกครั้ง
- ③ กดปุ่ม **พลังงาน**  บนขบวนบาร์เพื่อเปิดเครื่อง
- ④ เมื่อการเชื่อมต่อสำเร็จแล้ว ท่านจะเห็นไฟ LED สีเขียวที่ด้านหลังของขั้วฟเฟอร์ไรสาย หรือลำโพงหลังไร้สาย จะไม่มีไฟสีเขียว

คู่มือขบวนบาร์ฉบับย่อ

- 2 การติดตั้งและใช้งานผลิตภัณฑ์

การติดตั้ง

- 6 การเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์
- 15 การเชื่อมต่อกับสมาร์ตโฟนผ่าน Wi-Fi
- 18 การรีเซ็ตผลิตภัณฑ์

การสำรวจผลิตภัณฑ์

- 19 ด้านหน้า
- 21 ด้านหลัง
- 22 การสำรวจรีโมทคอนโทรล

การเชื่อมต่อกับโทรทัศน์

- 29 การเชื่อมต่อด้วยสายออปติคัล
- 31 การเชื่อมต่อด้วยสาย HDMI
- 33 การเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก

- 34 การเชื่อมต่อด้วยสาย HDMI
- 36 การเชื่อมต่อด้วยสายออปติคัล

การใช้ผลิตภัณฑ์เป็นระบบเครื่องเสียง

- 37 การเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth
- 40 การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB
- 42 การใช้งานแอป LG Sound Bar
- 43 ใช้ได้กับ Google Assistant
- 44 ใช้งานได้กับ Apple AirPlay
- 45 Spotify Connect
- 46 ใช้งานได้กับ Alexa

การติดตั้งผลิตภัณฑ์บนผนัง

- 50 การติดตั้งผลิตภัณฑ์บนผนัง
- 52 การยึดลำโพงหลังไว้สายกับผนัง

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

- 53 ความปลอดภัยและข้อบังคับ

ก่อนที่จะแจ้งว่าผลิตภัณฑ์ทำงานบกพร่อง

- 56 การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก

- 60 ข้อมูลจำเพาะ
- 62 เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและใบอนุญาต
- 63 สิ่งที่น่าสนใจเป็นต้องทราบเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ
- 63 ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส
- 64 การจัดการผลิตภัณฑ์นี้

การติดตั้ง


การเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์

ท่านสามารถหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่ร้ายแรงเมื่อเชื่อมต่อขั้วบารกับขั้วฟเฟอร์ไร้สายและลำโพงหลังไร้สาย

การเชื่อมต่อกับขั้วบารไร้สายและลำโพงหลังไร้สายโดยอัตโนมัติ

หลังจากติดตั้งเสร็จแล้วขั้วบารไร้สายและลำโพงหลังไร้สายจะเชื่อมต่อกับขั้วบารโดยอัตโนมัติ เชื่อมต่อขั้วบารกับขั้วบารไร้สายและลำโพงหลังไร้สายตามลำดับต่อไปนี้

- 1 เสียบสายไฟเข้ากับขั้วบารไร้สายและลำโพงหลังไร้สาย
- 2 เสียบสายไฟที่เชื่อมต่อกับขั้วบารไร้สายและลำโพงหลังไร้สายเข้ากับเต้ารับ
- 3 เสียบสายพลังงานของขั้วบารเข้ากับเต้ารับ

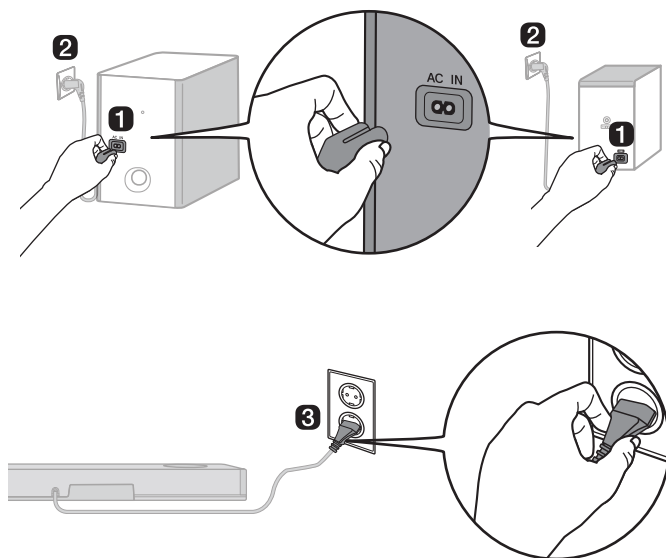

- 4 เมื่อเชื่อมต่อกับขั้วบารโดยอัตโนมัติแล้ว ท่านจะเห็นไฟ LEDs ที่ด้านหลังของขั้วบารไร้สายและลำโพงหลังไร้สายสว่างขึ้นเป็นสีเขียว

การตรวจสอบการเชื่อมต่อด้วยไฟ LED ที่ด้านหลังของ ชั้วพเฟอร์ไร้สายและลำโพงหลังไร้สาย

ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อได้โดยการดูไฟ LEDs ที่ด้านหลังของชั้วพเฟอร์ไร้สายและ ลำโพงหลังไร้สาย


สีไฟ LED	สถานะ
กะพริบเป็นสีเขียว	อยู่ระหว่างทำการเชื่อมต่อ
เขียว	เชื่อมต่อสำเร็จแล้ว
สีแดง	การเชื่อมต่อไม่ดี หรือชั้วพเฟอร์หรือลำโพงหลังไร้สายกำลังแสดงนดับาย
ปิด	ไม่ได้เสียบปลั๊ก

การเชื่อมต่อกับซบวฟเฟอร์ไร้สายและลำโพงหลังไร้สายด้วยตนเอง


หากท่านเห็นไฟ LED สีแดงที่ด้านหลังของซบวฟเฟอร์ไร้สายหรือลำโพงหลังไร้สาย หมายความว่าซาวด์บาร์ไม่ได้เชื่อมต่อกับซบวฟเฟอร์หรือลำโพงหลังไร้สาย หากเป็นกรณีนี้ ให้เชื่อมต่อไปตามลำดับต่อไปนี้

1 กดปุ่ม **พลังงาน** (⏻) บนซาวด์บาร์เพื่อเปิดเครื่อง

2 กดปุ่ม **PAIRING (Pairing)** ที่ด้านหลังของซบวฟเฟอร์ไร้สายหรือลำโพงหลังไร้สาย ตรวจสอบว่าไฟ LED ที่ด้านหลังของซบวฟเฟอร์หรือ ลำโพงหลังไร้สาย กระพริบเป็นสีเขียวหรือไม่ หากท่านยังคงเห็นไฟ LED สีแดงที่ซบวฟเฟอร์ไร้สายหรือลำโพงหลังไร้สาย ให้กดปุ่มที่ด้านหลังของซบวฟเฟอร์หรือลำโพงหลังไร้สายค้างไว้อีกครั้ง

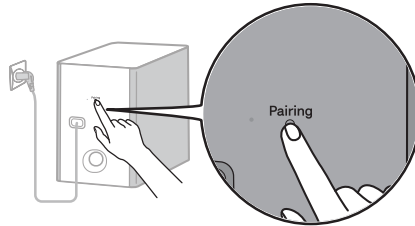

การเชื่อมต่อซบวฟเฟอร์ไร้สายด้วยตนเอง

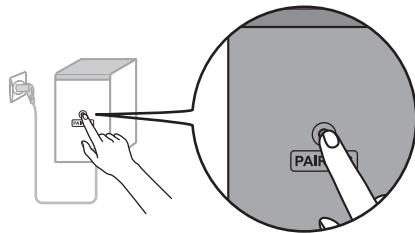


การเชื่อมต่อลำโพงหลังไร้สายด้วยตนเอง

3 กดปุ่ม **พลังงาน** (⏻) บนซาวด์บาร์เพื่อเปิดเครื่อง

4 เมื่อการเชื่อมต่อสำเร็จแล้ว ท่านจะเห็นไฟ LED ที่ด้านหลังของซบวฟเฟอร์ไร้สายหรือลำโพงหลังไร้สายสว่างขึ้นเป็นสีเขียว


✓ **หมายเหตุ**

- ติดตั้งขบวนบาร์ไวใกล้ๆ กับซัฟฟเฟอร์แบบไร้สายที่สุดเท่าที่จะทำได้ ซึ่งขบวนบาร์อยู่ใกล้กับซัฟฟเฟอร์แบบไร้สาย คุณภาพเสียงจะยิ่งดีขึ้น
- โปรดทำให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางระหว่างขบวนบาร์และซัฟฟเฟอร์แบบไร้สาย
- วางลำโพงหลังให้ห่างจากโทรทัศน์หรือจอมอนิเตอร์อย่างน้อย 30 ซม.
- เพื่อป้องกันการรบกวนจากสัญญาณไร้สาย ให้รักษาระยะห่างระหว่างขบวนบาร์หรือซัฟฟเฟอร์ไร้สายหรือลำโพงหลังไร้สายและอุปกรณ์ต่อพ่วงที่กำเนิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเข้มข้น (เช่น เราเตอร์ไร้สาย เตา ไมโครเวฟ ฯลฯ) อย่างน้อย 1 ม.

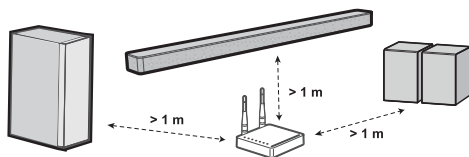

การจัดเตรียมเสียงรอบทิศทาง

ฟังก์ชันเสียงรอบทิศทางทำให้ท่านสามารถรับฟังเสียงในรูปแบบ 3 มิติจากแชนแนลเสียงต่างๆ ของลำโพง ไม่ว่าเนื้อหาที่ท่านก็กดฟังเดิมจะมีกี่แชนแนลก็ตาม ยกตัวอย่างเช่น หากท่านฟังเพลงที่บันทึกแบบ 2.0 แชนแนลและมีซาวนด์เอฟเฟกต์แบบมาตรฐานในขณะที่เชื่อมต่อกับลำโพงหลังไว้สายอยู่ ท่านจะสามารถได้ยินความแตกต่างต่อไปนี้

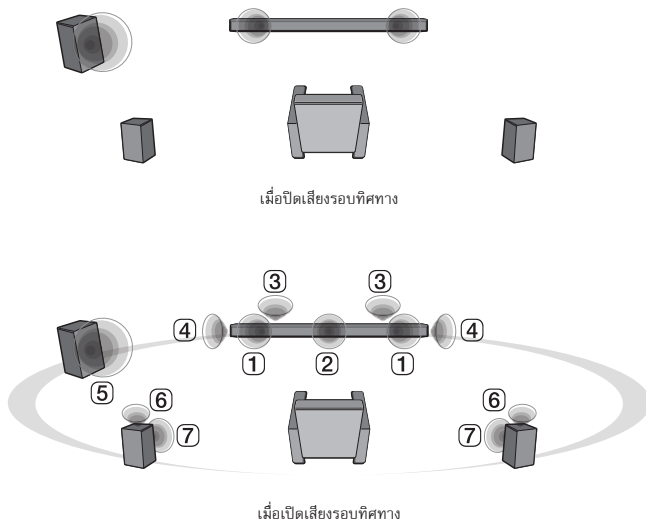


▼ หมายเหตุ

- ตำแหน่งของลำโพงดังต่อไปนี้

①	ลำโพงหน้า
②	ลำโพงกลาง
③	ลำโพงบน
④	ลำโพงข้าง
⑤	ซับวูฟเฟอร์
⑥	ลำโพงหลังด้านบน
⑦	ลำโพงหลัง

การเปิด/ปิดเสียงรอบทิศทาง


- 1** กดปุ่ม การตั้งค่า  ผลัดกันที่จะเข้าสู่โหมดการตั้งค่า และท่านจะเห็น “OFF-AUTO POWER” หรือ “ON-AUTO POWER”

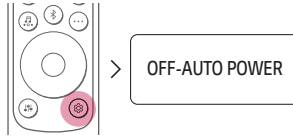

- 2** ในขณะที่ “OFF-AUTO POWER” หรือ “ON-AUTO POWER” กำลังเลื่อนอยู่ในจอแสดงสถานะ ให้กดปุ่ม ข้าย/ขวา เพื่อเลือกการตั้งค่าเสียงรอบทิศทาง ท่านจะเห็นสถานะของเสียงรอบทิศทางเป็น “OFF-SURROUND” หรือ “ON-SURROUND”



- 3** ในขณะที่ “OFF-SURROUND” หรือ “ON-SURROUND” กำลังเลื่อนอยู่ในจอแสดงสถานะ ให้กดปุ่ม ขึ้น/ลง เพื่อเปิดหรือปิดเสียงรอบทิศทาง

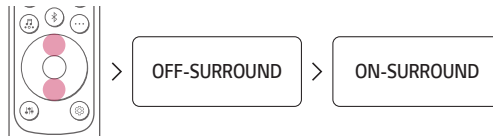


ชววนเอฟเฟกต์	อินพุต		เอาท์พุต	
			ไม่ได้เชื่อมต่อลำโพงหลัง	เชื่อมต่อลำโพงหลังแล้ว
AI SOUND PRO เสียงที่ปรับแต่งโดยปัญญาประดิษฐ์	2.0 แชนแนล			
	5.1 แชนแนล	DTS		
		อื่นๆ		
	7.1 แชนแนลหรือมากกว่า			
STANDARD ท่านสามารถเพลิดเพลิ่นไปกับเสียงที่เหมาะสมที่สุดได้	2.0 แชนแนล			
	5.1 แชนแนล	DTS		
		อื่นๆ		
	7.1 แชนแนลหรือมากกว่า			
MUSIC เสียงที่เพิ่มคุณภาพด้วยเทคโนโลยี MERIDIAN	2.0 แชนแนล			
	5.1 แชนแนล	DTS		
		อื่นๆ		
	7.1 แชนแนลหรือมากกว่า			

ชววนเอฟเฟกต์	อินพุต		เข้าที่พูด	
			ไม่ได้เชื่อมต่อลำโพงหลัง	เชื่อมต่อลำโพงหลังแล้ว
CINEMA เสียงภาพยนตร์ 3D	2.0 แชนแนล			
	5.1 แชนแนล			
	7.1 แชนแนลหรือมากกว่า			
CLEAR VOICE เสียงร้องมีความชัดเจน ปรับปรุงคุณภาพของ เสียงร้อง	5.1 แชนแนล	DTS		
		อื่นๆ		
	7.1 แชนแนลหรือมากกว่า			
SPORTS เสียงคล้ายสนามกีฬาจริง	2.0 แชนแนล			
	5.1 แชนแนล	DTS		
		อื่นๆ		
	7.1 แชนแนลหรือมากกว่า			
GAME เพิ่มคุณภาพเสียงสำหรับ เกม	2.0 แชนแนล			
	5.1 แชนแนล	DTS		
		อื่นๆ		
	7.1 แชนแนลหรือมากกว่า			

ชววนเฝเพกต์	อินพุต	เข้าที่พูด	
		ไม่ได้เชื่อมต่อลำโพงหลัง	เชื่อมต่อลำโพงหลังแล้ว
BASS BLAST (หรือ BASS BLAST+) เสียงแบบเพิ่มเสียงเบส	2.0 แชนแนล		
	5.1 แชนแนล		
	7.1 แชนแนลหรือมากกว่า		

การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่าน Wi-Fi

LG Sound Bar คือแอปที่ทำให้ท่านสามารถเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้าเครือข่ายเพื่อควบคุมผลิตภัณฑ์

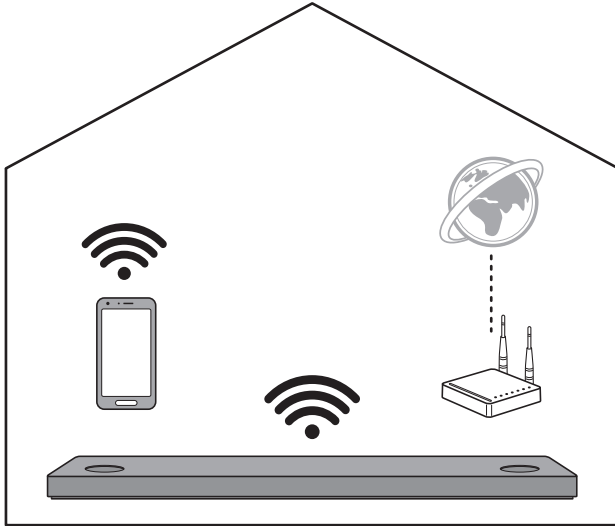

โปรดตรวจสอบดังต่อไปนี้ก่อน

- ท่านมีเราเตอร์ไร้สายหรือไม่
 - ในการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนกับผลิตภัณฑ์ผ่าน Wi-Fi ท่านจำเป็นต้องมีเราเตอร์ไร้สาย
 - ทำให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทั้งคู่เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน
- สมาร์ทโฟนของท่านเปิดใช้งาน **Bluetooth** หรือไม่
 - เปิดใช้งาน **Bluetooth** ในสมาร์ทโฟนของท่าน
 - หากเปิดใช้งาน **Bluetooth** ท่านจะสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้อย่างง่ายดาย หากปิดใช้งาน **Bluetooth** อาจไม่สามารถลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ในแอป LG Sound Bar
- LG Sound Bar แอป มีในเวอร์ชันตามรายการด้านล่างนี้
 - Android™ OS: เวอร์ชัน 5.0 หรือใหม่กว่า
 - iOS OS: เวอร์ชัน 10 หรือใหม่กว่า

การติดตั้งแอป

ติดตั้ง **LG Sound Bar** แอป บนสมาร์ตโฟนของท่าน ในการติดตั้ง **LG Sound Bar** แอปท่านสามารถสแกน QR โค้ดด้วยแอปสแกน QR โค้ด หรือดาวน์โหลดจาก Google Play หรือ App Store

การดาวน์โหลดด้วย QR โค้ด

- 1 สแกน QR โค้ดด้านล่างนี้ด้วยแอปสแกน QR โค้ด
- 2 ท่านจะไปหน้าสำหรับดาวน์โหลด **LG Sound Bar** แอป และที่แอปเพื่อติดตั้ง



(โทรศัพท์ Android OS)




(โทรศัพท์ iPhone OS)

การดาวน์โหลดจาก Google Play หรือ App Store

ไปที่ **Google Play** หรือ **App Store** บน สมาร์ตโฟนของท่าน แล้วค้นหา **LG Sound Bar** แอป เพื่อทำการติดตั้ง



โทรศัพท์ Android™

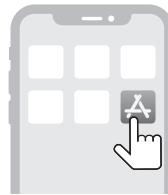

iPhone

✓หมายเหตุ


- เมนูการตั้งค่าอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสมาร์ตโฟนและ OS
- Google, Android, Google Play, Google Home และ Chromecast built-in คือเครื่องหมายการค้าของ Google LLC

การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านแอป LG Sound Bar app


ท่านต้องเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับสมาร์ทโฟนผ่าน Wi-Fi ด้วยแอป **LG Sound Bar** เพื่อใช้บริการเครือข่าย

วิธีการติดตั้งแอปนั้นจะแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับสมาร์ทโฟน

- 1 ค้นหาแล้วแตะที่ **LG Sound Bar แอป** ที่ติดตั้งในสมาร์ทโฟนของท่าน
- 2 ปฏิบัติตามคำแนะนำใน **LG Sound Bar แอป** ท่านจำเป็นต้องยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ หน้าจอ Chromecast guide และการตั้งค่าอนุญาตใช้งานที่กีดเปิด Wi-Fi และ **Bluetooth**
- 3 เลือกผลิตภัณฑ์ที่จะเชื่อมต่อ ผลิตภัณฑ์นี้จะถูกระบุเป็น “LG_Speaker_SP11RA_XXXX”

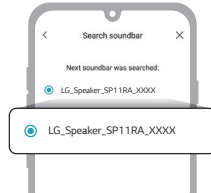

- 4 เลือกเครือข่าย Wi-Fi แล้วใส่รหัสผ่าน

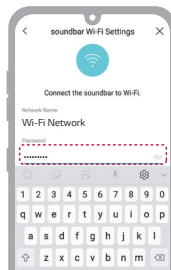

- 5 หลังจากเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ผ่านแอป **LG Sound Bar** ท่านจะเห็น “เชื่อมต่อแล้ว” ปรากฏขึ้นบนจอแสดงสถานะของผลิตภัณฑ์

✓หมายเหตุ

- ท่านสามารถลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ในแอป Google Home สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ <http://www.google.com/cast/setup/>
- ท่านสามารถสร้างกลุ่มลำโพงด้วยแอป Google Home และเพิ่มอุปกรณ์ได้ถึง 4 ชิ้นเป็นกลุ่มลำโพง การเพิ่มอุปกรณ์มากเกินไปอาจทำให้ไม่สะดวกเวลาฟังเพลง
- หากท่านต้องการตรวจสอบหรือเปลี่ยนชื่อเล่นของบ้านที่ลงทะเบียนหรือชื่อผลิตภัณฑ์ ให้เชื่อมต่อกับแอป Google Home แล้วแตะที่ปุ่ม **การตั้งค่า** ของอุปกรณ์
- ท่านไม่สามารถกำหนดค่าหรือควบคุมผลิตภัณฑ์ด้วยแอป **LG ThinQ**

การรีเซ็ตผลิตภัณฑ์

หากผลิตภัณฑ์ค้างและไม่ทำงาน หรือหากการเชื่อมต่อเครือข่ายไม่เสถียร ท่านจำเป็นต้องรีเซ็ตเครื่อง หากเครือข่าย Wi-Fi เปลี่ยนไป ท่านจำเป็นต้องรีเซ็ตผลิตภัณฑ์ แล้วเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนอีกครั้ง

วิธีการรีเซ็ต

- 1 กดปุ่ม **WI-FI**  ที่ด้านบนของผลิตภัณฑ์จนกว่าท่านจะได้ยินเสียงสัญญาณ
- 2 ท่านจะเห็น **"RESET"** ปรากฏขึ้นบนจอแสดงสถานะ และการตั้งค่าเครือข่ายไร้สายทั้งหมดบนผลิตภัณฑ์จะถูกลบออกไป


- ✔ **หมายเหตุ**
- เมื่อท่านรีเซ็ตผลิตภัณฑ์แล้ว ท่านยังจำเป็นต้องเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับสมาร์ทโฟนอีกครั้งผ่าน Wi-Fi ด้วยแอป **LG Sound Bar**

วิธีตัดการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายหรืออุปกรณ์ไร้สาย

กดปุ่ม **พลังงาน**  ค้างไว้อย่างน้อย 3 วินาทีเพื่อปิดผลิตภัณฑ์

การสำรวจผลิตภัณฑ์

ด้านหน้า

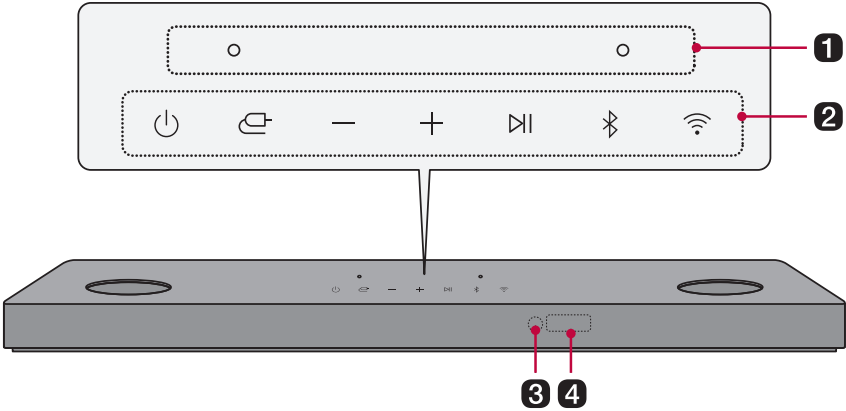

1 ไมโครโฟนในตัว	จะใช้งานเมื่อทำการสลับเทียบห้องด้วย AI ในแอป LG Sound Bar														
2 พลังงาน (⏻)	ใช้สำหรับเปิด/ปิดผลิตภัณฑ์ - หากท่านกดปุ่ม พลังงาน (⏻) ค้างไว้มากกว่า 3 วินาที Wi-Fi จะตัดการเชื่อมต่อและผลิตภัณฑ์จะไม่ส่งเสียงใดๆ - กดปุ่ม พลังงาน (⏻) อย่างรวดเร็วเพื่อเก็บการเชื่อมต่อ Wi-Fi สำหรับการใช้งานในอนาคต														
ฟังก์ชัน (⌂)	กดปุ่มนี้ซ้ำๆ เพื่อเลือกฟังก์ชันหรือโหมดอินพุตที่ต้องการ														
	<table><tr><th>จอแสดงสถานะ</th><th>รายละเอียด</th></tr><tr><td>Wi-Fi</td><td>เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ผ่าน Wi-Fi</td></tr><tr><td>BT</td><td>เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ผ่าน Bluetooth</td></tr><tr><td>OPT/HDMI ARC</td><td>เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับโทรทัศน์ที่รองรับสายออปติคัล ARC, E-ARC, หรือ LG Sound Sync</td></tr><tr><td>HDMI 1</td><td>เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับพอร์ตอินพุต HDMI IN (1)</td></tr><tr><td>HDMI 2</td><td>เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับพอร์ตอินพุต HDMI IN (2)</td></tr><tr><td>USB</td><td>เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB</td></tr></table>	จอแสดงสถานะ	รายละเอียด	Wi-Fi	เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ผ่าน Wi-Fi	BT	เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ผ่าน Bluetooth	OPT/HDMI ARC	เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับโทรทัศน์ที่รองรับสายออปติคัล ARC, E-ARC, หรือ LG Sound Sync	HDMI 1	เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับพอร์ตอินพุต HDMI IN (1)	HDMI 2	เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับพอร์ตอินพุต HDMI IN (2)	USB	เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB
จอแสดงสถานะ	รายละเอียด														
Wi-Fi	เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ผ่าน Wi-Fi														
BT	เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ผ่าน Bluetooth														
OPT/HDMI ARC	เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับโทรทัศน์ที่รองรับสายออปติคัล ARC, E-ARC, หรือ LG Sound Sync														
HDMI 1	เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับพอร์ตอินพุต HDMI IN (1)														
HDMI 2	เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับพอร์ตอินพุต HDMI IN (2)														
USB	เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB														
ระดับเสียง (⏮ ⏭)	ปรับระดับเสียงของลำโพงจากระดับ 0 ถึง 40														
เล่น/หยุดชั่วคราว (⏮ ⏭)	ทำให้ท่านสามารถเล่นหรือหยุดเพลงชั่วคราว														
จับคู่ Bluetooth (📶)	ใช้สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth ของท่าน เช่น สมาร์ทโฟน เข้ากับผลิตภัณฑ์เป็นเวลาสามนาที (➡ ดู “การเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth” ในหน้า 37)														
Wi-Fi (📶)	ไปที่ฟังก์ชัน Wi-Fi โดยตรง														
3 ตัวรับสัญญาณรีโมทคอนโทรล	รับสัญญาณไร้สายจากรีโมทคอนโทรล														

4**จอแสดงสถานะ**


ตัวเลือกต่างๆ เช่นโหมดอินพุตและระดับเสียงจะแสดงเป็นข้อความ

- หากไม่มีการป้อนคำสั่งใดๆ เป็นเวลา 15 วินาที จอแสดงสถานะจะลดลงโดยอัตโนมัติ เมื่อทำเช่นนี้ จอแสดงสถานะจะสว่างขึ้นอีกครั้ง
-

**หมายเหตุ**

- เพื่อเป็นการลดการใช้พลังงาน ผลิตภัณฑ์จะปิดโดยอัตโนมัติหลังจาก 15 นาที หากไม่มีสัญญาณเข้ามาจากอุปกรณ์ภายนอก


ด้านหลัง

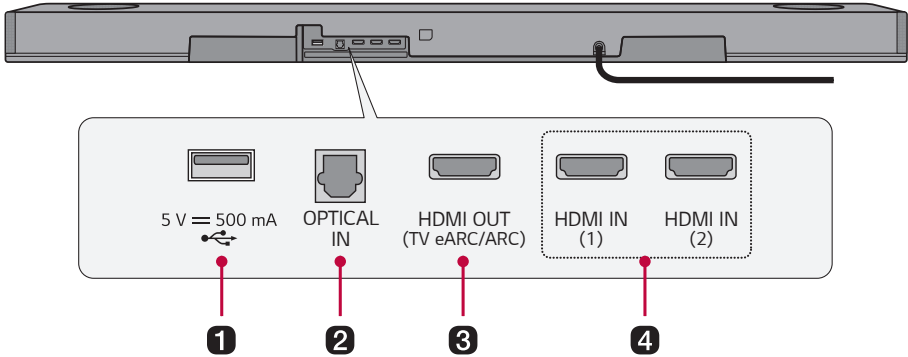


1	พอร์ต USB	เสียบอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB เพื่อใช้ผลิตภัณฑ์เล่นเพลง
2	OPTICAL IN	เสียบสายออปติคัลเพื่อเชื่อมต่อโทรทัศน์กับผลิตภัณฑ์
3	HDMI OUT (TV eARC/ARC)	เสียบสาย HDMI เพื่อเชื่อมต่อโทรทัศน์กับผลิตภัณฑ์
4	HDMI IN (1)/HDMI IN (2)	เสียบสาย HDMI เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกกับผลิตภัณฑ์

การสำรวจรีโมทคอนโทรล

ท่านสามารถใช้รีโมทคอนโทรลควบคุมฟังก์ชันทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การเปิด/ปิดเครื่อง จนถึงการใช้งานเสียงภาพยนตร์

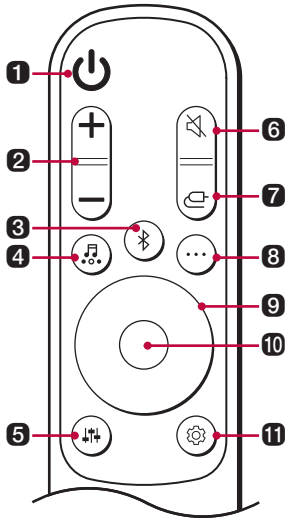

การเปลี่ยนแบตเตอรี่

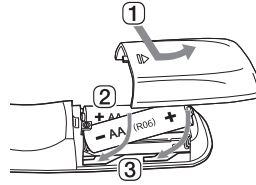

ใช้แบตเตอรี่ AA 1.5V เปลี่ยนแบตเตอรี่สองก้อน โดยการใส่แบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรลตามคำแนะนำที่ระบุ

- ① เปิดฝาครอบแบตเตอรี่ที่ด้านหลังของรีโมทคอนโทรล
- ② ใส่แบตเตอรี่สองก้อนให้ปลาย + และ - ตรงกับเครื่องหมาย
- ③ ปิดฝาครอบแบตเตอรี่

เสียงต่อการเกิดไฟไหม้หรือระเบิดได้ หากเปลี่ยนไปใช้แบตเตอรี่ไม่ถูกชนิด

1 พลังงาน	เปิด/ปิดผลิตภัณฑ์
2 ระดับเสียง	ปรับระดับเสียง
3 จับคู่ Bluetooth	ใช้สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth ของท่าน เช่นสมาร์ทโฟน เข้ากับผลิตภัณฑ์เป็นเวลาสามนาที (→ ดู "การเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth" ในหน้า 37)

4 ขาวนเอฟเฟกต์

กดปุ่มนี้เพื่อเลือกขาวนเอฟเฟกต์ที่ต้องการ

จอแสดงสถานะ	รายละเอียด
AI SOUND PRO	ปัญญาประดิษฐ์จะเลือกการตั้งค่าเสียงที่ดีที่สุดสำหรับเนื้อหาของท่าน
STANDARD	ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงที่เหมาะสมที่สุดได้
MUSIC	สัมผัสกับเทคโนโลยีเสียงระดับพรีเมียมจาก MERIDIAN
CINEMA	เล่นเนื้อหาด้วยเสียง 3D คล้ายกับโรงภาพยนตร์
CLEAR VOICE	เสียงร้องมีความชัดเจน ปรับปรุงคุณภาพของเสียงร้อง
SPORTS	เสียงคล้ายสนามกีฬาจริง
GAME	เพิ่มคุณภาพเสียงสำหรับเกม
BASS BLAST (หรือ BASS BLAST+)	เพิ่มคุณภาพเสียงเบส

- ไม่สามารถเปลี่ยนขาวนเอฟเฟกต์ในขณะที่เปิดใช้งาน Dolby Atmos[®] หรือ DTS:X[®] การกดปุ่ม ขาวนเอฟเฟกต์  จะทำให้ “NOT SUPPORTED” ปรากฏขึ้นบนจอแสดงสถานะ

5 การจูนเสียง

ปรับระดับเสียงของลำโพงที่เชื่อมต่อ กดปุ่ม การจูนเสียง  แล้วกดปุ่ม ซ้าย/ขวา เพื่อเลือกลำโพงที่ต้องการ ก่อนที่จะกดปุ่ม ขึ้น/ลง เพื่อเพิ่ม/ลดระดับเสียง

จอแสดงสถานะ	ลำโพงที่เชื่อมต่อ	ระยะที่ปรับได้
WF	ซีวูฟเฟอร์	-15 ~ 6
C	ลำโพงกลาง	-6 ~ 6
OVC	ลำโพงบน	-6 ~ 6
S	ลำโพงข้าง	-6 ~ 6
R	ลำโพงหลัง	-6 ~ 6
ROV	ลำโพงหลังด้านบน	-6 ~ 6
TRE	ลำโพงหน้า (เสียงแหลม)	-5 ~ 5
BAS	ลำโพงหน้า (เสียงเบส)	-5 ~ 5

- การปรับระดับเสียงลำโพงหลัง จะใช้ได้เมื่อเชื่อมต่อกับลำโพงหลังเท่านั้น

6 ปิดเสียง

ใช้สำหรับปิดเสียงของผลิตภัณฑ์

7 ฟังก์ชัน

กดปุ่มนี้ซ้ำๆ เพื่อเลือกโหมดอินพุตหรือฟังก์ชันที่ต้องการ


8 ข้อมูล ...

ดูเครือข่าย Wi-Fi ที่เชื่อมต่อหรือข้อมูล Bluetooth

โหมดอินพุต/ฟังก์ชัน	แสดงในจอแสดงสถานะ
Wi-Fi	ชื่อแอปที่เชื่อมต่อ
BT	ชื่ออุปกรณ์ Bluetooth ที่เชื่อมต่อ
OPT/ARC/E-ARC/HDMI 1 /HDMI2	แหล่งเสียงปัจจุบัน
USB	ชื่อไฟล์เสียงปัจจุบัน

9 ขึ้น/ลง/ซ้าย/ขวา

ปุ่มนี้ใช้สำหรับการปรับค่าของฟังก์ชันต่างๆ ได้อย่างสะดวก

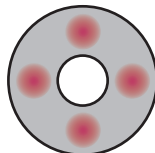

ขึ้น/ลง: ใช้เลื่อนผ่านแฟ้มในอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ท่านสามารถกดปุ่มนี้เพื่อเลือกแฟ้มที่ต้องการ

ซ้าย/ขวา: หากท่านจะเล่นเพลงก่อนหน้านี้ ให้กดปุ่มซ้าย หากท่านจะเล่นเพลงถัดไป ให้กดปุ่มขวา

10 เล่น/หยุดชั่วคราว

หากท่านจะเล่นหรือหยุดเพลง ให้กดปุ่มนี้

- เมื่อฟังเพลงจากอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ท่านสามารถเลือกโหมดการเล่นเพลงได้โดยการกดปุ่มนี้ค้างไว้อย่างน้อย 3 วินาที แล้วกด **ขึ้น/ลง** เพื่อเลือกตัวเลือกการเล่นเพลงซ้ำที่ต้องการ

จอแสดงสถานะ	รายละเอียด
OFF	เล่นไฟล์ตามลำดับ จากนั้นหยุดเล่น
ONE	เล่นไฟล์ปัจจุบันซ้ำๆ
FOLDER	เล่นไฟล์ในแฟ้มวนซ้ำๆ เท่านั้น
ALL	เล่นไฟล์ทั้งหมดวนซ้ำๆ
SHUFFLE	เล่นไฟล์แบบสุ่มจนกว่าจะเล่นครบทุกไฟล์ จากนั้นหยุดเล่น

ทำให้ท่านสามารถปรับการตั้งค่าต่างๆ ของผลิตภัณฑ์นี้: AUTO POWER, SURROUND, NIGHT TIME, TV REMOTE กดปุ่ม **การตั้งค่า**  แล้วเลือกการตั้งค่าที่ต้องการด้วยปุ่ม **ซ้าย/ขวา** ก่อนที่จะกด ปุ่ม **ขึ้น/ลง** เพื่อเปิด/ปิดการตั้งค่านั้น

- **AUTO POWER:** เมื่อเปิดหรือปิดโทรทัศน์หรืออุปกรณ์ภายนอก ผลิตภัณฑ์จะเปิดหรือปิดตามโดยอัตโนมัติเช่นกัน จะใช้ได้ต่อเมื่อผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อกับโทรทัศน์ด้วยสายฮอปติคอลหรือเท่านั้น (→ ดู “การใช้งาน Auto Power” ในหน้า 27)
- **SURROUND:** ฟังก์ชันเสียงรอบทิศทางทำให้ท่านสามารถรับฟังเสียงในรูปแบบ 3 มิติจากแชนแนลเสียงต่างๆ ของลำโพง ไม่ว่าเนื้อหาที่บันทึกดั้งเดิมจะมีกี่แชนแนลก็ตาม (→ ดู “การเปิด/ปิดเสียงรอบทิศทาง” ในหน้า 11)
- **NIGHT TIME:** จะลดระดับเสียงทั่วไป แต่เพิ่มระดับเสียงที่เบาและนุ่มนวล เหมาะสำหรับการฟังเพลงหรือดูภาพยนตร์กลางดึก (→ ดู “การใช้โหมดกลางคืน” ในหน้า 28)
- **TV REMOTE:** ฟังก์ชันที่สะดวกสบายนี้ทำให้ท่านสามารถปรับระดับเสียงของผลิตภัณฑ์ด้วยรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ของท่าน (→ ดู “ควบคุมผลิตภัณฑ์ด้วยรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ของท่าน” ในหน้า 26)

ควบคุมผลิตภัณฑ์ด้วยรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ของท่าน

สามารถปรับระดับเสียงของผลิตภัณฑ์ด้วยรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ LG TV หรือแบรนด์อื่นๆ

ฟังก์ชันที่ควบคุมได้ด้วยรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์


เสียง ปิดเสียง เปิด/ปิด

แบรนด์โทรทัศน์ที่รองรับ

LG, Panasonic, Philips, Samsung, Sharp Electronics, Sony, Toshiba, Vizio

การเปิดใช้งาน/ปิดใช้งานฟังก์ชันนี้


- 1** กดปุ่ม การตั้งค่า  ผลิตภัณฑ์จะเข้าสู่โหมดการตั้งค่า และท่านจะเห็น “OFF-AUTO POWER” หรือ “ON-AUTO POWER”

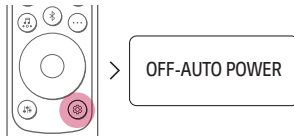

- 2** ในขณะที่ “OFF-AUTO POWER” หรือ “ON-AUTO POWER” กำลังเลื่อนในจอแสดงสถานะ กดปุ่ม ซ้าย/ขวา เพื่อเลือกการตั้งค่ารีโมทโทรทัศน์ ท่านจะเห็นสถานะของรีโมทโทรทัศน์เป็น “ON-TV REMOTE” หรือ “OFF-TV REMOTE”



- 3** ในขณะที่ “ON-TV REMOTE” หรือ “OFF-TV REMOTE” กำลังเลื่อนในจอแสดงสถานะ กดปุ่ม ขึ้น/ลง เพื่อเปิดหรือปิดรีโมทโทรทัศน์

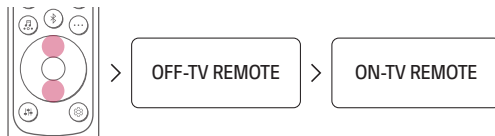

✓หมายเหตุ


- กดปุ่ม **การตั้งค่า** บนรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์เพื่อตรวจสอบว่าเอาท์พุตเสียงของโทรทัศน์ตั้งไปที่ [ลำโพงภายนอก] หรือไม่
- ท่านไม่สามารถควบคุมผลิตภัณฑ์ด้วยแมจิกรีโมทคอนโทรลของ LG TV
- เมื่อฟังก์ชัน SIMPLINK หรือฮาว์ธริงค์ของโทรทัศน์เปิดอยู่ ฟังก์ชันนี้อาจทำงานผิดพลาด กดปุ่ม **การตั้งค่า** บนรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์เพื่อปิดฟังก์ชันนี้
- ฟังก์ชันนี้อาจจะใช้งานไม่ได้เมื่อเชื่อมต่อกับตัวเครื่องและโทรทัศน์ด้วยสายเคเบิล HDMI

การใช้งาน Auto Power


ฟังก์ชันนี้จะเปิดหรือปิดผลิตภัณฑ์โดยอัตโนมัติเมื่อโทรทัศน์หรืออุปกรณ์ภายนอกเปิดหรือปิด
เมื่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเปิด ผลิตภัณฑ์จะเปิดโดยอัตโนมัติ และเลือกฟังก์ชันตามสัญญาณอินพุต

การเปิดใช้งาน/ปิดใช้งานฟังก์ชัน Auto Power

- 1** กดปุ่ม **การตั้งค่า**  ผลิตภัณฑ์จะเข้าสู่โหมดการตั้งค่า และท่านจะเห็น “OFF-AUTO POWER” หรือ “ON-AUTO POWER”

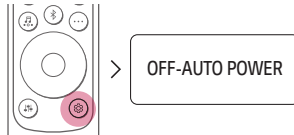

- 2** ในขณะที่ “OFF-AUTO POWER” หรือ “ON-AUTO POWER” กำลังแสดงอยู่ในจอแสดงสถานะ ให้กดปุ่ม **ขึ้น/ลง** เพื่อเปิดหรือปิดฟังก์ชัน Auto Power

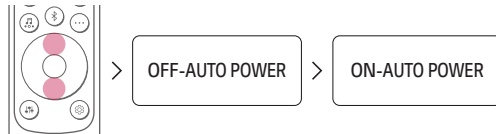


การใช้โหมดกลางคืน

จะลดระดับเสียงทั่วไป แต่เพิ่มระดับเสียงที่เบาและนุ่มนวล เหมาะสำหรับการฟังเพลงหรือดูภาพยนตร์กลางดึก

การเปิดใช้งาน/ปิดใช้งานฟังก์ชัน Night Time

- 1** กดปุ่ม การตั้งค่า  ผลัดกันที่จะเข้าสู่โหมดการตั้งค่า และท่านจะเห็น “OFF-AUTO POWER” หรือ “ON-AUTO POWER”

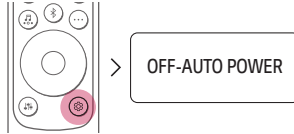

- 2** ในขณะที่ “OFF-AUTO POWER” หรือ “ON-AUTO POWER” กำลังเลื่อนในจอแสดงสถานะ กดปุ่ม ซ้าย/ขวา เพื่อเลือกการตั้งค่า Night time ท่านจะเห็นสถานะของรีโมทโทรทัศน์เป็น Night time เป็น “ON-NIGHT TIME” หรือ “OFF-NIGHT TIME”



- 3** ในขณะที่ “ON-NIGHT TIME” หรือ “OFF-NIGHT TIME” กำลังเลื่อนในจอแสดงสถานะ กดปุ่ม ขึ้น/ลง เพื่อเปิดหรือปิดโหมด Night time



การเชื่อมต่อกับโทรทัศน์


เพื่ลดเสียงกับเสียงคุณภาพสูงโดยการเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับโทรทัศน์หรือเครื่องโปรเจคเตอร์ ผลิตภัณฑ์ได้รับการออกแบบมาให้เสียงที่สมจริงกับรายการที่ท่านชื่นชอบ เช่นละครและรายการกีฬา

การเชื่อมต่อด้วยสายออปติคอล


ส่งสัญญาณเสียงจากโทรทัศน์ของท่านไปที่ผลิตภัณฑ์โดยใช้สายออปติคอลเชื่อมต่อกับโทรทัศน์ ท่านสามารถใช้เอฟเฟกต์ 3D ต่างๆ กับเสียงดั้งเดิมเพื่อให้เสียงในห้องมีคุณภาพสูง

การดูโทรทัศน์หลังจากเชื่อมต่อด้วยสายออปติคอล


- 1 หากสายดิจิทัลมีฝาครอบ ให้ถอดฝาครอบที่ปลายทั้งสองด้านออกก่อน

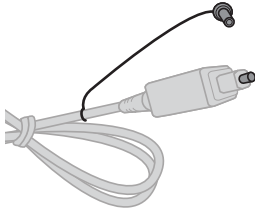

- 2 ใช้สายออปติคอลต่อช่อง **OPTICAL IN** ที่ด้านหลังของ ผลิตภัณฑ์เข้ากับช่อง **ออปติคอลดิจิทัลเอาต์พุต (OPTICAL OUT)** ของโทรทัศน์ตามที่แสดงในภาพ

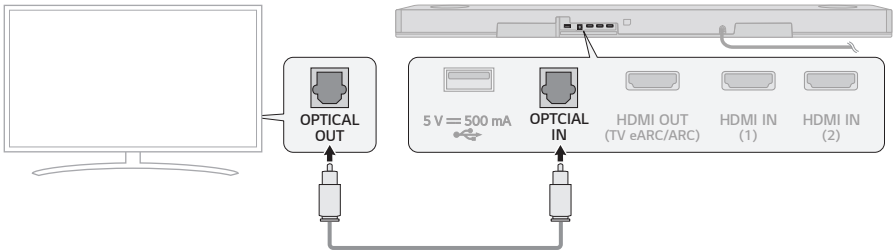

3 กดปุ่ม ฟังก์ชัน  ซ้ำๆ จนกว่า “OPT/HDMI ARC” จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงสถานะ

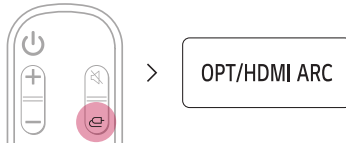

4 กดปุ่ม การตั้งค่า บนรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์เพื่อเข้าเมนู [ลำโพง] แล้วดึงเอาที่พูดของลำโพงเป็น [ออปติคอล] หรือ [ลำโพงภายนอก] รายการในเมนูอาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตโทรทัศน์

หมายเหตุ

- หากสัญญาณออปติคอลและสัญญาณ ARC พยายามเชื่อมต่อพร้อมกัน สัญญาณ ARC จะมีลำดับความสำคัญสูงกว่า

เมื่อท่านใช้ LG TV

ท่านสามารถปรับระดับเสียงด้วยรีโมทคอนโทรลของ LG TV หากโทรทัศน์เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ด้วยสายออปติคอล ท่านสามารถทำได้กับโทรทัศน์ที่รองรับฟังก์ชัน LG TV Sound Sync เท่านั้น ตรวจสอบคู่มือผู้ใช้ของโทรทัศน์ของท่านเพื่อดูว่าโทรทัศน์ของท่านรองรับได้หรือไม่

ฟังก์ชันที่ควบคุมได้ด้วยรีโมทคอนโทรลของ LG TV

เสียง ปิดเสียง เปิด/ปิด

หมายเหตุ


- เมื่อโทรทัศน์เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว “**LG OPT**” จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงสถานะ
- เมื่อใช้รีโมทคอนโทรลของ LG TV กับผลิตภัณฑ์ สถานะระดับเสียงและการปิดเสียงบนโทรทัศน์จะถูกนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์โดยอัตโนมัติ
- ท่านยังสามารถใช้รีโมทคอนโทรลของผลิตภัณฑ์ แม้ว่าจะเชื่อมต่อกับ LG TV แล้วก็ตาม
- ในการใช้ LG Sound Sync ท่านอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนการตั้งค่าเสียงของโทรทัศน์ของท่าน ทั้งนี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผู้ผลิตโทรทัศน์

การเชื่อมต่อด้วยสาย HDMI


ท่านสามารถส่งสัญญาณเสียงของโทรทัศน์ไปยังผลิตภัณฑ์ได้โดยการเชื่อมต่อโทรทัศน์กับผลิตภัณฑ์ด้วยสาย HDMI ใช้เอฟเฟกต์ 3D ต่างๆ กับเสียงดั้งเดิมเพื่อให้เสียงในห้องมีคุณภาพสูง

การดูโทรทัศน์หลังจากเชื่อมต่อด้วยสาย HDMI

- 1 ใช้สาย HDMI เสียบในช่อง **HDMI OUT (TV eARC/ARC)** ที่ด้านหลังของผลิตภัณฑ์ และเสียบในช่อง **HDMI IN (ARC)** ของโทรทัศน์ตามที่แสดงในภาพ

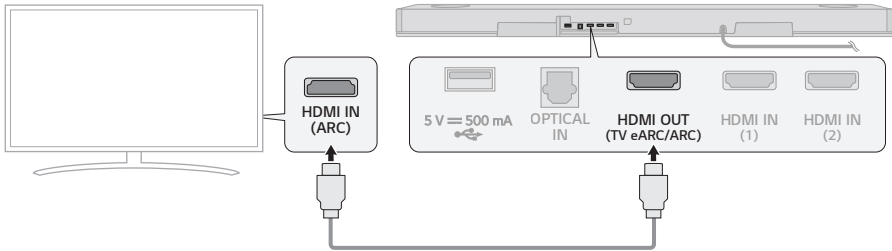

- 2 กดปุ่ม **ฟังก์ชัน** (F) ซ้ำๆ จนกว่า **"OPT/HDMI ARC"** จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงสถานะ

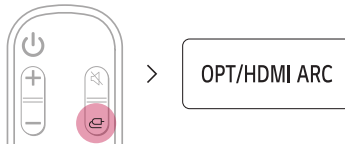

- 3 กดปุ่ม **การตั้งค่า** บน รีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์เพื่อเข้าเมนู (ลำโพง) แล้วตั้งเอาต์พุตลำโพงเป็น [HDMI ARC] รายการในเมนูอาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตโทรทัศน์

- 4 เมื่อโทรทัศน์เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว **"ARC"** หรือ **"E-ARC"** จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงสถานะ

- ✓ **หมายเหตุ**
- E-ARC รองรับระบบเสียงคุณภาพสูง เช่น DTS-HD Master Audio™, DTS:X®, Dolby TrueHD, และ Dolby Atmos®
 - หากท่านต้องการใช้ Dolby Atmos® หรือ DTS:X® อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อและเนื้อหาควรรองรับ Dolby Atmos® หรือ DTS:X®
 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรทัศน์ของท่านรองรับฟังก์ชัน eARC ก่อนที่จะเปิดใช้งาน eARC ในเมนู **Settings** สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้งานฟังก์ชันนี้ โปรดอ้างอิงคู่มือผู้ใช้ของโทรทัศน์ของท่าน การตั้งค่าต่างๆ อาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับโทรทัศน์
 - ใช้สายที่ผ่านการรับรองด้วยโลโก้ HDMI

SIMPLINK

- SIMPLINK หมายถึงฟังก์ชัน HDMI-CEC ซึ่งทำให้ท่านสามารถใช้รีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ควบคุมอุปกรณ์ออดิโอหรือเครื่องเล่นเพลงที่เชื่อมต่อกับ LG TV ด้วยสาย HDMI ได้อย่างง่ายดาย
 - ฟังก์ชันที่สามารถควบคุมได้ด้วยรีโมทคอนโทรลของ LG TV ที่รองรับ SIMPLINK: เปิด/ปิดพลังงาน ควบคุมระดับเสียง เปิด/ปิดเสียง ฯลฯ
- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้งาน SIMPLINK โปรดอ้างอิงคู่มือผู้ใช้ของ LG TV



✓ หมายเหตุ

- ฟังก์ชัน SIMPLINK อาจไม่ทำงานอย่างเหมาะสมเนื่องจากสถานะของผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อ
 - พีเจอาร์ HDMI-CEC จากผู้ผลิตโทรทัศน์: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+ ฯลฯ

การเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth

Bluetooth คือเทคโนโลยีที่เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์รอบตัวท่านแบบไร้สาย

เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับโทรทัศน์ผ่าน **Bluetooth** และเพลิดเพลินไปกับเสียงโทรทัศน์คุณภาพสูง

การดูโทรทัศน์หลังจากเชื่อมต่อแบบไร้สาย

- 1 กดปุ่ม **จับคู่ Bluetooth** (🔗) ผ่านไปคู่วิ่งหนึ่ง “BT READY” จะปรากฏบนจอแสดงสถานะ



- 2 กดปุ่ม **การตั้งค่า** บนรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์เพื่อเข้าเมนู [ลำโพง] แล้วดึงเอาที่พูดของลำโพงเป็น [Bluetooth]

- 3 ค้นหาแล้วแตะที่ “LG_Speaker_SP11RA_XXXX” หรือชื่อที่ท่านลงทะเบียนไว้ในแอป Google Home

- 4 เมื่อผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อกับโทรทัศน์ผ่าน **Bluetooth** ท่านจะเห็นจอแสดงสถานะเปลี่ยนจาก “PAIRED” → “ชื่อโทรทัศน์ที่เชื่อมต่อ” → “BT”



✓ หมายเหตุ

- ดูหรือเปลี่ยนชื่อของผลิตภัณฑ์ในเมนูการตั้งค่าในหน้าแรกของแอป Google Home หากท่านตั้งชื่อเล่นเป็น “โรงหนังในห้องนั่งเล่น” ในแอป Google Home ชื่อที่แสดงบนโทรทัศน์จะเป็น “โรงหนังในห้องนั่งเล่น”
- สำหรับอุปกรณ์ **Bluetooth** ตัวอักษรที่ไม่สามารถแสดงได้ (ตัวอย่างเช่น ตัวอักษรอันกิลของภาษาเกาหลี) จะแสดงเป็น ‘-’ บนจอแสดงสถานะของผลิตภัณฑ์
- กดปุ่ม **ข้อมูล** (ⓘ) บนรีโมทคอนโทรลเพื่อดูชื่อของอุปกรณ์ **Bluetooth** ที่เชื่อมต่อ ท่านจะเห็นชื่อของอุปกรณ์ **Bluetooth** ที่เชื่อมต่อปรากฏขึ้นบนจอแสดงสถานะ

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก


รับชมภาพยนตร์และเล่นเกมได้อย่างสมจริงมากขึ้น โดยการเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับอุปกรณ์เช่นเกมคอนโซลหรือเครื่องเล่น Blu-ray

การเชื่อมต่อด้วยสาย HDMI

ท่านสามารถเชื่อมต่อโทรทัศน์ของท่านกับอุปกรณ์ภายนอกด้วยสาย HDMI เพื่อเสียงที่ลุ่มลึกและไพเราะ

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกด้วยสาย HDMI

- 1 เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกเช่น DVD หรือเครื่องเล่น Blu-ray ตามที่แสดงในภาพด้านล่าง ต่อสายที่ช่อง **HDMI OUT** ของอุปกรณ์เข้ากับช่อง **HDMI IN (1)** หรือ **HDMI IN (2)** ที่ด้านหลังของผลิตภัณฑ์
- 2 ใช้สาย HDMI ต่อที่ช่อง **HDMI OUT (TV eARC/ARC)** ที่ด้านหลังเข้ากับช่อง **HDMI IN (ARC)** ของโทรทัศน์

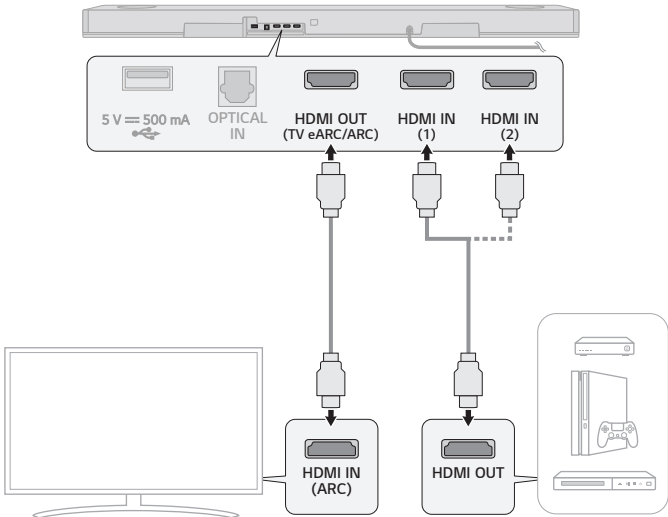

3 กดปุ่ม **ฟังก์ชัน**  ที่ด้านหลังของผลิตภัณฑ์ “HDMI 1” หรือ “HDMI2” จะปรากฏบนจอแสดงสถานะ



4 เมื่ออุปกรณ์ภายนอกเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว ท่านจะสามารถฟังเสียงของอุปกรณ์นั้น เมื่อเล่นวิดีโอด้วยเทคโนโลยี Dolby Atmos® หรือ DTS:X® สถานะ “**DOLBY ATMOS**” หรือ “**DTS:X**” จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงสถานะ

✓ หมายเหตุ


- ระบบเสียง Dolby Atmos® หรือ DTS:X® รองรับ 5.1.2 แชนแนล เมื่อเชื่อมต่อลำโพงหลังไร้สาย จะรองรับ 7.1.4 แชนแนล
- โปรดตรวจสอบการตั้งค่าเอาต์พุตในเมนูการตั้งค่าของอุปกรณ์ภายนอกของท่าน (เช่น เครื่องเล่น Blu-ray หรือโทรทัศน์) ค่าเอาต์พุตควรตั้งเป็น [ไม่เข้ารหัส], [บีทสตรีม], [อัดในมิติ] หรือ [ส่งต่อ] สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าเอาต์พุต โปรดอ้างอิงคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์ภายนอกของท่าน
- ใช้สายที่ผ่านการรับรองด้วยโลโก้ HDMI

การเชื่อมต่อด้วยสายออปติคัล


ท่านสามารถเชื่อมต่อโทรทัศน์หรืออุปกรณ์ภายนอกเข้ากับผลิตภัณฑ์ด้วยสายออปติคัลเพื่อเสียงที่ลุ่มลึกและไพเราะ

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกด้วยสายออปติคัล

- 1 ใช้สายออปติคัลเชื่อมต่อช่อง **OPTICAL IN** ที่ด้านหลังของผลิตภัณฑ์เข้ากับช่อง **OPTICAL OUT** ของอุปกรณ์ภายนอกของท่าน (ตัวอย่างเช่น โทรทัศน์เครื่องเล่น Blu-ray) ตามที่แสดงในภาพ

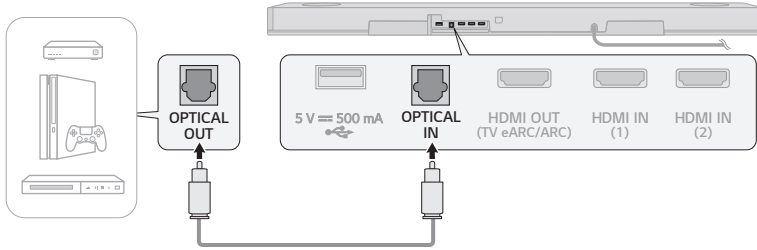

- 2 กดปุ่ม ฟังก์ชัน  ซ้ำๆ จนกว่า “OPT/HDMI ARC” จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงสถานะ

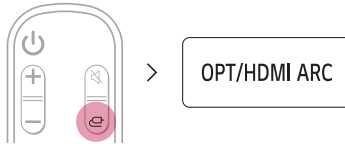

- 3 เมื่ออุปกรณ์ภายนอกเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว “OPT” จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงสถานะ

การใช้ผลิตภัณฑ์เป็นระบบเครื่องเสียง

การเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth

ท่านสามารถเล่นไฟล์เพลงที่เก็บไว้ในอุปกรณ์ **Bluetooth** หรือใช้แอปเล่นเพลงกับผลิตภัณฑ์นี้

โปรดตรวจสอบดังต่อไปนี้ก่อน


- อุปกรณ์ **Bluetooth** ที่จะเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ควรมีข้อมูลจำเพาะดังต่อไปนี้
 - เวอร์ชัน: 5.0 หรือใหม่กว่า
 - Codec: SBC, AAC
- ขั้นตอนการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์และรุ่นของอุปกรณ์ **Bluetooth** สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ โปรดอ้างอิงคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์ภายนอกของท่าน

เลือก **[Bluetooth]** จากเมนู **การตั้งค่า** ในสมาร์ทโฟนของท่าน


รายการในเมนูการตั้งค่าอาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสมาร์ทโฟนและรุ่น

1 เปิดผลิตภัณฑ์


2 กดปุ่ม **จับคู่ Bluetooth** (🔗) ผ่านไปครู่หนึ่ง **"BT READY"** จะปรากฏบนจอแสดงสถานะ

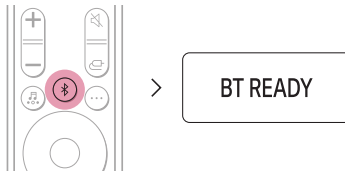

3 แตะปุ่ม **การตั้งค่า** (⚙️ / ⚙️) บนสมาร์ทโฟนของท่านแล้วเลือก **Bluetooth**

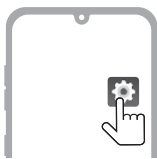

<Android Phone>

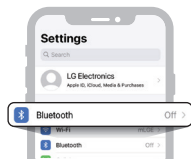

<iPhone>

4 เปิดฟังก์ชัน **Bluetooth** (🔵 ปิด > 🔴 เปิด)


- 5 ท่านจะเห็นรายการ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้ในสมาร์ทโฟนของท่าน ค้นหาแล้วแตะที่ “LG_Speaker_SP11RA_XXXX” หรือชื่อที่ท่านลงทะเบียนไว้ในแอป Google Home



- 6 เมื่อผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่าน **Bluetooth** ท่านจะเห็นจอแสดงสถานะเปลี่ยนจาก “**PAIRED**” → “**เชื่อมต่อแล้ว Bluetooth ชื่ออุปกรณ์**” → “**BT**”



- 7 หากท่านไม่พบผลิตภัณฑ์ “LG_Speaker_SP11RA_XXXX” แตะปุ่ม **Refresh** (🔄) ที่ด้านขวาบนของ Android สมาร์ทโฟนเพื่อปิด **Bluetooth** แล้วเปิดอีกครั้งบน iPhone

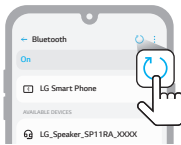

<Android Phone>



<iPhone>

- 8 เปิดแอปเพลงแล้วฟังเพลงบนสมาร์ทโฟน



✓หมายเหตุ

- ยี่ห้ออุปกรณ์ **Bluetooth** อยู่ใกล้กับ ผลิตภัณฑ์ การเชื่อมต่อก็จะยิ่งดีขึ้น
- หากท่านกดปุ่ม **จับคู่ Bluetooth** (🔗) ของผลิตภัณฑ์แล้วเลือกตัวเลือก **"BT"** แต่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ **Bluetooth** ท่านจะเห็น **"BT READY"** บนจอแสดงสถานะ ตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ **Bluetooth**
- เมื่อใช้งาน **Bluetooth** ท่านควรปรับระดับเสียงให้เป็นระดับที่เหมาะสม
- ในชื่อ **Bluetooth** ของผลิตภัณฑ์นี้ "LG_Speaker_SP11RA_XXXX", "XXXX" จะสุ่มตัวเลขสี่หลักและตัวอักษร


การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB

เพลิดเพลิงไปกับเสียงคุณภาพสูงโดยการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ที่บรรจุไฟล์เพลงเข้ากับผลิตภัณฑ์


การเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB

1 เสียบอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB เข้าในพอร์ต USB ที่ด้านหลังของผลิตภัณฑ์

- ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถเล่นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อผ่าน USB อับหรือสายอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB
- ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB เครื่องเล่น MP3 ชนิด USB หรือการ์ดรีดเดอร์ที่จำเป็นต้องติดตั้งไดรฟ์อุปกรณ์แยกต่างหาก

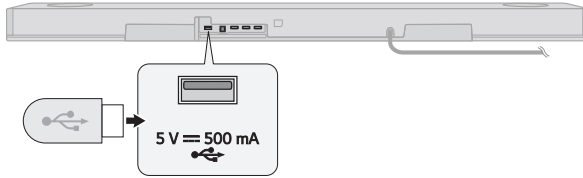

2 กดปุ่ม ฟังก์ชัน (F) ซ้ำๆ จนกว่า “USB” จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงสถานะ

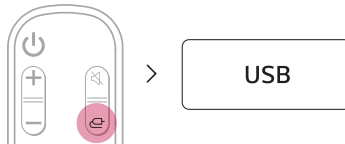

3 เมื่อผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB เรียบร้อยแล้ว จำนวนไฟล์เพลงในอุปกรณ์ USB จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงสถานะ กดปุ่ม **น/หยุดชั่วคราว** **๑** บนรีโมทคอนโทรลเพื่อฟังเพลง

หมายเหตุ

- แนะนำให้ท่านซื้อหัวแปลง USB เพื่อทำให้สามารถเสียบและถอดอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ได้อย่างง่ายดาย
- ซื้อหัวแปลง USB ที่มีสายพ่วง USB 2.0
- อุปกรณ์ USB ที่มีความจุสูงอาจต้องใช้เวลานานในการอ่านไฟล์
- LG Electronics ไม่รับผิดชอบข้อมูลใดๆ ที่สูญหาย โปรดสำรองข้อมูลในอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB เสมอ เพื่อลดความเสียหายที่เกิดจากข้อมูลสูญหาย
- รองรับฟอร์แมต FAT16/FAT32/NTFS เท่านั้น และไม่รองรับฟอร์แมต exFAT

รองรับอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB

เครื่องเล่น MP3	เครื่องเล่น Flash MP3
อุปกรณ์แฟลช USB	USB 2.0 หรือใหม่กว่า

ผลิตภัณฑ์นี้อาจไม่รู้จักอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB บางชนิด

ข้อมูลจำเพาะไฟล์ที่เล่นได้

นามสกุลไฟล์	ความถี่ของการสุ่ม	อัตราบิต
MP3	32 kHz - 48 kHz	8 kbps - 320 kbps
AAC	32 kHz - 48 kHz	8 kbps - 320 kbps
OGG	32 kHz - 48 kHz	64 kbps - 320 kbps

นามสกุลไฟล์	ความถี่ของการสุ่ม
FLAC (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz
WAV (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz

- จำนวนไฟล์ที่เล่นได้: ได้ถึง 2,000
- จำนวนสารบบสูงสุด: ได้ถึง 200
- ผลิตภัณฑ์นี้ไม่สามารถเล่นไฟล์ที่ป้องกันด้วย DRM (การจัดการสิทธิ์ดิจิทัล)
- ผลิตภัณฑ์นี้ไม่สามารถเล่นไฟล์วีดิโอจากอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB

การใช้งานแอป LG Sound Bar

การควบคุมฟังก์ชันของอุปกรณ์


เปิด LG Sound Bar แอป และแตะที่ปุ่ม การตั้งค่า ⚙️ ในหน้าจอแรก

ท่านสามารถตั้ง [Sound Effect] และ [Night Time] และปรับระดับเสียงของลำโพงแต่ละตัวได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องใช้รีโมทคอนโทรล



การสอบเทียบห้องด้วย AI

เทคโนโลยีนี้ทำให้ท่านสามารถวิเคราะห์เสียงที่ออกมาจากผลิตภัณฑ์ และปรับการตั้งค่าเสียงโดยละเอียด แตะปุ่ม การตั้งค่า ⚙️ ในหน้าจอแรกของ LG Sound Bar แอป แล้วแตะที่ [การสอบเทียบห้องด้วย AI] จากรายการ โปรดทราบว่า เมื่อท่านเริ่มทำ การสอบเทียบห้องด้วย AI ผลิตภัณฑ์อาจส่งเสียงดังกว่าที่คาดไว้

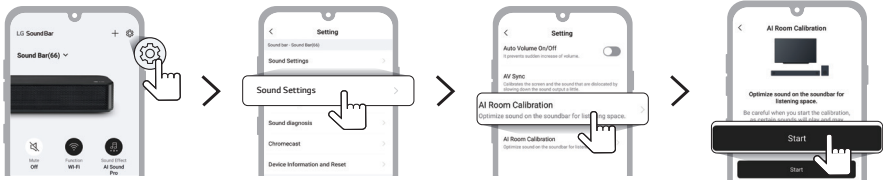

การใช้งาน Chromecast built-in™

ท่านสามารถฟังเพลงโปรดของท่านด้วยผลิตภัณฑ์นี้ โดยการใช้แอปต่างๆ มากมายที่รองรับ Chromecast ในโทรศัพท์ แท็บเล็ต หรือแล็ปท็อปของท่าน



เพียงแค่แตะที่ปุ่ม **Cast** ในแอปโปรดของท่าน ไม่จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบหรือดาวน์โหลดอะไร ใช้โทรศัพท์ของท่านค้นหา เล่น หยุด และปรับเสียงได้จากทุกแห่งในบ้านของท่าน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Chromecast built-in รวมถึงรายการแอปที่รองรับ Chromecast ที่ท่านสามารถแคสต์ได้ โปรดไปที่ g.co/cast/audio

ในการเชื่อมต่อการใช้ลำโพงในหลายๆ ห้องด้วยลำโพงที่รองรับ Chromecast โปรดดาวน์โหลดแอป **Google Home**

ใช้ได้กับ Google Assistant

ท่านสามารถใช้เสียงของท่านควบคุมอุปกรณ์นี้ได้ด้วย Google

หากท่านมีลำโพงที่รองรับ Google Assistant เพียงแค่เพิ่มอุปกรณ์นี้ในแอป Google Home ของท่าน ท่านจะสามารถเล่น ซ้ำม หรือหยุดเพลง และปรับระดับเสียงได้โดยการออกคำสั่งผ่าน Google

สิ่งที่จำเป็น

- อุปกรณ์ที่ใช้ได้กับ Google Assistant (ขายแยกต่างหาก)
- ผลิตภัณฑ์นี้ต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
- อุปกรณ์นี้ต้องลงทะเบียนในแอป **Google Home**



ใช้งานได้กับ Apple AirPlay

ผลิตภัณฑ์นี้ทำให้ท่านสามารถฟังเพลงได้จากอุปกรณ์ iOS ของคุณผ่าน AirPlay

✓ หมายเหตุ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์นี้และอุปกรณ์ iOS ของท่านเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน
- ทำให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ iOS ของท่านใช้ iOS 11.4 หรือใหม่กว่า
- จำเป็นต้องใช้ลำโพงที่รองรับ AirPlay 2 เพื่อสตรีมไปยังลำโพงหลายตัว

การตั้งค่าเครือข่าย Wi-Fi กับอุปกรณ์ iOS

1 เปิดผลิตภัณฑ์โดยการกดปุ่ม Power (🔘)


2 ในอุปกรณ์ iOS ของท่าน ให้เลือก การตั้งค่า แล้วเลือก Wi-Fi

3 เลือก “LG_Speaker_SP11RA” ใน เซ็ตอัพลำโพง AIRPLAY ใหม่

4 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลือกเราเตอร์ที่บ้านของท่าน

ในขั้นตอนนี้ ท่านสามารถเปลี่ยนชื่อของผลิตภัณฑ์ได้ตามความต้องการ รวมถึงการตั้งรหัสผ่าน หลังจากตั้งค่าเสร็จแล้ว ให้เลือก ถัดไป

5 เลือก เสร็จแล้ว

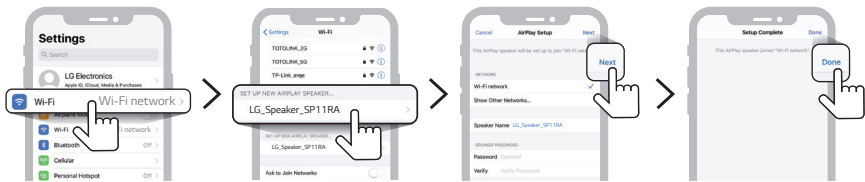

การสตรีมเพลงด้วย AirPlay

ในศูนย์ควบคุม:

- 1 เปิดศูนย์ควบคุมในอุปกรณ์ iOS ของท่าน
- 2 แตะที่ AirPlay (📶)
- 3 เลือกผลิตภัณฑ์ของท่านเพื่อฟังเพลง ท่านสามารถเลือกลำโพงที่รองรับ AirPlay 2 ได้มากกว่าหนึ่งตัว

ในแอปเล่นเพลง:

- 1 เปิดแอปเล่นเพลง
- 2 แตะที่ AirPlay (📶)
- 3 เลือกผลิตภัณฑ์ของท่านเพื่อฟังเพลง ท่านสามารถเลือกลำโพงที่รองรับ AirPlay 2 ได้มากกว่าหนึ่งตัว



Apple®, AirPlay®, iPad®, iPad Air®, iPad Pro® and iPhone® คือเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc., ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

การใช้งานที่มีเครื่องหมาย Apple หมายความว่าอุปกรณ์เสริมนั้นได้รับการออกแบบมาให้สามารถใช้งานกับเทคโนโลยีที่ระบุในเครื่องหมาย และได้ผ่านการรับรองโดยผู้พัฒนาว่าได้มาตรฐานประสิทธิภาพการทำงานของ Apple

ในการควบคุมลำโพงที่รองรับ AirPlay 2 นี้ จำเป็นต้องมี iOS 11.4 หรือใหม่กว่า

Spotify Connect

ใช้โทรศัพท์ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์เป็นรีโมทคอนโทรลสำหรับ Spotify ไปที่ spotify.com/connect เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้งาน




ซอฟต์แวร์ Spotify นั้นอยู่ภายใต้ใบอนุญาตของบุคคลภายนอก ซึ่งพบได้ที่: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

ใช้งานได้กับ Alexa


Alexa ทำให้ท่านสามารถใช้การควบคุมด้วยเสียงกับผลิตภัณฑ์ที่รองรับการพูดคำสั่งกับ อุปกรณ์ที่มี Alexa ในตัว อุปกรณ์ที่มี Alexa ในตัวมีจำหน่ายแยกต่างหาก

ขั้นตอนการใช้ตัว Alexa

- 1 เปิดแอป LG Sound Bar แล้วแตะที่ปุ่ม amazon alexa ในหน้าจอแรก แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำ

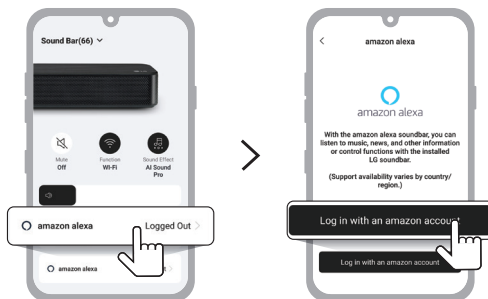

- 2 ลงชื่อเข้า amazon

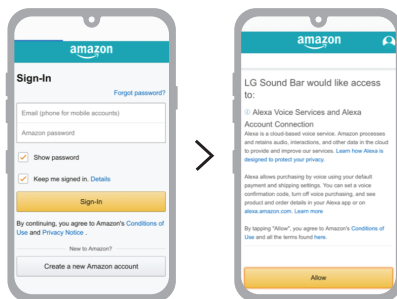

วิธีการใช้งาน Alexa

- **การระบุเป้าหมาย:** ด้วยอุปกรณ์ที่มี Alexa ในตัว (เช่น Amazon Echo) ท่านสามารถบอกให้ Alexa เปิดเพลงใน [LG SP11 Soundbar] ของท่าน ยกตัวอย่างเช่น “Alexa เปิดเพลงแจ๊สใน [LG SP11 Soundbar]”
- **ลำโพงที่เชื่อมมากกว่า:** ท่านสามารถกำหนดลำโพงมากกว่าหนึ่งตัวสำหรับให้อุปกรณ์ใน Smart Home Group เปิดเพลง ท่านสามารถตั้งลำโพงโดยใช้แอป Alexa
- **กลุ่มเพลงหลายห้อง:** ท่านสามารถเปิดเพลงในห้องต่างๆ หรือเปิดเพลงเดียวกันทั่วทั้งบ้านโดยใช้อุปกรณ์ต่างๆ ที่เข้ากันได้ ในการใช้ฟังก์ชันนี้ ท่านต้องใช้แอป Alexa เพื่อสร้างกลุ่มเพลงหลายห้อง
- **การแคสเพลงจากแอป Alexa:** ท่านสามารถควบคุมการเล่นเพลงของ [LG SP11 Soundbar] ได้จากระยะไกลด้วยแอป Alexa

Amazon, Alexa และสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดคือเครื่องหมายการค้าของ Amazon.com, Inc. หรือกิจการในเครือ

✔ หมายเหตุ

- บริการนี้คือบริการที่ให้โดย Amazon ซึ่งสามารถยกเลิกการให้บริการได้ทุกเมื่อ LG ไม่รับผิดชอบในความพร้อมให้บริการ
- หน้าจอของแอป Amazon Alexa อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คุณสมบัตินี้อาจไม่มีให้บริการในบางประเทศ
- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าไปที่เว็บไซต์นี้
 - <https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=202207000>

การติดตั้งผลิตภัณฑ์บนผนัง




ท่านสามารถติดตั้งผลิตภัณฑ์และลำโพงหลังไร้สายบนผนัง

เมื่อทำการยึดผลิตภัณฑ์และลำโพงหลังไร้สายกับผนัง โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างนี้



โปรดตรวจสอบดังต่อไปนี้ก่อน

- การเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกและสายต่างๆ หลังจากติดตั้งบนผนังอาจทำได้ยาก อันดับแรก ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ากับผลิตภัณฑ์ด้วยสายที่เหมาะสม ก่อนที่จะติดตั้งบนผนัง
- โปรดทราบข้อมูลต่อไปนี้เมื่อทำการติดตั้งผลิตภัณฑ์บนผนัง ผลิตภัณฑ์อาจเสียหายหรืออาจเกิดการบาดเจ็บระหว่างการติดตั้ง
 - อย่าวางสิ่งของไว้บนผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งบนผนัง
 - ยึดผลิตภัณฑ์เข้ากับผนังอย่างแน่นหนาโดยใช้สกรูยึด เพื่อให้ผลิตภัณฑ์หล่นลงมา
 - ทำให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์อยู่ห่างจากมือเด็ก การดึงหรือเขย่าผลิตภัณฑ์อาจทำให้ผลิตภัณฑ์หล่นลงมาได้
- มีลำโพงอยู่บนผลิตภัณฑ์เช่นกัน เมื่อจะติดตั้งผลิตภัณฑ์ข้างใต้โทรทัศน์ ให้ติดตั้งห่างจากด้านล่างของโทรทัศน์ 10 ซม.



ส่วนประกอบสำหรับติดตั้งผลิตภัณฑ์

ขาหน้าบาร์	แผงยึดผนัง	สกรูของขาหน้าบาร์	แบบติดตั้งแผงยึดผนัง
			

ส่วนประกอบสำหรับยึดลำโพงหลังไร้สาย

ลำโพงหลังไร้สาย	แผงยึดผนัง	สกรูลำโพงหลังไร้สาย
		

จำหน่ายแยกต่างหาก


สกรูแผงยึด	พุก
	

หมายเหตุ


- ไม่มีสกรูและพุกสำหรับติดตั้งผลิตภัณฑ์ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ แนะนำให้ใช้ Hiili (HUD-1 6 x 30) สำหรับการติดตั้ง

การติดตั้งผลิตภัณฑ์บนผนัง

- 1 ค้นหาแบบติดตั้งแผงยึดผนังในบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ ติดแบบติดตั้งแผงทั้งสองชิ้นเข้าด้วยกันเพื่อเชื่อมต่อเป็นชิ้นเดียวกัน
- 2 จัดตำแหน่งของ “TV Bottom Line” บนแบบติดตั้งแผงยึดผนังให้ตรงกับด้านล่างของโทรทัศน์ แล้วติดบนผนัง
จัดให้ตรงกลางของโทรทัศน์ติดผนังให้ตรงกับส่วนที่เครื่องหมาย “TV Center” ของแบบติดตั้ง

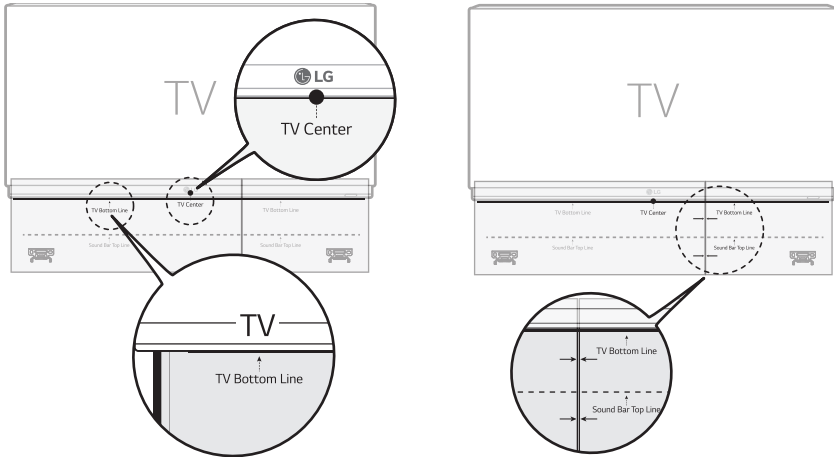


- 3 ใช้ปากกาทำเครื่องหมายรูสกรูบนแบบติดตั้งในตำแหน่งที่จะติดตั้งแผงยึดผนัง

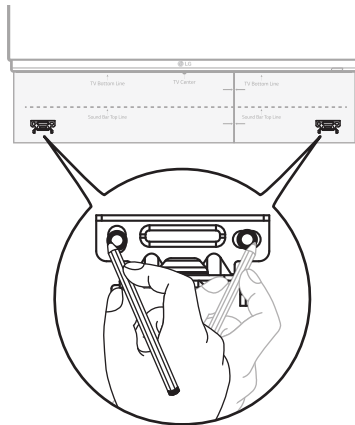


- 4 เจาะรูสกรูที่ตำแหน่งที่ทำเครื่องหมายไว้บนแบบติดตั้ง
- 5 นำแบบติดตั้งยึดผนังออกจากผนัง


6 ซึ่ดแนงเข้ากับผนังอย่างแน่นหนาโดยใช้ทุกและสกรู

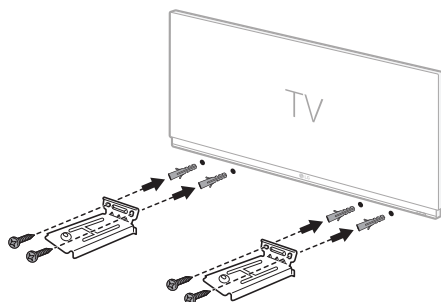

7 วางผลิตภัณฑ์บนแผงติดตั้ง จัดตำแหน่งของผลิตภัณฑ์บนแผงติดตั้งเพื่อให้รูสกรูที่ด้านล่างของผลิตภัณฑ์ตรงกับรูสกรูของแผงติดตั้ง

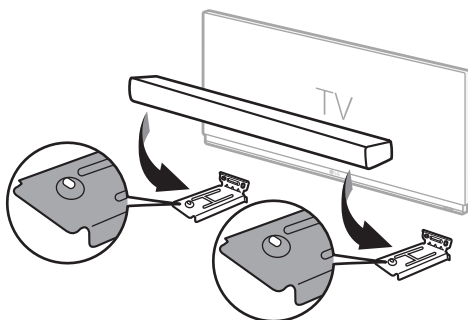


8 ยึดผลิตภัณฑ์เข้ากับแผงติดตั้งโดยใช้สกรูที่ให้มา

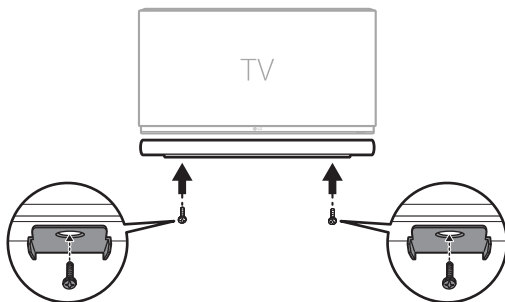


การยึดลำโพงหลังไว้สายกับผนัง


- 1 ตรวจสอบตำแหน่งที่ท่านต้องการจะติดตั้งลำโพงหลังไว้สาย
- 2 ยึดแผงเข้ากับผนังอย่างแน่นหนาโดยใช้พุกและสกรู

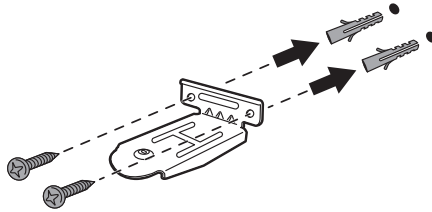

- 3 ใส่ลำโพงหลังไว้สายบนแผงติดตั้ง ใส่ลำโพงบนแผงติดตั้งโดยการจัดตำแหน่งให้รูสกรูที่ด้านล่างของลำโพงตรงกับรูสกรูของแผงติดตั้ง

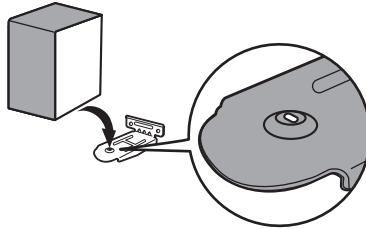

- 4 ยึดลำโพงหลังไว้สายเข้ากับแผงติดตั้งอย่างแน่นหนาโดยใช้สกรูยึด

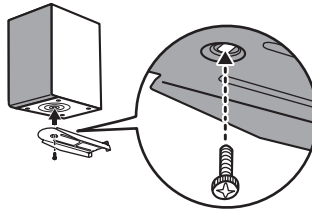

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

ความปลอดภัยและข้อบังคับ



ข้อควรระวัง: เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต ห้ามเปิดฝาครอบ (หรือฝาปิดด้านหลัง) ภายในไม่มีชิ้นส่วนที่ผู้ใช้สามารถซ่อมแซมได้ด้วยตนเอง ให้ช่างชำนาญงานเป็นผู้ทำการตรวจสอบ



สัญลักษณ์แฟลชไฟฟ้าที่มีหัวลูกศรภายในสามเหลี่ยมด้านเท่านี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเตือนให้ผู้ใช้ได้ทราบถึงแรงดันไฟฟ้าอันตรายภายในตัวของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ทำการหุ้มฉนวนไว้และอาจมีความรุนแรงพอที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อต



เครื่องหมายตกใจภายในสามเหลี่ยมด้านเท่า มีวัตถุประสงค์เพื่อเตือนผู้ใช้ได้ทราบถึงความสำคัญของการอ่านคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษา (บริการ) ที่มีอยู่ในคู่มือที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์

คำเตือน:

- เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต ห้ามวางผลิตภัณฑ์ไว้ในบริเวณที่ผลิตภัณฑ์อาจตากฝนหรือสัมผัสกับความชื้น
- ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์ไว้ในพื้นที่แคบ เช่น บนชั้นวางหนังสือหรือบริเวณอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน

ข้อควรระวัง:

- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงในบริเวณใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์นี้ (ตัวอย่างเช่น ไม้ตีแมลงไฟฟ้า) ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำงานบกพร่องเนื่องจากไฟฟ้าช็อต
- ห้ามวางวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดเปลวไฟ เช่น เทียนไขที่จุดไฟ ไว้บนเครื่องเล่น
- ห้ามปิดกั้นช่องระบายอากาศใดๆ ทำการติดตั้งโดยปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต ช่องเปิดต่างๆ ในตัวอุปกรณ์นั้นมิใช่ไว้สำหรับการระบายอากาศ ซึ่งทำขึ้นเพื่อรับรองว่าผลิตภัณฑ์ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์มีความร้อนสูงเกินไป ไม่ควรปิดกั้นช่องระบายอากาศด้วยการวางผลิตภัณฑ์ไว้บนเตียง โซฟา ผ้าชีวีว หรือพื้นผิวอื่นที่คล้ายคลึงกัน ไม่ควรวางผลิตภัณฑ์ในตู้ปิวทอน เช่น ชั้นหนังสือหรือชั้นวางของ เว้นแต่จะมีการระบายอากาศที่ดี หรือมีการกระทำตามคำแนะนำของผู้ผลิต
- ไม่ควรวางเครื่องเล่นในบริเวณที่จะถูกสัมผัสกับน้ำ (หยดน้ำหรือน้ำที่กระเด็นใส่) และไม่ควรวางภาชนะบรรจุของเหลว เช่น แจกัน ไว้บนเครื่องเล่น
- เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลรวมทั้งการจำแนกผลิตภัณฑ์ และการจัดอันดับการจัดหา กรุณาอ่านที่แผนฉลากผลิตภัณฑ์ด้านล่างหรือพื้นผิวอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์
- โปรดระมัดระวังให้เด็กฯ สอดนิ้วหรือวัตถุใดๆ ลงไปใน *ช่องบนลำโพง
 - * ช่องบนลำโพง: รูสำหรับเสียงเบสหนักๆ ของตู้ลำโพง (ปิดรอบ)

ข้อควรระวังเกี่ยวกับสายไฟ

เพาเวอร์ปลั๊กเป็นอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อ ในกรณีฉุกเฉิน ต้องพร้อมที่จะเข้าถึงเพาเวอร์ปลั๊กได้

ตรวจสอบหน้าข้อมูลจำเพาะของผู้ถือการใช้งานฉบับนี้เพื่อให้แน่ใจถึงข้อกำหนดในปัจจุบัน

ห้ามใช้กระแสไฟเกินกว่าที่ตัวรับที่ผนังจะรับได้ ตัวรับที่ผนังที่ใช้กระแสไฟเกิน ตัวรับหรือสายไฟต่อพ่วงที่หลุดหลวมหรือเสียหาย สายไฟต่อพ่วง สายไฟที่หลุดลุ่ย หรือฉนวนหุ้มสายไฟที่เสียหายหรือแตกหัก ถือว่าอันตรายอย่างยิ่ง สภาวะใดๆ เหล่านี้สามารถทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้ ให้ตรวจสอบสายไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้าของท่านเป็นระยะๆ และหากพบความเสียหายหรือการเสื่อมสภาพ ให้ถอดปลั๊ก หยุดใช้จนกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น และให้ศูนย์ให้บริการที่ได้รับการรับรองเปลี่ยนสายไฟให้ใหม่ โดยใช้อะไหล่สำหรับเปลี่ยนของแท้ที่เหมือนกันเท่านั้น

ป้องกันสายไฟจากการใช้งานทางกายภาพและทางกลที่ผิด เช่น บิด งอ ถูกบีบ ถูกประตูดทับ หรือเดินเหยียบ ใส่ใจเป็นพิเศษกับปลั๊ก ตัวรับผนัง และจุดที่สายไฟออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้า

สำหรับรุ่นที่ใช้อะแดปเตอร์

ใช้อะแดปเตอร์ AC ที่ให้มากับเครื่องนี้เท่านั้น อย่าใช้ไฟจากอุปกรณ์อื่นหรือผู้ผลิตอื่น การใช้สายไฟหรือแหล่งจ่ายไฟอื่นอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ และทำให้การรับประกันของคุณเป็นโมฆะ

สำหรับรุ่นที่ใช้อุปกรณ์เลเซอร์



ผลิตภัณฑ์นี้มีการใช้งานระบบเลเซอร์ เพื่อให้แน่ใจว่าท่านใช้ผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกต้อง โปรดอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด และเก็บคู่มือนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต หากจำเป็นต้องซ่อมแซมตัวเครื่อง กรุณาติดต่อศูนย์ให้บริการที่ได้รับอนุญาต การใช้อุปกรณ์ควบคุม การปรับเปลี่ยน หรือการดำเนินการตามขั้นตอนอื่นๆ นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ อาจส่งผลให้ได้รับรังสีที่เป็นอันตราย เพื่อป้องกันการสัมผัสแสงเลเซอร์โดยตรง อย่าพยายามเปิดตัวเครื่อง

สำหรับรุ่นที่ใช้แบตเตอรี่

อุปกรณ์นี้มีแบตเตอรี่แบบพกพาหรือตัวสะสมประจุไฟฟ้าติดตั้งเอาไว้

ข้อควรระวัง: เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรือระเบิดได้ หากเปลี่ยนไปใช้แบตเตอรี่ไม่ถูกชนิด

สำหรับรุ่นที่ใช้แบตเตอรี่ในตัว

อย่าเก็บหรือขนส่งในแรงดันที่ต่ำกว่า 11.6 kPa หรือที่ระดับความสูงกว่า 15,000 ม.

- การเปลี่ยนแบตเตอรี่ผิดประเภทอาจสร้างความเสียหายได้ (ตัวอย่างเช่น ในกรณีของแบตเตอรี่ลิเธียมบางชนิด)
- การทำลายแบตเตอรี่โดยใช้ไฟหรือเตาอบ หรือใช้เครื่องจักรบดหรือตัดแบตเตอรี่ อาจทำให้แบตเตอรี่ระเบิดได้
- การทิ้งแบตเตอรี่เอาไว้ในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูงมากอาจทำให้เกิดการระเบิดได้ หรืออาจมีการรั่วไหลของของเหลวหรือแก๊สที่ติดไฟได้
- การนำแบตเตอรี่ไปไว้ในพื้นที่ที่มีแรงดันอากาศต่ำมาก อาจทำให้เกิดการระเบิดได้ หรืออาจมีการรั่วไหลของของเหลวหรือแก๊สที่ติดไฟได้

สัญลักษณ์			
~	ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC)		สภาวะพลังงานสแตนด์บาย
==	ไฟฟ้ากระแสตรง (DC)		เปิดเครื่องอยู่
	นี่คืออุปกรณ์คลาส II		ไฟฟ้าแรงสูงอันตราย

ก่อนที่จะแจ้งว่าผลิตภัณฑ์ทำงานบกพร่อง

การแก้ไขปัญหา

หากท่านพบปัญหาใดต่อไปนี้ขณะที่ใช้งาน ผลิตภัณฑ์ โปรดดำเนินการตรวจสอบบางประการ เนื่องจากอาจจะไม่ใช้การทำงานผิดพลาด

ข้อผิดพลาดทั่วไป

ปัญหา	วิธีแก้ไข
อุปกรณ์นี้ไม่ทำงานอย่างถูกต้อง	- ถอดปลั๊กและ ถอดอุปกรณ์ภายนอกทั้งหมด เช่นโทรทัศน์ ซีวูฟเฟอร์ หรือเครื่องขยายเสียงจากผลิตภัณฑ์ แล้วเสียบกลับคืนอีกครั้ง - หลังจากรีเซ็ตผลิตภัณฑ์แล้ว ให้เชื่อมต่อสมาร์ตโฟนและ Wi-Fi อีกครั้ง (→ ดู “การเชื่อมต่อกับสมาร์ตโฟนผ่าน Wi-Fi” ในหน้า 15) - โปรดทราบว่า การตั้งค่าผลิตภัณฑ์ครั้งก่อนหน้าอาจหายไป
เปิดใช้งานเครื่องไม่ได้	- เสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับหรือไม่ - เสียบปลั๊กกับเต้ารับ
ไม่มีเสียง	- ตั้งระดับเสียงไปต่ำสุดหรือไม่ - กดปุ่ม ระดับเสียง   บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเพิ่มระดับเสียง - หากท่านใช้อุปกรณ์ภายนอกเช่นกล่องทีวีดิจิตอล อุปกรณ์พกพา หรืออุปกรณ์ Bluetooth ให้ปรับระดับเสียงที่อุปกรณ์ภายนอกนั้นๆ - ใช้งานฟังก์ชันปิดเสียงอยู่หรือไม่ - หาก “MUTE” ปรากฏขึ้นบนจอแสดงสถานะ ฟังก์ชันปิดเสียงนั้นเปิดอยู่ กดปุ่ม ปิดเสียง  เพื่อยกเลิกการปิดเสียง - เลือกฟังก์ชันของ ผลิตภัณฑ์ถูกต้องตามอุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่อหรือไม่ - กดปุ่ม ฟังก์ชัน  เพื่อตรวจสอบว่าท่านเลือกฟังก์ชันที่ถูกต้องหรือไม่
ซีวูฟเฟอร์ไม่มีเสียง	- ผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อกับซีวูฟเฟอร์แบบไร้สายอย่างถูกต้องหรือไม่ - หากไฟ LED ที่ด้านหลังของซีวูฟเฟอร์แบบไร้สายกะพริบเป็นสีเขียวหรือสว่างเป็นสีแดง หมายความว่าไม่มีการเชื่อมต่อ หากมีการเชื่อมต่อแล้ว ไฟสีเขียวจะสว่างขึ้น เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับซีวูฟเฟอร์แบบไร้สายอีกครั้ง (→ ดู “การเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์” ในหน้า 6)
รีโมทคอนโทรลทำงานผิดปกติ	- เมื่อใช้งานรีโมทคอนโทรล ให้หันรีโมทไปทางด้านหน้าของผลิตภัณฑ์ - ใช้ รีโมทคอนโทรลภายในรัศมี 7 ม. จากผลิตภัณฑ์ - เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ตามความจำเป็น
ฟังก์ชัน Auto Power ไม่ทำงาน	ตรวจสอบการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก (เช่น กล่องทีวีดิจิตอล อุปกรณ์พกพา และอุปกรณ์ Bluetooth)
LG Sound Sync ไม่ทำงาน	- ตรวจสอบว่าโทรทัศน์ของท่านรองรับ LG Sound Syncหรือไม่ - ตรวจสอบว่าโทรทัศน์เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ด้วยสายออปติคอลหรือไม่ - กดปุ่ม การตั้งค่า บนรีโมทคอนโทรลเพื่อตรวจสอบว่าฟังก์ชันนี้เปิดอยู่ใน [LG Sound Sync] หรือไม่

ผลิตภัณฑ์มีเสียงเบา

- ตรวจสอบรายการต่อไปนี้ แล้วเปลี่ยนการตั้งค่าให้เหมาะสม
 - เปิดใช้งานแอป **LG Sound Bar** กดปุ่ม**การตั้งค่า**  ในหน้าจอแรก แล้วเปลี่ยนฟังก์ชัน [DRC] เป็น [ปิด] ในเมนู [Sound Settings]
 - เมื่อผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อกับโทรทัศน์ ให้กดปุ่ม **การตั้งค่า** บน รีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ แล้วเลือกเมนู [ลำโพง] แล้วเปลี่ยนการตั้งค่า [เอาต์พุตเสียงดิจิทัล] จาก [PCM] เป็น [อิตโนมิติ] หรือ [บีทสตรีม]
 - หากผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เล่นสื่อเช่นเครื่องเล่น DVD หรือเครื่องเล่น Blu-ray ไปที่เมนูการตั้งค่าของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ เปลี่ยนการตั้งค่า [เอาต์พุตเสียงดิจิทัล] จาก [PCM] เป็น [ส่งต่อหลัก] หรือ [บีทสตรีม] ตั้ง [DRC] ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเป็น [ปิด]
 - หากโหมดกลางคืนของ ผลิตภัณฑ์เปิดอยู่ ปิดโหมดโดยการกดปุ่ม **การตั้งค่า**  และ **ซ้าย/ขวา** จากนั้น **ขึ้น/ลง**
-

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่รู้จักรูปลักษณ์เก็บข้อมูล USB บางชิ้น

- ผลิตภัณฑ์นี้อาจไม่รองรับรูปแบบไฟล์ของอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB นั้นๆ ฟอแมตอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB แล้วเชื่อมต่ออีกครั้ง เมื่อจะทำการฟอแมต โปรดตรวจสอบฟอแมตของอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ที่ผลิตภัณฑ์รองรับ แล้วเลือกรูปแบบไฟล์ที่เหมาะสม (→ ดู “การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB” ในหน้า 40)
-

ไม่สามารถจับคู่กับอุปกรณ์ Bluetooth บางชิ้น

- กดปุ่มการตั้งค่าของอุปกรณ์ **Bluetooth** แล้วตรวจสอบว่าฟังก์ชัน **Bluetooth** ถูกเปิดใช้งานหรือไม่ หากเปิดใช้งาน **Bluetooth** แล้ว ให้ปิดแล้วเปิดอุปกรณ์แล้วลองอีกครั้ง
 - นำสิ่งกีดขวางระหว่างผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ **Bluetooth** ออกไป
 - การจับคู่**Bluetooth** (การเชื่อมต่อ) อาจจะไม่ทำงานอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์ **Bluetooth** และสภาพแวดล้อม
-

ข้อผิดพลาดการเชื่อมต่อเครือข่าย

ปัญหา	วิธีแก้ไข
ผลิตภัณฑ์นี้ไม่สามารถเชื่อมต่อกับแอป LG Sound Bar	• การเชื่อมต่ออาจไม่เสถียรหากถูกรบกวนจากเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ที่ใช้คลื่นวิทยุ เช่น เตาไมโครเวฟหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ติดตั้ง ผลิตภัณฑ์ให้ห่างจากเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ 1 ม. • ปิดเราเตอร์ไร้สายของท่านแล้วเปิดอีกครั้ง • ตรวจสอบว่าฟังก์ชัน Wi-Fi ในสมาร์ตโฟนของท่านเปิดอยู่หรือไม่ ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อ Wi-Fi ในการตั้งค่าของสมาร์ตโฟนของท่าน • ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์และสมาร์ตโฟนเชื่อมต่อในเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน
ผลิตภัณฑ์ไม่เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi	• ท่านได้ปิดแล้วเปิดเราเตอร์ไร้สายอีกครั้งหรือไม่ - ปิดแล้วเปิดผลิตภัณฑ์อีกครั้ง • ท่านได้ติดตั้งเราเตอร์ไร้สายใหม่หรือไม่ - ท่านจะต้องตั้งค่าเครือข่ายของผลิตภัณฑ์อีกครั้ง (→ ดู “การเชื่อมต่อกับสมาร์ตโฟนผ่าน Wi-Fi” ในหน้า 15)

ข้อผิดพลาดแอป

ปัญหา	วิธีแก้ไข
แอปไม่ทำงานอย่างถูกต้อง	• ท่านพบข้อผิดพลาดในขณะที่ใช้งานแอปหรือไม่ - ตรวจสอบว่าเปิดพลังงานของอุปกรณ์แล้วหรือไม่ - ตรวจสอบว่าแอปที่ท่านต้องการใช้งานรองรับระบบปฏิบัติการของสมาร์ตโฟนของท่านหรือไม่ ท่านสามารถไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิตเพื่อยืนยันการรองรับของระบบปฏิบัติการ - ตรวจสอบว่าแอปของท่านเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือไม่ ค้นหาแอปใน Google Play หรือ App Store แล้วตรวจสอบว่ามีปุ่มอัปเดต ปรากฏขึ้นอยู่ข้างๆ หรือไม่ หากไม่ใช่เวอร์ชันล่าสุด ให้กดปุ่ม อัปเดต

ปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย

ปัญหา	วิธีแก้ไข
มีสัญญาณวิทยุรบกวน	• ติดตั้งผลิตภัณฑ์และซบวฟเฟอร์แบบไร้สายให้อยู่ใกล้กันที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ • อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์บนเฟอร์นิเจอร์ • การสื่อสารแบบไร้สายอาจไม่ทำงานอย่างถูกต้องในพื้นที่ซึ่งมีสัญญาณอ่อน
การเชื่อมต่อ Bluetooth ก่อให้เกิดการทำงานผิดพลาดหรือเสียงรบกวน	• ท่านได้เซ็นเสียงรบกวนหรือพบการทำงานผิดพลาดเมื่อเชื่อมต่อ Bluetooth หรือไม่ - อย่าให้ส่วนของร่างกายของท่านสัมผัสกับทรานซีฟเวอร์ของอุปกรณ์ Bluetooth หรือผลิตภัณฑ์นี้ - อย่าติดตั้งอุปกรณ์ Bluetooth บนผนังหรือห่างไกลเกินไป - นำสิ่งกีดขวางระหว่างผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ Bluetooth ออกไป - ติดตั้งอุปกรณ์ Bluetooth ไว้ใกล้กับผลิตภัณฑ์ • เมื่ออุปกรณ์ Bluetooth อยู่ห่างจากผลิตภัณฑ์มากเกินไป สัญญาณ Bluetooth อาจขาดหายหรือเกิดการทำงานผิดพลาด - ติดตั้งอุปกรณ์ Bluetooth ให้ห่างจากอุปกรณ์ที่ใช้ความถี่เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ เช่นเราเตอร์ไร้สาย อุปกรณ์ทางการแพทย์ และเดาโมโครเวฟ 1 ม.

การปิดโหมดสาธิต

ปัญหา	วิธีแก้ไข
รีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน	• ข้อความในจอแสดงสถานะไม่เปลี่ยนแปลง แม้ว่าท่านจะกดปุ่ม ฟังก์ชัน  หรือไม่ • ท่านเห็นข้อความ “DEMO” ในจอแสดงสถานะหรือไม่ - ผลิตภัณฑ์อาจเปิดใช้งานโหมดสาธิตอยู่ ถอดปลั๊กของผลิตภัณฑ์แล้วเสียบปลั๊กอีกครั้ง - หาก รีโมทคอนโทรลยังคงไม่ทำงาน ให้กดปุ่ม ระดับเสียง   บนผลิตภัณฑ์ แล้วตั้งเสียงไปที่ระดับ 2 แล้วกดปุ่ม Function  ค้างไว้ 5 วินาที หากฟังก์ชันที่เลือกในปัจจุบันปรากฏขึ้นในจอแสดงสถานะ หมายความว่าโหมดสาธิตถูกปิดแล้ว

ภาคผนวก

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทั่วไป	
ข้อกำหนดด้านพลังงาน	ดูที่ฉลากหลัก
การใช้พลังงาน	ดูที่ฉลากหลัก
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)	ประมาณ 1443.0 มม. x 63.0 มม. x 146.0 มม. (รวมฐาน)
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน	5 °C ถึง 40 °C
ช่วงความชื้นในการทำงาน	5% ถึง 60%
สายบัลสำหรับจ่ายไฟ (USB)	5 V  500 mA
ความถี่การสุ่มตัวอย่างเสียงอินพุตแบบดิจิตอลที่ใช้ งานได้	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz
รูปแบบสัญญาณอินพุตแบบดิจิตอลที่ใช้งานได้	Dolby Atmos [®] , Dolby Audio [™] , DTS:X [®] , DTS-HD, PCM

อินพุต/เอาต์พุต	
OPTICAL IN	3.0 V (p-p), (ช่องเชื่อมต่ออডিโออปติคอล) x 1
HDMI IN (1) / HDMI IN (2)	19-pin (Type A, ช่องเชื่อมต่อ HDMI [™]) x 2
HDMI OUT (TV eARC/ARC)	19-pin (Type A, ช่องเชื่อมต่อ HDMI [™]) x 1 รองรับความละเอียด 4K สำหรับแหล่งที่มา 4K ที่ใช้ HDCP 2.3

เครื่องขยายเสียง (RMS เอาท์พุต)	
ทั้งหมด	770 W RMS
ด้านหน้า	50 W RMSx2 (อิมพีแดนซ์: 4 โอเมกาที่, THD 10 %)
กลาง	50 W RMS (อิมพีแดนซ์: 4 โอเมกาที่, THD 10 %)
ด้านข้าง	50 W RMSx2 (อิมพีแดนซ์: 4 โอเมกาที่, THD 10 %)
ด้านหลัง	50 W RMSx2 (อิมพีแดนซ์: 4 โอเมกาที่, THD 10 %)
หลังบน	50 W RMSx2 (อิมพีแดนซ์: 3 โอเมกาที่, THD 10 %)
ซีพิวเฟอร์	220 W RMS (อิมพีแดนซ์: 3 โอเมกาที่, THD 10 %)

ซีวูฟเฟอร์แบบไร้สาย	
ข้อกำหนดด้านพลังงาน	ดูที่ป้ายหลักของซีวูฟเฟอร์แบบไร้สาย
การใช้พลังงาน	ดูที่ป้ายหลักของซีวูฟเฟอร์แบบไร้สาย
ประเภท	1 ลำโพง 1 ทาง
อิมพีแดนซ์	3 โอเมกาที่
อัตราพลังงาน	220 W RMS
พลังงานสูงสุด	440 W RMS
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)	ประมาณ 221.0 มม. x 390.0 มม. x 312.8 มม.

ระบบ	
LAN ไร้สาย (เสาอากาศภายใน)	ใช้ได้กับเครือข่าย Wi-Fi 802.11a/b/g/n

ลำโพงหลังไร้สาย (แต่ละตัว)		
ข้อกำหนดด้านพลังงาน	อ้างอิงกับฉลากหลักของลำโพงหลังไร้สาย	
การใช้พลังงาน	อ้างอิงกับฉลากหลักของลำโพงหลังไร้สาย	
ประเภท	ลำโพงหลัง	1 ลำโพง 1 ทาง
	ลำโพงหลังด้านบน	1 ลำโพง 1 ทาง
อิมพีแดนซ์	ลำโพงหลัง	3 โอเมกาที่
	ลำโพงหลังด้านบน	3 โอเมกาที่
กำลังอินพุตที่กีด	ลำโพงหลัง	50 W RMS
	ลำโพงหลังด้านบน	50 W RMS
กำลังอินพุตสูงสุด	ลำโพงหลัง	100 W RMS
	ลำโพงหลังด้านบน	100 W RMS
3 โอเมกาที่	ประมาณ 130.0 มม. x 211.5 มม. x 191.2 มม.	

- การออกแบบและรูปแบบอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและใบอนุญาต

เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าทั้งหมดคือทรัพย์สินของเจ้าของรายนั้นๆ



สัญลักษณ์ Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos และ double-D คือ

เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Dolby Laboratories Licensing Corporation การผลิตภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Dolby Laboratories งานที่เป็นความลับซึ่งไม่ได้เผยแพร่ลิขสิทธิ์ © 2012–2020 Dolby Laboratories. สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด

สำหรับลิขสิทธิ์ DTS ให้ดูที่ <http://patents.dts.com> ผลิตภายใต้ใบอนุญาตจาก DTS, Inc. (สำหรับบริษัทที่มีสำนักงานใหญ่ในสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ไต้หวัน) หรือภายใต้ใบอนุญาตตาม DTS Licensing Limited (สำหรับบริษัทอื่นๆ ทั้งหมด) เครื่องหมาย DTS, DTS:X, และ DTS:X คือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ DTS, Inc. ในสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นๆ © 2020 DTS, Inc. ขอสงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด

เครื่องหมายและโลโก้ Bluetooth® คือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนเป็นเจ้าของโดย Bluetooth SIG, Inc. และการใช้เครื่องหมายใดๆ ดังกล่าวโดย LG Electronics อยู่ภายใต้การอนุญาต

เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าอื่นๆ คือทรัพย์สินของเจ้าของรายนั้นๆ

คำว่า HDMI และ HDMI High-Definition Multimedia Interface รวมทั้งโลโก้ HDMI เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing Administrator, Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

สิ่งที่ท่านจำเป็นต้องทราบเกี่ยวกับบริการเครือข่าย

ข้อมูล เอกสาร การโต้ตอบ ดาวโหลด ไฟล์ ข้อความ ภาพ ภาพถ่าย กราฟิก วิดีโอ เว็บแคม สิ่งพิมพ์ เครื่องมือ ทรัพยากร ซอฟต์แวร์ โค้ด โปรแกรม แอปพลิเคชัน แจ็ต แอปพลิเคชัน ผลิตภัณฑ์ และเนื้อหาอื่นๆ ทั้งหมด (“เนื้อหา”) และการเสนอบริการ (“บริการ”) จากบุคคลภายนอกนั้นเป็นการให้บริการภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ให้บริการที่ให้บริการนั้นๆ แต่เพียงผู้เดียว

การระงับ การนำออก หรือการระงับชั่วคราวของเนื้อหาและบริการใดๆ หรือทั้งหมดนั้นไม่มีการจำกัด และการใช้งานและการเข้าถึงเนื้อหาและบริการที่ให้นำนผลิตภัณฑ์ LG Electronics โดยผู้ให้บริการนั้นๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หากท่านมีข้อเรียกร้องหรือปัญหาเกี่ยวกับเนื้อหาหรือบริการ ท่านสามารถอ้างอิงได้ที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการนั้นๆ สำหรับข้อมูลล่าสุด LG Electronics ไม่รับผิดชอบต่อการบริการผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาและบริการ และไม่รับผิดชอบต่อผู้พันใดๆ คำถามและข้อจำกัดใดๆ เกี่ยวกับเนื้อหาและบริการควรได้รับการดำเนินการโดยตรงโดยผู้ให้บริการเนื้อหาและบริการนั้นๆ

ทั้งนี้เป็นที่กระจ่างว่า LG Electronics ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือบริการใดๆ หรือการเปลี่ยนแปลง การนำออก หรือการระงับชั่วคราวของเนื้อหาหรือบริการใดๆ และไม่รับรองหรือรับประกันการใช้งานหรือการเข้าถึงเนื้อหาหรือบริการดังกล่าว

ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

หากต้องการรับซอร์สโค้ดภายใต้ข้อตกลงโอเพนซอร์ส GPL, LGPL, MPL และข้อตกลงโอเพนซอร์สอื่น ๆ ที่มีภาระหน้าที่ในการเปิดเผยซอร์สโค้ดที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ และเพื่อเข้าถึงเงื่อนไขการอนุญาต ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่อ้างอิงทั้งหมดนั้น โปรดไปที่ <https://opensource.lge.com>

LG Electronics มีบริการจัดเตรียมซอร์สโค้ดให้กับคุณทาง CD-ROM โดยคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแจกจ่ายดังกล่าว (เช่นค่าสื่อบันทึกข้อมูล ค่าจัดส่งและดูแลพัสดุ) โดยคุณสามารถขอรับซอร์สโค้ดได้โดยส่งอีเมลไปที่ opensource@lge.com

ข้อเสนอนี้มีผลกับทุกคนที่ได้รับข้อมูลนี้ มีผลใช้เป็นเวลา 3 ปี หลังจากการจัดส่งผลิตภัณฑ์ครั้งล่าสุด

การจัดการผลิตภัณฑ์

เมื่อทำการจัดส่งผลิตภัณฑ์

โปรดเก็บบรรจุภัณฑ์และวัสดุที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อที่ใช้ในการจัดส่งเดิมเอาไว้ ถ้าท่านต้องจัดส่งผลิตภัณฑ์ ให้บรรจุผลิตภัณฑ์กลับลงหีบห่อเดิมตามที่บรรจุมาจากโรงงาน เพื่อการปกป้องสูงสุด

รักษาพื้นผิวภายนอกให้สะอาดเสมอ

- ห้ามใช้สารระเหย เช่น ยาฆ่าแมลงในบริเวณใกล้กับผลิตภัณฑ์
- การขีดข่วน อาจทำให้พื้นผิวเสียหายได้
- ห้ามให้ผลิตภัณฑ์ที่ทำความสะอาดหรือฟาสติกส์สัมผัสกับผลิตภัณฑ์เป็นเวลานาน

การทำความสะอาดผลิตภัณฑ์

การทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ ให้ใช้ผ้านุ่มและแห้ง ถ้าพื้นผิวสกปรกมาก ให้เช็ดด้วยผ้านุ่มจุ่มน้ำยาทำความสะอาดอ่อนๆ ห้ามใช้สารละลายที่รุนแรง เช่น แอลกอฮอล์ เบนซิน หรือทินเนอร์ เนื่องจากอาจจะทำให้พื้นผิวของผลิตภัณฑ์เสียหาย

