

BRUGERVEJLEDNING

HØJTTALERSYSTEM MED HØJ EFFEKT

DANSK

For at få vist anvisninger om avancerede funktioner, kan du besøge <http://www.lg.com> og her downloade brugermanualen. Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra din enhed.

MODEL
FH2



www.lg.com

Copyright © 2017-2019 LG Electronics Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Forholdsregler ved håndtering af batteri

- Denne enhed har et indbygget ventilreguleret, genopladeligt blysyrebatteri. (12 V/7,0 Ah)
- Batteriet må ikke anvendes i et lukket rum eller tæt på åben ild.
- Batteriet skal oplades i henhold til de specificerede instruktioner.
- Batteriet må ikke bruges, hvis terminalerne er korroderede, hvis det lækker, eller hvis batterikassen er deform.
- Hvis batteriet lækker, skal du tildække hænder og tøj, før du tager batteriet ud af enheden, og du skal være ekstremt varsom og undgå at få lækagen på huden eller i øjnene.
- Hvis batteriet lækker, og væsken kommer på huden eller tøjet, skal du straks vaske den af med rigeligt rent vand. Hvis væsken kommer i øjnene, skal du straks skylle øjnene med rigeligt rent vand og søge lægehjælp.
- Brug ikke batterier af forskellig type, fra forskellige producenter eller brugte batterier.
- Batteriet må ikke smides på åben ild eller opvarmes.
- Batteriets terminaler må ikke forkortes.
- Batteriet må ikke skilles ad, ombygges eller ødelægges.
- Batteriet må ikke placeres tæt på et barn.
- Batteriet kan udskiftes. Hvis du oftere og oftere skal oplade batteriet, er det måske tid til at udskifte det. Batteriet bør serviceres i et LG Electronics kundecenter.
- Et batteri, der skal opbevares og som ikke har været i brug i lang tid, skal lades fuldstændigt op, og der skal slukkes på kontakten ON/OFF (OFF). Opbevar batteriet på et køligt, tørt sted.
- Når batteriet opbevares, skal det oplades mindst én gang om måneden. Hvis batteriet opbevares i længere tid uden at blive opladet, kan batteriets levetid forkortes.
- Brugte batterier må ikke sendes til genbrug eller bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Funktionen AUTO POWER ON (Automatisk tænding) kan kun indstilles, når enheden er sluttet til en vekselstrømsstikkontakt. Når enheden kun drives af det indbyggede batteri, er funktionen AUTO POWER ON (Automatisk tænding) ikke tilgængelig.

Overensstemmelseserklæring



LG Electronics erklærer herved, at radioudstyret af typen HIGH POWER HØJTALER SYSTEM er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:


<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Af hensyntagen til brugeren, skal denne enhed installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm mellem enheden og kroppen.

Frekvensområde	Udgangseffekt (maks.)
2402 til 2480 MHz	10 dBm



Top panel

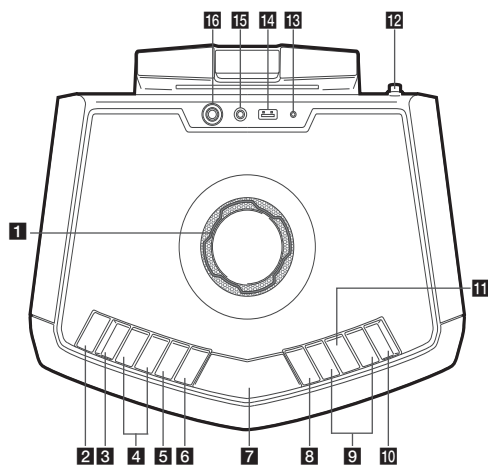

1 MASTER VOLUME

Justerer lydstyrken i højttaleren eller mikrofonen.

2 O/I (Standby/Tænd)

Indstiller enheden til TÆND eller SLUK.

3 MIC (Mikrofon)

Tryk for at vælge mikrofon lydstyrkekontrolstatus.

4 $\text{b/\#}$ (KEY CHANGER)

Ændrer tonearten, så den passer til dit vokalområde.

5 VOICE CANCELLER

Du kan nyde denne funktion, samtidig med at du spiller musik, hvis du reducerer sangvokalen i musikken i de forskellige kilder.

6 SOUND EFFECT/BASS BLAST

- Vælger lydindtryk.
- Tryk og hold for at vælge BAS-effekten direkte.

7 Display

8 F (Funktion)

Vælger funktionen og indgangskilden.

9 I<</>>I

- Spring over, Hurtigt tilbage eller Hurtigt Fremad. / Søger efter et afsnit på en fil, når du trykker på knappen og holder den nede.
- Vælger radiostationer.

10 PRESET/REPEAT

- Vælger et forudindstillet nummer for en radiostation. / Lagrer radiostationen, når du trykker og holder nede.
- Lyt til dine filer gentagne gange eller i tilfældig rækkefølge.
- Få vist navnet på alle forbundne Bluetooth-enheder i Bluetooth-status.

11 $>||$

Starter eller holder pause i afspilningen.

12 FM-antenne

13 CHARGING

Indikator for batteriopladning

14 USB-port

Du kan afspille lydfiler, hvis du tilslutter USB-enheden.


15 PORT.IN

Tilslut en bærbar enhed.

16 MIC (Mikrofon)

Tilslut en mikrofon.

Bagpanel

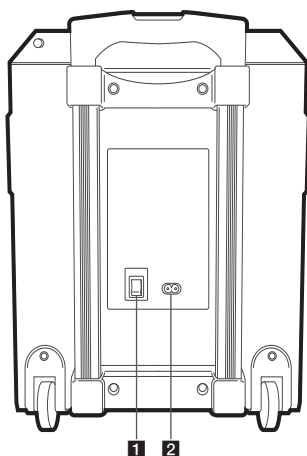


1 TÆND/SLUK kontakt

Indstiller enheden til TÆND eller SLUK.
(Batteriet kan oplades, selv om enheden er i slukket (OFF) status.)

2 AC IN stikkontakt

Om ferritkerne (Valgfri)


Vikl strømkablet én gang rundt om ferritkernen.

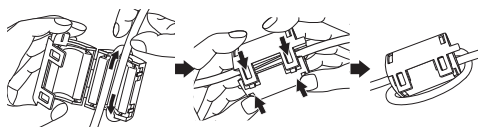


Sådan bærer du enheden

Enheden har hjul og håndtag, så det er nemt for dig at flytte den.

1. Tryk på knappen Lås på håndtaget.

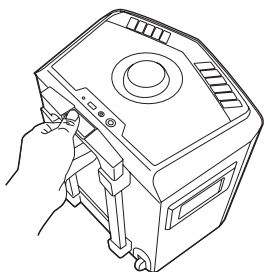

2. Træk i håndtaget.

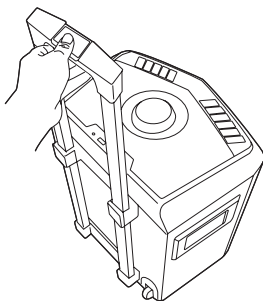

3. Giv slip på låseknappen for at låse håndtaget på plads.



Bemærk

For at skubbe håndtaget ned, skal du trykke på knappen og skubbe nedad.

Yderligere oplysninger

Specifikation

Generelt

Krav til strømforsyning	Se mærkaten på enheden.
Strømforbrug	Se mærkaten på enheden.
Dimensioner (B x H x D)	Cirka. 352,5 mm x 419,6 mm x 269,2 mm
Nettovægt	Cirka. 9,71 kg
Betjeningstemperatur	5 °C til 45 °C
Luftfugtighed ved drift	5 % til 60 %
Maksimal operationel højde	2000 m
Bus-strømforsyning (USB)	5 V  500 mA
Forstærker (Total RMS udgangsstrøm)	50 W

Batteri

Batteritype	12 V/7,0 Ah (Ventilreguleret, genopladeligt blysyrebatteri)
Batteriets levetid	Ca. 15 timer (Baseret på fuldt opladet batteri og kontinuerlig afspilning ved brug af 50 % lydstyrkeniveau.) Dette kan variere afhængig af batteristatus og driftsforhold.
Opladetid	Ca. 9 timer Dette kan variere afhængig af batteristatus og driftsforhold.

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.