

KORISNIČKO UPUTSTVO

FRIŽIDER I ZAMRZIVAČ

Pažljivo pročitajte ovo korisničko uputstvo pre rukovanja proizvodom i uvek ga držite pri ruci ako vam zatreba.

www.lg.com

SADRŽAJ

Ovaj priručnik može sadržati slike ili sadržaje koji se razlikuju od modela koji ste kupili.

Ovo uputstvo podleže reviziji od strane proizvođača.

UPUTSTVA ZA BEZBEDNOST.....	3
Odlaganje starog aparata	11
MONTAŽA	12
Napomene za pomeranje i transport	12
Napomene za instalaciju	12
Dimenzije i razmaci	12
Temperatura prostora	12
Podešavanje nožice	13
Promena smera otvaranja vrata	13
Delovi i funkcije.....	14
RAD	16
Napomene za rad	16
Kontrolna tabla	17
Automat za vodu (opcionarno).....	19
Posuda za led	21
Pretvarač svežine (opcija)	21
Fioka za sveže povrće (opciono).....	21
Sklopiva polica.....	22
Jednostavno otvaranje vrata (opcija).....	22
Korišćenje drugih funkcija.....	22
Maksimalno skladištenje.....	22
PAMETNE FUNKCIJE	23
Upotreba aplikacije LG SmartThinQ	23
Funkcije Smart Diagnosis™.....	24
ODRŽAVANJE	26
Napomene za čišćenje	26
Čišćenje korpe u vratima	26
Čišćenje police	27
Čišćenje fioke za povrće.....	27
Čišćenje poklopca odeljka za svežinu	28
Čišćenje automata za vodu	28
REŠAVANJE PROBLEMA.....	29

Naredne bezbednosne smernice imaju za cilj da spreče nepredviđene rizike ili štetu od nebezbednog ili nepravilnog korišćenja proizvoda.

Ove smernice se dele na „UPOZORENJE” i „OPREZ” kao što je opisano ispod.

 Ovaj simbol stoji uz pojmove i operacije koji mogu da predstavljaju rizik. Pažljivo pročitajte deo sa ovim simbolom i pratite uputstva kako biste izbegli rizik.

UPOZORENJE

Ovo znači da nepoštovanje uputstava može da dovede do ozbiljne povrede ili smrti.

OPREZ

Ovo znači da nepoštovanje uputstava može da dovede do manje povrede ili oštećenja proizvoda.

VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

UPOZORENJE

Kako biste umanjili rizik od nastajanja požara, strujnog udara ili povrede lica prilikom korišćenja proizvoda, potrebno je poštovati osnovne mere predostrožnosti o bezbednosti, uključujući i one koje slede:

Deca u domaćinstvu

Ovaj uređaj nije namenjen za korišćenje za osobe (uključujući decu) sa umanjanim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili za osobe sa nedostatkom iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom ili imaju pomoć pri korišćenju uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu bezbednost. Decu treba nadgledati da bi se obezbedilo da se ne igraju uređajem.

- Ako je uređaj opremljen bravom (samo u nekim zemljama), čuvajte ključ podalje od dece.

Za korišćenje u Evropi:

Ovaj uređaj mogu da koriste deca starosti 8 godina i više kao i lica sa umanjenim fizičkim, čulnim i mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ukoliko su pod nadzorom ili upućena u korišćenje uređaja na bezbedan način i razumeju uključene opasnosti. Deca ne smeju da se igraju sa uređajem. Čišćenje i održavanje ne mogu obavljati deca bez nadzora.

Deca starosti od 3 do 8 godina smeju da pune i prazne frižidere.

Instalacija

- Uređaj treba da transportuju isključivo dve ili više osoba držeći uređaj čvrsto.
- Uverite se da je utičnica pravilno uzemljena i da pin za uzemljenje na kablju za napajanje nije oštećen ili uklonjen iz utikača. Za više detalja o uzemljenju, raspitajte se u centru za podršku korisnika LG Electronics.
- Uređaj je opremljen kablom za napajanje koji ima provodnik za uzemljenje opreme i utikač za uzemljenje. Utikač mora da se priključi u odgovarajuću utičnicu koja je instalirana i uzemljena u skladu sa svim lokalnim propisima i uredbama.
- Ako je kabl za napajanje oštećen ili je otvor utičnice labav, nemojte da koristite kabl za napajanje i obratite se ovlašćenom servisnom centru.
- Nemojte da priključujete uređaj u adaptere sa više utičnica koji nemaju (montiran) kabl za napajanje.
- Nemojte menjati ili produžavati kabl za napajanje.
- Izbegavajte da koristite bilo kakve produžne kablove ili duple adaptere. Uređaj bi trebalo priključiti na namenski dalekovod, što se posebno povezuje.

- Nemojte da koristite utičnice s više otvora koji nisu ispravno uzemljeni (prenosni). Ako koristite ispravno uzemljenu utičnicu s više otvora (prenosnu), koristite proizvod čiji je kapacitet struje jednak ili veći od kapaciteta kabla za napajanje. U protivnom može doći do strujnog udara ili požara prouzrokovanog toplotom utičnice s više otvora. Može doći do prekida napajanja ako se aktivira mrežni osigurač.
- Instalirajte uređaj na mestu na kom je lako isključiti utikač uređaja.
- Budite pažljivi da utikač ne bude podignut na gore ili da uređaj ne bude naslonjen na utikač.
- Instalirajte uređaj na čvrstom i ravnom podu.
- Ne instalirajte proizvod na vlažnom i prašnjavom mestu. Ne instalirajte i ne odlažite uređaj u spoljašnjoj sredini ili u prostoru koji je izložen vremenskim uslovima kao što su direktna sunčeva svetlost, vetar, kiša ili temperature ispod tačke smrzavanja.
- Ne postavljajte uređaj na mesto koje je izloženo direktnoj sunčevoj svetlosti ili toploti grejnih tela, kao što su peći ili grejalice.
- Budite pažljivi da ne izložite poledinu uređaja u toku instalacije.
- Budite pažljivi kako vam ne bi pala vrata prilikom sklapanja ili rasklapanja uređaja.
- Budite pažljivi kako ne biste priklještili, zgnječili ili oštetili kabl tokom sklapanja ili rasklapanja vrata uređaja.
- U utičnicu nemojte da priključujete adapter za utičnice ili drugi pribor.

Rad

- Ne koristite uređaj za bilo koju namenu (skladištenje medicinskog ili eksperimentalnog materijala ili transport) osim za skladištenje hrane u domaćinstvu.
- U slučaju poplave, isključite utikač iz utičnice i kontaktirajte korisnički centar LG Electronics.

- Isključite utikač iz struje tokom jake grmljavine ili sevanja ili kada se ne koristi duži vremenski period.
- Ne dodirujte utikač ili kontrole uređaja mokrim rukama.
- Pazite da se kabl previše ne savija ili da nije pritisnut nekim teškim predmetom.
- Ako voda prodire u električne delove uređaja, isključite utikač iz struje i obratite se centru za podršku korisnika LG Electronics.
- Ne stavljajte ruke ili metalne predmete unutar oblasti koja ispušta hladan vazduh, na poklopac ili na rešetku koja otpušta toplotu sa zadnje strane.
- Ne primenjujte prekomernu silu ili udarce na zadnji poklopac uređaja.
- Ne stavljajte životinje i kućne ljubimce unutar proizvoda.
- Kada otvarate i zatvarate vrata uređaja vodite računa o deci u blizini. Vrata mogu udariti dete i izazvati povredu. Nemojte dozvoliti nijednoj osobi da se ljulja držeći se za bilo koja vrata jer to može dovesti do prevrtanja jedinice i teških povreda.
- Izbegnite opasnost od toga da se dece zaglave unutar uređaja. Ako se dete zaglavi unutar uređaja, može se ugušiti.
- Na uređaj nemojte da stavljate teške ili lomljive predmete, posude s tečnošću, zapaljive materije, zapaljive predmete (npr. sveće, svetiljke, itd.) ili uređaje za grejanje (kao što su štednjaci, grejalice, itd.).
- Ako dođe do curenja gasa (izobutan, propan, prirodni gas itd.), ne dirajte uređaj ili utikač i odmah provetrite prostoriju. Ovaj uređaj koristi gas za hlađenje (izobutan, R600a). Iako koristi malu količinu gasa, gas je i dalje zapaljiv. Curenje gasa tokom transporta uređaja, instalacije ili njegovog rada može izazvati požar, eksploziju ili povredu ukoliko se pojave varnice.
- U blizini uređaja nemojte da koristite ili da ostavljate unutar uređaja zapaljive materije (kao što su eter, benzen, alkohol, hemikalije, tečni naftni gas, zapaljivi sprejevi, insekticidi, osveživači vazduha, kozmetika, itd.).

- Ako primetite bilo kakav čudan zvuk, miris ili dim koji dopire iz uređaja, odmah isključite utikač iz struje i obratite se centru za podršku korisnika LG Electronics.
- Sipajte vodu za piće u rezervoar ledomata ili automata za vodu.

Održavanje

- Isključite kabl za napajanje iz struje pre čišćenja uređaja ili zamene unutrašnje lampe (ako je ugrađena).
- Priključite utikač u utičnicu nakon što ste u potpunosti uklonili vlagu ili prašinu.
- Nikada ne isključujte uređaj povlačenjem kabla za napajanje. Uvek čvrsto uhvatite utikač i ravnim izvlačenjem ga isključite iz utičnice.
- U unutrašnjost ili na spoljnu površinu uređaja u svrhu čišćenja ne prskajte vodu ili zapaljive materije (pastu za zube, alkohol, razređivač, benzen, zapaljive tečnosti, abrazivna sredstva, itd.).
- Ne čistite uređaj četkama, tkaninama ili sunđerima koji imaju grubu površinu ili metalne delove.
- Samo osobe kvalifikovane za popravke iz servisnog centra LG Electronics mogu vršiti rasklapanje, popravku ili izmenu uređaja. Obratite se centru za podršku korisnika LG Electronics ako se preselite i instalirate uređaj na drugom mestu.
- Nemojte koristiti fen za kosu da biste osušili unutrašnjost uređaja ili stavljati unutra sveću kako biste otklonili neprijatne mirise.
- Nemojte koristiti mehaničke uređaje niti druga sredstva kako biste ubrzali proces odmrzavanja.

Odlaganje

- Prilikom bacanja uređaja, uklonite zaptivač vrata dok su police i korpe na svom mestu i držite decu dalje od uređaja.

- Odložite sav materijal za pakovanje (poput plastičnih kesa i stiropora) dalje od dece. Materijal za pakovanje može da izazove gušenje.

Tehnička bezbednost

- Ventilacioni otvori, ako je uređaj zatvoren ili u ugradnom položaju, ne smeju biti blokirani.
- Nemojte koristiti električne uređaje unutar pregrada za skladištenje hrane u uređaju osim ako ih nije preporučio proizvođač.
- Rashladno sredstvo i izolacioni gas koji se koriste u uređaju zahtevaju poseban postupak odlaganja. Pre odlaganja treba se konsultovati sa serviserom ili slično kvalifikovanom osobom.
- Ovaj uređaj kao rashladno sredstvo koristi malu količinu izobutana (R600a), koji je zapaljiv. Za vreme transporta i instalacije uređaja treba paziti da se ne ošteti nijedan deo rashladnog kola.
- Rashladno sredstvo koje curi iz cevi može da se zapali ili da izazove eksploziju.
- U slučaju da se otkrije curenje, treba izbegavati otvoreni plamen ili potencijalne izvore paljenja, kao i nekoliko minuta provetriti prostoriju u kojoj se nalazi uređaj. Da bi se izbeglo stvaranje lako zapaljive mešavine gasa i vazduha, u slučaju da dođe do curenja u okviru rashladnog kola, veličina prostorije u kojoj se koristi uređaj treba da odgovara količini korišćenog rashladnog sredstva. Površina prostorije mora da bude 1 m² na svakih 8 g rashladnog sredstva R600a koji se nalazi unutar uređaja.
- Količina rashladnog sredstva u uređaju prikazana je na identifikacionoj pločici unutar uređaja.
- Nemojte nikada pokretati uređaj koji pokazuje simptome oštećenja. Konsultujte prodavca o svim nedoumicama.

- Ovaj uređaj je predviđen za korišćenje isključivo u domaćinstvu i sličnim objektima. Ne bi ga trebalo koristiti u komercijalne ili ugostiteljske svrhe ili u bilo kom mobilnom objektu, kao što su kamp-prikolica ili čamac.
- Nikada nemojte da skladištite u uređaj eksplozivne supstance kao što su konzerve aerosoli sa zapaljivim gorivom.

OPREZ

Da bi se smanjio rizik od manje povrede lica, kvar ili oštećenje uređaja ili imovine prilikom korišćenja ovog uređaja poštujujte osnovne mere predostrožnosti, uključujući i sledeće:

Instalacija

- Ne naginjte uređaj kako biste ga vukli ili gurali prilikom transporta.
- Pazite da prilikom pomeranja uređaja ne zaglavite deo tela kao što je dlan ili stopalo.

Rad

- Ne dirajte zamrznutu hranu ili metalne delove u zamrzivaču mokrim ili vlažnim rukama. To može izazvati promrzline.
- Nemojte stavljati staklene posude, flaše ili limenke (naročito ako sadrže gazirana pića) u prostor za zamrzavanje, na police ili posudu za led jer će oni biti izloženi temperaturama ispod tačke zamrzavanja.
- Zaštitno staklo na prednjoj strani vrata ili na policama može se oštetiti udarcem. Ako se slomi, ne pipajte ga mokrim rukama, jer u tom slučaju može doći do povrede.
- Ne vešajte se na vrata uređaja, prostor za skladištenje, policu i ne penjite se na njih.
- Nemojte držati preveliku količinu flaša vode ili posuda za priloge u korpi na vratima. Korpa se može slomiti ili rukom možete naleteti na okolne predmete, što može da izazove povredu.

- Lepo rasporedite hranu unutar uređaja.
- Sprečite da životinje grickaju kabl za napajanje ili crevo za vodu.
- Ne otvarajte ili zatvarajte vrata uređaja uz upotrebu prekomerne sile.
- Ako su šarke na vratima proizvoda oštećene ili neispravno rade, nemojte koristiti uređaj i obratite se ovlašćenom servisnom centru.
- Nemojte oštetiti rashladno kolo.
- Ne stavljajte bilo koje elektronske uređaje (npr. grejač ili mobilni telefon) unutar uređaja.
- Nemojte da čistite staklene police ili poklopce toplom vodom dok su oni hladni. Mogu se slomiti ako su izloženi naglim temperaturnim promenama.
- Nikad nemojte jesti zamrznutu hranu odmah nakon što je izvadite iz zamrzivača.
- Ne koristite tanke kristalne ili porcelanske posude.
- Pazite da ne zaglavite dlan ili stopalo nakon otvaranja i zatvaranja vrata uređaja.

Održavanje

- Ne ubacujte police naopako. Police mogu da padnu i izazovu povredu.
- Da biste uklonili led iz uređaja, obratite se centru za podršku korisnika LG Electronics.
- Odložite led iz spremnika za led u zamrzivaču tokom dužeg izostanka struje.

Odlaganje starog aparata



- Ovaj simbol precrtana kanta za smeće pokazuje da električni i elektronski otpad (WEEE) treba da se odlaže odvojeno od običnog komunalnog otpada.
- Stari električni aparati mogu da sadrže otrovne supstance, tako da će pravilno odlaganje Vašeg starog aparata pomoći sprečavanju pojave negativnih posledica po životnu sredinu i zdravlje ljudi. Vaš stari aparat može da sadrži delove za višekratnu upotrebu koji se mogu koristiti za zamenu drugih proizvoda i druge vredne materijale koji se mogu reciklirati radi očuvanja ograničenih resursa.
- Vaš aparat možete da odnesete u radnju gde ste ga kupili ili da kontaktirate lokalnu vladinu kancelariju za otpad kako biste dobili informaciju o najbližoj autorizovanoj WEEE stanici za odlaganje ovog otpada. Za najnovije informacije za Vašu zemlju, molimo Vas da pogledate web stranicu www.lg.com/global/recycling

Napomene za pomeranje i transport


- Izvadite svu hranu iz unutrašnjosti uređaja. Transportujte uređaj tek nakon što ste trakom pričvrstili lomljive delove, kao što su police i kvaka od vrata. Ako se toga ne pridržavate, može doći do oštećenja uređaja.
- Izvučite utikač iz struje, ubacite ga i pričvrstite za kuku za utikač na zadnjem delu ili na vrhu uređaja. Ako se toga ne pridržavate, možete oštetiti utikač ili izgubiti pod.
- Prilikom transporta uređaja, više od dvoje ljudi bi trebalo pažljivo da ga transportuju. Ispuštanje uređaja koji je izuzetno težak može izazvati telesne povrede ili kvar na uređaju.
- Držite uređaj uspravno prilikom transporta uređaja na veliku udaljenost. Uređaj može da padne, što može dovesti do neispravnosti u radu. Nikada ne transportujte uređaj u polegnutom položaju jer to može izazvati neispravnost u cirkulisanju rashladnog sredstva kada se uređaj ponovo uključi.

Napomene za instalaciju

- Instalirajte uređaj na čvrstoj i ravnoj površini.
 - Ako se uređaj instalira na neravnom podu, može da izazove vibracije i buku, što može izazvati da uređaj padne i nanese povrede. To takođe može da izazove da se vrata nepravilno zatvaraju i da vlaga uđe unutar uređaja tokom rada.
 - Ako prednja ili zadnja strana nisu nivelisane, podesite prednje noge da bi se to ispravilo. U komplikovanijim slučajevima na pod se moraju postaviti tanki komadi drveta.
- Izbegavajte postavljanje uređaja blizu izvora toplote, na direktnu sunčevu svetlost ili gde je vlažno.
- Povežite kabl za napajanje (ili utikač) sa utičnicom. Ne uključujte utikače drugih uređaja u tu istu utičnicu.
- Nakon povezivanja kabla za napajanje (ili utikača) sa utičnicom, sačekajte 2-3 sata pre nego što stavite hranu u uređaj. Ako stavite hranu pre nego što se uređaj u potpunosti rashladi, hrana može da se pokvari.
- Nakon postavljanja uređaja, uključite napojni kabl u utičnicu. Pre pomeranja i odlaganja uređaja, isključite napojni kabl iz utičnice.

Dimenzije i razmaci

Premala udaljenost od susednih predmeta može dovesti do slabljenja sposobnosti hlađenja i povećati potrošnju električne energije. Prilikom postavljanja uređaja, ostavite više od 50 mm prostora od svakog susednog zida.

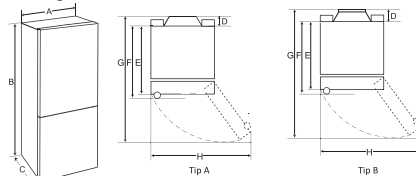

	Veličina [mm]							
	Otvoreni kondenzator (Tip B)				Pokriveni kondenzator (Tip A)			
	Ručica u obliku šipke		Ručica u obliku džepa		Ručica u obliku šipke		Ručica u obliku džepa	
A	595	595	595	595	595	595	595	595
B	1900	2010	1900	2010	1900	2010	1900	2010
C	701	701	665	665	686	686	650	650
D	47	47	47	47	30	30	30	30
E	618	618	618	618	620	620	620	620
F	654	654	-	-	654	654	-	-
G	1224	1224	1224	1224	1210	1210	1210	1210
H	930	930	930	930	930	930	930	930

Temperatura prostora

Ovaj uređaj je osmišljen da radi na temperaturi ograničenog opsega u zavisnosti od trenutne klimatske zone. Nemojte koristiti uređaj na temperaturi koja prekoračuje dozvoljenu granicu. Na temperaturu unutrašnjosti uređaja mogu uticati mesto na kojem je uređaj postavljen, temperatura prostora, učestalost otvaranja vrata i tako dalje. Podaci o klimatskoj klasi ovog uređaja mogu se naći na nalepnici s tehničkim podacima.

Klimatska klasa	Opseg temperature prostora izražen u °C
SN(Produženo Umereno)	+10 - +32
N (Umereno)	+16 - +32
ST (Suptropsko)	+16 - +38
T (Tropsko)	+16 - +43 / +10 - +43*

*Australija, Indija, Kenija

NAPOMENA

Uređaji koji imaju oznaku od SN do T predviđeni su za korišćenje na temperaturi između 10 °C i 43 °C.

Podešavanje nožice

Da biste izbegli vibracije, uređaj mora biti nivelisan.

Ako je to potrebno, prilagodite vijke za nivelisanje da biste kompenzovali neravan pod.

Prednja strana treba da bude malo viša od zadnje strane radi pomoći u zatvaranju vrata.

Vijci za nivelisanje mogu lako da se okreću laganim nagnjanjem aparata.

Okrećite vijke za nivelisanje u smeru suprotnom kretanju kazaljki na satu (🕒) da biste uzdigli uređaj, a u smeru kretanja kazaljki (🕒) da biste ga spustili.


Promena smera otvaranja vrata

Vaš uređaj je napravljen tako da smer otvaranja vrata može da se promeni kako bi se prilagodio vašoj kuhinji.

NAPOMENA

- Međutim, ako želite da promenite smer otvaranja vrata na uređaju u paru, morate pozvati servis. Promjena smera otvaranja vrata nije pokrivena garancijom.

Delovi i funkcije

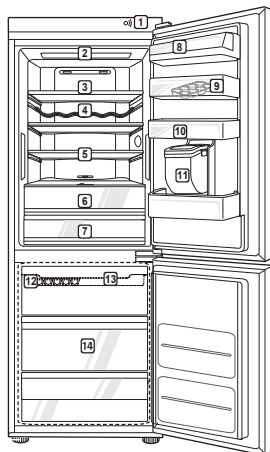

1 Jedinica za pametnu dijagnozu (opcija)

Korišćenje ove funkcije prilikom kontaktiranja LG Electronics centra za korisnike pomoći će u preciznoj dijagnozi ako uređaj ne radi kako bi trebalo ili ako dođe do kvara.

2 LED lampa

LED lampe unutar uređaja se pale kada otvorite vrata.

3 Polica frižidera

Ovo je mesto gde se ohlađena hrana i druge stvari skladište.

- Visina police može da se podesi stavljanjem police u žljeb na drugoj visini.
- Hranu sa veæim sadržajem vode ÷uvajte na poëtku police.
- Stvarni broj police razlikuje se od modela do modela.

4 Ležište za flaše (opciono)



OPREZ

Ovo je mesto gde se ÷uvaju visoke flaše sa pićem ili boce.

- Nemojte da stavljate kratke boce ili posude. One mogu da padnu i da nanesu povrede ili izazovu oštećenje uređaja.

5 Sklopiva polica (opcija)

Ovde se stavlja ohlađena hrana i visoki predmeti.

6 Fioka za sveže povrće (opciono)

Ovo je mesto za o÷uvanje sveæine voća i povrća pomoću podešavanja regulatora vlaænosti.

- Izgled ili komponente uređaja mogu da se razlikuju od modela do modela.

7 Pretvarač svežine (opcija)

Ovde se stavljaju meso, riba i povrće. Pomaže da se zadrži svežina podešavanjem regulatora vlage koji se nalazi u zadnjem delu frižidera.

8 Mleèni kutak (opcija)

Ovo je mesto gde se skladište mleèni proizvodi kao što je puter ili sir.

9 Odvojiva polica za jaja

Ovo je mesto gde se čuvaju jaja.

- Možete da je pomerate i koristite po potrebi u željenom položaju. Međutim, ne koristite je kao posudu za led i ne stavljajte je na policu na vrhu frižidera ili u fioku za povrće.

10 Korpa na vratima frižidera

Ovo je mesto gde se čuvaju mali paketi ohlađene hrane, pića i kesica sa sosom.

11 Rezervoar automata za vodu (opcija)

Ovo je mesto gde se čuva voda za snabdevanje automata za vodu ili automatskog ledomata. Zahteva ručno punjenje. (Samo modeli za koje nije potreban priključak za vodu)

12 Posuda za led

Ovde se pravi i čuva led.

13 Polica za zamrzavanje

Ovde se može čuvati zamrznuta hrana, npr. meso, riba i sladoled.

14 Fioka zamrzivača

Ona služi za dugoročno čuvanje smrznutih namirnica.

Napomene za rad

- Ne koristite rezervoar automata za vodu za pića koja nisu pijaća vode.
- Korisnici bi trebalo da imaju u vidu to da može doći do stvaranja leda ako vrata nisu potpuno zatvorena, ako je velika vlažnost tokom leta ili ako se vrata od zamrzivača često otvaraju.
- Obezbedite dovoljno prostora između hrane koja se čuva na polici ili u korpi na vratima kako bi vrata mogla potpuno da se zatvore.
- Otvaranje vrata tokom dužih perioda može da dovede do značajnog povećanja temperature u odeljcima uređaja.
- Ne otvarajte ili zatvarajte prekomerno vrata uređaja.
- LED lampa je predviđena za upotrebu samo u uređajima za domaćinstvo i nije pogodna za osvetljenje prostorija u domaćinstvu.
- Ako se frižider ostavlja prazan tokom dugih perioda, isključite ga, odmrznite ga, očistite ga, osušite ga i ostavite vrata otvorena da biste sprečili stvaranje buđi u uređaju.

Predlog za uštedu energije

- Obezbedite dovoljno prostora između hrane koja se čuva. Ovo omogućava da hladan vazduh ravnomerno cirkuliše, pa se na taj način smanjuju i računi za struju.
- Ugrejanu hranu stavite unutra tek nakon što se ohladi, da ne bi došlo do vlaženja ili zaleđivanja.
- Kada čuvate hranu u zamrzivaču, podesite da temperatura zamrzivača bude niža od temperature koja je navedena na uređaju.
- Ne postavljajte temperaturu uređaja niže nego što je potrebno. Za pravljenje leda u normalnim vremenskim uslovima, temperatura u zamrzivaču treba da bude podešena na -19 ili hladnije.
- Ne stavljajte hranu blizu senzora koji se nalazi u frižideru. Održavajte rastojanje od najmanje 3 cm od senzora.
- Napominjemo da porast temperature nakon odleđivanja ima dozvoljeni opseg koji možete naći u specifikacijama uređaja. Ako želite da umanjite uticaj koje ovo može da ima na čuvanje hrane zbog porasta temperature, uvežite ili umotajte hranu u više slojeva.
- Sistem za automatsko otapanje u ovom uređaju obezbeđuje potpuno otapanje naslaga leda nastalih pri radu uređaja u uobičajenim radnim uslovima.

Delotvorno čuvanje hrane

- Živo meso i ribu čuvajte u odgovarajućim posudama u frižideru, tako da ne budu u dodiru sa drugom hranom i tako da ne kaplju na nju.
- Čuvajte smrznutu hranu ili ohlađenu hranu u zatvorenim posudama.
- Proverite rok trajanja i nalepnicu (uputstva za skladištenje) pre skladištenja hrane u uređaj.
- Ne skladištite hranu jako dugo (duže od 4 nedelje) ako se lako kvari na niskim temperaturama.
- Stavite ohlađenu hranu ili smrznutu hranu u frižider ili zamrzivač odmah nakon kupovine.
- Izbegavajte da ponovo zamrzavate hranu koja se potpuno odledila. Ponovno zamrzavanje hrane koja se potpuno odledila umanjuje njen ukus i nutritivnu vrednost.
- Ne umotavajte povrće u novine i ne skladištite ga na taj način. Mastilo sa novina ili druge nepoznate supstance se mogu razmazati po hrani i mogu je kontaminirati.
- Nemojte da prepunite uređaj. Popunite manje od 70 % prostora. Hladan vazduh ne može dobro da cirkuliše ako se uređaj prepuni.
- Ohladite vruću hranu pre skladištenja. Ako se unutra stavi previše vruće hrane, unutrašnja temperatura uređaja može da se poveća i negativno utiče na drugu hranu koja se čuva u uređaju.
- Ako podesite preterano nisku temperaturu za hranu, može se zalediti. Nemojte da podešavate temperaturu koja je niža od temperature potrebne za ispravno čuvanje hrane.
- Uređaj uvek održavajte čistim.
- Ako uređaj poseduje odeljke za hlađenje lako kvarljivih namirnica, u njima nemojte držati povrće i voće s većim sadržajem vlage jer se mogu zalediti zbog niske temperature.
- U slučaju nestanka struje, pozovite kompaniju za distribuciju električne energije da biste saznali koliko će on trajati.
 - Treba izbegavati otvaranje vrata dok je električna energija isključena.
 - Nakon povratka električne energije, treba proveriti stanje hrane.


Maksimalni kapacitet zamrzavanja

- Funkcija brzog zamrzavanja podesiće zamrzivač na maksimalni kapacitet zamrzavanja.
- To uglavnom traje do 24 sata i automatski se isključuje.
- Ako će se koristiti maksimalni kapacitet zamrzavanja, funkciju brzog zamrzavanja treba uključiti sedam sati pre nego što se sveža hrana stavi u odeljak zamrzivača.


Kontrolna tabla

Jedinice i funkcije

<Tip 1> Na vratima frižidera

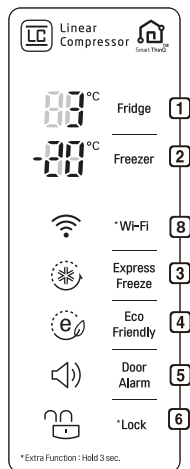

<Tip 2> U frižideru

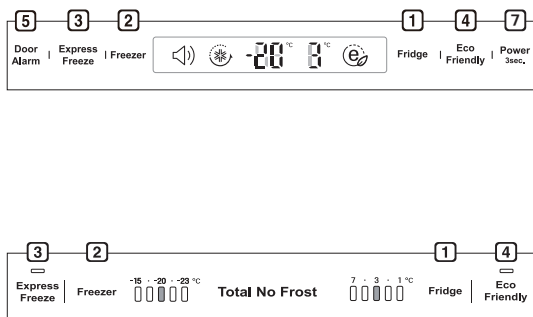

1 Fridge Temperature (Temperatura frižidera)

- Ovim se frižider podešava na ciljnu temperaturu.

2 Freezer Temperature (Temperatura zamrzivača)

- Ovim se zamrzivač podešava na ciljnu temperaturu.

3 Express Freeze (Brzo zamrzavanje)

- Ovo podešava funkcije brzog zamrzavanja.

4 Ekološka povoljnost

- Ovo kontroliše režim uštede struje radi smanjenja potrošnje energije.

5 Door Alarm (Alarm za vrata)

- Podešava zvuk alarma koji se aktivira ako su vrata uređaja otvorena.

6 Lock (Zaključavanje)

- Ovo zaključava dugmad na kontrolnoj tabli.

7 Napajanje

- Ovo uključuje i isključuje napajanje.

8 Wi-Fi

- Ova postavka povezuje frižider s vašom kućnom Wi-Fi mrežom.

- Stvarna kontrolna tabla može da se razlikuje od modela do modela.

Napomene u vezi sa korišćenjem Kontrolne table

- Kontrolna tabla će se uključiti u svakom od sledećih slučajeva.
 - Kada je uključeno napajanje
 - Kad se dodirne dugme
 - Kada su otvorena vrata (od frižidera, zamrzivača, vrata u vratima) na uređaju
- Kontrolna tabla će se automatski isključiti u cilju uštede energije u svakom od navedenih slučajeva.
 - Kada je prošao 1 minut nakon uključivanja
 - Kada se ne obavi nijedna radnja sa dugmadima 20 sekundi nakon što se pritisne željeno dugme
 - Kada prođe 20 sekundi od otvaranja i zatvaranja vrata (od frižidera, zamrzivača, vrata u vratima) na uređaju
- Ako dođe do bilo kakvog kontakta prsta ili kože sa kontrolnom tablom dok se ona čisti, može se aktivirati funkcija koju pokreće pritisnuto dugme.

Postavka Eco Friendly

- Ova funkcija prebacuje frižider-zamrzivač u režim rada za uštedu energije, što je korisno kada odlazite na godišnji odmor jer smanjuje potrošnju energije.
- Pritiskom na dugme **Eco Friendly** započinje ekonomični režim rada i lampica se pali, a ponovnim pritiskom se isključuje.
- Kada je Eco Friendly funkcija uključena, druga dugmad neće biti aktivna. Kada završite s korišćenjem režima rada Eco Friendly, isključite ga kako bi se druga dugmad i frižider vratili na prethodne postavke temperature.

Podešavanje Wi-Fi mreže (opcija)

Dugme **Wi-Fi**, kada se koristi sa aplikacijom LG Smart ThinQ, omogućava da se frižider poveže na kućnu Wi-Fi mrežu.

- Oznaka **Wi-Fi** prikazuje status povezanosti frižidera na mrežu. Oznaka svetli kada je frižider povezan na Wi-Fi mrežu.
- Pritisnite i držite 3 sekunde dugme **Wi-Fi** da biste izvršili povezivanje na mrežu. Oznaka treperi tokom uspostavljanja veze, a zatim počinje stalno da svetli kada se veza uspostavi.

Podešavanje temperature

Ovime se podešava temperatura u frižideru ili temperatura u zamrzivaču.

- Pritisnite dugme **Fridge** ili dugme **Freezer** da biste podesili temperaturu.
- Temperatura se može podesiti.
 - Frižider: od 1 °C do 7 °C
 - Zamrzivač: od -15 °C do -23 °C
- Početna temperatura je podešena.
 - Frižider: 3 °C
 - Zamrzivač: -20 °C
- Stvarna unutrašnja temperatura varira u zavisnosti od statusa hrane, jer je naznačena podešena temperatura zapravo ciljna temperatura, a ne stvarna temperatura unutar uređaja.

NAPOMENA

- Zadana postavka temperature može da varira u zavisnosti od uređaja.
- Sačekajte 2 ili 3 sata nakon povezivanja uređaja na priključak pre nego što počnete da skladištite hranu u uređaju.
- Uređaj može automatski da otkrije probleme tokom rada.
- Ako se uoči problem, uređaj ne radi i kôd greške se prikazuje čak i ako se pritisne neko dugme.
- Kada se to dogodi, ne isključujte napajanje i odmah pozovite korisnički centar LG Electronics. Ako isključite napajanje, serviser centra za podršku korisnika LG Electronics može imati poteškoća u pronalaženju problema.

Podešavanje funkcije brzo zamrzavanje

Funkcija može brzo da zamrzne veliku količinu leda ili smrznute hrane.

- Kada pritisnete dugme **Express Freeze** na kontrolnoj tabli pali se ikona **Express Freeze**.
- Funkcija se uključuje ili isključuje svaki put kada pritisnete dugme.
- Funkcija Brzo zamrzavanje automatski se isključuje kada prođe određeni vremenski period.

Postavljanje i resetovanje funkcije zaključavanja

Ovo zaključava dugmad na kontrolnoj tabli.

- Pritisnite i držite taster **Lock** 3 sekunde. Kada je funkcija „Zaključaj“ aktivirana, svi tasteri su blokirani.

NAPOMENA

- Morate da deaktivirate funkciju zaključavanja pre nego što budete mogli da pristupite bilo kojoj drugoj funkciji.

Podešavanje napajanja (opcija)

Ovo uključuje i isključuje napajanje.

- Pritisnite dugme **Napajanje** na 3 sekunde ili duže. Kontrolna tabla će se upaliti i napajanje je uključeno.

NAPOMENA

- Isključite napajanje kada ne koristite proizvod.

Upozorenje na visoku temperaturu

Kada temperatura u zamrzivaču previše poraste zbog nestanka struje, LED lampica za temperaturu zamrzivača treperi i oglašava se upozorenje.

- Pritisnite dugme **Freezer** da biste ga isključili.
- Ako je temperatura dovoljno niska, treperenje i upozorenje automatski će se isključiti.

Ova funkcija može da se aktivira.

- Kada se frižider uključi.
- Kada temperatura u odeljku zamrzivača previše poraste.
- Ako nestanak struje potraje duže vreme.
- Ako se velika količina tople hrane stavi u odeljak zamrzivača.
- Ako se vrata zamrzivača suviše dugo ostave otvorenim ili se prečesto otvaraju.

Automat za vodu (opcionalno)

Pritisnite ručicu automata za vodu da biste dobili hladnu vodu.



⚠ OPREZ


- Držite decu dalje od automata kako biste sprečili da se deca igraju sa komandama ili da ih oštete.
- Da biste očistili sistem automata za vodu, ispirajte sistem vodom 5 minuta.

NAPOMENA

- Ako otvorite vrata zamrzivača dok sipate vodu, sipanje vode će biti prekinuto.
- Ako otvorite vrata frižidera dok sipate vodu, sipanje vode će biti privremeno prekinuto.
- Ako je obod šolje mali, voda može da počne da prska iz čaše ili da je potpuno promaši.
- Prilikom sipanja vode koristite čašu čiji je prečnik ivice veći od 68 mm.


Rezervoar automata za vodu (opciono)

- 1 Otvorite (mali) poklopac na vrhu automata za vodu.

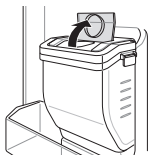

- 2 Napunite automat za vodu pitkom vodom i zatvorite (mali) poklopac.

- Kapacitet posude za vodu iznosi 2,3 L.

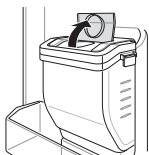

⚠ OPREZ

- Ne treba dozvoljavati deci da se približavaju rezervoaru. Ako dete ispusti rezervoar aparata za vodu kada je on potpuno napunjen vodom, može doći do povrede. Ne punite rezervoar za vodu drugim pićima osim vode ili vrućom vodom.
- Ne koristite prekomernu silu ili udarce prilikom uklanjanja i montaže rezervoara automata za vodu. Ako to učinite može se pokvariti ili oštetiti uređaj.

NAPOMENA

- Nakon instaliranja uređaja i pre korišćenja rezervoara automata za vodu, treba ga oprati pre nego što se napuni vodom.
- Proverite da li je rezervoar automata za vodu pravilno postavljen na uređaj. Ako nije pravilno montiran, može doći do curenja vode iz rezervoara u uređaj.
- Ako nema vode u posudi za vodu, ne može se koristiti funkcija sipanja hladne vode. Proverite da li ima vode u posudi za vodu i ako je potrebno, napunite je.
- Sačekajte najmanje 15 sekundi pre uklanjanja posude za vodu nakon sipanja vode.
- Zvuk iz posude za vodu je normalna pojava prilikom dovoda vode u uređaj za sipanje. To nije kvar.

Posuda za led



U posudu za led sipajte vodu do naznačene crte.

- Punite samo pitkom vodom.
- Ako se posuda za led previše napuni vodom, kockice leda će se slepiti i biće teško izvaditi ih.
- Pritisnite dugme **Express Freeze** na kontrolnoj tabli da biste brzo napravili led.
- Led se lakše uklanja ako posudu za led prelijete vodom ili je potopite u vodu i savijete je.
- Ne skladištite led koji nije potpuno smrznut.
- Ako vam nisu potrebni, posudu za led ili kantu za kockice leda možete da uklonite kako biste u odeljku zamrzivača napravili više mesta.


OPREZ

- Pazite da na savijate prejako posudu za led jer može da se slomi.
- Ne zamrzavajte kantu za led. Kanta može da pukne i može doći do oštećenja uređaja ili povreda.

Pretvarač svežine (opcija)

Temperatura u pretvaraču svežine može da se kontroliše pomeranjem u oba smera ručice koja se nalazi u zadnjem delu odeljka.

Kada stavljate povrće nakon podešavanja za meso ili ribu, povrće može da se ošteti usled hladnoće.

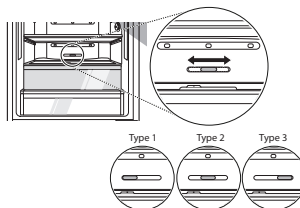


- Tip 1: Za stavljanje mesa.
- Tip 2: Za stavljanje ribe.
- Tip 3: Za stavljanje povrća.

Fioka za sveže povrće (opciono)

Vlažnost u odeljku za povrće može da se podešava pomeranjem dugmeta.

Ako ga pomerite na levo, poklopac i fioka se otvaraju, a ako ga pomerite na desno, poklopac i fioka se zatvaraju i na taj način održava se vlažnost.


Zatvoreno se preporučuje za čuvanje povrća, a otvoreno za čuvanje povrća.

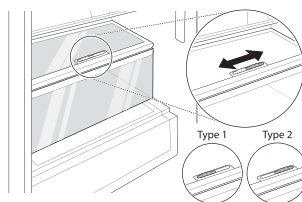


Sklopiva polica

Stavite visoke predmete, kao što su flaše od litre ili slično, tako što ćete gurnuti prednju polovinu police ispod zadnje polovine. Izvucite prednji deo police kako biste ponovo vratili punu policu.

- 1 Podignite prednji deo police i gurnite je na zadnju stranu.

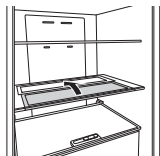


- 2 Podignite prednji deo police i gurnite je ispod zadnje strane. Iz ovog položaja, obe strane police mogu se podignuti kako biste oslobodili još prostora.

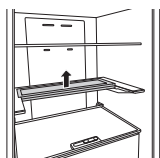

Jednostavno otvaranje vrata (opcija)

Za jednostavno otvaranje vrata, držite ručku i lagano je okrenite prema napolje.

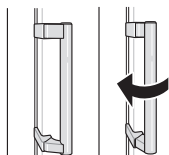

Korišćenje drugih funkcija

Alarm za otvorena vrata

Alarm se oglašava tri puta u intervalima od 30 sekundi ako se vrata (od frižidera, zamrzivača) ostave otvorena ili se skroz ne zatvore u roku od jednog minuta.

- Obratite se centru za podršku korisnika LG Electronics ako se alarm čuje čak i nakon zatvaranja vrata.

Otkrivanje kvarova

Uređaj može automatski da otkrije probleme tokom rada.

- Ako se uoči problem, uređaj ne radi i kôd greške se prikazuje čak i ako se pritisne neko dugme.
- Kada se to dogodi, ne isključujte napajanje i odmah kontaktirajte LG Electronics službu za korisnike. Ako isključite napajanje, serviser LG Electronics servisa imaće poteškoća u pronalaženju problema.

Maksimalno skladištenje


Ako se skladište velike količine hrane, sve fioke zamrzivača osim donje treba izvaditi iz uređaja i hranu poredati direktno na police zamrzivača.

Upotreba aplikacije LG SmartThinQ

- Za uređaje sa logotipom  ili 

Šta treba proveriti pre upotrebe LG SmartThinQ

- 1 Proverite udaljenost između uređaja i bežičnog rutera (Wi-Fi mreža).
 - Ako je udaljenost između uređaja i bežičnog rutera suviše velika, signal će biti slabiji. Zbog toga registracija može da traje dugo ili instalacija možda neće biti moguća.
- 2 Isključite opciju **Mobilni podaci** na pametnom telefonu.
 - Kod uređaja iPhone, isključite podatke u odeljku **Settings** → **Cellular** → **Cellular Data**.



- 3 Povežite pametni telefon s bežičnim ruterom.



NAPOMENA

- Da biste proverili Wi-Fi vezu, vidite da li je oznaka **Wi-Fi**  veze osvetljena na kontrolnoj tabli.
- Uređaj podržava samo Wi-Fi mreže od 2,4 GHz. Da biste proverili mrežnu frekvenciju, obratite se internet provajderu ili vidite priručnik za bežični ruter.
- LG SmartThinQ ne snosi odgovornost za probleme sa povezivanjem na mrežu niti za bilo koje smetnje, kvarove ili greške izazvane povezivanjem na mrežu.

- Ako uređaj ne može da se poveže na Wi-Fi mrežu, možda je suviše daleko od rutera. Kupite pojačivač Wi-Fi signala (proširivač opsega) da biste pojačali Wi-Fi signal.
- Veza sa Wi-Fi mrežom možda neće biti uspostavljena ili će biti prekinuta zbog uslova u kojima funkcioniše kućna mreža.
- Povezivanje na mrežu možda neće funkcionisati ispravno zbog pružaoca internet usluga.
- Zbog okolnih bežičnih mreža možda će vaša bežična mreža biti spora.
- Uređaj se ne može da se registruje zbog problema s bežičnim prenosom signala. Isključite uređaj i sačekajte oko jednog minuta pre nego što pokušate ponovo.
- Ako je na bežičnom ruteru uključen zaštitni zid, isključite zaštitni zid ili dodajte izuzetak.
- Naziv bežične mreže (SSID) treba da se sastoji od kombinacije latiničnih slova i brojeva. (Nemojte da koristite posebne znakove)
- Korisnički interfejs pametnog telefona može da se razlikuje u zavisnosti od mobilnog operativnog sistema i proizvođača.
- Ako je sigurnosni protokol rutera podešen na **WEP** možda nećete moći da podesite mrežu. Molimo da promenite na druge sigurnosne protokole (preporučuje se **WPA2**) i ponovo registrujete proizvod.

Instalacija aplikacije LG SmartThinQ

Pretražite aplikaciju LG SmartThinQ u radnji Google Play Store & Apple App Store putem pametnog telefona.

Funkcija Wi-Fi

Mogućnost komunikacije sa uređajem putem pametnog telefona primenom odgovarajućih pametnih funkcija.

Ažuriranje upravljačkog softvera

Nastojte da uređaj uvek bude ažuriran.

Smart Diagnosis™

Ako koristite funkciju Smart Diagnosis, dobićete korisne informacije kao što je ispravan način korišćenja uređaja na osnovu obrasca korišćenja.

Postavke

Omogućavaju vam da podesite razne opcije na frižideru i u aplikaciji.

NAPOMENA

- Ako zamenite bežični ruter, pružaoca internet usluga ili lozinku, obrišite registrovani uređaj iz aplikacije LG SmartThinQ i ponovo ga registrujte.
- Aplikacija je podložna promenama radi unapređenja rada uređaja i to bez prethodnog obaveštenja korisnika.
- Funkcije mogu varirati u zavisnosti od modela.

Povezivanje sa Wi-Fi mrežom

Dugme **Wi-Fi**, kada se koristi sa aplikacijom LG SmartThinQ, omogućava da se frižider poveže na kućnu Wi-Fi mrežu. Oznaka **Wi-Fi** prikazuje status povezanosti frižidera na mrežu. Oznaka svetli kada je frižider povezan na Wi-Fi mrežu.

Prva registracija uređaja

Pokrenite aplikaciju LG SmartThinQ i pratite uputstva iz aplikacije o registraciji uređaja.

Nova registracija uređaja ili registracija drugog korisnika

Pritisnite i 3 sekunde držite dugme **Wi-Fi** da biste ga privremeno isključili. Pokrenite aplikaciju LG SmartThinQ i pratite uputstva iz aplikacije o registraciji uređaja.

NAPOMENA

- Da biste isključili Wi-Fi funkciju, pritisnite i 3 sekunde držite dugme **Wi-Fi**. Ikona za Wi-Fi će nestati.

Напомена с информацијама о софтверу отвореног кода

Da biste dobili izvorni kod pod GPL, LGPL, MPL i drugim licencama otvorenog izvornog koda koje su sadržane u ovom proizvodu, posetite <http://opensource.lge.com>.

Pored izvornog koda, možete da preuzmete i sve navedene uslove licence, odricanja od garancije i obaveštenja o autorskim pravima.

Kompanija LG Electronics takođe pruža mogućnost slanja izvornog koda na CD-ROM-u, pod uslovom da pokrijete te troškove (koji obuhvataju cenu medija i troškove slanja i isporuke), za šta je neophodno da pošaljete zahtev kompaniji LG Electronics na e-adresu: opensource@lge.com. Ova ponuda važi tri godine od naše poslednje isporuke ovog proizvoda. Ova poruka važi za sve koji su upoznati sa ovom informacijom.

Funkcije Smart Diagnosis™

- Za uređaje sa logotipom  ili 

Ako imate bilo kakvih problema sa ovim frižiderom, ovaj frižider ima sposobnost telefonskog prenosa podataka LG servisnom centru. To vam daje mogućnost da direktno razgovarate sa našim obučanim stručnjacima. Stručnjaci beleže podatke koje šalje vaš frižider i koriste ih kako bi analizirali problem, pružajući brzu i efikasnu dijagnostiku problema.

Funkciju Smart Diagnosis koristite samo kada vam korišćenje ove funkcije odobri agent iz LG centra za podršku. Normalno je da čujete prenosni zvuk koji je sličan zvuku faks mašini.

Funkcija Smart Diagnosis se ne može aktivirati ako frižider nije spojen na napajanje. Ako se vaš frižider ne može uključiti, rešavanje problema se mora obaviti bez korišćenja funkcije Smart Diagnosis.

1. Pozovite servisni centar kompanije LG. Koristite isključivo funkciju Pametna dijagnostika kada vam to kaže zaposleni u servisnom centru kompanije LG.

NAPOMENA

Sledite 2A ako vaš frižider ima ekran na vratima. Ako vaš uređaj ima ekran unutra, sledite 2B.

2A. Ekran na vratima frižidera:

- Zaključajte ekran. Da biste zaključali ekran, pritisnite i držite dugme za zaključavanje tri sekunde. (Ukoliko je ekran zaključan duže od pet minuta, morate da deaktivirate i ponovo aktivirate opciju zaključavanja).
- Pritisnite i držite taster 'Freezer' 3 sekunde.
- Otvorite vrata frižidera.




2B. Ekran u frižideru:

- Otvorite vrata frižidera.
- Pritisnite i držite taster 'Freezer' 3 sekunde.



NAPOMENA

Ako vrata ostanu otvorena duže od jedne minute, morate ih zatvoriti i ponoviti korak br. 2.

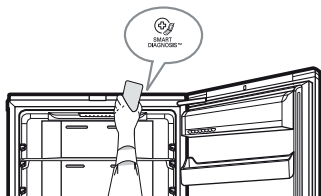

3. Kada dobijete uputstva od operatera, mikrofon telefona približite ikoni "SmartDiagnosis"

4. Ne pomerajte telefon dok se ne završi zvučni prenos podataka
5. Čuvajte telefon nepomično dok ne prestane zvuk prenosa. Ovo traje oko 3 sekunde. Nastavite razgovor sa operaterom, koji će vam pomoći na osnovu informacija koje su poslate na analizu.

NAPOMENA

- Za postizanje što boljih rezultata, ne pomerajte telefon za vreme prenošenja zvuka.
- Ako agent iz servisnog centra ne uspe tačno snimiti podatke, može tražiti da pokušate ponovo.
- Razlike u kvalitetu poziva u zavisnosti od regiona mogu uticati na rad ove funkcije.
- Koristite kućni telefon kako bi se ostvarila bolja veza, čime dolazi do bolje usluge.
- Loš kvalitet poziva može da uzrokuje loš prenos podataka sa telefona na aparat, zbog čega funkcija Smart Diagnosis možda neće raditi ispravno.

Napomene za čišćenje

- Kada se polica ili fioka uklanjaju iz unutrašnjosti uređaja, sklonite svu skladištenu hranu sa police ili iz fioke da biste sprečili da dođe do povrede ili oštećenja uređaja.
 - U suprotnom, može doći do povrede zbog težine skladištene hrane.
- Ako usisavanjem čistite spoljne ventilacione otvore uređaja, onda treba izvući kabl za napajanje iz utičnice da biste izbegli statičko pražnjenje koje bi moglo da ošteti elektroniku ili izazove strujni udar.
- Odvojite police i fioke i očistite ih vodom, a zatim ih dovoljno osušite pre nego što ih ponovo postavite.
- Redovno brišite zaptivače na vratima pomoću vlažne mekane krpe.
- Treba očistiti mrlje i ono što se prospe u korpu na vratima jer to može da ugrozi mogućnost skladištenja hrane u korpi, a može je i oštetiti.
- Nakon čišćenja proverite da li je kabl za napajanje oštećen, topao ili nepravilno prikopčan.
- Održavajte čistoću otvora za vazduh sa spoljne strane uređaja.
 - Blokirani otvori za vazduh mogu da izazovu požar ili oštećenja uređaja.
- Voskiranje spoljnih ofarbanih metalnih površina pomaže u zaštiti od rđe. Ne voskirajte plastične delove. Voskirajte ofarbane metalne površine bar dva puta godišnje koristeći vosak za uređaj (ili auto-vosak u vidu paste). Nanosite vosak čistom, mekanom tkaninom.
- Za spoljašnjost uređaja koristite čist sunder ili mekanu tkaninu i blagi deterdžent u toploj vodi. Ne koristite abrazivna sredstva ili jaka sredstva za čišćenje. Temeljno osušite mekom krpom.

Prilikom čišćenja unutrašnjih ili spoljnih površina uređaja, nemojte da koristite grube četke, pastu za zube ili zapaljive materijale. Nemojte da koristite sredstva za čišćenje koja sadrže zapaljive materije.


- To može da izazove gubitak boje ili oštećenje uređaja.
- Zapaljive materije: alkohol (etanol, metanol, izopropil alkohol, izobutil alkohol, itd), razređivači, izbeljivači, benzen, zapaljive tečnosti, abrazivi itd.

- Nikada ne perite police ili posude u mašini za pranje sudova.
 - Delovi se mogu deformisati usled toplote.
- Ako uređaj ima LED svetlo, ne skidajte poklopac svetla i LED lampu kako biste je popravili ili servisirali. Molimo da kontaktirate LG Electronics službu za korisnike.
- Redovno čistite površine koje mogu doći u dodir sa hranom i dostupne sisteme za odvod.

Čišćenje korpe u vratima


Uklanjanje korpe u vratima frižidera/zamrzivača

Držite obe strane korpe i skinite je podizanjem na gore.




Ponovno postavljanje korpe u vratima frižidera/zamrzivača

- 1 Držite obe strane korpe vratima, lagano gurajte jednu ivicu da se postavi, a zatim na isti način postavite i drugu ivicu.




- 2 Nakon montaže, lagano pritisnite korpu u vratima da biste je horizontalno ispravili.



Čišćenje police

Uklanjanje police frižidera/zamrzivača

Izvadite policu tako što ćete je izvući dok blago podižete zadnju ivicu police frižidera.

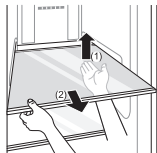


Ponovno postavljanje police frižidera/zamrzivača

Montirajte je prateći obrnuti redosled radnji u odnosu na onaj koji važi za uklanjanje.


Čišćenje fioke za povrće

Uklanjanje fioke za povrće

- 1 Uklonite sadržaj iz fioke. Držite ručicu fioke za povrće i potpuno je izvucite i nežno vucite ka spolja dok se ne zaustavi.




- 2 Podignite gore fioku za povrće i uklonite je tako što ćete je izvući.




Ponovno postavljanje fioke za povrće

- 1 Ako fioka za povrće ima poklopac, podignite ga.



- 2 Stavite dno fioke za povrće u prvobitni položaj i lagano ga gurnite nazad dok ga spuštate.




⚠ OPREZ

- Napominjemo da može doći do povrede prilikom uklanjanja fioke za povrće zbog težine skladištenih namirnica.


Čišćenje poklopca odeljka za svežinu

Uklanjanje poklopca odeljka za svežinu

- 1 Nakon uklanjanja poklopca fioke za povrće, povucite nadole gornji deo poklopca odeljka za čuvanje svežine.




- 2 Izvadite poklopac odeljka za čuvanje svežine izvlačenjem prema napolje.




Stavljanje poklopca odeljka za svežinu

- 1 Stavite izbočine na poklopcu odeljka za čuvanje svežine u žljebove unutar police.



- 2 Stavite izbočine na prednjoj strani poklopca odeljka za čuvanje svežine u žljebove na prednjoj strani police i gurnite poklopac odeljka za čuvanje svežine prema gore kako biste ga sastavili.



Čišćenje automata za vodu


Čišćenje dozirnog tasa



Dozirni tas se može lako ukvasiti zbog prosipanja leda ili vode. Obrišite ceo taj deo vlažnom tkaninom.

Čišćenje ispusta za vodu i led

Često brišite ispušt za vodu ili led čistom tkaninom jer se može lako isprljati. Napominjemo da dlačice sa tkanine mogu da se zalepe na ispušt.

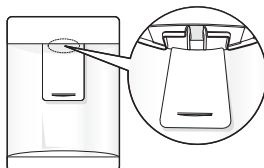

Simptomi	Razlog	Rešenje
Nema hlađenja ili zamrzavanja.	Da li je došlo do nestanka struje?	• Proverite da li drugi uređaji rade.
	Da li je utikač za napajanje iskopčan iz utičnice?	• Ispravno prikopčajte utikač za napajanje u utičnicu.
Hlađenje ili zamrzavanje je slabo.	Da li je temperatura frižidera ili zamrzivača postavljena na najtoplije podešavanje?	• Postavite temperaturu frižidera ili zamrzivača na „Srednje“.
	Da li je uređaj na direktnoj sunčevoj svetlosti ili je blizu objekta koji stvara toplotu, npr. rerna ili grejalica?	• Proverite oblast instalacije i ponovo ga instalirajte dalje od objekata koji stvaraju toplotu.
	Da li ste unutra stavili vruću hranu bez prvobitnog hlađenja hrane?	• Ohladite hranu pre nego što je stavite unutar frižidera ili zamrzivača.
	Da li ste stavili previše hrane?	• Održavajte odgovarajuću razdaljinu između hrane.
	Da li su vrata na uređaju potpuno zatvorena?	• Skroz zatvorite vrata i proverite da skladištena hrana ne smeta vratima.
	Da li ima dovoljno prostora oko uređaja?	• Podesite položaj instalacije da biste obezbedili dovoljno prostora oko uređaja.
U uređaju je neprijatan miris.	Da li je temperatura frižidera ili zamrzivača postavljena na „Toplo“?	• Postavite temperaturu frižidera ili zamrzivača na „Srednje“.
	Da li ste unutra stavili hranu koja ima jak miris?	• Hranu koja ima jak miris čuvajte u zatvorenim posudama.
	Možda se voće ili povrće pokvarilo u fioci?	• Bacite pokvareno povrće i očistite fioku za povrće. Nemojte previše dugo da čuvate povrće u fioci za povrće.
Lampa koja je unutar uređaja se ne uključi.	Da li se lampa koja je unutar uređaja isključuje?	• Korisnicima je teško da zamene unutrašnju lampu u uređaju jer nisu pogodna za popravku. Ako se unutrašnja lampa ne pali, molimo vas da se obratite centru za podršku korisnika LG Electronics.

Simptomi	Razlog	Rešenje
Vrata uređaja nisu čvrsto zatvorena.	Da li je uređaj nagnut prema napred?	• Podesite prednje nožice da biste malo uzdigli prednju stranu.
	Da li su police pravilno sastavljene?	• Ponovo postavite police ako je potrebno.
	Da li ste vrata zatvorili upotrebom prekomerne sile?	• Ako upotrebite preveliku silu ili brzinu tokom zatvaranja vrata, ona mogu na kratko ostati otvorena pre zatvaranja. Postarajte se da ne lupate vratima. Zatvorite ih bez upotrebe sile.
Vrata uređaja se teško otvaraju.	Da li ste vrata otvorili odmah nakon zatvaranja?	• Ako vrata uređaja pokušate da otvorite u roku od 1 minuta nakon zatvaranja, možete imati poteškoće zbog pritiska unutar uređaja. Pokušajte da ponovo otvorite vrata uređaja nakon nekoliko minuta kako bi se stabilizovao unutrašnji pritisak.
Kondenzacija se javlja unutar uređaja ili na dnu poklopca fioke za povrće.	Da li ste unutra stavili vruću hranu bez prvobitnog hlađenja hrane?	• Ohladite hranu pre nego što je stavite unutar frižidera ili zamrzivača.
	Da li ste ostavili otvorena vrata uređaja?	• Iako će kondenzacija nestati brzo nakon što zatvorite vrata uređaja, možete da je obrišete pomoću suve tkanine.
	Da li često otvarate i zatvarate vrata uređaja?	• Kondenzacija može da nastane zbog temperaturne razlike u odnosu na spoljašnjost. Obrišite vlagu suvom tkaninom.
	Da li ste unutra stavili toplu ili vlažnu hranu koju niste je zatvorili u posudu?	• Hranu čuvajte u pokrivenoj ili zatvorenoj posudi.
Led se formirao u zamrzivaču.	Možda vrata nisu zatvorena kako treba?	• Proverite da namirnica unutar uređaja ne blokira vrata i proverite da li su vrata čvrsto zatvorena.
	Da li ste unutra stavili vruću hranu bez prvobitnog hlađenja hrane?	• Ohladite hranu pre nego što je stavite unutar frižidera ili zamrzivača.

Simptomi	Razlog	Rešenje
Led se formirao u zamrzivaču.	Da li je ulaz ili izlaz za vazduh u zamrzivaču blokiran?	• Uverite se da ulaz ili izlaz za vazduh nije blokiran tako da vazduh može unutra da cirkuliše.
	Da li je zamrzivač prepunjen?	• Održavajte odgovarajuću razdaljinu između hrane.
Sa unutrašnje ili spoljašnje strane uređaja formirao se led ili kondenzacija.	Da li ste često otvarali i zatvarali vrata uređaja ili su vrata uređaja nepravilno zatvorena?	• Led ili kondenzacija mogu da se formiraju ako vazduh spolja uđe u uređaj.
	Da li je okruženje instalacije vlažno?	• Kondenzacija može da se pojavi na spoljnoj strani uređaja ako je instalacije previše vlažna ili tokom dana kada je oblast vlažnost povećana, npr. kada pada kiša. Obrišite vlagu koja se pojavi suvom tkaninom.
Uređaj je bučan i proizvodi čudne zvukove.	Da li je uređaj instaliran na tankom ili neravnom podu?	• Instalirajte uređaj na čvrstoj i ravnoj površini.
	Da li zadnja strana uređaja dodiruje zid?	• Podesite položaj instalacije da biste napravili dovoljno prostora oko uređaja.
	Da li ima raštrkanih predmeta iza uređaja?	• Uklonite raštrkane predmete koji se nalaze iza uređaja.
	Da li je neki predmet na uređaju?	• Uklonite predmet sa uređaja.
Strane ili prednja strana uređaja su vrući.	U ovim delovima uređaja su ugrađene antikondenzacijske cevi da bi se smanjila kondenzacija koja se formira u delu oko vrata.	• Cev za oslobađanje toplote i sprečavanje kondenzacije instalirana je sa prednje strane uređaja, i sa strane. Ona može da bude izrazito vruća odmah nakon instaliranja uređaja ili tokom leta. Budite uvereni da to nije problem već sasvim normalno.
Ima vode van ili unutar uređaja.	Da li negde oko uređaja curi voda?	• Proverite da voda ne curi iz sudopere ili drugog mesta.
	Da li ima vode na dnu uređaja?	• Proverite da li voda dolazi od topljenja smrznute hrane ili polomljene ili prevrnute posude.

Simptomi	Razlog	Rešenje
Zvukovi škljocanja	Kontrola odmrzavanja škljocnuće kada automatski ciklus odmrzavanja počne i završi se. Kontrola termostata (ili kontrola uređaja na nekim modelima) takođe će škljocnuti tokom uključivanja i isključivanja ciklusa.	• Normalan rad
Zvukovi klepetanja	Klepetanje može da dolazi od toka rada uređaja, cevi za vodu sa zadnje strane uređaja (samo za modele za priključkom za vodu) ili predmeta koji se drže na uređaju ili oko njega.	• Normalan rad
	Uređaj nije ravno postavljen na pod.	• Pod je slab ili neravan ili je potrebno poravnati nogice za nivelisanje. Pogledajte odeljak „Nivelisanje vrata“.
	Uređaj sa linearnim kompresorom je premeštan dok radi.	• Normalan rad. Ako kompresor ne prestane da klepeće nakon 3 minuta, isključite napajanje na uređaju i zatim ga ponovo uključite.
Zvukovi šištanja	Motor ventilatora za isparavanje pokreće vazduh kroz odeljke frižidera i zamrzivača.	• Normalan rad
	Vazduh se usmerava preko isparivača pomoću ventilatora za isparavanje.	• Normalan rad
Zvukovi krkljanja	Tečnost uređaja teče kroz sistem za hlađenje	• Normalan rad
Zvukovi pucketanja	Skupljanje i širenje unutrašnjih zidova zbog temperaturnih promena.	• Normalan rad
Vibriranje	Ako strane ili zadnja strana uređaja dodiruju plakar ili zid, neke od normalnih vibracija mogu praviti zvukove.	• Da biste otklonili buku, obezbedite da strane i zadnja strana ne budu u dodiru sa zidom ili plakarom.

Simptomi	Razlog	Rešenje
Vaš aparat i pametni telefon nisu priključeni na Wi-Fi mrežu	Lozinka za Wi-Fi mrežu na koju pokušavate da se priključite nije ispravna.	• Pronađite Wi-Fi mrežu na koju je priključen vaš pametni telefon i uklonite je, a zatim registrujte svoj uređaj na LG SmartThinQ.
	Mobilni podaci na vašem pametnom telefonu su uključeni.	• Isključite opciju Mobilni podaci na vašem pametnom telefonu i registrujte uređaj pomoću Wi-Fi mreže.
	Naziv bežične mreže (SSID) nije ispravno podešen.	• Naziv bežične mreže (SSID) treba da se sastoji od kombinacije latiničnih slova i brojeva. (Nemojte da koristite posebne znakove)
	Frekvencija rutera nije 2,4 GHz.	• Podržani su samo ruteri čija je frekvencija 2,4 GHz. Podesite bežični ruter na 2,4 GHz i priključite uređaj na bežični ruter. Da biste proverili frekvenciju rutera, obratite se provajderu internet usluga ili proizvođaču rutera.
	Udaljenost između uređaja i bežičnog rutera je suviše velika.	• Ako je udaljenost između uređaja i bežičnog rutera suviše velika, signal može da bude suviše slab i veza možda neće biti ispravno konfigurisana. Stavite ruter bliže uređaju.

