Zeskanuj kod QR,
aby zobaczyć instrukcję.

PODRĘCZNIK OBSŁUGI

KUCHENKA MIKROFALOWA

Przed rozpoczęciem montażu należy uważnie przeczytać niniejszą Instrukcję. Uprości to montaż i zapewni jego prawidłowość i bezpieczeństwo. Po zakończeniu montażu instrukcję należy przechowywać w pobliżu urządzenia, aby móc skorzystać z niej w przyszłości.

POLSKI

Szczegółowe informacje są podane w podręczniku użytkownika w witrynie LG.

www.lg.com

MFL05864401
Rev.00_122425

Copyright © 2025 LG Electronics. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SPIS TREŚCI

Zamieszczone w instrukcji ilustracje lub treści mogą różnić się w zależności od modelu posiadanego przez użytkownika.

Niniejszy podręcznik może podlegać zmianom wprowadzanym przez producenta.

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ DO UŻYCIA W PRZYSZŁOŚCI 3
OSTRZEŻENIE 3
UWAGA 10
TROSKA O ŚRODOWISKO 14

MONTAŻ

Omówienie produktu 15
Wymagania dotyczące instalacji 16

UŻYTKOWANIE

Panel sterowania 18
Przed użyciem 19
Szybki start 20
Tryb gotowania 21
Instrukcja dotycząca naczyń 22
Instrukcja gotowania 23

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Często zadawane pytania 24
Przed wezwaniem serwisu 25

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ DO UŻYCIA W PRZYSZŁOŚCI

Celem poniższych instrukcji bezpieczeństwa jest zapobieganie nieprzewidzianym zagrożeniom lub uszkodzeniom wynikającym z nieprawidłowej lub niezgodnej z zasadami bezpieczeństwa obsługi urządzenia. Instrukcje podzielono na kategorie „**OSTRZEŻENIE**” oraz „**UWAGA**”, jak opisano poniżej.

Komunikaty bezpieczeństwa

⚠	Ten symbol jest wyświetlany w celu wskazania zagadnień i działań, które mogą stwarzać ryzyko. Przeczytaj uważnie część z tym symbolem i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby uniknąć ryzyka.
⚠	**OSTRZEŻENIE** Wskazuje, że nieprzestrzeganie instrukcji może powodować poważne obrażenia lub śmierć.
⚠	**UWAGA** Wskazuje, że nieprzestrzeganie instrukcji może powodować drobne obrażenia lub uszkodzenie urządzenia.
	Ten symbol jest wyświetlany, aby ostrzec o gorącej powierzchni. Nie należy dotykać powierzchni podczas użytkowania, aby uniknąć ryzyka poparzenia.

OSTRZEŻENIE

⚠ OSTRZEŻENIE

- Aby zmniejszyć ryzyko eksplozji, pożaru, śmierci, porażenia elektrycznego, obrażeń lub poparzenia osób podczas używania produktu, należy przestrzegać środków ostrożności obejmujących poniższe:

Bezpieczeństwo techniczne

- Urządzenie to może być obsługiwane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub nieposiadające wymaganej wiedzy i doświadczenia pod warunkiem zapewnienia im odpowiedniego instruktażu oraz nadzoru w zakresie bezpieczeństwa obsługi urządzenia oraz związanego z nią ryzyka. Należy uniemożliwić dzieciom wykorzystywanie urządzenia do zabawy. Niedozwolone jest czyszczenie urządzenia oraz wykonywanie zabiegów konserwacyjnych przez dzieci bez nadzoru.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (łącznie z dziećmi) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej czy umysłowej, lub którym brak doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane bądź instruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny być pod nadzorem w celu zapewnienia, że nie bawią się urządzeniem.
- Aby ograniczyć ryzyko oparzeń, porażenia prądem, pożaru, obrażeń ciała osób lub narażenia na nadmierną energię mikrofalową podczas korzystania z kuchenki mikrofalowej, przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać wszystkie instrukcje.
- Urządzenie nagrzewa się podczas użytkowania. Należy uważać, aby nie dotykać elementów grzewczych wewnątrz kuchenki. Dzieci w wieku poniżej 8 lat powinny znajdować się z dala od urządzenia, chyba że są pod stałym nadzorem.
- Podczas użytkowania dostępne części mogą się nagrzewać. Nie należy dopuszczać do nich małych dzieci.
- Nie próbuj modyfikować, regulować ani naprawiać drzwiczek, uszczelek drzwi, panelu sterowania, wyłączników bezpieczeństwa ani żadnej innej części kuchenki, gdy wymagałoby to demontażu jakiejkolwiek osłony chroniącej przed narażeniem na działanie energii mikrofalowej.
- Tylko wykwalifikowany personel serwisowy z centrum serwisowego LG Electronics może demontować, naprawiać lub modyfikować urządzenie.

- Niebezpieczne jest, aby ktokolwiek inny niż osoba kompetentna wykonywał jakiekolwiek czynności serwisowe lub naprawcze obejmujące demontaż osłony, która zapewnia ochronę przed działaniem energii mikrofal.
- W przeciwieństwie do innych urządzeń, kuchenka mikrofalowa jest urządzeniem pod wysokim napięciem i o dużym natężeniu prądu elektrycznego. Nieprawidłowe użytkowanie lub naprawa może spowodować szkodliwe narażenie na nadmierną energię mikrofal lub porażenie prądem.
- Jeśli drzwiczki lub uszczelki drzwiczek są uszkodzone, nie wolno używać kuchenki, dopóki nie zostanie to naprawione przez kompetentną osobę.
- Nie używaj kuchenki mikrofalowej do gotowania jajek w skorupkach. Wewnątrz skorupki może powstać ciśnienie, które spowoduje jej pęknięcie.
- Płynów i innych produktów spożywczych nie wolno podgrzewać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, ponieważ mogą one wybuchnąć. Przed gotowaniem lub rozmrażaniem należy usunąć z żywności plastikowe opakowanie. Należy jednak pamiętać, że w niektórych przypadkach żywność podczas podgrzania lub ugotowania powinna być przykryta folią.
- Do czyszczenia szyby drzwiczek kuchenki nie należy używać ostrych ściernych środków czyszczących lub ostrych metalowych skrobaków, ponieważ mogą one porysować powierzchnię, co może doprowadzić do potłuczenia szkła.
- Kuchenki mikrofalowej nie wolno umieszczać w szafce. Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do użytku wolnostojącego.
- Przechowuj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci w wieku poniżej 8 lat.
- Urządzenie to nie jest przeznaczone do pracy z zewnętrznymi wyłącznikami czasowymi lub oddzielnym systemem zdalnego sterowania.
- Urządzenie to nie powinno być używane do komercyjnych celów gastronomicznych. Urządzenie to jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych i podobnych zastosowaniach, takich jak:

- Pomieszczenia kuchenne dla pracowników sklepów, biur i innych miejsc pracy;
- Domek wiejski;
- Przez klientów w hotelach, motelach i innych miejscach zakwaterowania;
- Miejsca zakwaterowania takie, jak pensjonaty.

- Nie należy instalować tego urządzenia wewnątrz pojazdów mobilnych (samochodów kempingowych).
- Podczas podgrzewania żywności w plastikowych lub papierowych pojemnikach, obserwować kuchenkę ze względu na możliwość wystąpienia płomienia.
- Zawartość butelek i słoiczków dla niemowląt należy wymieszać lub wstrząsnąć, a temperaturę sprawdzić przed spożyciem, aby uniknąć oparzeń.
- Używaj tylko naczyń, które są przeznaczone do użytku w kuchenkach mikrofalowych. Mogą się one nagrzewać i zwęglać.
  - Przed użyciem urządzenia należy zdjąć metalowe opaski zaciskowe.
  - Nie używaj pojemników drewnianych i ceramicznych, które posiadają metalowe wkłady (na przykład ze złota lub srebra).
  - Metalowe pojemniki na żywność i napoje nie są dozwolone podczas gotowania w kuchence mikrofalowej. Zwłaszcza metalowe przedmioty mogą powodować powstanie łuku elektrycznego w kuchence, co może spowodować poważne uszkodzenia.
- Przed użyciem urządzenia upewnij się, że w komorze nie ma żadnych przedmiotów ani naczyń, które nie są przystosowane do użycia w kuchence mikrofalowej.
- Nie należy przechowywać w komorze kuchenki mikrofalowej produktów łatwopalnych, przyborów kuchennych, żywności i podobnych przedmiotów, gdy kuchenka mikrofalowa nie jest używana.
- Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do podgrzewania żywności i napojów. Suszenie żywności lub odzieży i podgrzewanie wkładek ocieplających, kapci, gąbek, wilgotnych szmatek itp. może prowadzić do ryzyka wystąpienia obrażeń, zapłonu lub pożaru.

- Jeżeli zauważysz (lub wydobywa się) dym, wyłącz urządzenie lub odłącz je od zasilania i pozostaw drzwiczki zamknięte, aby zdusić płomienie.
- Używaj tylko sondy do pomiaru temperatury zalecanej dla tej kuchenki.
  - W przypadku nieodpowiedniej sondy do pomiaru temperatury nie można stwierdzić, czy temperatura jest odpowiednia.
  - Ten model nie został wyposażony w sondę do pomiaru temperatury.
- Podczas podgrzewania płynów, np. zup, sosów i napojów, w kuchence mikrofalowej,
  - Unikaj stosowania pojemników o prostych ściankach i z wąską szyjką.
  - Nie doprowadzaj do przegrzania.
  - Wymieszaj płyn przed umieszczeniem pojemnika w kuchence i ponownie po minięciu połowy czasu podgrzewania.
  - Zachowaj ostrożność przy przenoszeniu pojemnika.

    Podgrzewanie napojów w kuchence mikrofalowej może spowodować opóźnione wrzenie i kipienie, dlatego należy zachować ostrożność przy przenoszeniu pojemnika.
  - Po podgrzaniu pozostaw produkt w kuchence na krótki czas; dokładnie wymieszaj lub wstrząśnij ponownie, i sprawdź temperaturę przed spożyciem, aby uniknąć oparzeń (zwłaszcza zawartość butelek i słoiczków dla niemowląt).
- Kuchenka powinna być regularnie czyszczona, a wszelkie osady z żywności usuwane. Brak dbałości o czystość kuchenki może prowadzić do pogorszenia się stanu powierzchni, co może negatywnie wpłynąć na żywotność urządzenia i może doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji.
- Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że mają ukończone 8 lat i są nadzorowane.
- Nie wolno czyścić urządzenia za pomocą myjki parowej.
- Nie należy używać myjki parowej.

- Urządzenie nagrzewa się podczas użytkowania. Należy uważać, aby nie dotykać elementów grzewczych wewnątrz kuchenki.
- Dzieci mogą korzystać z kuchenki bez nadzoru wyłącznie po otrzymaniu odpowiednich instrukcji, tak aby dziecko było w stanie korzystać z kuchenki w bezpieczny sposób i rozumiało zagrożenia wynikające z niewłaściwego użytkowania.

Instalacja

- Upewnić się, że gniazdo jest prawidłowo uziemione oraz że wtyk uziemienia kabla zasilającego nie jest uszkodzony bądź usunięty z wtyczki. Więcej szczegółów na temat uziemienia można uzyskać w centrum obsługi klienta LG Electronics.
- To urządzenie musi być uziemione. Przewody w kablu sieciowym są oznaczone kolorami zgodnie z poniższymi zasadami:
  - NIEBIESKIE: Neutralne
  - BRĄZOWE: Pod napięciem
  - ZIELONE i ŻÓŁTE: Uziemienie
- Ponieważ kolory przewodów w kablu sieciowym tego urządzenia mogą nie odpowiadać kolorowym oznaczeniom identyfikującym zaciski we wtyczce, należy postępować w następujący sposób:
  - Przewód koloru NIEBIESKIEGO musi być podłączony do zacisku oznaczonego literą N lub kolorem CZARNYM.
  - Przewód koloru BRĄZOWEGO musi być podłączony do zacisku oznaczonego literą L lub kolorem CZERWONYM.
  - Przewód koloru ZIELONEGO I ŻÓŁTEGO lub ZIELONEGO musi być podłączony do zacisku oznaczonego literą G lub symbolem uziemienia.

  ⏚ Symbol uziemienia
- To urządzenie posiada uziemienie dla celów funkcjonalnych.
- Jeśli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis lub podobnie wykwalifikowaną osobę, w celu uniknięcia niebezpieczeństwa.

Niewłaściwe użycie może spowodować poważne uszkodzenia związane z elektrycznością.

- Urządzenie jest zasilane za pomocą zestawu przedłużającego lub przenośnego elektrycznego urządzenia wyjściowego. Zestaw przedłużający lub przenośne elektryczne urządzenie wyjściowe należy umieścić tak, aby nie były narażone na zachlapanie lub wniknięcie wilgoci.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub gniazdko zasilania jest poluzowane, nie należy korzystać z przewodu i należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.
- Nie wolno montować urządzenia za drzwiami dekoracyjnymi, ponieważ może to doprowadzić do przegrzania.

Działanie

- Dzieciom nie należy pozwalać bawić się akcesoriami ani zwisać z drzwiczek lub innej części urządzenia.
- Gdy urządzenie pracuje w trybie kombinowanym, dzieci powinny korzystać z niego tylko pod nadzorem osoby dorosłej ze względu na wytwarzaną temperaturę.
- Nigdy nie używaj urządzenia, gdy jest ono puste. Jedzenie lub woda powinny zawsze znajdować się w urządzeniu podczas pracy, aby pochłonąć energię mikrofal.
- Nie należy używać urządzenia, gdy jest uszkodzone. Szczególnie ważne jest, aby drzwiczki kuchenki zamykały się prawidłowo i aby nie było uszkodzeń w: (1) drzwiczkach (wygięcie), (2) zawiasach i zatrzaskach (uszkodzone lub poluzowane), (3) uszczelkach i powierzchniach uszczelniających drzwiczki. Może to spowodować szkodliwe narażenie na nadmierną energię mikrofal.
- Nie należy używać urządzenia do osuszania (np. używać kuchenki mikrofalowej z mokrymi gazetami, ubraniami, zabawkami, urządzeniami elektrycznymi, zwierzęciem domowym lub dzieckiem itp. w środku). Może to stanowić przyczynę poważnych zagrożeń dla bezpieczeństwa, takich jak pożar, oparzenie lub nagła śmierć z powodu porażenia prądem.

- Upewnij się, że używasz odpowiednich akcesoriów dla każdego trybu pracy. Niewłaściwe użycie może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia i akcesoriów lub spowodować iskrzenie i pożar.

UWAGA

⚠ UWAGA

- Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń ciała, nieprawidłowego funkcjonowania urządzenia lub uszkodzenia urządzenia lub mienia podczas jego używania, należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności obejmujących poniższe:

Instalacja

- Zainstaluj urządzenie zgodnie z wymogami instalacyjnymi zawartymi w niniejszej instrukcji.
- Pozostaw co najmniej 8 cm od frontu drzwi piekarnika, aby uniknąć przypadkowego przewrócenia urządzenia.
- Podczas korzystania z urządzenia płytka obrotowa musi być zawsze na swoim miejscu.
- Nie wolno zatykać wylotu powietrza znajdującego się u góry, u dołu lub z boku urządzenia.
- Nie umieszczaj żadnych przedmiotów (takich jak ręczniki kuchenne, serwetki itp.) pomiędzy przednią ścianą urządzenia a drzwiczkami.
- Aby uniknąć zagrożenia związanego z przypadkowym zresetowaniem wyłącznika termicznego, urządzenie nie może być zasilane przez zewnętrzne urządzenie przełączające, takie jak wyłącznik czasowy, ani podłączone do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany przez media.

Działanie

- Nie należy dotykać urządzenia (w tym drzwi kuchenki, obudowy zewnętrznej, obudowy tylnej, komory kuchenki, akcesoriów i naczyń) podczas trybu grillowania, trybu konwekcji i działania funkcji automatycznego gotowania. Gdy urządzenie pracuje temperatura

przystępnych powierzchni może być wysoka. Istnieje niebezpieczeństwo poparzenia, chyba że nosi się grube rękawice kuchenne.

- Nie umieszczaj na urządzeniu żadnych przedmiotów (książek, pudełek, butelek z wodą, wazonów itp.). Urządzenie może się przegrzać, zapalić lub przedmiot może spaść, powodując obrażenia ciała.
- Nie obsługuj urządzenia z otwartymi drzwiczkami. Może to spowodować szkodliwe narażenie na nadmierną energię mikrofalową.
- Prawidłowo ustawiaj czasy gotowania. Małe ilości jedzenia wymagają krótszego czasu gotowania lub podgrzewania. Zbyt długie gotowanie może doprowadzić do zapalenia się potrawy i w konsekwencji do uszkodzenia urządzenia.
- Nie używaj produktów papierowych z recyklingu. Mogą one zawierać zanieczyszczenia, które mogą powodować iskry lub pożar, gdy są używane do gotowania.
- Nie gotuj jedzenia owiniętego w papierowe ręczniki lub gazetę, chyba że książka kucharska zawiera takie instrukcje.
- Nie używaj do gotowania gazet zamiast papierowych ręczników.
- Nie używaj urządzenia do suszenia gazet lub ubrań. Mogą się one zapalić.
- Nie gotuj jajek w skorupkach. Jajka w skorupkach i całe jajka na twardo nie powinny być podgrzewane w kuchenkach mikrofalowych, ponieważ mogą wybuchnąć, nawet po zakończeniu podgrzewania w kuchence mikrofalowej. Wewnątrz jajka tworzy się ciśnienie, które spowoduje jego pęknięcie.
- Nie próbuj smażyć w głębokim tłuszczu w tym urządzeniu. Może to spowodować nagłe przegotowanie się gorącego płynu.
- Przed gotowaniem nakłuj skórkę ziemniaków, jabłek lub innych tego typu owoców lub warzyw. Mogą one pękać.
- Jeżeli zauważysz (lub wydobywa się) dym, wyłącz urządzenie lub odłącz je od zasilania i pozostaw drzwiczki zamknięte, aby zdusić płomienie.

- W przypadku przygotowywania popcornu, postępuj zgodnie z dokładnymi wskazówkami podanymi przez producenta.
  - Nigdy nie używaj brązowej papierowej torby do prażenia kukurydzy.
  - Nigdy nie próbuj prażyć resztek ziaren.
  - Nie zostawiaj kuchenki bez nadzoru podczas prażenia kukurydzy.
  - Jeśli popcorn nie będzie gotowy po upływie sugerowanego czasu, przerwij gotowanie.
  - Nadmierne podgrzewanie może spowodować zapalenie się kukurydzy.
- Podłączenie można wykonać dzięki dostępowi do wtyczki lub umieszczeniu przełącznika w stałym okablowaniu zgodnie z zasadami dotyczącymi okablowania. Użycie niewłaściwej wtyczki lub wyłącznika może spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Podczas gotowania wszystkie otwory wentylacyjne powinny być drożne. Jeśli podczas pracy urządzenia otwory wentylacyjne są zakryte, urządzenie może się przegrzać.
- Podczas wyjmowania naczyń z kuchenki mikrofalowej należy uważać, aby nie przewrócić ani nie przesunąć płytki obrotowej.

Konserwacja

- Jeśli konieczne jest podjęcie środków ostrożności podczas konserwacji przez użytkownika, należy podać odpowiednie szczegóły.
- Nie płucz pojemników, tacki i rusztu w wodzie zaraz po gotowaniu.
- Przed czyszczeniem odłącz wtyczkę zasilania i pozwól ostygnąć.
- Podczas wyjmowania potraw i akcesoriów po gotowaniu, zawsze używaj rękawic, ponieważ kuchenka i akcesoria są bardzo gorące.
- Pozwól płytce obrotowej ostygnąć przed wyjęciem jej z urządzenia.
- Nie dopuszczaj do gromadzenia się resztek jedzenia lub środków czyszczących na powierzchniach uszczelniających urządzenia.
- Utrzymuj czystość wewnątrz i na zewnątrz urządzenia.

Czyszczenie

Utrzymuj kuchenkę w czystości wewnątrz i na zewnątrz. Zwróć szczególną uwagę na to, aby wewnętrzny panel drzwi i przednia rama

były wolne od osadów z jedzenia lub tłuszczu. Czyść piekarnik co tydzień lub w razie potrzeby częściej.

- Ścierne środki czyszczące, zmywaki stalowe, szorstkie ścierki, niektóre ręczniki papierowe itp. mogą uszkodzić panel sterowania oraz wnętrze i zewnętrzną stronę kuchenki.

Czyszczenie elementów wewnętrznych

Wilgotną szmatką wyczyść powierzchnie drzwi i zetrzyj okruchy między drzwiami a ramą. Usuń tłuste plamy za pomocą szmatki z mydłem, a następnie spłucz i wysusz.

- Plamy wycieraj natychmiast mokrym ręcznikiem papierowym, zwłaszcza po ugotowaniu kurczaka lub boczku.
- Jeżeli na wewnętrznej lub zewnętrznej powierzchni drzwiczek kuchenki zgromadzi się para wodna, wytrzyj je miękką ściereczką.

Czyszczenie elementów zewnętrznych

Wyczyść elementy zewnętrzne kuchenki wodą z mydłem. Następnie spłucz czystą wodą i osusz miękką szmatką lub papierowym ręcznikiem.

- Nie dopuścić, by woda dostała się do otworów wentylacyjnych, aby zapobiec uszkodzeniu części eksploatacyjnych wewnątrz kuchenki.
- Drzwi i uszczelki drzwiowe powinny być utrzymywane w czystości. Używaj tylko ciepłej wody z mydłem, spłucz, a następnie dokładnie wysusz.
- Często przecieraj części metalowe wilgotną szmatką.

Czyszczenie panelu sterowania

Otwórz drzwiczki, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu kuchenki. Przetrzyj panel wilgotną ściereczką, a następnie natychmiast suchą. Po wyczyszczeniu naciśnij przycisk **ZATRZYMAJ** lub **ZATRZYMAJ/SKASUJ**.

Czyszczenie akcesoriów

Umyj szklaną tacę i obrotowy pierścień w ciepłej wodzie z mydłem. W przypadku silnie zabrudzonych miejsc użyj łagodnego środka czyszczącego i gąbki do szorowania. Przed użyciem całkowicie wysusz.

- Szklaną tacę i obrotowy pierścień można myć w zmywarce.

TROSKA O ŚRODOWISKO

Utylizacja starego urządzenia




- Symbol przekreślonego pojemnika na odpady na kółkach oznacza, że produkty elektryczne lub elektroniczne (WEEE) należy zutylizować poza obiegiem odpadów komunalnych.
- Stare produkty elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje. Właściwa utylizacja starego urządzenia pozwoli uniknąć potencjalnych negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia. Stare urządzenie może zawierać części wielokrotnego użytku, które mogą zostać wykorzystane do naprawy innych produktów lub inne wartościowe materiały, które można przetworzyć, aby oszczędzać zasoby naturalne.
- Urządzenie można oddać do sklepu, w którym zostało kupione lub skontaktować się z lokalnym urzędem gospodarki odpadami, aby uzyskać informacje o najbliższym punkcie zbiórki WEEE. Aby uzyskać aktualne informacje z zakresu gospodarki odpadami obowiązującej w danym kraju, należy odwiedzić stronę http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe (plik PDF : “For more information about how to recycle LG products in your country”.

MONTAŻ

Omówienie produktu

Wygląd oraz elementy urządzenia mogą różnić się w zależności od modelu.

Widok z przodu

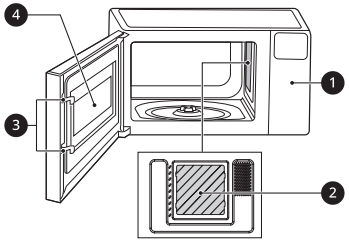

❶ Panel sterowania

❷ Płat z miki

❸ System bezpiecznego zamykania drzwi

❹ Okno

⚠ OSTRZEŻENIE

- Nie należy obsługiwać kuchenki, gdy jest ona pusta lub nie ma w niej szklanej tacki. Najlepiej pozostawić w kuchence szklankę wody, gdy nie jest używana. Woda bezpiecznie pochłonie całą energię mikrofal, jeśli kuchenka zostanie przypadkowo uruchomiona.


⚠ UWAGA

- Aby uniknąć ryzyka obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia, nie należy używać w kuchence naczyń kamionkowych, metalowych ani naczyń z metalowymi obwódkami.

UWAGA

- Nie należy usuwać płatu z miki z wewnętrznej wnęki kuchenki. Ma on za zadanie chronić elementy kuchenki mikrofalowej przed zachlapaniem jedzeniem.

Akcesoria

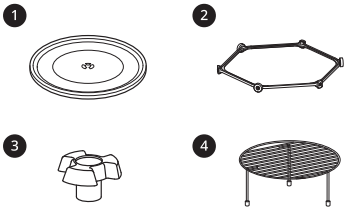

❶ Szklana taca

❷ Obrotowy pierścień

❸ Wał

❹ Ruszt

⚠ UWAGA

- Nie należy używać kuchenki mikrofalowej bez szklanej tacy i pierścienia obrotowego.

Dane techniczne

Moc zasilania i pobór mocy mogą się różnić w zależności od zakupionego modelu. Szczegółowe informacje można znaleźć na etykietach.

MH633**, MH653****

- **Moc wyjściowa kuchenki mikrofalowej**: Maks. 1000 W[*1]
- **Częstotliwość**: 2 450 MHz[*2]
- **Wymiary (szer. x wys. x gł.)**: 476 mm x 272 mm x 387 mm
- **Moc zasilania**: 230 V~ 50 Hz
- **Pobór mocy**: Mikrofale 1150 W, Grill 900 W, Tryb kombinowany grilla 1450 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania i uśpienia**: 0,5 W
- **Pobór mocy w trybie informacyjnym**: 0,8 W

*1 NORMA OCENY IEC 60705. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

*2 Częstotliwość mikrofal: 2 450 MHz +/- 50 MHz (Grupa 2/Klasa B)

Sprzęt z grupy 2: grupa 2 obejmuje wszystkie urządzenia ISM RF, w których energia o częstotliwości radiowej w zakresie częstotliwości od 9 kHz do 400GHz jest generowana celowo i wykorzystywana lub wykorzystywana jedynie w postaci promieniowania elektromagnetycznego, sprzężenia indukcyjnego i /lub pojemnościowego, do obróbki materiałów lub inspekcji/analizy.

Urządzenia z klasy B to urządzenia odpowiednie do stosowania w gospodarstwach domowych oraz w gospodarstwach domowych podłączonych bezpośrednio do sieci niskiego napięcia, zasilającej budynki wykorzystywane do celów mieszkalnych.

UWAGA

- W przypadku długotrwałej pracy na poziomie 100% i 80% mocy, moc wyjściowa będzie stopniowo zmniejszana, aby zapobiec elektrycznemu przegrzaniu urządzenia.

Wymagania dotyczące instalacji


Miejsce instalacji

1 Umieść kuchenkę mikrofalową na płaskiej powierzchni na wysokości ponad 85 cm.

- Front kuchenki powinien znajdować się co najmniej 8 cm od krawędzi powierzchni, aby zapobiec przewróceniu kuchenki.

2 Należy pozostawić co najmniej 20 cm od góry, 20 cm od boków i 20 cm z tyłu kuchenki, aby zapewnić odpowiednią wentylację.

- Ważny jest swobodny przepływ powietrza wokół kuchenki.
- Wylot powietrza znajduje się na spodzie lub z boku kuchenki. Jeśli używasz kuchenki mikrofalowej w zamkniętej przestrzeni lub szafce, przepływ powietrza potrzebnego do chłodzenia produktu może być gorszy. Może to skutkować niższą wydajnością i skróconą żywotnością.

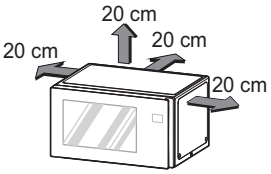

3 Połóż obrotowy pierścień wewnątrz kuchenki i umieść na nim szklaną tacę.

4 Włóż wtyczkę zasilania do gniazdka.

- Nie należy blokować wylotu, aby zapobiec uszkodzeniu kuchenki.
- Upewnij się, że kuchenka mikrofalowa jest jedynym urządzeniem podłączonym do gniazdka.
- Jeśli kuchenka nie działa prawidłowo, odłącz ją od gniazdka elektrycznego, a następnie podłącz z powrotem.

UWAGA

- Nie należy umieszczać kuchenki nad kuchenką gazową lub elektryczną.
- Ustawiony czas gotowania powinien być krótszy niż w standardowej kuchence mikrofalowej (700 W, 800 W) ze względu na stosunkowo wysoką moc wyjściową produktu.

Zakłócenia częstotliwości radiowych

- Podczas korzystania z kuchenki mikrofalowej, Jeśli używasz produktu takiego jak radio, telewizor, bezprzewodowa sieć LAN, Bluetooth, sprzęt medyczny, sprzęt bezprzewodowy itp.
- Korzystając z tej samej częstotliwości co kuchenka mikrofalowa, urządzenie może


otrzymywać zakłócenia od tych produktów. Zakłócenia te nie wskazują na problem z kuchenką mikrofalową lub produktem i nie są usterką. W związku z tym można z nich bezpiecznie korzystać. Jednak sprzęt medyczny również może odbierać zakłócenia, dlatego należy zachować ostrożność podczas korzystania ze sprzętu medycznego w pobliżu urządzenia.

UŻYTKOWANIE

Panel sterowania

Funkcje panelu sterowania

Rzeczywisty panel sterowania i wyświetlacz mogą się różnić w zależności od modelu.

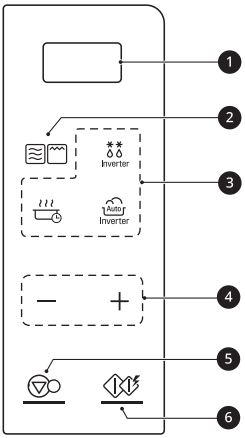

❶ Wyświetlacz

Wyświetla godzinę, ustawienia czasu gotowania i wybrane funkcje gotowania.

❷ Tryb Gotowania

Wybierz tryb gotowania dla kuchenki mikrofalowej, grilla i trybu kombinowanego grilla.

❸ Tryb automatycznego gotowania

Naciskaj przyciski, aby wybrać wstępnie zaprogramowane ustawienia gotowania i rozmrażania dla popularnych artykułów spożywczych.

Inverter	**Rozmrażanie inwerterowe**
	Jogurt/Podgrzewanie
Auto Inverter	**Gotowanie inwerterowe**

❹ WIĘCEJ/MNIEJ

Ustaw czas gotowania, poziom mocy, ilość lub wagę.

❺ ZATRZYMAJ/SKASUJ

Zatrzymaj kuchenkę lub wyczyść wszystkie wprowadzone ustawienia.

- Naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku przez 3 sekundy spowoduje zablokowanie panelu sterowania.

❻ URUCHOM/POTWIERDŹ

Naciśnij ten przycisk, aby uruchomić kuchenkę, wprowadzić ilość lub gotować na 100% mocy gotowania przez 30 sekund.

- Naciśnij ten przycisk podczas gotowania, aby wydłużyć czas gotowania o 30 sekund. (Do 99 minut i 59 sekund)

Ikony wyświetlacza

Ikona wyświetla się, gdy wybrana jest funkcja lub waga/poziom mocy/temperatura jest wybierana za pomocą przycisku **WIĘCEJ/MNIEJ**.

Ikona	Wskazanie
	Mikrofale
	Grill
	Tryb kombinowany grilla
Auto	Gotowanie inwerterowe
	Rozmrażanie inwerterowe
	Rozpoczęcie gotowania
+	Zwiększanie lub Zmniejszanie
W	Wybór poziomu mocy
kg	Wybór wagi

UWAGA

- Po każdym naciśnięciu przycisku emitowany jest sygnał dźwiękowy. Melodia sygnalizuje koniec ustawionego czasu lub cyklu gotowania.

- Kuchenka ta ma wbudowane blokady bezpieczeństwa, które zapobiegają narażeniu na nadmierną energię mikrofal. Kuchenka automatycznie przerwie wszelkie gotowanie, gdy drzwi zostaną otwarte.

Przed użyciem

Poziomy mocy mikrofal

Ta kuchenka mikrofalowa jest wyposażona w 5 poziomów mocy, aby zapewnić maksymalną elastyczność i kontrolę nad gotowaniem. Sugerowane poziomy mocy dla różnych rodzajów żywności znajdują się w tabeli.

- W przypadku długotrwałej pracy na poziomie 100% i 80% mocy, moc wyjściowa będzie stopniowo zmniejszana, aby zapobiec elektrycznemu przegrzaniu urządzenia.

Poziom mocy	Zastosowanie
Wysoka moc 1000 W (100%)	• Gotowanie wody. • Przyrumienianie mielonej wołowiny • Robienie cukierków. • Gotowanie kawałków drobiu, ryb, warzyw i miękkich kawałków mięsa.
800 W (80%)	• Podgrzewanie ryżu, makaronu i warzyw. • Szybkie podgrzewanie przygotowanych potraw. • Podgrzewanie kanapek.
600 W (60%)	• Gotowanie potraw z jajek, mleka i sera. • Gotowanie ciast i pieczywa. • Gotowanie cielęciny. • Gotowanie całych ryb. • Gotowanie budyniów i kremów. • Topienie czekolady.
400 W (40%)	• Rozmrażanie mięsa, drobiu i owoców morza. • Gotowanie mniej delikatnych kawałków mięsa.
200 W (20%)	• Podgrzewanie owoców. • Zmiękczanie masła i serka śmietankowego. • Utrzymywanie zapiekanek i dań głównych w cieple.

Ustawianie zegara

Po podłączeniu kuchenki po raz pierwszy lub po wznowieniu zasilania po przerwie w zasilaniu, zegar domyślnie ustawia się w trybie 12-godzinnym, a na wyświetlaczu pojawia się godzina 12.00 Istnieje możliwość ustawienia godziny lub przełączenia na tryb zegara 24-godzinnego.

1 Naciśnij przycisk **URUCHOM/POTWIERDŹ**, aby potwierdzić 12-godzinny tryb wyświetlania zegara.
   - Aby zmienić ustawienie na 24-godzinny tryb zegara, użyj przycisków **WIĘCEJ/MNIEJ**.

2 Wybierz pożądaną godzinę za pomocą przycisku **WIĘCEJ/MNIEJ** i naciśnij **URUCHOM/ POTWIERDŹ**.

3 Wybierz pożądane minuty za pomocą przycisku **WIĘCEJ/MNIEJ** i naciśnij **URUCHOM/ POTWIERDŹ**.

UWAGA

- Aby zresetować tryb zegara, należy odłączyć i ponownie podłączyć przewód zasilający.
- Jeśli nie chcesz, aby na wyświetlaczu pojawiła się godzina, naciśnij przycisk **ZATRZYMAJ/SKASUJ** po podłączeniu kuchenki do gniazdka.

UWAGA

- Gdy kuchenka nie jest używana, wyświetlacz wyłącza się, aby oszczędzać energię, chyba że na wyświetlaczu ustawiona jest godzina.
- Po 5 minutach urządzenie automatycznie przełączy się w tryb czuwania.

Zabezpieczenie przed dziećmi

Użyj tego zabezpieczenia, aby zablokować panel sterowania i zapobiec włączeniu kuchenki podczas jej czyszczenia lub uniemożliwić dzieciom korzystanie z kuchenki bez nadzoru.

Włączanie funkcji Zabezpieczenie przed dziećmi

1 Naciśnij przycisk **ZATRZYMAJ/SKASUJ**.

2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk **ZATRZYMAJ/SKASUJ** do czasu, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat **Loc** (około 3 sekundy).

Wyłączanie funkcji Zabezpieczenie przed dziećmi
Naciskaj przycisk **ZATRZYMAJ/SKASUJ** do czasu, aż z wyświetlacza zniknie komunikat **Loc** (około 3 sekundy).

UWAGA

- Jeśli została ustawiona godzina, pojawi się ona na wyświetlaczu ponownie po 1 sekundzie.
- Jeśli kuchenka jest zablokowana, po naciśnięciu dowolnego przycisku na wyświetlaczu pojawia się komunikat **Loc**.
- Kuchenkę należy odblokować, aby ponownie umożliwić normalne korzystanie.

Szybki start

Funkcja Szybkiego startu

Szczegóły znajdują się w internetowej instrukcji obsługi.

- **Funkcja Szybkiego startu**
  - Funkcja ta pozwala ustawić 30 sekundowe przerwy w gotowaniu z Wysoką mocą po każdym naciśnięciu przycisku **URUCHOM/POTWIERDŹ**.

Gotowanie przez 2 minuty z Wysoką mocą

1 Naciśnij przycisk **ZATRZYMAJ/SKASUJ**.

2 Naciśnij przycisk **URUCHOM/POTWIERDŹ** czterokrotnie.

3 Kuchenka rozpoczyna gotowanie, a na wyświetlaczu odliczany jest czas.

UWAGA

- Kuchenka natychmiast rozpocznie gotowanie przez 30 sekund na wysokiej mocy.
- Naciskaj przycisk **URUCHOM/POTWIERDŹ** wielokrotnie, aby wydłużyć czas gotowanie o 30 sekund z każdym naciśnięciem przycisku.
- Czas gotowania może być wydłużony do 99 minut i 59 sekund.

- **Manualny tryb gotowania**
  - Gdy funkcje automatycznego gotowania nie są używane, czas gotowania i poziom mocy ustawia się ręcznie.

UWAGA

- Jeśli poziom mocy nie zostanie wybrany, kuchenka domyślnie ustawia się na wysoką moc.

- **Grillowanie**
  - Funkcja ta pozwala na szybkie przyrumienienie i przypieczenie potraw bez konieczności podgrzewania.
- **Gotowanie w trybie grillowania kombinowanego**
  - Dzięki tej funkcji możesz połączyć gotowanie w kuchence mikrofalowej z grillowaniem, aby szybko gotować.

⚠ UWAGA

- Podczas wyjmowania potraw i akcesoriów po gotowaniu, zawsze używaj rękawic, ponieważ kuchenka i akcesoria są bardzo gorące.
- Ruszt może być używany do gotowania w trybie grillowania i grillowania kombinowanego. Umieść ruszt na szklanej tacy.



Tryb gotowania

Funkcja trybu gotowania

Funkcja ta ma wstępnie zaprogramowane ustawienia, aby automatycznie gotować określone potrawy.

Szczegóły znajdują się w internetowej instrukcji obsługi.

- **Tryb pieczenia**

  Funkcja ta umożliwia automatyczne pieczenie potraw.

  - **1-1 Ziemniaki w mundurkach (0,2 – 1,0 kg)**
  - **1-2 Pieczeń wołowa (0,5 – 1,5 kg)**
  - **1-3 Pieczony kurczak (0,8 – 1,8 kg)**
  - **1-4 Pieczeń jagnięca (0,5 – 1,5 kg)**
  - **1-5 Pieczeń wieprzowa (0,5 – 1,5 kg)**
  - **1-6 Pieczone warzywa (0,2 – 0,3 kg)**

- **Tryb gotowania popularnych dań**

  Funkcja ta umożliwia gotowanie popularnych artykułów spożywczych.

  - **2-1 Udka z kurczaka w śliwkach (1,2 kg)**
  - **2-2 Zupa julienne w bułce (0,8 kg)**
  - **2-3 Polędwiczka wieprzowa w boczku z bakłażanem (1,2 kg)**
  - **2-4 Zapiekanka ziemniaczana (1,5 kg)**
  - **2-5 Ratatouille (1,5 kg)**
  - **2-6 Ryż / makaron (0,1 – 0,3 kg)**
  - **2-7 Faszerowane pomidory (1,0 kg)**
  - **2-8 Faszerowana cukinia (1,2 kg)**

- **Tryb zmiękczania i roztapiania**

  Kuchenka mikrofalowa wykorzystuje niską moc do zmiękczania (serek śmietankowy, lody) i topienia żywności (masło, czekolada).

  - **3-1 Topienie sera (0,1 – 0,3 kg)**
  - **3-2 Zmiękczanie lodów (2 lub 4 szklanki)**
  - **3-3 Topienie masła (1 – 3 sztuki, 100 – 150 g / każda)**
  - **3-4 Topienie czekolady (0,1 – 0,3 kg)**

- **Tryb rozmrażania i gotowania**

  Funkcja ta umożliwia rozmrażanie i gotowanie popularnych artykułów spożywczych.

  - **4-1 Bagietka/Rogal (0,1 – 0,3 kg)**
  - **4-2 Paluszki serowe (0,2 – 0,4 kg)**
  - **4-3 Nuggetsy z kurczaka (0,2 – 0,3 kg)**
  - **4-4 Mrożona lasagna (0,3 kg)**
  - **4-5 Mrożona pizza (na grubym cieście) (0,5 kg)**
  - **4-6 Mrożona pizza (na cienkim cieście) (0,2 – 0,4 kg)**
  - **4-7 Filety z łososia (0,2 – 0,6 kg, 180 – 220 g, 2,5 cm grubości / każdy)**
  - **4-8 Krewetki (0,2 – 0,4 kg)**

- **Tryb garowania i zachowania ciepła**

  Dzięki tej funkcji możesz przygotować jogurt lub utrzymać temperaturę dopiero co ugotowanego produktu.

  - **1 Jogurt (0,6 kg)**
  - **2 Podgrzewanie**

- **Tryb rozmrażania**

  Piekarnik posiada 4 wstępnie ustawione cykle rozmrażania. Funkcja rozmrażania pozwala na rozmrażanie zamrożonych produktów. W tabeli rozmrażania przedstawiono sugerowany cykl rozmrażania dla różnych produktów spożywczych. Funkcja rozmrażania emituje podczas cyklu sygnał dźwiękowy przypominający o konieczności sprawdzenia, odwrócenia, oddzielenia lub zmiany układu produktów.

  - **dEF1 MIĘSO (0,1 - 4,0 kg)**
  - **dEF2 DRÓB (0,1 - 4,0 kg)**

- **dEF3 RYBA (0,1 - 4,0 kg)**
- **dEF4 CHLEB (0,1 - 0,5 kg)**

Instrukcja dotycząca naczyń

Naczynia odpowiednie do użycia w kuchence mikrofalowej

- **Szkło żaroodporne**: Szklane naczynia, które są odporne na wysokie temperatury, nadają się do kuchenki mikrofalowej. Obejmuje to wszystkie marki szklanych naczyń hartowanych do użytku w kuchence. Nie używaj jednak delikatnych szklanych naczyń, takich jak szklanki lub kieliszki do wina, ponieważ mogą one pękać podczas podgrzewania jedzenia.
- **Ceramika, kamionka i wyroby ceramiczne**: Używaj misek, filiżanek, półmisków, ceramiki, kamionki, wyrobów ceramicznych i tac bez metalowych krawędzi. Wiele pojemników wykonanych z tych materiałów nadaje się do użytku w mikrofalówce, ale przetestuj je przed użyciem.
- **Tworzywa sztuczne**
  - **Pojemniki z tworzyw sztucznych**: Mogą być używane do przechowywania jedzenia, które ma być szybko odgrzane. Nie należy ich jednak używać, gdy żywność wymaga znacznego czasu podgrzewania, ponieważ gorąca potrawa może ostatecznie wypaczyć lub stopić plastik.
  - **Plastikowe woreczki do gotowania**: Pod warunkiem, że są specjalnie stworzone do gotowania, torebki do gotowania nadają się do kuchenki mikrofalowej. Pamiętaj, aby zrobić otwór w torbie, aby para mogła się wydostać. Nigdy nie używaj zwykłych plastikowych torebek do gotowania w kuchence mikrofalowej, ponieważ ulegną one stopieniu i rozerwaniu.
  - **Naczynia do mikrofalówki z tworzywa sztucznego**: Dostępne są różne kształty i rozmiary naczyń do mikrofalówki. Możesz być w stanie wykorzystać przedmioty, które już masz pod ręką, zamiast inwestować w nowy sprzęt kuchenny.
- **Papier**: Używaj ręczników papierowych, papieru woskowanego, serwetek papierowych oraz talerzy papierowych bez metalowych brzegów lub wzorów. Papierowe talerze i pojemniki są wygodne i bezpieczne w użyciu w kuchence mikrofalowej, pod warunkiem, że czas gotowania jest krótki, a gotowana żywność ma niską zawartość tłuszczu i wilgoci. Ręczniki papierowe są również bardzo przydatne do owijania żywności oraz do wykładania blach, w których gotuje się tłuste potrawy, takie jak bekon. Ogólnie należy unikać kolorowych produktów papierowych, ponieważ kolor może z nich schodzić. Niektóre produkty papierowe z recyklingu mogą zawierać zanieczyszczenia, które mogą powodować powstawanie łuku elektrycznego lub pożarów podczas używania w mikrofalówce.
- **Zastawa stołowa**: Wiele pojemników wykonanych z ceramiki, kamionki i wyrobów ceramicznych nadaje się również do stosowania w kuchenkach mikrofalowych. W razie wątpliwości należy zapoznać się z dokumentacją producenta lub wykonać test w kuchence mikrofalowej. Nie wkładaj do kuchenki talerzy z malowanymi dekoracjami, ponieważ farba może zawierać metal i powodować powstawanie łuków elektrycznych.

Naczynia nieodpowiednie do użycia w kuchence mikrofalowej

- **Metalowe pojemniki** i **metalowe ozdoby**
  - Nigdy nie używaj naczyń metalowych lub z metalowym wykończeniem w kuchence mikrofalowej.
  - Mikrofale nie przenikają przez metal. Odbijają się od wszelkich metalowych przedmiotów w kuchence i powodują powstanie łuku elektrycznego – niebezpiecznego zjawiska przypominającego błyskawicę.
  - Metal osłania żywność przed energią mikrofalową i powoduje nierównomierne gotowanie. Należy również unikać metalowych szpikulców, termometrów, tacek foliowych, naczyń stołowych z metalową obręczą lub opaską, naczyń do zapiekanek itp.

Metalowa obręcz zakłóca normalne gotowanie i może uszkodzić kuchenkę.

⚠ UWAGA

- Niektóre naczynia o wysokiej zawartości ołowiu lub żelaza nie nadają się do gotowania w kuchence mikrofalowej.
- Naczynia należy sprawdzać, aby mieć pewność, że są odpowiednie do użycia w kuchence mikrofalowej.
- Zawsze należy zachować ostrożność przy wyjmowaniu naczyń z kuchenki. Niektóre naczynia pochłaniają ciepło z gotowanych potraw i mogą być gorące.

Instrukcja gotowania

Wskazówki dotyczące gotowania

Wskazówki dotyczące gotowania znajdują się w szczegółowej instrukcji online.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Często zadawane pytania

Często zadawane pytania

P: Co jest nie tak, gdy światło w kuchence się nie zapala?

O: Może być kilka powodów, dla których światło w kuchence nie świeci. Albo przepaliła się żarówka, albo nastąpiła awaria obwodu elektrycznego.

P: Czy energia mikrofalowa przenika przez szybkę w drzwiczkach?

O: Nie. Otwory lub porty są wykonane tak, aby przepuszczać światło. Nie przepuszczają energii mikrofalowej.

P: Dlaczego po dotknięciu przycisku na panelu sterowania rozlega się sygnał dźwiękowy?

O: Sygnał dźwiękowy rozlega się, aby potwierdzić, że ustawienia zostały prawidłowo wprowadzone.

P: Czy kuchenka mikrofalowa ulegnie uszkodzeniu, gdy zostanie uruchomiona pusta?

O: Tak. Nigdy nie uruchamiaj pustej kuchenki.

P: Dlaczego jajka czasem pękają?

O: Podczas pieczenia, smażenia lub gotowania jajek, żółtko może pękać z powodu nagromadzenia się pary wewnątrz błony. Aby temu zapobiec, wystarczy przebić żółtko przed gotowaniem. Nigdy nie gotuj w mikrofalówce jajek w skorupkach.

P: Dlaczego po zakończeniu gotowania w kuchence mikrofalowej zalecane jest odstawienie potrawy na jakiś czas?

O: Po zakończeniu gotowania w kuchence mikrofalowej, jedzenie nadal gotuje się przez czas odstawienia. Czas odstawienia zakończy się równomiernym ugotowaniem całej potrawy. Czas odstawienia zależy od gęstości potrawy.

P: Dlaczego moja kuchenka nie gotuje tak szybko, jak mówi instrukcja gotowania?

O:

- Sprawdź ponownie instrukcję gotowania, aby upewnić się, że postępujesz zgodnie ze wskazówkami oraz aby odkryć, co może powodować zmianę czasu gotowania.
- Czasy gotowania i ustawienia mocy podgrzewania stanowią sugestie, dobrane tak, aby uniknąć rozgotowania, które stanowi najczęstszy problem w okresie nabywania biegłości w korzystaniu z kuchenki.
- Różnice w wielkości, kształcie, wadze i wymiarach produktów powodują konieczność wydłużenia czasu gotowania.
- Użyj własnej oceny wraz z sugestiami dotyczącymi gotowania, aby przetestować warunki dla danego produktu tak, jak zrobił(a)byś to w przypadku standardowej kuchenki.

P: Dlaczego po zakończeniu gotowania mikrofalami na wyświetlaczu pojawia się komunikat „cool" lub pozostały czas gotowania i słychać pracujący wentylator?

O: Po zakończeniu gotowania może działać wentylator, aby schłodzić kuchenkę. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Cool. Jeśli otworzysz drzwi lub naciśniesz raz przycisk **ZATRZYMAJ** lub **ZATRZYMAJ/SKASUJ** przed zakończeniem czasu gotowania, na wyświetlaczu pojawi się pozostały czas gotowania. Nie jest to usterka.

Przed wezwaniem serwisu

Jeśli podczas korzystania z kuchenki mikrofalowej pojawią się następujące objawy, należy sprawdzić ją jeszcze raz. Być może nie jest to usterka.

Działanie

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Kuchenka mikrofalowa nie uruchamia się	**Przewód zasilający jest odłączony, drzwi są otwarte. Lub czas gotowania nie jest ustawiony.** • Podłącz przewód zasilający. • Zamknij drzwiczki kuchenki. • Ustaw czas gotowania.
	Może dojść do przepalenia bezpiecznika w domu lub zadziałania wyłącznika. Albo urządzenie jest podłączone do gniazda GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter – wyłącznik różnicowo-prądowy), a wyłącznik gniazda zadziałał. • Sprawdzić główną skrzynkę elektryczną i wymienić bezpiecznik lub zresetować wyłącznik. Nie należy zwiększać pojemności bezpieczników. Jeśli problemem jest przeciążenie obwodu, wykwalifikowany elektryk musi je usunąć. • Zresetować wyłącznik na GFCI. Jeśli problem nie zniknie, należy skontaktować się z elektrykiem.
Generowanie łuków elektrycznych lub iskier	**Naczynia nie nadają się do kuchenki mikrofalowej. Lub, kuchenka została uruchomiona, gdy była pusta.** • Używaj naczyń odpowiednich do kuchenki mikrofalowej. W razie wątpliwości, przed użyciem przetestuj naczynie. • Nie uruchamiaj kuchenki, gdy jest pusta.
Niepoprawna godzina	**Przerwa zasilania.** • Ustaw godzinę ponownie. Aby ponownie ustawić godzinę, odnieś się do sekcji Ustawianie zegara.
Nierównomiernie ugotowane produkty spożywcze	**Naczynia nie nadają się do kuchenki mikrofalowej. Lub, ustawienia gotowania były niepoprawne.** • Sprawdź naczynia, aby upewnić się, że nadają się do mikrofalówki. • Nie gotuj bez szklanek tacy. • Obracaj lub mieszaj jedzenie podczas gotowania. • Przed ugotowaniem całkowicie rozmroź jedzenie. • Użyj odpowiedniego czasu gotowania i poziomu mocy.
Rozgotowane produkty spożywcze	**Ustawienia i metody gotowania są nieodpowiednie.** • Zmień czas gotowania lub poziom mocy.

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Niedogotowane produkty spożywcze	**Naczynia nie nadają się do kuchenki mikrofalowej. Lub, ustawienia gotowania były niepoprawne.** • Sprawdź, czy naczynia nadają się do mikrofalówki. • Przed ugotowaniem całkowicie rozmroź jedzenie. • Zmień czas gotowania lub poziom mocy. • Upewnij się, że otwory wentylacyjne nie są zatkane.
Nieprawidłowe rozmrażanie	**Naczynia nie nadają się do kuchenki mikrofalowej. Lub, ustawienia gotowania były niepoprawne.** • Sprawdź, czy naczynia nadają się do mikrofalówki. • Zmień czas rozmrażania lub wagę. • Obracaj lub mieszaj jedzenie podczas cyklu rozmrażania.

Notatka

