



Pindai kode QR untuk melihat manual.



BUKU PETUNJUK

MESIN CUCI DENGAN PENGERING



Sebelum mulai memasang, bacalah petunjuk ini dengan cermat. Petunjuk ini akan memudahkan pemasangan dan memastikan produk dipasang dengan benar dan aman. Letakkan petunjuk ini di dekat produk setelah pemasangan untuk digunakan sebagai referensi di waktu mendatang.

BAHASA INDONESIA

FV1414H2BA



MFL71917042
Rev.04_010926

www.lg.com

Hak cipta © 2023-2026 LG Electronics. Seluruh hak cipta dilindungi undang-undang

DAFTAR ISI

Panduan ini dapat berisi gambar atau isi yang berbeda dari model yang Anda beli.

Buku panduan ini dapat diubah oleh pabrik.

PETUNJUK KESELAMATAN

BACA SELURUH PETUNJUK SEBELUM PENGGUNAAN	3
PERINGATAN.....	3

PEMASANGAN

Komponen dan Spesifikasi.....	9
Persyaratan Tempat Pemasangan.....	12
Mengeluarkan Alat.....	13
Penyamarataan Alat	14
Menghubungkan Selang Air	16
Memasang Selang Pembuangan	18

PENGOPERASIAN

Tinjauan Operasi	20
Panel Kontrol	22
Mempersiapkan Muatan Cucian	25
Menambahkan Detergen dan Pelembut Kain.....	26
Tabel Program.....	30
Program Pengeringan.....	35
Opsi dan Fungsi Ekstra.....	38

FUNGSI PINTAR

Aplikasi LG ThinQ	44
Smart Diagnosis	46

PEMELIHARAAN

Pembersihan Setelah Tiap Pencucian	48
Pembersihan Alat Secara Berkala	48

PEMECAHAN MASALAH

Sebelum Menghubungi Layanan	53
-----------------------------------	----

PETUNJUK KESELAMATAN

BACA SELURUH PETUNJUK SEBELUM PENGGUNAAN

Panduan keselamatan berikut ditujukan untuk mencegah risiko tak terduga atau kerusakan akibat pengoperasian alat yang salah atau tidak aman.

Panduan ini dibagi menjadi 'PERINGATAN' dan 'PERHATIAN' seperti yang dijelaskan di bawah.

Pesan Keselamatan



Simbol yang ditampilkan menunjukkan masalah dan pengoperasian yang berisiko. Baca bagian dengan simbol ini dengan cermat dan ikuti petunjuk guna menghindari risiko.



PERINGATAN

Ini menunjukkan bahwa kegagalan mengikuti petunjuk dapat mengakibatkan cedera serius bahkan kematian.



PERHATIAN

Ini menunjukkan bahwa kegagalan mengikuti petunjuk dapat mengakibatkan cedera ringan atau kerusakan produk.

PERINGATAN



PERINGATAN

Guna mengurangi risiko ledakan, kebakaran, kematian, sengatan listrik, cedera, atau melepuh akibat panas bagi orang yang menggunakan produk ini, ikuti tindakan pencegahan dasar, termasuk yang berikut:

Petunjuk Keselamatan

- Alat ini tidak ditujukan untuk digunakan oleh orang (termasuk anak-anak) yang memiliki keterbatasan fisik, pancaindra, atau mental, atau orang yang kurang pengalaman serta pengetahuan, kecuali jika

orang tersebut mendapat pengawasan atau petunjuk penggunaan alat dari orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka.

- Anak-anak harus diawasi guna memastikan bahwa mereka tidak bermain dengan alat.
- Jika kabel daya rusak, penggantinya harus dilakukan oleh pihak produsen, melalui teknisi perbaikan atau teknisi tersertifikasi semacamnya guna menghindari potensi bahaya.
- Gunakan selang baru atau set selang baru yang disertakan bersama alat. Penggunaan selang bekas dapat menyebabkan kebocoran air dan kerusakan lanjutan.
- Buka ventilasi tidak boleh terhalang oleh karpet.
- Alat ini digunakan hanya untuk keperluan rumah tangga saja.
- Tekanan air masuk harus berada di antara 50 kPa dan 800 kPa.

Kapasitas Maksimum

Kapasitas maksimum pada beberapa siklus untuk pakaian kering adalah **Pencucian (14 kg)/Pengeringan (8 kg)**.

Kapasitas maksimum yang disarankan untuk setiap program pencucian mungkin berbeda. Untuk mendapatkan hasil pencucian yang baik, silakan merujuk ke **Tabel Program** di bab **PENGOPERASIAN** untuk rincian lebih lanjut.

Keselamatan teknis untuk Menggunakan Pengering

- Jangan mengeringkan benda yang belum dicuci di dalam peralatan ini.
- Item yang terkena noda zat seperti minyak masak, minyak sayur, aseton, alkohol, bensin, minyak tanah, penghilang noda, terpentin, lilin, dan penghilang lilin harus dicuci dengan air panas dan detergen dalam jumlah banyak sebelum dikeringkan di dalam peralatan ini.
- Jangan pernah menghentikan peralatan ini sebelum akhir siklus pengeringan kecuali semua benda dikeluarkan dengan cepat dan diratakan sehingga panasnya menyebar.
- Jangan mengeringkan benda seperti karet busa (busa lateks), topi mandi, tekstil kedap air, benda dan kain dengan lapisan belakang

karet, atau bantal dengan lapisan karet busa menggunakan peralatan ini.

- Gunakan pelembut kain atau produk serupa sebagaimana yang ditetapkan dalam petunjuk pelembut kain tersebut.
- Keluarkan semua benda dari saku, seperti pemantik dan korek api.
- Peralatan ini tidak boleh digunakan apabila bahan kimia industri digunakan untuk pembersihan.

Pemasangan

- Alat ini hanya boleh dipindahkan oleh dua orang atau lebih yang memegang alat dengan aman.
- Jangan pasang alat di tempat yang lembap dan berdebu. Jangan memasang atau menyimpan alat di luar ruangan, atau di area yang terkena kondisi cuaca seperti sinar matahari langsung, angin, atau hujan atau suhu di bawah titik beku.
- Pastikan steker daya listrik masuk sepenuhnya ke stopkontak.
- Jangan colokkan alat ke stopkontak multi, papan daya, atau kabel listrik ekstensi.
- Jangan memodifikasi steker listrik yang disediakan bersama alat. Jika tidak cocok dengan stopkontak, pasanglah stopkontak yang tepat oleh teknisi listrik yang kompeten.
- Alat ini dilengkapi kabel daya dengan pembumian untuk alat / konduktor pentanahan (pin pentanahan) dan steker pembumian. Steker harus disambungkan ke soket stopkontak yang sesuai yang dipasang dan dibumikan / ditanahkan sesuai dengan peraturan dan regulasi setempat.
- Sambungan konduktor pembumian perlengkapan yang tidak benar dapat menimbulkan risiko sengatan listrik. Hubungi teknisi listrik atau personel servis yang memenuhi syarat jika Anda ragu apakah alat dibumikan dengan benar.

Pengoperasian

- Jangan pernah mencoba mengoperasikan peralatan ini jika rusak, terdapat kesalahan fungsi, dibongkar sebagian, atau ada komponen yang hilang atau rusak, termasuk kabel atau steker yang rusak.
- Jangan menggunakan benda tajam pada panel kontrol untuk mengoperasikan alat.
- Jangan mencoba memisahkan panel atau membongkar alat.
- Jangan memperbaiki atau mengganti komponen alat. Semua perbaikan dan servis harus dilakukan oleh personel servis yang berkualifikasi kecuali jika secara khusus direkomendasikan dalam Buku Panduan Pemilik ini. Hanya gunakan komponen resmi pabrik.
- Jangan mendorong pintu secara berlebihan ketika pintu alat terbuka.
- Jangan memasukkan binatang, seperti hewan piaraan ke dalam alat.
- Jangan mencuci item apa pun yang ditentukan oleh produsen sebagai tidak dapat dicuci pada label perawatan.
- Jaga area di bawah dan di sekitar alat bebas dari bahan yang mudah terbakar seperti serat, kertas, kain, bahan kimia, dll.
- Jangan membiarkan pintu alat terbuka. Anak-anak dapat bergelantungan di pintu atau merangkak ke dalam alat sehingga menyebabkan kerusakan atau cedera.
- Jangan memasukkan, mencuci, atau mengeringkan barang yang sudah dibersihkan, dicuci, direndam, atau dibersihkan nodanya dengan bahan yang mudah terbakar atau meledak (seperti lilin, penghapus lilin, minyak, cat, bensin, minyak pelumas, pelarut dryclean, minyak tanah, bensin, penghilang noda, terpentin, minyak sayur, minyak goreng, aseton, alkohol, dll.). Penggunaan yang tidak tepat dapat menyebabkan kebakaran atau ledakan.
- Jangan menggunakan atau menyimpan zat yang mudah menyala atau terbakar (eter, benzena, alkohol, bahan kimia, LPG, semprotan yang mudah terbakar, bensin, thinner, minyak tanah, insektisida, penyegar udara, kosmetik, dsb.) di dekat alat.
- Jangan menggapai ke dalam peralatan ini selagi beroperasi. Tunggu hingga tabung berhenti sepenuhnya.
- Jangan menyentuh pintu selama program bersuhu tinggi.

- Apabila terjadi kebocoran air dari alat atau banjir, cabut steker dan hubungi pusat informasi pelanggan LG Electronics.
- Matikan keran air untuk mengurangi tekanan pada selang dan katup dan meminimalkan kebocoran jika ada yang rusak atau pecah. Periksa kondisi selang pengisian air; selang ini mungkin perlu penggantian setelah 5 tahun.
- Jika ada kebocoran gas (isobutana, propana, gas alam, dll.) di dalam rumah, jangan menyentuh alat atau steker listrik, dan segera buka ventilasi pada area tersebut.
- Jika selang pembuangan atau selang masuknya air membeku saat musim dingin, hanya gunakan setelah es dicairkan.
- Jauhkan deterjen cuci, pelembut, dan pemutih dari jangkauan anak-anak.
- Jangan menyentuh steker atau kontrol alat dengan tangan yang basah.
- Jangan membengkokkan kabel daya secara berlebihan atau menaruh benda yang berat di atasnya.
- Hindari menyentuh air yang mengalir dari alat selama mencuci.
- Pastikan saluran pembuangan bekerja dengan baik. Jika air tidak dibuang dengan baik, lantai Anda mungkin akan banjir.
- Saat suhu udara tinggi dan suhu air rendah, pengembunan mungkin terjadi dan membasahi lantai.
- Bersihkan kotoran atau debu pada kaki-kaki steker.

Pemeliharaan

- Lepaskan sambungan alat dari catu daya sebelum membersihkan alat. Mengatur kontrol ke posisi MATI atau siaga tidak sama dengan melepaskan sambungan alat ini dari catu daya.
- Colokkan steker ke stopkontak dengan aman setelah benar-benar dipastikan tidak ada air dan debu.
- Jangan menyemburkan air ke dalam atau ke bagian luar alat untuk membersihkannya.

- Jangan pernah memutus hubungan listrik alat dengan menarik kabel daya. Selalu pegang steker dengan kuat dan tarik keluar dari stopkontak.
- Hanya teknisi ahli dari pusat layanan LG Electronics yang boleh membongkar, memperbaiki, atau mengubah alat. Hubungi pusat informasi Pelanggan LG Electronics jika Anda memindahkan dan memasang alat ke tempat yang berbeda.

Pembuangan

- Sebelum membuang peralatan lama, cabut stekernya. Potong kabel tepat di belakang peralatan untuk menghindari penyalahgunaan.
- Buang semua bahan kemasan (seperti tas plastik dan styrofoam) dan jauhkan dari anak-anak. Bahan kemasan dapat menyebabkan tercekik kekurangan udara.
- Putuskan kabel power dan lepas pintu mesin cuci sebelum dibuang untuk menghindari bahaya anak-anak atau hewan terperangkap didalamnya.


PEMASANGAN

Komponen dan Spesifikasi

CATATAN


- Tampilan dan spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan demi meningkatkan kualitas alat.

Tampak Depan

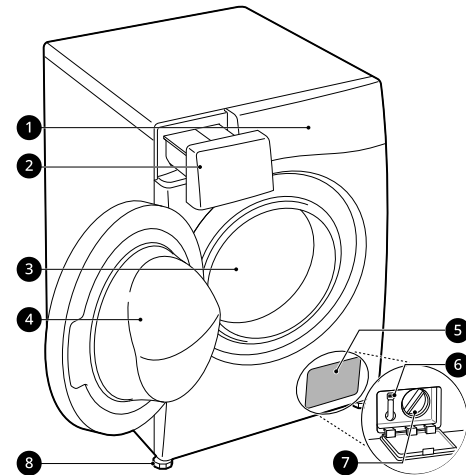

- ❶ Panel Kontrol
- ❷ Laci Dispenser Detergen
- ❸ Tabung
- ❹ Pintu
- ❺ Sumbat Penutup
- ❻ Sumbat Pembuangan
- ❼ Filter Pompa Pembuangan
- ❽ Kaki Penyeimbang

Tampak Belakang

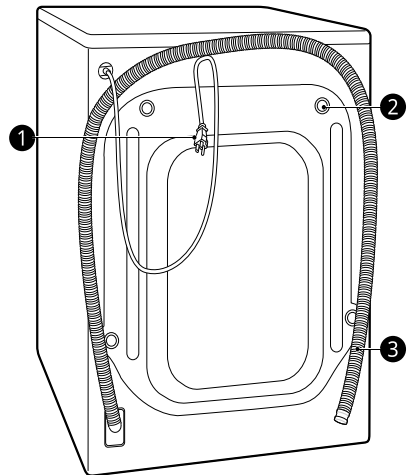


- ❶ Steker listrik
- ❷ Baut transit
- ❸ Selang Pembuangan

Spesifikasi


Model	FV1414H2BA
Catu Daya	220 V~, 50 Hz
Berat Produk	78 kg

Dimensi(mm)

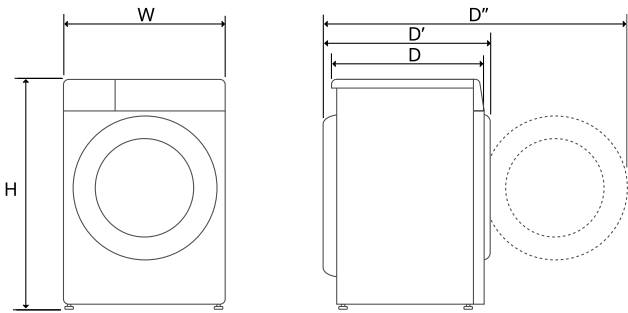


W	600	D	615	D''	1145
H	850	D'	655		


Aksesori

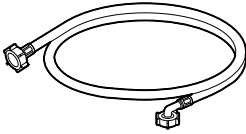


Selang Pasokan Air Dingin

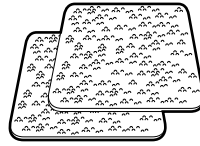


Alas Antiselip

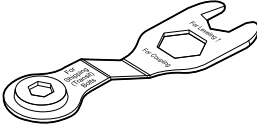

Kunci pas

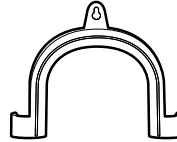

Braket Siku untuk Mengunci Selang Pembuangan




Tutup untuk Menutup Lubang Baut Transit

Persyaratan Tempat Pemasangan

Sebelum memasang alat, periksa informasi berikut ini untuk memastikan alat sudah dipasang di tempat yang benar.

Lokasi Pemasangan

- Alat harus dipasang di atas lantai yang kokoh untuk meminimalkan vibrasi selama siklus putar. Lantai beton adalah yang terbaik, karena sangat aman dari vibrasi saat siklus putardibandingkan papan lanati kayu atau permukaan dengan karpet.
- Jika tidak mungkin untuk menghindari peletakan alat di sebelah kompor gas atau kompor batu bara, insulasi (850 X 600 mm) berlapis aluminium foil di sisi yang menghadap kompor harus disisipkan di antara kedua alat.
- Pastikan bahwa saat alat dipasang, alat mudah diakses oleh teknisi apabila terjadi kerusakan.
- Saat memasang alat, sesuaikan semua keempat kakinya menggunakan kinci pas untuk baut transit yang disediakan untuk memastikan kestabilan alat.
- Pastikan ada cukup ruang untuk membuka pintu alat sepenuhnya.
- Untuk memastikan jarak yang cukup bagi selang pasokan air, selang pembuangan, aliran udara, berikan jarak minimum sebesar 20 mm untuk sisi samping dan 100 mm untuk bagian belakang alat. Pastikan untuk memberikan ruang bagi kontur dinding, pintu, atau lantai yang mungkin memerlukan tambahan jarak.

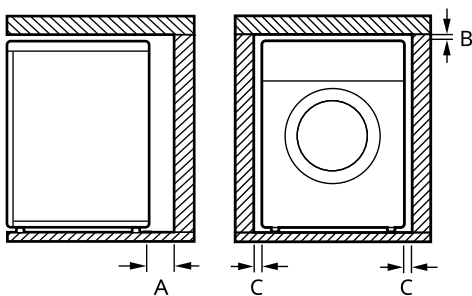


Indeks	Jarak bebas (mm)
A	100
B	5
C	20

⚠ PERINGATAN

- Alat ini hanya boleh digunakan untuk keperluan rumah tangga dan tidak boleh digunakan dalam keadaan bergerak.

Lantai Kayu (Lantai Gantung)

Saat memasang alat di atas lantai kayu, gunakan mangkok karet untuk mengurangi vibrasi berlebihan atau ketidakseimbangan. Lantai jenis kayu atau lantai tipe terangkat mungkin turut menyebabkan vibrasi berlebihan atau ketidakseimbangan, kesalahan, dan kesalahan fungsi.

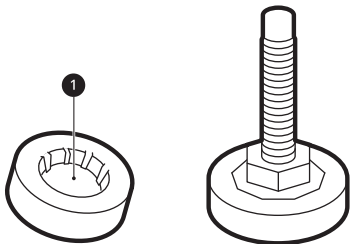

- Untuk mengurangi getaran, kami sarankan Anda menempatkan wadah karet ❶ dengan ketebalan 15 mm di bawah setiap kaki alat yang dapat diatur, yang dipasang ke minimal dua balok lantai dengan sekrup.
- Jika memungkinkan, pasang alat di salah satu pojok ruangan, di mana lantai yang lebih stabil.
- Pasang penutup karet untuk mengurangi getaran.

⚠ PERHATIAN

- Jika perangkat dipasang pada lantai yang tidak stabil (misal, lantai kayu), garansi tidak akan mencakupi semua kerusakan dan biaya yang

disebabkan pemasangan pada lantai tidak stabil.

CATATAN

- Anda dapat membeli mangkok karet (No. suku cadang **4620ER4002B**) dari pusat servis LG.

Ventilasi

- Pastikan sirkulasi udara di sekitar alat tidak terhalang karpet, keset, dsb.

Suhu Sekitar

- Jangan memasang alat di ruangan tempat suhu beku dapat terjadi. Selang yang membeku dapat pecah di bawah tekanan. Keandalan unit kontrol elektronik dapat terganggu pada suhu di bawah titik beku.
- Jika alat dikirim saat musim dingin dan suhu di bawah titik beku, letakkan alat di tempat bersuhu kamar selama beberapa jam sebelum mengoperasikannya.

Sambungan Listrik

- Jangan menggunakan kabel sambung atau adaptor ganda.
- Selalu cabut steker alat dan matikan pasokan air setelah digunakan.
- Sambungkan alat ke soket arde sesuai dengan peraturan tentang pengabelan yang berlaku.
- Posisi alat harus diatur agar steker mudah diakses.
- Stopkontak harus berada dalam jarak 1 meter dari kedua sisi alat.

⚠ PERINGATAN

- Perbaikan alat hanya boleh dilakukan oleh personel yang memenuhi syarat. Perbaikan yang dilakukan oleh orang tak berpengalaman dapat menyebabkan cedera atau kesalahan


fungsi berat. Hubungi penyedia servis LG resmi setempat.

- Steker harus disambungkan ke stopkontak yang benar yang telah dipasang dan telah dibumikan/diardekan dengan benar sesuai dengan semua peraturan dan ketentuan setempat.

Mengeluarkan Alat

Mengangkat Alat dari Alas Gabus

Setelah melepaskan karton dan bahan pengiriman lainnya, angkat alat dari alas gabusnya.

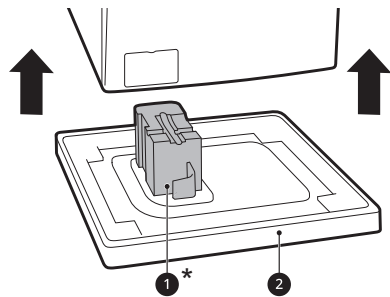

- Pastikan penyangga tabung ❶* lepas bersama bagian alas dan tidak tertempel pada bagian bawah alat.
- Jika Anda harus merebahkan alat untuk melepas alas karton ❷, selalu lindungi bagian samping alat dan rebahkan perlahan pada bagian sampingnya. Jangan merebahkan alat pada bagian depan atau belakangnya.


* Fitur ini dapat bervariasi tergantung model yang dibeli.

Melepas Rangkaian Baut Transit

Untuk mencegah alat dari vibrasi parah dan kerusakan, lepaskan baut transit dan penahannya.

- 1 Mulai dari dua baut transit di bawah ❶, gunakan kunci pas (disertakan) untuk sepenuhnya mengendurkan semua baut


transit dengan memutarnya berlawanan arah jarum jam.

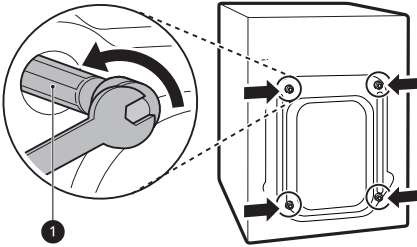

2 Lepas rangkaian baut dengan menariknya sambil menggoyang-goyangkannya sedikit.

3 Pasang tutup lubang.

- Cari tutup lubang ② yang disertakan dalam paket aksesoris atau melekat di bagian belakang

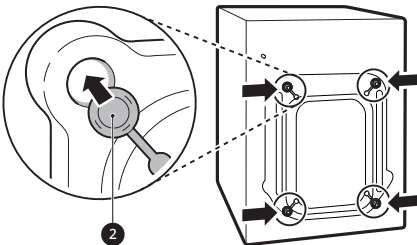

CATATAN

- Simpan baut transit dan penahannya untuk di gunakan di masa mendatang.
- Mencegah kerusakan saat memindahkan alat adalah sebagai berikut:
 - Baut transit terpasang.
 - Kabel daya diamankan di bagian belakang alat.

Penyamarataan Alat

Memeriksa Pemerataan

Saat mendorong bagian atas secara diagonal, alat tidak boleh bergerak naik turun sama sekali (periksa kedua arah).

- Atur kaki-kaki kembali, jika alat berayun saat bagian teratas didorong dengan arah diagonal.
- Periksa apakah alat benar-benar sama rata setelah instalasi.

CATATAN

- Lantai jenis kayu atau lantai tipe terangkat mungkin mengakibatkan vibrasi berlebih dan tidak seimbang. Memperkuat atau memasang rangka pada lantai kayu mungkin perlu dipertimbangkan untuk menghentikan atau mengurangi kebisingan dan getaran yang berlebihan.
- Jangan pernah mencoba untuk menyamakan ketinggian lantai yang tidak rata menggunakan potongan kayu, triplek, atau bahan semacamnya pada bagian bawah alat.


Pengaturan dan Penyamarataan Kaki-kaki

Ketika memasang alat, alat harus sudah disejajarkan dan rata sempurna. Jika alat tidak disejajarkan dan rata seperti seharusnya, alat dapat mengalami kerusakan atau tidak beroperasi sebagaimana mestinya.


1 Putar kaki penyamarataan sesuai keperluan bila lantai tidak rata.

- Jangan mengganjal dengan potongan kayu dsb. di bawah kaki.

- Pastikan keempat kaki dalam keadaan stabil dan bertumpu kokoh di lantai.

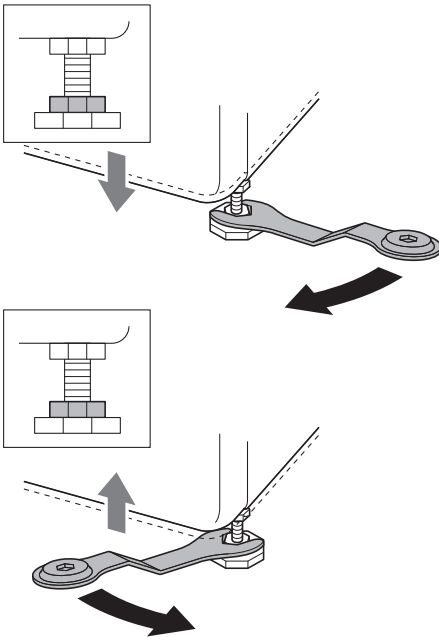

- 3 Kunci kaki penyamarataan menggunakan mur kunci ② dengan memutarnya berlawanan arah jarum jam terhadap bagian bawah alat.

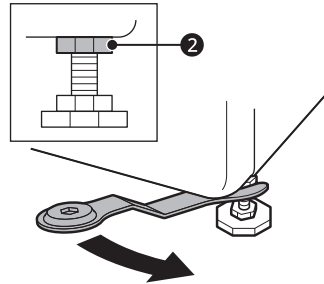

- 4 Pastikan seluruh mur kunci di bagian bawah alat telah terkunci dengan benar.


CATATAN

- Penempatan dan penyamarataan alat yang tepat akan memastikan pengoperasian yang tahan lama, stabil, dan andal.
- Posisi alat harus 100% horizontal dan kokoh tidak goyah di atas lantai keras dan datar.
- Alat tidak boleh bergerak 'zigzag' dari sudut ke sudut ketika berisi muatan.
- Jangan sampai kaki-kaki alat basah. Tidak mengikuti petunjuk ini dapat menyebabkan getaran atau kebisingan.

CATATAN

- Jangan memasang mesin cuci di atas papan yang menjadi landasan, permukaan berpenyangga atau yang ditinggikan, kecuali papan atau permukaan tersebut diproduksi oleh LG untuk digunakan pada model ini.

- 2 Cek apakah alat sudah rata sempurna menggunakan water pass ①.

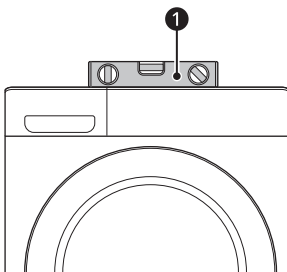

Menggunakan Alas Antiselip

Fitur ini dapat bervariasi tergantung model yang dibeli.

Jika Anda memasang alat di permukaan yang licin, alat dapat bergerak karena getaran yang berlebihan. Perataan yang tidak tepat dapat menyebabkan kesalahan fungsi akibat bising dan getaran. Jika hal ini terjadi, pasang alas antiselip di bawah kaki penyeimbang dan sesuaikan ketinggiannya.

- 1 Bersihkan lantai untuk memasang alas antiselip.


- Gunakan kain kering untuk menyingkirkan dan membersihkan benda asing dan

kelembapan. Jika masih tetap lembap, alas antiselip dapat tergelincir.

2 Sesuaikan ketinggian setelah menempatkan alat di area pemasangan.

3 Tempelkan sisi perekat **1** alas antiselip pada lantai.

- Cara paling efektif adalah menggunakan alas antiselip di bawah kaki depan. Bila Anda kesulitan menggunakan alas antiselip di bawah kaki depan, gunakan alas di bawah kaki belakang.

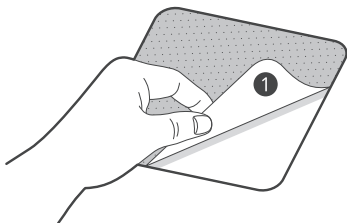

4 Taruh alat di atas alas antiselip.

- Jangan tempelkan sisi perekat **1** alas antiselip ke kaki alat.

CATATAN

- Alas antiselip tambahan tersedia di pusat layanan LG Electronics.

Menghubungkan Selang Air

Catatan untuk Penyambungan

- Tekanan air harus berada pada kisaran **50 kPa** dan **800 kPa** (0,5–8,0 kgf/cm²). Bila tekanan air lebih dari **800 kPa**, maka perangkat dekompresi harus dipasang.
- Periksa kondisi selang pasokan air secara berkala dan ganti selang pasokan air jika diperlukan.


CATATAN

- Jangan mengencangkan selang pasokan air secara berlebihan atau menggunakan alat bantu mekanis untuk mengencangkan pada katup masukan.
- Tidak ada perlindungan arus balik lebih lanjut yang diperlukan untuk sambungan ke pasokan air.

Periksa Sekat Karet

Dua sekat karet **1** disediakan bersama selang air masukan. Sekat ini digunakan untuk mencegah kebocoran air. Sambungan ke keran cukup kencang.


- Jangan gunakan perangkat mekanis seperti multi grip untuk mengencangkan selang air masuk. Pastikan ujung lengkungan selang saluran air tersambung ke alat.

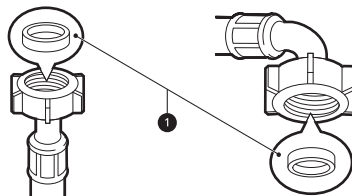

Menyambungkan Selang ke Keran Air


Menghubungkan Selang Tipe Sekrup ke Keran Berulir

Pasang sekrup sambungan selang pasokan ke keran pasokan air.

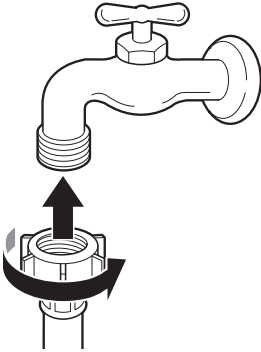


Menghubungkan Selang Tipe Sekrup ke Keran Tanpa Ulir


- 1 Lepas 4 sekrup pemasangan ❶.

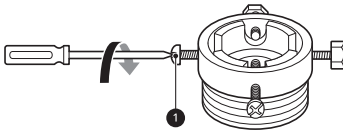


- 2 Lepas pelat pemandu ❷ jika keran terlalu besar untuk dipasang ke adaptor.

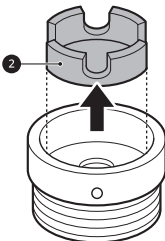

- 3 Tekan adaptor ke ujung keran sehingga sil karet tersambungkan sehingga tidak bocor. Kencangkan 4 sekrup pemasangan.

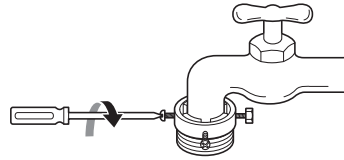


- 4 Dorong selang pasokan ❸ ke atas secara vertikal sehingga segel karet di dalam selang dapat melekat sepenuhnya ke keran dan kemudian kencangkan selang dengan memutaranya ke kanan.

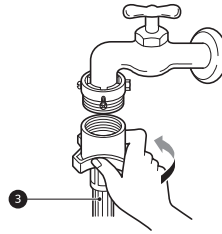


Menghubungkan Selang Tipe Satu Sentuhan ke Keran Tanpa Ulir


- 1 Lepas sekrup pelat cincin adaptor ❹ dan lepas 4 sekrup pemasangan.

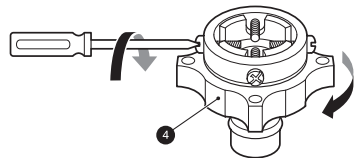


- 2 Lepas pelat pemandu ❺ jika keran terlalu besar untuk dipasang ke adaptor.

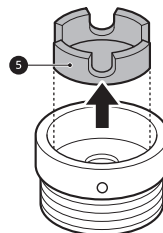

- 3** Tekan adaptor ke ujung keran sehingga sil karet tersambungkan sehingga tidak bocor. Kencangkan 4 sekrup pemasangan dan pelat cincin adaptor.

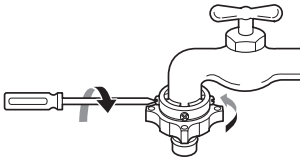

- 4** Tarik pelat kait sambungan **6** ke bawah, dorong selang masukan ke adaptor, dan lepaskan pelat kait sambungan. Pastikan adaptor terkunci di posisinya.

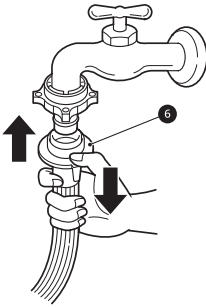


CATATAN

- Setelah menyambungkan selang masukan ke keran air, nyalakan keran air untuk menyingkirkan benda asing (kotoran, pasir, serbuk gergaji, dan sebagainya) dalam saluran air. Biarkan air dialirkan ke dalam ember, dan periksa suhu airnya.

Menyambungkan Selang ke Alat

Pasang selang pasokan ke katup air masuk di bagian belakang alat.

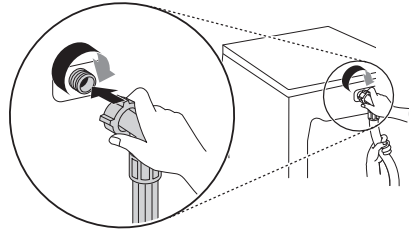

- Jangan menyambungkan selang ke pasokan air panas untuk model dengan satu saluran air. Sambungkan hanya dengan pasokan air dingin.

CATATAN


- Setelah selesai menyambungkan, jika ada kebocoran air dari selang, ulangi langkah yang sama. Gunakan jenis keran paling konvensional untuk pasokan air. Jika keran berbentuk persegi atau terlalu besar, lepaskan pelat pegangan sebelum memasukkan keran ke adaptor.
- Pastikan selang tidak tertekuk atau terjepit.

Memasang Selang Pembuangan



Pemasangan Selang Pembuangan dengan Braket Siku

Jangan meletakkan selang pembuangan di ketinggian lebih dari **100 cm** di atas lantai. Air di dalam alat mungkin tidak terbuang atau terbuang secara perlahan.


- Memasang selang pembuangan dengan benar akan melindungi lantai dari kerusakan akibat kebocoran air.

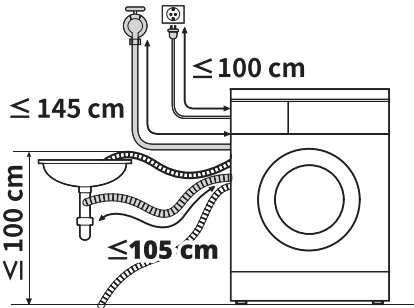

- Bila memasang selang pembuangan ke wastafel, kencangkan dengan tali.

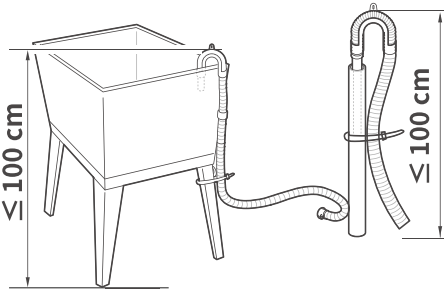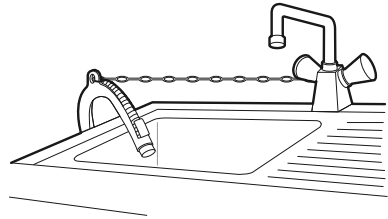

- Jika selang pembuangan terlalu panjang, jangan paksakan masuk ke dalam alat. Hal ini dapat menyebabkan kebisingan yang tidak wajar.
- Sambungkan braket siku dengan jarak **10 cm** dari ujung selang pembuangan.

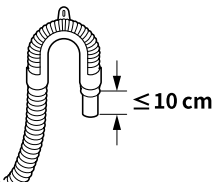

- Pastikan selang pembuangan dimasukkan dengan kedalaman tidak lebih dari **15 cm** ke dalam saluran pembuangan.

PENGOPERASIAN

Tinjauan Operasi

Menggunakan Alat


Sebelum pencucian pertama, pilih program pencucian **Cotton (Katun)** dan tambahkan setengah dari jumlah detergen yang semestinya. Gunakan alat tanpa pakaian. Tindakan ini akan menghilangkan residu dan air dari tabung yang mungkin tertinggal selama proses produksi.

1 Pilah pakaian dan masukkan.


- Pilah pakaian berdasarkan jenis kain, tingkat kekotoran, warna, dan ukuran beban jika diinginkan. Buka pintu dan masukkan cucian ke dalam alat.

⚠ PERHATIAN

- Sebelum menutup pintu, pastikan semua pakaian dan cucian di dalam tabung tidak menutupi karet perapat pintu sehingga pakaian tersangkut saat menutup pintu. Gagal melakukannya akan merusak pakaian dan karet perapat pintu.

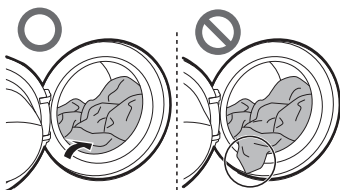

- Keluarkan semua benda dari gasket fleksibel perapat pintu untuk mencegah kerusakan pada pakaian dan perapat pintu.

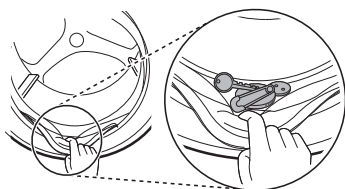

2 Tambahkan produk pembersih atau detergen serta pelembut.

- Tambahkan deterjen dalam jumlah yang tepat ke dalam dispenser deterjen. Jika ingin, tambahkan pemutih atau pelembut kain ke area dispenser yang sesuai.

3 Nyalakan alat.

- Tekan tombol **Daya** untuk menyalakan alat.

4 Pilih siklus yang diinginkan.

- Tekan tombol siklus berulang kali atau putar kenop pemilih siklus sampai siklus yang diinginkan dipilih.
- Kemudian pilih suhu pencucian dan kecepatan putaran. Perhatikan label petunjuk pemeliharaan di pakaian Anda.

5 Mulai siklus.

- Tekan tombol **Mulai/Jeda** untuk memulai siklus. Alat akan berguncang sebentar tanpa air untuk mengukur berat muatan. Jika tombol **Mulai/Jeda** tidak ditekan dalam waktu tertentu, alat akan mati dan semua pengaturan akan hilang.

CATATAN

- Dalam kondisi berikut, pintu tidak akan terbuka meskipun Anda menghentikan program pencucian atau mematikan mesin cuci.
 - Saat mesin cuci memulai program pencucian dan memiliki air di dalam tabung, pintu tidak akan terbuka untuk mencegah banjir hingga mesin cuci mengeluarkan air seluruhnya.

6 Akhir siklus.


- Saat siklus selesai, akan terdengar suatu melodi. Segera keluarkan pakaian Anda dari alat untuk mengurangi kusut. Periksa sekeliling segel pintu ketika mengeluarkan

muatan untuk melihat apakah ada benda kecil yang mungkin tersangkut di segel.

Panel Kontrol

Panel kontrol aktual dapat berbeda pada setiap model.


Fitur Panel Kontrol

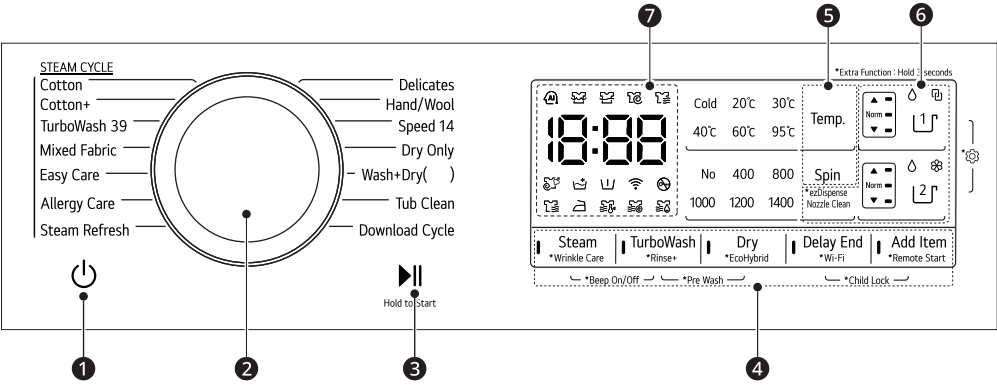

	Deskripsi
1	Tombol Daya Nyala/Mati Tekan tombol ini untuk menyalakan mesin cuci.
2	Kenop Program - Program tersedia sesuai dengan jenis pakaian. - Lampu akan menyala untuk menunjukkan program yang dipilih. CATATAN Wash+Dry (Mencuci+Mengeringkan)(): () menunjukkan kapasitas pengeringan, yang berbeda-beda tergantung modelnya.
3	Tombol Mulai/Jeda - Tombol ini digunakan untuk memulai atau menghentikan sementara program pencucian. - Jika perlu menghentikan sebentar siklus pencucian, tekan tombol ini.

	Deskripsi
4	Opsi dan Fungsi Ekstra • Untuk menggunakan fungsi ekstra ini, tekan dan tahan tombol yang sesuai selama 3 detik. Simbol yang sesuai akan menyala pada layar. • Ini memungkinkan Anda memilih program tambahan dan akan menyala saat dipilih. Remote Start (Mulai Jarak Jauh) Dengan aplikasi LG ThinQ, Anda dapat menggunakan ponsel pintar untuk mengendalikan alat secara jarak jauh. • Untuk menggunakan fungsi ini, silakan lihat FUNGSI PINTAR. Wi-Fi Tekan dan tahan tombol Delay End (Tunda Waktu Berakhir) selama 3 detik untuk memulai koneksi pada alat dengan aplikasi LG ThinQ.
5	Tombol Pemilihan Program Pencucian Gunakan tombol ini untuk menyesuaikan pengaturan suhu air, kecepatan putaran, dan tingkat kekotoran pada program yang dipilih. • Pengaturan yang digunakan saat ini ditampilkan di layar. • Tekan tombol pada pilihan tersebut untuk memilih pengaturan lainnya.
6	Tombol ezDispense • Tekan Dispenser 1 atau Dispenser 2 untuk memilih fungsi ezDispense. • LED akan menyala untuk menunjukkan jenis dan jumlah detergen yang dipilih. • Jika detergen atau pelembut tidak mencukupi; - Jika menekan tombol Daya : LED akan berkedip dan dering akan berbunyi. - Jika menjalankan alat : LED akan berkedip . ezDispense Nozzle Clean (Membersihkan Saluran Deterjen) • Tekan dan tahan tombol Spin (Putar) selama 3 detik untuk menggunakan fungsi ezDispense Nozzle Clean (Membersihkan Saluran Deterjen). Fungsi ini membersihkan sisa detergen atau pelembut pada selang yang terhubung ke ezDispense(saat mengganti jenis detergen atau pelembut).
7	Layar • Layar menampilkan pengaturan, perkiraan sisa waktu, opsi, dan pesan status. Saat alat dinyalakan, pengaturan default di layar akan menyala. • Saat berat muatan diukur secara otomatis, layar panel kontrol akan berkedip.

Tampilan Status dan Waktu

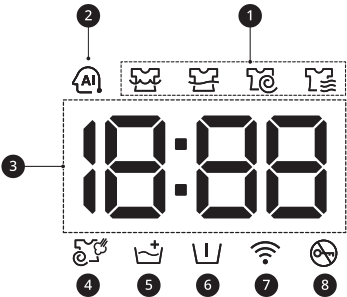

	Deskripsi
1	Indikator Status Program Saat program pencucian sedang berjalan, LED pada tahap yang sedang aktif akan berkedip, dan LED pada tahapan lainnya akan tetap stabil. Setelah satu tahap terselesaikan, LED akan mati. Jika siklus terjeda, tahap yang aktif akan berhenti berkedip.
2	AI DD AI DD  memberikan rotasi yang sesuai pada tabung setelah pengukuran muatan selesai.  akan aktif saat memilih dan mengoperasikan program Cotton (Katun), Mixed Fabric (Kain Bahan Campuran), dan Easy Care (Perawatan Mudah). - Jika terlalu banyak detergen yang digunakan, busa yang dihasilkan bisa terlalu banyak dan mengakibatkan kinerja AI DD yang buruk.
3	Perkiraan Waktu Tersisa - Saat salah satu program pencucian terpilih, waktu default untuk program tersebut akan ditampilkan. Waktu default tersebut akan berubah sesuai opsi yang dipilih. - Jika layar menunjukkan --- , waktu akan ditampilkan setelah sensor muatan selesai mendeteksi ukuran muatan. Tampilan ini adalah normal. - Waktu ditunjukkan hanya berupa estimasi. Penunjuk waktu tersebut berdasarkan kondisi pengoperasian normal. Beberapa faktor eksternal (berat muatan, suhu ruang, suhu air masukan, dll.) dapat berimbas pada waktu aktual.
4	 akan menyala saat opsi Wrinkle Care (Perawatan Kekusutan) aktif.
5	 akan menyala saat opsi Rinse+ (Bilas+) aktif.
6	 akan menyala saat opsi Pre Wash (Sebelum Mencuci) aktif.
7	 menyala saat alat terhubung dengan jaringan Wi-Fi di rumah.
8	 menyala saat program dimulai dan pintu terkunci.

Mempersiapkan Muatan Cucian

Pilih muatan cucian untuk hasil pencucian terbaik, kemudian siapkan pakaian sesuai dengan simbol pada label perawatan.

Pemilahan Pakaian

- Tingkat kekotoran (Berat, Normal, Ringan): Pisahkan pakaian berdasar tingkat kotornya. Jika memungkinkan, jangan cuci pakaian yang sangat kotor dengan pakaian yang tingkat kekotorannya ringan.
- Warna (Putih, Terang, Gelap): Cuci pakaian berwarna gelap atau pakaian berwarna yang luntur secara terpisah dari pakaian dengan warna terang. Mencampur pakaian yang luntur dapat berakibat pakaian berwarna putih untuk terkotori warna luntur atau kehilangan warna terangnya.
- Serat (Penghasil, Pengumpul serat): Cuci secara terpisah bahan kain yang dapat menghasilkan serabut dari bahan kain yang menangkap serabut. Penghasil serabut dapat menyebabkan pembersihan bahan penangkap serabut dengan cara mengambil dan menarik serabut tersebut.

Memeriksa Label Perawatan Pakaian

Simbol-simbol ini memberikan informasi tentang konten kain pakaian Anda dan cara mencucinya.

Simbol pada Label Perawatan

Simbol	Pencucian / Jenis kain
	• Pencucian Normal • Kain Katun, Campuran
	• Perawatan Mudah • Kain Sintetik, Campuran
	• Cucian Lembut Khusus • Cucian Lembut


Simbol	Pencucian / Jenis kain
	• Hanya Boleh Dicuci dengan Tangan • Wol, Sutra
	• Jangan dicuci

CATATAN

- Garis di bawah simbol memberikan informasi tentang jenis kain dan toleransi maksimal terhadap tekanan mekanis.

Memeriksa Pakaian sebelum Pemuatan

- Untuk membantu mendistribusikan muatan cucian secara merata selama pemutaran, gabungkan pakaian besar dan kecil dalam satu muatan.
- Jangan mencuci satu cucian kecil. Tambahkan 1-2 cucian serupa pada pemuatan guna menyeimbangkan pencucian.
- Periksa semua saku untuk memastikan semuanya kosong. Benda seperti paku, jepit rambut, korek, pena, koin, dan kunci dapat merusak alat dan juga pakaian Anda.

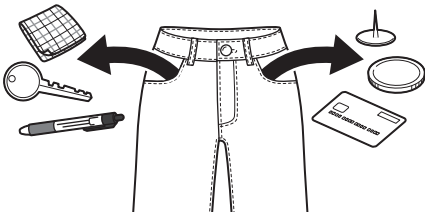

- Saat mencuci pakaian yang memiliki tali panjang, ikat tali tersebut atau gunakan jaring cucian.
- Gunakan jaring cucian untuk barang-barang kecil seperti lengan baju, stoking, celana ketat, pakaian dalam, dan kaus kaki agar tidak tersangkut di antara tabung dan segel pintu.
- Isi jaring cucian dengan kapasitas kurang dari setengahnya dan cuci bersama dengan pakaian lain. Jangan mengisinya terlalu banyak atau

- mencucinya secara terpisah, karena dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam tabung, menyebabkan siklus putaran yang tidak memadai.
- Tutup ritsleting, pengait, dan tali untuk memastikan bagian-bagian tersebut tidak tersangkut ke pakaian lain.
- Lakukan penanganan awal terhadap kotoran dan noda dengan menyikatnya menggunakan sedikit larutan detergen untuk membantu mengangkat kotoran.

Menambahkan Detergen dan Pelembut Kain

Takaran Detergen

- Penggunaan detergen harus sesuai petunjuk dari produsen detergen dan dipilih menurut jenis, warna, tingkat kekotoran kain dan suhu pencucian. Hanya gunakan detergen yang sesuai untuk tipe mesin cuci Tabung (pintu depan).
- Jika terlalu banyak busa yang dihasilkan, kurangi jumlah detergen.
- Jika terlalu banyak detergen yang digunakan, busa yang dihasilkan bisa terlalu banyak dan mengakibatkan hasil cuci yang buruk atau beban berat terhadap motor.
- Jika Anda ingin menggunakan detergen cair, ikuti pedoman yang disediakan oleh produsen detergen.
- Anda dapat menuangkan detergen cair langsung ke laci detergen utama jika Anda langsung memulai siklus pencucian.
- Jika Anda memilih opsi **Pre Wash (Sebelum Mencuci)** setelah menambahkan detergen langsung ke dalam tabung, detergen dapat hilang, mengurangi kinerja pencucian. Untuk hasil terbaik, gunakan opsi **Pre Wash (Sebelum Mencuci)** dengan fungsi **ezDispense**. Dispenser manual tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan detergen pra-pencucian.
- Penggunaan detergen mungkin harus disesuaikan dengan suhu air, kesadahan air, tingkat kekotoran dan ukuran muatan. Untuk hasil terbaik, hindari penggunaan detergen

berlebihan. Gagal melakukannya akan menimbulkan sabun berlebihan.

- Lihat label pada pakaian sebelum menambahkan detergen dan memilih suhu air.
- Hanya gunakan detergen yang sesuai untuk masing-masing jenis pakaian:
 - Detergen cair seringkali didesain untuk aplikasi khusus, misalnya untuk kain berwarna, wol, pakaian lembut atau berwarna gelap.
 - Detergen bubuk cocok untuk semua jenis kain.
 - Untuk hasil cucian yang lebih baik bagi pakaian warna putih dan cerah, gunakan detergen bubuk dengan pemutih.
 - Detergen dialirkan dari dispenser pada awal siklus pencucian.

CATATAN


- Jangan sampai deterjen mengeras. Hal tersebut dapat menyebabkan sumbatan, performa bilas buruk, dan bau.
- Muatan penuh: Sesuai rekomendasi produsen.
- Muatan sebagian: 1/2 dari jumlah normal.
- Muatan minimum: 1/3 dari muatan penuh.

Menggunakan Fungsi ezDispense

Saat fungsi **ezDispense** dihidupkan, detergen dan pelembut cair dikeluarkan dalam jumlah yang ditentukan, pada waktu yang tepat selama siklus.


- Kompartemen detergen penuh akan bertahan selama sekitar 20 siklus standar, dengan tabung terisi setengah dengan pakaian.
- Pengaturan default dikonfigurasi untuk mengeluarkan **42 ml** detergen dan **30 ml** pelembut untuk **4-6 kg** cucian dengan tingkat kekotoran normal. Pengaturan ini dapat diubah menggunakan tombol **Dispenser 1** atau **Dispenser 2**. Silakan lihat **Opsi dan Fungsi Ekstra** di bab **OPERASI** untuk rincian lebih lanjut.

- 1 Geser perlahan laci dispenser detergen sejauh mungkin.

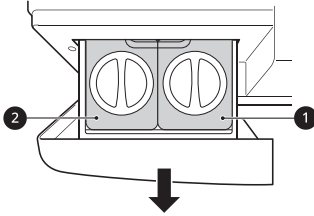


- 1 Kompartemen detergen cair
- 2 Kompartemen pelembut kain cair atau detergen Cair

- 2 Putar penutup kompartemen **ezDispense** berlawanan arah jarum jam untuk membukanya.

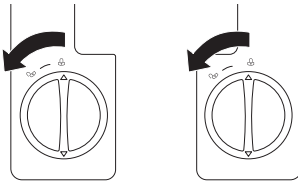

- 3 Tuangkan detergen dan pelembut ke dalam kompartemennya masing-masing, hingga garis **MAX**.
 - Laci **ezDispense** memiliki dua kompartemen. Masukkan detergen cair ke dalam kompartemen sisi kanan dan pelembut kain cair atau detergen cair ke dalam kompartemen sisi kiri. Jika detergen ditambahkan ke kompartemen 2, pelembut kain tidak dapat digunakan.
 - Jangan masukkan pemutih bubuk atau cair, gel, detergen tablet, cairan berbasis minyak alami atau detergen jenis bubuk, atau larutan asam seperti cuka ke dalam kompartemen **ezDispense**. Melakukan hal tersebut akan menyebabkan kerusakan pada tabung internal dan komponen pengeluaran lainnya serta memengaruhi pengoperasian.
 - Buang sisa detergen di bagian luar laci **ezDispense** sebelum memasukkannya detergen baru.

- Jangan mencoba mengisi kompartemen terlalu cepat. Tambahkan detergen dan pelembut secara perlahan untuk menghindari luapan.

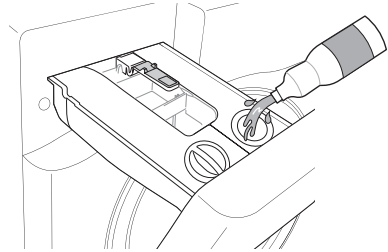

- 4 Setelah mengisi kompartemen, masukkan penutupnya dan putar searah jarum jam sampai tertutup rapat.

- Tutup kompartemen **ezDispense** dengan aman untuk meminimalkan aliran udara yang dapat mengeraskan aditif ini dan mencegahnya keluar dengan benar. Hati-hati jangan sampai tutupnya hilang.

- 5 Tutup laci dispenser secara perlahan sebelum memulai siklus.

- Menutup laci dengan membanting dapat mengakibatkan detergen tumpah ke dalam kompartemen lainnya atau keluar ke dalam tabung lebih cepat dari programnya.
- Hati-hati agar tangan Anda tidak terjepit saat menutup laci.
- Normal untuk menyisakan sedikit air di dalam kompartemen dispenser manual pada akhir siklus.

⚠ PERHATIAN

- Tutup penutup dan tutup kompartemen dengan aman sebelum digunakan. Jika tidak, detergen dan pelembut akan mengeras atau meluap.
- Geser laci dispenser detergen keluar atau masuk secara perlahan dan gunakan kedua tangan semi keamanan. Kegagalan untuk melakukannya dapat merusak mesin cuci atau menyebabkan detergen atau pelembut bocor keluar dari lubang ventilasi.



⚠ PERHATIAN

- Detergen atau pelembut kain yang tertinggal di kompartemen **ezDispense** untuk waktu yang lama dapat mengeras dan gagal dikeluarkan dengan benar.
- Jangan melepas laci dispenser saat produk sedang beroperasi.
- Buang detergen/pelembut di dalam kompartemen **ezDispense** sebelum memindahkan atau menggeser mesin cuci.
- Pertahankan tingkat kompartemen **ezDispense** untuk mencegah kebocoran isi.

Menggunakan Fungsi Pengeluaran Manual

Tambahkan detergen ke dispenser manual.


- 1 Tekan tombol **Dispenser 1** atau **Dispenser 2** berulang kali untuk mematikan fungsi **ezDispense**.

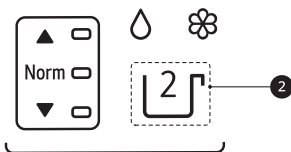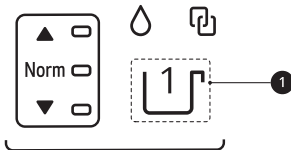


① Tombol **Dispenser 1**

② Tombol **Dispenser 2**

- 2 Membuka laci dispenser detergen.

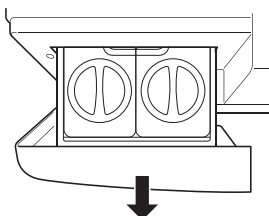

- 3 Masukkan produk cucian ke dalam kompartemen dispenser manual yang sesuai.
 - Gunakan kompartemen detergen pencuci utama di dispenser manual untuk detergen bubuk atau cair.
 - Jangan memasukkan lembaran, tablet, atau kemasan detergen di dalam dispenser manual.
 - Jika menggunakan kemasan detergen sekali pakai, masukkan kemasan ke dalam tabung sebelum memasukkan cucian. Jangan memasukkan kemasan detergen cair atau bubuk di salah satu dispenser.

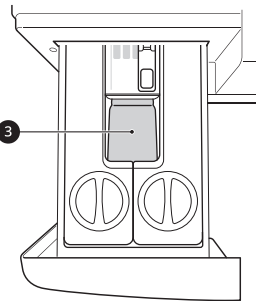

③ Kompartemen detergen pencuci utama manual

- 4 Tutup laci dispenser detergen secara perlahan sebelum memulai siklus.
 - Menutup laci dispenser detergen dengan membanting dapat mengakibatkan detergen meluap ke dalam kompartemen lainnya atau menuang ke dalam tabung lebih cepat dari programnya.

⚠ PERHATIAN

- Jangan meletakkan atau menyimpan produk cucian, seperti detergen, pemutih, atau pelembut kain cair, di atas mesin cuci Anda. Produk-produk ini dapat merusak lapisan dan kontrol mesin cuci.

CATATAN

- Dispenser manual tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan detergen pra-pencucian.

- Saat menambahkan tablet detergen dan pelunak air, pastikan untuk mematikan fungsi **ezDispense**.

Kompartemen Detergen Pencuci Utama Manual

Kompartemen ini menampung detergen cucian untuk siklus pencucian utama. Direkomendasikan agar detergen bubuk digunakan di kompartemen ini.

- Pemutih oksigen cair atau bubuk dapat ditambahkan ke kompartemen pencucian utama manual dengan detergen dari jenis yang sama. Jangan mencampur pemutih oksigen cair dengan pemutih oksigen bubuk.
- Jika Anda menggunakan detergen yang tidak mudah larut atau detergen dengan viskositas tinggi, detergen akan meninggalkan residu dan menyumbat dispenser.
- Pastikan untuk mematikan fungsi **ezDispense**.

Menambahkan Tablet Detergen

Tablet detergen juga dapat digunakan saat mencuci.

- 1 Buka pintu dan masukkan tablet detergen ke tabung sebelum memasukkan pakaian.
- 2 Masukkan pakaian ke dalam tabung dan tutup pintunya.

CATATAN

- Jangan memasukkan tablet ke dispenser.

Menambahkan Pelunak Air

Pelunak air seperti antilimescale dapat digunakan untuk mengurangi penggunaan detergen di daerah dengan tingkat kesadahan air yang tinggi.

- Pertama-tama tambahkan detergen, kemudian baru pelunak air. Gunakan dalam jumlah yang sesuai dengan instruksi pada kemasan.

Tabel Program

Program Pencucian

Cotton (Katun)		40 °C (Cold (Dingin) hingga 95 °C)	Beban Maks.: Nominal
Deskripsi	Mencuci pakaian tingkat kekotoran normal dengan memadukan berbagai gerakan tabung.		

Cotton+ (Katun+)		60 °C (Cold (Dingin) hingga 60 °C)	Beban Maks.: Nominal
Deskripsi	Mencuci pakaian tingkat kekotoran normal dengan memadukan berbagai gerakan tabung dengan konsumsi energi yang lebih sedikit daripada program Cotton (Katun) dengan pengaturan yang sebanding.		

TurboWash 39		40 °C (Cold (Dingin) hingga 60 °C)	Beban Maks.: 5 kg
Deskripsi	Dengan 4 jet air yang beroperasi selama mencuci dan membilas, mesin cuci ini dapat mencuci setengah muatan pakaian yang sedikit kotor selama kurang lebih 39 menit.		

Mixed Fabric (Kain Bahan Campuran)		40 °C (Cold (Dingin) hingga 60 °C)	Beban Maks.: 5 kg
Deskripsi	Mencuci pakaian jenis kain campuran secara bersamaan. Gunakan untuk berbagai jenis kain kecuali kain khusus (sutra/halus, pakaian olahraga, pakaian berwarna gelap, wol, duvet/tirai).		

Easy Care (Perawatan Mudah)		40 °C (Cold (Dingin) hingga 60 °C)	Beban Maks.: 5 kg
Deskripsi	Mencuci pakaian yang tidak perlu disetrika setelah dicuci. Gunakan untuk Poliamida, akrilik, poliester.		

Allergy Care (Perawatan Alergi)		60 °C	Beban Maks.: 5 kg
Deskripsi	Membantu mengurangi bahan yang menyebabkan reaksi alergi, menggunakan fungsi uap. Gunakan untuk katun, pakaian dalam, sarung bantal, seprai, pakaian bayi.		

Steam Refresh (Penyegaran Uap)		-	Beban Maks.: 3 item
Deskripsi	Menggunakan uap untuk mengurangi kerutan pada pakaian kering seperti pada kemeja atau blus berbahan katun dan bahan campuran poliester. Pakaian mungkin akan basah setelah program selesai. Taruh pakaian di gantungan untuk dikeringkan.		

Delicates (Cucian Lembut)		20 °C (Cold (Dingin) hingga 40 °C)	Beban Maks.: 4 kg
Deskripsi	Mencuci lingerie, pakaian tipis dan pakaian berenda yang dapat dicuci dengan mesin.		

Hand/Wool (Tangan/Wol)		30 °C (Cold (Dingin) hingga 40 °C)	Beban Maks.: 2 kg
Deskripsi	Mencuci pakaian lembut yang dapat dicuci dengan tangan dan mesin seperti wol, lingerie, gaun yang dapat dicuci, dll. Gunakan detergen untuk bahan wol yang dapat dicuci dengan mesin cuci		

Speed 14 (Kecepatan 14)		20 °C (20 °C hingga 40 °C)	Beban Maks.: 2 kg
Deskripsi	Mencuci sedikit muatan pakaian yang kotor sedikit dengan waktu sekitar 14 menit.		

Dry Only (Hanya Mengeringkan)		-	Beban Maks.: Nominal (Pengeringan)
Deskripsi	Gunakan program otomatis untuk mengeringkan sebagian besar muatan. Untuk pengeringan paling baik, pastikan seluruh cucian memiliki bahan dan ketebalan yang serupa.		

Wash+Dry (Mencuci+Mengeringkan)		40 °C (Cold (Dingin) hingga 95 °C)	Beban Maks.: Nominal (Pengeringan)
Deskripsi	Mencuci dan mengeringkan pakaian dalam program yang sama.		

Tub Clean (Pembersihan Tabung)		-	-
Deskripsi	Fungsi ini membantu membersihkan bagian dalam tabung pada alat.		

Download Cycle (Unduh Siklus)		-	-
Deskripsi	Program ini memungkinkan Anda untuk mengunduh program pencucian baru dan khusus ke alat Anda dengan menggunakan ponsel cerdas. Program default adalah Rinse+Spin (Bilas+Putar).		

CATATAN

- Pilih suhu air yang sesuai untuk program pencucian yang dipilih. Selalu gunakan petunjuk atau label perawatan produk saat mencuci untuk menghindari kerusakan pakaian.
- Pilih suhu pencucian dan kecepatan putaran yang tepat untuk program yang Anda inginkan.
- Suhu air aktual dapat berbeda dari suhu siklus yang tertera.
- Sebaiknya gunakan deterjen netral.

Opsi Ekstra

*1 Opsi ini secara otomatis dimasukkan dalam program dan tidak dapat tidak dipilih.

CATATAN

- Opsi **Rinse+ (Bilas+)** dapat dipilih untuk setiap program pencucian dalam tabel ini kecuali untuk program **Dry Only (Hanya Mengeringkan)** dan **Steam Refresh (Penyegaran Uap)**.
- Opsi **Delay End (Tunda Waktu Berakhir)** dan **Add Item (Tambah Item)** dapat dipilih untuk setiap program pencucian dalam tabel ini kecuali untuk program **Steam Refresh (Penyegaran Uap)**.

Program	Steam (Uap)	Wrinkle Care (Perawatan Kekusutan)	TurboWash	Dry (Mengeringkan)	EcoHybrid	Pre Wash (Sebelum Mencuci)
Cotton (Katun)	●	●	●	●	●	●
Cotton+ (Katun+)	●	●	●	●	●	●
TurboWash 39	●	●	● ^{*1}	●	●	●
Mixed Fabric (Kain Bahan Campuran)	●	●	●	●	●	●
Easy Care (Perawatan Mudah)	●	●	●	●	●	●

Program	Steam (Uap)	Wrinkle Care (Perawatan Kesusutan)	TurboWash	Dry (Meringkan)	EcoHybrid	Pre Wash (Sebelum Mencuci)
Allergy Care (Perawatan Alergi)	● ^{*1}			●	●	
Steam Refresh (Penyegaran Uap)	● ^{*1}					
Delicates (Cucian Lembut)			●			
Hand/Wool (Tangan/Wol)						
Speed 14 (Kecepatan 14)			● ^{*1}	●	●	
Dry Only (Hanya Meringkan)				● ^{*1}	●	
Wash+Dry (Mencuci+ Meringkan)	●			● ^{*1}	●	●

Kecepatan Putar yang Dapat Dipilih

Program	Kecepatan Putaran	
	Pengaturan pabrik	Tersedia
Cotton (Katun)	1400 rpm	Semua
Cotton+ (Katun+)	1400 rpm	Semua
TurboWash 39	1200 rpm	400 hingga 1400 rpm
Mixed Fabric (Kain Bahan Campuran)	1000 rpm	Semua

Program	Kecepatan Putaran	
	Pengaturan pabrik	Tersedia
Easy Care (Perawatan Mudah)	1400 rpm	Semua
Allergy Care (Perawatan Alergi)	1400 rpm	Semua
Steam Refresh (Penyegaran Uap)	-	-
Delicates (Cucian Lembut)	800 rpm	Hingga 800 rpm
Hand/Wool (Tangan/Wol)	800 rpm	Hingga 800 rpm
Speed 14 (Kecepatan 14)	400 rpm	Semua
Dry Only (Hanya Mengeringkan)	-	-/1000 hingga 1400 rpm
Wash+Dry (Mencuci+Mengeringkan)	1400 rpm	1000 hingga 1400 rpm

CATATAN

- Kecepatan putar maksimum yang aktual dapat bervariasi tergantung pada kondisi muatan. Nilai-nilai di atas dibulatkan ke ratusan terdekat.
-

Program Pengeringan

Tips Umum Pengeringan

Gunakan program Otomatis Anda untuk mengeringkan sebagian besar muatan. Sensor elektronik mengukur suhu alat pembuangan untuk menaikkan atau menurunkan suhu pengeringan guna menghasilkan waktu reaksi yang lebih cepat dan kontrol suhu yang lebih ketat.

- Keran air dingin harus dibiarkan terbuka selama siklus pengeringan.
- Proses otomatis alat ini mulai dari pencucian hingga pengeringan dapat dipilih dengan mudah.
- Untuk pengeringan paling baik, pastikan semua pakaian memiliki bahan dan ketebalan yang serupa.
- Jangan memuat alat secara berlebihan dengan memasukkan terlalu banyak pakaian ke dalam drum. Pakaian yang dimuat harus dapat bergerak secara bebas.
- Jika Anda membuka pintu dan mengeluarkan muatan sebelum alat menyelesaikan programnya, mohon untuk menekan tombol **Mulai/Jeda**.
- Setelah pengeringan selesai, End akan muncul pada layar. Jika pakaian tidak diambil dari dalam tabung dalam kurun waktu tertentu, End muncul pada layar dan alat akan memutar pakaian secara berkala selama 4 jam untuk mengurangi kusut. Untuk menghentikan fungsi ini, tekan tombol apa saja dan ambil pakaian dari dalam tabung.

Bahan Wol

Jangan mengeringkan bahan wol dengan mesin cuci. Tarik bahan wol tersebut sesuai bentuk aslinya dan keringkan di tempat yang rata.

Bahan Tenun dan Rajutan Lingkaran

Beberapa bahan tenun dan rajutan lingkaran mungkin akan menyusut, dengan tingkatan yang bervariasi, tergantung pada kualitasnya.

Jangan lupa untuk meregangkan bahan seperti ini segera setelah pengeringan.

Bahan Cetak Permanen dan Sintetis

Jangan memuat alat secara berlebihan. Keluarkan bahan cetak permanen segera setelah alat berhenti untuk mengurangi kerutan.

Pakaian Bayi dan Daster Tidur

Jangan lupa untuk membaca petunjuk dari produsen.

Selimut dan Duvet

Periksa label pada selimut dan duvet sebelum menggunakan program pengeringan. Beberapa selimut dan duvet akan menyusut jika terkena udara panas.

Bahan Karet dan Plastik

Jangan mengeringkan item apa pun yang terbuat dari atau mengandung karet atau plastik, seperti:

- celemek, kain alas dada, sarung kursi
- tirai dan taplak
- keset kamar mandi

Kaca Serat

Jangan menggunakan alat untuk mengeringkan bahan serat kaca. Partikel kaca yang tertinggal di alat dapat menempel di pakaian Anda dan menyebabkan iritasi kulit.

CATATAN

- Saat Anda mematikan siklus pengeringan pada alat, motor kipas pengering dapat dioperasikan untuk penghematan mandiri selama 60 detik.
- Berhati-hatilah ketika mengeluarkan pakaian Anda dari alat, karena pakaian atau alat mungkin dalam kondisi panas.
- Perkiraan waktu pengeringan berbeda dari waktu pengeringan yang sebenarnya selama siklus Otomatis. Jenis kain, ukuran muatan, dan kekeringan yang dipilih memengaruhi waktu pengeringan.
- Saat Anda memilih pengeringan saja, putaran akan dijalankan secara otomatis untuk efisiensi energi.

Menggunakan Program Pengeringan

Anda dapat mengatur program pengering dengan menggunakan fungsi berikut:

Normal

Mengurangi waktu pengeringan dan penggunaan energi selama program pengeringan.

- Jenis Kain: Kain katun atau linen seperti handuk katun, kaus, dan pakaian bahan linen.
- Beban Maks.: **Nominal**

Waktu 30/60/120 menit

Mengubah waktu pengeringan sesuai dengan muatan maksimum.

- Tipe Kain: Katun, handuk
- Beban Maks.: **1 kg (30 menit), 2 kg (60 menit), 4 kg (120 menit)**

Setrika

Cocok untuk mempermudah menyetrিকা pakaian kering dalam kondisi lembab.

- Jenis Kain: Kain katun atau linen, siap disetrিকা pada akhir siklus.
- Beban Maks.: **Nominal**

Suhu Rendah

Cocok untuk pengeringan pada suhu rendah untuk meminimalkan kerusakan pakaian.

- Jenis Kain: Untuk kain halus
- Beban Maks.: **3,5 kg**

Normal Eco

Cocok untuk program pengeringan hemat energi.

- Jenis Kain: Kain katun atau linen seperti handuk katun, kaus, dan pakaian bahan linen.
- Beban Maks.: **Nominal**

pakaian sebelum memulai program pengeringan.

- Semua siklus pengeringan dimulai dengan siklus putaran singkat untuk memeras kelembapan sebanyak mungkin dari muatan sebelum pengeringan.

Gunakan Fungsi Pencucian dan Pengeringan

- 1 Siapkan pakaian dan masukkan ke dalam tabung cuci.
 - Agar pengeringan cucian dapat sama, semua pakaian yang dikeringkan harus memiliki bahan dan ketebalan yang sama.
 - Jangan memuat tabung secara berlebihan. Pakaian harus memiliki ruang untuk bergerak bebas.
- 2 Tekan tombol **Daya**.
- 3 Pilih program pencucian.
- 4 Tambahkan detergen.
- 5 Tekan tombol **Dry (Mengeringkan)** secara berulangi untuk melihat di antara pilihan:
 -  Normal - Untuk pengeringan secara umum
 - Waktu 30/60/120 menit - Untuk pengeringan dengan waktu
 -  Setrika - Untuk pengeringan lembap untuk setrika
 -  Suhu Rendah - Untuk kain halus

CATATAN

- Kapasitas mesin untuk pencucian adalah dua kali lipat kapasitas pengeringan. Jika mesin akan digunakan untuk mengeringkan muatan, muatan harus lebih kecil agar kinerja pengeringan menjadi efektif. Jika mencuci dengan muatan penuh, keluarkan setengah dari

- 6 Tekan tombol **Mulai/Jeda**.

Hanya Menggunakan Fungsi Pengeringan

- 1 Siapkan pakaian dan masukkan ke dalam tabung cuci.
 - Agar pengeringan cucian dapat sama, semua pakaian yang dikeringkan harus memiliki bahan dan ketebalan yang sama.
 - Jangan memasukkan terlalu banyak pakaian ke dalam tabung cuci. Harus ada cukup ruang untuk bisa jatuh dengan bebas.
- 2 Tekan tombol **Daya**.
 - Jangan pilih program pencucian dan jangan tambahkan detergen.
- 3 Tekan tombol **Dry (Mengeringkan)** secara berulang untuk melihat di antara pilihan:
 -  Normal - Untuk pengeringan secara umum
 -  Waktu 30/60/120 menit - Untuk pengeringan dengan waktu
 -  Setrika - Untuk pengeringan lembap untuk setrika
 -  Suhu Rendah - Untuk kain halus
 -  Normal Eco - Untuk kain tebal
- 4 Tekan tombol **Mulai/Jeda**.
- 1 Siapkan pakaian dan masukkan ke dalam tabung cuci.
 - Agar pengeringan cucian dapat sama, semua pakaian yang dikeringkan harus memiliki bahan dan ketebalan yang sama.
 - Jangan memasukkan terlalu banyak pakaian ke dalam tabung cuci. Harus ada cukup ruang untuk bisa jatuh dengan bebas.
- 2 Tekan tombol **Daya**.
- 3 Pilih program pengeringan.
- 4 Tekan dan tahan tombol **Dry (Mengeringkan)** selama 3 detik.
- 5 Tekan tombol **Mulai/Jeda**.

CATATAN

- Jika Anda memilih program, Anda tidak dapat memilih program pengeringan. Jika ini terjadi, tekan tombol **Daya** dua kali untuk menghentikan siklus dan menyalakan kembali.

Menggunakan Pengeringan Dengan Kondensasi Udara tanpa Air

EcoHybrid

Opsi **EcoHybrid** tersedia untuk pengeringan dengan kondensasi udara tanpa konsumsi air yang digunakan untuk kondensasi.

Opsi dan Fungsi Ekstra

Anda dapat menggunakan opsi dan fungsi ekstra untuk mengkustomisasi program.

Menyesuaikan Program Pencucian

Setiap program memiliki pengaturan default yang dapat dipilih secara otomatis. Anda juga dapat menyesuaikan pengaturan tersebut menggunakan tombol berikut.

Temp. (Suhu)

Tombol ini memilih suhu temperatur untuk program yang dipilih.

- Tekan tombol **Temp. (Suhu)** berulang kali sampai pengaturan yang diinginkan menyala.
- Pilih suhu air yang cocok untuk jenis muatan yang akan dicuci. Ikuti label perawatan kain pakaian untuk hasil terbaik.

Spin (Putar)

Tingkat intensitas putaran dapat dipilih dengan menekan tombol ini berulang kali.

- Tekan tombol **Spin (Putar)** untuk memilih kecepatan putaran.

CATATAN

- Jika **No (Tidak)** dari tingkat putaran dipilih, tabung mesin cuci akan berputar sebelum pembuangan.

Rinse+ (Bilas+)

Fungsi ini direkomendasikan untuk orang dengan alergi detergen.

- Tekan dan tahan tombol **TurboWash** selama 3 detik untuk menambahkan bilas satu kali.

Ikuti tahapan berikutnya untuk menyesuaikan program pencucian:

- 1 Siapkan pakaian dan masukkan ke dalam tabung cuci.
- 2 Tekan tombol **Daya**.

- 3 Tambahkan detergen.

- 4 Pilih program pencucian.

- 5 Sesuaikan program pencucian (**Temp. (Suhu)**, **Spin (Putar)** dan **Rinse+ (Bilas+)**) sesuai kebutuhan.

- 6 Tekan tombol **Mulai/Jeda**.

Hanya Menggunakan Fungsi Putar

- 1 Siapkan pakaian dan masukkan ke dalam tabung cuci.
- 2 Tekan tombol **Daya**.
 - Jangan pilih program pencucian dan jangan tambahkan detergen.
- 3 Tekan tombol **Spin (Putar)**.
- 4 Tekan tombol **Mulai/Jeda**.

CATATAN

- Jika Anda memilih program pencucian, Anda tidak dapat memilih putar saja. Jika ini terjadi, tekan tombol **Daya** dua kali untuk menghentikan siklus dan menyalakan kembali.

Menggunakan Opsi Khusus

Anda dapat mengatur program dengan menggunakan fungsi khusus sebagai berikut:

Steam (Uap)

Menambahkan opsi ini membantu memberikan hasil pencucian yang lebih baik.

Wrinkle Care (Perawatan Kekusutan)

Menambahkan opsi ini untuk mengurangi kerutan dengan penguapan setelah pemutaran.

CATATAN

- Memilih opsi ini akan menjatuhkan pakaian sebentar setiap beberapa menit hingga 30 menit setelah program yang dipilih selesai. Saat opsi ini berjalan, End muncul di layar.

TurboWash

Menambahkan opsi ini mengurangi waktu program tetapi dengan memberikan hasil pencucian serupa.

Ikuti tahapan berikutnya untuk menggunakan opsi khusus.

- 1 Tekan tombol **Daya**.
- 2 Pilih program pencucian.
- 3 Sesuaikan program pencucian (**Temp. (Suhu)**, **Spin (Putar)** dan **Rinse+ (Bilas+)**) sesuai kebutuhan.
- 4 Untuk menggunakan opsi khusus,
Opsional 1: Tekan tombol **Steam (Uap)** atau **TurboWash**.
Opsional 2: Tekan dan tahan tombol **Steam (Uap)** selama 3 detik untuk memilih opsi **Wrinkle Care (Perawatan Kekusutan)**.
- 5 Tekan tombol **Mulai/Jeda**.

Menggunakan Opsi Dasar

Anda dapat mengatur program dengan menggunakan fungsi dasar sebagai berikut:

Pre Wash (Sebelum Mencuci)

Opsi ini direkomendasikan saat mencuci muatan yang sangat kotor.

- 1 Tekan tombol **Daya**.
- 2 Pilih program pencucian.
- 3 Tekan dan tahan tombol **TurboWash** dan **Dry (Mengeringkan)** selama 3 detik pada saat yang sama.

- 4 Tekan tombol **Mulai/Jeda**.

Add Item (Tambah Item)

Anda dapat menggunakan opsi ini untuk menambah atau mengurangi pakaian setelah program pencucian dimulai.

- 1 Tekan tombol **Daya**.
- 2 Pilih program pencucian.
- 3 Tekan tombol **Mulai/Jeda**.
- 4 Tekan tombol **Add Item (Tambah Item)** sesuai kebutuhan.
- 5 Buka pintu setelar kunci terbuka dengan sendirinya dan tambahkan atau kurangi pakaian sesuai kebutuhan.
- 6 Tutup pintu dan tekan tombol **Mulai/Jeda**.

CATATAN

- Demi alasan keselamatan, pintu tetap terkunci saat kadar air atau suhu di dalam tabung tinggi. Tidak mungkin menambahkan pakaian pada waktu ini.

Delay End (Tunda Waktu Berakhir)

Anda dapat mengatur fungsi ini agar alat menyala secara otomatis dan menyelesaikan operasi setelah interval waktu tertentu.


- 1 Tekan tombol **Daya**.
- 2 Pilih program pencucian.
- 3 Tekan tombol **Delay End (Tunda Waktu Berakhir)** sesuai kebutuhan.
- 4 Tekan tombol **Mulai/Jeda**.

CATATAN

- Kecuali lampu LED untuk tombol **Delay End (Tunda Waktu Berakhir)**, semua lampu LED pada panel kontrol akan dimatikan dalam 20 menit. Fitur ini dapat bervariasi tergantung dari model yang dibeli.
- Waktu penundaan adalah waktu menuju akhir program, bukan awal. Waktu pelaksanaan yang sesungguhnya dapat berbeda tergantung suhu air, pakaian, dan faktor lain.
- Untuk membatalkan fungsi, tombol **Daya** harus ditekan.
- Hindari penggunaan detergen cair untuk fungsi ini.

Menggunakan ezDispense

Gunakan tombol **Dispenser 1** dan **Dispenser 2** untuk mengatur dan mengontrol fungsi **ezDispense**.

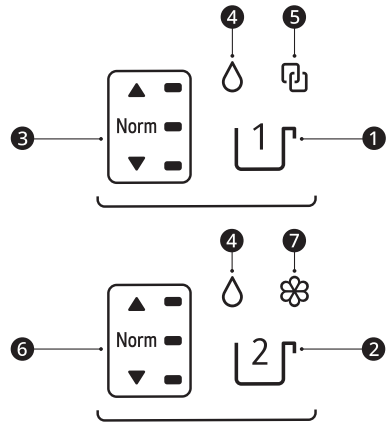

- 1 Tombol **Dispenser 1**
- 2 Tombol **Dispenser 2**
- 3 Indikator Tombol
- 4 Indikator detergen cair
- 5 Indikator penghubung (Hanya menggunakan detergen cair di kedua kompartemen)
- 6 Indikator Tombol
- 7 Indikator cairan pelembut kain

CATATAN

- Indikator detergen atau pelembut mungkin akan berkedip dan dering akan berbunyi, bahkan jika sisa detergen atau pelembut cukup untuk digunakan sekitar 2 sampai 4 program pencucian;
 - Jika indikator detergen cair 4 dan indikator tombol 3, 6 berkedip dan dering berbunyi, tuangkan detergen ke dalam kompartemen, hingga garis **MAX**.
 - Jika indikator pelembut kain cair 7 dan indikator tombol 6 berkedip dan dering berbunyi, tuangkan detergen ke dalam kompartemen, hingga garis **MAX**.

- Pengaturan default dikonfigurasi untuk mengeluarkan detergen **Dispenser 1** dan pelembut kain **Dispenser 2**.

Mengubah Tingkat Pengeluaran untuk Satu Muatan

- 1 Tekan tombol **Daya**.
- 2 Putar kenop untuk memilih siklus yang diinginkan.
- 3 Tekan tombol **Dispenser 1** atau **Dispenser 2** untuk menambah atau mengurangi jumlah yang dikeluarkan dari pengaturan default.

Indikator Tombol	Jumlah yang Dikeluarkan*1
	Banyak (110%)
	Biasa (100%)
	Sedikit (90%)
	Tidak Ada (0%)

*1 Pengaturan default dikonfigurasi untuk mengeluarkan **42 ml** deterjen dan **30 ml** pelembut untuk **4-6 kg** cucian dengan tingkat kekotoran normal.

- 4 Tekan tombol **Mulai/Jeda**.

CATATAN

- Gunakan rekomendasi pabrikan pada kemasan deterjen atau pelembut kain saat mengukur

jumlah **ezDispense** untuk muatan standar **4-6 kg**.

- Sebagian besar siklus akan secara otomatis menggunakan jumlah default yang telah Anda tetapkan, ditunjukkan oleh lampu LED Normal pada tombol **Dispenser 1** dan **Dispenser 2**.
- Siklus **Delicates (Cucian Lembut)**, **Steam Refresh (Penyegaran Uap)**, **Hand/Wool (Tangan/Wol)**, **Dry Only (Hanya Mengeringkan)**, dan **Tub Clean (Pembersihan Tabung)** cycles mematikan fungsi **ezDispense** secara default.

Mengubah Jumlah Pengeluaran Default

Pengaturan default dikonfigurasi untuk mengeluarkan **42 ml** deterjen dan **30 ml** pelembut untuk **4-6 kg** cucian dengan tingkat kekotoran normal.

Penggunaan deterjen harus sesuai petunjuk dari produsen deterjen dan dipilih menurut jenis, warna, tingkat kekotoran kain dan suhu pencucian.


- 1 Tekan tombol **Daya**.
- 2 Ubah jumlah pengeluaran default.
 - **Dispenser 1:** Tekan dan tahan tombol **Dispenser 1** selama 3 detik.
 - **Dispenser 2:** Tekan dan tahan tombol **Dispenser 2** selama 3 detik.
- 3 Putar kenop untuk menambah atau mengurangi jumlah deterjen atau pelembut kain. Jumlahnya ditampilkan di layar.
 - Jumlah default dapat ditambah atau dikurangi dengan penambahan **1 ml**, dalam rentang **9 ml** hingga **150 ml**. Jumlah yang dikeluarkan mungkin sedikit berbeda tergantung pada modelnya.

- 4 Simpan perubahan default.

- **Dispenser 1:** Tekan dan tahan tombol **Dispenser 1** selama 3 detik.

- **Dispenser 2:** Tekan dan tahan tombol **Dispenser 2** selama 3 detik.

Menggunakan kedua Dispenser untuk Detergen Cair

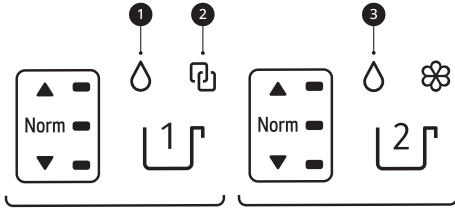

CATATAN

- Jika Anda mengatur kedua dispenser untuk detergen cair, Anda tidak dapat menggunakan dispenser pelembut cair untuk pelembut cair.
- Jika Anda ingin menggunakan pelembut cair:
 - Setelah program selesai, pilih **Rinse+Spin (Bilas+Putar)** (Program Default dari Siklus Unduhan) dan tambahkan pelembut langsung ke dalam tabung atau ke dalam kompartemen detergen pencuci utama manual.
 - Jika Anda mengunduh siklus unduhan, **Rinse+Spin (Bilas+Putar)** tidak tersedia.

Mengatur Dispenser 2 untuk Dispenser Detergen Cair yang Sama

- 1 Tekan tombol **Daya**.
- 2 Tekan dan tahan tombol **Dispenser 1** dan **Dispenser 2** secara bersamaan selama 3 detik.
- 3 Tekan tombol **Dispenser 1** untuk menyalakan Indikator penghubung ②.
 - Indikator detergen cair ① selalu menyala.
 - Saat Indikator penghubung ② dipilih, tombol **Dispenser 2** tidak dapat dioperasikan.


- 4 Tekan dan tahan tombol **Dispenser 1** dan **Dispenser 2** selama 3 detik pada saat yang sama untuk menyimpan perubahan.

Mengatur Dispenser 2 untuk Dispenser Detergen Cair yang Berbeda

- 1 Tekan tombol **Daya**.
- 2 Tekan dan tahan tombol **Dispenser 1** dan **Dispenser 2** secara bersamaan selama 3 detik.
- 3 Tekan tombol **Dispenser 2** untuk menyalakan Indikator detergen cair ③.
- 4 Tekan dan tahan tombol **Dispenser 1** dan **Dispenser 2** selama 3 detik pada saat yang sama untuk menyimpan perubahan.

Membersihkan sistem pemompaan ezDispense

Gunakan fungsi ini untuk mengganti jenis detergen atau pelembut. Fungsi ini membersihkan sisa detergen atau pelembut pada selang yang terhubung ke ① **ezDispense** (saat mengganti jenis detergen atau pelembut).

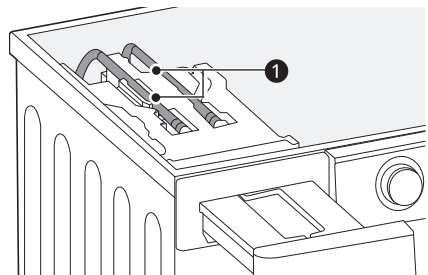

CATATAN

- Jalankan fungsi ini sebulan sekali (atau lebih bila diperlukan) untuk menghilangkan endapan detergen dan residu lainnya.
- Jika Anda tidak membersihkan kompartemen **ezDispense**, detergen atau pelembut akan tertinggal di selang yang terhubung.

- Menggunakan fungsi ini dapat menimbulkan busa di dalam tabung.

- Mematikan daya tidak akan mereset fungsi ini. Anda harus menonaktifkan fungsi ini sebelum Anda dapat mengakses fungsi-fungsi lain.

1 Cuci kompartemen **ezDispense** yang perlu dibersihkan. Silakan lihat **Membersihkan Peralatan Secara Berkala** di bab **PEMELIHARAAN** untuk rincian lebih lanjut.

2 Isi air di dalam kompartemen yang akan dibersihkan hingga garis **MAX**.

3 Tekan tombol **Daya**.

4 Tekan dan tahan tombol **Spin (Putar)** selama 3 detik untuk membersihkan selang yang terhubung. Saat opsi ini dipilih, **dL** muncul di layar.

5 Tekan tombol **Dispenser 1** atau **Dispenser 2** untuk memilih kompartemen yang akan dibersihkan.

- Kedua kompartemen dapat dibersihkan secara bersamaan.

6 Tekan tombol **Mulai/Jeda**. Fungsi ini selesai dalam waktu 16 menit.

Mengunci Panel Kontrol

1 Menyalakan daya.

2 Tekan dan tahan tombol **Delay End (Tunda Waktu Berakhir)** dan **Add Item (Tambah Item)** selama 3 detik pada saat yang sama untuk mengaktifkan fungsi ini.

- Suara bip akan berbunyi, dan **CL** akan ditampilkan di layar.

Membuka Kunci Panel Kontrol

1 Menyalakan daya.

2 Tekan dan tahan tombol **Delay End (Tunda Waktu Berakhir)** dan **Add Item (Tambah Item)** selama 3 detik pada saat yang sama untuk menonaktifkan fungsi ini.

Beep On/Off (Bunyi Bip Nyala/Mati)

Alat ini memutar nada saat memulai dan berhenti.

- Tekan dan tahan tombol **Steam (Uap)** dan **TurboWash** selama 3 detik secara bersamaan untuk aktifkan/nonaktifkan fungsi ini.

Pengaturan

Child Lock (Kunci Pengaman Anak)

Gunakan opsi ini untuk menonaktifkan kontrol. Fungsi ini dapat mencegah anak-anak mengubah siklus atau mengoperasikan alat.

CATATAN

- Setelah fungsi ini ditentukan, semua tombol dikunci kecuali tombol **Daya**.
- Jika kontrol dikunci, **CL** dan sisa waktu ditampilkan sebagai alternatif pada tampilan selama pencucian saat fungsi ini diaktifkan.

FUNGSI PINTAR

Aplikasi LG ThinQ

Aplikasi **LG ThinQ** memungkinkan Anda untuk berkomunikasi dengan perangkat melalui ponsel.

Fitur Aplikasi LG ThinQ

Berkomunikasi dengan alat dari ponsel cerdas dengan menggunakan fitur cerdas yang mudah digunakan.

Remote Start (Mulai Jarak Jauh)

Hal ini memungkinkan Anda untuk mengendalikan alat dari aplikasi **LG ThinQ**.

Download Cycle (Unduh Siklus)

Anda dapat mengunduh siklus baru dan khusus yang tidak disertakan dalam siklus dasar alat.

Berbagai macam siklus khusus yang spesifik terhadap alat dapat diunduh pada alat yang sudah berhasil didaftarkan.

Setelah pengunduhan siklus pada alat selesai dilakukan, alat akan menyimpan siklus yang diunduh sampai ada siklus baru yang diunduh.

CATATAN

- Hanya satu siklus terunduh yang dapat disimpan ke alat pada satu waktu.

Penasihat Pembersihan Tabung

Fungsi ini menunjukkan berapa banyak sisa siklus sebelum saatnya untuk menjalankan fungsi **Tub Clean (Pembersihan Tabung)**.

Pemantauan energi

Fungsi ini memeriksa konsumsi energi dari siklus yang digunakan baru-baru ini dan rata-rata bulanan.

Smart Diagnosis

Fungsi ini memberikan informasi yang berguna untuk mendiagnosis dan menyelesaikan masalah pada alat berdasarkan pola pemakaian.

Pengaturan

Memungkinkan Anda untuk mengatur berbagai pilihan pada alat dan dalam aplikasi.

Peringatan Push

Saat siklus selesai atau alat mengalami masalah, Anda memiliki opsi untuk menerima pemberitahuan tekan (push) pada ponsel cerdas. Pemberitahuan akan terpicu bahkan jika aplikasi **LG ThinQ** tidak aktif.


CATATAN

- Dalam kasus berikut, sebaiknya perbarui informasi jaringan untuk setiap peralatan di aplikasi **LG ThinQ** di bagian **Kartu Perangkat > Pengaturan > Ubah Jaringan**.
 - router nirkabel diubah
 - kata sandi router nirkabel diubah
 - Penyedia layanan internet diubah
- Aplikasi ini dapat berubah untuk tujuan peningkatan alat tanpa pemberitahuan kepada pengguna.
- Fungsi mungkin berbeda tergantung model.

Menginstal Aplikasi LG ThinQ dan Menghubungkan Alat LG

Model dengan Kode QR

Pindai kode QR yang disertakan pada produk menggunakan kamera atau aplikasi pembaca kode QR di ponsel pintar Anda.

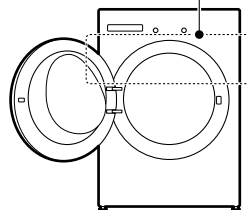

Model tanpa Kode QR

- 1 Cari aplikasi **LG ThinQ** dari Google Play Store atau Apple App Store pada ponsel pintar.
- 2 Jalankan aplikasi **LG ThinQ** dan masuk menggunakan akun Anda yang ada atau buat akun LG untuk masuk.
- 3 Sentuh tombol tambah (+) pada aplikasi **LG ThinQ** untuk menghubungkan alat LG Anda. Ikuti petunjuk di aplikasi untuk menyelesaikan proses.

CATATAN

- Untuk memverifikasi sambungan Wi-Fi, periksa apakah indikator Wi-Fi pada panel kontrol menyala.
- Alat hanya mendukung jaringan Wi-Fi 2,4 GHz. Untuk memeriksa frekuensi jaringan Anda, hubungi penyedia layanan internet Anda atau silakan melihat buku panduan router nirkabel Anda.
- **LG ThinQ** tidak bertanggung jawab untuk setiap masalah sambungan jaringan atau setiap kekeliruan, kesalahan fungsi, atau kesalahan yang disebabkan oleh sambungan jaringan.
- Lingkungan nirkabel di sekitarnya dapat menyebabkan layanan jaringan nirkabel berjalan dengan lambat.
- Jika jarak antara alat dan router nirkabel terlalu jauh, kekuatan sinyal akan menjadi lemah. Koneksi mungkin akan memakan waktu terlalu lama atau pemasangan bisa gagal.
- Jika alat mengalami masalah untuk tersambung ke jaringan Wi-Fi, mungkin lokasi alat terlalu jauh dari router. Belilah repeater Wi-Fi (range extender) untuk meningkatkan kekuatan sinyal Wi-Fi.
- Sambungan jaringan mungkin tidak bekerja dengan baik tergantung pada penyedia layanan Internet.
- Sambungan Wi-Fi mungkin tidak tersambung atau dapat terganggu karena lingkungan jaringan rumah.

- Alat tidak dapat dihubungkan karena masalah transmisi sinyal nirkabel. Cabut alat dan tunggu sekitar satu menit sebelum mencoba lagi.
- Jika firewall pada router nirkabel Anda diaktifkan, nonaktifkan firewall atau tambahkan pengecualian untuknya.
- Nama jaringan nirkabel (SSID) harus merupakan kombinasi huruf dan angka. (Jangan menggunakan karakter khusus)
- Antarmuka pengguna (UI) ponsel cerdas dapat berbeda-beda tergantung sistem operasi (OS) mobile dan produsennya.
- Jika protokol keamanan router disetel ke **WEP**, ada kemungkinan Anda tidak berhasil untuk mengatur jaringan. Silakan ganti ke protokol keamanan lainnya (disarankan untuk menggunakan **WPA2**) dan hubungkan produk lagi.

Menggunakan Alat dari Jarak Jauh

Remote Start (Mulai Jarak Jauh)

Gunakan ponsel cerdas untuk mengendalikan alat Anda dari jarak jauh. Anda juga dapat memantau operasi siklus sehingga Anda mengetahui sisa waktu dalam siklus.

Menggunakan fungsi ini

- 1 Masukkan pakaian ke dalam tabung.
 - Jika ingin, tambahkan pemutih atau pelembut kain ke area dispenser yang sesuai.
- 2 Tekan tombol **Daya**.
- 3 Tekan dan tahan tombol **Remote Start (Mulai Jarak Jauh)** selama 3 detik untuk mengaktifkan fungsi kendali jarak jauh.
- 4 Mulai siklus dari aplikasi **LG ThinQ** pada ponsel cerdas Anda.

CATATAN

- Setelah fungsi ini diaktifkan, Anda dapat memulai siklus dari aplikasi ponsel cerdas **LG ThinQ**. Jika siklus tidak dimulai, alat akan menunggu untuk memulai siklus sampai alat dimatikan dari jarak jauh dari aplikasi atau fungsi ini dinonaktifkan.
- Jika pintu telah dibuka, Anda tidak dapat memulai siklus dari jarak jauh.

Nonaktifkan fungsi ini secara manual

Ketika fungsi ini diaktifkan, tekan dan tahan tombol **Remote Start (Mulai Jarak Jauh)** selama 3 detik.

Informasi Pemberitahuan Perangkat Lunak Open Source

Untuk mendapatkan source code di bawah GPL, LGPL, MPL, dan lisensi open source lainnya yang memiliki kewajiban untuk mengungkapkan source code, yang terkandung dalam produk ini, dan untuk mengakses semua persyaratan lisensi yang dimaksud, pernyataan hak cipta, dan dokumen terkait lainnya, silakan kunjungi <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics juga akan memberi Anda kode open source pada CD-ROM dengan harga yang meliputi biaya pelaksanaan distribusi tersebut (seperti biaya media, pengiriman, dan penanganan) berdasarkan permintaan melalui email ke opensource@lge.com.

Penawaran ini berlaku bagi siapa saja yang menerima informasi ini selama periode tiga tahun setelah pengiriman terakhir produk ini.

Smart Diagnosis

Gunakan fitur ini untuk membantu Anda mendiagnosis dan menyelesaikan masalah pada alat Anda.

CATATAN

- Untuk alasan yang tidak disebabkan dari kelalaian LGE, layanan mungkin tidak beroperasi karena adanya faktor eksternal seperti, tetapi

tidak terbatas pada, tidak tersedianya Wi-Fi, pemutusan Wi-Fi, kebijakan toko aplikasi setempat, atau tidak tersedianya aplikasi.

- Fitur ini dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya dan mungkin memiliki bentuk yang berbeda tergantung tempat Anda berada.

Menggunakan LG ThinQ untuk Mendiagnosis Masalah

Jika Anda mengalami masalah pada alat Anda yang dilengkapi Wi-Fi, maka alat dapat mengirimkan data pemecahan masalah ke telepon pintar menggunakan aplikasi **LG ThinQ**.


- Luncurkan aplikasi **LG ThinQ** dan pilih fitur **Smart Diagnosis** di menu. Ikuti petunjuk yang disediakan di aplikasi **LG ThinQ**.

Menggunakan Diagnosis yang Terdengar untuk Mendiagnosis Masalah

Ikuti petunjuk di bawah ini untuk menggunakan metode diagnosis yang terdengar.

- Luncurkan aplikasi **LG ThinQ** dan pilih fitur **Smart Diagnosis** di menu. Ikuti petunjuk untuk diagnosis terdengar yang disediakan di aplikasi **LG ThinQ**.

- 1 Tekan tombol **Daya** untuk menyalakan alat.
 - Jangan tekan tombol lainnya.
- 2 Letakkan lubang bicara ponsel pintar Anda di dekat tombol **Daya**.

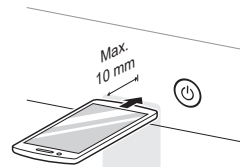

- 3 Tekan dan tahan tombol **Temp. (Suhu)** selama 3 detik atau lebih sambil terus memegang lubang bicara ponsel cerdas Anda di tombol **Daya** hingga transfer data selesai.

- Pertahankan ponsel cerdas di tempatnya hingga transfer selesai. Sisa waktu transfer data akan ditampilkan.

4 Setelah transfer data selesai, diagnosis akan ditampilkan dalam aplikasi.

CATATAN

- Untuk hasil terbaik, jangan memindahkan ponsel cerdas saat nada sedang ditransmisikan.
-

PEMELIHARAAN

⚠ PERINGATAN


- Cabut steker alat sebelum membersihkan untuk menghindari risiko sengatan listrik. Tidak mematuhi peringatan ini dapat menyebabkan cedera parah, kebakaran, sengatan listrik, atau kematian.
- Jangan pernah menggunakan bahan kimia keras, pembersih yang bersifat mengikis, atau larutan untuk membersihkan alat. Itu dapat merusak lapisan alat.

Pembersihan Setelah Tiap Pencucian

Apa Saja yang Dibersihkan

Selalu keluarkan benda-benda dari mesin cuci segera setelah siklus selesai. Meninggalkan benda lembap di dalam mesin cuci dapat menyebabkan kusut, luntur, dan menimbulkan bau.

- Setelah siklus pencucian selesai, bersihkan pintu dan segel pintu untuk menghilangkan kelembapan.
- Biarkan pintu sedikit terbuka untuk mengeringkan tabung.
- Bersihkan alat dengan kain kering untuk menghilangkan kelembapan.

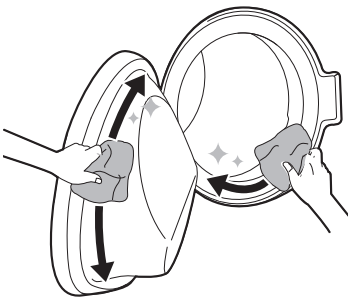

⚠ PERINGATAN

- Biarkan pintu terbuka untuk mengeringkan bagian dalam alat hanya jika anak-anak di rumah diawasi.

Membersihkan Bagian Luar

Perawatan yang benar terhadap alat Anda dapat memperpanjang masa pakai alat.

Bagian Luar

- Segera bersihkan segala tumpahan.
- Usapkan kain lembab lalu kain kering untuk memastikan tidak ada kelembapan tersisa pada sambungan atau sela-sela kabinet.
- Jangan menekan pada permukaan layar dengan benda tajam.

Pintu

- Bersihkan dengan kain lembap di bagian luar dan dalamnya, lalu keringkan dengan kain lembut.

⚠ PERINGATAN

- Jangan berusaha memisahkan panel atau membongkar alat. Jangan menggunakan benda tajam pada panel kontrol untuk mengoperasikan alat.

Pembersihan Alat Secara Berkala

Membersihkan Tabung

Tub Clean (Pembersihan Tabung)

Ini adalah sebuah program untuk membantu membersihkan bagian dalam alat dengan merendam, mencuci, membilas, dan memutar.

Jalankan fungsi ini **sebulan sekali** (atau lebih bila diperlukan) untuk mengurangi endapan detergen dan softener dan sisa-sisa lainnya.

- Jika terdapat bau tidak sedap atau jamur di dalam alat, jalankan fungsi ini **satu kali seminggu selama 3 minggu** sebagai tambahan pada interval teratur yang disarankan.

CATATAN

- Pesan **EcL** akan ditampilkan untuk mengingatkan rekomendasi pada pengoperasian fungsi ini.

- 1 Ambil pakaian atau benda-benda dari dalam alat dan tutup pintu.
- 2 Buka laci dispenser dan tambahkan bubuk antilimescale ke kompartemen cuci utama.
 - Tablet dapat ditempatkan langsung ke dalam tabung sebagai alternatif serbuk.
- 3 Tutup laci dispenser secara perlahan.
- 4 Nyalakan daya, kemudian pilih **Tub Clean (Pembersihan Tabung)**.
- 5 Tekan tombol **Mulai/Jeda** untuk memulai.
- 6 Biarkan pintu terbuka untuk sepenuhnya mengeringkan interior alat.
 - Saat bagian dalam alat tidak sepenuhnya kering, dapat mengakibatkan bau tidak sedap atau jamur.

⚠ PERINGATAN


- Biarkan pintu terbuka untuk mengeringkan bagian dalam alat hanya jika anak-anak di rumah diawasi.

Membersihkan Filter Saluran Air Masuk


Filter air masukan mengumpulkan kapur atau endapan di dalam air yang mungkin dialirkan ke dalam alat. Bersihkan filter pasokan setiap sekitar enam bulan atau lebih sering jika air dalam kondisi kesadahan tinggi dan ditemukan endapan kapur.

- Matikan keran air ke alat jika alat akan ditinggal dalam waktu lama (mis., liburan), terutama jika tidak ada lubang pembuangan di lantai (selokan) di sekitar alat.
- Pesan kesalahan **IE** akan ditampilkan pada panel kontrol saat air tidak mengalir ke laci detergen.

- 1 Matikan daya dan keran air kemudian lepaskan selang masukan air.

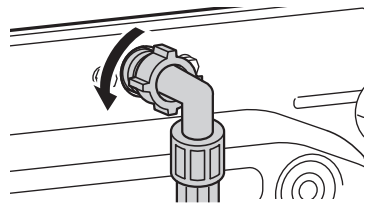

- 2 Lepaskan filter air masukan dengan penjepit kecil kemudian bersihkan menggunakan sikat gigi dengan kekerasan sedang.

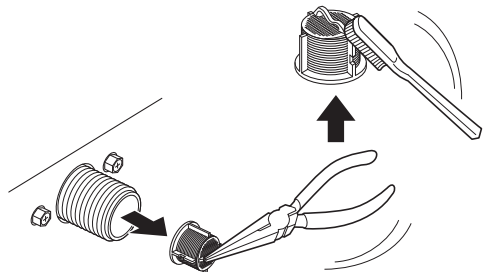

Membersihkan Filter Pompa Pembuangan dan Melakukan Evakuasi Air Darurat


Filter pembuangan mengumpulkan benang dan benda kecil yang mungkin tertinggal secara tidak sengaja di pakaian. Pastikan filter dalam kondisi

bersih setiap enam bulan sehingga alat bisa berjalan lancar.


Biarkan air mendingin dulu sebelum membersihkan filter pompa pembuangan. Buka pintu dalam keadaan darurat atau lakukan evakuasi air darurat.

1 Lepaskan steker alat.

2 Buka sumbat penutup dan tarik pipa pembuangan.

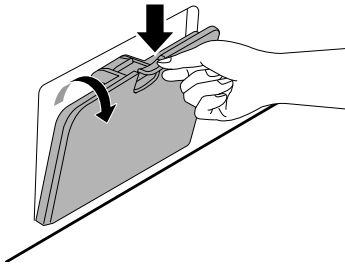


3 Lepaskan sumbat pembuangan dari pipa pembuangan terlebih dahulu, dan kemudian buang airnya.

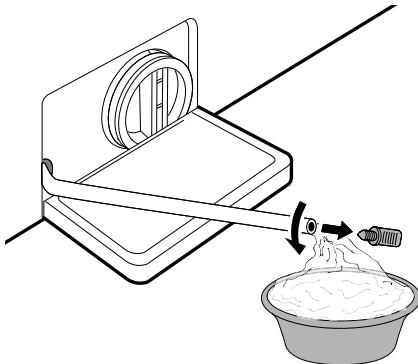


4 Lepaskan filter pompa pembuangan secara perlahan untuk membuang sisa air dan

dilanjutkan dengan membuang serpihan atau benda lainnya dari dalam filter.

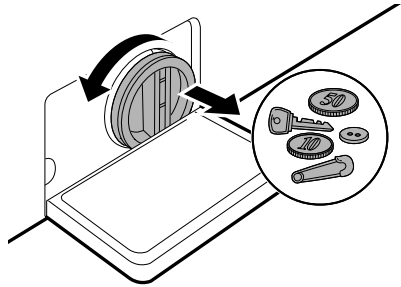

5 Bersihkan filter pompa dan bukaannya dengan sikat.

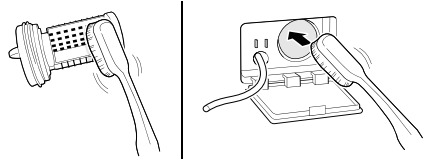

6 Setelah membersihkan filter pompa pembuangan, masukkan filter dengan hati-hati dan putar kembali tutup pembuangan berlawanan arah jarum jam secara hati-hati untuk menghindari ulir silang dan kebocoran.

7 Masukkan kembali sumbat ke dalam pipa pembuangan dan letakkan pipa ke dalam wadah penahannya. Penahan pipa vertikal dan horizontal disediakan untuk penyimpanan yang tepat atau pipa pembuangan.

8 Tutup sumbat penutup.

⚠ PERHATIAN

- Berhati-hatilah saat membuang air karena air mungkin panas.

- Jangan mendorong pipa pembuangan kembali ke dalam kabinet. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada pipa.
- Jalankan program pembersihan tabung sebulan sekali (atau lebih bila diperlukan) untuk menghilangkan sisa detergen dan residu lainnya.

Membersihkan Laci ezDispense


Bersihkan kompartemen **ezDispense** setiap kali Anda mengisi ulang detergen/pelembut atau mengganti jenis detergen/pelembut baru.

Lepaskan dan bersihkan laci dispenser detergen **sekali atau dua kali sebulan**. Meninggalkan detergen di laci dispenser detergen untuk waktu yang lama atau menggunakan mesin cuci untuk waktu yang lama dapat menyebabkan endapan residu di laci dispenser detergen.


⚠ PERINGATAN

- Jangan menyemprotkan air ke dalam mesin cuci. Melakukannya dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.


- 1 Matikan mesin cuci, dan cabut kabel dayanya.
- 2 Tarik keluar laci dispenser detergen sampai berhenti.
- 3 Tekan ❶ tombol pelepas untuk melepas laci sepenuhnya.

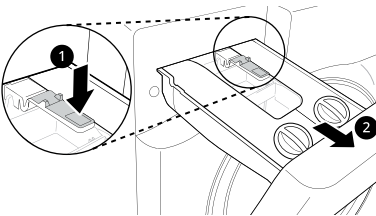

- 4 Lepaskan katup periksa untuk membuang sisa detergen/pelembut, lalu tutup katup periksa.

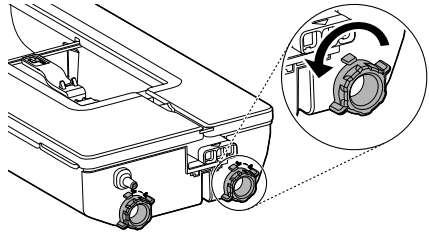


- 5 Buka penutupnya.

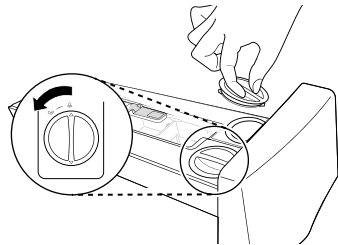


- 6 Bersihkan bagian dalam dengan air hangat.

- Bilas laci dengan air hangat untuk melarutkan residu detergen atau kerak pelembut.
- Gunakan kain lembut atau sikat untuk menghilangkan residu.
- Jangan menggunakan sabun saat membersihkan laci dan bagian dalam.


- 7 Jika detergen atau pelembut mengeras di dalam kompartemen **ezDispense**, lepaskan penutup laci.

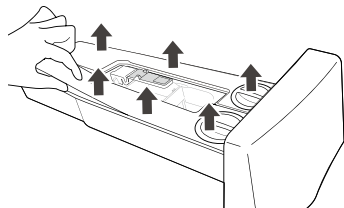

- 8 Bersihkan bagian dalam kompartemen dengan air hangat.
- Gunakan kain lembut atau sikat untuk untuk membersihkan dan menghilangkan residu.
 - Jangan menggunakan sabun saat membersihkan laci dan bagian dalam.

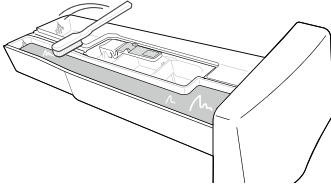


- 9 Tutup penutup kompartemen **ezDispense** dengan aman.

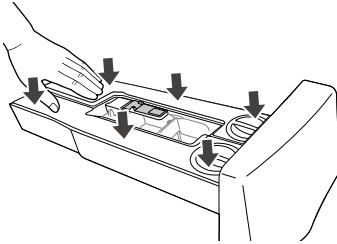

- 10 Bersihkan kelembapan dengan handuk atau kain kering setelah dibersihkan.

- 11 Masukkan kembali laci dispenser detergen.

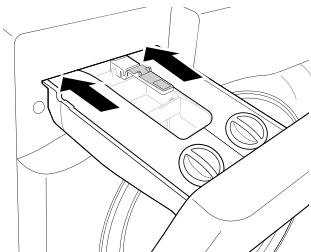

PEMECAHAN MASALAH

Pengoperasian alat Anda dapat menyebabkan kesalahan dan kesalahan fungsi. Tabel berikut ini berisi kemungkinan penyebab dan catatan untuk mengatasi pesan kesalahan atau kesalahan fungsi. Direkomendasikan membaca tabel berikut dengan hati-hati untuk menghemat waktu dan uang yang mungkin perlu Anda keluarkan untuk menghubungi pusat layanan LG Electronics.

Sebelum Menghubungi Layanan

Alat Anda dilengkapi sistem pemantauan kesalahan otomatis untuk mendeteksi dan mendiagnosis masalah di tahap awal. Jika alat Anda tidak berfungsi dengan benar atau tidak berfungsi sama sekali, periksa tabel berikut ini sebelum menghubungi pusat layanan LG Electronics.

Pesan Kesalahan

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
IE KESALAHAN PASOKAN	Pasokan air tidak mencukupi di lokasi tersebut. Air tidak masuk ke dalam alat atau masuk dengan lambat. Periksa keran lain di rumah.
	Keran air tidak terbuka sepenuhnya. Air tidak masuk ke dalam alat atau masuk dengan lambat. Buka keran air sepenuhnya.
	Selang pasokan air tertekuk. Luruskan selang atau pasang kembali selang air masuk.
	Filter selang pasokan air tersumbat. Periksa dan bersihkan filter katup pasokan setelah menutup keran dan melepas semua sambungan selang ke mesin cuci.
UE KESALAHAN KETIDAKSEIMBANGAN	Alat mempunyai sistem yang mendeteksi dan membetulkan ketidakseimbangan alat. Pakaian mungkin terlalu basah pada akhir siklus, atur kembali muatan untuk mendapatkan putaran yang tepat. Tutup pintu dan tekan tombol Mulai/Jeda. Beberapa waktu mungkin akan diperlukan sebelum alat mulai berputar. Pintu harus terkunci sebelum putaran dapat tercapai.
	Muatan terlalu kecil. Sistem bisa saja berhenti berputar atau bahkan menginterupsi siklus putaran apabila ada benda berat (mis. keset kamar mandi, baju mandi, dsb.) dalam muatan. Tambahkan 1 atau 2 potong pakaian yang serupa atau pakaian yang lebih kecil untuk membantu menyeimbangkan muatan. Tutup pintu dan tekan tombol Mulai/Jeda. Beberapa waktu mungkin akan diperlukan sebelum alat mulai berputar. Pintu harus terkunci sebelum putaran dapat tercapai.
DE KESALAHAN PEMBUANGAN AIR	Selang pembuangan tertekuk atau tersumbat. Air pada alat tidak terbuang atau terbuang dengan lambat. Bersihkan dan luruskan selang pembuangan.

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
DE KESALAHAN PEMBUANGAN AIR	Filter pembuangan tersumbat. • Periksa dan bersihkan filter pembuangan.
dE dE l dE2 dE4 KESALAHAN PINTU	Kesalahan fungsi sensor pintu. • Mohon hubungi pusat layanan LG. Anda dapat menemukan nomor telepon pusat layanan LG di daerah Anda pada kartu garansi.
EE KESALAHAN KONTROL	Ini adalah kesalahan kontrol. • Cabut steker dan hubungi layanan.
LE KESALAHAN MOTOR TERKUNCI	Motor kelebihan muatan. • Biarkan alat menunggu selama 30 menit sampai motor menjadi dingin, lalu mulai kembali siklus.
FE KESALAHAN AIR BERLEBIH	Air berlebihan karena kemungkinan kerusakan katup air. • Matikan keran air. Lepaskan steker daya. Hubungi layanan servis.
PE KESALAHAN SENSOR TEKINAN	Kesalahan fungsi sensor kadar air. • Matikan keran air. Lepaskan steker daya. Hubungi layanan servis.
uS KESALAHAN SENSOR GETARAN	Kesalahan fungsi sensor getaran. • Hubungi layanan.
FF GANGGUAN PEMBEKUAN	Apakah selang pasokan/pembuangan atau pompa pembuangan membeku? • Masukkan air hangat ke dalam tabung untuk mencairkan es pada selang pembuangan dan pompa pembuangan. Tutupi selang masuk dengan handuk yang basah dan hangat.
RE KEBOCORAN AIR	Air bocor. • Hubungi layanan.
PF KEGAGALAN DAYA	Kegagalan daya atau pasokan listrik yang tidak memadai mungkin terjadi selama pengoperasian. • Tekan tombol Mulai/Jeda untuk memulai kembali siklus.
dHE KESALAHAN PENGERINGAN	Fungsi pengeringan tidak berjalan. • Hubungi layanan.

Pesan Kesalahan ezDispense

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
E d1 KESALAHAN ezDispense 1	Jumlah detergen cair di kompartemen detergen tidak berkurang. Setelah memasukkan detergen ke dalam kompartemen detergen, detergen dibiarkan lama sehingga mengeras. Bersihkan kompartemen detergen secara menyeluruh, isi dengan detergen cair, pasang di laci, dan jalankan siklus pencucian. Jika E d1 terus menerus muncul, hubungi layanan.
E d2 KESALAHAN ezDispense 2	Jumlah detergen cair di kompartemen detergen tidak berkurang. Hubungi layanan.
E d3 KESALAHAN ezDispense 3	Jumlah pelembut kain dalam pelembut kain cair atau kompartemen detergen cair tidak berkurang. Setelah memasukkan pelembut kain ke dalam wadah pelembut kain cair atau detergen cair, detergen dibiarkan lama dan pelembut kain mengeras. Bersihkan wadah pelembut kain cair atau detergen cair secara menyeluruh, isi dengan pelembut kain cair, pasang di laci, dan jalankan siklus pencucian. Jika E d3 terus menerus muncul, hubungi layanan.
E d4 KESALAHAN ezDispense 4	Jumlah pelembut kain cair dalam pelembut kain cair atau kompartemen detergen cair tidak berkurang. Hubungi layanan.
E d5 KESALAHAN ezDispense 5	Jumlah detergen cair atau pelembut kain dalam pelembut kain cair atau kompartemen detergen cair tidak berkurang. Hubungi layanan.
Pn KESALAHAN PEMBUKAAN ezDispense	Mesin cuci dioperasikan tanpa menutup laci dengan sempurna. Laci terbuka selama pengoperasian mesin cuci. Dorong laci hingga menutup dengan sempurna. Jika Pn terus menerus muncul, hubungi layanan.

Suara Yang Mungkin Anda Dengar

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
Suara berderak dan berisik	Benda asing, seperti kunci, koin atau peniti mungkin berada di dalam tabung. Hentikan alat, periksa tabung apakah ada benda asing di dalamnya. Bila suara masih berlanjut setelah alat dimulai kembali, hubungi layanan.

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
Suara benturan	Muatan pakaian yang berat dapat menimbulkan suara benturan. Hal ini biasanya wajar. Jika suara berlanjut, alat mungkin tidak seimbang. Hentikan dan seimbangkan muatan pakaian.
	Pakaian mungkin tidak seimbang. Hentikan sementara program dan seimbangkan pakaian setelah pintu terbuka.
Suara getaran	Bahan kemasan mungkin belum dilepaskan. Lepaskan bahan kemasan.
	Muatan pakaian mungkin terdistribusi tidak merata dalam tabung. Hentikan sementara program dan seimbangkan pakaian setelah pintu terbuka.
	Tidak semua kaki penyeimbang bertumpu kokoh dan rata di lantai. Lihat petunjuk Meratakan Alat untuk menyesuaikan pemerataan alat.
	Lantai tidak cukup keras. Periksa apakah lantai cukup padat dan tidak melengkung. Lihat Persyaratan Tempat Pemasangan untuk memilih tempat yang benar.

Pengoperasian

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
Air bocor.	Pipa pembuangan rumah tersumbat. Bersihkan sumbatan pipa pembuangan. Hubungi tukang ledeng jika perlu.
	Kebocoran disebabkan oleh pemasangan selang pembuangan yang tidak tepat atau selang pembuangan yang tersumbat. Bersihkan dan luruskan selang pembuangan. Periksa dan bersihkan filter pembuangan secara rutin.
	Tutup filter pompa pembuangan tidak terpasang dengan benar. Pasang ulang filter pompa pembuangan.
Alat tidak dapat beroperasi.	Panel kontrol telah mati karena tidak ada aktivitas. Ini normal. Tekan tombol Daya untuk menyalakan alat.
	Steker alat tidak terpasang. Pastikan steker terpasang dengan benar pada stopkontak yang berfungsi.
	Pasokan air dimatikan. Buka keran pemasok air sepenuhnya.

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
Alat tidak dapat beroperasi.	Kontrol tidak diatur dengan benar. Pastikan program diatur dengan benar. Tutup pintu dan tekan tombol Mulai/Jeda.
	Pintu terbuka. Tutup pintu dan pastikan tidak ada yang terjepit di pintu yang membuatnya tidak dapat tertutup sempurna.
	Pemutus rangkaian/sekring mati/putus. Periksa pemutus rangkaian/sekring rumah. Ganti sekring atau reset pemutus arus. Alat harus berada pada cabang rangkaian tersendiri. Alat akan melanjutkan program dari titik berhentinya setelah listrik tersambung kembali.
	Kontrol perlu direset. Tekan tombol Daya, kemudian pilih kembali program yang diinginkan dan tekan tombol Mulai/Jeda.
	Mulai/Jeda tidak ditekan setelah siklus ditentukan. Tekan tombol Daya, kemudian pilih kembali program yang diinginkan dan tekan tombol Mulai/Jeda. Alat akan dimatikan apabila tombol Mulai/Jeda tidak ditekan dalam waktu tertentu.
	Tekanan air sangat rendah. Periksa keran lain di rumah untuk memastikan bahwa tekanan air di rumah mencukupi.
	Alat memanaskan air atau mengeluarkan uap. Tabung mungkin berhenti beroperasi sementara dalam siklus-siklus tertentu, sementara air dipanaskan dengan aman sampai suhu yang disetel.
Alat berhenti selama beberapa menit dan kemudian memulai kembali.	Perangkat pelindung motor telah diaktifkan untuk mencegah motor terlalu panas. Hal ini normal terjadi. Jika perangkat pelindung motor aktif, alat akan berhenti selama beberapa menit dan kemudian memulai kembali.
Tombol-tombol mungkin tidak berfungsi dengan benar.	Opsi Child Lock (Kunci Pengaman Anak) diaktifkan. Nonaktifkan opsi Child Lock (Kunci Pengaman Anak) jika diperlukan.
Pintu tidak bisa dibuka.	Pintu tidak dapat dibuka untuk alasan keselamatan setelah alat beroperasi. Ini adalah normal. Anda dapat membuka pintu dengan aman setelah /  mati.
Alat tidak mengisi dengan benar.	Filter pasokan tersumbat. Pastikan filter air masuk pada katup pengisian tidak tersumbat.

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
Alat tidak mengisi dengan benar.	Selang air masuk mungkin tertekuk. • Periksa apakah selang air masuk tidak tertekuk atau tersumbat.
	Pasokan air tidak mencukupi. • Pastikan keran air panas dan dingin dibuka sepenuhnya.
	Selang pasokan air panas dan dingin terbalik. • Periksa sambungan selang pasokan.
Alat tidak membuang air.	Selang pembuangan tertekuk. • Pastikan selang pembuangan tidak tertekuk.
	Pembuangan terletak lebih tinggi dari 1 m di atas lantai. • Pastikan selang pembuangan tidak lebih tinggi dari 1 m di atas bagian dasar alat.
Detergen tidak dituangkan sepenuhnya atau tidak dituangkan sama sekali.	Detergen yang digunakan terlalu banyak. • Ikuti panduan yang diberikan oleh produsen detergen.
	Filter Pompa Pembuangan mungkin tersumbat. • Bersihkan filter pembuangan.
Waktu siklus lebih panjang daripada biasanya.	Muatan terlalu kecil. • Tambahkan lebih banyak cucian agar alat dapat menyeimbangkan muatan.
	Cucian berat tercampur dengan cucian ringan. • Selalu cuci pakaian dengan berat yang sama agar alat dapat mendistribusikan berat muatan dengan berimbang untuk perputaran yang tepat.
	Muatan tidak seimbang. • Susun kembali muatan secara manual bila ada cucian yang tersangkut satu sama lain.
Akhir siklus ditunda	Ketidakseimbangan terdeteksi atau program untuk membersihkan busa berjalan. • Hal ini normal. Sisa waktu yang ditunjukkan di layar hanyalah perkiraan. Waktu yang sebenarnya dapat bervariasi.

Performa

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
Pembersihan noda yang kurang baik	Noda telah menempel sebelumnya. Benda yang telah dicuci sebelumnya bisa saja memiliki noda yang telah menempel. Noda-noda ini mungkin sulit untuk dibersihkan dan membutuhkan pencucian dengan tangan atau perawatan sebelumnya untuk membantu pembersihan noda.
Kemunculan noda	Pemutih atau pelembut dituang terlalu dini. - Kompartmen dispenser diisi terlalu banyak. Hal itu membuat pemutih atau pelembut dituang dengan cepat. Selalu takar pemutih atau pelembut untuk mencegah pengisian terlalu banyak. - Tutup dispenser detergen secara perlahan.
	Pemutih atau pelembut ditambahkan secara langsung ke pakaian di dalam tabung. Selalu gunakan dispenser detergen untuk memastikan pemutih atau pelembut dituang dengan benar pada waktu yang benar dalam siklus.
	Pakaian tidak dipilah dengan baik. - Selalu cuci warna gelap secara terpisah dari warna terang dan warna putih untuk mencegah luntur. - Jangan pernah mencuci cucian yang sangat kotor bersama dengan cucian yang tidak terlalu kotor.
Kerutan	Muatan tidak segera diambil dari alat. Selalu ambil cucian dari alat segera setelah program selesai.
	Alat kelebihan muatan. Alat dapat terisi penuh, tetapi tabung tidak boleh terisi rapat oleh cucian. Pintu alat harus dapat ditutup dengan mudah.
	Selang pasokan air panas dan dingin terbalik. Pembilasan dengan air panas dapat membuat pakaian menjadi kusut. Periksa sambungan selang pasokan.
	Kecepatan putaran mungkin terlalu tinggi. Atur kecepatan putaran sesuai dengan tipe kain.

Bau

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
Bau apak atau jamur pada alat	Bagian dalam tabung tidak dibersihkan dengan benar. Jalankan fungsi Tub Clean (Pembersihan Tabung) secara teratur.

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
Bau apak atau jamur pada alat	Bau tidak enak dapat timbul apabila selang pembuangan tidak terpasang dengan benar, menyebabkan terjadinya aliran balik (air mengalir kembali ke dalam alat). Ketika memasang selang pembuangan, pastikan selang tidak tertekuk atau tersumbat.
	Jika dispenser detergen tidak dibersihkan secara teratur, bau tidak enak dapat muncul dari jamur atau benda asing. Lepaskan dan bersihkan dispenser detergen, khususnya bagian atas dan bawah bukaan dispenser.

ezDispense

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
Alarm Isi Ulang terus muncul saat detergen/pelembut ditambahkan.	Detergen/pelembut telah menumpuk di sensor ketinggian cairan. Buka penutup kompartemen dan bersihkan bagian dalam kompartemen ezDispense dengan air hangat. Gunakan sikat lembut untuk menghilangkan residu. Jika Refill Alarm (Alarm Isi Ulang) terus menerus muncul, hubungi layanan.
	Jumlah detergen/pelembut tidak cukup untuk mendeteksi sensor. Isi detergen/pelembut hingga garis MAX di kompartemen.
Terlalu banyak/terlalu sedikit detergen atau pelembut yang dikeluarkan.	Pengaturan jumlah pengeluaran default mungkin perlu diubah. Periksa dan ubah pengaturan jumlah pengeluaran default.
ezDispense tidak mengeluarkan detergen/pelembut.	Fungsi ezDispense mati. Nyalakan fungsi ezDispense.
	Lubang ventilasi terhalang. Bersihkan penutup lubang ventilasi pada kompartemen dengan air hangat.
	Detergen atau pelembut di kompartemen ezDispense telah mengeras. Bersihkan kompartemen ezDispense dan ganti detergen atau pelembut.
Ada busa di jalur pembilasan, dan ada detergen yang tertinggal di pakaian setelah dicuci.	Detergen digunakan saat membilas. Pastikan detergen/pelembut disimpan dengan benar. (kanan: detergen / kiri: pelembut)

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
Setelah dicuci, terdapat buih pada kain.	Anda perlu membersihkan bagian dalam sistem ezDispense. Saat menggunakan kedua dispenser untuk detergen cair, pastikan untuk menjalankan ezDispense Nozzle Clean (Membersihkan Saluran Deterjen) terlebih dahulu.
Detergen, pelembut bocor dari penutup kompartemen ezDispense.	Anda memerlukan pemeliharaan horizontal kompartemen ezDispense. Kebocoran terjadi saat kompartemen ezDispense miring. Geser kompartemen ezDispense keluar atau masuk perlahan dan gunakan kedua tangan untuk keselamatan.
	Tutup tidak ditutup dengan sempurna. Tutup kompartemen ezDispense dengan aman. Hati-hati jangan sampai tutupnya hilang.

Pengeringan

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
Masalah pengeringan	Periksa keran air. - Jangan mengisi berlebihan. Pastikan mesin cuci membuang air dengan benar untuk mengeluarkan air secukupnya dari muatan. Ketika muatan cucian terlalu sedikit untuk bisa berputar dengan benar. Tambahkan beberapa handuk. - Matikan keran air.
Waktu pengeringan terlalu lama.	Suhu sekitar rendah. Pastikan suhu dalam rentang yang diizinkan.
Performa pengeringan terlalu rendah atau buruk.	Air tidak disuplai dengan baik. Air digunakan untuk pembersihan otomatis filter serat pada tabung selama pengeringan. Pastikan keran suplai air terbuka.
	Air buangan tidak mengalir dengan baik. Pastikan filter pembuangan tidak tersumbat.
	Alat kelebihan beban. Periksa kapasitas muatan untuk program yang dipilih. Jika perlu, tambahkan waktu untuk program pengeringan.
	Kecepatan putaran terlalu rendah. Pilih kecepatan putaran tertinggi yang diizinkan untuk program pencucian.
Udara hangat keluar dari sisi belakang peralatan.	Alat ini menghasilkan udara hangat untuk mengeringkan pakaian. Udara hangat ini mengeringkan pakaian dan keluar dari sisi belakang alat.

Wi-Fi

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
Alat dan ponsel cerdas Anda tidak tersambung ke jaringan Wi-Fi.	Kata sandi untuk Wi-Fi yang Anda coba sambungkan salah. • Cari jaringan Wi-Fi yang tersambung ke ponsel cerdas Anda lalu hapus, kemudian daftarkan alat Anda di LG ThinQ.
	Data mobile untuk ponsel cerdas Anda dinyalakan. • Matikan Data mobile ponsel cerdas Anda dan daftarkan alat dengan menggunakan jaringan Wi-Fi.
	Nama jaringan nirkabel (SSID) salah. • Nama jaringan nirkabel (SSID) harus merupakan kombinasi huruf dan angka. (Jangan menggunakan karakter khusus).
	Frekuensi router bukan 2,4 GHz. • Hanya frekuensi router 2,4 GHz yang didukung. Setel router nirkabel ke 2,4 GHz dan sambungkan alat ke router nirkabel. Untuk memeriksa frekuensi router, cek dengan penyedia layanan Internet atau produsen router Anda.
	Jarak antara alat dan router terlalu jauh. • Jika jarak antara alat dan router terlalu jauh, sinyal mungkin menjadi lemah dan sambungan mungkin tidak terkonfigurasi dengan benar. Pindahkan lokasi router agar lebih dekat dengan alat.

Catatan



LG Electronics Indonesia

**PT. LG Electronics Service Indonesia
Gandaria 8 Office Tower LT. 19-D1, Desa/Kelurahan
Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Adm.
Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos : 12240**

**Layanan Konsumen/Customer Information Center:
1500-140**

**Tanda Pendaftaran
Petunjuk Penggunaan Manual Dan
Kartu Jaminan/Garansi
Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Elektronik
Nomor : IMKG.554.03.2024**