

MUSICflow HS8

SMART Hi-Fi AUDIO

Langaton Monihuoneäänipalkki

SUOMI | KÄYTTÖOHJE

Lisätietoja lisätoiminnoista saat osoitteesta <http://www.lg.com> ja lataamalla laitteen käyttöohjeen.

Osa tämän ohjekirjan sisällöstä voi poiketa omasta soittimestasi.

Varsinainen laite voi poiketa kuvasta.

Malli

LAS855M

Turvallisuustiedot



VAARA: ÄLÄ AVAA KOTELOA (TAI TAKALEVYÄ). JOTTA VÄLTÄTTÄISIT SÄHKÖISKUILTA. SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVISSA OLEVIA OSIA. JÄTÄ HUOLTOTOIMET VALTUUTETUN HUOLLON TEHTÄVÄKSI.



Tämä nuolikärkinen salama tasasivuisen kolmion sisällä on tarkoitettu varoittamaan käyttäjää tuotteen kotelon sisällä olevasta eristämättömästä vaarallisesta jännitteestä, jonka voimakkuus voi riittää aiheuttamaan ihmisille sähköiskun vaaran.



Huutomerkki tasasivuisen kolmion sisällä on tarkoitettu huomauttamaan käyttäjää tuotedokumentaation sisältämistä tärkeistä käyttö- ja huolto-ohjeista.

VAROITUS: TULIPALON TAI SÄHKÖISKUN VAARAN VÄLTÄMISEKSI ÄLÄ JÄTÄ TÄTÄ LAITETTA ALTTIIKSI SATEELLE TAI KOSTEUELLE.

VAROITUS: Älä asenna laitetta ahtaaseen tilaan, kuten kirjahyllyyn tai vastaavaan tilaan.

VAARA: Älä käytä korkeajännitettuja tuotteita tämän laitteen läheisyydessä (esim. Sähköinen kärpäslätkä). Tämä tuote voi vaurioitua sähköiskusta johtuen.

VAARA: Laitetta ei saa asettaa alttiiksi vuotavalle tai roiskevedelle eikä nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita, saa asettaa laitteen päälle.

VAARA: Älä tuki mitään tuuletusaukkoja. Asenna tuote valmistajan ohjeiden mukaisesti. Kotelon aukot ovat tuuletusta varten ja ne varmistavat tuotteen luotettavan toiminnan sekä suojaavat sitä ylikuumenemiselta. Aukkoja ei saa koskaan tukkia sijoittamalla tuote vuoteelle, sohvalle, matolle tai muulle vastaavalla pinnalle. Tätä tuotetta ei saa uppoasentaa esimerkiksi kirjahyllyyn tai laitetelineeseen, ellei järjestetä riittävää tuuletusta tai asennusta tehdä valmistajan ohjeiden mukaisesti.

HUOMAUTUS: Tuotteenturvallisuusmerkinnät sekä tunnistus- ja virransyötön tiedot löytyvät päätarhasta laitteen pohjassa tai yläosassa.

Malleille joissa sovitin

Käytä tämän laitteen kanssa vain toimitettua sovittinta. Älä käytä toisen kaitteen tai valmistajan virtalähdettä. Toisen virtajohtoon tai virtalähteen käyttö voi vaurioittaa laitetta ja poistaa takuun voimassaolon.

Virtajohtoa koskeva HUOMAUTUS

Laitte kytketään irti virransyötöstä virtapistokkeesta. Virtapistokkeeseen on päästävä helposti käsiksi hätätilanteessa.

Katso käyttöohjeen tekniset tiedot varmistuaksesi virtavaatimuksista.

Älä ylikuormita seinäpistorasioita. Ylikuormitetut, irralliset tai vahingoittuneet pistorasiat ja jatkojohdot sekä vahingoittuneet eristeet ovat vaarallisia. Mikä tahansa näistä voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Tarkista laitteen sähköjohto säännöllisesti. Jos siinä näkyy vaurioita tai kulumista, irrota laite pistorasiasta. Älä käytä laitetta, ennen kuin valtuutettu huoltoteknikko on vaihtanut johdon. Suoraa virtajohtoa fyysiseltä ja mekaaniselta rasitukselta siten, ettei sen yli kävellä, se ei ole puristuksissa, kiertynyt, mutkalla tai puristunut oven väliin. Kiinnitä erityistä huomiota pistokkeisiin, pistorasioihin ja paikkaan, jossa johto lähtee laitteesta.

Tämä laite on varustettu irrotettavalla paristolla tai akulla.

Pariston tai akun irrottaminen laitteesta

turvallisella tavalla: Poista vanha paristo tai akkupakkaus ja asenna se takaisin noudattamalla näitä vaiheita päinvastaisessa järjestyksessä. Ympäristön saastumisen estämiseksi ja mahdollisten terveydelle haitallisten vaikutusten välttämiseksi, on vanhat paristot tai akut hävitettävä toimittamalla ne keräyspisteisiin tai kierrätyslaitteisiin. Älä hävitä paristoja tai akkuja kotitalousjätteen tai muun sekajätteen kanssa. Suosittelemme, että käytät paikallista ja ilmaista paristojen ja akkujen palautusjärjestelmää. Älä altista akkua liialliselle kuumuudelle kuten suoralle auringonvalolle, tulelle tai vastaavalle.

Sisällysluettelo

1 Aloitus

- 2 Turvallisuustiedot
- 6 Pääasialliset ominaisuudet
- 6 Esittely
- 7 Lisävarusteet
- 8 Etupaneeli
- 8 Takapaneeli
- 9 Kauko-ohjain
- 10 Äänipalkin asennus
- 10 – Jalustan asennus
- 10 Pääyksikön asennus seinälle

2 Liittäminen

- 12 Johtojen järjestäminen
- 12 AC-adapterin liittäminen
- 13 Langattoman bassokaiuttimen yhteys
- 14 Televisioon liittäminen
- 14 – OPTICAL kaapelilla
- 14 – LG Sound Sync
- 15 – HDMI-johdon käyttö
- 16 – Nauti kanavan täyteläisestä äänilähetyksenä äänipalkin kautta
- 16 – Mikä on SIMPLINK?
- 17 – ARC (Audio Return Channel) toiminto
- 17 – HDMI lisätietoja
- 18 Lisälaiteliitännät
- 18 – HDMI-liitäntä
- 19 – PORT. (Kannettava) IN -liitäntä
- 19 – OPTICAL IN -liitäntä
- 20 Monihuonetilan alkuasetus
- 20 – Langallinen yhteys (MUSICflow-solmuverkko-yhteys)
- 20 – Langaton yhteys (Langaton vakioyhteys)
- 20 Asenna "Music Flow Player" -sovellus
- 21 – Käynnistä "Music Flow Player" -sovellus
- 22 Kaiuttimen liittäminen kotisi verkkoon
- 22 – Yksinkertainen liitäntä (EZ-asetus)
- 23 – Kaiuttimen liittäminen verkkoosi LAN-johdolla

- 25 – Kaiuttimen yhdistäminen verkkoosi Wi-Fi -asennusmenetelmällä (Android)
- 28 – Kaiuttimen yhdistäminen verkkoosi Wi-Fi-asennusmenetelmällä (iOS)
- 31 Kaiuttimien liittäminen kotiverkkoon (Lisätoiminto)
- 32 – Lisäkaiuttimen liittäminen verkkoon LAN-kaapelilla
- 34 – Lisäkaiuttimen liittäminen verkkoon Wi-Fi -yhteydellä
- 36 Käyttämällä siltaa
- 36 – Käytä peruslaitteena (lankayhteys reitittimeen)
- 37 – Langattoman laajentimen käyttö
- 39 Mediapalvelimen käyttö tietokoneella
- 39 – Music Flow PC -ohjelmisto Windows-käyttöympäristössä
- 40 – Nero MediaHome 4 Essentials for Mac OS -sovellus

3 Käyttö

- 41 Musiikista nauttiminen Music Flow Player -sovelluksella
- 41 – Aloitusvalikon yleisnäkymä
- 42 – Sivuvälikon yleisnäkymä
- 43 – Kappaleen toistaminen
- 44 – Toiston yleisnäkymä
- 46 Eri tavat kuunnella musiikkia
- 46 – Ryhmätoisto
- 47 – Surround-äänitila (Kotielokuva-tila)
- 49 – Saumaton toisto
- 50 Kaiuttimen asettaminen Music Flow Player -sovelluksella
- 50 – Asetusvalikon yleisnäkymä
- 50 – [Yleistä] -valikko
- 51 – [Speakers]-valikko
- 52 – [Hälytys/uniajastin] -valikko
- 52 – [Tilinhallinta] -valikko
- 52 – [Aikavyöhyke] valikko
- 53 – [Lisäasetukset] valikko
- 55 – [Chromecast] valikko
- 55 – [Versiotiedot] Valikko
- 55 – [Avoinen lähdekoodin käyttöluvat] -valikko
- 56 Bluetooth-toimintojen käyttö

- 56 – Tietoa Bluetoothista
- 56 – Bluetooth-profiilit
- 56 – Musiikin kuuntelu Bluetooth-laitteesta
- 57 Muut toiminnot
- 57 – DRC (Dynaaminen aluekäyttö)
- 57 – AV Sync.
- 57 – TV:si kaukosäätimen käyttö
- 58 – Kytke ääni pois tilapäisesti
- 58 – Näyttää sisääntulolähteen tiedot
- 58 – Uniajastimen asetus
- 58 – Automaattinen sammutus
- 59 – AUTO POWER päälle/pois
- 59 Äänen säätö
- 59 – Säädä äänenvoimakkuuden tasoa automaattisesti
- 59 – Säädä Diskanttia/bassoa/Subwooferia
- 59 – Yötila
- 60 Valmiustila
- 60 – Valmiustila
- 60 – Verkon valmiustila
- 60 – Bluetooth-valmiustila
- 60 Nollaa kaiutin
- 60 – Kaiuttimen nollaus

4 Vianmääritys

- 61 Vianetsintä
- 61 – Yleistä
- 62 – Verkko
- 63 – Sovellus ja tietokoneohjelmisto

5 Liite

- 64 Tiedostovaatimukset
- 64 Tavaramerkit ja lisenssit
- 65 Tekniset tiedot
- 67 Kaiuttimen käsittely
- 67 Tärkeää tietoa koskien verkkopalveluja
- 68 KÄYTTÖEHDOT

1

2

3

4

5

Pääasialliset ominaisuudet

Valmistettu iPod/iPhone/iPad tai Android -laitteelle

Nauttii musiikista iPod/iPhone/iPad tai Android -laitteesta yksinkertaisella yhteydellä.

LG Sound Sync

Ohjaa laitteen äänenvoimakkuutta LG Sound Sync – ominaisuudella varustetun LG TV:n kaukosäätimellä.

Liitäntä ulkoiselle laitteelle

Toistaa musiikkia kannettavasta äänilähteestä.

Music Flow Player -sovellus

Kuuntelee älylaitteeseesi tallennettua musiikkia.

Voit ohjata tätä kaiutinta Music Flow Player -sovelluksen välityksellä iPod Touch /iPhone/iPad tai Android -laitteellasi. Tämän kaiuttimen ja älylaitteesi tulee olla yhdistettyinä samaan verkkoon. Käy sivulla Apple "App Store" tai "Google Play Store" tai käytä QR-koodia alla "Music Flow Player" -sovelluksen hakemiseksi. Lisätietoja on sivulla 20.



(Android OS)



(Apple iOS)

- Riippuen sovelluksen versiosta sekä älylaitteen asetuksista, Music Flow Player -sovellusta ei ehkä voi käyttää normaalisti.
- Jotkin älylaitteet voivat olla yhteen sopivia tämän kaiuttimen kanssa.

Esittely

Tässä käyttöohjekirjassa käytetyt symbolit

! Huomaa

Kuvaa tärkeitä tietoja ja käyttöominaisuuksia.


! Huomio

Viittaa seikkoihin, jotka olisi erityisesti otettava huomioon vahinkojen välttämiseksi.


Lisävarusteet

Tarkista laitteen mukana tulevat lisävarusteet


Pidätämme oikeuden varusteiden mallin ja rakenteen teknisiin muutoksiin ilman eri ilmoitusta.

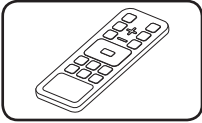


Kauko-ohjain (1)

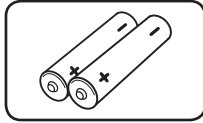


Paristot (2)

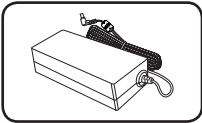


AC adapteri (1)

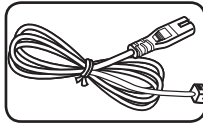


Virtajohto (1)

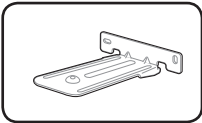


Seinäkiinnikkeet (2)

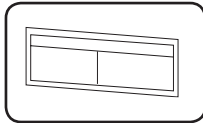


Seinäkiinnikkeiden
asennusohje (1)

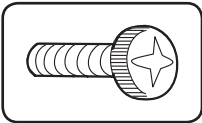


Ruuvit (2)

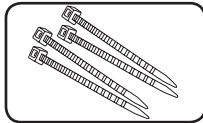


Nippusiteet kaapeleita
varten (4)

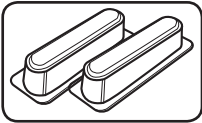

Jalka

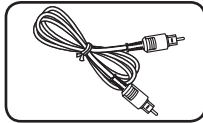


Optinen

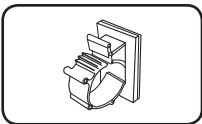


Kaapelinpidin

Etupaneeli

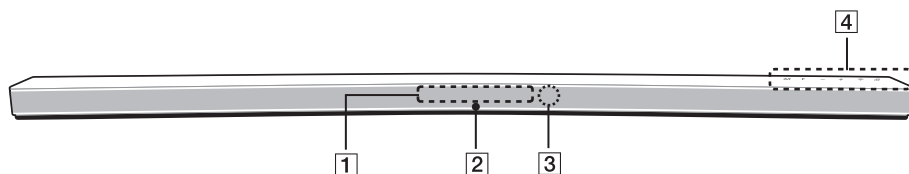

- 1** Näyttöikkuna
- 2** LED-ilmaisim
Näyttää liitännän tilan.
- 3** Etäanturi
- 4** Painikkeet sijaitsevat takapuolella.

Takapaneeli

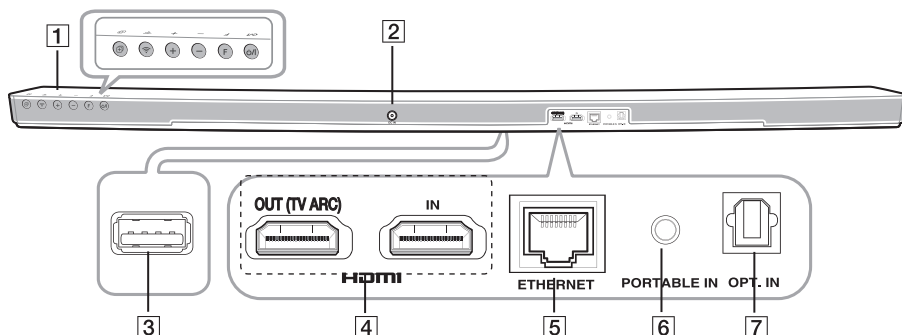

- 1** (Standby/On)
- Power On
- Vaihto valmiustilaan (sivu 60)
F (Toiminto)
Valitsee toiminnon ja tulolähteen.
-/+ (Äänenvoimakkuus)
Säätää äänenvoimakkuuden.
- 2** **DC IN** (Verkkovirtaliitännän sisääntulo)
- 3** **S/W** latausliitin (Vain huoltoon)
- 4** **HDMI IN / OUT (TV ARC)** : HDMI tulo / lähtö
- 5** **ETHERNET** : LAN-liitin
- 6** **PORTABLE IN** : Kannettava tulo
- 7** **OPT. IN** : Optinen tulo



(Wi-Fi)


Yhdistää kaiuttimen verkkoon. (sivu 25)



(Lisää)


Lisää kaiuttimen verkkoon. (sivu 31)

Kauko-ohjain

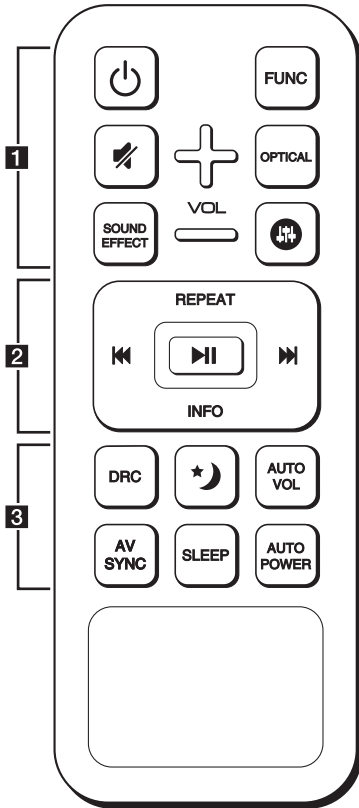

Pariston vaihto

Irrota kaukosäätimen takaosan paristokotelon kansi ja aseta kaksi R03 (AAA koko) paristoa koteloon **+** ja **-** tarkasta, että niiden napaisuus on oikein.

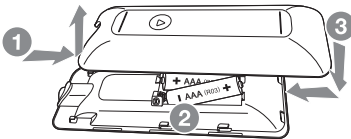

..... **1**

⏻ (Virta): Kytkee laitteen PÄÄLLE tai POIS PÄÄLTÄ. / Vaihtaa valmiustilaan.

FUNC: Valitsee toiminnon ja tulolähteen.

🔊 (Mykistys): Mykistää äänen.

OPTICAL: Vaihtaa tulolähteeksi OPTICAL suoraan.

🔊: Säättää diskantin, basson ja Subwooferin tasoa.

VOL + / -: Säättää kaiuttimien äänenvoimakkuutta.

..... **2**

REPEAT: Kuuntele musiikkia toistuvasti.

⏮ / ⏭ (Ohita):

- Ohittaa nopeasti eteen- tai taaksepäin.

▶ || (Toisto/tauko): Käynnistää / keskeyttää toiston.

INFO: Näyttää tulolähteen tiedot.

! Huomaa

Voit käyttää näitä painikkeita soitettuasi musiikkia "Music Flow Player" -sovelluksella tai tietokoneohjelmalla.

..... **3**

DRC: Kytkee DRC-toiminnon päälle tai pois.

★🌙: Aseta yötila päälle äänen voimakkuuden alentamiseksi ja pehmyyden parantamiseksi.

AUTO VOL: Kytkee AUTO VOLUME -toiminnon päälle tai pois.

AV SYNC: Synkronisoi äänen ja videon.


SLEEP: Asettaa laitteen virran katkeamaan automaattisesti tietyn ajan kuluttua.

AUTO POWER: Kytkee AUTO POWER -toiminnon päälle tai pois. (Katso lisätietoja sivulta 59.)

Äänipalkin asennus

Sijoita yksikkö TV:n eteen ja liitä se haluamaasi laitteeseen. (Katso sivu 16 - 21)

Voit sijoittaa langattoman bassokaiuttimen minne tahansa huoneessa. Mutta on parempi asettaa bassokaiutin lähelle pääyksikköä. Käännä se lievästi huoneen keskivistettyä kohti vähentääksesi seinien heijasteita.

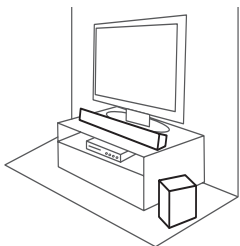

Huomio

- Saadaksesi aikaan parhaan mahdollisen tuloksen langattomalla yhteydellä kuten Bluetooth tai langaton alikaiutin, älä asenna yksikköä metalliselle kalustolle koska langaton yhteys viestii moduulin välityksellä joka on asennettu yksikön pohjaan.
- Älä naarmuta yksikön /Subwooferin pintaa niiden asennuksen tai liikuttamisen yhteydessä.



Huomaa

Painikkeiden käytön helpottamiseksi suosittelemme, että jätät riittävän etäisyyden äänipalkin ja TV:n väliin asennuksen yhteydessä.

2. Irrota jalustaan kiinnitetty tarra. Sijoita se yksikössä olevaan tarraan.
3. Paina jalustaa riittävä lujaa sen kiinnittämiseksi kunnolla.




Huomio

Jos TV on LG OLED TV (Malli: 55EG9600, 65EG9600), emme suosittele asentamista jalustaan.

Pääyksikön asennus seinälle

Pääyksikkö voidaan asentaa seinälle.


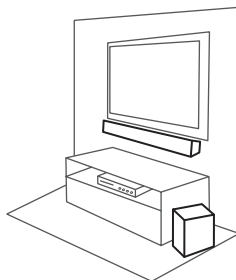


Huomio

Koska on vaikeaa tehdä liitääntä ennen tämän yksikön asentamista, sinun tulee liittää johdot ennen asennusta.

Valmisteluun vaadittavat materiaalit

Yksikkö



Seinäkiinnikkeiden
asennusohje



Seinäkiinnikkeet



Ruuvit

(ei toimitettu)



Ruuvit (A)



Seinäpistoke


Jalustan asennus

Voit lisätä laitteen korkeutta käyttämällä jalustaa (korkeus: 12 mm)




1. Käännä yksikkö ylösalaisin.


1. Sovita seinäkiinnikkeen asennusohjaimen TV:n ALAREUNA yhteen TV:n pohjan kanssa ja kiinnitä tähän asentoon.

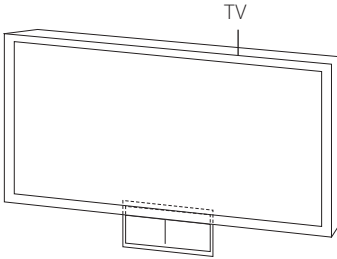

2. Jos asennus tehdään seinään (betoni), käytä seinätulppia. Sinun on porattava muutama reikä. Porausta varten toimitus sisältää (seinäpitimen asennusohjaimen). Käytä ohjainta tarkistaaksesi porauspaikat.

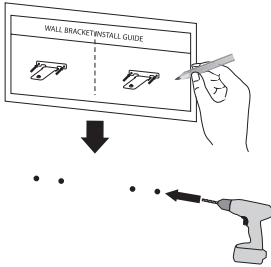


3. Poista seinäkiinnikkeen asennusohjain.
4. Kiinnitä kannattimet ruuveilla (A) kuten esitettynä alla olevassa kuvassa.

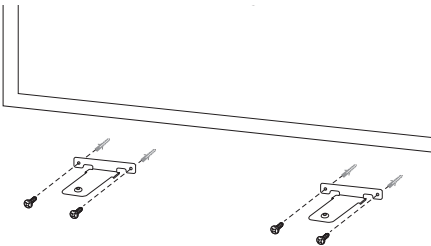


! Huomaa

Ruuveja (A) ja seinätulppia laitteen kiinnittämistä varten ei toimiteta laitteen mukana. Suosittelemme Hilti (HUD-1 6 x 30) -seinätulppia kiinnitykseen.

5. Aseta yksikkö paikalleen kannattimiin sovittaen ruuvit reikiin yksikön pohjassa.

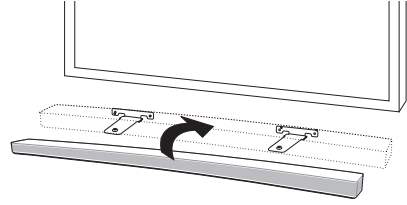

6. Kiinnitä yksikkö ruuveilla tukevasti.

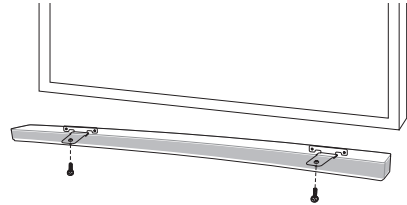

Huomaa

Irrottaaksesi yksikön, suorita se päinvastaisessa järjestyksessä.




Huomio

- Älä asenna tätä laitetta ylösalaisin. Muuten voit vaurioittaa laitteen osia tai aiheuttaa loukkaantumisen.
- Älä roiku seinään kiinnitetyssä laitteessa. Laitteeseen ei saa kohdistua iskuja.
- Kiinnitä laite tiukasti seinään sen putoamisen välttämiseksi. Laitteen putoamisesta voi seurata henkilötapaturmia tai laitevaurioita.
- Varmista, etteivät lapset vedä kiinnityskaapeleita, kun laite on kiinnitetty seinään. Se voi aiheuttaa laitteen putoamisen.

Johtojen järjestäminen

Järjestä johdot kaapelipidikkeellä.


1. Irrota suojamuovi tarrasta.
2. Kiinnitä kaapelipidike kuvassa esitetyllä tavalla.
3. Asenna johdot kaapelipidikkeeseen ja lukitse kaapelipidike.

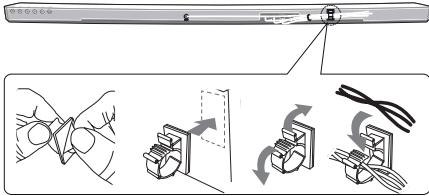

AC-adapterin liittäminen

Liitä laite toimitetulla verkkovirtasovittimella virtälähteeseen.

1. Yhdistä toimitettu AC-virtajohto AC-adapteriin.
2. Liitä AC-sovittimen johto DC IN sovitinliitäntään.
3. Liitä AC-virtajohto AC-ulostuloliitäntään.

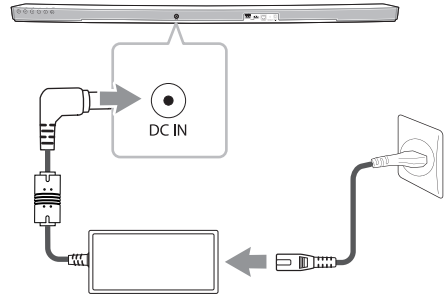

Huomio

Käytä vain tämän laitteen mukana toimitettavaa verkkovirtajohtoa. Älä käytä virtajohtoa muusta laitteesta tai muulta toimittajalta. Minkään muun virtajohdon tai virtalähteen käyttäminen voi aiheuttaa vahingon laitteelle ja mitätöidä takuun.

Langattoman bassokaiuttimen yhteys

Langattoman bassokaiuttimen LED-merkkivalo

LED-merkki- valon väri	Tila
Vihreä (vilkkuva)	Yhteyttä pyritään muodostamaan.
Vihreä	Yhteys on muodostettu.
Punainen	Langaton bassokaiutin on lepotilassa tai yhteys on vikatilassa.
Pois päältä (ei näyttöä)	Langattoman bassokaiuttimen virtajohto on irrotettu.

Langattoman bassokaiuttimen asettaminen ensimmäistä kertaa.

1. Kytke langattoman bassokaiuttimen virtajohto pistorasiaan.
2. Käynnistä pääyksikkö: Pääyksikkö ja langaton bassokaiutin kytkeytyvät toisiinsa automaattisesti.


Langattoman bassokaiuttimen manuaalinen paritus

Kun yhteyttä ei saada muodostettua, voit nähdä punaisen LED-merkkivalon tai vilkkuvan vihreän LED-merkkivalon langattomassa alikaiuttimessa eikä alikaiutin tuota ääntä. Ratkaise ongelma seuraavasti.

1. Säädä äänentaso pääyksikössä minimiin.
 - "VOL MIN" tulee näkyviin näytölle.
2. Paina ja pidä painettuna  (Mykistys) kaukosäätimessä n. kolmen sekunnin ajan
 - "WL RESET" tulee hetkellisesti näkyviin näytölle.

3. Jos langattoman subwooferin LED-merkkivalo jo jatkuvasti vilkkuu vihreänä, voit sivuuttaa tämän askeleen.

Pidä **PAIRING** painettuna langattoman bassokaiuttimen takaosassa yli 5 sekunnin ajan.

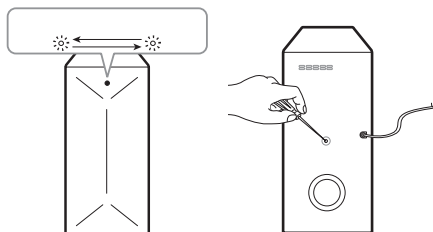

- Langattoman bassokaiuttimen LED-merkkivalo vaihtuu punaisen ja vihreän välillä.

4. Irrota yksikön ja langattoman bassokaiuttimen virtajohto.
5. Yksikkö ja langaton bassokaiutin tullaan pariuttamaan automaattisesti kytkiessäsi yksikön virran päälle.

Yksikkö ja langaton subwoofer tullaan pariuttamaan automaattisesti kytkiessäsi yksikön virran päälle.

- Kun yhteys on muodostettu, voit nähdä vihreän LED-merkkivalon bassokaiuttimessa.

! Huomaa


- Pääyksiköllä ja bassokaiuttimelta vie muutamia sekunteja (voi viedä kauemminkin) vaihtaa tietoja keskenään ja tuottamaan ääntä.
- Mitä lähempänä pääyksikkö ja bassokaiutin ovat toisiaan, sitä parempi äänenlaatu. Suositellaan pääyksikön ja bassokaiuttimen asentamista niin lähelle toisiaan kuin mahdollista jotta vältetään alla olevien kaltaisia ilmentymiä.
 - Este pääyksikön ja bassokaiuttimen välillä.
 - Toinen laite käyttää samaa taajuutta langattoman yhteyden kanssa, kuten lääketieteen laite, mikroaaltouuni tai langaton LAN-laite.

Televisioon liittäminen

Liitä tämä laite ja TV optisella digitaalisella kaapelilla tai HDMI-kaapelilla ottaen huomioon TV:n ominaisuuksien mukaan.

OPTICAL kaapelilla

1. Yhdistä OPT. IN -liitin yksikön selkäpuolelle OPTICAL OUT -liitin TV-laitteeseen käyttäen OPTISTA-kaapelia.

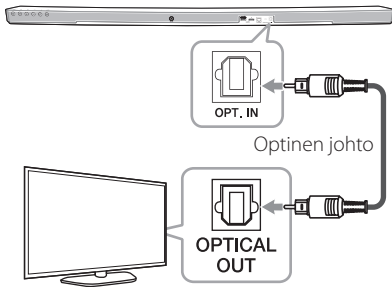

2. Aseta sisääntulo-lähteeksi OPTICAL. Paina **FUNC** kaukosäätimellä tai **F** yksikössä kunnes toiminto on tullut valituksi.

Valitse OPTICAL -toiminto suoraan, painamalla **OPTICAL** kaukosäätimessä.

! Huomaa

- Voit kuunnella television ääntä tämän yksikön kaiuttimien kautta. Joissakin TV-malleissa ulkoinen kaiutin on valittava TV:n valikosta. (Lisätietoja on TV:n käyttöohjeessa.)
- Aseta TV:n äänilähtö äänen kuuntelemiseksi tämän yksikön kautta :
TV asetusvalikko → [Ääni] → [TV äänen ulostulo] → [Ulkoinen kaiutin (Optinen)]
- TV-asetusvalikon yksityiskohdat vaihtelevat riippuen TV:si valmistajasta ja mallista.

LG Sound Sync

Sound Sync

Voit hallita tämän laitteen joitakin toimintoja LG Sound Sync –ominaisuudella varustetun TV:n kaukosäätimellä. Laite on yhteensopiva LG Sound Sync -toimintoa tukevan LG TV:n kanssa. Varmistu että TV:ssäsi on LG Sound Sync –logo.

Ominaisuudet joita voidaan ohjata LG TV:n kaukosäätimellä : äänenvoimakkuus ylös/alas, mykistys

Katso TV:n ohjekirjaa saadaksesi lisätietoja LG Sound Sync –toiminnosta.


Tee joku seuraavista liitännöistä, riippuen laitteistosi ominaisuuksista.

! Huomaa

- Voit myös käyttää laitteen kaukosäädintä kun käytät LG Sound Sync –toimintoa. Jos käytät TV:n kaukosäädintä uudelleen, laite synkronoi itsensä TV:n kanssa.
- Jos liitäntä epäonnistuu, tarkasta TV:n ja virransyötön tila.
- Varmistu laitteen tilasta ja yhteyden tilasta allaolevissa tapauksissa kun käytät LG Sound Sync –toimintoa.
 - Sammuttaa yksikön.
 - Laitteen tilaa on muutettu.
 - Optisen kaapelin irrottaminen.
- Aika joka vaaditaan tämän laitteen sammuttamiseen vaihtelee riippuen TV:stäsi kun asetat AUTO POWER -toiminnon päälle.

Langallinen yhteys

1. Liitä LG TV laitteeseen optisella kaapelilla.

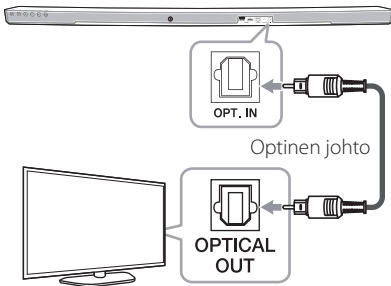

2. Aseta TV:n äänilähtö äänen kuuntelemiseksi tämän yksikön kautta :
TV asetusvalikko → [Ääni] → [TV äänen ulostulo] → [LG Sound Sync (Optinen)]
3. Käynnistä laite painamalla kaukosäätimen (Virta)-kytkintä.
4. Valitse OPTICAL-toiminto painamalla **FUNC** kaukosäätimessä tai **F** yksikössä kunnes toiminto tulee valituksi.

Voit nähdä "LG OPT" viestin näyttöruudussa jos laite on yhdistetty normaalisti TV:seen.

! Huomaa

TV-asetusvalikon yksityiskohdat saattavat vaihdella riippuen TV:si valmistajasta ja mallista.

Langaton yhteys

1. Käynnistä laite painamalla kaukosäätimen (Virta)-kytkintä.
2. Valitse LG TV -toiminto painamalla **FUNC** kaukosäätimessä tai **F** yksikössä kunnes toiminto tulee valituksi.
3. Aseta LG Sound Sync (Langaton) – toiminto päälle TV:stä. Katso lisätietoja TV:n käyttöohjeesta
"PAIRED" ilmestyy näyttöruutuun noin 3 sekunnin ajaksi jonka jälkeen voit nähdä "LG TV" viestin näyttöruudussa jos laite on yhdistetty normaalisti TV:seen.


! Huomaa

Jos sammutit yksikön suoraan painamalla (Virta), LG Sound Sync (Langaton) kytketään pois päältä.

HDMI-johdon käyttö

Jos liität tämän yksikön HDMI CEC ja ARC (Audio Return Channel) toiminoja tukevaan TV:seen, voit nauttia TV:n äänestä tämän yksikön kaiuttimien kautta käyttämättä optista kaapelia.

Liitä HDMI OUT (TV ARC) -liitin laitteen takana TV:n ARC-liittimeen HDMI-kaapelilla.

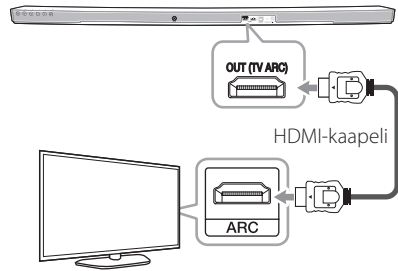


! Huomaa

- HDMI CEC (Consumer Electronics Control): voit käyttää yhdellä kaukosäätimellä CEC-yhteensopivia laitteita (TV, Äänipalkki, Blu-ray -soitin, jne.)
- Voit nauttia lisätoiminnoista kuten Bluetooth **FUNC**-näppäimellä kaukosäätimellä tai **F**-näppäimellä tässä yksikössä. Kun palaat live-TV-kanavalle äänijärjestelmän lisätoimintojen käytön jälkeen (Bluetooth), sinun tulee valita haluamasi kaiutin TV:ssäsi, jotta voit nauttia tämän äänijärjestelmän äänestä.

HDMI-kaapelin muistilista

Osa HDMI-kaapeleista ei tue ARC-toimintoa, jolloin ääntä ei kuulu.

Kun tämä yksikkö liitetään TV:seen ja jos ääntä ei kuulu, voi ongelma olla HDMI-kaapelissa. Liitä tämä yksikkö TV:seen ja tarkasta onko käytössä Tyypin A, Suurnopeuksinen HDMI™ -kaapeli Ethernet-yhteydellä.

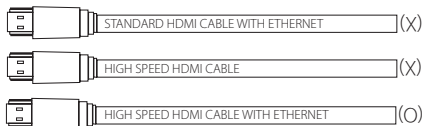

Nauti kanavan täyteläisestä äänilähetysten äänipalkin kautta

Liitä HDMI-kaapelin kautta*

TV:n on tuettava uusinta HDMI-toimintoa (HDMI CEC¹⁾ / ARC (Audio Return Channel)) live-lähetysten nauttimiseksi täysin äänijärjestelmällä HDMI-kaapelin kautta. Mikäli TV ei tue näitä HDMI-toimintoja, tulee äänijärjestelmä liittää OPTISEN kaapelin kautta.

1) HDMI CEC (High-Definition Multimedia Interface Consumer Electronics Control)

Consumer Electronics Control (CEC) on HDMI-ominaisuus, jonka avulla käyttäjä voi antaa komentoja ja hallita CEC-yhteensopivia laitteita, jotka on liitetty HDMI-kaapelilla, ja käyttää vain yhtä kaukosäädintä

* CEC:n kauppanimet ovat SimpLink (LG), Anynet+ (Samsung), BRAVIA Sync (Sony), EasyLink (Philips) jne.

Mikä on SIMPLINK?



Joitakin tämän laitteen toimintoja ohjataan TV:n kaukosäätimellä silloin, kun tämä laite ja LG:n TV yhdessä SIMPLINK:in kanssa ovat liitetty suoraan HDMI-liitännällä.

Ominaisuudet joita voidaan ohjata LG TV:n kaukosäätimellä : virta päälle/pois äänenvoimakkuus ylös/alas jne.

Katso TV:n käyttöohjeista lisätietoja koskien SIMPLINK-toimintoa.

LG TV:n ja SIMPLINK-toiminnoilla on yläpuolella kuvattu logo.

! Huomaa

- Riippuen yksikön tilasta, osa SIMPLINK-toiminnoista voi erota kuvatussta tai ei toimi lainkaan.
- Riippuen TV:stä tai soittimesta joka on yhdistettynä tähän yksikköön, SIMPLINK-toiminto saattaa erota käyttötarkoituksensa osalta.

ARC (Audio Return Channel) toiminto

ARC-toiminto mahdollistaa HDMI-varustetun TV:n lähettää äänivirtausta tämän vastaanottimen HDMI OUT välityksellä.

Käyttääksesi tätä toimintoa:

- TV:n tulee tukea HDMI-CEC ja ARC-toimintoa ja HDMI-CEC ja ARC tulee olla kytkettynä päälle.
- HDMI-CEC ja ARC asetusten menetelmä voi erota riippuen TV:stä. Koskien yksityiskohtia ARC-toiminnon osalta, ks. TV:n käyttöopasta.
- On käytettävä HDMI-kaapelia (Tyyppi A, Nopea HDMI™ johto Ethernetillä).
- Yksikön HDMI OUT -liitin on liitettävä TV:n HDMI IN -liitimeen, joka tukee ARC-toimintoa HDMI-kaapelin kautta.
- Voit liittää vain yhden äänipalkin ARC yhteensopivaan Televisioon.

! Huomaa

- ARC-toiminto valitaan automaattisesti kun ARC-signaali saapuu TV:stä, huolimatta siitä mitä toimintoa olet käyttämässä.
- Voit kuunnella television ääntä tämän yksikön kaiuttimien kautta. Joissakin TV-malleissa ulkoinen kaiutin on valittava TV:n valikosta. (Lisätietoja on TV:n käyttöohjeessa.)
- Aseta TV:n äänilähtö äänen kuuntelemiseksi tämän yksikön kautta :
TV asetusvalikko → [Ääni] → [TV äänen ulostulo] → [Ulkoinen kaiutin (HDMI ARC)]
- TV-asetusvalikon yksityiskohdat vaihtelevat riippuen TV:si valmistajasta ja mallista.

HDMI lisätietoja

- Liittäessäsi yhteensopivaa HDMI tai DVI -laitetta varmista että:
 - Kokeile HDMI/DVI -laitteen ja tämän soittimen kytkemistä pois päältä. Kytke sitten virta HDMI/ DVI -laitteeseen, odota noin 30 sekuntia, ja kytke tämä soitin päälle.
 - Liitetyn laitteen videotulo asetetaan tälle laitteelle sopivaksi.
 - Liitetty laite on yhteensopiva 720 x 576p, 1280 x 720p, 1920 x 1080i tai 1920x1080p -videotulon kanssa.
- Kaikki HDCP-yhteensopivat HDMI tai DVI -laitteet eivät toimi tämän soittimen kanssa.
 - Kuva ei näy asianmukaisesti ei-HDCP-laitteella.

! Huomaa


- Jos liitetty HDMI-laite ei hyväksy soittimen äänilähtöä, voi HDMI-laitteen ääni vääristyä tai ei kuulu lainkaan.
- Resoluution muuttaminen jos yhteys on jo suoritettu voi aiheuttaa käyttöhäiriöitä. Voit ratkaista ongelman sammuttamalla soittimen ja kytkemällä sen takaisin päälle.
- Jos HDMI-liitäntää yhdessä HDCP:n kanssa ei ole vahvistettu, TV-näyttö muuttuu mustaksi. Tässä tilanteessa, tarkasta HDMI-liitäntä tai irrota HDMI-kaapeli.
- Mikäli näytöllä on kohinaa tai viivoja, tarkasta HDMI-kaapeli (pituus on normaalisti rajoitettu 4,5 m(15 ft.)).
- Et voi vaihtaa videotarkkuutta HDMI IN -tilassa. Muuta liitetyn komponentin videoresoluutio.
- Jos videon lähtösignaali on epänormaali kun tietokoneesi on liitettynä HDMI IN -liitäntään, muuta tietokoneesi resoluutio on 576p, 720p, 1080i tai 1080p.

Lisälaiteliitännät

HDMI-liitäntä

Vain äänen kuuntelemiseen


Voit nauttia äänestä ulkoisesta laitteesta.

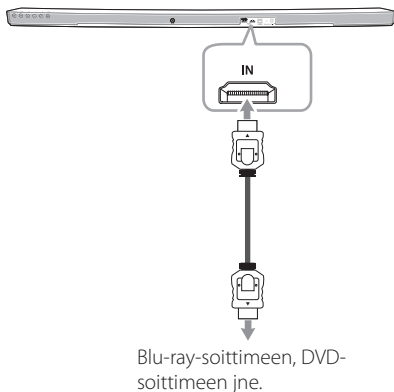

1. Liitä HDMI IN -liitin yksikön takaosassa äänilaitteen HDMI OUT -liittimeen, kuten Blu-ray -levysoitin, DVD-soitin, jne.
2. Aseta tulolähteeksi HDMI IN. Paina **FUNC** kaukosäätimellä tai **F** yksikössä kunnes toiminto on tullut valituksi.

Äänestä ja kuvasta nauttiminen.

Voit nauttia äänestä ja kuvasta liitetystä ulkoisesta laitteesta.

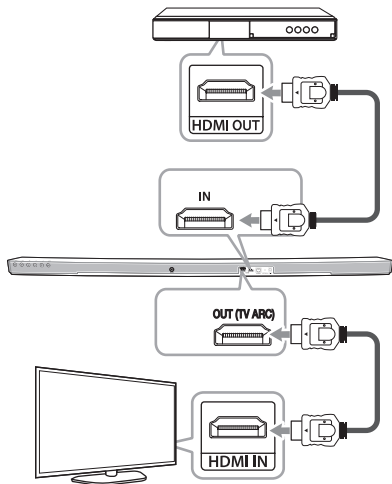


1. Liitä HDMI IN -liitin yksikön takaosassa ulkoisenlaitteen HDMI OUT -liittimeen, kuten Blu-ray -levysoitin, DVD-soitin, jne.
2. Yhdistä HDMI OUT(TV ARC) -liitin yksikön selkäpuolella HDMI IN -liitin TV-laitteelle.
3. Aseta tulolähteeksi HDMI IN. Paina **FUNC** kaukosäätimellä tai **F** yksikössä kunnes toiminto on tullut valituksi.

! Huomaa

HDMI OUT-liitäntä on TV-yhteyttä varten. Vaikkakin PCM multi channel -kanavisto on liitetty yksikköön HDMI -kaapelilla, yksikkö voi tuottaa vain 2 kanavaa TV:lle.

PORT. (Kannettava) IN -liitäntä

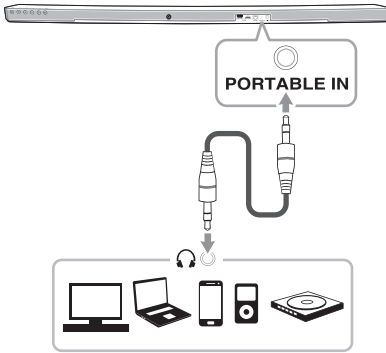


Musiikin kuuntelu kannettavasta soittimesta.

Laitetta voidaan käyttää musiikin kuunteluun useista erityyppisistä kannettavista soittimista tai ulkoisista laitteista.

1. Liitä kannettava laite yksikön PORTABLE IN -liitäntään.
2. Käynnistä virta painamalla painiketta  (Virta).
3. Valitse PORTABLE-toiminto painamalla **FUNC** kaukosäätimessä tai **F** yksikössä kunnes toiminto tulee valituksi.
4. Kytke päälle kannettava soitin tai ulkoinen laite ja käynnistä toisto.

OPTICAL IN -liitäntä

Yhdistä ulkoisen laitteen optinen ulostulon liitin OPT. IN -liittimeen.

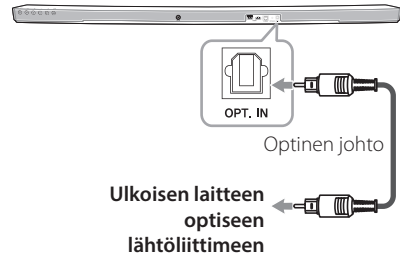

1. Liitä OPT. IN -liitin laitteen takaa TV:si optiseen ulostuloon (tai digitaalilaitteeseen jne.)
2. Valitse sisääntulon lähde kohtaan OPTICAL painamalla **FUNC** kaukosäätimessä tai **F** yksikössä kunnes toiminto tulee valituksi.
Valitse OPTICAL -toiminto suoraan, painamalla **OPTICAL** kaukosäätimessä.
3. Kuuntele ääntä liitetystä laitteesta.
4. Paina **OPTICAL** poistuaksesi OPTICAL-tilasta.
Toiminto palaa edelliseen toimintoon.

Ulkoesen laitteen optiseen lähtöliittimeen


Monihuonetilan alkuasetus

Kun MUSICflow-tuote asennetaan ensimmäisen kerran, voit valita kahden liitännätyyppin välillä.

Langallinen yhteys (MUSICflow-solmuverkkoyhteys)

Liitä kaiutin kotireitittimeen LAN-kaapelilla.

Tämän jälkeen voit liittää muita MUSICflow-tuotteita (lisävaruste) kotiverkkoon langattomasti. Katso "Kaiuttimien liitäntä kotiverkkoon (Usea)" sivulla 31.

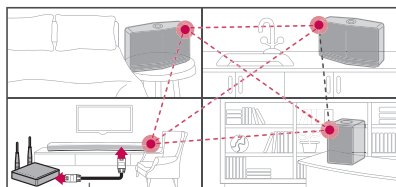


LAN-kaapeli

Langaton yhteys (Langaton vakioyhteys)

Jos langallisen yhteyden muodostaminen kaiuttimen ja reitittimen välillä ei ole mahdollista, tarjoaa laite musiikin suoratoistotoiminnon reitittimen Wi-Fi -yhteydestä.

Liitä yksi kaiuttimista reitittimeen langattomasti.

Tämän jälkeen voit liittää muita MUSICflow-tuotteita (lisävaruste) kotiverkkoon langattomasti. Katso "Kaiuttimien liitäntä kotiverkkoon (Usea)" sivulla 31.

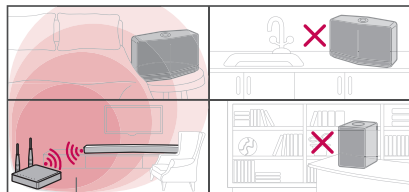

Langaton signaali

Asenna "Music Flow Player" -sovellus

"App Store" tai "Google Play Store" kautta

1. Näpäytä "App Store" -kuvaketta tai "Google Play Store" -kuvaketta.
2. Syötä "Music Flow Player" hakupalkkiin ja napauta "Search".
3. Valitse "Music Flow Player" hakutulostilasta ladataksesi sen.

! Huomaa

- Music Flow Player -sovellus on käytettävissä ohjelmiston versioissa seuraavasti;
Android OS : Ver 4.0 (tai uudempi)
iOS O/S : Versio 6.0 (tai uudempi)
- Laitteesta riippuen, "Music Flow Player" -sovellus ei ehkä toimi.

QR-koodin käyttö

Asenna "Music Flow Player" -sovellus QR-koodia käyttämällä. Skannaa QR-koodi käyttämällä skannaus-sovellusta.



(Android OS)



(Apple iOS)


! Huomaa

- Varmista että älylaitteesi on yhdistetty Internetiin.
- Varmista että älylaitteesi omaa skannaus-sovelluksen. Mikäli sinulla ei ole sovellusta, lataa sellainen "App Store" tai "Google Play Store"-sivustolta.

Käynnistä "Music Flow Player"-sovellus

Kun avaat Music Flow Player -sovelluksen ensimmäisen kerran, tulee Chromecast Service käyttöehdot näytölle.


1. Tarkista käyttöehdot ja valitse [Hyväksy].

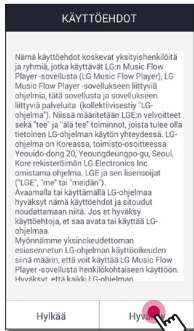

2. Lue Chromecast Service sisältö ja valitse [Hyväksy].



3. Valitse [Liitä tuote] ostamasi kaiuttimen asentamiseksi.

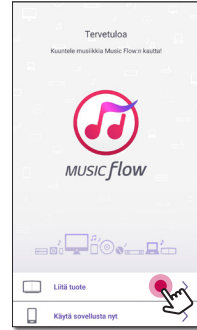

Ks. "Kaiuttimen liittäminen kotisi verkkoon" sivulla 23.

! Huomaa

Jos haluat palata käyttäjäehdot-ruudulle, alusta Music Flow Player -sovellus älylaitteen asetusvalikosta.

Kaiuttimen liittäminen kotisi verkkoon

Langallista verkkoa käyttämällä saat parhaan suorituskyvyn, koska liitetyt laitteet liitetään suoraan verkkoon ilman radiotaajuushäirintää.

Katso lisätietoja verkkolaitteen käyttöohjeesta.

Esivalmistelu

- Varmista, että langaton verkkoympäristö joka käyttää reititintä on asennettu kotiin.
- Varmista että kaiutin ja älylaite ovat yhdistettyinä samaan reitittimeen.

Vaatimukset

- Langaton reititin
- Älylaite (Android tai iOS)

! Huomaa

- Varmista että DHCP:n palvelin on aktivoitu langattomassa reitittimessä.
- Jos et voi yhdistää kaiutinta langattomaan reitittimeesi, mene reitittimen asetuksiin ja varmista sitten että "Anna langattomien sovellusten nähdä toisensa ja avaa oma paikallinen verkko"-valintaruutu on merkitsemätön.

Yksinkertainen liitäntä (EZ-asetus)


Valmistelu

- Yksinkertaiseen liitäntään tarvitaan Wi-Fi-verkkoysteys.
- Varmista, että Bluetooth-asetus on päällä älylaitteessa.


! Huomaa

- Yksinkertaista liitäntää tuetaan Bluetooth Versiossa 4.0 (tai uudempi).
- Jos Yksinkertaisen yhdistämisen näyttö tulee esiin, yhdistä yksikkö toisella tavalla. Katso "Kaiuttimen liittäminen verkkoon LAN-johdolla" (sivu 23) tai "Kaiuttimen yhdistäminen verkkoon Wi-Fi-asennusmenetelmällä" (sivu 25 tai sivu 28)


1. Liitä haluttu laite ja näpäytä [Seuraava].

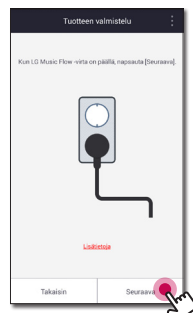


2. Sovellus etsii kaiutinta ja liittää sen automaattisesti, näpäytä [Seuraava].

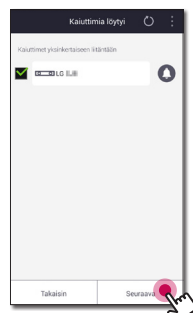


3. Jos verkon salasana on asetettu, tulee turvanäyttö esiin. Kirjoita salasana.

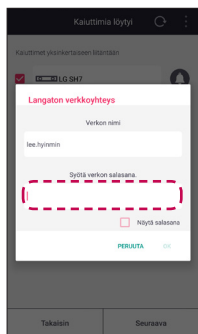

4. Kun salasana on kirjoitettu, näpätä [Seuraava].

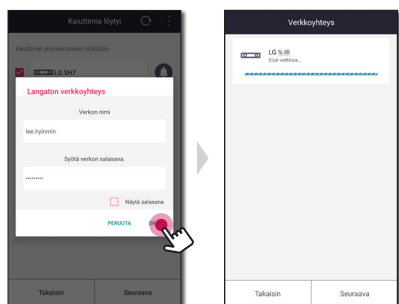


5. Näpätä [Valmis] liitännän päättämiseksi.

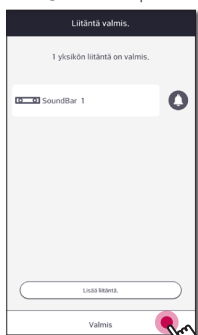


Kun olet valmis, TV-liitännän näyttö tulee esiin. Noudata ohjeita näytöllä.

Kaiuttimen liittäminen verkkoosi LAN-johdolla


Liitännöiden yleiskuva

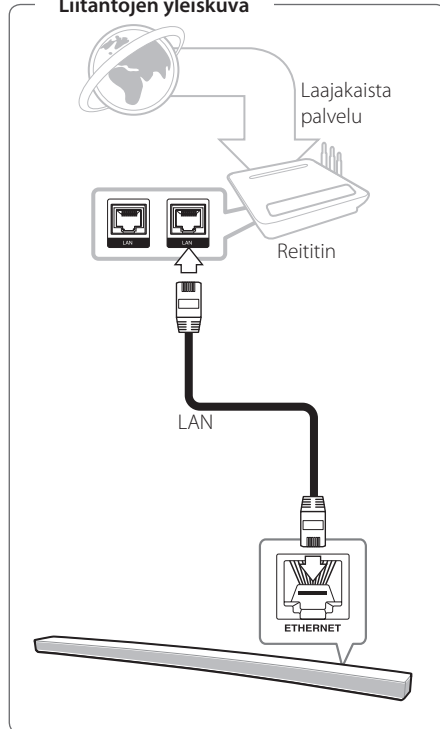


1. Kytke yksikkö päälle painamalla  kaukosäätimessä tai  yksikössä. LED-merkkivalo vilkkuu valkoisena.
2. Älylaitteellasi, käynnistä Music Flow Player -sovellus. Valitse [Liitä tuote] kaiuttimen asentamiseksi. Liitä haluttu laite ja näpäytä [Seuraava].

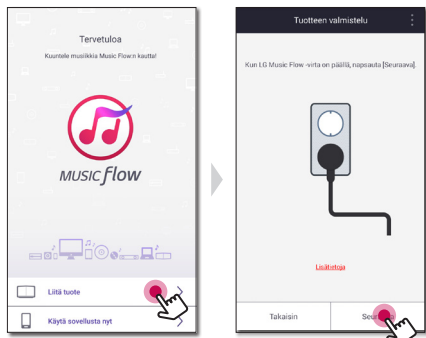


3. Valitse liitettävä tuote ja näpäytä [Seuraava] näytöllä.

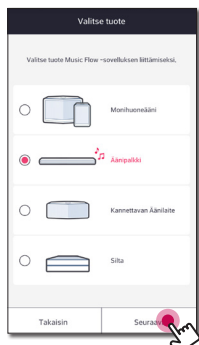


4. Valitse [Lankayhteys] ruudulla.

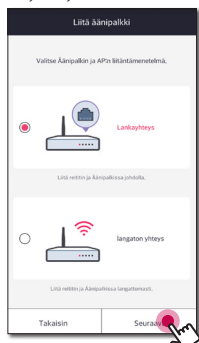


5. Yhdistä yksi LAN-johdon pää kaiuttimen LAN-porttiin ja yhdistä toinen pää langattomaan reitittimeesi. Odota hetki kunnes LED-merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja pysyy valkoisena.

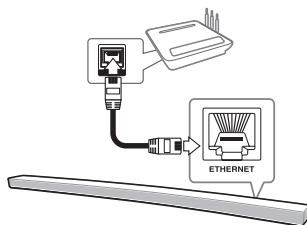

6. Sitten valitse [Seuraava] ruudulla.

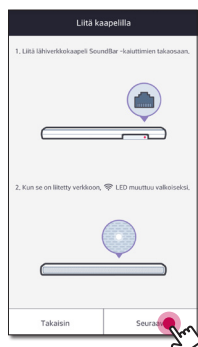


7. Valitse [Valmis] ja yhteys on muodostettu.

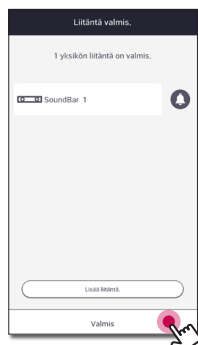

Kun kaiutin on liitetty, noudata TV:n liitäntäohjeita.

(Jos päivitys on olemassa)

8. Sovellus tarkistaa kaiuttimen ohjelmistoversion ja näyttää sitten version.

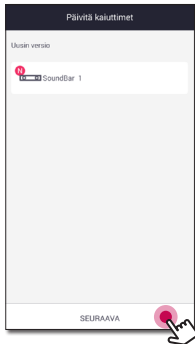


Valitse [Seuraava] kun versiotiedot on tarkistettu.


**Huomaa**

- Et voi käyttää kaiutinta ilman reititintä. Kun käytät langallista reititintä, voit ohjata kaiutinta Music Flow PC -ohjelmistolla. (sivu 38)
- Kaiuttimen ja äylaitteen tulee olla yhdistettyinä samaan reitittimeen.

Kaiuttimen yhdistäminen verkkoosi Wi-Fi -asennusmenetelmällä (Android)

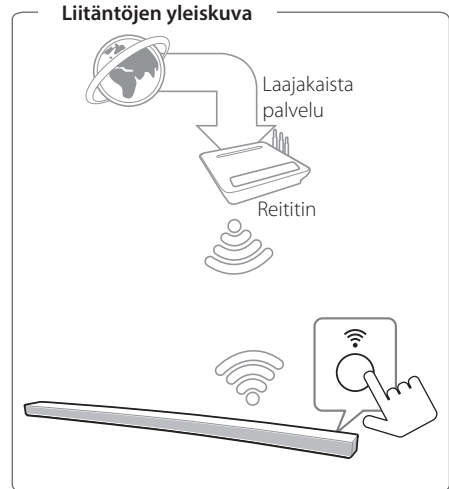

1. Kytke yksikkö päälle painamalla  kaukosäätimessä tai  yksikössä. LED-merkkivalo vilkkuu valkoisena.
2. Älylaitteellasi, käynnistä Music Flow Player -sovellus. Valitse [Liitä tuote] kaiuttimen asentamiseksi. Liitä haluttu laite ja näpätä [Seuraava].

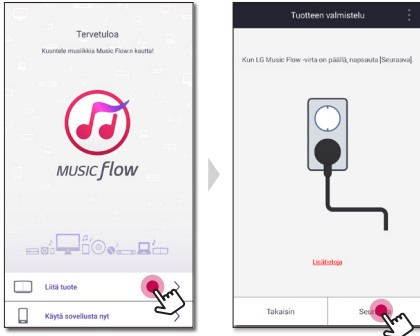

3. Valitse liitettävä tuote ja näpätä [Seuraava] näytöllä.




4. Valitse [langaton yhteys] ruudulla.



5. Sitten valitse [Seuraava] ruudulla.


6. Paina  painiketta yksikössä. LED-merkkivalo vilkkuu valkoisena ja punaisena vuorotellen.

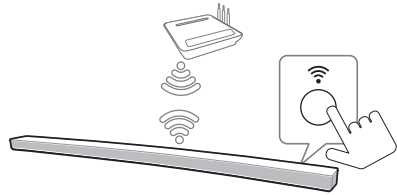


7. Sitten valitse [Seuraava] ruudulla.




8. Jos sinulla on salasana verkkoosi, turvallisuuden ruutu tulee näkyviin älylaitteellasi. Anna salasanasasi.

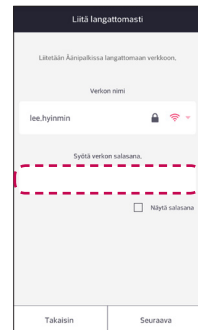

9. Sitten valitse [Seuraava] ruudulla.

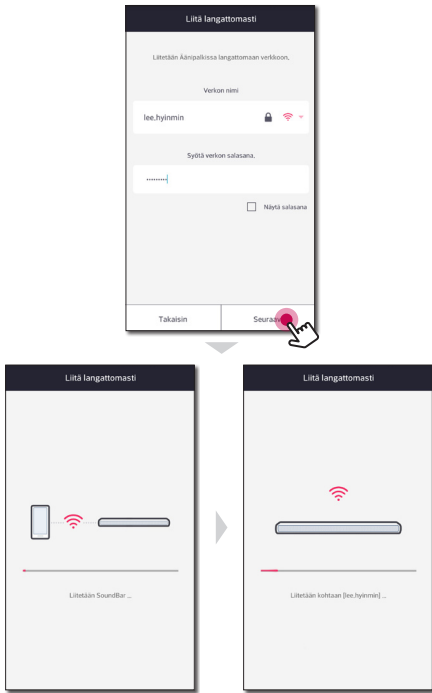


10. Valitse [Valmis] ja yhteys on muodostettu.

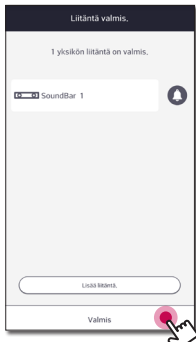

Kun kaiutin on liitetty, nouda TV:n liitäntäohjeita.

(Jos päivitys on olemassa)

11. Sovellus tarkistaa kaiuttimen ohjelmistoversion ja näyttää sitten version.

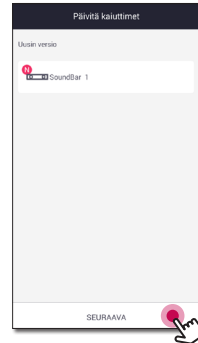


Valitse [Seuraava] kun versiotiedot on tarkistettu.


! Huomaa

Jos kaiutin ei kykene muodostamaan yhteyttä verkkoon tai sen verkkoyhteys ei toimi oikein, aseta kaiutin lähemmäs reititintäsi ja yritä uudelleen.


Kaiuttimen yhdistäminen verkkoosi Wi-Fi-asennusmenetelmällä (iOS)

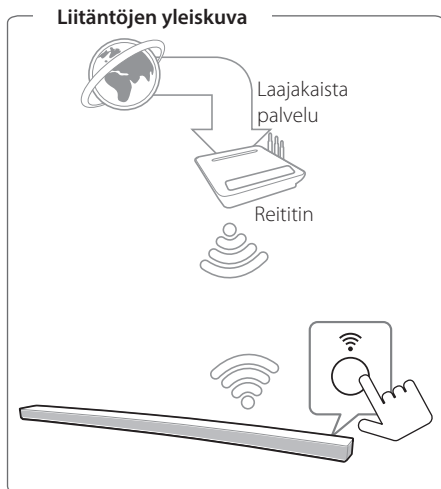

1. Kytke yksikkö päälle painamalla kaukosäätimessä tai yksikössä. LED-merkkivalo vilkkuu valkoisena.
2. Älylaitteellasi, käynnistä Music Flow Player -sovellus. Valitse [Liitä tuote] kaiuttimen asentamiseksi. Liitä haluttu laite ja näpäytä [Seuraava].

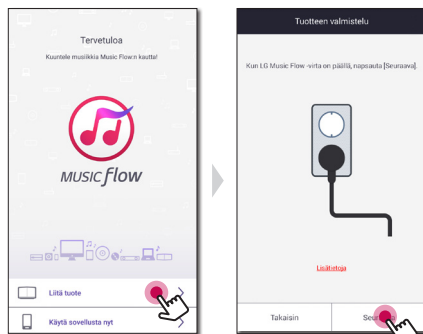

3. Valitse liitettävä tuote ja näpäytä [Seuraava] näytöllä.

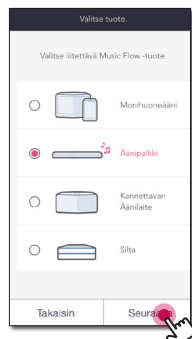


4. Valitse [langaton yhteys] ruudulla.




5. Sitten valitse [Seuraava] ruudulla.


6. Paina  painiketta yksikössä. LED-merkkivalo vilkkuu valkoisena ja punaisena vuorotellen.

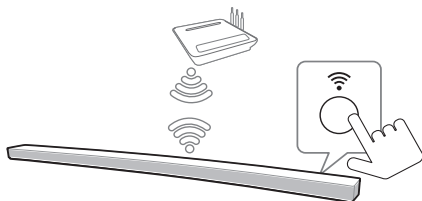

7. Sitten valitse [Seuraava] ruudulla.

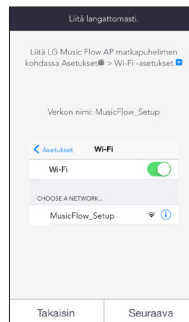


8. iOS-laitteellasi, mene iOS-asetuksiin -> Wi-Fi-asetus ja valitse "MusicFlow_Setup" yhdistääksesi.

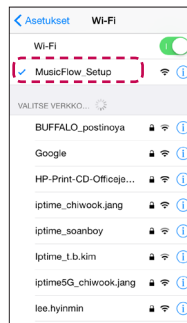


! Huomaa

- Jos "MusicFlow_Setup" ei ole listalla, skannaa saatavilla olevia Wi-Fi-verkkoja uudelleen.
- Kun älylaitteesi on liitettyä tilaan "MusicFlow_Setup", et voi käyttää Internetiä.


9. Jos sinulla on salasana verkkooosi, turvallisuuden ruutu tulee näkyviin älylaitteellasi. Anna salasanasasi.

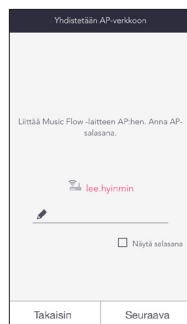


10. Sitten valitse [Seuraava] ruudulla.

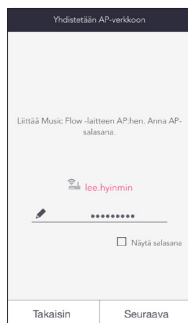

11. Sitten valitse [Seuraava] ruudulla.

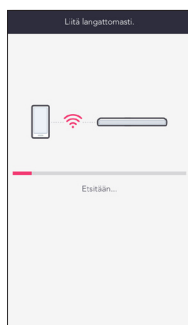

12. Valitse [Valmis] ja yhteys on muodostettu.

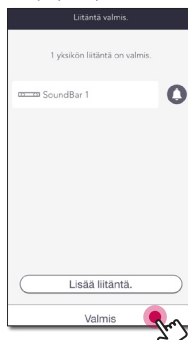

! Huomaa

Jos kaiutin ei kykene muodostamaan yhteyttä verkkoosi tai sen verkkoyhteys ei toimi oikein, aseta kaiutin lähemmäs reititintäsi ja yritä uudelleen.

Huomautus koskien verkkoyhteyttä

- Useat asennuksen aikana tapahtuvat verkkoyhteysongelmat voidaan korjata asettamalla reititin uudelleen. Kun kaiutin on liitetty kotiverkkoon, sammuta virta ja irrota kotiverkon reitittimen tai kaapelimodeemin virtakaapeli. Kytke virta päälle ja/tai liitä virtajohto uudelleen.
- Yrityksemme ei ole vastuussa mistään kaiuttimen käyttöhäiriöistä ja/tai Internet-yhteyksinäisyyksistä, jotka johtuvat yhteysvirheistä/käyttöhäiriöistä yhdessä laajakaistainternetiyhteytesi kanssa, tai muista liitetystä laitteesta.
- Langaton verkko toimii 2,4GHz radiotaajuudella, jota myös käytetään muiden kotitalouslaitteiden, kuten langattoman puhelimen, **Bluetooth**-laitteiden, mikroaaltouunin toimesta ja ne voivat häiritä verkon käyttöä.
- Kytke kaikki käyttämättömät verkkolaitteet pois päältä paikallisessa kotiverkossa. Tietyt laitteet aiheuttavat verkkoliikennettä.
- Jos kaiutin ei kykene muodostamaan yhteyttä verkkoosi tai sen verkkoyhteys ei toimi oikein, aseta kaiutin lähemmäs reititintäsi ja yritä uudelleen.
- Riippuen kotiverkkosi ympäristöstä sekä langattoman reitittimen suorituskyvystä, ei ole ehkä toimiva ratkaisu yhdistää kaiutinta langattomaan reitittimeesi.
- Et voi yhdistää kaiutinta langattomaan reitittimeen jossa on piilotettu SSID.
- Yhteys jonka olet luonut saattaa purkautua mikäli valitset muun sovelluksen tai muutat yhdistetyn laitteen asetusta "Music Flow Player"-sovelluksen välityksellä. Tässä tapauksessa, ole hyvä ja tarkista yhteyden status.
- Jopa kun Music Flow Player -sovellus on yhdistetty, musiikin ulostulo voi tapahtua älylaitteestasi. Tässä tapauksessa, valitse liitetty kaiutin musiikin toiston näytöllä.
- Riippuen verkkoyhteyden nopeudesta, verkossa sijaitsevien sisältöjen toisto ei ehkä toimi hyvin.
- Langattoman signaalin häiriö voi johtaa verkon irtikytkentään tai pysäyttää toiston.

- Sinun tulee kytkeä kaiuttimen virta pois päältä ja uudelleen päälle jos käynnistät reitittimen uudelleen.
- Sinun tulee suorittaa tehdasasetukset ja asettaa verkon yhteys kaiuttimelle, jos asennat uuden reitittimen.
- Jos käytät muita kuin englanninkielen aakkosia tai merkkejä käyttöpiirteen tai langattoman reitittimen SSID-nimessä, voidaan se näyttää eri tavalla.

Kaiuttimien liittäminen kotiverkkoon (Lisätoiminto)

Voit nauttia musiikista useissa kaiuttimissa ja yksittäisessä äylaitteessa joka sinulla on.

Vaatimukset

- Langaton reititin
- Äylaitte (Android tai iOS)
- Toinen kaiutin




Huomaa


Signaalin häiriö saattaa johtaa musiikin toiston katkeamiseen.

Lisäkaiuttimen liittäminen verkkoon LAN-kaapelilla


Liitäntöjen yleiskuva

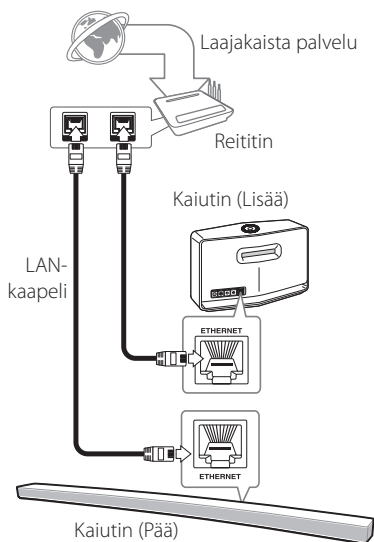

1. Yhdistä kaiutin (Pää) verkkoon. Ks. "Kaiuttimen liittäminen kotisi verkkoon" sivulla 22.
2. Älylaitteellasi, valitse Music Flow Player -sovellus. Näpäytä -painiketta.

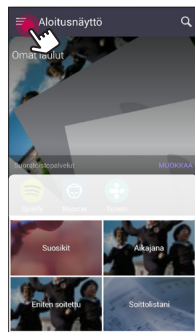

3. Valitse [Lisää kaiutin] sivuvälisestä.

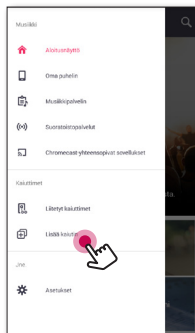

Huomaa

Voit myös lisätä toisen kaiuttimen käyttämällä




painiketta [Liitetyt kaiuttimet] näytöllä.


4. Liitä haluttu laite ja näpäytä [Seuraava].




5. Valitse liitettävä tuote ja näpäytä [Seuraava] näytöllä.

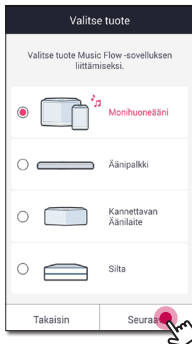

6. Valitse [Lankayhteys] ruudulla.

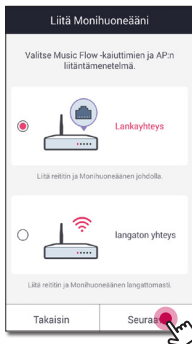


7. Yhdistä yksi LAN-johdon pää kaiuttimen ETHERNET-porttiin ja yhdistä toinen pää langattomaan reitittimeesi. Odota hetki kunnes LED-merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja pysyy valkoisena.

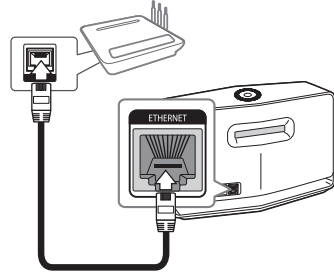


8. Sitten valitse [Seuraava] ruudulla.




9. Valitse [Valmis] ja yhteys on muodostettu.

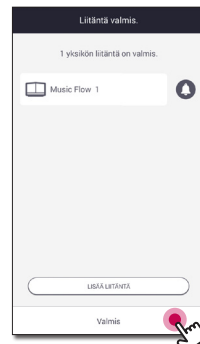


Lisäkaiuttimen liittäminen verkkoon Wi-Fi -yhteydellä

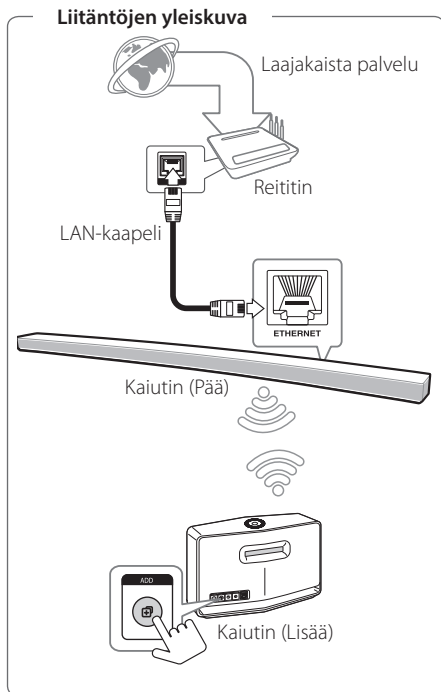

1. Yhdistä kaiutin (Pää) verkkoon. Ks. "Kaiuttimen liittäminen kotisi verkkoon" sivulla 22.
2. Älylaitteellasi, valitse Music Flow Player -sovellus. Näpäytä -painiketta.

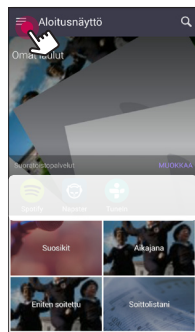

3. Valitse [Lisää kaiutin] sivuvalikosta.

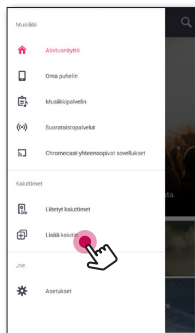


Huomaa

Voit myös lisätä toisen kaiuttimen käyttämällä



[Liitetyt kaiuttimet] näytöllä.


4. Valitse liitettävä tuote ja näpytä [Seuraava] näytöllä.

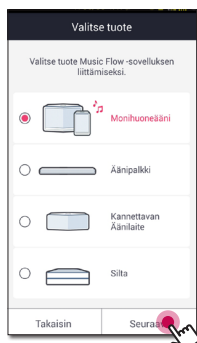

5. Valitse [langaton yhteys] ruudulla.




6. Paina **ADD** -painiketta kaiuttimen takaosassa (Lisää). Tällöin  Verkon tilan LED-valo vilkkuu punaisena.

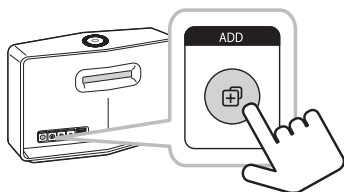

7. Valitse sitten [Seuraava] ruudulla.



8. Valitse [Valmis] ja yhteys on muodostettu.

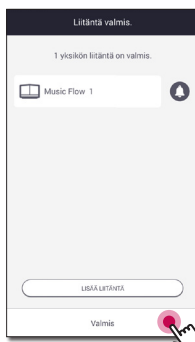

Huomaa

Kaiuttimia ei saa olla liitettynä mikäli etäisyys äänipalkin (Pää) joka on liitetty LAN-johdolla ja kaiutin (Lisää) joka tullaan liittämään on liian kaukana.


Käyttämällä siltaa

Silta (R1) laajentaa kaiuttimien käyttöä. Osta se erikseen, jos haluat käyttää sitä.


Käytä peruslaitteena (lankayhteys reitittimeen)

Jos kaiutinta lankayhteydellä reitittimeen ei ole


Kun reititin sijaitsee liian kaukana kaiuttimista lankayhteyden muodostamiseksi, liitä **Silta (R1)** reitittimeen LAN-kaapelilla.

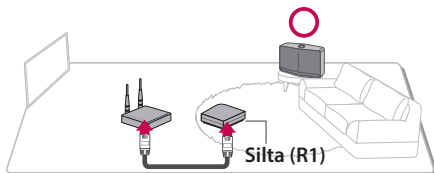


1. Liitä virtajohto virtaliittimeen **Silta (R1)** takaosassa ja liitä pistoke pistorasiaan.
2. Virran LED-valo **Silta (R1)** syttyy. Älylaitteellasi, valitse Music Flow Player -sovellus. Näpytä -painiketta.

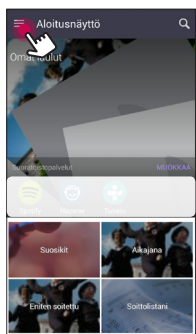


3. Valitse [Lisää kaiutin] sivuvalikosta.

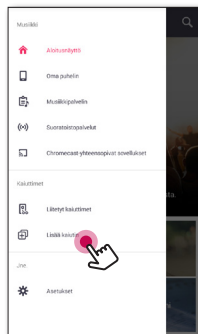

4. Valitse [Silta] ja näpytä [Seuraava] näytöllä.

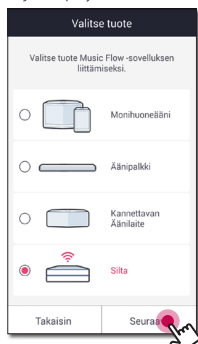


5. Nouda ohjeita Music Flow Player-sovelluksessa, liitä **Silta (R1)** ja reititin LAN-kaapelilla. Odota hetki, kunnes verkon tila-LED lopettaa vilkkumisen ja palaa valkoisena.

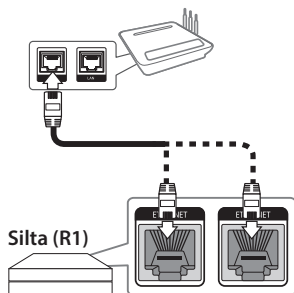

Valitse sitten [Seuraava].

6. Valitse [Valmis] ja yhteys on muodostettu.

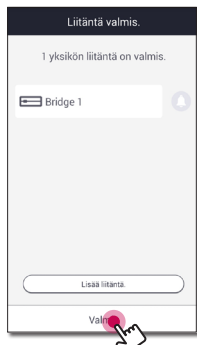


7. Liitä kaiutin liittimeen **Bridge** (R1). Katso "Kaiuttimien liittäminen kotiverkkoon (Lisätoiminto)" sivulla 34.


Langattoman laajentimen käyttö

Jos vähintään yksi kaiutin on lankayhteydellä reitittimeen.


Kun haluat laajentaa Music Flow solmuverkon kattavuutta, lisää **Silta (R1)** kotiverkkoon.

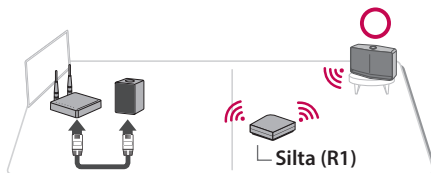


1. Liitä virtajohto virtaliittimeen **Silta (R1)** takaosassa ja liitä pistoke pistorasiaan.
2. Virran LED-valo **Silta (R1)** syttyy. Älylaitteellasi, valitse Music Flow Player -sovellus. Näpäytä -painiketta.

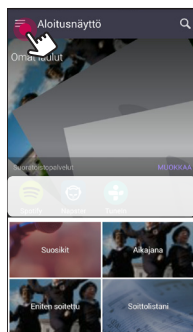

3. Valitse [Lisää kaiutin] sivuvalikosta.

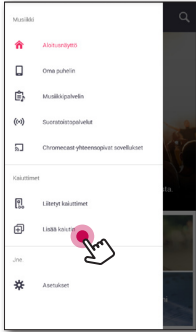

4. Valitse silta ja näpäytä [Seuraava] näytöllä.

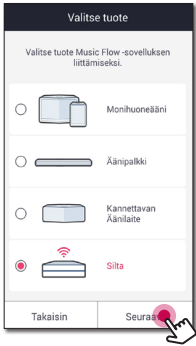


5. Valitse [langaton yhteys] ja näpäytä [Seuraava] näytöllä.



6. Noudata ohjeita Music Flow Player-sovelluksessa ja näpäytä [Seuraava] näytöllä.



7. Valitse [Valmis] ja yhteys on muodostettu.

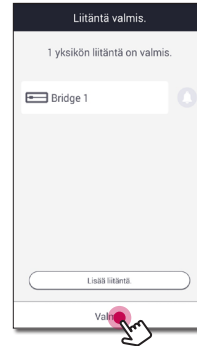

8. Liitä kaiutin liittimeen **Bridge** (R1). Katso "Kaiuttimien liittäminen kotiverkkoon (Lisätoiminto)" sivulla 34.

Mediapalvelimen käyttö tietokoneella

Mediapalvelinohjelmiston avulla käyttäjät voivat käyttää äänitiedostoja, jotka ovat tallennettuina mediapalvelimeen ja nauttia niistä tämän kaiuttimen välityksellä kotiverkossa.

Ennen tietokoneeseen yhdistämistä tiedoston toistamiseksi, Mediapalvelinohjelmisto tulisi olla asennettuna tietokoneellesi.

! Huomaa

Varmista, että langaton verkkoympäristö joka käyttää reititintä on asennettu kotiin.

- **Windows : Music Flow PC Software**
- **Mac OS : Nero MediaHome 4 Essentials**

Music Flow PC -ohjelmisto Windows-käyttöympäristössä

Tietoja Music Flow PC -ohjelmistosta

Music Flow PC -ohjelmisto mahdollistaa sinun nauttivan mediapalvelimelle (PC) tallennetuista äänitiedostoista kaiuttimen välityksellä.

Music Flow PC -ohjelmiston lataus

1. Käynnistä tietokoneesi, käy sivustolla <http://www.lg.com>. Jos tarpeellista, valitse alueesi.
2. Napsauta tuki-välilehteä.
3. Täydennä mallisi nimi hakupalkissa olevaan omistajan oppaan kanteen.
4. Hae ja lataa "Music Flow PC Software" -tiedosto.

Music Flow PC -ohjelmiston asennus

1. Pura pakkaustiedosto ja kaksoisnapsauta "Setup.exe" asentaaksesi Music Flow PC -ohjelmiston. Asennus on valmisteltu ja asennuksen ohjattu toiminto avautuu.
2. Noudata ohjatussa asennuksessa näytöllä näkyviä ohjeita.
3. Napsauta [Exit]-painiketta asennuksen päättämiseksi.

! Huomaa

- Tietokoneen palomuuuri ja viruksentorjuntaohjelma on ehkä suljettava, kun Music Flow-tietokoneohjelma asennetaan.
- Music Flow PC -sovellus on mukautettu ohjelmaversio jolla jaetaan tiedostoja ja kansioita tälle kaiuttimelle
- Jos haluat täydet tiedot koskien Music Flow PC -sovellusta, napsauta kysymysmerkillä merkittyä kuvaketta aloitusvalikossa.

Järjestelmän vaatimukset (Windows PC)

- CPU: Intel® 2.0 GHz tai AMD Sempron™ 2000+ prosessorit
- Muisti: 1 GB vapaata RAM-tilaa
- Grafiikkakortti: 64 MB videomuistia, minimi resoluutio 1024 x 768 pikseliä, ja 16 bit väriasetukset
- Vapaa levytila: 200 MB
- Windows® XP (Service Pack 2 tai korkeampi), Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8.0, Windows® 8.1, Windows® 10
- Windows® Media Player® 11.0 tai korkeampi
- Verkkoympäristö: 100 MB Ethernet, WLAN

Musiikkitiedostojen jakaminen

Tietokoneestasi tulee jakaa musiikkia sisältävä kansio niiden toistamiseksi tässä kaiuttimessa.

Tässä luvussa kuvataan jaettujen kansioiden valinta tietokoneessa.

1. Kaksoisnapsauta "Music Flow PC Software" -kuvaketta.
2. Napsauta [✖] -kuvaketta ruudun ylemmässä oikeassa kulmassa. Asetusvalikko avautuu näytölle.
3. Asetusvalikossa, napsauta [📁] -kuvaketta vasemmalla siirtyäksesi tiedostonjaon valikkoon.
4. Tiedostonjaon valikossa, napsauta [📁+] kuvaketta avataksesi [Browse Folder] -ikkunan.
5. Valitse kansio, joka sisältää tiedostot jotka haluat jakaa. Valitut kansiot lisätään jaettujen kansioiden luetteloon.

Nero MediaHome 4 Essentials for Mac OS -sovellus

Tietoa Nero MediaHome Essentials -sovelluksesta

Nero MediaHome 4 Essentials on ohjelmisto PC:llä olevien tiedostojen, musiikki- ja videotiedostojen jakamiseksi tähän kaiuttimeen yhteensopivana digitaalisena mediapalvelimena.

Nero MediaHome Essentials -sovelluksen lataus

1. Käynnistä tietokoneesi, käy sivustolla <http://www.lg.com>. Jos tarpeellista, valitse alueesi.
2. Napsauta tuki-välilehteä.
3. Täydennä mallisi nimi hakupalkissa olevaan omistajan oppaan kanteen.
4. Hae ja lataa "Nero MediaHome 4 Essentials" -tiedosto.

Nero MediaHome Essentials -sovelluksen asennus

1. Ennen asennusta, sulje kaikki käynnissä olevat ohjelmat mukaan lukien palomuuuri ja Anti-Virusohjelmistot.
2. Pura ja kaksoisnapsauta NeroMediaHome.dmg -tiedostoa. Nero MediaHome -ikkunassa, vedä Nero MediaHome -kuvake sovelluskansioon tai haluamaasi kohteeseen.
3. Noudata ohjatussa asennuksessa näytöllä näkyviä ohjeita.
4. Napsauta [Exit]-painiketta asennuksen päättämiseksi.

Järjestelmän vaatimukset (Macintosh)

- Mac OS X 10.5 (Leopard) tai 10.6 (Snow Leopard)
- Macintosh tietokone jossa on Intel x86 suoritin
- Kiintolevyn tila: 200 MB kiintolevytila Nero MediaHome standalone normaalia asennus varten
- Muisti: 256 MB RAM

Musiikkitiedostojen jakaminen

Tietokoneestasi tulee jakaa musiikkia sisältävä kansio niiden toistamiseksi tässä kaiuttimessa.

Tässä luvussa kuvataan jaettujen kansioiden valinta tietokoneesta.

1. Kaksoisnapsauta "Nero MediaHome 4 Essentials" -kuvaketta työpöydällä.
2. Napsauta [Network]-kuvaketta vasemmalla ja määritä verkon nimi [Network name] kenttään. Soitin tunnistaa syöttämäsi verkon nimen.
3. Napsauta [Shares]-kuvaketta vasemmalla.
4. Napsauta [Local Folders] -välilehteä [Shares]-näytöllä
5. Napsauta [Add]-kuvaketta avataksesi [Browse Folder] -ikkunan.
6. Valitse kansio, joka sisältää tiedostot jotka haluat jakaa. Valitut kansiot lisätään jaettujen kansioiden luetteloon.
7. Napsauta [Start Server] -kuvaketta palvelimen käynnistämiseksi.



Huomaa

Verkkoasema ei voi määrittää jaetun kansion asetuksia.

Musiikista nauttiminen Music Flow Player -sovelluksella

Music Flow Player -sovelluksella, voit toistaa äylaitteesi musiikkia.

! Huomaa

- Lisätietoja koskien Music Flow Player -sovellusta, kytke päälle [Käyttöohje] kohdassa [Asetukset] > [Yleistä] sivuvalikossa.
- Osa tämän kohdan sisällöstä voi erota Music Flow Player -sovelluksesta versiosta riippuen.

Esivalmistelu

1. Tarkista kaiuttimen verkkoyhteys. (sivu 22)
2. Käyttääksesi kaiutinta, sinun tulee ladata ja asentaa Music Flow Player -sovellus. (sivu 20)

Aloitussivun yleisnäkymä

Käynnistä Music Flow Player -sovellus äylaitteellasi. [Aloitussnäyttö] tulee näkyviin.



1 Valikkopainike – Näyttää sivuvalikkorivin.

2 Omat laulut – Näyttää musiikkilistan puhelimesi.

3 Suoratoistopalvelut – Näyttää online-palvelut. Voit nauttia verkossa sijaitsevista radioasemista ja musiikista.

4 Suosikit – Tuo näkyviin suosikkikappaleet.

5 Eniten soitettu – Näyttää tällä kaiuttimella eniten soitetut kappaleet.

6 Soittolistani – Näyttää soittolistat.

7 Aikajana – Näyttää tällä kaiuttimella toistetut kappaleet.



8 Haku – Hakee musiikkia puhelimestasi.

! Huomaa

Osa tämän käyttöohjeen sisällöstä voi erota laitteessasi olevista, riippuen sen käyttöjärjestelmästä tai "Music Flow Player" -sovelluksen versiosta.

Muokkaa online-suoratoistopalveluiden listaa

1. Käynnistä Music Flow Player -sovellus älylaitteellasi. [Aloituspainike] tulee näkyviin.
2. Napauta [MUOKKAA]-painiketta.

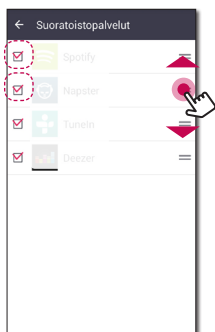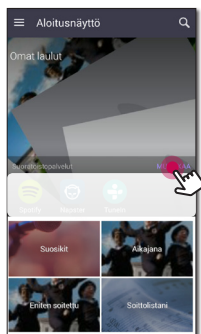

- Valitse ruutu Online-palveluiden vieressä, jotka haluat nähdä aloitusnäytöllä.
- Muuta online-palveluiden järjestystä vetämällä ylös tai alas.
- Näpäytä **+** lisää online-palveluita.

Jos kyseessä on Android-laite, voit lisätä online-palvelut laitteeseen asennettujen sovellusten mukaisesti. Jos valitset lisätyn sovelluksen, sovellus on käytössä Bluetooth-parinmuodostustoiminnon aikana.

Jos kyseessä on iOS-laite kun liität lisätyn sovelluksen, aseta Bluetooth-yhteys itse.




Huomaa


Näytetty Online-suoratoistopalvelu voi vaihdella alueen mukaan.

Sivuvälikon yleisnäkymä

1. Käynnistä Music Flow Player -sovellus älylaitteellasi. [Aloituspainike] tulee näkyviin.
2. Näpäytä **≡**-painiketta.

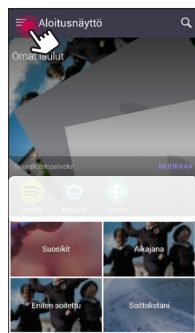

3. Sivuvälikko tulee näkyviin.

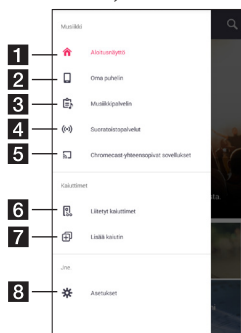

- 1 **Aloituspainike** – Näyttää aloitusvalikon.

- 2 **Oma puhelin** – Näyttää laulut tässä älylaitteessa.

- 3 **Musiikkipalvelin** – Näyttää kappaleet liitetyissä laitteissa (Mediapalvelin).

- 4 **Suoratoistopalvelut** – Näyttää verkossa olevat palvelut. Voit nauttia verkossa sijaitsevista radioasemista ja musiikista.

- 5 **Chromecast-yhteensopivat sovellukset** – Näyttää Chromecastissa käytettävissä olevat sovellukset.


- 6 **Liitetyt kaiuttimet** – Näyttää liitetyt kaiuttimet.

- 7 **Lisää kaiutin** – Siirtyä kaiuttimen asennuksen ruutuun.


- 8 **Asetukset** – Näyttää asetusvalikon.

Kappaleen toistaminen


1. Käynnistä Music Flow Player -sovellus älylaitteellasi. [Aloituspainike] tulee näkyviin.
2. Näpäytä [Aloituspainike].

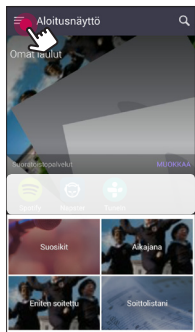


3. Sivuvaiikko tulee näkyviin. Valitse [Oma puhelin] sivuvaiikosta.

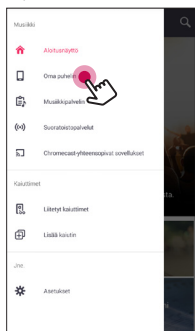

4. Valitse haluttu albumi.

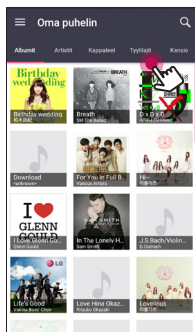


5. Valitse haluttu kappale. Tällöin valittu kappale näytetään ja toistetaan.

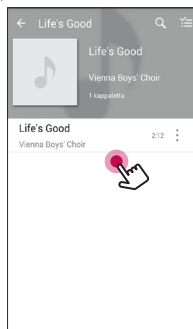



! Huomaa

Jos kaiutinta ei valita, valittava kaiuttimen ponnahdusikkuna tulee näkyviin. Valitse haluttu kaiutin.

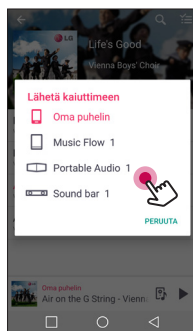

Soittolistan hallinta

Albumi-ruudussa, napauta halutun kappaleen [:]. Alasvetovalikko tulee näkyviin.

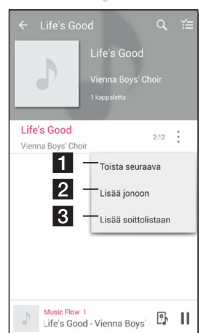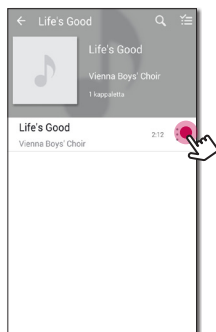

1 Toista seuraava – Valitsee seuraavaksi toistettavan musiikin.

2 Lisää jonoon – Lisää jonotuslistaan.


3 Lisää soittolistaan – Lisää halutulle soittolistalle.

! Huomaa

Riippuen langattomasta ympäristöstäsi, kappaleen toisto kaiuttimella ei ehkä toimi oikein.

Toiston yleisnäkymä

Voit vahvistaa ja säätää eri tietoja toistolistalla.

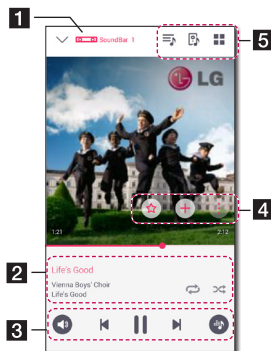

1 Näyttää kaiuttimen jonka välityksellä musiikki toistetaan

Näyttää nykyisen toistettavan musiikin.

↺ - Toistaa halutut sisällöt. Joka kerta kun napsautat, tila muuttuu järjestyksessä (Uusi yksi) - ↺ (Uusi kaikki) - ↺ (Uusinta pois).

2 ↺ - Sekoittaa listalla olevaa musiikkia. Musiikki toistetaan satunnaisessa järjestyksessä.

Säätää toistoa.

3 🔊 - Säätää äänenvoimakkuutta.
⏸ - Keskeyttää toiston.
⏮ / ⏭ - Nopea ohitus taakse- tai eteenpäin.
🔊 - Säätää ääniefektiä.

Napauta ⋮, useita eri valintoja tulee näkyviin.

4 🌟 - Tallentaa musiikin kohtaan [Suosikit]. Voit löytää [Suosikit] kohdassa [Aloitusnäyttö] -välilehti
➕ - Lisää musiikkia kohtaan [Soittolistani].

🔧 - Muokkaa nykyistä soittolistaa
5 📺 - Valitsee toistolle kaiuttimen.
⛶ - Näyttää musiikkivalikon.

! Huomaa


Käyttämällä 🔊 voit ohjata jokaisen ryhmitetyn kaiuttimen äänenvoimakkuutta ja vaihtaa niiden kanavaa [Surround], [Vasen] tai [Oikea]. (sivu 46)

Ääniefektin valinta


Tässä kaiuttimessa on useita esiasettuja ympäristön äänikenttiä. Voit valita halutut ääniasetukset napauttamalla [🔊].

Näytetyt nimikkeet taajuuskorjaimen osalta voivat olla erilaisia riippuen äänen lähteistä ja efekteistä.

1. Toiston aikana, napauta alla olevan mukaisesti [🔊].

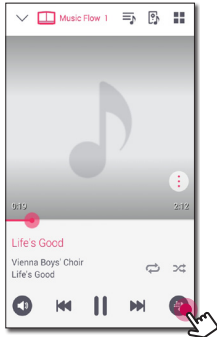

2. Napauta < tai >.

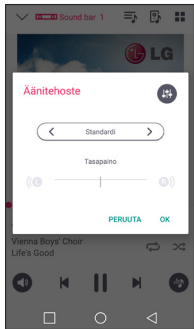

Voit valita useita eri äänitehosteita.

Äänitehoste	Kuvaus
Standardi	Voit nauttia optimoidusta äänestä.
Musiikki	Voit valita soveltuvan äänitilan.
Elokuva	Voit nauttia syvemmästä ja elokuvateatterimaisesta tilaäänestä.
Tasainen	Tarjoaa tasapainotetun äänen.
Tehoste	Lisää keskitason ääniä äänen vahvistamiseksi.
Diskantti/ Basso	Vahvistaa diskanttia ja bassoa.
	Voit asettaa diskantin ja basson tason. Asetettu arvo vaikuttaa yleiseen äänenlaatuun.

! Huomaa

- Kun toistat kappaleet älylaitteen kaiuttimella, taajuuskorjausasetuksia ei tueta.
- Voit valita äänitilan kaukosäätimen **SOUND EFFECT** -näppäimellä.
- Joissain tilaäänissä, jotkin kaiuttimet eivät tuota ääntä tai matalaa ääntä. Se riippuu tilaäänien tilasta ja äänilähteestä, se ei ole viallinen.
- Voit joutua nollamaan surround-tilan äänilähteen vaihdon jälkeen. Joskus voit joutua tekemään sen myös äänitiedoston vaihtamisen jälkeen.


Eri tavat kuunnella musiikkia

Musiikkia voi kuunnella usealla eri tavalla : Ryhmä-, Surround- ja saumaton toisto.

! Huomaa

Jos haluat nauttia ryhmä- ja surround-toistosta, ainakin yhden kaiuttimen tulee olla liitettyinä LAN-johdolla. Kaiuttimien yhteysasetusten muuttamiseksi, kun kaikki kaiuttimet on yhdistetty langattomasti, nollaa kaikki kaiuttimet ja yhdistä ne uudestaan yhden kaiuttimen liitännän jälkeen.


Langattomalla yhteydellä, voi kaiuttimen asennuspaikka vaikuttaa toistoon. Asenna kaiuttimet mahdollisimman lähelle reititintä. Tasaisen ryhmätoiston tai surround-toiston varmistamiseksi, suorittelemme reitittimen, joka tulee 802.11n -yhteyttä, käyttämistä. Aseta tä'ssä tapauksessa reitittimen turva-asetukseksi OPEN tai AES.

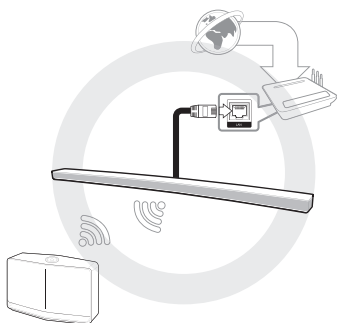


Ryhmätoisto

Voit ryhmitellä useita kaiuttimia jotka ovat linkitettyjä Music Flow Player -sovellukseen ja toistaa samaa musiikkia kaikkien samaan ryhmään liitettyjen kaiuttimien välityksellä.


1. Valitse [Liitettyt kaiuttimet] Music Flow Player -sovelluksen sivuvalikossa.

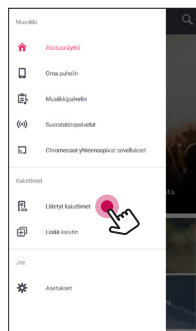


2. Yhdistetyt kaiuttimet tulevat esiin. Valitse [●●] kaiuttimessa jonka välityksellä haluttu kappale toistetaan.

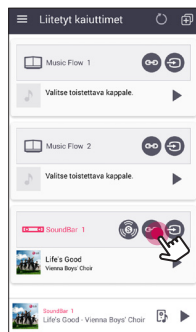

- Ryhmittelyn valinnat tulevat näkyviin. Napauta valintaruutua valitaksesi kaiuttimen jolla haluat suorittaa toiston. Valitse sitten [OK].

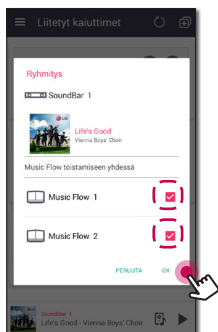

- Kaiuttimet ovat valmiita ryhmätoistoon.

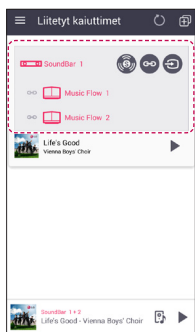


! Huomaa

- Jos kaiuttimia ei ole koottu ryhmäksi, voit nauttia eri musiikista kussakin kaiuttimessa.
- Suosittelaaan yhdistämään vähemmän kuin 5 laitetta selkeän toiston varmistamiseksi.
- Heikko signaali pitkän kaiuttimien tai langattoman reitittimen välisen etäisyyden johdosta signaalin häiriöt voivat aiheuttaa epänormaalia toistoa.
- Langattomasta ympäristöstäsi riippuen, ryhmitys voi olla purkautunut.
- Hyvän ryhmätoiston varmistamiseksi suosittelemme LAN-kaapelilla liitetyn kaiuttimen asettamista pääkaiuttimeksi. Jos asetat pääkaiuttimen yhteyden langattomasti, sijoita se lähemmäksi kaiutinta lankayhteydellä.


Surround-äänitila (Kotielokuvalila)

Lisää LG MUSICflow -äänipalkki verkkoon ja synkronoi se LG MUSICflow -kaiuttimen kanssa, kotiteatterijärjestelmästä nauttimiseksi.


- Valitse [Liitettyt kaiuttimet] Music Flow Player -sovelluksen sivuvalikossa.

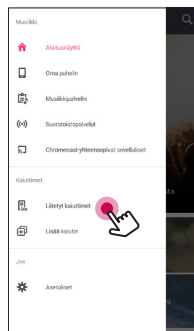


- Yhdistetyt kaiuttimet tulevat esiin. Valitse [🔊] kaiuttimessa.

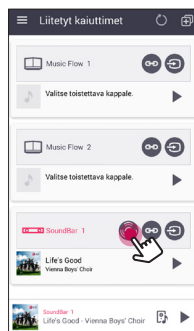

3. Surround-ympäristön vaihtoehto tulee esiin. Valitse vasen ja oikea kaiutin näpäyttämällä liitettyjä kaiuttimia. Valitse sitten [OK].

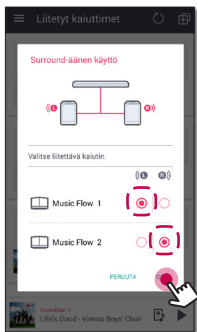

4. Kaiuttimet ovat valmiit surround-toistoon.

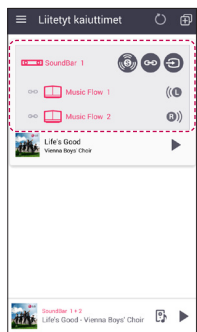

! Huomaa

- Suosittellemme samanmallisten kaiuttimien asettamista surround-kaiuttimiksi.
- Heikko signaali pitkän kaiuttimien tai langattoman reitittimen välisen etäisyyden johdosta signaalin häiriöt voivat aiheuttaa epänormaalia toistoa.
- Langattomasta ympäristöstäsi riippuen, ryhmitys voi olla purkautunut.
- Hyvän toiston varmistamiseksi suosittelemme LAN-kaapelilla liitetyn kaiuttimen asettamista pääkaiuttimeksi. Jos asetat pääkaiuttimen yhteyden langattomasti, sijoita se lähemmäksi kaiutinta lankayhteydellä.
- Nauttiaksesi kotiteatterijärjestelmästä ilman Music Flow Player -sovellusta, toimi seuraavasti.
 - Liitä äänipalkki
 - Liitä äänipalkki kotiverkkoon. (Langallinen tai langaton)
 - Kytke takakaiuttimet.
 - Liitä takakaiuttimet kotiverkkoon. (Langallinen tai langaton)
 - Paina (Lisää) painiketta äänipalkissa. Äänipalkki piippaa ja [HOME CINEMA READY] vierii näytöllä.
 - Paina (Lisää) painiketta vasemmassa takakaiuttimessa ja odota muutama sekunti.
 - Kun vasen takakaiutin on liitetty, paina (Lisää) painiketta oikeassa takakaiuttimessa.
- Jos kotiteatteritila on asetettu tuotteeseen, päivitä kaiuttimet uusimpaan versioon.
- Tarkasta jokaisen kaiuttimen verkkoyhteys, jos et voi asettaa kaiuttimia. Jos kaiuttimia ei ole liitetty kotiverkkoon, katso "Kaiuttimien liittäminen kotiverkkoon".

Saumaton toisto


Voit helposti muuttaa toistavaa kaiutinta älylaitteeltasi tai kaiutinta toiselle kaiuttimelle ilman taukoa.

Saumattoman toiston käyttämiseksi, on Automaattinen musiikin toisto asetettava päälle. (sivu 54)

! Huomaa

- Ei tueta kun poistut tilasta älylaitteesi kanssa.
- Wi-Fi -toiminto älylaitteella tulee olla kytkettynä päälle.
- Jos lähde on Liitántä ulkoiselle laitteelle sekä Bluetooth, saumatonta toistoa ei tueta. (Mediapalvelin ja online suoratoistopalveluita tuetaan).
- Jos kyseessä on online-suoratoistopalvelu, toistetaan musiikki alusta.
- Saumattomassa toistossa, kukin kaiutin pitää sen olemassa olevan äänenvoimakkuuden arvon. Jos kaiuttimista ei kuulu ääntä toiston aikana, tarkista onko kaiuttimen äänenvoimakkuus asetettu nolnaan.

Kaiuttimen muuttaminen älylaitteelta kaiuttimelle

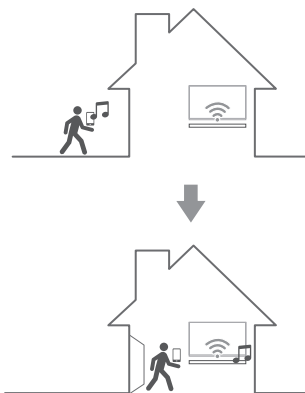

1. Jos älylaite joka toistaa musiikkia kannetaan ulkotilasta huoneeseen jossa liitetty kaiutin on, älylaitteelle tulee näkyviin ponnahdusikkuna joka kysyy minkä kaiuttimen läpi haluat toistaa musiikkia.
2. Valitse kaiutin ponnahduslistalla, musiikki jota kuuntelet siirtyy toistettavaksi tauotta.

Kaiuttimen asettaminen Music Flow Player -sovelluksella

Music Flow Player -sovelluksella, voit asettaa liitetyn kaiuttimen älylaitteeseesi.

! Huomaa


- Lisätietoja koskien Music Flow Player -sovellusta, kytke päälle [Käyttöohje] kohdassa [Asetukset] > [Yleistä] sivuvalikossa.
- Osa tämän kohdan sisällöstä voi erota Music Flow Player -sovelluksesta versiosta riippuen.

Esivalmistelu

1. Tarkista kaiuttimen verkkoyhteys. (sivu 22)
2. Käyttääksesi kaiutinta, sinun tulee ladata ja asentaa Music Flow Player -sovellus. (sivu 20)

Asetusvalikon yleisnäkymä

1. Käynnistä Music Flow Player -sovellus älylaitteellasi.
2. Valitse [Asetukset] sivuvalikossa.

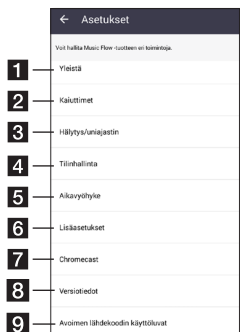

1 Yleistä – Suorittaa helppoasetukset kaiuttimelle.

2 Kaiuttimet – Asettaa yhdistetyt kaiuttimet.

3 Hälytys/uniajastin – Herättää kaiuttimen ja kytkee sen pois päältä valittuina aikoina.

4 Tilinhallinta – Hallitsee online-suoratoistopalvelua.

5 Aikavyöhyke – Asettaa aikavyöhykkeen.

6 Lisäasetukset – Näyttää lisäasetusvalikon. (sivu 53)

7 Chromecast – Näyttää Chromecast-valikon.

8 Versiotiedot – Päivittää kaiuttimen viimeisimpään versioon.

Avoimen lähdekoodin käyttöluvat –

9 Näyttää LGE avoimen lähteen lisenssin huomautukset.

[Yleistä] -valikko

Asettaa kaiuttimen helppokäyttöisyyden.

Lukitse näyttöasetukset (vain Android)

Tämä toiminto sallii sinun tuovan näytölle Music Flow Player -sovelluksen lukitusruudulla. (Näytön lukitus on [ON] oletusasetuksena.)

! Huomaa

[Lukitse näyttöasetukset] voivat erota Music Flow Player -sovelluksesta Android-versiosta riippuen.

Käyttöohje




Tämä toiminto mahdollistaa sinun joko näyttää, tai poistaa oppaan valikosta.

Ele

Kun tämä toiminto on päällä, voit jatkaa musiikin toistoa heiluttamalla matkapuhelinta.

[Speakers]-valikko

Voit säätää verkkoosi liitettyjä kaiuttimia.

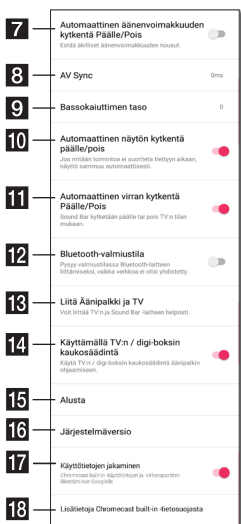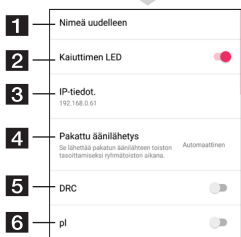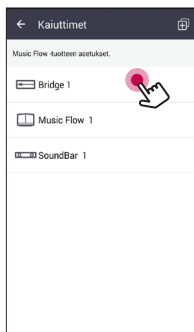

1 Nimeä uudelleen – Nimeää kaiuttimen uudelleen.

2 Kaiuttimen LED – Kytkee kaiuttimen LED-ilmaisimen päälle tai pois päältä.

3 IP-tiedot. – näyttää kaiuttimen IP-osoitteen.

4 Pakattu äänilähetys – Säädä äänilähteen pakkausta verkkotilan mukaan.

5 DRC : Kytkee DRC-toiminnon päälle tai pois. (sivu 57)

6 Night (pl) – Kytkee yötilan päälle tai pois. (sivu 59)

Automaattinen äänenvoimakkuuden kytkentä Päälle/Pois – Kytkee Auto Volume -toiminnon päälle tai pois. (sivu 59)

8 AV Sync – Säätää äänen ja videon synkronointia. (sivu 57)

9 Bassokaiuttimen taso – Säätää bassokaiuttimen tasoa. (sivu 59)

Automaattinen näytön kytkentä päälle/pois – Kytkee Auto Display -toiminnon päälle tai pois.

Automaattinen virran kytkentä Päälle/Pois – Kytkee Auto Power function-toiminnon päälle tai pois. (sivu 59)

12 Bluetooth-valmiustila – Kytkee Bluetooth-valmiustilan päälle tai pois.

Liitä Äänipalkki ja TV – TV:n liitäntäohje. (Optisen liitännän (sivu 14) tai HDMI-liitännän (sivu 15) kautta)

TV:n kaukosäätimen käyttö – Säätää joitakin laitteen toiminnoista TV:n kaukosäätimellä. (sivu 57)

15 Alusta – Nollaa kaiuttimen.

16 Järjestelmäversio – Näyttää nykyisen järjestelmän version.

Käyttötietojen jakaminen – Valitse lähetetäänkö Chromecast-käyttötiedot ja vikaraportit Googlelle.

Lisätietoja Chromecast built-in -tietosuojasta – Näyttää Chromecast-yksityisyysuojakäytännön.

[Hälytys/uniajastin] -valikko

Kytkee kaiuttimen päälle ja pois päältä määrättyinä aikoina.

Hälytys

Kaiutin ilmoittaa ajan ohjelmoinnin mukaisesti.



Poistaa valitun hälytyksen




Lisää uuden hälytyksen

Uniajastin

Asettaa ajan kaiuttimen automaattiselle päältä pois kytkennälle.

1. Valitsee kaiuttimen jolle ajastin asetetaan [Uniajastin] kohdassae [Hälytys/uniajastin] -valikossa.

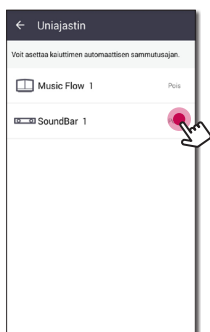

2. Aseta haluttu ajastin valitulle kaiuttimelle.



[Tilinhallinta] -valikko

Hallinnoi erilaisia sosiaalisen verkostoitumisen palveluita sekä verkossa tapahtuvia suoratoistopalveluita.

[Aikavyöhyke] valikko

Automaattinen aikavyöhyke

Mahdollistaa verkon ajan käytön.

Aseta aikavyöhyke


Jos [Automaattinen aikavyöhyke] poistetaan käytöstä, voit valita aikavyöhykkeen itse.

[Lisäasetukset] valikko


Solmuverkkokanava

Jos normaali toisto tai ryhmätoisto ei ole tyydyttävä usean kaiuttimen käytön aikana, joihin sisältyy langaton kaiuttimen liittäminen, vaihda solmuverkkokanavaa verkkonopeuden parantamiseksi.

1. Valitse [Asetukset] -> [Lisäasetukset] vaihtoehto.

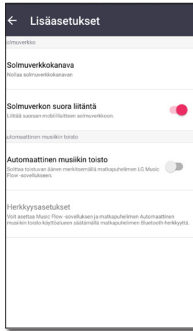

2. Valitse [Solmuverkkokanava] -vaihtoehto. Käytössä olevan kanavan tiedot näytetään.

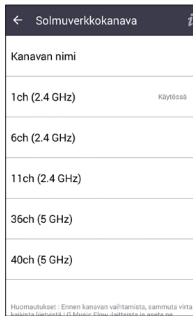

3. Valitse vaihdettava kanava.
4. Kanavatiedot päivitetään valittuun kanavaan.


! Huomaa

- Kaiutun kytketään irti hetkellisesti kanavan vaihdon aikana.
- Jos vaihdot kanavaa kaiuttimen ollessa suljettuna, kytke se päälle ja lisää se uudelleen.
- Jos kaiutinta ei liitetä verkkoon kanavan vaihdon jälkeen, lisää kaiutin uudelleen.

Solmuverkon suora liitäntä (vain Android)

Voit liittää älylaitteen suoraan kotiverkkoon liitettyyn kaiuttimeen.


Kun älylaite on asetettu kohtaan, jossa sitä ei voida liittää kotiverkkoon, valitse lähellä oleva kaiutin [Solmuverkon suora liitäntä] listasta ja liitä älylaite kaiuttimeen.

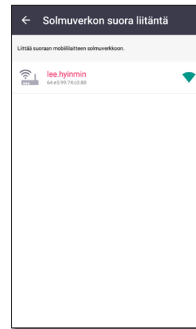

Automaattinen musiikin toisto


Voit helposti muuttaa toistavaa laitetta äylaitteeltasi tai kaiutinta toiselle kaiuttimelle viemällä äylaitteen halutun kaiuttimen lähelle.

- Äylaitteen on tuettava alhaisen tehon Bluetooth(BLE)-toimintoa.
 - Tämä toiminto riippuu äylaitteen suorituskyvystä ja Wi-Fi -verkon tilasta.
 - Auto music play -vaihtoehdon music flow -sovelluksessa tulee olla päällä.
 - Tämä toiminto voi kuluttaa akkua enemmän.
1. Kytke [Automaattinen musiikin toisto] -vaihtoehto päälle music flow -sovelluksen lisäasetuksissa.
 2. Merkitse äylaitte LG Music Flow -sovellukseen toistaaksesi noin 1 sekunnin ajan.

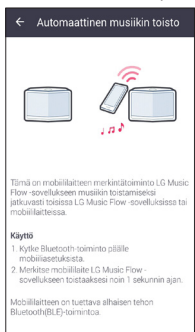

Herkkyysasetukset

Asettaa Auto Music Play -toiminnon käyttötäisyyden kaiuttimen ja äylaitteen välillä Bluetooth(BLE)in herkkyyden säätämiseksi.

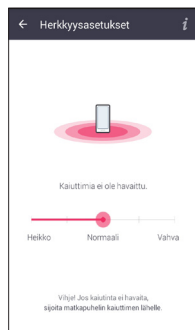

- Sijoita äylaitte riittävän lähelle kaiuttimen merkitsemiseksi. Sen tulee olla n. 5 cm.
- Aseta liukupalkki [Sulje], vasempaan laitaan.
- Liikuta sitä oikealle hitaasti, kunnes ilmoitus tulee esiin.

! Huomaa

- Äylaitteen on tuettava alhaisen tehon Bluetooth (BLE)-toimintoa.
- BLE-määitykset, jos kyseessä on Android, vaihtelevat valmistajasta riippuen.
- Tuetut käyttöjärjestelmäversiot

Laite	Käyttöjärjestelmä
Android	Android 4.3 tai uudempi
Apple	iOS 7.1.2 (tai uudempi)

[Chromecast] valikko

Suoratoisto-ohjeet

Näyttää miten Chromecastia käytetään.

Chromecast-yhteensopivat sovellukset

Näyttää Chromecastissa käytettävissä olevat sovellukset.

Cast-ryhmät

Valitse [Lisätietoja Cast-ryhmistä] tai [Ryhmään suoratoistaminen] valittujen tietojen näyttämiseksi.



Huomaa

Cast Groups -ryhmien käyttämiseksi, asenna Google Home -sovellus. Lataa sovellus Apple "App Store" tai "Google Play Store" kautta.

Chromecast built-in -avoimet lakiasiakirjat

Valitse [Googlen käyttöehdot], [Googlen tietosuojakäytäntö] tai [Avoimen lähdekoodin käyttöluvat] valittujen tietojen näyttämiseksi.

[Versiotiedot] Valikko

Päivittää kaiuttimen viimeisimpään versioon.


Sovelluksen versiotiedot

Näyttää nykyisen sovelluksen ohjelmaversion.


Laitteen versiotiedot

Päivittää kaiuttimen laitteisto-ohjelmiston viimeisimmän version.

1. Löydä päivitystä tarvitsevat kaiuttimet ja napauta [!].

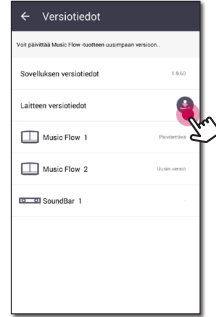


2. Käynnistää ohjelmapäivityksen

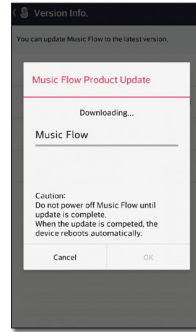

[Avoimen lähdekoodin käyttöluvat] -valikko

Näyttää LGE avoimen lähdeohjelman tiedot.

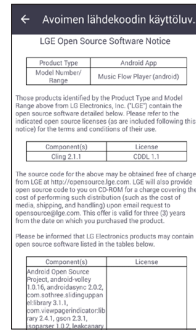

Bluetooth-toimintojen käyttö

Tietoa Bluetoothista

Bluetooth® on langaton viestintätekniikka lyhyille välimatkoille.

Ääni voi keskeytyä kun muut sähköaallot häiritsevät yhteyttä tai jos liität Bluetooth-yhteyden muualla.

Laitteiden liittäminen langattoman **Bluetooth®**-tekniikan avulla ei aiheuta mitään kustannuksia. Langattomalla **Bluetooth®**-tekniikalla varustetun matkapuhelimen toimintoja voi käyttää Cascadin avulla, os käytetään langatonta **Bluetooth®**-yhteyttä. Käytettävissä olevat laitteet : Android-laite, iOS-laite

Bluetooth-profiilit

Langaton Bluetooth-yhteys voidaan luoda laitteiden välille, jotka tukevat tiettyjä Bluetooth-tiedonsiirtostandardeja. Tämä kaiutin on yhteensopiva seuraavien profiilien kanssa. A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Musiikin kuuntelu Bluetooth-laitteesta

Ennen kuin käynnistät parinmuodostuksen toiminnon, varmista että Bluetooth-ominaisuus älylaitteessasi on kytketty päälle. Lisätietoja on Bluetooth-laitteen käyttöoppaassa. Kun parinmuodostus on tehty, sitä ei tarvitse tehdä uudelleen.

1. Valitse Bluetooth-toiminto painamalla **FUNC** kaukosäätimessä tai **F** yksikössä kunnes toiminto tulee valituksi. Näytöllä näkyy "BT" ja sitten "BT READY".
2. Käytä Bluetooth-laitetta ja suorita yhdistäminen. Haettaessa tätä kaiutinta Bluetooth-laitteellasi, laitelista näkyy Bluetooth-laitteen näytöllä riippuen Bluetooth-laitteen tyyppistä. Kaiutin näkyy muodossa "LG HS8 (XX:XX) / LG LAS855M (XX:XX)".
3. Valitse "LG HS8 (XX:XX) / LG LAS855M (XX:XX)".

! Huomaa

- XX:XX tarkoittaa osoitteen neljää viimeistä numeroa. Esimerkiksi, jos laitteesi Bluetooth-osoite on 20:C3:8F:C9:**31:60**, näkyy Bluetooth-laitteessasi "LG HS8 (XX:XX) / LG LAS855M (XX:XX)".
- Bluetooth-laitteen tyyppistä riippuen muutamilla laitteilla on erilaiset yhdistämistavat. Anna PIN-koodi (0000) tarvittaessa.

4. Tämän yksikön ollessa onnistuneesti liitetty Bluetooth-laitteeseen, "PAIRED" näkyy näyttöikkunassa.
5. Musiikin kuunteleminen.
Bluetooth-laitteelle tallennetun musiikin toistamista varten, katso lisätietoja Bluetooth-laitteen käyttöohjeesta.
Bluetoothin äänenvoimakkuus mukautetaan Bluetooth-laitteesi äänenvoimakkuuden mukaan.

! Huomaa

- Kun **Bluetooth®** tekniikkaa käytetään, on liitäntä tehtävä yksikön ja Bluetooth-laitteen välillä mahdollisimman lähellä ja etäisyys säilytettävä. Se ehkä kuitenkin toimii oikein seuraavissa tilanteissa:
 - On este yksikön ja Bluetooth-laitteen välillä.
 - Toinen laite käyttää samaa taajuutta **Bluetooth®** tekniikan kanssa, kuten lääketieteen laite, mikroaaltouuni tai langaton LAN-laite.
- Tämä yksikkö tukee Bluetoothin automaattista pariuttamista. Kuitenkaan se ei toimi alla olevassa tapauksessa:
 - Kun käynnistät tämän yksikön uudelleen.
 - Kun itse kytket laitteen irti.
 - Kun kytket laitteen irti liitetystä Bluetooth-laitteesta.
- Ääni voi häiriintyä kun muut sähköaallot häiritsevät yhteyttä.
- Et voi käyttää Bluetooth-laitetta tällä laitteella.
- Pariutus on rajoitettu "One" Bluetooth® -laitteeseen. Monen laiteparin muodostamista ei tueta.
- Laitteesta riippuen et ehkä voi käyttää Bluetooth-toimintoa.
- Voit käyttää Bluetooth® -toimintoa puhelimesta, MP3-soittimesta Notebookista jne.
- Mitä suurempi välimatka yksikön ja Bluetooth-laitteen välillä, sitä alhaisempi äänenlaatu.
- Bluetooth®-yhteys katkeaa jos laite kytketään pois päältä tai Bluetooth®-laite siirretään liian kauas.
- Jos Bluetooth® -yhteys on kytketty irti, yhdistä Bluetooth®-laite uudelleen.
- Jos Bluetooth®-laitetta ei ole liitetty, "BT READY" näkyy näytöllä.

Muut toiminnot

DRC (Dynaaminen aluekäyttö)

Tee ääni kirkkaaksi äänenvoimakkuuden ollessa pieni (vain Dolby digital). Aseta tilaan [DRC ON] käyttämällä **DRC**.

AV Sync.

Kun äänisignaali vastaanotetaan TV:stä, ääni ja kuva eivät ehkä täsmää. Tässä tapauksessa tämä toiminto voi säätää viiveaikaa

- Paina **AV SYNC**
- Käytä **◀◀/▶▶** asetettavan ajan ohjaamiseen välillä 0 ja 300 ms.

TV:si kaukosäätimen käyttö

Voit ohjata joitakin tämän yksikön toimintoja TV:n kaukosäätimellä, vaikka se olisi toisen yrityksen tuote.

Ohjattavat toiminnot ovat äänenvoimakkuus ylös/ alas ja mykistys.

Paina ja pidä painettuna **INFO** kaukosäätimessä n. kolmen sekunnin ajan "ON - TV REMOTE" tulee esiin, ja voit ohjata laitetta TV:n kaukosäätimellä.

Tämän toiminnon tilan tarkistamiseksi, pidä **INFO**-painike painettuna.

Kytke tämä toiminto pois päältä pitämällä **INFO**-painiketta painettuna kun "ON - TV REMOTE" vierii näytöllä.

! Huomaa

- Tuetut TV-merkit

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- Varmista, että TV:n äänen ulostulo on asetettu tilaan [Ulkoinen kaiutin].
- Liitetystä laitteesta riippuen tämä toiminto ei välttämättä toimi hyvin.
- Tämä toiminto ei ehkä toimi oikein, kun jotkin TV:n toiminnot, kuten HDMI, CEC, SIMPLINK ja LG Sound Sync on päällä.

Kytke ääni pois tilapäisesti

Paina  (Mykistys) vaimentaaksesi laitteen.

Voit mykistää laitteesi esim. puhelimeen vastaamisen ajaksi jolloin näytöllä näkyy mykistysviesti "MUTE".

Jos haluat peruuttaa sen, paina kaukosäätimen  (Mykistys)-painiketta uudelleen tai muuta äänenvoimakkuuden tasoa.

Näyttää sisääntulolähteen tiedot

Voit näyttää tulolähteen tietoja painamalla **INFO**.

OPTICAL/HDMI IN/PORTABLE : Äänimuoto, äänikanava

Uniajastimen asetus

Laite sammuu asetetun ajan päätyttyä.

Paina **SLEEP** kerran tai toistuvasti asettaaksesi viiveajan välillä 10 - 180 minuuttia.

Tarkasta jäljellä oleva aika painamalla painiketta **SLEEP**.

Peruuta uniajastustoiminto painamalla toistuvasti painiketta **SLEEP**, kunnes "SLEEP 10" näkyy näytöllä ja tämän jälkeen paina painiketta **SLEEP** uudelleen samalla kun teksti "SLEEP 10" näkyy näytöllä.



Huomaa

Voit tarkistaa jäljellä olevan ajan ennen kuin yksikkö sammutetaan. Paina painiketta **SLEEP** jäljellä olevan ajan näyttämiseksi näytöllä.

Automaattinen sammutus

Tämä laite sammuttaa itsensä automaattisesti sähkön säästämiseksi, jos sitä ei ole kytketty ulkoiseen laitteeseen, eikä käytetty 20 minuuttiin.

Se sammuu myös kuuden tunnin kuluttua, jos pääyksikkö on liitetty laitteeseen kannettava-liitännästä.

AUTO POWER päälle/pois

Laite kytkeytyy päälle automaattisesti kun tulolähde kytketään päälle: Optinen.

Kun kytket laitteeseen liitetyn TV:n tai ulkoisen laitteen päälle, tunnistaa laite sisääntulosignaalin ja valitsee optisen toiminnon. Voit kuulla äänen laitteesta.

Tämä toiminto menee päälle / pois päältä joka kerta, kun painat **AUTO POWER** -painiketta.

! Huomaa

- Kun laite on sammutettu AUTO POWER -toiminnolla, sammuu se automaattisesti, jos signaalia LG Sound Sync (Optinen) toiminnolla liitetystä TV:stä ei vastaanoteta signaalia tiettyinä aikoina.
- Kun laite on sammutettu AUTO POWER -toiminnolla, sammuu se automaattisesti, jos signaalia optisella kaapelilla liitetystä ulkoisesta laitteesta ei vastaanoteta tiettyinä aikoina.
- Jos sammutat laitteen suoraan, ei sitä voida kytkeä päälle automaattisesti AUTO POWER -toiminnolla. Laite voidaan kuitenkin kytkeä päälle AUTO POWER -toiminnolla, kun optinen signaali vastaanotetaan 5 sekunnin kuluessa.
- Kytketystä laitteesta riippuen tämä toiminto ei ehkä toimi.
- Jos haluat käyttää AUTO POWER -toimintoa, SIMPLINK tulee olla kytkettynä pois päältä. SIMPLINK kytkeminen pois päältä kestää noin 30 sekuntia.

Äänen säätö

Säädä äänenvoimakkuuden tasoa automaattisesti

Tämä laite tukee automaattista äänentason säätöä joka säätää äänenvoimakkuuden automaattisesti.

Kun ääni on liian kova tai matala, paina **AUTO VOL** kaukosäätimessä. Näin voit nauttia äänestä sopivalla voimakkuudella.

Peruuta toiminto painamalla painiketta uudestaan, kun "ON" näkyy näytöllä.

Säädä Diskanttia/bassoa/Subwooferia

Voit säätää diskanttia, bassoa ja bassokaiutinta mieltymystesi mukaan.

TREBLE/BASS : -5 dB - 5 dB

SUBWF (Subwoofer) : -20 dB - 6 dB

1. Paina  painiketta toistuvasti valitaksesi TREBLE, BASS tai SUBWF (Subwoofer).
2. Paina **VOL**  /  äänentason säätämiseksi.

Yötila

Aseta yötila päälle äänen voimakkuuden alentamiseksi ja pehmyyden parantamiseksi.

Paina  kauko-ohjaimessa. Joten voit aktivoida yötilan. Peruuta se painamalla  painiketta uudelleen.

Valmiustila

Kaiutin siirtyy valmiustilaan mikäli musiikin toistoa tai painiketoimintoja ei tapahdu.

Valmiustila

Optio 1.

Jos verkko kytketään irti ja musiikkia ei toisteta tai painiketta ei paineta 20 minuutin kuluessa, siirtyy kaiutin valmiustilaan. "GOOD BYE" ilmestyy näyttöön ja LED-valo laitteessa vaihtuu punaiseksi.

Optio 2.

Jos pidät  /  painettuna yksikössä tai  kaukosäätimessä noin 3 sekuntia, vaihtaa kaiutin valmiustilaan. "GOOD BYE" ilmestyy näyttöön ja LED-valo laitteessa vaihtuu punaiseksi.

Verkon valmiustila

Optio 1.

Jos verkko on kytketty mutta musiikkia ei toisteta tai painiketta ei paineta 20 minuutin kuluessa, siirtyy kaiutin verkon valmiustilaan. LED-valo laitteessa himmenee valkoisena.

Optio 2.

Jos pidät  /  painettuna yksikössä tai  kaukosäätimessä vaihtaa kaiutin verkon valmiustilaan. LED-valo laitteessa himmenee valkoisena.



Huomaa

Jos painat  /  -painiketta verkon valmiustilassa, viimeisin musiikin soittolista toistetaan.

Bluetooth-valmiustila

Jose Bluetooth-valmiustila on päällä, kaiutin vaihtaa Bluetooth-valmiustilaa, kun se kytketään pois päältä.

Kun pääyksikkö kytketään päälle Bluetooth-valmiustilassa, Bluetooth ja LG TV voidaan yhdistää, vaikka verkkoyhteyttä ei olisi.



Huomaa

- Säädä pääyksikön äänenvoimakkuus minimiin. Ja pidä sitten VOL (-) ja DRC painettuna kaukosäätimessä 3 sekuntia. Kaiutin vaihtaa Bluetooth-valmiustilaa.
- Jos sammutat laitteen Wi-Fi-toiminnossa, Bluetooth-valmiustila ei ole käytössä.
- Tämän toiminnon käyttämiseksi, kytke AUTO POWER-toiminto päälle.

Nollaa kaiutin

Jos kaiutinta ei ole kytketty päälle tai se ei vastaa, nollaa kaiutin.

Kaiuttimen nollaus

- Paina ja pidä painettuna  -painiketta kunnes kuulet merkkiäänä kerran. Näet "DISABLED" näytöllä. Tällöin kaikki langattoman verkon porttien aktivoinnit poistetaan mukaan lukien muistiin tallentuneet langattoman verkon tiedot.
- Paina ja pidä painettuna  -painiketta kunnes kuulet merkkiäänä kahdesti. Näet "RESET1" näytöllä. Voit palauttaa kaiuttimen sen alkuperäisiin tehdasasetuksiin.

Vianetsintä

Yleistä

Oireet	Syy ja ratkaisu
Yksikkö ei toimi oikein.	- Kytke pois päältä tämän yksikön ja yhdistetyn ulkoisen laitteen (TV, kaiutin, DVD-soitin, vahvistin, jne.) virta ja kytke se sitten uudelleen päälle. - Irrota tämän yksikön virtajohto sekä liitetty ulkoinen laite (TV, kaiutin, DVD-soitin, vahvistin, jne.) ja yritä yhdistää uudelleen.
Virta ei kytkeydy päälle.	Onko virtajohto liitetty virtalähteeseen? Liitä virtajohto seinäpistorasiaan.
Toiminto ei toimi kun painiketta painetaan.	Onko ilmassa staattista sähköä? Irrota virtajohto ja liitä se uudelleen.
Ääntä ei kuulu.	Onko äänenvoimakkuus asetettu minimiin? - Säädä äänenvoimakkuutta. - Käyttäessäsi yhteyttä ulkoisen laitteen kanssa (asetukset digisovittimessa, Bluetooth-laitteessa jne.), säädä laitteen äänentaso. Onko mykistystoiminto aktivoitu? - Paina  tai säädä äänenvoimakkuutta mykistystoiminnon lopettamiseksi. Onko toiminto valittu oikein? - Tarkasta sisääntulolähde ja valitse oikea sisääntulolähde.
Ei bassokaiuttimen ääntä	Onko bassokaiutin liitetty? - Liitä bassokaiuttimen verkkopistoke hyvin pistorasiaan. Parinmuodostus yksikön ja bassokaiuttimen välillä on irrotettu. - Yhdistä yksikkö ja alakaiutin. (Katso lisätietoja sivulta 12.)
Kaukosäädin ei toimi oikein.	Kaukosäädin on liian kaukana laitteesta. - Käytä kaukosäädintä enintään 7 metrin etäisyydeltä. Laitteen ja kaukosäätimen välissä on jokin este. - Poista este. Onko kaukosäätimen paristot loppuneet? - Vaihda paristot uusiin.
AUTO POWER-toiminto ei toimi.	- Tarkista sen kaltaisten ulkoisten laitteiden yhteys kuten TV, DVD/Blu-Ray-soitin tai Bluetooth-laite. - Tarkasta SIMPLINK-tila ja kytke SIMPLINK pois päältä. - Kytketystä laitteesta riippuen tämä toiminto ei ehkä toimi.
LG Sound Sync ei toimi.	- Tarkista tukeeko LG TV:si LG Sound Sync-sovellusta. - Tarkista LG Sound Sync -liitäntä. - Tarkista TV:si ja tämän yksikön ääniasetus.

Oireet	Syy ja ratkaisu
Kun laitteen äänentaso on mielestäsi alhainen.	Tarkista alla olevat yksityiskohdat ja säädä yksikköä niiden mukaisesti. • Kytke [ON] -tila DRC-toiminnon osalta [OFF] -tilaan käyttäen kaukosäädintä. • Äänipalkki liitettynä TV:n kanssa yhteen, vaihda AUDIO DIGITAL OUT-asetusta TV:n asetusvalikosta [PCM] -tilasta to [AUTO] -tilaan tai [BITSTREAM] -tilaan. • Äänipalkki yhdistettynä Soittimeen, muuta AUDIO DIGITAL OUT -asetusta soittimen asetusvalikosta [PCM] -tilasta [PRIMARY PASS-THROUGH] tai [BITSTREAM] -tilaan. • Muuta Audio DRC -asetus soittimen asetusvalikossa [OFF] -tilaan.

Verkko

Oireet	Syy ja ratkaisu
Ei voida yhdistää kaiuttimeen kotiverkossasi.	Langaton yhteys voi keskeytyä kodinkoneista, jotka käyttävät radiotaajuuksia. Siirrä kaiutin kauemmaksi näistä laitteista.
Mediapalvelimet eivät näy laiteluettelossa.	• Palomuuuri tai viruksentorjuntaohjelma on käynnissä mediapalvelimella. Sammuta mediapalvelimen palomuuuri tai viruksentorjuntaohjelma. • Varmista että kaiutin on liitettynä samaan paikallisverkkoon johon mediapalvelin on liitetty.
Music Flow Player -sovellus ei toimi kunnolla.	Onko Music Flow Player liitetty? • Liitä Music Flow Player. Onko LAN-johto liitetty langattomaan reitittimeen ja Music Flow Player oikein? • Liitä LAN-johto Ethernet-porttiin Music Flow Player takaosassa ja langattomaan reitittimeesi. Kun Music Flow Player on liitetty, näyttääkö Music Flow Playerin virran LED:valo se toimivan oikein? • Jos Music Flow Playerin liitännässä on ongelmia, siirrä kaiutin lähemmäksi langatonta reititintä tai Music Flow Playeria. Jos käynnistät reitittimen uudelleen? • Sinun tulee kytkeä kaiuttimen virta pois päältä ja uudelleen päälle. Jos asennat uuden reitittimen. • Sinun tulee suorittaa tehdasasetukset ja asettaa verkon yhteys kaiuttimelle.

Sovellus ja tietokoneohjelmisto

Oireet	Syy ja ratkaisu
Music Flow Player -sovellus ei toimi kunnolla.	Tapahtuuko virhe sovellukseen siirryttäessä? • Varmista että äylaitteesi on yhteensopiva sovelluksen kanssa. • Varmista että Music Flow Player -sovellus on kaikkein viimeisin versio. • Varmista että kaiuttimen edessä oleva LED-valo vaihtuu punaisesta valkoiseksi.
Music Flow PC -ohjelmisto ei toimi kunnolla.	Onko PC:n tai Mac:n palomuuuri asetettu sallimaan ohjelmisto? • Poista käytöstä palomuuuri ja yritä yhdistää uudelleen. Ks. palomuurisi tai verkkosivun ohjeita. Onko LAN-johto liitetty langattomaan reitittimeen ja PC tai Mac toimii oikein? • Varmista että kaiutin ja PC tai Mac ovat liitettyjä oikein paikalliseen verkkoon ja voivat siirtyä internettiin. • Langaton yhteys voi keskeytyä kodinkoneista, jotka käyttävät radiotaajuuksia Siirrä kaiutinta ja PC tai Mac pois sen läheisyydestä.

Tiedostovaatimukset

Käytettävissä olevat jatkot: ".mp3", ".wma", ".flac", ".m4a", ".aac", ".ogg", ".wav"

Näytteenottotaajuus: alueella 32 - 48 kHz (mp3, wma), jopa 192 kHz/24 bit (flac)

Bittinopeus: jopa 320 kbps (mp3, wma)

- Tiedostovaatimukset eivät aina ole täysin yhteensopivia. Tiedosto-ominaisuudet tai mediapalvelimen suorituskyky voi aiheuttaa joitakin rajoituksia.
- Tämä kaiutin ei tue joitakin wav-tiedostoja.
- Toistoa ei ehkä voi suorittaa tiedostotyyppistä tai tallennustavasta johtuen.
- Tämä kaiutin ei tue joitakin DRM-ladattuja tiedostoja.

Tavaramerkit ja lisenssit



Bluetooth®-merkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc. Rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja LG Electronics käyttää niitä lisenssillä.

Muut tuotenimet ja tavaramerkit kuuluvat omille haltijoilleen.



Nimikkeet HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface, ja HDMI logo ovat HDMI Licensing LLC:n tuotemerkkejä tai rekisteröityjä tuotemerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.



Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä. Dolby ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.



DTS-patenttien osalta, ks. <http://patents.dts.com>. Valmistettu luvanvaraisesti DTS Licensing Limited lisensoimana. DTS, Symboli, & DTS ja Symboli yhdessä ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja DTS Digital Surround ovat DTS, Inc:n omistamia tavaramerkkejä. © DTS, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tekniset tiedot

Yleistä	
Käyttöjännite	25 V  2 A (AC-sovitin)
Tehonkulutus	45 W
	Verkotettu valmiustila : 5,8 W (Jos kaikki verkkoliittimet ovat käytössä.)
AC-sovitin	Malli : DA-50F25 Valmistaja: Asian Power Devices Inc. Tulo: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz Lähtö: 25 V  2 A
Mitat (L x K x S)	(1200 x 43 x 82) mm (ilman jalustaa)
Nettopaino (noin)	2,7 kg
Käyttölämpötila	5 - 35 °C
Käyttökosteus	5 % – 90 %

Tulo/lähtö	
OPT. IN	3 V (p-p), Optinen liitin x 1
PORTABLE IN	0,5 Vrms (3.5 mm stereoliitin) x 1
HDMI IN	19-nastaa (Tyyppi A, HDMI™ -liitin) x 1
HDMI OUT	19-nastaa (Tyyppi A, HDMI™ -liitin) x 1
Käytettävissä oleva digitaalinen tuloäänen näytteenottotaajuus	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz

Vahvistin	
Kokonais	360 W
Etuosa	60 W x 2 (4 Ω - 1 kHz)
Surround	20 W x 2 (4 Ω - 1 kHz)
Subwoofer	200 W (3 Ω at 80 Hz)
THD	10 %

Langaton subwoofer	
Virtavaatimukset	Katso tiedot bassokaiuttimien tyyppitarrasta.
Tehonkulutus	33 W
Tyyppi	1-tie, 1-kaiutin
Impedanssi	3 Ω
Nimellinen ottoteho	200 W
Maksimitulovirta	400 W
Mitat (L x K x S)	(171 x 390 x 261) mm
Nettopaino (noin)	5,6 kg

Järjestelmä	
ETHERNET (LAN) portti	Ethernet-liitin x 1, 10 BASE-T/100 BASE-TX
Langaton LAN (sisäinen antenni)	Sisäinen IEEE 802.11n (Luonnosversio 2.0) langaton verkkopääsy, yhteen sopiva 802.11a/b/g/n Wi-Fi -verkkojen kanssa.

Bluetooth	
Versio	4.0
Koodekki	SBC

- Varaamme oikeuden tehdä teknisiä muutoksia ilman eri ilmoitusta.

Kaiuttimen käsittely

Kaiuttimen kuljetuksen aikana

Säilytä alkuperäiset pakkaus- ja kuljetusmateriaalit. Mikäli kaiutinta on kuljetettava, suojaa kaiutin pakkaamalla uudelleen alkuperäiseen pakettiin alkuperäisellä tavalla.

Pidä ulkopinnat puhtaina

- Älä käytä haihtuvia nesteitä, kuten hyönteismyrkkyjä kaiuttimen läheisyydessä.
- Pyyhkiminen voimakkaasti painamalla voi vahingoittaa pintoja.
- Älä jätä kumi- tai muovituotteita kosketuksiin kaiuttimen kanssa pitkiksi ajoiksi.

Kaiuttimen puhdistus

Puhdista soitin kuivalla ja pehmeällä liinalla. Mikäli pinnat ovat erittäin likaiset, käytä miedolla puhdistusaineella kevyesti kostutettua pehmeää liinaa niiden puhdistamiseen. Älä käytä voimakkaita liuottimia, kuten alkoholia, bensiiniä tai tinneriä, koska nämä voivat vahingoittaa kaiuttimen pintoja.

Tärkeää tietoa koskien verkkopalveluja

Kaikki kolmansien osapuolten (jokainen niistä "Service Provider") tarjoamat tiedot, data, asiakirjat, viestit, lataukset, tiedostot, tekstit, kuvat, valokuvat, grafiikat, videot, webcast-lähettykset, julkaisut, työkalut, resurssit, ohjelmistot, koodit, ohjelmat, sovelmat, widgetit, sovellukset, tuotteet ja muut sisällöt ("Content") sekä palvelut ja tarjoukset ("Services") ovat kokonaan alkuperäisen Palvelun tarjoajan vastuulla.

Palvelun tarjoajan LGE:n kautta tarjoamien Sisältöjen ja Palvelujen saatavuus ja niihin pääsy saattavat muuttua milloin vain ilman ennakoilmoitusta, muun muassa kaikkien Sisältöjen ja Palvelujen tai osan niistä keskeyttäminen, poistaminen tai lakkautus.

Jos sinulla on Sisältöihin ja Palveluihin liittyvää kysyttävää tai ongelmia, voit saada ajankohtaisia tietoja palveluntuottajan sivustolta. LGE ei ole vastuussa eikä korvausvelvollinen Sisältöihin ja Palveluihin liittyvässä asiakaspalvelussa. Kaikki Sisältöihin ja Palveluihin liittyvät kysymykset ja palvelupyynnöt tulee tehdä suoraan kullekin sisällön- ja palvelujentuottajalle.

Huomaathan, että LGE ei ole vastuussa mistään palveluntuottajan välittämästä sisällöistä ja palveluista tai näiden sisältöjen ja palvelujen muutoksista, poistamisesta tai lakkauttamisesta, eikä takaa näiden saatavuutta eikä niihin pääsyä.

KÄYTTÖEHDOT

Näitä Käyttöehtoja sovelletaan niiden henkilöiden ja ryhmien osalta jotka käyttävät LG:n monihuonekaiutinta (LG Multiroom Speaker), kaikkia ohjelmia/ohjelmistoja jotka liittyvät LG Multiroom Speaker -järjestelmään, tätä sovellusta ja mitä tahansa palveluita jotka liittyvät tähän sovellukseen (viitataan yleisesti "LG Ohjelmisto"). Näissä määritellään LGE:n vastuu sinua kohtaan kuten myös tunnistus "sallittujen" ja "kiellettyjen" toimenpiteiden osalta jotka sinun tulee tiedostaa LG Ohjelmiston käytön osalta. LG-ohjelmisto on LG Electronics Inc:n omistama oma ohjelmisto, yhtiö joka on rekisteröity Koreassa ja jonka rekisteröidyn toimiston osoite on Yeouido-dong 20, Yeoungdeungpo-gu, Seoul, Korea. LGE, ja sen lisenssinhaltijat ("LGE", "me" tai "me" -taivutusmuodot).

Siirtymällä LG Ohjelmistoon tai käyttämällä Ohjelmistoa, vahvistat että hyväksyt nämä käyttöehdot ja että suostut noudattamaan ehtoja. Mikäli et hyväksy näitä käyttöehtoja, et voi siirtyä LG Ohjelmistoon tai käyttää sitä. Siinä määrin kun esiintyy minkäänlaista ristiriitaa näiden käyttöehtojen ja minkään muun viitatus asiakirjan välillä näiden käyttöehtojen osalta, näitä käyttöehtoja sovelletaan ensisijaisesti, ellei muutoin mainita kyseisessä asiakirjassa.

Annamme sinulle ei-yksinomaisen lisenssin käyttää LG Ohjelmiston esiasennettua kopiota ainoastaan siltä osin kuin on käyttösi osalta tarpeellista käyttää LG Multiroom -kaiutinta henkilökohtaisesti eikä mitään muuta tarkoitusta varten.

Hyväksyt että kaikki omistusoikeudet LG-ohjelmiston osalta kaikkialla maailmassa kuuluvat yksinomaan meille ja että mitään omistusoikeuksia LG-ohjelmiston osalta ei siirretä sinulle. Olet oikeutettu vain LG-ohjelmiston rajoitettuun käyttöön näissä lisenssiehdoissa todetulla tavalla.

Et voi kopioida, muokata, purkaa tai takaisinmallittaa ohjelmistoaamme millään tavoin ellei ole laillisesti sallittu tekemään näin. Pidätämme oikeuden pysäyttää, poistaa, keskeyttää kaikki tai osan palveluista ilmoittamatta mikäli katsomme että olet rikkonut käyttöehtoja.

Hyväksyt että LG-ohjelmistoa ei ole kehitetty täyttämään henkilökohtaisia vaatimuksiasi. Emme lupaa tai vakuuta että LG-ohjelmisto on vapaa ohjelmistovirheistä tai virheistä tai että se on aina saatavilla. Suoritamme kaupallisesti kohtuullisia

ponnistuksia toimittaa LG Ohjelmiston jatkuvana, korkealaatuisena kokonaisuutena mutta emme voi taata että nämä tulevat aina olemaan saatavilla, keskeytymättömiä tai virheettömiä. On mahdollista että meidän täytyy keskeyttää tai lakkauttaa LG Ohjelmisto tai väliaikaisesti lakkauttaa tai rajoittaa käyttösi kaikkien palveluiden tai joidenkin palvelun osien osalta joissa näemme että se on kohtuullisesti määrin tarpeellista teknillisten, toiminnallisten, turvallisuuteen liittyvien, laillisten tai säädöksellisten syiden johdosta.

Emme omaksu vastuuta miltään osin mikäli mistään syystä Palvelut tai jokin niiden osa ei ole saatavilla tietyssä ajankohtana tietyllä ajanjaksolla.

Huolimatta siitä että voit käyttää LG-ohjelmistoa lataamaan ja siirtymään sisältöön tai sovelluksiin jotka ovat saatavilla kolmansien osapuolten toimesta LG Ohjelmistollasi, emme lupaa emmekä vakuuta että voit aina siirtyä sen kaltaisiin sisältöihin ja sovelluksiin. Näiltä osin kuin olemme laillisesti valtuutettuja tekemään niin, me suljemme pois kaikki takuut, ehdot tai muut mahdollisuudet joita saattaa olla sisällytettyinä näihin lisenssiehtoihin lain osalta.

Siltä osin kuin voimme laillisesti tehdä niin, emme vastaa millään tavoin mistään menetyksestä tai vahingosta joka on tapahtunut sinun toimestasi tai jonkin toisen henkilön toimesta joka yhdistetään LG-ohjelmiston käyttöön osaltasi. Olemme vain alla mainitussa määrin vastuullisia menetyksistä tai vahingoista jotka kärsitään mikäli on olemassa ennalta nähtävissä oleva tulos sen osalta että olemme rikkoneet näitä lisenssiehtoja tai toimineet huolimattomasti, mutta emme ole vastuussa mistään menetyksestä tai vahingosta joka ei ole ennalta nähtävissä. Menetys tai vahinko on ennalta nähtävissä mikäli se on ilmeinen seuraamus rikkomuksestamme tai se on suunniteltu toimestasi ja toimestamme sinun aloittaessa LG-ohjelmiston käytön.

Mikä tahansa vahinko joka ei ole ei ole jätetty näiden lisenssiehtojen ulkopuolelle, olipa se sitten sopimuksessa, rikkomus (mukaan lukien huolimattomuus) tai muutoin, kokonaisvastuu osaltamme ja yhtiöidemme ryhmän osalta sinulle on rajoitettu määrään jonka maksoit LG Ohjelmiston palvelusta. Sovellettavien lakien sallimissa puitteissa, jotkin lainsäädännölliset alueet eivät salli vastuunrajoittamista tai vastuuvapautta satunnaisten tai johdannaisten vahinkojen osalta, tai omaavat lainsäädännön joka rajoittaa vastuuta tai vastuuvapautta, joten yllä olevat tiedot eivät

ehkä ole sovellettavissa osaltasi.

Mikään näistä lisenssiehdoista ei rajoita tai jätä pois vastuutamme liittyen kuolemaan tai henkilökohtaiseen vammautumiseen liittyen meidän huolimattomuuteemme, petokselliseen menettelyyn tai petokselliseen esitykseen tai mihinkään muuhun vastuuseen jota ei voida jättää ulkopuolelle tai rajoittaa lain puitteissa.

LG Ohjelmisto toimittaa pääsyn ”apps” ja linkkeihin muissa palveluissa jotka omistetaan ja toimitetaan kolmansien osapuolten toimesta, kuten sisällöntuottajat. Mikä tahansa kolmansien osapuolten sovellus, palvelut ja sisältö joihin siirryt palveluiden välityksellä jotka ovat saatavillasi näiden kolmansien osapuolten toimittamina, ovat näiden käyttöehtojen ulkopuolella.

Toimesi minkään kolmansien osapuolten toimittajien kanssa ovat vain sinun ja kyseisen toimittajan välisiä ja saattavat olla toimittajan omien ehtojen ja tietosuojamenettelyn alaisia. Kehotamme sinua lukemaan nämä asiakirjat, huolimatta siitä että emme ole vastuussa niiden sisällöstä. Emme ole missään vastuussa kolmansien osapuolten toimittamista sovelluksista, palveluista tai sisällöstä.

Saamme asettaa rajoituksia joidenkin kolmansien osapuolten sisältöön, sovellukseen tai palveluihin pääsyyn ilman mitään ennalta toimitettavaa ilmoitusta tai vastuuvuolisuutta. Erityisesti irtisanoudumme mistään vastuusta tai keskeytyksestä koskien mitään sisällön, sovelluksen tai palvelun muutosta, keskeytystä tai poistoa joka on tehty saatavana olevaksi tällä LG Ohjelmistolla. Emme ole vastuussa emmekä korvausvelvollisia sisältöihin ja palveluihin liittyvässä asiakaspalvelussa. Kaikki kolmansien osapuolten sisältöihin ja palveluihin liittyvät kysymykset ja palvelupyynnöt tulee tehdä suoraan kullekin sisällön- ja palvelujentuottajalle.

Nämä ehdot eivät vaikuta lakisääteisiin oikeuksiin kuluttajana.

Palveluiden soveltuvuus lapsille sekä vanhempien valvontavälineet

Muokkaa tätä tarpeittesi mukaan: Palveluita ei ole suunnattu alle 13 vuotiaalle lapsille eikä niitä ole laadittu kiinnostamaan erityisesti alle 13 vuotiaita lapsia. Lisäksi, tietyt sisällöt joihin saatat siirtyä palveluita käyttämällä saattavat pitää sisällään materiaaleja joita voit pitää säädyttöminä, vastenmielisinä tai jotka eivät ole soveliaita lapsille.

Mikäli sallit lapsen käyttävän LG Smart TV:tä siirtyäksesi palveluihin, olet täysin vastuussa

päätätessäsi ovatko tai eivätkö palvelut ole sopivia lapsen käytettäväksi.

Smart TV:si pitää sisällään lapsilukon (4-lukuinen PIN). Jos olet mahdollistanut 4-lukuisen PIN-koodin, LG Smart TV:si ei kykene esittämään rajoitettua sisältöä syöttämättä PIN-koodia. Olet vastuussa lapsilukon asetuksesta ja ylläpidosta sekä kaikista muista saatavilla olevista ohjaimista emmekä omaksu mitään vastuuta mistään aiheutuneesta harmista, menetyksestä tai vahingosta jonka kärsit tai kukaan toinen LG Smart TV:si käyttäjä kärsii sinun laiminlyöntisi johdosta suorittaa kyseinen. Riippuen LG Smart TV:si mallista, nämä ominaisuudet eivät ehkä ole saatavilla.

Virukset ja turvallisuus

Muokkaa tätä tarpeittesi mukaan: Suoritamme kaupallisesti kohtuullisia ponnistuksia varmistaaksemme että Palvelut ovat turvallisia ja vapaita viruksista, mutta kyseiset ponnistukset eivät voi taata eivätkä takaa että Palvelut tulevat olemaan vapaita laitteistovirheistä, viruksista, tai muista haavoittuvaisuuksista.

Lisäksi, emme vastaa mistään menetyksestä tai vahingosta joka on tulosta viruksesta, levitetystä palvelunestohyökkäyksestä, tai muusta teknologisesti vahingollisesta materiaalista joka saattaa saastuttaa LG Smart TV:si, tiedot tai muuta sinulle kuuluvaa materiaalia, käyttäessäsi Palveluita.

Muokkaa tätä tarpeittesi mukaan: Valitukset

Mikäli sinulla on mitään kysymyksiä, huolenaiheita tai valituksia Palveluista, ota yhteyttä [Liitä viite muuhun kuin henkilökohtaiseen LG sähköpostiosoitteeseen].

Muokkaa tätä tarpeittesi mukaan: Muuta

Ellei erityisesti toisin mainita, nämä Käyttöehdot ja asiakirjat joihin näissä viitataan käsittävät kokonaisuudessaan sopimuksen välillämme liittyen käyttöösi Palveluiden osalta ja syrjäyttävät kaikki aikaisemmat sopimukset, järjestelyt, sitoumukset tai ehdotukset, kirjalliset tai suulliset, meidän ja sinun välilläsi liittyen Palveluiden käyttöösi.

Voimme siirtää, tuottaa alisopimuksen tai muutoin siirtää kaikki tai osan oikeuksistamme ja velvollisuksistamme näiden Käyttöehtojen puitteissa mille tahansa yhtiölle, yritykselle tai henkilölle. Voimme tehdä näin vain mikäli se ei materiaalisesti vaikuta oikeuksiisi näiden Käyttöehtojen alaisuudessa. Et voi siirtää, muodostaa alisopimusta tai muutoin siirtää oikeuksiasi tai sitoumuksiasi näiden ehtojen puitteissa kenellekään toiselle (lukuun ottamatta

tilannetta jossa luovutat LG Smart TV:si omistuksen kolmannelle osapuolelle) ellet ensin hyväksytä tätä meidän puoleltamme kirjoitettuna.

Jos päätämme olla käyttämättä tai soveltamatta sinua vastaan mitään oikeutta jonka omaamme tiettyinä aikana, tämä ei estä meitä myöhemmin päättämästä käyttää tai soveltaa kyseistä oikeutta.

Jos minkään näistä Käyttöehdoista todetaan olevan laiton, ei voimassa oleva tai muutoin ei-ennalta nähtävissä oleva oikeusistuimen tai lainsäätäjän toimesta, tällöin vaadittaessa, että osa tullaan poistamaan ja että jäljellä olevat osat Käyttöehdoista tullaan soveltamaan.

Nämä Käyttöehdot eivät luo tai loukkaa mitään kenenkään henkilön taholta sovellettavia oikeuksia joka ei ole osallinen niihin.

Näitä Käyttöehtoja hallitaan maan lakien mukaisesti jossa LG Smart TV:si myydään ja sekä sinä että LGE hyväksyvät sen maan oikeusistuimien erityisvallan jossa LG Smart TV:si on myyty liittyen samaan.

Tätä sopimusta sovelletaan Korean Tasavallan lakien puitteissa, lukuun ottamatta näiden lainvalintojen säädöksiä.

Mikäli sinulla on mitään kysymyksiä näistä käyttöehdoista, ota yhteyttä osoitteeseen www.lg.com.

Näitä Käyttöehtoja saatetaan päivittää ajoittain LGE:n toimesta. Jos suoritamme muutoksia Käyttöehtojen materiaalissamme, tulemme päivittämään sinulle tiedot LG Ohjelmiston välityksellä tai muulla tavalla.

Avoimen lähdekoodin ohjelmiston ilmoitustiedot

Voit hankkia tämän tuotteen sisältämän lähdekoodin GPL-, LGPL-, MPL- ja muiden avoimen lähdekoodin käyttöoikeuksien perusteella osoitteesta <http://opensource.lge.com>.

Lähdekoodin lisäksi voit ladata kaikki mainitut käyttöoikeusehdot, takuun vastuuvapauslausekkeet ja tekijänoikeusilmoitukset.

LG Electronics toimittaa avoimen lähdekoodin myös CD-levyllä. Tästä palvelusta veloitetaan vain toimituskustannukset, eli tietovälineen hinta ja toimituskulut. Pyynnön voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen opensource@lge.com. Tarjous on voimassa kolme (3) vuotta tuotteen ostopäivästä.

