

GHID DE UTILIZARE SIMPLIFICAT

Bară de sunet wireless

ROMÂNĂ

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza aparatul și să-l păstrați pentru a-l putea consulta ulterior.


Pentru vizualizarea instrucțiunilor referitoare la funcțiile avansate accesați pagina <http://www.lg.com> și descărcați Ghidul de utilizare. Anumite conținuturi referitoare la unitatea dvs. și menționate în acest ghid de utilizare pot diferi.

MODEL
SJ3




www.lg.com

Drepturi de autor © 2022 LG Electronics Inc. Toate drepturile rezervate.
2209_Rev01



Panoul frontal

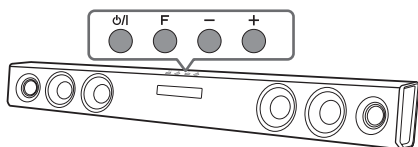


ϕ/I Standby/Pornit

F Trebuie folosit pentru selectarea funcției

- / + ... Trebuie folosit pentru reglarea volumului

Panoul din spate

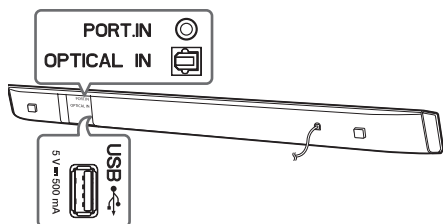

PORT.IN Conectare la un dispozitiv portabil

OPTICAL IN Conectare la un dispozitiv optic

USB Conectarea unui dispozitiv USB



În cazul în care cablul optic nu este conectat în direcția corectă, acest lucru poate cauza deteriorări conectorului optic.

1

Conexiunea subwoofer

Așezați subwoofer-ul wireless lângă bara de sunet și urmați instrucțiunile de mai jos.


- 1 Conectați cablul de alimentare al difuzorului pentru frecvențe înalte și bara de sunet la priză.
- 2 Porniți sound bar-ul:
Conexiunea dintre sound bar și subwoofer-ul wireless se va realiza **automat**. Se aprinde LED-verde al subwooferului.

Conexiunea manuală a subwooferului


- 1 Apăsați butonul **Pairing** de pe partea din spate a subwooferului wireless.
 - LEDUL verde din partea din spate a subwooferului wireless clipește rapid.
- 2 Porniți unitatea principală.
- 3 Asocierea este finalizată.
 - LEDUL verde de pe partea din spate a subwooferului wireless se aprinde.



Păstrați sound bar-ul și subwooferul la o distanță de 1 m de dispozitive (de ex. router wireless, cuptor cu microunde etc.) pentru a preveni interferența wireless.

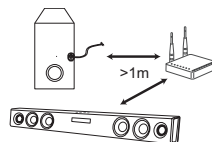


- 1 Folosiți cablul optic pentru a conecta bara de sunet la TV.
- 2 Setați difuzorul [extern conectat (optic)] prin meniul de setare a televizorului dvs.

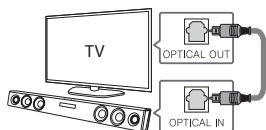


Conexiunea dispozitivelor suplimentare

- 1 Conectați la dispozitivul extern după cum urmează.

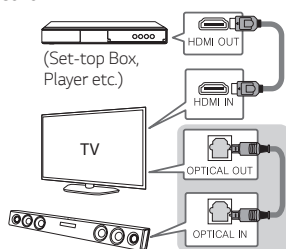

- 2 Setați sursa de intrare apăsând **F** în mod repetat pe telecomandă sau unitate.

Telecomandă

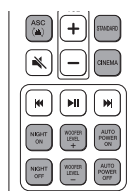


ASC/STANDARD/CINEMA: Selectează efectul sonor.

NIGHT ON/OFF: Scade volumul pe timpul nopții.

WOOFER LEVEL +/-: Reglează nivelul volumului la subwoofer.

AUTO POWER ON/OFF: Pornește automat cu ajutorul unei surse de intrare.

Înlocuirea bateriilor

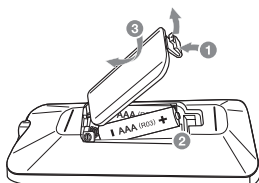

Informații suplimentare

Specificație

Cerințe de alimentare	Consultați eticheta privitoare la alimentare.
Consum de curent	Consultați eticheta privitoare la alimentare.
	Repaos rețea : 0,5 W (Dacă toate porturile de rețea sunt activate).
Dimensiuni (L x Î x D)	Aprox. 950 mm x 71 mm x 47 mm
Alimentare curent bus (USB)	5 V 500 mA
Amplificator (Alimentare totală ieșire RMS)	300 W RMS

Designul și specificațiile pot fi modificate fără înștiințare prealabilă.

Cum să deconectați rețeaua wireless sau dispozitivul wireless.

Setați funcția PORNIRE/OPRIRE AUTOMATĂ la oprit și opriți unitatea.

Declarație de conformitate



Prin prezenta, LG Electronics declară că echipamentul radio de tip BARA E SUNET FARĂ FIR este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibilă la următoarea adresă de internet:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Pentru atenționarea utilizatorului, acest dispozitiv trebuie să fie instalat și operat la o distanță minimă de 20 cm între dispozitiv și corp.

Gamă de frecvențe	Puterea de ieșire (Max.)
2402 la 2480 MHz	10 dBm
5730 la 5848 MHz	13 dBm

