



LG

Life's Good

UPUTSTVO ZA RUKOVANJE

Network 3D Blu-ray Disc™ / DVD Player

Pre nego što pustite vaš set u rad, dobro pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za ubuduće.

BP730/BP730N

P/NO : SAC35673404

Informacije o bezbednosti



OPREZ

NE OTVARAJTE, RIZIK OD STRUJNOG UDARA

OPREZ: DA BISTE SMANJILI RIZIK OD STRUJNOG UDARA, NEMOJTE DA UKLANJATE POKLOPAC (ILI ZADNJU STRANU) OVOG UREĐAJA. UNUTRA NEMA DELOVA KOJE SAM KORISNIK MOŽE DA POPRAVLJA. ZA POPRAVKE SE OBRATITE KVALIFIKOVANOM OSOBLJU SERISA.



Simbol munje unutar jednakostraničnog trougla upozorava korisnika na prisustvo opasnog neizolovanog napona unutar proizvoda koji može biti dovoljan pokazatelj za određeni rizik od strujnog udara.



Uzvičnik unutar jednakostraničnog trougla upozorava korisnika na važne instrukcije o radu i održavanju (servisu) koje se mogu naći u uputstvu koje prati uređaj.

UPOZORENJE: DA BISTE SPREČILI POJAVU POŽARA ILI STRUJNI UDAR, NE IZLAŽITE OVAJ UREĐAJ KIŠI ILI VLAGI.

UPOZORENJE: Nemojte da postavljate ovaj uređaj u zatvorene prostore kao što je na primer orman ili nešto slično.

OPREZ: Nemojte da blokirate otvore za ventilaciju. Instalirajte prema uputstvima datim od strane proizvođača.

Slotovi i otvori na kućištu postoje zbog ventilacije da bi se omogućio pouzdani rad uređaja i da bi se zaštitio od pregrevanja. Otvori ne treba nikada da se blokiraju postavljanjem uređaja na krevet, kauč, tepih ili ostale slične površine. Uređaj ne treba da se stavlja u ormarije ili ugradne police sve dok se ne obezbedi pravilna ventilacija ili dok se ne ispune svi zahtevi prema instrukcijama proizvođača.



OPREZ: KLASA 1M VIDLJIVO I NEVIDLJIVO LASERSKO ZRAČENJE KADA JE OTVORENO. NEMOJTE GLEDATI DIREKTNO OPTIČKIM INSTRUMENTIMA.

Korišćenje upravljača, regulatora ili postupaka sa performansama drugačijim od onih koje su ovde opisane mogu dovesti do opasnog izlaganja radijaciji.

UPOZORENJE koje se odnosi na električni kabl

Za većinu uređaja se preporučuje da se povežu prema električnom kolu koje im je namenjeno;

Tj. jedna utičnica treba da napaja samo taj uređaj i da nema dodatnih priključaka ili kola koja se granaju. Da biste bili sigurni u vezi ovoga, proverite na strani sa specifikacijama u ovom uputstvu za rukovanje. Ne preopterećujte zidne utičnice. Preopterećene, rasklimane ili oštećene utičnice, produžni nastavci, iskrzani električni kablovi, oštećene ili naprsle izolacije i slična oštećenja su opasni. Bilo koje od ovih stanja može dovesti do električnog udara ili požara. Zato povremeno proverite kabl vašeg uređaja, i ako njegov izgled ukazuje na oštećenje ili popuštanje u smislu kvaliteta, isključite ga, i nemojte koristiti uređaj, a kabl nekada vam zameni ovlašćeni serviser. Zaštitite električni kabl od fizičkog ili mehaničkog lošeg postupanja sa njim, kao što su: uvrtnje, uvijanje, priklještenje, zatvaranje vrata preko njega ili gaženja po njemu. Obratite posebnu pažnju na priključke, utičnice na zidu i mesto gde kabl izlazi iz uređaja. Da biste isključili uređaj sa napajanja, izvucite utikač iz utičnice. Kada instalirate uređaj, obezbedite da je priključak lako dostupan.

Ovaj uređaj je opremljen portabl baterijom ili akumulatorom.

Bezbedan način za odlaganje baterije ili vađenje baterije iz opreme:

Izvadite staru bateriju ili celi sklop baterije, i obratno postupajte kada postavljate bateriju. Da biste sprečili zagađenje okoline i eventualnu opasnost po zdravlje ljudi i životinja, odložite stare baterije u odgovarajući kontejner na određenim prihvatnim lokacijama. Nemojte da bacate baterije zajedno sa ostalim otpadom. Preporučuje se da koristite lokalne baterije i akumulatora koji nisu štetni. Baterije ne treba da se izlažu visokim temperaturama, kao što su na primer sunce, vatra ili slično.

OPREZ: Aparat ne treba da je izložen vodi (kapanju ili prskanju), a ne treba ni da se na njega stavljaju predmeti koji sadrže tečnosti kao što su napr. vaze.

Odlaganje starog uređaja



1. Simbol precrtane korpe za otpatke na proizvodu znači da se na njega odnosi Direktiva Evropske Unije 2002/96/EC.
2. Sve električne i elektronske uređaje treba odložiti odvojeno od opšteg gradskog otpada, i to preko namenskih tačaka za prikupljanje, ustanovljenih od strane vlade ili lokalne uprave.
3. Pravilno odlaganje starog uređaja pomoći će u sprečavanju potencijalnog negativnog uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi.
4. Dodatne informacije o odlaganju starog uređaja zatražite od gradske uprave, komunalnog preduzeća ili prodavnice u kojoj ste kupili proizvod.

Odlaganje baterija/akumulatora



1. Ako je baterija/akumulator označen simbolom precrtane korpe za otpatke, znači da se na bateriju/akumulator odnosi Direktiva Evropske Unije 2006/66/EC.
2. Simbol može biti kombinovan sa hemijskim simbolima za živu (Hg), kadmijum (Cd) ili olovo (Pb) ako baterija sadrži više od 0,0005% žive, 0,002% kadmijuma ili 0,004% olova.
3. Sve baterije/akumulatora treba odložiti odvojeno od opšteg gradskog otpada, i to preko namenskih tačaka za prikupljanje, ustanovljenih od strane vlade ili lokalne uprave.
4. Ispravnim odlaganjem starih baterija/akumulatora sprečavate potencijalne negativne efekte na okolinu, zdravlje životinja i ljudi.
5. Dodatne informacije o odlaganju starih baterija/akumulatora zatražite od gradske uprave, komunalnog preduzeća ili prodavnice u kojoj ste kupili proizvod.

Napomena Evropske Unije u vezi bežičnih proizvoda



LG ovim deklarira da je ovaj proizvod (tj. da su ovi proizvodi)

u skladu sa osnovnim zahtevima i ostalim važnim odredbama direktiva: Directive 1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC i 2011/65/EU.

Molimo vas da preko sledeće adrese uspostavite kontakt radi kopije deklaracije DoC (Declaration of Conformity - Izjava o usklađenosti proizvoda)

Ako imate primedbe na ovaj proizvod, molimo Vas da kontaktirate našu kancelariju:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Imajte u vidu da ovo NIJE kontakt telefon korisničke službe. Informacije o korisničkom servisu potražite na garantnom listu ili se obratite prodavcu od kog ste kupili ovaj proizvod.

Samo za korišćenje unutra.

Izjava o izlaganju RF radijaciji

Ovu opremu bi trebalo instalirati i njom upravljati uz održavanje najmanje udaljenosti od 20 cm između predajnika i tela.

Napomene o autorskim pravima

- Pošto je AACS (Advanced Access Content System) odobren kao system za zaštitu sistema za Blu-ray format diska, slično korišćenju CSS (Content Scramble System) za DVD format, postoje neka ograničenja za reprodukciju, analogni izlazni signal itd. za sadržaje zaštićene AACS-om. Rad i ograničenja u radu ovog uređaja mogu da se razlikuju zavisno od trenutka kupovine jer ta ograničenja mogu biti usvojena i/ili promenjena od strane AACS nakon proizvodnje ovog proizvoda.
- Pored toga, oznake BD-ROM i BD+se takođe koriste kao sistemi za zaštitu Blu-ray formata diska, što podrazumeva neka ograničenja reprodukcije za sadržaj zaštićen znacima BD-ROM i/ili BD+. Da biste dobili dodatne informacije o AACS, BD-ROM Mark, BD+ ili ovom proizvodu, molimo vas da kontaktirate korisnički servis centar kompanije LG.
- Mnogi BD-ROM/DVD diskovi su kodirani sa zaštitom od kopiranja. Zbog toga, vaš plejer treba da povežete direktno na TV, ne na video rekorder. Ako povežete na video rekorder onda ćete sa diska koji ima zaštitu od kopiranja dobiti izobličenu sliku.
- Ovaj proizvod sadrži tehnologiju zaštite autorskih prava koja je zaštićena američkim patentnim zakonima i drugim pravima zaštite intelektualne svojine. Korišćenje ove tehnologije zaštite autorskih prava mora odobriti kompanija Rovi i odnosi se na kućnu upotrebu i slično ograničeno prikazivanje osim ukoliko je drugačije odobrila kompanija Rovi. Zabranjen je inverzni inženjering ili rasklapanje.
- Pod američkim zakonima autorskog prava i zakonima autorskog prava drugih zemalja, neovlašćeno snimanje, korišćenje, prikaz, distribucija ili ponovno emitovanje TV programa, video kasete, BD-ROM diskova, DVD diskova, CD diskova i drugog materijala može biti predmet građanske i/ili krivične odgovornosti.

Važna napomena u vezi TV sistema u boji

Sistem u boji ovog plejera se razlikuje zavisno od diska koji se pušta.

Na primer, kada je na plejeru pušten disk snimljen u NTSC kolor sistemu, slika na izlazu je takođe NTSC signal.

Samo multi sistem TV u boji može da prima sve signale sa izlaza plejera.

- Ako imate PAL TV sistem u boji, onda ćete prilikom puštanja diska snimljenog u NTSC sistemu videti samo izobličene slike.
- Multi sistem TV u boji menja sistem boja automatski prema ulaznim signalima. U slučaju da se kolor sistem ne menja automatski, isključite ga i videćete normalnu sliku na ekranu.
- Čak i kada se sistem snimljen u NTSC kolor sistemu lepo prikazuje na vašem TV-u, može se desiti da se ovo ne snimi korektno na vašem rekorderu.

Oprez

- Gledanje 3D sadržaja na duže vreme može dovesti do vrtoglavice i zamora.
- Ne preporučuje se da 3D filmove gledaju nejake osobe, deca i trudnice.
- Čvrsto se preporučuje da ako imate glavobolju, zamor ili vrtoglavicu prilikom gledanja trodimenzionalne slike, da zaustavite reprodukciju i odmorite se.

Sadržaj

1 Prvi koraci

- 2 Informacije o bezbednosti
- 8 Uvod
- 8 – Diskovi koji se mogu reprodukovati i simboli korišteni u ovom uputstvu
- 9 – O simbolu "O"
- 9 – Regionalni kodovi
- 9 – Izbor sistema
- 10 Daljinski upravljač
- 11 – Funkcije magičnog daljinskog upravljača
- 12 Prednji panel
- 12 Zadnji panel

2 Povezivanje

- 13 Povezivanje na TV aparat
- 14 – Šta je SIMPLINK?
- 14 – Postavka rezolucije
- 15 Povezivanje na pojačavač
- 16 – Povezivanje na pojačavač preko HDMI izlaza
- 16 – Povezivanje na pojačavač preko digitalnog audio izlaza
- 17 Povezivanje na vašu kućnu mrežu
- 17 – Žičana mreža
- 17 – Setup žičane mreže
- 19 – Bežična mrežna veza
- 19 – Setup bežične mreže

3 Podešavanje sistema

- 22 Početno podešavanje
- 23 Postavke
- 23 – Podešavanje postavki
- 23 – Meni [MREŽA]
- 25 – Meni [DISPLAY]
- 27 – Meni [JEZIK]
- 27 – Meni [Zvuk]
- 29 – Meni [ZAKLJUČATI]
- 30 – Meni [OSTALI]

4 Rukovanje

- 32 Prikaz početnog ekrana
- 32 – Korišćenje [Početna] menija
- 32 – Korišćenje pametnog deljenja
- 33 Reprodukovanje povezanih uređaja
- 33 – Reprodukucija diska
- 33 – Reprodukucija Blu-ray 3D diskova
- 34 – Reprodukovanje datoteke na disku/USB uređaju
- 35 – Reprodukovanje datoteke na mrežnom serveru
- 36 Povezivanje sa računarskim serverom kućne mreže
- 36 – Instalacija Nero MediaHome 4 Essentials
- 36 – Deljenje datoteka i fascikli
- 37 – Nero MediaHome 4 Essentials
- 37 – Sistemski zahtevi
- 38 Osnovna reprodukcija
- 38 – Osnovne operacije za video i audio sadržaj
- 38 – Osnovne operacije za foto sadržaj
- 39 – Obnova reprodukcije
- 39 – Poslednje upamćena scena
- 40 Prikaz na ekranu
- 40 – Za kontrolu reprodukovanja video zapisa
- 41 – Za kontrolu pregleda fotografija
- 42 Napredna reprodukcija
- 42 – Ponavljanje reprodukcije
- 42 – Ponovno reprodukovanje određenog dela
- 42 – Reprodukovanje od odabranog vremena
- 43 – Biranje jezika titlova
- 43 – Slušanje različitog audio zapisa
- 43 – Posmatranje iz drugog ugla
- 43 – Menjanje odnosa širine/visine TV ekrana
- 44 – Menjanje kodne stranice titla
- 44 – Menjanje USB režima
- 44 – Prikaz informacija o sadržaju
- 45 – Menjanje prikaza liste sadržaja
- 45 – Biranje datoteke sa titlom
- 46 – Slušanje muzike tokom projekcije slajdova

46	- Prebacivanje 2D sadržaja u 3D	67	Trgovačke marke i licence
47	Napredne funkcije	70	Specifikacije
47	- Wi-Fi Direct™ konekcija	71	Održavanje
48	- Uživajte u Miracast™	71	- Rukovanje uređajem
48	- Uživanje u BD-Live™	71	- Napomene u vezi diskova
49	- LG Tag On	72	Važne informacije koje se odnose na mrežne usluge
49	- LG AV Remote		
49	- Režim za privatni zvuk		
50	- Prikaz informacija iz Gracenote Media Database		
51	Korišćenje funkcije Premium		
51	Korišćenje „LG Smart World“-a		
52	- Prijavljivanje		
52	- Pretraživanje sadržaja na internetu		
53	Korišćenje menija „My Apps“		

5 Rešavanje problema

54	Rešavanje problema
54	- Opšte
55	- Mreža
56	- Slike
56	- Podrška kupcima
56	- Obaveštenje o softveru otvorenog izvornog koda

6 Dodatak

57	O magičnom daljinskom upravljaču
58	Update mrežnog softvera
58	- Notifikacija za update mrež
58	- Update softvera
60	Dodatne informacije
60	- Zahtevi fajlova
61	- AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)
62	- DLNA
62	- Određeni zahtevi sistema
62	- Napomene u vezi kompatibilnosti
63	Specifikacije audio izlaza
65	Lista kodova regiona
66	Lista kodova jezika

Neki sadržaj ovog uputstva se može razlikovati od vašeg plejera u zavisnosti od softvera plejera ili vašeg servisnog provajdera.

1

2

3

4

5

6

Uvod

1

Prvi koraci

Diskovi koji se mogu reprodukovati i simboli korišteni u ovom uputstvu

Medij/termin	Logotip	Simbol	Opis
Blu-ray	  		- Diskovi kao što su filmovi, koji se mogu kupiti ili iznajmiti - Samo „Blu-ray 3D“ diskovi i „SAMI Blu-ray 3D“ diskovi. - BD-R/RE diskovi koji su snimljeni u BDAV formatu.
		  	- BD-R/RE diskovi koji sadrže fajlove filmova, muzike ili slika. - ISO 9660+JOLIET, UDF i UDF Bridge format
DVD-ROM DVD-R DVD-RW DVD+R DVD+RW (12 cm)	    		- Diskovi kao što su filmovi, koji se mogu kupiti ili iznajmiti. - Režim filma i samo finalizirani - Podržava i dvoslojne diskove
			Finalizirani AVCHD format
		  	- DVD±R/RW diskovi koji sadrže fajlove filmova, muzike i slika. - ISO 9660+JOLIET, UDF i UDF Bridge format
DVD-RW (VR) (12 cm)			VR režim i samo finalizovani
Audio CD (12 cm)			Audio CD
CD-R/RW (12 cm)		  	- CD-R/RW diskovi koji sadrže fajlove filmova, muzike i slika. - ISO 9660+JOLIET, UDF i UDF Bridge format
Napomena	–		Ukazuje na specijalne napomene i radne karakteristike.
Pažnja	–		Označava oprez za sprečavanje oštećenja usled nepravilnog korišćenja.

! Napomena

- Zavisno od opreme za snimanje ili samih diskova CD-R/RW (ili DVD±R/±RW), neki CD-R/RW diskovi (ili DVD±R/±RW) ne mogu da se koriste na ovom uređaju.
- Zavisno od softvera za snimanje i finalizacije, neki diskovi (CD-R/RW, DVD±R/RW ili BD-R/RE) ne mogu da rade na ovom uređaju.
- Može se desiti da BD-R/RE, DVD±R/RW i CD-R/RW diskovi snimljeni na kompjuteru, DVD ili CD rekorderu, ne mogu raditi ako je disk oštećen ili prljav, ili ako ima prljavštine ili kondenzacije na sočivima rekordera.
- Ako disk snimate na kompjuteru, čak i ako je disk snimljen u kompatibilnom formatu, postoje slučajevi u kojima oni ne mogu raditi zbog postavki aplikativnog softvera koji se koristi za snimanje diska. (Proverite sa izdavačem softvera za detaljnije informacije o tome.)
- Ovaj plejer zahteva diskove i snimke koji odgovaraju određenim tehničkim standardima da bi se postigao optimalni kvalitet reprodukcije.
- Prethodno snimani DVD diskovi su automatski postavljeni da zadovolje ove standarde. Ima mnogo različitih vrsta formata diskova na koje može da se snima (uključujući i CD-R diskove koji sadrže MP3 ili WMA fajlove) i oni zahtevaju određene uslove (vidi gore) da bi se obezbedila kompatibilnost u radu.
- Korisnici treba da uzmu u obzir da se zahteva dozvola da bi se preuzimali MP3/WMA fajlovi i muzika sa interneta. Naša kompanija nema prava da daje takve dozvole. Dozvola treba uvek da se traži od vlasnika tih autorskih prava.
- Morate da postavite opciju formata diska na [Mastered] da biste napravili da diskovi budu kompatibilni sa LG plejerima prilikom formatiranja diskova koji se mogu presnimavati. Ako postavite na Live System, ne možete koristiti LG plejer. (Mastered/Live File System : Sistem formatiranja diska za Windows Vista)

O simbolu "⊘"

Tokom rada se na TV-u može pojaviti simbol "⊘" koji ukazuje na to da neka funkcija koja je objašnjena u ovom uputstvu nije dostupna za taj konkretni medijum.


Regionalni kodovi

Kod ovog uređaja regionalni kod je odštampan sa donje strane. Na ovom uređaju se mogu puštati samo BD-ROM ili DVD diskovi sa oznakom istom kao sa zadnje strane ili sa oznakom "ALL".

Izbor sistema

Pritisnite  (OPEN/CLOSE) nakon umetanja diska i ne uklanjajte disk. Pritisnite i zadržite  (PAUSE) duže od pet sekundi dok je na ekranu prikazano [OPEN].

Daljinski upravljač

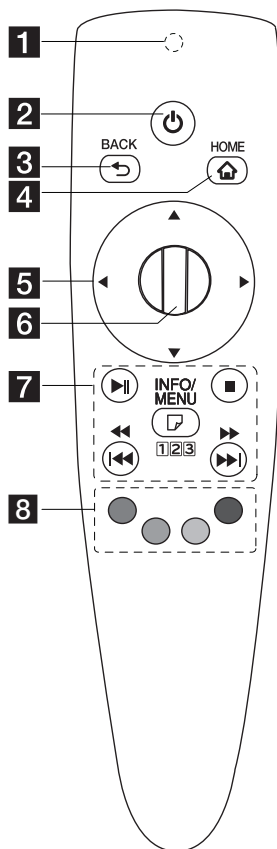


- 1 Indikator signala daljinskog upravljača:** (RF i Bluetooth predajnik) treperi tokom rada.
- 2 (POWER):** Uključuje i isključuje uređaj (ON ili OFF).
- 3 (BACK):** Izlazi iz menija ili se vraća na prethodni ekran.
- 4 (HOME):** Prikazuje ili izlazi iz menija Home.
- 5 Dugmad smera:** Odabira opciju na meniju. Ako pritisnete dugme za pomeranje dok pomerate kursor po ekranu, kursor nestaje, a „magični“ daljinski upravljač radi kao obični daljinski upravljač. Da bi se kursor ponovo prikazao, protresite magični daljinski upravljač levo-desno.
- 6 (Wheel):** Bira menije ili opcije i potvrđuje ono što ste uneli; lista ekrane radi pretrage menija na pretraživaču.
- 7 (Play/Pause):** Započinje/pauzira reprodukciju.
 - (Stop):** Zaustavlja reprodukciju.
 - :** Traži unapred ili unazad. (pritisnite i držite)
 - :** Prelazi na prethodnu/sledeću numeru ili datoteku.
 - (INFO/MENU):** Prikazuje ili izlazi iz prikaza na ekranu.
 - 123:** Ako je potrebno možete da koristite virtualnu brojčanu tastaturu. (pritisnite i držite (INFO/MENU))
- 8 Dugmad u boji (R, G, Y, B):** Koristite da upravljate BD-ROM menijima. Oni su takođe korišćeni kao šortkatovi (prečice) za posebne menije.

Funkcije magičnog daljinskog upravljača

Magični daljinski upravljač radi tako što se uparuje sa uređajem. Kada kupite uređaj, odmah registrujte magični daljinski na sledeći način:

Da registrujete magični daljinski upravljač

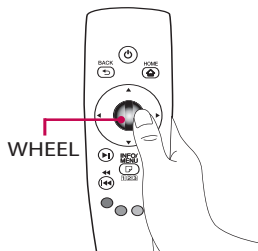


Da biste koristili magični daljinski upravljač, prvo ga registrujte za svoj uređaj.

1. Uključite uređaj i sačekajte oko 10 sekundi, a zatim pritisnite **Wheel** (🔴) dok je daljinski usmeren ka uređaju.
2. Daljinski upravljač se automatski registruje, a poruka o uspešnoj registraciji se pojavljuje na ekranu.

! Napomena

Ako ne uspete da registrujete magični daljinski upravljač, isključite uređaj i pokušajte ponovo.

Instalacija baterija

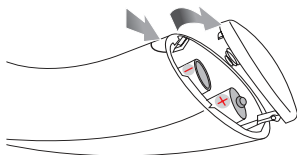


Sklonite poklopac baterije sa donje strane daljinskog upravljača i ubacite dve alkalne baterije (1.5 V AA) sa ispravno postavljenim suprotnim polovima + i -

! Pažnja

Nemojte kombinovati stare i nove baterije, jer tako možete oštetiti daljinski upravljač.

Kako se koristi magični daljinski upravljač

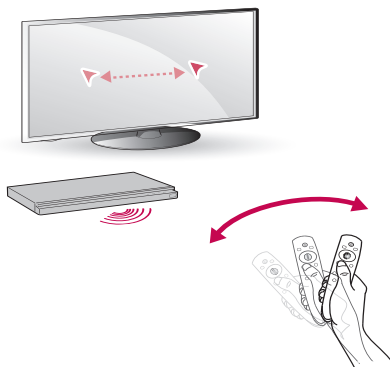

- Lagano protresite daljinski upravljač kako bi se kursor pojavio na ekranu.
- Lagano protresite daljinski upravljač levo-desno kako bi se kursor pojavio na sredini ekrana.
- Magični kursor nestaje sa ekrana ako ne pomerate daljinski upravljač nekoliko sekundi.


Kako se koristi vrh magičnog daljinskog upravljača

- Kada pritisnete točkić, on radi kao dugme za izbor.
- Možete listati kroz menije pomoću točkića.
- Rukom upravljajte kursorom sa lakoćom.

! Napomena

- Ako je veza magičnog daljinskog upravljača nestabilna ili ima bilo kakve probleme u radu, otkazite registraciju i pokušajte ponovo. (vidite stranu 57)
- U zavisnosti od sadržaja, pokazivanje magičnog daljinskog upravljača neće raditi. Za upravljanje molimo Vas koristite tipke za usmeravanje na upravljaču.


Prednji panel

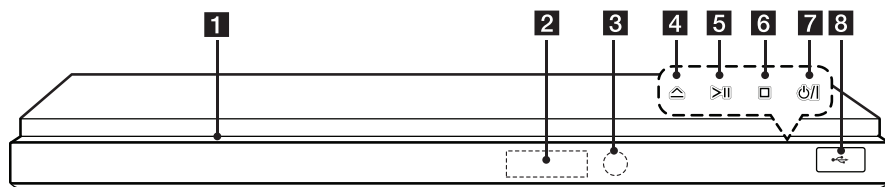

- 1** Disc Tray (Nosač diska)
- 2** Displej
- 3** Senzor za daljinsko upravljanje
- 4** △ (OPEN/CLOSE)

- 5** >|| (PLAY / PAUSE)
- 6** □ (STOP)
- 7** ⏻ / | (POWER)
- 8** USB Port

Zadnji panel

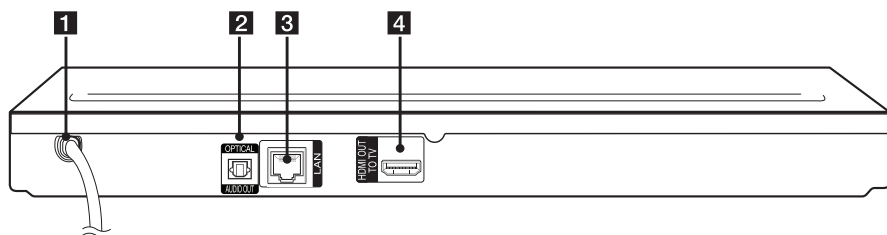


- 1** Kabli za naizmeničnu struju
- 2** DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

- 3** LAN port
- 4** HDMI OUT

Povezivanje na TV aparat

Ako imate HDMI TV ili monitor, onda ga možete povezati na ovaj plejer korišćenjem HDMI kabla. (tip A, High Speed HDMI™ Cable). Povežite HDMI OUT džek na plejeru sa HDMI džekom na HDMI kompatibilnom televizoru ili monitoru.

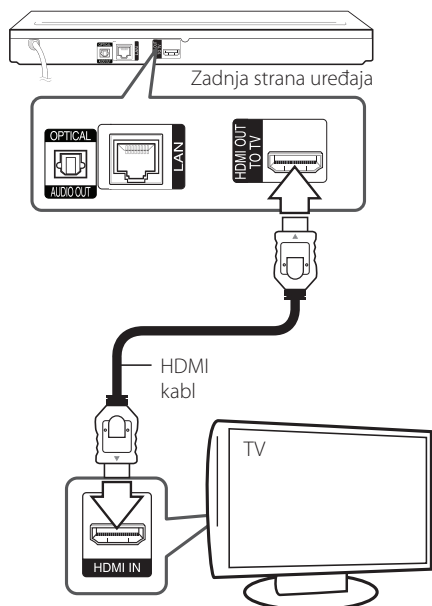

Postavite izvor televizije na HDMI (pogledajte o tome u uputstvu za televizor).

! Napomena

Ako je potrebno, pogledajte uputstva i za TV, stereo sistem ili neki drugi uređaj da biste ostvarili najbolju konekciju.

Dodatne informacije o HDMI

- Kada povezujete uređaj koji je kompatibilan sa HDMI ili DVI povedite računa o sledećem:
 - Prvo isključite HDMI/DVI uređaj i ovaj plejer. Zatim, uključite HDMI/DVI uređaj i ostavite ga tako oko 30 sekundi, pa onda uključite i plejer.
 - Proverite da li je video ulaz povezanog uređaja postavljen ispravno.
 - Proverite da li je povezan uređaj kompatibilan sa 720x576p, 1280x720p, 1920x1080i ili 1920x1080p video ulazima.
- Neće svi HDMI ili DVI uređaji koji su kompatibilni sa HDCP raditi sa ovim plejerom.
 - Slika se neće lepo prikazati kod uređaja koji nije na HDCP principu.

! Napomena

- Ako priključeni HDMI uređaj ne podržava audio izlaz plejera, onda se može desiti da audio zvuk HDMI uređaja bude izobličen ili da uopšte nema zvuka na izlazu
- Kada koristite HDMI priključak, možete menjati rezoluciju za HDMI izlaz. (Pogledajte o tome u odeljku "Postavka rezolucije" na strani 14.)
- Odaberite tip video izlaza sa HDMI OUT priključka preko opcije [HDMI postavka boja] na meniju [Podešavanja] (vidite stranu 26).
- Izmena rezolucije kada je veza već uspostavljena može dovesti do problema u radu. Da biste rešili problem, isključite plejer i ponovo ga uključite.
- Kada HDMI konekcija sa HDCP nije potvrđena, onda se TV ekran zatamnjuje. U tom slučaju, proverite HDMI vezu ili isključite HDMI kabl.
- Ako ima smetnji ili linija na ekranu, proverite HDMI kabl (dužina je obično ograničena na 4.5 m)

Šta je SIMPLINK?



Neke od funkcija ovog uređaja mogu da se kontrolišu pomoću daljinskog upravljača televizora kada su ovaj uređaj i LG TV sa SIMPLINK funkcijom povezani preko HDMI priključka.

Funkcije koje se mogu kontrolisati pomoću daljinskog upravljača LG televizora su: Play, Pause, Scan, Skip, Stop, Power Off, itd.

Pogledajte u uputstvu za rukovanje vašeg televizora za detalje o SIMPLINK funkciji.

LG TV sa SIMPLINK funkcijom ima logo kao što je prikazano gore.




Napomena

Zavisno od vrste diska ili statusa reprodukcije, može se desiti da se neke od SIMPLINK operacija razlikuju od onoga što vam treba ili da uopšte ne rade.

Postavka rezolucije

Plejer ima nekoliko izlaznih rezolucija za HDMI OUT priključke. Rezoluciju možete da menjate na meniju [Podešavanje].

1. Pritisnite HOME (🏠).
2. Koristite ◀/▶ da biste selektovali [Podešavanje] i pritisnite **Wheel** (⦿). Pojavljuje se meni [Podešavanje].
3. Koristite ▲/▼ da biste selektovali opciju [DISPLEJ], a zatim pritisnite ▶ da biste prešli na sledeći nivo.
4. Koristite ▲/▼ da biste selektovali opciju [Rezolucija], a zatim pritisnite **Wheel** (⦿) da biste prešli na treći nivo.

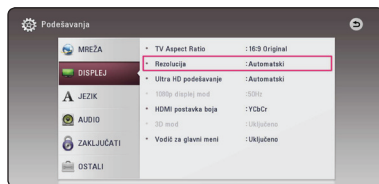

5. Koristite strelice ▲/▼ da biste selektovali željene postavke, a zatim pritisnite **Wheel** (⦿) da biste potvrdili svoj izbor.



! Napomena

- Ako vaš TV ne prihvata rezoluciju koju ste postavili za plejer, onda možete postaviti rezoluciju na 576p na sledeći način:
 1. Pritisnite HOME (🏠) da ugasite HOME meni.
 2. Pritisnite  (STOP) u trajanju dužem od 5 sekundi.
- Ako ručno selektujete rezoluciju i zatim povežete priključak HDMI sa televizorom i vaš TV ne prihvati to, onda se rezolucija postavlja na [Automatski].
- Ako odaberete rezoluciju koju vaš TV ne prihvata, onda će se pojaviti upozoravajuća poruka. Nakon izmene rezolucije, ako se ne vidi ekran, molimo vas da sačekate 20 sekundi i rezolucija će se automatski vratiti na onu koja je bila prethodno.
- Broj frejmova (kadrova) za 1080p video izlaz se može automatski postaviti na 24 Hz ili na 50 Hz zavisno od mogućnosti i osobina povezanog televizora i na osnovu prirodnog broja video frejmova u sadržaju BD-ROM diskova.

Povezivanje na pojačavač

Napravite neku od sledećih veza, zavisno od mogućnosti opreme koju imate.

- HDMI Audio priključak (strana 16)
- Digitalni audio priključak (strana 16)


Pošto nekoliko faktora utiče na audio izlaz, pogledajte detaljnije o tome u odeljku "Specifikacije audio izlaza" (strane 63).

Digitalni višekanalni zvuk

Digitalna višekanalna veza vam obezbeđuje najbolji kvalitet zvuka. Za ovo će vam biti potreban višekanalni audio/video prijemnik koji podržava jedan ili više audio formata koje podržava vaš plejer. Proverite logotipe na prednjem deli audio/video prijemnika i uputstvo za upotrebu. (PCM Stereo, PCM Multi-Ch, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS i/ili DTS-HD)

Povezivanje na pojačavač preko HDMI izlaza

Povežite izlazne HDMI priključke HDMI OUT sa odgovarajućim priključkom na vašem pojačavaču pomoću HDMI kabla.

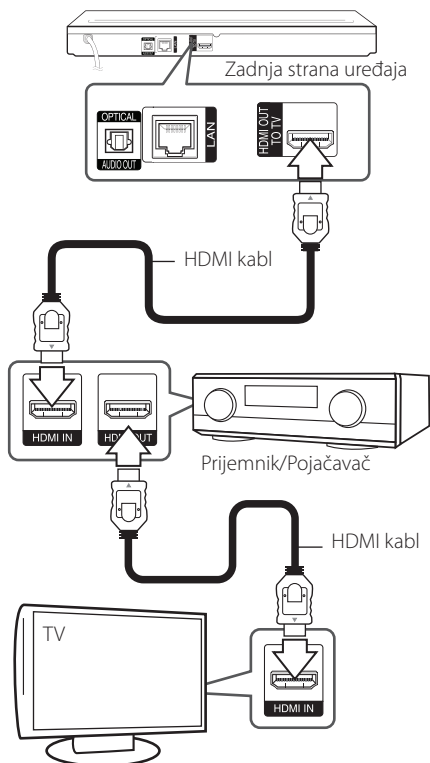


Povežite izlazne HDMI priključke pojačavača sa odgovarajućim ulaznim priključkom na vašem TV-u pomoću HDMI kabla ako vaš pojačavač ima HDMI izlazni priključak. (Pogledajte uputstvo vlasnika amplifikatora)

Potrebno je da aktivirate digitalni izlaz plejera. (Pogledajte "[Zvuk] meni" na stranama 27.)

Povezivanje na pojačavač preko digitalnog audio izlaza

Povežite digitalni izlazni audio priključak vašeg plejera sa odgovarajućim ulaznim priključkom (OPTICAL) vašeg pojačivača koristeći opcioni digitalni audio kabl.

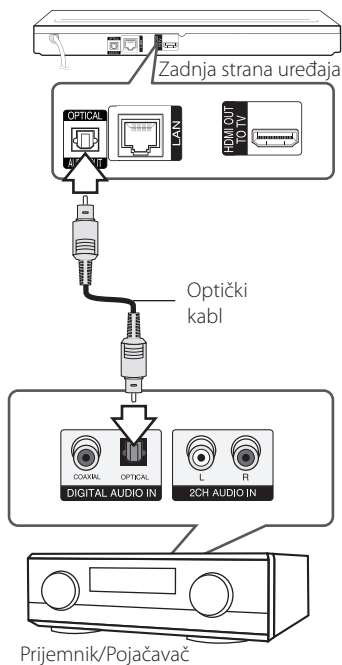

Potrebno je da aktivirate digitalni izlaz plejera. (Pogledajte "[Zvuk] meni" na stranama 27.)

Povezivanje na vašu kućnu mrežu

Ovaj uređaj može se povezati sa lokalnom mrežom (LAN) preko LAN porta na zadnjoj strani uređaja. Povezivanjem uređaja sa širokopojasnom kućnom mrežom, imate pristup uslugama poput ažuriranja softvera, BD-interakcije uživo i uslugama vezanih za sadržaj na mreži.

Žičana mreža


Korišćenje žičane veze obezbeđuje najbolje performanse, jer se priključeni uređaji direktno povezuju na mrežu i nisu subjekt radio frekventnih smetnji.

Molimo vas da pogledate u dokumentaciji vašeg mrežnog uređaja u vezi daljih instrukcija.

Povežite LAN port plejera sa odgovarajućim portom na vašem modemu ili ruteru pomoću komercijalno dostupnog LAN ili Ethernet kabla.

! Napomena

- Prilikom uključivanja ili isključivanja LAN kabla, držite utikački deo kabla. Prilikom isključivanja kabla nemojte da vučete LAN kabl, već to učinite pritiskom nadole da ga otključate prvo.
- Nemojte priključivati modularni telefonski kabl na LAN port.
- Pošto postoje različite konfiguracije veza, molimo vas da sledite specifikacije vašeg nosioca telekomunikacionih usluga ili provajdera internet usluga.
- Ukoliko želite da pristupite sadržaju sa DLNA servera, ovaj plejer mora biti povezan na istu lokalnu mrežu s njima preko rutera.
- Da biste podesili računar kao DLNA server, instalirajte na vašem računaru Nero Media Home 4. (pogledajte stranu 36)

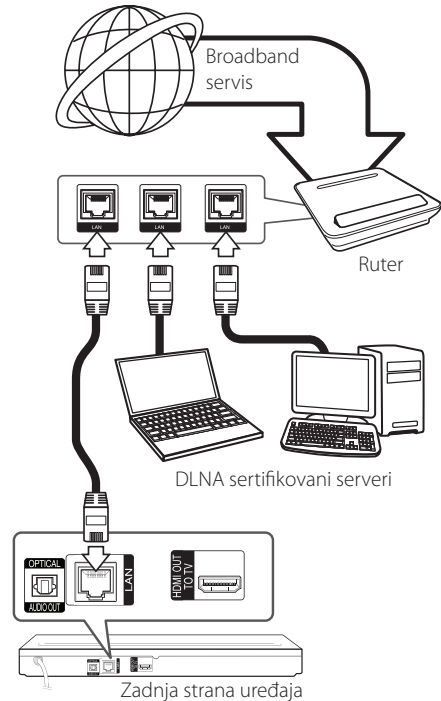


Setup žičane mreže

Ako ima nekog DHCP servera na lokalnoj mreži (LAN) kod žičane veze, ovaj plejer će automatski dodeliti neku IP adresu. Nakon uspostavljanja fizičke veze, neke konfiguracije kućnih mreža mogu zahtevati podešavanje postavki mreže na kojoj se nalazi plejer. Podesite postavke mreže [MREŽA] na sledeći način.

Pripreme

Pre postavke žičane mreže potrebno je da prvo obezbedite broadband internet na vašoj kućnoj mreži.


1. Selektujte opciju [Postavka veze] sa menija [Podešavanje] i pritisnite **Wheel** (⌘).

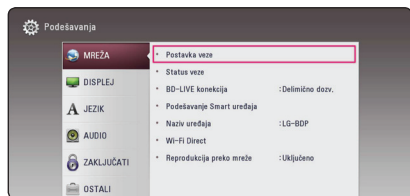

2. Pročitajte pripreme za mrežna podešavanja a zatim pritisnite **Wheel** (⌘) dok je [Start] istaknuto.



Mreža će se automatski povezati sa jedinicom.

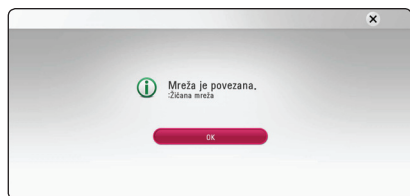

Napredna podešavanja


Ukoliko želite da ručno podesite mrežna podešavanja, koristite ▲/▼ da biste izabrali Napredno podešavanje [Napredna podešavanja] na meniju Podešavanje mreže [Mrežne postavke], a zatim pritisnite **Wheel** (⌘).

1. Koristite ▲/▼ za odabir [Žičana], a zatim pritisnite **Wheel** (⌘).



2. Koristite ▲/▼/◀/▶ da biste odabrali jedan od IP modova [Dinam.] ili [Statički].

Normalno, odaberite [Dinam.] ako automatski želite da dodelite neku IP adresu.

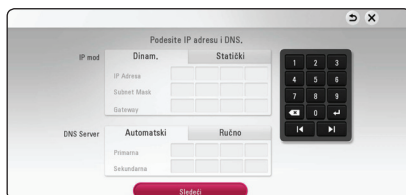

! Napomena

Ako nema DHCP servera na mreži i želite ručno da podesite IP adresu, odaberite [Statički] a zatim postavite [IP Adresa], [Subnet Mask], [Gateway] i [DNS Server].

3. Odaberite [Sledeći] i pritisnite **Wheel** (⌘) da primenite podešavanja mreže.



Status mrežne veze je prikazan na ekranu.

4. Pritisnite **Wheel** (⌘) dok je istaknuto [OK] da biste završili podešavanja ožičene mreže.

Bežična mrežna veza

Druga opcija povezivanja je upotreba pristupne tačke ili bežičnog rutera. Konfiguracija mreže i način povezivanja zavise od opreme koja se koristi i mrežnog okruženja.



Pogledajte uputstvo za postavljanje koje ste dobili uz vašu pristupnu tačku ili bežični ruter zbog detaljnih koraka postavljanja i podešavanja mreže.

Za najbolje performanse, uvek je najbolje rešenje direktna žičana veza sa ovog plejera na ruter ili kablovski/DSL modem kućne mreže.

Ako se opredelite za bežično rešenje, uzmite u obzir da na performanse ponekad mogu da utiču drugi elektronski uređaji u vašem domu.

Setup bežične mreže

Kod bežične mreže, plejer treba da se postavi za mrežnu komunikaciju. To podešavanje se može izvršiti sa menija [Podešavanje]. Postavite opcije za mrežu [MREŽA] na sledeći način. Postavka pristupnih tačaka ili bežičnog rutera se zahteva pre povezivanja plejera na mrežu.

Pripreme

Pre postavke bežične mreže potrebno je da:


- priključite broadband internet na vašu kućnu bežičnu mrežu.
- postavite pristupne tačke ili bežični ruter.
- obeležite SSID i sigurnosni kod na mreži.

1. Selektujte opciju [Postavka veze] na meniju [Podešavanje], a zatim pritisnite **Wheel** (⌂).
2. Pročitajte pripreme za mrežna podešavanja a zatim pritisnite **Wheel** (⌂) dok je [Start] istaknuto.



Ukoliko ožičena mreža nije povezana sa jedinicom, na ekranu su prikazane sve dostupne mreže.

3. Koristite ▲/▼ da biste izabrali željeni SSID bežične mreže, a zatim pritisnite **Wheel** (⌂).

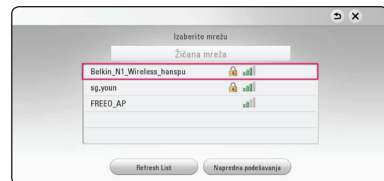

Ukoliko imate bezbednosnu proveru na tački pristupa, potrebno je da unesete bezbednosnu šifru ukoliko je potrebno.

! Napomena

Ako koristite druge karaktere, ne englesku abecedu ili slova za SSID naziv za vašu pristupnu tačku ili bežični ruter, može se dogoditi da prikaz istih bude drugačiji.



! Napomena

- WEP sigurnosni kod generalno ima 4 ključa dostupnih prilikom postavki pristupnih tačaka ili bežičnog rutera. Ako vaše pristupne tačke ili bežični kod koriste WEP sigurnosni kod, unesite ga kod ključa "No.1" da biste povezali na vašu kućnu mrežu.
- Pristupna tačka (Access Point) je uređaj koji vam omogućava bežično povezivanje na kućnu mrežu.

4. Koristite ▲/▼/◀/▶ da biste odabrali jedan od IP modova [Dinam.] ili [Statički].

Normalno, odaberite [Dinam.] ako automatski želite da dodelite neku IP adresu.

! Napomena

Ako nema DHCP servera na mreži i želite ručno da podesite IP adresu, odaberite [Statički] a zatim postavite [IP Adresa], [Subnet Mask], [Gateway] i [DNS Server].

5. Odaberite [Sledeći] i pritisnite **Wheel** (⦿) da primenite podešavanja mreže.



Status mrežne veze je prikazan na ekranu.

6. Selektujte [Zatvoriti] i pritisnite **Wheel** (⦿) da biste kompletirali mrežnu vezu.

Napredna podešavanja

Ukoliko želite da ručno podesite mrežna podešavanja, koristite ▲/▼ da biste izabrali Napredno podešavanje [Napredna podešavanja] na meniju Podešavanje mreže [Mrežne postavke], a zatim pritisnite **Wheel** (⦿).

1. Koristite ▲/▼ za odabir [Bežična], a zatim pritisnite **Wheel** (⦿).



[AP lista] - Plejer skenira sve dostupne pristupne tačke ili bežične rutere u određenom rasponu i prikazuje ih u listi.

[Mreža (SSID)] – Vaša pristupna tačka možda ne emituje ime mreže (SSID). Proverite podešavanja pristupne tačke putem računara i, ili podesite pristupnu tačku da emituje SSID, ili ručno unesite ime mreže pod opcijom [Mreža (SSID)].

[PBC] – [Push Button] – Ako vaša pristupna tačka ili bežični ruter koji podržava način konfiguracije pritiskom na dugme, izaberite ovu opciju i pritisnite dugme na pristupnoj tački ili bežičnom ruteru pre nego što istekne odbrojavanje do 120. Potrebno je da znate ime mreže ili (SSID) bezbednosnu šifru vaše pristupne tačke.

[PIN] – Ako vaša pristupna tačka podržava konfiguraciju sa PIN kodom na osnovu WPS (Wi-Fi zaštićenog podešavanja), izaberite ovu opciju i pogledajte broj šifre na ekranu. Zatim unesite PIN broj na meniju podešavanja pristupne tačke ili bežičnog rutera za povezivanje. Pogledajte dokumentaciju za vaš mrežni uređaj.

2. Pratite uputstva svake metode povezivanja na ekranu.

! Napomena

Da biste koristili PBC i PIN vezu sa mrežom, bezbednosni režim vaše pristupne tačke mora biti podešen na OPEN ili AES.

Napomene u vezi povezivanja na mrežu

- Mnogi problemi koji se pojavljuju prilikom povezivanja na mrežu prilikom set up-a često mogu da se reše resetovanjem rutera ili modema. Nakon povezivanja plejera na kućnu mrežu, brzo isključite i/ili izvadite glavni kabl kućne mreže ili kablovskog modema. Zatim ponovo uključite glavni kabl.
- Zavisno od provajdera internet usluga (ISP), može se desiti da je odgovarajućim uslovima servisa (usluge) ograničen broj uređaja koji mogu dobiti internet prijem. U vezi detalja, kontaktirajte vašeg provajdera internet usluga (ISP)
- Naša kompanija nije odgovorna za bilo kakve probleme plejera i/ili internet veze usled grešaka u komunikaciji ili problema u vezi sa internetom, ili neke druge povezane opreme.
- Karakteristike BD-ROM diskova koji su dostupni preko internet veze se ne kreiraju i ne pružaju od strane naše kompanije, tako da ona nije odgovorna za njihovu funkcionalnost ili neprekidnu dostupnost. Neki materijal sa diska dostupan preko interneta možda nije kompatibilan sa ovim plejerom. Ako imate pitanja u vezi takvog sadržaja, molimo vas da kontaktirate proizvođača diska.
- Može se desiti da neki internet sadržaj zahteva vezu sa širim propusnim opsegom.
- Čak i kada je plejer ispravno povezan i konfigurisan, može se desiti da neki od sadržaja sa interneta ne rade zbog zagušenja na internetu, kvaliteta ili propusnog opsega interneta, ili zbog problema kod provajdera.
- Može se desiti da neke od veza nisu moguće zbog ograničenja postavljenih od strane provajdera internet usluga (Internet service provider - ISP).
- Bilo koje takse koje vam obračuna vaš ISP, uključujući i troškove veze, ali bez ograničenja, potpuno su vaša odgovornost.
- 10 Base-T ili 100 Base-TX LAN port je potreban kada se vrši žičano umrežavanje ovog plejera. Ako vaš internet ne dozvoljava takvu vezu, onda nećete moći da povežete plejer.
- Morate da koristite ruter da biste koristili xDSL uslugu.
- Potreban je DSL modem da bi se koristila DSL usluga, kao i kablovski modem da bi se koristila usluga povezivanja na internet preko kablovske mreže. Zavisno od metode pristupa i pretplatničkog ugovora sa vašim provajderom internet usluga, možda nećete moći da koristite karakteristiku ovog plejera za povezivanje na internet ili vam može biti ograničen broj uređaja koje možete priključiti na internet u isto vreme. (Ako vaš provajder internet usluga ograničava pretplatu na samo jedan uređaj, može se desiti da ovom plejeru ne bude dozvoljen pristup ako je već i PC kompjuter priključen.)
- Može se desiti da nije dozvoljeno korišćenje "rutera" ili da je ograničeno korišćenje zavisno od pravila i ograničenja postavljenim od strane vašeg provajdera internet usluga. Za više detalja, kontaktirajte direktno vašeg ISP provajdera.
- Bežična mreža radi na radio frekvenciji od 2.4 GHz koja se takođe koristi i za druge kućne uređaje kao što su bežični telefon, *Bluetooth®* uređaji, mikrotalasna pećnica, tako da može doći do smetnji.
- Isključite svu drugu opremu sa kućne mreže koju trenutno ne koristite. Neki od uređaja mogu generisati mrežni saobraćaj.
- Da biste imali bolji prijem, postavite plejer tako da bude što je moguće bliže pristupnoj tački.
- U nekim slučajevima, postavljanje pristupne tačke ili bežičnog rutera na visini od bar 45 cm iznad poda može poboljšati prijem.
- Postavite plejer što bliže pristupnoj tački ili ga orijentišite tako da nema ničega između njega i pristupne tačke.
- Kvalitet prijema preko bežične veze zavisi od mnogo faktora, kao što su na primer vrsta pristupne tačke, rastojanje između plejera i pristupne tačke, i lokacija plejera.
- Postavite vašu pristupnu tačku (access point) ili bežični ruter (wireless router) na Infrastructure mod. Mod Ad-hoc nije podržan.


Početno podešavanje

Kada uključite jedinicu po prvi put, na ekranu se javlja čarobnjak za početno podešavanje. Podesite jezik na ekranu i mrežna podešavanja preko čarobnjaka za početno podešavanje.



1. Pritisnite  (POWER).

Na ekranu se javlja čarobnjak za početno podešavanje.

2. Koristite /// da biste izabrali jezik na ekranu i pritisnite **Wheel** .



3. Pokušajte neke funkcije vašeg magičnog daljinskog upravljača prateći uputstvo na ekranu.



4. Pročitajte pripreme za mrežna podešavanja, a zatim pritisnite **Wheel**  dok je istaknuto [Start].



Ukoliko je ožičena mreža povezana, podešavanja za mrežnu vezu se automatski završavaju.

5. Sve dostupne mreže su prikazane na ekranu. Koristite / da biste izabrali ožičenu mrežu [Žičana mreža] ili željeni SSID bežične mreže, a zatim pritisnite **Wheel** .



Ukoliko imate bezbednosnu proveru na tački pristupa, potrebno je da unesete bezbednosnu šifru ukoliko je potrebno.

6. Koristite /// da biste odabrali jedan od IP modova [Dinam.] ili [Statički].

Normalno, odaberite [Dinam.] ako automatski želite da dodelite neku IP adresu.




7. Odaberite [Sledeći] i pritisnite **Wheel**  da primenite podešavanja mreže.



Status mrežne veze je prikazan na ekranu.

Detalje o podešavanju mreže pogledajte „Povezivanje na vašu kućnu mrežu“ na strani 17.

8. Proverite sva podešavanja u prethodnim koracima.

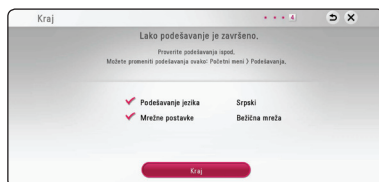

Pritisnite **Wheel**  dok je istaknuto [Kraj] da biste završili početna podešavanja. Ukoliko postoje podešavanja koja je potrebno izmeniti, koristite / da biste izabrali , a zatim pritisnite **Wheel** .

Postavke

Podešavanje postavki

Postavke plejera možete izmeniti na meniju [Podešavanja].


1. Pritisnite HOME (🏠).




2. Koristite ◀/▶ da biste selektovali [Podešavanja] i pritisnite **Wheel** (⦿). Pojavljuje se meni [Podešavanja].



3. Koristite ▲/▼ da biste selektovali prvu opciju iz menija, pa pritisnite ▶ da biste prešli na drugi nivo.

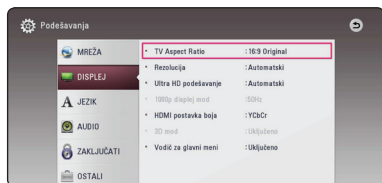

4. Koristite ▲/▼ da biste selektovali drugu opciju iz menija i pritisnite **Wheel** (⦿) da biste prešli na treći nivo.

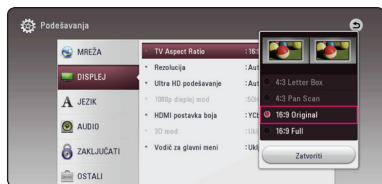

5. Koristite ▲/▼ da biste selektovali neku željenu postavku, a zatim pritisnite **Wheel** (⦿) da biste potvrdili svoj izbor.

Meni [MREŽA]

Podešavanja za [MREŽA] su neophodna da bi se izvršilo ažuriranje softvera, BD Live i drugih usluga u mreži.

Postavka veze

Ako je okruženje vaše kućne mreže spremno za povezivanje na plejer, plejer treba da se postavi za mrežnu komunikaciju. (Vidite o tome u odeljku "Povezivanje na kućnu mrežu" na stranama 17.)

Status veze

Ako želite da proverite status mreže na ovom plejeru, selektujte opciju [Status veze], pa pritisnite **Wheel** (⦿) da proverite da li je uspostavljena veza sa mrežom i internetom.

BD-LIVE konekcija

Možete ograničiti pristup internetu kada se koristi BD-Live.

[Dozvoljeno]

Internet pristup je dozvoljen za sav BD-Live sadržaj.

[Delimično doz.]

Internet pristup je dozvoljen samo za BD-Live sadržaj koji ima sertifikat vlasnika sadržaja. Internet pristup i AACs online funkcije su zabranjene za sav BD-Live sadržaj bez sertifikata.

[Zabranjeno]

Internet pristup je zabranjen za sav BD-Live sadržaj.

Podešavanje Smart uređaja

[Postavke države]

Odaberite oblast za prikazivanje odgovarajućeg sadržaja na internetu..

[Pokreni]

U zavisnosti od regiona, funkcija [Pokreni] možda neće biti dostupna.

Naziv uređaja

Možete dati ime mreži pomoću virtuelne tastature. Ovaj uređaj se prepoznaje po imenu koje unosite na vašoj kućnoj mreži.

Wi-Fi Direct

Ovaj plejer je Wi-Fi Direct™ sertifikovan uređaj. Wi-Fi Direct je tehnologija koju koriste uređaji da se povežu između sebe bez prethodnog povezivanja na pristupnu tačku ili ruter. Pritisnite **Wheel**  da prikazete Wi-Fi Direct meni. Pogledajte str. 47 za povezivanje uređaja.

Reprodukcija preko mreže

Ova funkcija vam omogućava da upravljate reprodukcijom medija strimovanih sa „smart“ telefona koji ima DLNA sertifikat servera medija. Većina „smart“ telefona koji imaju DLNA sertifikat servera medija imaju funkciju upravljanja reprodukcijom medija na kućnoj mreži. Podesite ovu mrežu na uključeno [Uključeno] da biste mogli preko „smart“ telefona da upravljate uređajem. Pogledajte detalje u uputstvima za „smart“ telefon koji ima DLNA sertifikat servera medija ili za aplikaciju.

Napomena

- Ovaj uređaj i „smart“ telefon koji ima DLNA sertifikat moraju biti povezani sa istom mrežom.
- Da biste koristili funkciju reprodukcije preko mreže [Reprodukcija preko mreže] preko „smart“ telefona koji ima DLNA sertifikat, pritisnite HOME  za prikaz početnog menija pre povezivanja ovog uređaja.
- Tokom upravljanja uređajem korišćenjem funkcije [Reprodukcija preko mreže], daljinski upravljač možda neće raditi.
- Dostupni formati opisani na strani 60 nisu uvek podržani na funkciji [Reprodukcija preko mreže].

Meni [DISPLEJ]

TV Aspect Ratio

Selektujte odnos stranica ekrana (TV aspect ratio) prema tipu televizora koji imate.

[4:3 Letter Box]

Selektujte kada je priključen TV sa odnosom stranica ekrana 4:3. Prikazuje se pozorišna slika sa maskirajućim trakama iznad i ispod slike.

[4:3 Pan Scan]

Selektujte kada je priključen TV sa odnosom stranica ekrana 4:3. Prikazuje se odsečena slika tako da se ispuni TV ekran. Odsečene su obe strane slike.

[16:9 Original]

Selektujte kada je priključen TV sa odnosom stranica ekrana 16:9. Prikazuje se slika sa odnosom stranica 4:3 kako i jeste u originalu, sa crnim prugama sa leve i desne strane.

[16:9 Full]

Selektujte kada je priključen TV sa odnosom stranica ekrana 16:9. Slika sa odnosom stranica 4:3 se podešava horizontalno (sa linearnom proporcijom) tako da ispuni ceo ekran.



Napomena

Ne možete selektovati opcije [4:3 Letter Box] i [4:3 Pan Scan] kada je rezolucija veća od 720p.

Rezolucija

Podešavanje izlazne rezolucije HDMI video signala. Pogledajte strane 14 u vezi detalja o postavkama rezolucije.

[Automatski]

Ako je HDMI OUT priključak povezan na TV koji ima informacije na displeju (EDID), onda se automatski selektuje rezolucija koja najbolje odgovara povezanom televizoru.

[576p]

Na izlazu ima 576 linija u progresivnom video formatu.

[720p]

Na izlazu ima 720 linija u progresivnom video formatu.

[1080i]

Na izlazu ima 1080 linija u preplitajućem (interlaced) video formatu.

[1080p]

Na izlazu ima 1080 linija u progresivnom video formatu.

Ultra HD podešavanje

Ova funkcija omogućava uređaju da skalira originalnu rezoluciju videa na Ultra HD rezoluciju i da je proizvede preko HDMI veze.

[Automatski]

Ako povežete kabl ekrana na Ultra HD rezoluciju, ovaj uređaj će automatski proizvesti video signale u Ultra HD rezoluciji.

[Isključeno]

Ovaj uređaj će da isključi funkciju skaliranja.



Napomena

- Ovaj uređaj će da proizvede video signale u Ultra HD rezoluciji kada je pušten BD-ROM disk formatiran u 24 Hz.
- Reprodukcijska slika može da bude prekinuta istog trenutka kada se promeni rezolucija.

1080p displej mod

Kada je rezolucija postavljena na 1080p, selektujte [24 Hz] za ujednačenu prezentaciju filmskog materijala (1080p/24 Hz) na HDMI displeju kompatibilnim sa ulazom 1080p/24 Hz.

! Napomena

- Kada odaberete [24 Hz], može se desiti da ima smetnji na slici kada video prelazi sa video na filmski materijal. U tom slučaju, odaberite [50 Hz].
- Čak u slučaju podešavanja [1080p displej mod] na [24 Hz], ako vaš televizor nije kompatibilan sa 1080p/24 Hz, stvarna frekvencija okvira video izlaza biće 50 Hz kako bi bila u skladu sa izvornim video formatom.

HDMI postavka boja

Selektujte tip izlaza sa priključka HDMI OUT.

U vezi ovog podešavanja, pogledajte u uputstvu za vaš video uređaj.

[YCbCr]

Selektujte kada povezujete sa HDMI displej uređajem.

[RGB]

Selektujte kada povezujete sa DVI displej uređajem.

3D mod

Odaberite vrstu izlaznog moda za reprodukciju Blu-ray 3D diska.

[Isključeno]

Blu-ray 3D disk će prilikom reprodukcije biti u 2D modu, kao i normalna reprodukcija BD-ROM diska.

[Uključeno]

Prilikom reprodukcije Blu-ray 3D diska na izlazu će biti 3D mod.

Vodič za glavni meni

Ova funkcija vam omogućava da prikazete ili izbrišete mehurić sa uputstvom u meniju početne stranice. Postavite ovu opciju na [Uključeno] za prikaz uputstva.

Meni [JEZIK]

Displej meni

Izaberite jezik za [Podešavanja] meni i prikaz na displeju ekrana.

Meni diska/Audio disk/Titl diska

Odaberite jezik koji želite za audio trake (audio disk), titlove, meni diska.

[Original]

Odnosi se na originalni jezik u kome je disk snimljen.

[Ostali]

Pritisnite **Wheel** (●) da biste odabrali neki drugi jezik. Koristite numerisanu dugmad, a zatim pritisnite **Wheel** (●) da biste uneli odgovarajući 4-cifreni broj prema listi kodova jezika sa strane 66.

[Isključeno] (Samo za titl diska)

Isključuje titl.



Napomena

Zavisno od vrste diska, može se desiti da postavka jezika ne radi.

Meni [Zvuk]

Svaki disk ima različite opcije za audio izlaz. Postavite audio opcije plejera prema tipu audio sistema koji koristite.



Napomena

Pošto više faktora utiču na vrstu audio izlaza, pogledajte o tome detaljnije u odeljku 'Specifikacije audio izlaza' na stranama 63.

Digitalni izlaz

[PCM Stereo] (HDMI, OPTICAL)

Selektujte ako povezujete izlazni priključak HDMI OUT ili DIGITAL AUDIO OUT ovog uređaja na uređaj sa dvokanalnim digitalnim stereo dekodrom.

[PCM Multi-Ch] (samo HDMI)

Selektujte ako povezujete izlazni priključak HDMI OUT ovog uređaja na uređaj sa višekanalnim digitalnim dekodrom.

[DTS Re-Encode] (HDMI, OPTICAL)

Selektujte ako povezujete izlazni priključak HDMI OUT ili DIGITAL AUDIO OUT ovog uređaja na uređaj sa DTS dekodrom.

[BitStream] (HDMI, OPTICAL)

Selektujte ako povezujete izlazni priključak DIGITAL AUDIO OUT ili HDMI OUT ovog uređaja na uređaj sa LPCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS i DTS-HD dekodrom.



Napomena

- Ako je opcija [Digitalni izlaz] postavljena na [PCM Multi-Ch], može se desiti da je audio izlaz PCM stereo ako PCM Multi-Ch informacija nije detektovana s HDMI uređaja sa EDID informacijom.
- Kada su opcije [Digitalni izlaz] postavljene na [DTS re-encode], DTS Re-encode audio će biti na izlazu BD-ROM diskova sa sekundarnim audio signalom, a originalni audio će biti na izlazu drugih diskova (kao na primer [BitStream]).

Sampling Freq. (Digitalni audio izlaz)

[48 kHz]

Odaberite ovo ako vaš A/V prijemnik ili pojačavač ne može da radi sa frekvencijom od 192 kHz i 96 kHz. Kada to uradite, uređaj će automatski pretvoriti bilo koje signale od 192 kHz na 48 kHz tako da ih vaš sistem može dekodirati.

[96 kHz]

Odaberite ovo ako vaš A/V prijemnik ili pojačavač ne može da radi sa frekvencijom od 192 kHz. Kada to uradite, uređaj će automatski pretvoriti bilo koje signale od 192 kHz na 96 kHz tako da ih vaš sistem može dekodirati.

[192 kHz]

Odaberite ovo ako vaš A/V prijemnik ili pojačavač može da radi sa frekvencijom od 192 kHz.

Proverite karakteristike u dokumentaciji vašeg A/V prijemnika ili pojačavača.

DRC (Dynamic Range Control – Dinamički kontrolisan algoritam)

Ova funkcija vam omogućava da slušate film sa nižom jačinom zvuka bez gubljenja jasnoće.

[Isključeno]

Isključite ovu funkciju.

[Uključeno]

Kompresujete dinamički opseg Dolby Digital, Dolby Digital Plus ili Dolby TrueHD audio izlaza.

[Automatski]

Dinamički opseg Dolby TrueHD audio izlaza je specifičan sam po sebi.

Dinamički opseg za Dolby Digital i Dolby Digital Plus rade isto kao i mod [Uključeno].



Napomena

Postavka za DRC se može menjati jedino kada nema diska unutra ili kada je uređaj u potpunom stop modu.

DTS Neo:6

Ako je plejer povezan na višekanalni audio prijemnik preko HDMI veze, postavite ovu opciju da biste sa 2-kanalnim izvorom zvuka uživali u višekanalnom okruženju zvuka.

[Isključeno]

Na izlazu se dobija stereo zvuk preko prednjih zvučnika.

[Muzika]

Na izlazu se dobija višekanalni zvuk optimizovan za slušanje muzike.

[Film]

Na izlazu se dobija višekanalni zvuk optimizovan za gledanje filmova.



Napomena

- Ova funkcija nije dostupna za neki on-line servis.
- Za ovu funkciju je dostupan samo audio izvor sa frekvencijom manjom od 48 kHz.
- Ova funkcija je moguća jedino kada je opcija [Digitalni izlaz] postavljena na [PCM Multi-Ch].

Meni [ZAKLJUČATI]

Postavke zaključavanja [ZAKLJUČATI] utiču samo na reprodukciju sa BD-ROM i DVD diskova.

Da biste pristupili karakteristikama postavke [ZAKLJUČATI], morate prvo da unesete 4-cifreni sigurnosni kod koji ste postavili.

Ako još niste uneli sigurnosni kod, tražiće se od vas da to učinite. Unesite 4-cifrenu šifru dva puta, a zatim pritisnite **Wheel** (⬇️) da biste postavili novu šifru.

Lozinka

Možete kreirati novu ili promeniti postojeću šifru.

[Nema]

Unesite 4-cifrenu šifru dva puta, a zatim pritisnite **Wheel** (⬇️) da biste postavili novu šifru.

[Izmena]

Unesite postojeću šifru i pritisnite **Wheel** (⬇️). Unesite 4-cifrenu šifru dva puta, a zatim pritisnite **Wheel** (⬇️) da biste postavili novu šifru.

Ako zaboravite svoju šifru

Ako zaboravite svoju šifru, možete je obrisati na dva načina:

1. Ako se u plejeru nalazi neki disk, izvadite ga.
2. Selektujte opciju [Lozinka] na meniju [Podešavanja].
3. Da unesete koristite dugmiće u boji "Crveno -> Zeleno -> Žuto -> Zeleno -> Žuto -> Plavo". Šifra je obrisana.

DVD ocena

Blokira reprodukciju DVD diskova sa ocenama zavisno od njihovog sadržaja. (Nemaju baš svi diskovi ocene.)

[1-8 ocena]

Ocena (1) ima najveća ograničenja, a ocena (8) je sa najmanje ograničenja.

[Otključavanje]

Ako odaberete [Otključavanje] tada roditeljska kontrola nije aktivna i disk se prikazuje u celini.

Blu-ray disk ocena

Postavite starosnu granicu za reprodukciju BD-ROM-a. Koristite dugmad s brojevima da unesete starosnu granicu za gledanje BD-ROM-a.

[255]

Svi BD-ROM sadržaji mogu da se reprodukuju.

[0-254]

Zabranjuje reprodukciju BD-ROM-a sa odgovarajućim ocenama snimljenim na njemu.



Napomena

[Blu-ray disk ocena] će biti primenjen samo na Blu-ray disk koji sadrži Advanced Rating Control.

Regionalni kod

Unesite kod oblasti čiji su standardi korišćeni da bi se ocenio taj DVD video disc, i to na osnovu liste sa strane 65.

Meni [OSTALI]

Pokazivač

Postavlja brzinu i veličinu magičnog pokazivača magičnog daljinskog upravljača.

[Brzina]

Postavlja brzinu pomeranja magičnog pokazivača.

[Veličina]

Bira veličinu magičnog pokazivača.

DivX® VOD

DETALJNI EO DIVX VIDEO: DivX® je digitalni video format koji je napravila kompanija DivX, LLC, podružnica kompanije Rovi Corporation. Ovo je uređaj sa zvaničnom oznakom DivX Certified® koji omogućava reprodukciju DivX video zapisa. Više informacija i softverskih alati za konvertovanje datoteka u video zapise formata DivX potražite na lokaciji divx.com.

OSNOVNI PODACI O FORMATU DIVX VIDEO NA ZAHTEV: Neophodno je registrovati ovaj uređaj sa oznakom DivX Certified® kako bi bilo moguće reprodukovati kupljene DivX video na zahtev (Video-on-Demand - VOD) filmove. Kod za registraciju potražite u odeljku DivX VOD u meniju za podešavanje uređaja. Više informacija o načinu obavljanja registracije potražite na web lokaciji vod.divx.com.

[Registrujte]

Prikazuje registracioni kod plejera.

[Poništite registraciju]

Deaktivira vaš plejer i prikazuje deaktivacioni kod.



Napomena

Svi preuzeti video zapisi iz DivX(R) VOD-a sa ovim kodom za registraciju plejera mogu se reprodukovati samo na ovoj jedinici.

Brzi početak

Ovaj plejer može ostati u režimu pripravnosti sa niskom potrošnjom struje, tako da se može odmah pokrenuti bez odlaganja kada uključite uređaj. Podesite opciju na [Uključeno] za aktiviranje funkcije [Brzi početak]



Napomena

- Ako je opcija [Brzi početak] podešenja na [Uključeno] a napajanje je ponovo uspostavljeno (zbog nestanka struje i sl.) plejer se automatski pokreće u režim pripravnosti. Pre upotrebe plejera, sačekajte malo dok plejer ne uđe u režim pripravnosti.
- Kada je [Brzi početak] postavljen na [Uključeno], konzumiranje struje će biti veće nego kada je [Brzi početak] postavljen na [Isključeno].

Automat. isključenje

Screen saver (čuvar ekrana) se pojavljuje kada ostavite plejer u stop modu oko pet minuta. Ako postavite ovu opciju na [Uključeno], jedinica će se automatski isključiti tokom 20 minuta nakon što se prikaže čuvar ekrana. Postavite ovu opciju na [Isključeno] čime ostavljate screen saver sve dok korisnik radi sa uređajem.

Inicijalizacija

[Fabričke postavke]

Možete resetovati plejer na njegove originalne fabričke postavke.

[Brisanje Blu-ray mem.]

Pokreće BD-Live sadržaj sa povezanog USB uređaja.



Napomena

Ako resetujete plejer na njegove originalne fabričke postavke korišćenjem opcije [Fabričke postavke], onda morate opet da postavite mrežne postavke.

Softver

[Informacija]

Prikazuje trenutnu verziju softvera.

[Update]

Update softvera možete izvršiti povezivanjem uređaja direktno na server za update softvera (vidite strane 58).

Prikaz početnog ekrana

Korišćenje [Početna] menija

Početni ekran se pojavljuje kada pritisnete HOME (⬇️). Koristite ▲/▼/◀️/▶️ za biranje kategorije i pritisnite **Wheel** (⦿).



! Napomena


U zavisnosti od regiona, [LG Smart World], [Moje aplikacije] usluga i [Pretraživanje] funkcija možda neće biti dostupni.

- 1** **[Smart Share]** - Prikazuje meni „Smart Share“ (pametno deljenje).
- 2** **[Premium]** - Prikazuje Premium početni ekran. (strana 51)
- 3** **[LG Smart World]** - Prikazuje nazive LG Apps za ovaj uređaj. (strana 51)
- 4** **[Moje aplikacije]** - Prikazuje ekran [Moje aplikacije]. (strana 53)
- 5** **[Podešavanja]** - Prilagođava podešavanja sistema.
- 6** **[Q]** - Traži željene LG Apps i drugi sadržaj.
- 7** **[P]** - Prikazuje meni za prijavljivanje.

Korišćenje pametnog deljenja

Možete da reprodukujete video, foto i audio sadržaj na uređaju umetanjem diska, povezivanjem USB uređaja ili korišćenjem kućne mreže (DLNA).

1. Pritisnite HOME (⬇️) za prikaz početnog menija.
2. Odaberite [Smart Share] i pritisnite **Wheel** (⦿).

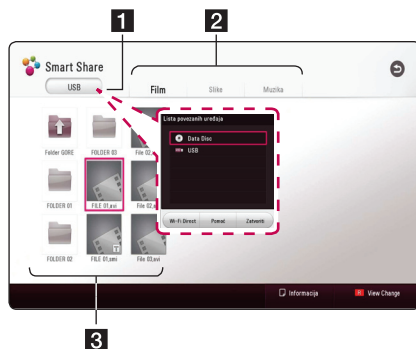

- 1** Prikazuje sve povezane uređaje.
- 2** Prikazuje video, foto i audio sadržaj.
- 3** Prikazuje datoteku ili fasciklu na povezanom uređaju.

Reprodukovanje povezanih uređaja

Reprodukcija diska

BD DVD AVCHD ACD

1. Umetnite disk u otvor.
Kod većine Audio CD, BD-ROM i DVD-ROM diskova, reprodukcija počinje automatski.
2. Pritisnite HOME (🏠) a zatim odaberite [Smart Share].
3. Odaberite ikonicu za disk.



Napomena

- Funkcije reprodukovanja opisane u ovom uputstvu za upotrebu nisu uvek dostupne za svaku datoteku ili medija. Neke funkcije mogu biti zabranjene, što zavisi od mnogo faktora.
- Zavisno od BD-ROM naslova, može se desiti da vam je potrebna USB jedinica za korektnu reprodukciju.
- Nefinalizovani diskovi DVD-VR formata ne mogu biti reprodukovani u ovom plejeru.
- Neki DVD-VR diskovi su napravljeni sa CPRM podacima pomoću DVD RECORDER-a. Ovaj uređaj ne može da podrži ovakvu vrstu diskova.

Reprodukcija Blu-ray 3D diskova

BD

Ovaj plejer može da reprodukuje „Blu-ray 3D“ diskove i sadrži različite prikaze za levo i desno oko.

Priprema

Da biste pustili Blu-ray 3D u stereoskopskom 3D modu, potrebno je da:

- Proverite da li je vaš TV namenjen za 3D sliku i da li ima HDMI ulaz/ulaze.
- Nosite 3D naočari ako je to neophodno da biste uživali u 3D slici.
- Proverite da li je BD-ROM naslov „Blu-ray 3D“ disk ili ne.
- Priključite HDMI kabl (tip A, HDMI™ kabl velike brzine) između HDMI izlaza plejera i HDMI ulaza TV-a.

1. Pritisnite HOME (🏠), i postavite opciju [3D mod] na [Podešavanje] meniju na [Uključeno] (strana 26).
2. Umetnite disk u otvor.
Reprodukcija kreće automatski.
3. Pogledajte u uputstvu za rukovanje vašeg 3D televizora za detaljnije instrukcije.

Možda će biti potrebe da prilagodite postavke displeja i fokusirate se na postavke televizora da biste poboljšali 3D efekat.



Oprez


- Gledanje 3D sadržaja na duže vreme može dovesti do vrtoglavice i zamora.
- Ne preporučuje se da 3D filmove gledaju neke osobe, deca i trudnice.
- Čvrsto se preporučuje da ako imate glavobolju, zamor ili vrtoglavicu prilikom gledanja trodimenzionalne slike, da zaustavite reprodukciju i odmorite se.

Reprodukcija datoteke na disku/USB uređaju

MOVIE MUSIC PHOTO

Na ovom plejeru se mogu puštati video, audio datoteke i slike sa diskova ili USB jedinica.

1. Umetnite disk sa podacima u otvor za disk ili priključite USB uređaj.

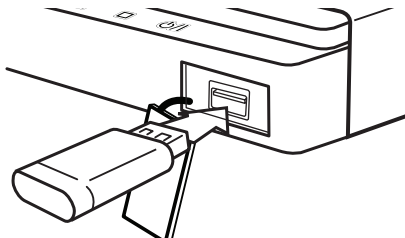

Kada priključite USB uređaj na HOME meniju, plejer automatski reprodukuje audio datoteku sa USB memorijskog uređaja. Ako USB memorijska jedinica sadrži različite vrste datoteka, pojaviće se meni za biranje vrste datoteke.

Vreme učitavanja može da traje nekoliko minuta i zavisi od količine sadržaja smeštenog na USB memorijskoj jedinici. Pritisnite **Wheel** (●) kada je odabrano [Cancel] da bi se zaustavilo učitavanje.

2. Pritisnite HOME (⏠).
3. Odaberite [Smart Share] i pritisnite **Wheel** (●).



4. Odaberite željeni povezani uređaj u kategoriji.
5. Odaberite [Film], [Slike] ili [Muzika].
6. Odaberite datoteku koristeći ▲/▼/◀/▶ i pritisnite ►|| (Play/Pause) ili **Wheel** (●) da biste pokrenuli datoteku.

Napomene o USB uređaju

- Ovaj plejer podržava USB memoriju/spoljni čvrsti disk formatiran pomoću sistema FAT32 i NTFS pri pristupanju datotekama (datoteke muzike, fotografije, filma). Ipak, za BD-Live, koristite USB memoriju / spoljni čvrsti disk formatiran pomoću sistema FAT32.
- Ovaj plejer može da podrži do 4 particije na USB uređaju.
- Nemojte isključivati USB uređaj tokom rada (reprodukcija itd.).
- Nije podržan USB uređaj za koji je potrebna instalacija dodatnog programa nakon povezivanja sa računarom.
- USB uređaj: USB uređaj koji podržava USB 1.1 i USB 2.0 vezu.
- Mogu se reprodukovati video, audio datoteke i fotografije. U odgovarajućim odeljcima možete pronaći uputstva za rad sa svim vrstama datoteka.
- Preporučuje se da redovno pravite rezervnu kopiju da ne biste izgubili podatke.
- Ako koristite USB produžni kabl, USB HUB ili USB Multi-reader, može se desiti da USB jedinica ne bude prepoznata.
- Neki USB uređaji možda nisu kompatibilni sa ovim uređajem.
- Digitalni fotoaparati i mobilni uređaji nisu podržani.
- USB priključak na plejeru se ne može povezati sa računarom. Uređaj se ne može koristiti kao uređaj za skladištenje podataka.

Reprodukcovanje datoteke na mrežnom serveru

MOVIE MUSIC PHOTO

Ovaj plejer može da reprodukuje video, audio i foto datoteke smeštene na DLNA serveru preko vaše kućne mreže.

1. Proverite vezu sa mrežom i podešavanja (strana 17).
2. Pritisnite HOME (🏠).
3. Odaberite [Smart Share] i pritisnite **Wheel** (⦿).



4. Odaberite DLNA medijski server u kategoriji.
5. Odaberite [Film], [Slike] ili [Muzika].
6. Odaberite datoteku koristeći ▲/▼/◀/▶ i pritisnite ►|| (Play/Pause) ili **Wheel** (⦿) da biste pokrenuli datoteku.

! Napomena

- Zahtevi vezani za datoteke opisani su na strani 60.
- Umanjeni prikazi datoteka koje se mogu prikazati, ali se ne mogu reprodukovati na ovom plejeru.
- Naziv datoteke sa titlom i naziv video datoteke moraju biti isti i moraju biti smešteni u istoj fascikli.
- Radni i kvalitet reprodukcovanja mogu zavisi od stabilnosti vaše kućne mreže.
- Možete da se suočite sa problemima sa vezom, u zavisnosti od okruženja vašeg servera.
- Da biste postavili vaš računar kao DLNA server, instalirajte na vaš računar priloženi „Nero MediaHome 4“. (strana 36)

Povezivanje sa računarskim serverom kućne mreže

DLNA je skraćenica za Digital Living Network Alliance, koja omogućava korisnicima da pristupe filmovima/muzici/slikama koje se nalaze na serveru i da u njima uživaju na TV uređaju preko kućne mreže.

Pre povezivanja računara radi reprodukcije datoteke, na računaru treba instalirati program Nero MediaHome 4 Essentials.

Instalacija Nero MediaHome 4 Essentials

Windows

Pokrenite računar i umetnite disk koji ste dobili u CD jedinicu. Čarobnjak za instalaciju će vas voditi kroz brzu i laku instalaciju. Instalirajte Nero MediaHome 4 Essentials, na sledeći način:

1. Zatvorite sve Microsoft Windows programe i isključite sve anti-virus programe koji su pokrenuti.
2. Umetnite disk koji ste dobili u disk jedinicu računara.
3. Kliknite na [Nero MediaHome 4 Essentials].
4. Kliknite na [Run] da pokrenete instalaciju.
5. Kliknite na [Nero MediaHome 4 Essentials]. Instalacija je spremna i pojavljuje se čarobnjak za instalaciju.
6. Kliknite na dugme [Next] za prikaz ekrana za unos serijskog broja. Kliknite na [Next] da pređete na sledeći korak.
7. Ako prihvatate sve uslove, obeležite polje [I accept the License Conditions] i kliknite na [Next]. Bez ove saglasnosti instalacije nije moguće.
8. Kliknite na [Typical], a zatim na [Next]. Pokreće se proces instalacije.
9. Ako želite da učestvujete u anonimnom prikupljanju podataka, obeležite polje i kliknite na [Next].
10. Kliknite na [Exit] da završite instalaciju.

Mac OS X

1. Pokrenite računar i umetnite isporučeni CD-ROM disk u CD-ROM disk jedinicu.
2. Pregledajte CD-ROM jedinicu i otvorite "MediaHome_4_Essentials_MAC" fasciklu.
3. Kliknite dvaput na "Nero MediaHome.dmg" datoteku slike. Nero MediaHome prozor je otvoren.
4. U Nero MediaHome prozoru, prevucite Nero MediaHome ikonu ili u fasciklu Applications u okviru prozora, ili na bilo koju željenu lokaciju.
5. Sada možete pokrenuti aplikaciju dvostrukim klikom na ikonu Nero MediaHome na lokaciji na koju ste je prevukli.

Deljenje datoteka i fascikli

Na računaru morate da podelite fasciklu u kojoj se nalazi video, audio i/ili slike da biste mogli da ih reprodukujete na ovom uređaju.

U ovom delu opisana je procedura za izbor deljenih fascikli na vašem računaru.

1. Kliknite dvaput na ikonicu "Nero MediaHome 4 Essentials" na radnoj površini.
2. Kliknite na ikonicu [Network] sa leve strane i definišite ime vaše mreže u polju [Network name]. Ime mreže koje unesete prepoznaće vaš uređaj.
3. Kliknite na ikonicu [Shares] sa leve strane.
4. Kliknite na karticu [Local Folders] na ekranu [Shares].
5. Kliknite na ikonicu [Add] da otvorite prozor [Browse Folder].
6. Izaberite fasciklu u kojoj se nalaze datoteke koje želite da delite. Izabrana fascikla dodaje se listi deljenih fascikli.
7. Kliknite na ikonicu [Start Server] da pokrenete server.

! Napomena

- Ako se deljene fascikle ili datoteke ne prikazuju na uređaju, kliknite na fasciklu na kartici [Local Folders] i kliknite na [Rescan Folder] na opciji [More].
- Posetite www.nero.com za dodatne informacije o softverskim alatima

Nero MediaHome 4 Essentials

Nero Media Home 4 Essentials je softver za zajedničko korišćenje (deljenje) filmova, muzike i slika sa vašeg kompjutera na ovom plejeru kao DLNA kompatibilnom digitalnom medija serveru.

! Napomena

- Nero MediaHome 4 Essentials CD-ROM je napravljen za PC-je i ne treba da se ubacuje u ovaj plejer ili u bilo koji drugi uređaj osim u PC.
- Dostavljeni Nero MediaHome 4 Essentials CD-ROM je prilagođeno izdanje softvera samo za deljenje fajlova i foldera na ovom plejeru.
- Dostavljeni Nero MediaHome 4 Essentials softver ne podržava sledeće funkcije: Transcoding, Remote UI, TV control, Internet services i Apple iTunes.
- Nero MediaHome 4 Essentials softver, koji ste dobili u kompletu, se može preuzeti na internet stranici
 - Windows : <http://www.nero.com/download.php?id=nmhlgewin>
 - Mac OS : <http://www.nero.com/download.php?id=nmhlgemac>
- U ovom uputstvu su na engleskom objašnjene operacije softvera Nero MediaHome 4 Essentials sa primerima. Pratite objašnjenja koja se odnose na aktuelne operacije na vašem jeziku.

Sistemske zahteve

Windows PC

- Windows® XP (Service Pack 2 ili noviji), Windows Vista® (ne zahteva se Service Pack), Windows® 7 (nije potreban Servisni paket), Windows® XP Media Centre Edition 2005 (Service Pack 2 ili noviji), Windows Server® 2003
- Windows Vista® 64-bit edition (aplikacija radi u 32-bitnom modu)
- Windows® 7 64-bit izdanje (aplikacija radi u 32-bitnom sistemu)
- Prostor na hard drevju: 200 MB prostora na hard drevju kod tipične instalacije Nero Media Home stand-alone
- 1.2 GHz Intel® Pentium® III ili AMD Sempron™ 2200+ procesori
- Memorija: 256 MB RAM
- Grafička kartica sa bar 32 MB video memorije, minimalnom rezolucijom 800 x 600 piksela, i 16-bitnom postavkom boja
- Windows® Internet Explorer® 6.0 ili noviji
- DirectX® 9.0c revision 30 (August 2006) ili noviji
- Mrežno okruženje: 100 Mb Ethernet, WLAN

Macintosh

- Mac OS X 10,5 (Leopard) ili 10,6 (Snow Leopard)
- Macintosh računar sa Intel x86 procesorom
- Prostor na hard drevju: 200 MB prostora na hard drevju kod tipične instalacije Nero Media Home stand-alone
- Memorija: 256 MB RAM

Osnovna reprodukcija

Osnovne operacije za video i audio sadržaj

Za zaustavljanje reprodukcije

Pritisnite ■ (STOP) za vreme reprodukcije.

Za pauziranje reprodukcije

Pritisnite ►|| (Play/Pause) za vreme reprodukcije.

Pritisnite ►|| (Play/Pause) za nastavak reprodukcije.

Da biste skanirali unapred ili unazad

Pritisnite i držite ◀◀ ili ▶▶ da brže pustite napred ili da brže obrnete tokom reprodukcije.

Brzinu reprodukcije možete menjati pritiskanjem ◀◀ ili ▶▶.

Da biste usporili brzinu reprodukcije

U toku pauze, pritisnite ▶▶ da biste dobili različite brzine usporene reprodukcije.

Da biste prešli na sledeće/prethodno poglavlje/traku/fajl.

U toku reprodukcije, pritisnite ◀◀ ili ▶▶ da biste prešli na sledeće poglavlje/traku/fajl ili da biste se vratili na početak trenutnog poglavlja/trake/fajla.

Pritisnite dvaput kratko ◀◀ da biste išli korak nazad na prethodno poglavlje/traku/fajl.

U meniju liste fajlova servera možda postoji mnogo tipova sadržaja zajedno u folderu. U tom slučaju pritisnite ◀◀ ili ▶▶ za prelaz na prethodni ili sledeći sadržaj sa istim tipom.

Osnovne operacije za foto sadržaj

Za reprodukciju projekcije slajdova

Pritisnite ►|| (Play/Pause) za pokretanje projekcije slajdova.

Za zaustavljanje projekcije slajdova

Pritisnite ■ (STOP) za vreme projekcije slajdova.

Za pauziranje projekcije slajdova

Pritisnite ►|| (Play/Pause) za vreme projekcije slajdova.

Pritisnite ►|| (Play/Pause) za ponovno pokretanje projekcije slajdova.

Za preskakanje na sledeću/prethodnu fotografiju

Za vreme prikaza fotografije na celom ekranu pritisnite ◀ ili ▶ za prelaz na prethodnu ili sledeću fotografiju.

Obnova reprodukcije

BD DVD AVCHD MOVIE ACD
MUSIC

Uređaj pamti mesto na kome ste pritisnuli **■** (STOP) zavisno od diska.

Ako se na ekranu pojavi nakratko **■■■** (Resume Stop), pritisnite **▶||** (Play/Pause) da biste nastavili reprodukciju (od mesta te scene).

Ako dvaput pritisnete **■** (STOP) ili izbacite disk, na ekranu se pojavljuje **■** (Complete Stop).

Uređaj će obrisati mesto zaustavljanja.

! Napomena

- Mesto obnove može biti obrisano kada se pritisne dugme (na primer; **⏻** (POWER), **△** (OPEN/CLOSE), itd).
- Na BD-ROM diskovima sa BD-J, funkcija nastavka reprodukcije nije dostupna.
- Ako jednom pritisnete **■** (STOP) za vreme interaktivne reprodukcije BD-ROM naslova, uređaj će preći u kompletni stop mod.

Poslednje upamćena scena

BD DVD

Ovaj uređaj pamti poslednju scenu sa diska koji je gledan. Poslednja scena ostaje u memoriji čak i kada izvadite disk iz plejera ili kada isključite uređaj. Ako ubacite disk koji ima memorisanu scenu, ta scena se automatski poziva.

! Napomena

- Funkcija memorisanja poslednje gledane scene (Last Scene Memory) za prethodni disk se briše kada se pusti neki drugi disk.
- Može se desiti da ova funkcija ne radi kod nekih diskova.
- Na BD-ROM diskovima sa BD-J, funkcija pamćenja poslednje gledane scene nije dostupna.
- Ovaj uređaj ne memoriše postavke diska ako ga isključite pre nego što započne reprodukciju.

Prikaz na ekranu


Možete da kontrolirate prikaz i da prilagođavate razne informacije i podešavanja u vezi sadržaja.

Za kontrolu reprodukcija video zapisa

BD DVD AVCHD MOVIE

Možete da kontrolirate reprodukciju i da podesite opcije dok gledate video zapise.

Tokom reprodukcije pritisnite INFO/MENU (□).

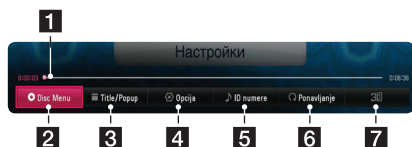


- 1** **Traka sa prikazom vremena reprodukcija** - Prikazuje trenutno i ukupno vreme reprodukcija.
- 2** **[Meni diska]** - Pristupa meniju na disku.
- 3** **[Title/popup]** - Prikazuje se meni sa naslovom DVD-a ili iskačući meni BD-ROM-a, ako je dostupan.
- 4** **[Opcija]** - Prikazuju se informacije o reprodukciju.
- 5** **[ID numere]** - Kada se poveže na mrežu, može da da informaciju o pesmi koja se čuje dok se prikazuje film.
- 6** **[Ponavljanje]** - Ponavlja željeni deo ili sekvencu. (strana 42)
- 7** **[3D]** - Prilagođava 3D podešavanja. (strana 46)

Prikazivanje informacija o sadržaju na ekranu

BD DVD AVCHD MOVIE

1. Tokom reprodukcije pritisnite INFO/MENU (□).
2. Odaberite [Opcija] koristeći ◀/▶, i pritisnite Wheel (⦿).

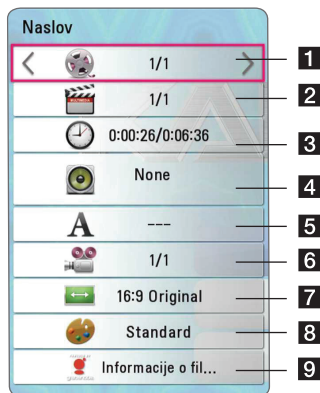

- 1** **Naslov** – Broj trenutnog naslova/ukupan broj naslova
- 2** **Poglavlje** – Broj trenutnog poglavlja/ukupan broj poglavlja
- 3** **Vreme** – Proteklo vreme reprodukcije/ukupno vreme reprodukcije
- 4** **Zvuk** – Odabrani audio jezik ili kanal
- 5** **Titl** – Odabrani titl.
- 6** **Ugao** – Odabrani ugao/ukupan broj uglova
- 7** **Odnos širine/visine TV ekrana** – Odabrani odnos širine/visine TV ekrana
- 8** **Režim slike** – Odabrani režim slike
- 9** **Informacije o filmu** – Selektujte ovu opciju i pritisnite Wheel (⦿) da biste prikazali informacije o filmu iz baze podataka Gracenote Media Database (samo BD-ROM/DVD).

! Napomena

- Ako nijedno dugme nije pritisnuto nekoliko sekundi, displej na ekranu se gubi.
- Broj numere ne može da se odabere na nekim diskovima.
- Dostupne stavke mogu da se razlikuju, u zavisnosti od diskova ili numera.
- Ako je u toku reprodukcija Blu-ray diska, neke informacije o postavki prikazane su na ekranu ali njihovo menjanje je onemogućeno.
- Da biste koristili opciju [Informacije o filmu], plejer mora biti povezan na broadband internet zbog pristupa bazi podataka Gracenote Media Database.
- LG je licenca Gracenote tehnologije i nije odgovoran ili pouzdan za informacije iz baze podataka Gracenote Media Database.

Za kontrolu pregleda fotografija

Kontroliša reprodukciju i postavlja opcije tokom pregleda slika u režimu punog ekrana.

Možete da kontrolišete reprodukciju i podešavate opcije tokom pregleda slika u režimu punog ekrana.

Tokom pregleda slika, pritisnite INFO/MENU (□).



- 1 [Slajd šou]** - Započinje ili pauzira projekciju slajdova.
- 2 [Muzika]** - Bira muziku u pozadini za projekciju slajdova.
- 3 [Opcija]** - Prikazuje opcije projekcije slajdova.
- 4 [Rotiranje]** - Rotira fotografiju u smeru kazaljke.
- 5 [Zumiranje]** - Prikazuje [Zumiranje] meni.

Podešavanje opcije projekcije slajdova

Možete koristiti različite opcije za vreme prikaza fotografije preko celog ekrana.

1. Tokom pregleda slika, pritisnite INFO/MENU (□).
2. Odaberite [Opcija] koristeći ◀/▶, i pritisnite **Wheel** (⦿).



- 1 [Brzina]** - Koristite ◀/▶ za biranje brzine odlaganja fotografija u projekciji slajdova.
- 2 [Efekt]** - Koristite ◀/▶ za biranje efekata prelaza između fotografija u projekciji slajdova.
- 3 [Izbor muzike]** - Bira muziku u pozadini za projekciju slajdova (strana 46).

Napredna reprodukcija

Ponavljanje reprodukcije

**BD DVD AVCHD ACD MUSIC
MOVIE**

„Blu-ray“ disk / DVD / video datoteke

1. Tokom reprodukcije pritisnite INFO/MENU (□).
2. Odaberite [Ponavljanje] koristeći ◀/▶, i pritisnite **Wheel** (⬇).

A-B – Odabrani deo biće neprestano ponavljan.

Poglavlje – Aktuelno poglavlje će se reprodukovati sa ponavljanjem.

Titl – Aktuelni titl će se reprodukovati sa ponavljanjem.

Sve – Svi titlovi ili datoteke će se reprodukovati sa ponavljanjem.

Isključeno – Vraća se na normalnu reprodukciju.

Audio diskovi / Muzičke datoteke

Tokom reprodukcije odaberite [Ponavljanje] i pritisnite više puta **Wheel** (⬇) da odaberete željeni režim za ponavljanje.

(A-B) – Odabrani deo biće neprestano ponavljan. (Ovo važi samo za AUDIO CD)

(1) **Numera** – Tekuća numera ili datoteka će se ponovo reprodukovati.

(A) **Sve** – Sve numere ili datoteke će se reprodukovati sa ponavljanjem.

(A) **Sve** – Sve numere ili datoteke će se reprodukovati prema slučajnom redosledu.

↺ – Numere ili datoteke će se reprodukovati prema slučajnom redosledu.

! Napomena

Može se desiti da ova funkcija ne radi na nekom disku ili naslovu.

Ponovno reprodukovanje određenog dela

BD DVD AVCHD ACD MOVIE

Ovaj plejer može da ponovo reprodukuje odabrani deo.

1. Tokom reprodukcije pritisnite INFO/MENU (□).
2. Odaberite [Ponavljanje] koristeći ◀/▶, i pritisnite **Wheel** (⬇).
3. Odaberite [A-B] i pritisnite **Wheel** (⬇).
4. Pritisnite **Wheel** (⬇) na početku dela koji želite da ponovite.
5. Pritisnite **Wheel** (⬇) na kraju dela. Odabrani deo biće neprestano ponavljan.

! Napomena

- Ne možete da odaberete deo manji od 3 sekunde.
- Može se desiti da ova funkcija ne radi na nekom disku ili naslovu.

Reprodukovanje od odabranog vremena

BD DVD AVCHD MOVIE

1. Tokom reprodukcije pritisnite INFO/MENU (□).
2. Odaberite [Opcija] koristeći ◀/▶, i pritisnite **Wheel** (⬇).

3. Odaberite opciju [Vreme] a zatim unesite potrebno vreme početka u satima, minutima i sekundama s leva nadesno.

Na primer, kako biste našli scenu na 2 sata, 10 minuta i 20 sekundi, unesite „21020“.

Pritisnite ◀/▶ za preskakanje reprodukovanja 60 sekundi napred ili nazad.

4. Pritisnite **Wheel** (⬇) za pokretanje reprodukovanja od željenog vremena.

! Napomena

- Može se desiti da ova funkcija ne radi kod nekih diskova ili naslova.
- Može se desiti da ova funkcija ne radi, u zavisnosti od vrste datoteke i mogućnosti DLNA servera.

Biranje jezika titlova

BD DVD AVCHD MOVIE

1. Tokom reprodukcije pritisnite INFO/MENU (□).
2. Odaberite [Opcija] koristeći ◀/▶, i pritisnite **Wheel** (⦿).
3. Koristite ▲/▼ za biranje opcije [Prevod].
4. Koristite ◀/▶ za biranje željenog jezika titlova. Pritiskom na **Wheel** (⦿), možete da podesite razne opcije titlova.
5. Pritisnite BACK (↶) za izlaz iz prikaza na ekranu.



Napomena

Neki diskovi vam dopuštaju da menjate ponuđene titlove samo preko menija diska. Ako se to desi, izaberite odgovarajući titl iz opcija u meniju diska.

Slušanje različitog audio zapisa

BD DVD AVCHD MOVIE

1. Tokom reprodukcije pritisnite INFO/MENU (□).
2. Odaberite [Opcija] koristeći ◀/▶, i pritisnite **Wheel** (⦿).
3. Koristite ▲/▼ za biranje opcije [Zvuk].
4. Koristite ◀/▶ za biranje željenog audio jezika, muzičke numere ili audio kanala.



Napomena

- Neki diskovi vam dopuštaju da menjate ponuđene audio zapise samo preko menija diska. Ako se to desi, izaberite odgovarajući zvuk iz opcija u meniju diska.
- Neposredno nakon što ste promenili zvuk, može doći do neusklađenosti između slike i aktuelnog zvuka.
- Na BD-ROM disku, multi-audio format (5.1CH ili 7.1CH) je prikazan sa [MultiCH] na prikazu ekrana.

Posmatranje iz drugog ugla

BD DVD

Ako disk sadrži scene snimljene pod različitim uglovima kamere, onda ih tokom reprodukcije možete promeniti.

1. Tokom reprodukcije pritisnite INFO/MENU (□).
2. Odaberite [Opcija] koristeći ◀/▶, i pritisnite **Wheel** (⦿).
3. Koristite ▲/▼ za biranje opcije [Ugao].
4. Koristite ◀/▶ za biranje željenog ugla.
5. Pritisnite BACK (↶) za izlaz iz prikaza na ekranu.

Menjanje odnosa širine/visine TV ekrana

BD AVCHD MOVIE

Možete podesiti odnos širine/visine TV ekrana tokom reprodukcije.

1. Tokom reprodukcije pritisnite INFO/MENU (□).
2. Odaberite [Opcija] koristeći ◀/▶, i pritisnite **Wheel** (⦿).
3. Koristite ▲/▼ za biranje opcije [TV Aspect Ratio].
4. Koristite ◀/▶ za biranje željene opcije.
5. Pritisnite BACK (↶) za izlaz iz prikaza na ekranu.



Napomena

Čak i ako izmenite vrednost opcije [TV Aspect Ratio] na prikazu ekrana, opcija [TV Aspect Ratio] na meniju [Podešavanja] se neće izmeniti.

Menjanje kodne stranice titla

MOVIE

Ako je titl prikazan sa pogrešnim znakovima i slovima, možete da promenite kodnu stranicu titla kako bi bio prikazan na odgovarajući način.

1. Tokom reprodukcije pritisnite INFO/MENU (□).
2. Odaberite [Opcija] koristeći ◀/▶, i pritisnite **Wheel** (⦿).
3. Koristite ▲/▼ za biranje opcije [Kodna strana].
4. Koristite ◀/▶ za biranje željene opcije kodiranja.



5. Pritisnite BACK (↶) za izlaz iz prikaza na ekranu.

Menjanje USB režima

BD DVD AVCHD MOVIE

Možete promeniti opciju [Mod slika] tokom reprodukcije.

1. Tokom reprodukcije pritisnite INFO/MENU (□).
2. Odaberite [Opcija] koristeći ◀/▶, i pritisnite **Wheel** (⦿).
3. Koristite ▲/▼ za biranje opcije [Mod slika].
4. Koristite ◀/▶ za biranje željene opcije.
5. Pritisnite BACK (↶) za izlaz iz prikaza na ekranu.

Podlašavanje [Vaša postavk] opcije

1. Tokom reprodukcije pritisnite INFO/MENU (□).
2. Odaberite [Opcija] koristeći ◀/▶, i pritisnite **Wheel** (⦿).
3. Koristite ▲/▼ za biranje opcije [Mod slika].
4. Koristite ◀/▶ za biranje opcije [Vaša postavk] i pritisnite **Wheel** (⦿).



5. Koristite ▲/▼/◀/▶ za prilagođavanje opcija [Mod slika].

Odaberite opciju [Default] a zatim pritisnite **Wheel** (⦿) za resetovanje svih video podešavanja.

6. Koristite ▲/▼/◀/▶ za biranje opcije [Zatvoriti] i pritisnite **Wheel** (⦿) za kraj podešavanja.

Prikaz informacija o sadržaju

MOVIE

Plejer može da prikaže informacije o sadržaju.

1. Odaberite datoteku koristeći ▲/▼/◀/▶.
2. Pritisnite INFO/MENU (□) za prikaz menija sa opcijama.

Na ekranu su prikazane informacije o datoteci.



Napomena


Informacije prikazane na ekranu se možda neće odgovarati informacijama aktivnog sadržaja.

Menjanje prikaza liste sadržaja

MOVIE **MUSIC** **PHOTO**

Na meniju [Smart Share], možete da promenite prikaz liste sadržaja.

Pritiskajte neprestano crveno (R) dugme.

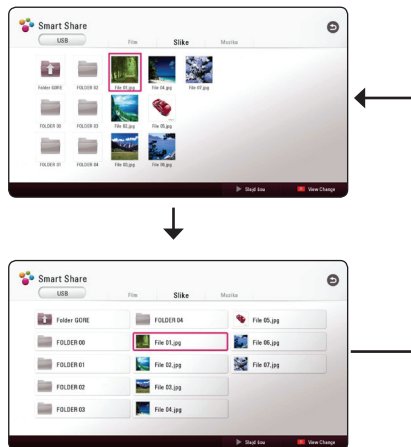


Biranje datoteke sa titlom

MOVIE

Ako je naziv datoteke sa titlom drugačiji od naziva video datoteke, moraćete da odaberete datoteku sa titlom na meniju [Film] pre reprodukcije filma.

1. Koristite ▲/▼/◀/▶ za biranje datoteke sa titlom koju želite da reprodukujete u meniju [Film].
2. Pritisnite **Wheel** (⦿).

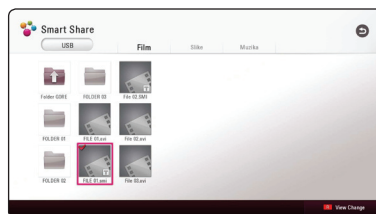

Pritisnite **Wheel** (⦿) ponovo da poništite biranje datoteke sa titlom. Odabrana datoteka sa titlom će biti prikazana tokom reprodukcije video datoteke.

! Napomena

- Ako pritisnete **■** (STOP) tokom reprodukcije, izbor titla biće otkazan.
- Ova funkcija nije dostupna za reprodukciju datoteke na serveru putem kućne mreže.

Slušanje muzike tokom projekcije slajdova

PHOTO


Dok slušate muzičke datoteke, mogu biti prikazivane i fotografije.

1. Tokom prikaza fotografija preko celog ekrana, pritisnite INFO/MENU (□) za prikaz menija sa opcijama.
2. Odaberite [Opcija] koristeći ◀/▶, i pritisnite **Wheel** (⦿).
3. Koristite ▲/▼ za biranje opcije [Izbor muzike], i pritisnite **Wheel** (⦿) za prikaz menija [Izbor muzike].
4. Koristite ▲/▼ za biranje uređaja, i pritisnite **Wheel** (⦿).

Dostupni uređaj može da se razlikuje u zavisnosti od lokacije aktuelne slike.

Lokacija slike	Dostupan uređaj
Disk, USB	Disk, USB
DLNA server	DLNA server

5. Koristite ▲/▼ za biranje datoteke ili fascikle koju želite da bude reprodukovana.

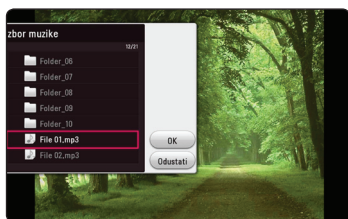

Odaberite □ i pritisnite **Wheel** (⦿) za prikaz gornjeg direktorijuma.



Napomena

Prilikom biranja audio datoteke sa servera, biranje fascikle nije moguće. Moguće je samo biranje datoteka.

6. Koristite ▶ za biranje [OK], i pritisnite **Wheel** (⦿) za završetak biranja muzike.

Prebacivanje 2D sadržaja u 3D

BD DVD AVCHD MOVIE

Ova funkcija vam dozvoljava prebacivanje 2D sadržaja u 3D. Možete da podesite 3D dubinu i razdaljinu u [3D] opcijama dok je reprodukcija u toku.

1. Tokom reprodukcije pritisnite INFO/MENU (□).
2. Odaberite [3D], i pritisnite **Wheel** (⦿).
3. Koristite ▲/▼/◀/▶ za biranje željenih opcija. Odaberite opciju [Default] a zatim pritisnite **Wheel** (⦿) da se vratite na prvobitni nivo podešavanja.
4. Koristite ▲/▼/◀/▶ da odaberete opciju [Zatvoriti] a zatim pritisnite **Wheel** (⦿) da završite podešavanje.



Napomena

- Kada ste postavili za Ultra HD rezoluciju, ako odaberete [Uključeno] u [3D] opcijama ono će Ultra HD automatski promeniti na originalnu rezoluciju.
- Fajlovi filmova koji prelaze 30 fps možda neće biti konvertovani u 3D.

Napredne funkcije

Wi-Fi Direct™ konekcija

Povezivanje sa Wi-Fi Direct™ sertifikovanim uređajem

MOVIE MUSIC PHOTO

Ovaj plejer reprodukuje film, muziku i slike koje se nalaze na Wi-Fi Direct™ sertifikovanom uređaju. Wi-Fi Direct™ tehnologija omogućava da plejer bude direktno povezan sa Wi-Fi Direct™ sertifikovanim uređajem bez povezivanja sa mrežnim uređajem kao što je tačka pristupa.


Na Wi-Fi Direct™ sertifikovanim uređajima

1. Uključite Wi-Fi Direct™ sertifikovan uređaj i pokrenite njegovu Wi-Fi Direct funkciju.


2. Pokrenite DLNA aplikaciju na uređaju.

Na vašem plejeru

3. Odaberite opciju [MREŽA] u meniju [Podešavanja] a zatim pritisnite **Wheel** (⦿).
4. Odaberite opciju [Wi-Fi Direct] i pritisnite **Wheel** (⦿).

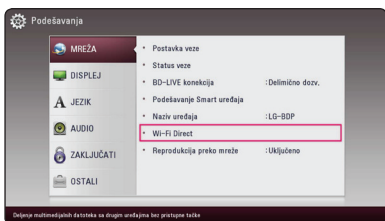

5. Odaberite Wi-Fi Direct™ uređaj sa liste koristeći ▲/▼ i pritisnite **Wheel** (⦿).

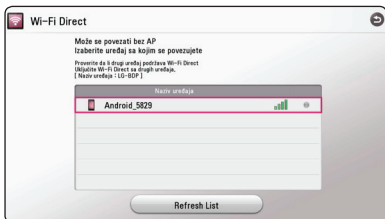


Wi-Fi Direct™ veza će biti prosledjena. Pratite procedure na ekranu.

Ako želite da ponovo skenirate dostupne Wi-Fi Direct™ uređaje, odaberite [Refresh List] i pritisnite **Wheel** (⦿).

Da biste odabrali server sa liste uređaja, fajlovi i folderi moraju biti podeljeni putem DLNA servera sa povezanim Wi-Fi Direct™ uređajem.

6. Odaberite [Film], [Slike] ili [Muzika] koristeći ▲/▼/◀/▶, i pritisnite **Wheel** (⦿).

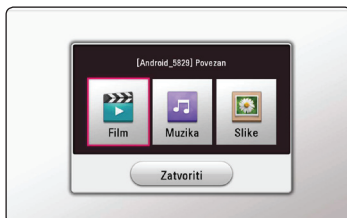

7. Odaberite datoteku koristeći ▲/▼/◀/▶ i pritisnite **Wheel** (⦿) da biste pokrenuli datoteku.

! Napomena

- Da biste obezbedili bolji prijem, plejer postavite što je bliže moguće serveru sa sertifikatom Wi-Fi Direct™.
- Ovaj aparat može da se poveže samo sa jednim uređajem u isto vreme. Višestruko povezivanje nije moguće.
- Ukoliko pokušate da povežete bežičnu mrežu dok je uređaj povezan putem Wi-Fi Direct™ funkcije, Wi-Fi Direct™ konekcija će biti prekinuta na silu.
- Ako su ovaj plejer i Wi-Fi Direct™ uređaj povezani na različite lokalne mreže, Wi-Fi Direct™ konekcija možda neće biti moguća.
- Ako uređaj sa Wi-Fi Direct™ sertifikatom nije u Wi-Fi Direct režimu mirovanja, ovaj plejer ne može da pronađe uređaj.
- Kada povežete Wi-Fi Direct™ sertifikovan uređaj za vaš plejer, PIN mrežno povezivanje nije podržano.
- Ovaj uređaj se povezuje sa Wi-Fi direct™ uređajem koji je u režimu Group Owner.

Uživajte u Miracast™

Možete da, preko bežične mreže, gledate ekran i zvuk Miracast sertifikovanog uređaja na TV ekranu uz pomoć vašeg plejera.

Na Miracast™ sertifikovanom uređaju

1. Uključite Miracast sertifikovan uređaj i pokrenite njegovu [Miracast] funkciju.

Na vašem plejeru

2. Pritisnite HOME (🏠).
3. Odaberite [Miracast] i pritisnite **Wheel** (⦿).



4. Odaberite Miracast uređaj na listi koristeći ▲/▼ i pritisnite **Wheel** (⦿).

Miracast funkcija će automatski biti obrađena.

Ako želite da ponovo potražite dostupne Miracast uređaje, odaberite [Refresh List] i pritisnite **Wheel** (⦿).



Napomena

- Zarad boljeg gledanja, postavite Miracast sertifikovan uređaj iz plejera što je bliže moguće.
- Ovaj aparat može da se poveže samo sa 1 uređajem u isto vreme. Višestruko povezivanje nije moguće.
- Dok gledate, bežična mreža ili Wi-Fi Direct se ne mogu koristiti simultano.
- Ako se Miracast sertifikovan uređaj ne nalazi u [Miracast] režimu pripravnosti, ovaj plejer neće moći da pronade uređaj.
- U zavisnosti od uslova u kojima se nalazi bežična mreža, gledanje može da bude nestabilno.
- Dok gledate, može se desiti da ekran bude sasečen u zavisnosti od podešavanja za vaš TV. U tom slučaju, molimo Vas da podesite podešavanja za prikazivanje na vašem TV-u.

Uživanje u BD-Live™

BD

BD-ROM podržava BD-Live koji ima funkciju mrežnog proširenja, omogućava vam da uživate u više funkcija kao što je preuzimanje najava novih filmova povezivanjem ovog uređaja na internet.

1. Proverite vezu sa mrežom i podešavanja (strana 17).
2. Umetnite USB memorijski uređaj u USB port na prednjoj strani.

USB memorijski uređaj je neophodan za preuzimanje dodatnog sadržaja.

3. Pritisnite HOME (🏠), i postavite opciju [BD-LIVE konekcija] na meniju [Podešavanja] (strana 23).

U zavisnosti od diska, BD-Live funkcija možda neće raditi ako je opcija [BD-LIVE konekcija] podešena na [Delimično dozv].

4. Umetnite BD-ROM sa BD-Live.

Radnje se mogu razlikovati u zavisnosti od diska. Videti uputstvo za upotrebu priloženo uz disk.

! Oprez

Nemojte isključivati povezani USB uređaj dok se sadržaj preuzima ili dok je Blu-ray disk još uvek u ležištu diska. To može da ošteti povezani USB uređaj i BD-Live funkcije možda neće više raditi ispravno sa oštećenim USB uređajem. Ako izgleda da se povezani USB uređaj ošteti zbog toga, možete da formatirate povezani USB uređaj sa računara i ponovo da ga koristite sa ovim plejerom.

! Napomena

- Može da se desi da je pristup nekom BD-Live sadržaju ograničen na određene teritorije, što zavisi od pružaoca sadržaja.
- Može biti potrebno nekoliko minuta da se uči i da se uživa u BD-Live sadržaju.
- Za BD-Live, koristite USB memoriju / spoljni čvrsti disk isključivo formatiran pomoću sistema FAT32.

LG Tag On

LG Tag On vam dozvoljava da instalirate i otvorite "LG AV Remote" aplikaciju na telefonu koji podržava NFC.

1. Nalepite dostavljenu LG Tag On nalepnicu na ovaj plejer.

! Napomena

Predlažemo Vam da prvo pažljivo razmislite gde ćete da zalepite nalepnicu, zato što je teško odlepiti je.

2. Postavite zadnju stranu vašeg telefona koji podržava NFC preko LG Tag On nalepnice.
 - Ako "LG AV Remote" aplikacija nije instalirana na vašem telefonu koji podržava NFC, spojeni ekran sa "LG AV Remote" aplikacijom će se prikazati.
 - Ako je "LG AV Remote" aplikacija instalirana na vašem telefonu koji podržava NFC, "LG AV Remote" aplikacija će biti aktivirana.

! Napomena

- Morate da aktivirate NFC funkciju na vašem telefonu koji podržava NFC za Android 4.0 ili noviji.
- Ako je ekran na vašem telefonu koji podržava NFC zaključan, onda neće čitati LG Tag On nalepnicu.
- Ako je futrola Vašeg smart telefona obložena hromom, NFC neće biti dostupan. U zavisnosti od materijala ili širine futrole, može se desiti da neće dobro da čita NFC.

LG AV Remote

Ovim plejerom možete upravljati pomoću vašeg iPhone ili Android telefona preko vaše kućne mreže. Ovaj plejer i vaš telefon moraju biti povezani sa uređajem bežične mreže kao što je pristupna tačka. Posetite "Apple iTunes" ili "Google Android Market (Google Play Store)" za detaljne informacije o "LG AV Remote".

Režim za privatn zvuk

Skidanjem "LG AV Remote" aplikacije na vaš smart telefon ili tablet, možete da priključite vaše slušalice i uživate u zvuku sa vašeg plejera na vašim smart uređajima.

Ova funkcija šalje video signal ka TV-u preko HDMI-a i audio signal ka smart telefonu ili tabletu preko Wi-Fi-a. Za više detalja, molimo Vas da pogledate Help na "LG AV Remote" aplikaciji.

Prikaz informacija iz Gracenote Media Database

Ovaj plejer ima pristup bazi podataka Gracenote Media Database i može pročitati informacije o muzici kao što su Track name (Naziv trake), Artist Name (Izvođač), Genre (Žanr), kao i ostale tekstualne informacije.

Audio CD

Kada ubacite neki Audio CD, plejer automatski počinje reprodukciju i učitava naslov muzike sa Gracenote Media Database.

Ako u bazu podataka nema informacija o toj muzici, naslov muzike se neće prikazati na ekranu.

Muzički fajl

Odaberite muzički fajl koristeći ▲/▼/◀/▶ i pritisnite INFO/MENU (□).

Plejer pristupa Gracenote medijskoj bazi podataka za muzičke informacije.

Blu-ray Disc/DVD/Movie file

1. Ako želite da znate informacije o muzici koja je puštena iz filma, pritisnite INFO/MENU (□).
2. Odaberite [ID numere] koristeći ◀/▶ i pritisnite **Wheel** (⦿).

Plejer počinje da učitava muzičke informacije iz Gracenote medijske baze podataka.

! Napomena

- Plejer mora biti povezan na broadband internet da bi mogao da pristupi bazi podataka Gracenote Media Database.
- Ako nema nikakvih informacija o toj muzici u bazi podataka Gracenote Media Database, na ekranu se pojavljuje poruka.
- Zavisno od slučaja, biće potrebno i do nekoliko minuta da bi se učitala informacija sa Gracenote Media Database.
- Može se desiti da se informacije prikažu u prelomljenim slovima, ako jezik koji ste odabrali nije dostupan u bazi podataka Gracenote Media Database.
- Ova funkcija nije dostupna za sadržaj na mreži i sadržaj na DLNA serverima.
- LG je licenca Gracenote tehnologije i nije odgovoran ili pouzdan za informacije iz baze podataka Gracenote Media Database.
- Audio diskovi koje korisnici snimaju samo u svoje privatne svrhe nisu podržani ovom karakteristikom jer oni nisu u bazi podataka Gracenote Media Database.
- Podržani tipovi muzičkih datoteka: mp3, wma, m4a, wav

Korišćenje funkcije Premium

Funkcija Premium omogućava korišćenje različitih usluga za sadržaj sa Interneta.

1. Proverite vezu sa mrežom i podešavanja (strana 17).
2. Pritisnite HOME (🏠).
3. Odaberite [Premium] koristeći ◀/▶, i pritisnite **Wheel** (⦿).



4. Odaberite uslugu putem interneta koristeći ▲/▼ ◀/▶, i pritisnite **Wheel** (⦿).

! Napomena

- Za detaljne informacije o svakoj usluzi, kontaktirajte pružaoca sadržaja ili posetite priloženi link usluge.
- Sadržaj Premium usluga i informacije u vezi sa uslugama, što podrazumeva korisnički interfejs, podložni su promenama. Najnovije informacije potražite na Web lokaciji svake usluge.
- Korišćenje Premium funkcija sa bežičnom mrežnom vezom može da dovede do neodgovarajuće brzine reprodukcije usled smetnji od kućnih uređaja koji koriste radio frekvencije.
- Ako želite da promenite zemlju, idite na [Podešavanja] > [MREŽA] > [Podešavanje Smart uređaja] > [Postavke države]. Odaberite [Ručno] i pritisnite **Wheel** (⦿) u [Postavke države] meniju.

Korišćenje „LG Smart World“-a

Možete da koristite servise LG aplikacija na ovom plejeru putem interneta. Možete na jednostavan način da preuzimate razne aplikacije sa „LG Smart World“-a.

1. Proverite vezu sa mrežom i podešavanja (strana 17).
2. Pritisnite HOME (🏠).
3. Odaberite [LG Smart World], i pritisnite **Wheel** (⦿).



4. Odaberite kategoriju koristeći ◀/▶, i pritisnite **Wheel** (⦿).
5. Koristite ▲/▼ ◀/▶ za biranje aplikacije, i pritisnite **Wheel** (⦿) za prikaz informacija.
6. Pritisnite **Wheel** (⦿) dok je označena ikonica [instaliraj]. Aplikacija će biti instalirana na plejeru. Da bi instalirao aplikaciju na plejer, korisnik mora da se prijavi. Videti stranu 52 za više informacija o prijavljivanju.
7. Pritisnite crveno (R) dugme za prikazivanje ekrana [Moje aplikacije].
8. Odaberite instaliranu aplikaciju i pritisnite **Wheel** (⦿) za njeno pokretanje.

! Napomena

- U zavisnosti od regiona, [LG Smart World], [Moje aplikacije] usluga i [Pretraživanje] funkcija možda neće biti dostupni.
- Za instaliranje plaćene aplikacije, morate da budete član sa plaćenom članarinom. Za više informacija, posetite www.lgappstv.com.

Prijavljivanje

Da biste koristili funkciju [LG Smart World], morate da se prijavite preko svog naloga.

1. Na početnom ekranu, odaberite ikonu [] i pritisnite **Wheel** ().
2. Popunite polja [ID] i [Lozinka] koristeći virtuelnu tastaturu.

Ako nemate nalog, pritisnite crveno (R) dugme radi registrovanja.

3. Koristite  /  /  /  za biranje [OK], i pritisnite **Wheel** () za prijavljivanje preko vašeg naloga.

Ako označite polje za potvrdu [Automatsko prijavljivanje], vaš ID i lozinka će biti upamćeni i automatski ćete se prijavljivati bez ponovnog unosa.

! Napomena

Da pogledate informacije o vašem nalogu i aplikacijama, odaberite ikonu [] i pritisnite **Wheel** () na početnom ekranu i odaberite opciju [Moja strana].

Pretraživanje sadržaja na internetu

Ako ne možete da pronađete određeni sadržaj preko internet servisa, možete da koristite opciju pretrage sve-u-jednom unosom ključnih reči u meni [].

1. Pritisnite HOME ().
2. Odaberite ikonicu [] na početnom meniju koristeći  /  /  /  , i pritisnite **Wheel** (). Pojavljuje se meni [].
3. Pritisnite **Wheel** (). Virtuelna tastatura se pojavljuje automatski.
4. Koristite  /  /  /  za biranje slova a zatim pritisnite **Wheel** () za potvrdu vašeg izbora na virtuelnoj tastaturi.
5. Kada završite sa unosom ključne reči, odaberite [] i pritisnite **Wheel** () za prikaz rezultata pretrage.
6. Koristite  /  /  /  za biranje željenog sadržaja, i pritisnite **Wheel** () za direktan prelazak na odabrani sadržaj.

! Napomena

- U zavisnosti od regiona, [LG Smart World], [Moje aplikacije] usluga i [Pretraživanje] funkcija možda neće biti dostupni.
- Funkcija [Pretraživanje] ne pretražuje sadržaj na svim internet servisima. Radi samo na određenim internet servisima.

Korišćenje menija „My Apps“

Možete da premeštate ili da izbrišete instaliranu aplikaciju u meniju [Moje aplikacije].

1. Pritisnite HOME (🏠).
2. Odaberite [Moje aplikacije], i pritisnite **Wheel** (⦿).



3. U meniju [Moje aplikacije] pritisnite crveno (R) dugme.

Premeštanje aplikacije

1. Odaberite aplikaciju i pritisnite **Wheel** (⦿) za prikazivanje opcija.
2. Koristite ▲/▼ za biranje [Prebaciti], i pritisnite **Wheel** (⦿).
3. Koristite ▲/▼/◀/▶ za biranje mesta na koje želite da je premestite, i pritisnite **Wheel** (⦿).

Brisanje aplikacije

1. Odaberite aplikaciju i pritisnite **Wheel** (⦿) za prikazivanje opcija.
2. Koristite ▲/▼ za biranje [Brisanje], i pritisnite **Wheel** (⦿).
3. Koristite ◀/▶ za biranje [OK], i pritisnite **Wheel** (⦿) radi potvrde.



Napomena

U zavisnosti od regiona, [LG Smart World], [Moje aplikacije] usluga i [Pretraživanje] funkcija možda neće biti dostupni.

Rešavanje problema

Opšte

Simtom	Uzrok i rešenje
Nema napajanja strujom.	Uključite pažljivo kabl u struju.
Plejer ne radi.	- Ubacite odgovarajući disk. (Proverite tip diska, kolor sistem i regionalni kod.) - Namestite disk tako da je snimljena strana okrenuta nadole. - Obrišite disk. - Otkazite funkciju ocenjivanja ili promenite ocenu.
Povezani USB fleš nije prepoznat.	- Pokušajte sa drugim USB kablom, može se dogoditi da neki USB kablovi nisu dovoljno podržani za normalan rad USB memorije. - Ako koristite produženi USB kabl ili USB HUB, može se dogoditi da USB uređaji ne budu prepoznati. - Nisu podržani USB uređaji za koje je potrebna instalacija dodatnog programa nakon povezivanja sa računarom. - Ova jedinica podržava samo USB fleš drajv i USB eksterni HDD sa FAT32 ili NTFS formatom.
Ugao ne može da se promeni.	Nema snimaka pod više uglova na DVD Video disku koji je pušten.
Nema reprodukcije muzike/ slika/filmova.	- Fajlovi nisu snimljeni u formatu u kome ih uređaj može prikazati. - Ovaj uređaj ne podržava kodek tog fajla filma.
Daljinski upravljač ne radi kako treba.	- Daljinski upravljač nije usmeren ka senzoru uređaja. - Daljinski upravljač je predaleko od uređaja. - Postoji neka prepreka na pravcu između daljinskog upravljača i uređaja. - Baterije daljinskog upravljača su se ispraznile.
Uređaj je uključen u struju, ali se ne uključuje i isključuje.	Možete resetovati uređaj na sledeći način. Izvadite utikač kabla iz utičnice, sačekajte bar pet sekundi, pa ponovo vratite utikač u utičnicu.
Uređaj ne radi normalno.	

Mreža

Simtom	Uzrok i rešenje
BD-Live ne radi.	- Može se desiti da nema dovoljno slobodnog prostora na USB jedinici. Priključite USB jedinicu sa najmanje 1GB slobodnog prostora. - Proverite da li je uređaj pravilno povezan na lokalnu mrežu i da li može pristupiti internetu (vidite strane 17). - Može se desiti da brzina vašeg interneta nije dovoljna za BD-Live. Kontaktirajte svog dostavljača (provajdera) internet usluga (ISP - Internet Service Provider) i povećajte brzinu. - Opcija [BD-LIVE konekcija] na meniju [Podešavanja] je postavljena na [Zabranjeno]. Postavite ovu opciju na [Dozvoljeno].
Streaming video servisi (kao što su YouTube™, itd.) se često stopiraju ili "baferuju" u toku reprodukcije.	Može se desiti da brzina vašeg interneta nije dovoljna za streaming video servise. Kontaktirajte svog dostavljača internet usluga i povećajte brzinu.
Serveri medija nisu prikazani na listi uređaja.	- Na vašem medija serveru rade firewall i antivirusni program. Isključite zaštitni zid ili anti-virusni softver na serveru medija. - Plejer nije povezan sa lokalnom mrežom sa kojom je povezan vaš server medija.
Plejer ne može da se poveže na pristupnu tačku ili bežični LAN ruter.	Bežična komunikacija može biti prekinuta zbog rada kućnih aparata koji koriste radio frekvencije. Pomerite plejer dalje od njih.
Pristupna tačka nije prikazana na listi "Access point name".	- Možda pristupna tačka ili bežični LAN ruter ne emituju svoj SSID. Postavite da vaša pristupna tačka emituje svoj SSID preko kompjutera. - Vaš mrežni uređaj, kao što je pristupna tačka, možda nije podešen sa dostupnim opsegom frekvencije i kanalom koje ovaj plejer podržava. Pokušajte da podesite opseg frekvencije i kanal u podešavanjima mrežnog uređaja.

Slike

Simptom	Uzrok i rešenje
Nema slike.	• Selektujte odgovarajući mod video ulaza na TV-u tako da se slika sa uređaja pojavi na TV ekranu. • Dobro učvrstite video priključak. • Proverite da li je [HDMI postavka boja] sa menija [Podešavanja] postavljena na odgovarajuću stavku koja odgovara vašoj video konekciji. • Može se desiti da vaš TV ne podržava rezoluciju koju ste postavili na plejeru. Promenite rezoluciju na onu koju vaš TV prihvata. • Priključak plejera HDMI OUT je povezan na DVI uređaj koji ne podržava zaštitu autorskih prava.
Pojavljaju se smetnje na slici	• Pustili ste disk koji je snimljen u kolor sistemu koji se razlikuje od onog na vašem televizoru. • Postavite onu rezoluciju koju vaš TV prihvata.
Reprodukcija Blu-ray 3D diska ne daje 3D sliku.	• Povežite plejer sa vašim televizorom pomoću HDMI kabla (tip A, High Speed HDMI™ Cable). • Možda vaš TV ne podržava "HDMI 3D mandatory format". • Opcija [3D mod] na [Podešavanja] meniju je postavljena na [Isključeno]. Postavite ovu opciju na [Uključeno].

Podrška kupcima


Svoj plejer možete ažurirati pomoću najnovijeg softvera da biste poboljšali rad proizvoda i/ili dodali neke nove osobine. Da biste dobili najnoviji softver za ovaj plejer (ako on postoji), molimo posetite sajt <http://www.lg.com/global/support> ili kontaktirajte LG Electronics korisnički centar.

Obaveštenje o softveru otvorenog izvornog koda

Za dobijanje odgovarajućeg izvornog koda pod GPL, LGPL i drugim licencama otvorenog izvornog koda posetite <http://opensource.lge.com>. Svi pomenuti uslovi licenciranja, odricanja garancije i beleške o zaštićenim autorskim pravima dostupni su za preuzimanje sa izvornim kodom.

O magičnom daljinskom upravljaču

Da ponovo registrujete magični daljinski upravljač

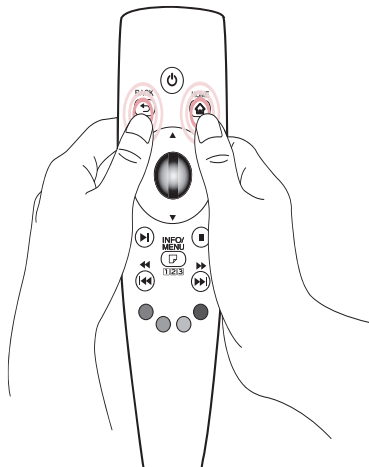

Pritisnite dugmad HOME (🏠) i BACK (↩) istovremeno i zadržite oko 5 sekundi. Magični daljinski upravljač prekida vezu sa uređajem.

! Napomena

- Pritisnite dugme BACK (↩) kada je daljinski usmeren ja uređaju i zadržite 5 sekundi da ga resetujete i ponovo registrujete.
- Podesite brzinu i oblik magičnog kursora koji se pojavljuje na ekranu. (Pogledajte stranu 30 za podešavanje magičnog kursora).
- Ako magični kursor nije korišćen neko vreme, on nestaje. Kada magični kursor nestane sa ekrana, protresite magični daljinski upravljač levo-desno. On se tada ponovo pojavljuje.
- Ako pritisnete dugme za pomeranje dok pomerate magični kursor po ekranu, magični kursor nestaje, a magični daljinski upravljač radi kao obični daljinski upravljač.

! Pažnja

- Koristite ga na rastojanju od 10 metara (33 ft.). Korišćenjem daljinskog upravljača na većem rastojanju ili ako ima prepreka između njega i uređaja, može doći do nepravilnog rada.
- Električni uređaji u blizini mogu izazvati smetnje u komunikaciji. Uređaji poput mikrotalasnih pećnica i bežične lokalne mreže koriste isti opseg frekvencije (2.4 GH) kao magični daljinski upravljač, što može dovesti do ometanja daljinskog upravljanja.
- Magični daljinski upravljač može se polomiti ako padne ili se na bilo koji način ošteti.
- Nemojte ispuštati daljinski upravljač ili ga izlagati jakim udarcima.

Update mrežnog softvera

Notifikacija za update mrež

S vremena na vreme, unapređuju se neke od karakteristika i/ili se dodaju neke dodatne karakteristike ili servisi i one mogu biti dostupne uređajima koji su povezani na broadband kućnu mrežu. Ako ima novog softvera i ako je uređaj povezan na mrežu, plejer će vas informisati za update na sledeći način:

Opcija 1:

1. Meni za ažuriranje će se pojaviti na ekranu kada isključite uređaj.
2. Koristite ◀/▶ da biste odabrali neku od željenih opcija, pa pritisnite **Wheel** (⦿).



[OK]	Startuje se update softvera.
[Odustati]	Izlaz iz menija za ažuriranje i isključivanje napajanja.

Opcija 2:

Ako je update softvera dostupan sa update servera, ikonica "Update" se pojavljuje na dnu menija Home. Pritisnite plavo dugme (B) da biste startovali update postupak.


Update softvera

Plejer možete nadograditi najnovijim softverom da biste unapredili rad proizvoda i/ili dodali nove osobine. Softver možete ažurirati povezivanjem uređaja direktno na server za update softvera.

! Napomena

- Pre nego što započnete update softvera, izvadite disk ili USB jedinicu ako se slučajno nalaze u plejeru.
- Pre nego što započnete update softvera, isključite plejer, pa ga zatim ponovo uključite.
- **U toku update procesa, nemojte da isključujete plejer ili da isključujete napajanje, a nemojte ni da pritisnete nijedno dugme.**
- Ako otkazete update, isključite napajanje i ponovo ga uključite za stabilnije performanse.
- Ovaj uređaj se ne može vratiti na prethodne verzije softvera.

1. Proverite vezu na mreži i postavke (strane 17).
2. Selektujte opciju [Softver] sa menija [Podešavanje] i pritisnite **Wheel** (⦿).
3. Selektujte opciju [Update], pa pritisnite **Wheel** (⦿).

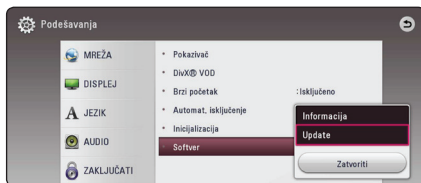

Plejer će izvršiti proveru da li ima neki novi update.

! Napomena

- Pritiskom na **Wheel** (⦿) dok se pretražuje update, prekidate taj postupak.
- Ako nije dostupan nijedan update pojavljuje se poruka "Nije pronađen nijedan update.". Pritisnite **Wheel** (⦿) da biste se vratili na [Home Menu].

4. Ako postoji neka nova verzija, pojavljuje se poruka "Da li želite da izvršite update?".
5. Odaberite [OK] za pokretanje ažuriranja. (Odabirom [Odustati] prekidate ažuriranje.)
6. Plejer počinje download najnovijeg update sa servera. (Download će potrajati nekoliko minuta zavisno od uslova u kojima se nalazi vaša kućna mreža)
7. Kada se završi download, pojavljuje se poruka "Download je završen. Da li želite da izvršite update?".
8. Selektujte [OK] da biste startovali update. (Selekcija opcije [Odustati] će prekinuti update i preuzeti fajl će biti neupotrebljiv. Da biste izvršili update softvera sledeći put, postupak mora da se započne opet od početka.)

**Pažnja**

Nemojte da isključujete napajanje dok se vrši update softvera.

9. Kada je ažuriranje završeno, uređaj će se automatski isključiti za nekoliko sekundi.
10. Ponovo uključite napajanje. Sistem će sada raditi sa novom verzijom.

**Napomena**

Može se desiti da funkcija update softvera ne radi pravilno kod nekih internet okruženja. U tom slučaju, najnoviji softver možete dobiti u autorizovanom LG Electronics Service Centru, pa tada možete izvršiti update za svoj plejer. Pogledajte "Podrška kupcima" na strani 56.

Dodatne informacije

Zahtevi fajlova

Fajlovi filmova

Fajl Lokacija	Fajl Tip	Codec format	Audio Format	Titl
Disk, USB	„avi“, „divx“, „mpeg“, „mpeg“, „mkv“, „mp4“, „asf“, „wmv“, „m4v“ (bez DRM-a), „vob“, „3gp“, „mov“, „trp“, „m2t“, „mpe“, „m1v“, „m2v“, „wm“, „flv“, „ts“, „dat“	DIVX3.11, DIVX4, DIVX5, DIVX6 (samo standardna reprodukcija), XVID, MPEG1 SS, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG2 PS, MPEG2 TS, VC-1 SM (WMV3)	Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, AC3	SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), VobSub (.sub), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
DLNA	„avi“, „divx“, „mpeg“, „mpeg“, „mkv“, „mp4“, „asf“, „wmv“, „m4v“ (bez DRM-a), „mov“, „trp“, „m2t“, „mpe“, „m1v“, „m2v“, „flv“, „ts“	DIVX3.11, DIVX4, DIVX5, DIVX6 (samo standardna reprodukcija), XVID, MPEG1 SS, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG2 PS, MPEG2 TS, VC-1 SM (WMV3)	Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, AC3	SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)

Muzički fajlovi

Fajl Lokacija	Fajl Tip	Frekvencija uzorkovanja	Brzina protoka	Napomena
Disk, USB	„mp3“, „wma“, „wav“, „m4a“ (bez DRM-a), „flac“	unutar 32 - 48 kHz (WMA), unutar 16 - 48 kHz (MP3)	unutar 32 - 192 kbps (WMA), unutar 32 - 320 kbps (MP3)	Neki od wav fajlova nisu podržani na ovom plejeru.
DLNA	„mp3“, „wma“, „wav“, „m4a“ (bez DRM-a)	unutar 32 - 48 kHz (WMA), unutar 16 - 48 kHz (MP3)	unutar 32 - 192 kbps (WMA), unutar 32 - 320 kbps (MP3)	Neki od wav fajlova nisu podržani na ovom plejeru.

Fajlovi slike

Fajl Lokacija	Fajl Tip	Preporuka Dimenzije	Napomena
Disk, USB, DLNA	„jpg“, „jpeg“, „png“, „gif“	Manje od 4000 x 3000 x 24 bit/piksel Manje od 3000 x 3000 x 32 bit/piksel	Progresivna i kompresija bez gubitaka fajlova slike nisu podržane.

- Isporučeni DLNA server za Macintosh izdanje ima ograničenja u kompatibilnosti fajlova, kao što su ASF, WMA i WMV.

! Napomena

- Naziv fajla je ograničen na 180 znakova.
 - Maksimalan broj fajlova/foldera: Manji od 2000 (ukupan broj fajlova i foldera)
 - U zavisnosti od veličine i broja fajlova, može biti potrebno nekoliko minuta da bi se pročitao sadržaj na mediju.
 - Kompatibilnost fajlova može se razlikovati u zavisnosti od servera.
 - Zato što je kompatibilnost DLNA servera testirana u okruženju integrisanog DLNA servera (Nero MediaHome 4 Essentials), zahtevi fajlova i funkcije reprodukcije mogu se razlikovati u zavisnosti od medija servera.
 - Zahtevi fajlova na stranici 58 nisu uvek kompatibilni. Određena ograničenja mogu postojati u zavisnosti od osobina fajla i mogućnosti medija servera.
 - Puštanje naslovnih video fajlova je jedino dostupno na DLNA media serveru, koji je kreiran preko softvera Nero MediaHome 4 Essentials koji je veoma važan na ovom plejer paketu.
 - Fajlovi sa prenosivog medija kao što su USB disk, DVD disk itd. na vašem medija serveru možda neće biti pravilno deljeni.
 - Ukupno vreme reprodukcije audio fajla označeno na ekranu može biti netačno za VBR fajlove.
 - Fajlovi HD filmova koji se nalaze na CD/ DVD ili USB 1.0/1.1 možda se neće pravilno reprodukovati. Za reprodukciju fajlova HD filmova preporučuju se Blu-ray disk ili USB 2.0. play back HD video files.
 - Ovaj plejer podržava H.264/MPEG-4 AVC profil Main, na nivou visine 4.1. Može se dogoditi da fajl sa višim nivoom ne bude podržan.
 - Ovaj plejer ne podržava fajlove snimljene pomoću GMC^{*1} ili Qpel^{*2}.
- *1 GMC - Globalna kompenzacija pokreta
*2 Qpel - Povećanje preciznosti

! Napomena

- Datoteka „avi“ koja je kodirana „WMV 9 kodekom“ nije podržana.
- Ovaj uređaj podržava UTF-8 datoteke čak i kada sadrže Unikod prevode. Ovaj uređaj ne podržava čiste Unikod datoteke prevoda.
- U zavisnosti od tipa datoteke ili načina snimanja, reprodukcija možda neće biti moguća.
- Ovaj uređaj ne podržava disk koji je snimljen za više sesija na normalnom računaru.
- Prilikom reprodukcije filma, naziv filma i naziv prevoda se moraju podudarati.
- Kada puštate video fajlove sa sledećim tipovima fajla: „ts“, „m2ts“, „mts“, „tp“, „Trp“ ili „m2t“, može se dogoditi da vaš plejer ne podrži fajlove za titl.
- Ukupno vreme reprodukcije prikazano na ekranu ne mora da bude tačno za sve VBR fajlove.
- Video/ Audio kompatibilni kodek može da se razlikuje u zavisnosti od video fajla.

AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)

- Na ovom plejeru se mogu puštati diskovi u AVCHD formatu. Ovi diskovi su normalno snimljeni i koriste se u kamkorderima.
- AVCHD format je digitalni video format visoke definicije za kamere.
- MPEG-4 AVC/H.264 format može da kompresuje slike sa većom efikasnošću nego što to mogu konvencionalni formati za kompresovanje slike.
- Na ovom plejeru se mogu puštati AVCHD diskovi pomoću formata „x.v.Colour“.
- Može se desiti da se neki od diskova u AVCHD formatu ne mogu reprodukovati, zavisno od uslova snimanja.
- Diskovi u AVCHD formatu moraju da se finaliziraju.
- „x.v.Colour“ nudi širi opseg boja od normalnih diskova za DVD kamkordere.

DLNA

Ovaj plejer je DLNA sertifikovani digitalni medija plejer na kome se mogu prikazivati ili puštati filmovi, slike i muzika sa DLNA kompatibilnih digitalnih medija servera (PC i potrošačka elektronika).

Digital Living Network Alliance (DLNA) je organizacija koja povezuje više industrijskih grana i kompanija potrošačke elektronike, kompjuterske industrije i mobilnih uređaja. Organizacija Digital Living pruža korisnicima mogućnost jednostavnog deljenja digitalnih medija preko kućne mreže.

DLNA sertifikacioni logo olakšava pretragu proizvoda koji odgovaraju smernicama DLNA Interoperability Guidelines. Ovaj uređaj je u skladu sa smernicama DLNA Interoperability Guidelines v1.5.

Kada se kompjuter koji ima instaliran DLNA softver ili neki drugi DLNA kompatibilan uređaj poveže na ovaj plejer, mogu biti neophodne neke izmene postavki softvera ili nekih drugih uređaja. Molimo vas da u vezi toga pogledate u uputstvu softvera ili uređaja za više informacija.

Određeni zahtevi sistema

Za high definition video reprodukciju:

- High definition displej koji ima ulazne priključke HDMI.
- BD-ROM diska sa sadržajem visoke definicije (high definition).
- Za neke sadržaje na vašem displeju potrebno je da imate DVI ulaz sa HDMI ili HDCP (kao što se specifikira od strane autora).

Za Dolby® Digital Plus, Dolby TrueHD i DTS-HD višekanalnu audio reprodukciju:

- Pojačavač/prijemnik sa ugrađenim dekoderom (Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS ili DTS-HD).
- Glavni, centralni i surround zvučnici, kao i subwoofer su neophodni za izabrani format.

Napomene u vezi kompatibilnosti

- Pošto je BD-ROM novi format, moguće je očekivati i nešto drugačije prilike kod nekih određenih diskova, digitalnih veza i dr. Ako imate neke probleme u vezi kompatibilnosti, molimo vas da kontaktirate ovlašćeni servis centar.
- Ovaj uređaj vam omogućava da uživate u funkcijama poput slike u slici, sekundarnih audio i video paketa itd., sa BD-ROM koji podržava BONUSVIEW (BD-ROM verzija 2 Profil 1 verzija 1.1). Sekundarni video i audio može se reprodukovati sa diska koji je kompatibilan s funkcijom slike u slici. Za metod reprodukcije pogledajte uputstva na disku.
- Prikazivanje sadržaja visoke definicije i konverzija naviše standardnog DVD sadržaja može da zahteva HDCP ulaz ili DVI ulaz koji podržava HDCP na vašem uređaju za prikaz.
- Na nekim BD-ROM i DVD diskovima neke od komandi ili karakteristika mogu biti ograničene.
- Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus i DTS-HD su podržani sa maksimalno 7.1 kanala ako koristite HDMI priključak za audio izlaz uređaja.
- Za snimanje određenih informacija u vezi sa diskom možete da koristite USB uređaj, uključujući preuzeti sadržaj sa Interneta. Disk koji koristite kontrolisaće kako se informacije zadržavaju.

Specifikacije audio izlaza

Priključak/ Postavka Izvor	OPTICAL (DIGITAL AUDIO OUT) * ³		
	PCM Stereo	DTS Re-encode * ⁴	BitStream
Dolby Digital	PCM 2ch	DTS	Dolby Digital
Dolby Digital Plus	PCM 2ch	DTS	Dolby Digital
Dolby TrueHD	PCM 2ch	DTS 2ch	Dolby Digital
AAC	PCM 2ch	DTS	AAC
DTS	PCM 2ch	DTS	DTS
DTS-HD	PCM 2ch	DTS	DTS
Linear PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch	PCM 2ch	DTS	PCM 2ch
Linear PCM 7.1ch	PCM 2ch	DTS	PCM 2ch

Priključak/ Postavka Izvor	HDMI OUT			
	PCM Stereo	PCM Multi-Ch	DTS Re-encode * ⁴	BitStream * ¹ * ²
Dolby Digital	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	Dolby Digital
Dolby Digital Plus	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS 2ch	Dolby TrueHD
AAC	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	AAC
DTS	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	DTS
DTS-HD	PCM 2ch	PCM 7.1ch	DTS	DTS-HD
Linear PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	Linear PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	Linear PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch	PCM 2ch	PCM 7.1ch	DTS	Linear PCM 7.1ch

*¹ Može se desiti da sekundarni i interaktivni audio ne budu uključeni u izlazni bitstream ako su opcije [Digitalni izlaz] postavljene na [BitStream]. (To ne važi za LPCM Codec: izlaz uvek sadrži interaktivni i sekundarni audio.)

*² Ovaj plejer automatski bira HDMI audio prema mogućnosti dekodiranja povezanog HDMI uređaja čak i kada je opcija [Digitalni izlaz] postavljena na [BitStream].

*³ Na PCM audio izlazu, frekvencija semplovanja za DIGITAL AUDIO OUT je ograničena na 96 kHz.

*⁴ Ako je opcija [Digitalni izlaz] postavljena na [DTS re-encode], audio izlaz je ograničen na 48 kHz i 5.1 Ch. Ako su opcije [Digitalni izlaz] postavljene na [DTS re-encode] onda će na izlazu BD-ROM diskova biti DTS Re-encode, a kod ostalih diskova na izlazu će biti originalni audio (kao na primer [BitStream]).

- Ako je priključak HDMI OUT priključen na vaš televizor pomoću High Speed HDMI™ kabla, a izlaz Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD je preko priključka HDMI OUT, priključak DIGITAL AUDIO OUT ograničen je na „PCM 2ch“ (Kada su HDMI i DIGITAL AUDIO OUT istovremeno priključeni).

- U toku reprodukcije se za MP3/WMA fajl na izlazu dobija audio PCM 48 kHz/16 bit, a za Audio CD se dobija PCM 44.1kHz/16.
- Morate da selektujete digitalni audio izlaz i maksimalnu frekvenciju smplovanja koju vaš pojačavač (ili AV prijemnik) prihvata i to preko opcija [Digitalni izlaz] i [Sampling Freq.] na meniju [Podešavanja] (pogledajte stranu 27).
- Kod digitalne audio veze (DIGITAL AUDIO OUT ili HDMI OUT), može se desiti da se zvuk dugmeta Disc Menu BD-ROM diska ne čuje ako su opcije [Digitalni izlaz] postavljene na [BitStream].
- Ako audio format digitalnog izlaza ne odgovara mogućnostima vašeg prijemnika, prijemnik će proizvesti jak, izobličen zvuk, ili uopšte neće biti zvuka.
- Višekanalni digitalni surround zvuk preko digitalne veze se može dobiti jedino ako je vaš prijemnik opremljen digitalnim višekanalnim dekomerom.

Lista kodova regiona

Izaberite zemlju iz liste.

Zemlja	Kod	Zemlja	Kod	Zemlja	Kod	Zemlja	Kod
Avanistan	AF	Fudži	FJ	Monako	MC	Singapur	SG
Argentina	AR	Finska	FI	Mongolija	MN	Slovačka	SK
Australija	AU	Francuska	FR	Maroko	MA	Slovenija	SI
Austrija	AT	Nemačka	DE	Nepal	NP	Južnoafr. Rep.	ZA
Belgija	BE	Velika Britanija	GB	Holandija	NL	Južna Koreja	KR
Butan	BT	Grčka	GR	Holandski Antili	AN	Španija	ES
Bolivija	BO	Grenland	GL	Novi Zeland	NZ	Šri Lanka	LK
Brazil	BR	Hong Kong	HK	Nigerija	NG	Švedska	SE
Kambodža	KH	Mađarska	HU	Norveška	NO	Švajcarska	CH
Kanada	CA	Indija	IN	Oman	OM	Tajvan	TW
Čile	CL	Indonezija	ID	Pakistan	PK	Tajland	TH
Kina	CN	Izrael	IL	Panama	PA	Turska	TR
Kolumbija	CO	Italija	IT	Paragvaj	PY	Uganda	UG
Kongo	CG	Jamajka	JM	Filipini	PH	Ukrajina	UA
Kostarika	CR	Japan	JP	Poljska	PL	SAD	US
Hrvatska	HR	Kenija	KE	Portugalija	PT	Urugvaj	UY
Češka	CZ	Kuvajt	KW	Rumunija	RO	Uzbekistan	UZ
Danska	DK	Libija	LY	Rusija	RU	Vijetnam	VN
Ekvador	EC	Luksemburg	LU	Saudijska Arabija	SA	Zimbabve	ZW
Egipat	EG	Malezija	MY	Senegal	SN		
Salvador	SV	Maldivi	MV				
Etiopija	ET	Meksiko	MX				

Lista kodova jezika

Koristite ovu listu da biste uneli željeni jezik za sledeće inicijalne postavke: [Audio disk], [Titl diska] i [Meni diska].

Jezik	Kod	Jezik	Kod	Jezik	Kod	Jezik	Kod
Afar	6565	Francuski	7082	Litvanski	7684	Sindhi	8368
Afrikanski	6570	Frisian	7089	Makedonski	7775	Singhalese	8373
Albanski	8381	Galicijski	7176	Malagasy	7771	Slovački	8375
Ameharic	6577	Gruzijski	7565	Malay	7783	Slovenački	8376
Arapski	6582	Nemački	6869	Malayalam	7776	Španski	6983
Jermenski	7289	Grčki	6976	Maori	7773	Sudanese	8385
Assamese	6583	Grenlandski	7576	Marathi	7782	Swahili	8387
Aymara	6588	Guarani	7178	Moldavski	7779	Švedski	8386
Azerbejdžanski	6590	Gujarati	7185	Mongolski	7778	Tagalog	8476
Bashkir	6665	Hausa	7265	Nauru	7865	Tajik	8471
Basque	6985	Hebrejski	7387	Nepali	7869	Tamil	8465
Bengali	6678	Hindi	7273	Norveški	7879	Telugu	8469
Bhutani	6890	Mađarski	7285	Oriya	7982	Thai	8472
Bihari	6672	Islandski	7383	Panjabi	8065	Tonga	8479
Breton	6682	Indonezijski	7378	Pashto, Pushto	8083	Turski	8482
Bugarski	6671	Interlingua	7365	Persijski	7065	Turkmen	8475
Burmese	7789	Irski	7165	Poljski	8076	Twi	8487
Beloruski	6669	Italijanski	7384	Portugalski	8084	Ukrajinski	8575
Kineski	9072	Javanese	7465	Quechua	8185	Urdu	8582
Hrvatski	7282	Kannada	7578	Rhaeto-Romance	8277	Uzbekistanski	8590
Češki	6783	Kashmiri	7583	Rumunski	8279	Vijetnamski	8673
Danski	6865	Kazakh	7575	Ruski	8285	Volapük	8679
Holandski	7876	Kirghiz	7589	Samoan	8377	Velški	6789
Engleski	6978	Korejanski	7579	Sanskrit	8365	Wolof	8779
Esperanto	6979	Kurdski	7585	Škotski galski	7168	Xhosa	8872
Estoni	6984	Laotian	7679	Srpski	8382	Yiddish	7473
Faroese	7079	Latinski	7665	Srpsko-hrvatski	8372	Yoruba	8979
Fidži	7074	Latvian, Lettish	7686	Shona	8378	Zulu	9085
Finski	7073	Lingala	7678				

Trgovačke marke i licence



Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, BD-Live™, BONUSVIEW™ i logotipi predstavljaju zaštitne znakove kompanije Blu-ray Disc Association.



"DVD Logo" je trgovačka marka korporacije za licenciranje DVD Format/Logo Licensing Corporation.



Java je zaštitni znak kompanije Oracle i/ili njenih podružnica.



Termini HDMI i HDMI multimedijalni interfejs u visokoj rezoluciji i HDMI logo su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci HDMI-a licenciranog od strane LLC u SAD i drugim zemljama.

"x.v.Colour" je trgovačka marka korporacije Sony Corporation.



Proizvedeno pod licencom Dolby laboratorija. Dolby i dvostruki-D simbol su trgovačke marke Dolby laboratorija.



Proizvedeno po licenci u okviru SAD patenta br.: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 I drugih SAD i svetskih patenata izdatih i u proceduri dobijanja. DTS-HD, znak i DTS-HD i znak korišćeni zajedno su registrovani zaštitni znaci, a DTS-HD Master Audio je zaštitni znak kompanije DTS, Inc. Proizvod uključuje softver. © DTS, Inc. Sva prava zadržana.



DLNA®, DLNA Logo i DLNA CERTIFIED® su trgovačke marke, uslužne marke ili sertifikati digitalne mrežne alijanse Digital Living Network Alliance.



Wi-Fi CERTIFIED Logo koristi sertifikaciju oznaku Wi-Fi Alliance.



Logotip Wi-Fi CERTIFIED je znak sertifikacije asocijacije Wi-Fi Alliance.



"AVCHD" i "AVCHD" logotipi su trgovačke marke korporacija Panasonic Corporation i Sony Corporation.



DivX®, DivX Certified® i povezani logotipi su zaštitni znaci kompanije Rovi Corporation ili njenih podružnica i koriste se pod licencom.



Gracenote®, Gracenote logo i logotip, kao i logo “Powered by Gracenote” su registrovani zaštitni znaci ili zaštitni znaci kompanije Gracenote u Sjedinjenim Državama i/ili u drugim zemljama.

Tehnologiju prepoznavanja muzike i odgovarajuće podatke obezbeđuje Gracenote®.

Gracenote® Licencni ugovor sa krajnjim korisnikom

Ova aplikacija ili uređaj sadrži softver kompanije Gracenote, Inc. Emeryville, Kalifornija (“Gracenote”). Softver kompanije Gracenote (“Gracenote Software”) omogućava ovoj aplikaciji da prepozna disk ili datoteku i pruži informacije u vezi sa muzikom, uključujući ime umetnika, broj snimka i naslov (“Gracenote Data”) sa on-line servera ili pridruženih baza podataka (zajednički naziv, “Gracenote Servers”) i da vrši i druge funkcije. Možete koristiti Gracenote podatke jedino kao krajnji korisnik ove aplikacije ili uređaja.

Vi ste saglasni da ćete Gracenote podatke, Gracenote softver, i Gracenote servere koristiti samo u lične i nekomercijalne svrhe. Saglasni ste da nećete dati, kopirati ili prebaciti Gracenote softver ili bilo koje Gracenote podatke bilo kom trećem licu. SAGLASNI STE DA NEĆETE KORISTITI NITI EKSPLOATISATI GRACENOTE PODATKE, GRACENOTE SOFTVER, ILI GRACENOTE SERVERE, OSIM KAKO JE OVDE JASNO DOZVOLJENO.

Vi ste saglasni da će vaša neekskluzivna licenca za upotrebu Gracenote podataka, Gracenote softvera, i Gracenote servera biti poništena ako prekršite ova ograničenja. Ako vaša licenca bude poništena vi pristajete da prekinete bilo koju i svaku upotrebu Gracenote podataka, Gracenote softvera, i Gracenote servera. Gracenote zadržava sva prava na Gracenote podatke, Gracenote softver, i Gracenote servere, uključujući sva vlasnička prava. Ni u kom slučaju Gracenote ne prihvata odgovornost za bilo kakvu isplatu vama za bilo koju informaciju koju vi pribavite. Vi ste saglasni da racenote, Inc. može u svoje ime sprovesti svoja prava protiv vas po ovom ugovoru.

Gracenote servis koristi jedinstveni identifikator da prati vaše pretrage u statističke svrhe. Svrha po slučajnom uzorku zadatih identifikatora je da se Gracenote servisu omogući da broji pretrage bez znanja vašeg identiteta. Za više informacija pogledajte našu internet stranicu, deo: Gracenote Privacy Policy (Pravilnik o zaštiti privatnosti).

Gracenote softver i svaki pojedini Gracenote podatak je vama licencom odobren u zatečenom stanju. Gracenote nikoga ne zastupa niti garantuje, direktno niti indirektno, tačnost bilo kog Gracenote podatka sa Gracenote servera. Gracenote zadržava pravo da izbriše podatke sa Gracenote servera ili da izmeni kategorije podataka iz bilo kog razloga kojeg kompanija Gracenote smatra dovoljnim. Ne dajemo garancije da su Gracenote softver ili Gracenote serveri bez grešaka ili da funkcionisanje Gracenote softvera i Gracenote servera neće biti ometano. Gracenote nema obavezu da vam obezbedi nove poboljšane ili dodatne tipove podataka ili kategorija koje može osigurati u budućnosti i ima pravo da prekine svoj servis u bilo koje vreme.

GRACENOTE ODBIJA SVE GARANCIJE, DIREKTNE ILI INDIREKTNE, KOJE UKLJUČUJU ALI NISU OGRANIČENE NA POSREDNE GARANCIJE ZA MERKANTIBILNOST, PRILAGOĐENOST ODREĐENOJ SVRSI, NASLOVU I NEPOVREDIVOSTI. GRACENOTE NE GARANTUJE REZULTATE VAŠEG KORIŠTENJA SOFTVERA ILI BILO KOG SERVERA. NI U KOM SLUČAJU NE PRIHVATA ODGOVORNOST NAMERNE ILI SLUČAJNE ŠTETE ILI ODGOVORNOST ZA GUBITAK PROFITA ILI ZARADE.

© Gracenote, Inc. 2009

Cinavia Obaveštenje

Ovaj proizvod koristi Cinavia tehnologiju kako bi ograničio korišćenje neovlašćenih kopija nekog komercijalno napravljenog filma i videa i njihovih zvučnih traka za puštanje. Kada je otkriveno neovlašćeno korišćenje kopije, pojaviće se poruka i kopiranje će se odmah prekinuti.

Više informacija o Cinavia tehnologiji možete pronaći na Cinavia korisničkom centru na internetu(Online Consumer Information Center) na <http://www.cinavia.com>. Ako želite da dobijete više informacija o Cinavia poštom, pošaljite nam pismo sa vašom adresom na: Cinavia korisničkom centru(Consumer Information Center), P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Ovaj proizvod obuhvata tehnologiju koja je izdata pod licencom Verance Corporation i zaštićen je od strane SAD patenta 7,369,677 i drugih SAD patenata izdatih širom sveta, kao i sva prava vlasnika nad ovakvom tehnologijom. Cinavia je zaštitni znak Verance Corporation. Prava zagarantovana 2004-2012 Verance Corporation. Sva prava zagarantovana od Verance. Pogrešno rukovanje ili inženjerstvo ili rastavljanje je zabranjeno.

Specifikacije

Opšte	
Zahtevi za napajanje	Pogledajte glavnu etiketu na panelu sa zadnje strane.
Potrošnja	16 W
Dimenzije (Š x V x D)	Približno 430 mm x 37,5 mm x 203 mm
Neto težina (Približno)	1,6 kg
Radna temperatura	Od 5 °C do 35 °C
Radna vlažnost	5 % do 90 %

Izlazi	
HDMI OUT (video/audio)	19-iglični (tipa A, HDMI™ Connector)
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)	3 V (p-p), Optički džek x 1

Sistem	
Laser	Poluprovodnički laser
talasne dužine	405 nm / 650 nm
Sistem signala	Standardni PAL / NTSC color TV sistem
LAN port	Ethernet jack x 1, 10BASE-T/100BASE-TX
Bežični (Wireless) LAN (unutrašnja antena)	Integrisani IEEE 802.11n (5 GHz i 2,4 GHz koluta) pristup bežičnoj mreži kompatibilan sa 802.11a/b/g Wi-Fi mrežama.
Bus Napajanje (USB)	DC 5 V  500 mA

- Dizajn i specifikacije mogu biti podložni promeni bez prethodnog obaveštenja.

Održavanje

Rukovanje uređajem

Kada transportujete aparat

Sačuvajte originalnu kutiju i materijal u koji je aparat bio zapakovan. Ako treba da transportujete aparat, prepakujte ga isto onako kao što je bio zapakovan u fabrici.

Čišćenje aparata

Da biste očistili plejer, koristite mekanu, suhu krpu. Ako je površina jako zaprljana, koristite mekanu krpu lagano natopljenu u blagi rastvor deterdženta. Ne koristite jake rastvore kao što su alkohol, benzin, razređivač, jer oni mogu oštetiti površinu.

Održavanje spoljašnjosti aparata čistim

- Ne koristite lako isparljive tečnosti u blizini aparata, kao što je npr. sprej protiv insekata.
- Ako jako pritiskate dok brišete, možete da oštetite površinu plejera.
- Ne ostavljajte proizvode od gume ili plastike u kontaktu sa aparatom duže vremena.

Održavanje aparata

Ovaj plejer je aparat visoke tehnologije i preciznosti. Ako su optička sočiva za čitanje i disk drayv prljavi ili istrošeni, kvalitet slike može biti umanjen. Za detalje, molimo kontaktirajte najbliži ovlašćeni servis.

Napomene u vezi diskova

Rukovanje diskovima

Nemojte pipati plejbek stranu diska. Držite disk na krajevima tako da vam prsti ne dodiruju površinu. Nemojte lepiti nikakav papir ili traku na disk.

Čuvanje diskova

Nakon korišćenja diska, vratite ga u svoje kućište. Nemojte direktno da ga izlažete sunčevim zracima ili izvorima toplote i nemojte ga nikad ostavljati u parkiranom autu koji je direktno izložen sunčevoj svetlosti.

Čišćenje diskova

Otisci prstiju i prašina na disku mogu dovesti do slabog kvaliteta slike i izobličenja zvuka. Pre puštanja diska, obrišite ga krpom. Disk brišite od centra ka spoljašnjosti.

Nemojte da koristite jake rastvarače kao što su alkohol, benzin, razređivač, komercijalna sredstva za čišćenje ili antistatički sprej namenjen starijim vinil pločama.

Važne informacije koje se odnose na mrežne usluge

Sve informacije, podaci, dokumenti, celokupna komunikacija, sva preuzimanja, fajlovi, tekstovi, slike, fotografije, grafički prikazi, kompletan video sadržaj, emitovanje na webu, sve publikacije, alati, resursi, softveri, kodovi, programi, apleti, vidžeti, aplikacije, proizvodi i drugi sadržaj („Sadržaj“) i sve usluge i ponude („Usluge“) koje pruža bilo koja treća strana („Davalac usluga“) predstavljaju isključivu obavezu Davaoca usluga od kojeg potiču.

Dostupnost i pristup Sadržaju i Uslugama koje pruža Davalac usluga preko LGE uređaja mogu se promeniti bilo kada bez prethodnog obaveštenja, uključujući, ali ne ograničavajući se na prekid, uklanjanje ili obustavu celokupnog ili delimičnog Sadržaja ili Usluga.

Ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili problem u vezi sa Sadržajem ili Uslugama, najnovije informacije možete naći na web lokaciji Davaoca usluga. LGE ne snosi odgovornost za korisnički servis koji se odnosi na Sadržaj i Usluge. Sva pitanja ili zahteve za servis koji se odnose na Sadržaj ili Usluge treba uputiti direktno relevantnim Davaocima sadržaja i usluga.

Imajte u vidu činjenicu da LGE ne odgovara za bilo kakav Sadržaj ili Usluge koje pruža Davalac usluga ili bilo kakve promene, uklanjanje ili obustavu pružanja dotičnog Sadržaja ili Usluga i ne garantuje dostupnost ili mogućnost pristupa takvom Sadržaju ili Uslugama.

