

# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ КОНДИЦИОНЕР

Перед эксплуатацией устройства внимательно прочтите данное руководство и сохраните его для дальнейшего использования.

МОДЕЛЬ : НАСТЕННЫЙ

Данное устройство соответствует техническим требованиям по ограничению использования определенных опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании.

## СОВЕТЫ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

Вот некоторые советы, которые помогут сократить энергопотребление при эксплуатации данного кондиционера. Данный кондиционер можно использовать более эффективно при соблюдении следующих указаний:

- Не переохлаждайте воздух в помещении. Это может нанести вред здоровью и привести к увеличению энергопотребления.
- При использовании кондиционера закрывайте прямые солнечные лучи шторами или занавесками.
- При использовании кондиционера плотно закрывайте двери и окна.
- Для циркуляции воздуха в помещении отрегулируйте направление воздушного потока в вертикальном или горизонтальном положении.
- Увеличивайте скорость вращения вентилятора для ускоренного охлаждения или нагрева воздуха в помещении на короткий период времени.
- Периодически открывайте окна для проветривания, так как качество воздуха в помещении может ухудшиться при непрерывной многочасовой работе кондиционера.
- Каждые 2 недели очищайте воздушный фильтр. Пыль и грязь, скапливающаяся на воздушном фильтре, может перекрыть воздушный поток или ухудшить функции охлаждения/осушения воздуха.

### Для заметок

Прикрепите чек к данной странице, для подтверждения даты покупки, а также для использования гарантии. Впишите сюда номер модели и заводской номер:

Номер модели :

Заводской номер :

Вы найдете эти номера на информационной табличке, расположенной на каждом устройстве.

Продавец :

Дата продажи :

# ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

*ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО УСТРОЙСТВА ПРОЧТИТЕ ВСЕ УКАЗАНИЯ.*

Во избежание создания опасной обстановки и обеспечения наивысшей эффективности при использовании данного устройства соблюдайте следующие меры предосторожности

## ОПАСНО!

Несоблюдение данных указаний может привести к тяжелым травмам или смертельному исходу

## ВНИМАНИЕ!

Несоблюдение данных указаний может привести к мелким травмам или повреждению устройства

## ОПАСНО!

- Установка или ремонт, выполненный неквалифицированными лицами, может представлять опасность для вас и других лиц.
- Кондиционер следует устанавливать в соответствии с национальными стандартами прокладки электрических проводов.
- При повреждении кабеля питания его замену должен выполнять изготовитель, специалист по обслуживанию или специалист такой же квалификации во избежание создания опасных ситуаций.
- Информация в данном руководстве предназначена для использования квалифицированным техническим персоналом ознакомленным с правилами техники безопасности и имеющим в своем распоряжении необходимые инструменты для установки и тестирования.
- Неознакомление со всеми указаниями данного руководства и несоответствующее их выполнение может привести к нарушению нормальной работы устройства, повреждению имущества, травмам и/или смертельному исходу.
- Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями или с недостаточным опытом и знаниями, если они не находятся под наблюдением или не получили соответствующие указания по использованию данного устройства от лица, ответственного за их безопасность.
- Дети должны находиться под присмотром, чтобы не допустить их игр с данным устройством.
- Замену кабеля питания должен выполнять только квалифицированный специалист с использованием только оригинальных комплектующих.

### Установка

- Используйте стандартный автоматический выключатель и плавкий предохранитель, соответствующие характеристикам кондиционера. Несоблюдение данного условия может привести к поражению электрическим током или повреждению устройства.
- При установке или перемещении кондиционера обратитесь в авторизованный сервисный центр. Несоблюдение данного условия может привести к серьезной травме или повреждению устройства.
- Всегда используйте вилку и розетку с разъемом заземления. Несоблюдение данного условия может привести к поражению электрическим током или повреждению устройства.
- Надежно закрепите панель и крышку блока управления. Несоблюдение данного условия может привести к взрыву или возгоранию.
- Перед использованием кондиционера установите отдельную штепсельную розетку и автоматический выключатель. Несоблюдение данного условия может привести к поражению электрическим током или повреждению устройства.
- Используйте стандартный автоматический выключатель и плавкий предохранитель, соответствующие характеристикам кондиционера. Несоблюдение данного условия может привести к поражению электрическим током или повреждению устройства.

- Не меняйте и не удлиняйте кабель питания. Поврежденный кабель электропитания, кабель с порезами или нарушенной изоляцией необходимо заменить. Поврежденный кабель может стать причиной возгорания или поражения электрическим током.
- Будьте осторожны при распаковке и установке кондиционера. Несоблюдение данного условия может привести к серьезной травме или повреждению устройства.
- При установке или перемещении кондиционера обратитесь в авторизованный сервисный центр. Несоблюдение данного условия может привести к серьезной травме или повреждению устройства.
- Не устанавливайте кондиционер на неустойчивой поверхности или в местах, где он может упасть. Это может привести к серьезной травме, повреждению устройства или смертельному исходу.
- Для проверки протечки и продувки воздуха следует использовать негорючий газ (азот), использование сжатого воздуха или горючего газа может привести к возгоранию или взрыву.

### Эксплуатация

- Не включайте кондиционер надолго, при открытой двери или окне, либо при очень высокой влажности воздуха. Несоблюдение данного условия может привести к повреждению устройства.
- При работе кондиционера не допускайте растягивания или повреждения кабеля питания. Несоблюдение данного условия может привести к возгоранию, поражению электрическим током или повреждению устройства.
- Не кладите никакие предметы на кабель питания. Это может привести к поражению электрическим током или повреждению устройства.
- Не включайте и не выключайте кондиционер, вставляя или вынимая вилку из розетки. Это может стать причиной поражения электрическим током или возгорания.
- Не прикасайтесь к кондиционеру влажными руками во время его работы или ремонта. Это может привести к поражению электрическим током или повреждению устройства.
- Не размещайте рядом с кабелем питания нагревательные и другие приборы, выделяющие тепло. Это может привести к возгоранию, поражению электрическим током или повреждению устройства.
- Не допускайте попадания воды в кондиционер. Это может стать причиной взрыва или возгорания.
- Не оставляйте рядом с кондиционером горючие вещества, такие как бензин, бензол и растворитель. Это может стать причиной взрыва или возгорания.
- Не используйте кондиционер продолжительное время в тесных помещениях без вентиляции. Регулярно проветривайте помещение. Несоблюдение данного условия может привести к взрыву или возгоранию.
- В случае утечки газа перед повторным использованием кондиционера хорошо проветрите помещение. Несоблюдение данного условия может привести к взрыву или возгоранию.
- Если кондиционер начал издавать необычный шум, запах или из него идет дым, отсоедините кабель питания. Несоблюдение данного условия может привести к взрыву или возгоранию.
- Выключите кондиционер и закройте окно на время грозы или урагана. Если возможно, перед началом урагана уберите устройство от окна.
- Не прикасайтесь к электростатическому фильтру после открытия передней решетки. Несоблюдение данного условия может привести к поражению электрическим током или повреждению устройства.
- Если кондиционер был погружен в воду вследствие затопления, обратитесь в авторизованный сервисный центр. Несоблюдение данного условия может привести к взрыву или возгоранию.
- Будьте осторожны, не допускайте попадания воды внутрь устройства
- При одновременном использовании кондиционера и нагревательного прибора, например обогревателя, хорошо проветривайте помещение. При одновременном использовании кондиционера и нагревательного прибора, например обогревателя, хорошо проветривайте помещение.
- При очистке или выполнении ремонта кондиционера отключите питание и отсоедините кабель питания. Несоблюдение данного условия может привести к смертельному исходу, серьезной травме или повреждению устройства.
- Если кондиционер не используется в течение длительного времени, отсоедините кабель питания. Несоблюдение данного указания может привести к повреждению устройства.
- Не кладите никакие предметы на кондиционер. Это может привести к повреждению устройства.

## ОПАСНО!

- Для внутренней очистки обращайтесь в авторизованный сервисный центр или к поставщику. Не пользуйтесь агрессивными моющими средствами, которые могут привести к коррозии или повреждению устройства. Использование агрессивных моющих средств может также привести к повреждению устройства, возгоранию или поражению электрическим током.

## ВНИМАНИЕ!

### Установка

- После установки или ремонта кондиционера убедитесь в отсутствии утечки хладагента. Несоблюдение данного условия может привести к неисправности устройства.
- Установите надлежащим образом сливной шланг для равномерного слива конденсата. Несоблюдение данного условия может привести к неисправности устройства.
- Держите устройство горизонтально во время установки.
- Установите кондиционер в месте, где шум из наружного блока или выходящий газ не доставят неудобств соседям. Несоблюдение данного условия может привести к конфликту с соседями.
- Транспортировать оборудование должно не менее 2 человек или следует использовать автопогрузчик. Это может привести к серьезной травме.
- Не устанавливайте кондиционер в местах, в которых он будет подвергаться непосредственному воздействию морского ветра (соляного тумана). Это может привести к неисправности устройства.

### Эксплуатация

- Не подвергайте людей, животных или растения воздействию потока холодного или горячего воздуха кондиционера. Это может привести к серьезной травме.
- Не используйте изделие для каких-либо специальных целей, например для сохранения продуктов, произведений искусства и т.п. Это бытовой кондиционер, а не система целевого охлаждения. Это может стать причиной смертельного исхода, поражения электрическим током или возгорания.
- Не закрывайте входное или выходное воздушное отверстие. Это может привести к взрыву или неисправности устройства.
- Для очистки кондиционера не используйте сильнодействующие чистящие средства или растворители а также не распыляйте на него воду. Используйте мягкую ткань. Это может привести к серьезной травме или повреждению устройства.
- При извлечении Воздушный фильтр не касайтесь металлических частей кондиционера. Это может привести к серьезной травме или повреждению устройства.
- Не кладите никакие предметы на кондиционер. Это может привести к повреждению устройства.
- После чистки надежно установите фильтр. Выполняйте очистку фильтра каждые две недели или при необходимости даже чаще.
- Не допускайте попадания рук или каких-либо посторонних предметов во входные и выходные воздушные отверстия при работе кондиционера. В противном случае это может привести к поражению электрическим током.
- Не пейте воду, отводимую из устройства. В противном случае это может привести к проблемам со здоровьем.
- При проведении очистки, технического обслуживания или ремонта кондиционера на высоте пользуйтесь устойчивым табуретом или стремянкой. Несоблюдение данного условия может привести к серьезной травме или повреждению устройства.
- Не используйте батареи разного типа для пульта ДУ и не используйте новые батареи со старыми. Несоблюдение данного условия может привести к повреждению устройства.
- Не пытайтесь разбирать или перезаряжать батареи. Несоблюдение данного условия может привести к взрыву, возгоранию или серьезной травме.
- В случае утечки жидкости батареи прекратите использование пульта ДУ. Если жидкость батареи вследствие утечки попала на одежду или кожу, смойте ее чистой водой. Несоблюдение данного условия может привести к серьезной травме.
- При проглатывании жидкости батареи тщательно промойте полость рта и обратитесь к врачу. Несоблюдение данного условия может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

# СОДЕРЖАНИЕ

## 2 СОВЕТЫ ПО ЭНЕРГО-СБЕРЕЖЕНИЮ

---

## 3 ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

---

## 7 ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

---

- 7 Компоненты
- 7 Рабочие условия
- 8 Использование пульта ДУ
- 9 - Установка батарей
- 9 - Установка держателя пульта ДУ

## 10 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

---

- 10 Прогрев комнаты
- 10 Удаление влажности
- 11 Проветривание комнаты
- 11 Регулировка скорости вращения вентилятора.
- 11 Регулировка направления потока воздуха
- 11 Установка таймера
- 11 - Установка текущего времени
- 12 - Автоматическое включение кондиционера в указанное время
- 12 - Автоматическое выключение кондиционера в указанное время
- 12 - Сброс настроек таймера
- 12 - Установка спящего режима

## 13 РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ

---

- 13 Быстрое изменение температуры в комнате
- 13 Очистка воздуха в помещении
- 13 - Функция автоматической очистки
- 14 Режим плазменной очистки
- 14 Автоматическая работа
- 14 Функция автоматического переключения
- 15 Режим охлаждения с энергосбережением
- 15 Яркость экрана дисплея
- 15 Управление кондиционером без пульта ДУ
- 16 Автоматический перезапуск кондиционера

## 17 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

---

- 18 Очистка Воздушный фильтр
- 18 Очистка 3М-фильтр

## 19 ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ


---

- 19 Функция самодиагностики
- 19 Перед обращением в сервисный центр

# ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

## Компоненты

### Внутренний блок

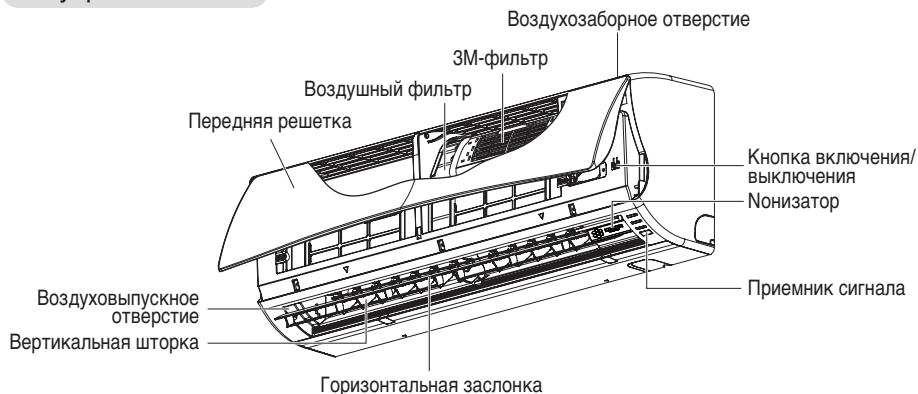


\* Данная функция может изменяться в зависимости от типа модели.



### ПРИМЕЧАНИЕ

Количество индикаторов и их расположение может различаться в зависимости от модели кондиционера.

### Наружный блок

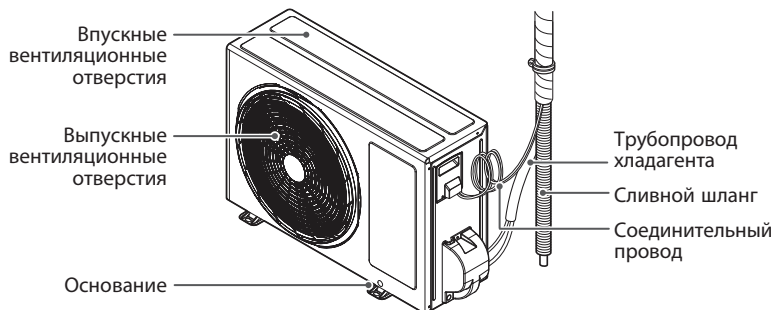

\* Данная функция может изменяться в зависимости от типа модели.

## Рабочие условия

В таблице ниже указан температурный диапазон, при котором может работать данный кондиционер.

| Режим      | Температура в помещении | Наружная температура |
|------------|-------------------------|----------------------|
| Охлаждение | 18°C~32°C               | 18°C~48°C            |
| Нагрев     | 16°C~30°C               | -5°C~24°C            |

## Использование пульта ДУ

Кондиционером удобнее управлять с помощью пульта ДУ. Под крышкой пульта ДУ расположены кнопки для использования дополнительных функций.

### Беспроводной пульт ДУ



| Панель управления | Экран дисплея | Описание                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |               | <b>Кнопка IONIZER*:</b> Нонизатор стерилизует бактерии, передаваемые воздушным путем, и другие вредные вещества.                                                                                |
|                   |               | <b>Кнопка автоматического перехода в режим сна*:</b> Включается режим автоматического перехода в режим сна.                                                                                     |
|                   |               | <b>Кнопки регулировки температуры:</b> Регулировка комнатной температуры при охлаждении и нагревании.                                                                                           |
|                   | -             | <b>Кнопка включения/выключения:</b> Включение и выключение питания.                                                                                                                             |
|                   |               | <b>Кнопка изменения скорости вращения вентилятора:</b> Регулировка скорости вращения вентилятора.                                                                                               |
|                   |               | <b>Кнопка выбора режима работы*:</b> Выбор режима работы. Охлаждение (❄️) / автоматическая работа или автоматическое переключение (⌛) / осушение (☀️) / нагревание (🔥) / циркуляция воздуха (🌀) |
|                   |               | <b>Быстрое охлаждение/нагревание*:</b> Повышение или понижение комнатной температуры за короткий период времени.                                                                                |
|                   |               | <b>Кнопка направления потока воздуха:</b> Регулировка направления воздушного потока по вертикали.                                                                                               |
|                   | -             | Регулировка яркости дисплея внутреннего блока.                                                                                                                                                  |
|                   |               | <b>Кнопка отображения температуры:</b> Отображение температуры в помещении. Также при нажатии кнопки в течение 5 секунд изменяется температурная шкала с °C на °F и обратно.                    |
|                   |               | <b>Кнопка таймера:</b> Установка текущего времени и времени начала / окончания работы.                                                                                                          |
|                   |               | <b>Кнопки навигации и функциональные кнопки*:</b> Установка специальных функций.<br>🧼: Автоочистка<br>🔋: Охлаждение с энергосбережением                                                         |
|                   | -             | <b>Кнопка Set/Clear:</b> Установка или отмена функций.                                                                                                                                          |
|                   | -             | <b>Кнопка сброса:</b> Сброс параметров кондиционера.                                                                                                                                            |


\* В зависимости от модели некоторые функции могут не поддерживаться.




## Установка батарей

Перед использованием пульта ДУ установите батареи. Следует использовать батареи типа AAA (1,5 В)

- 1 Снимите крышку батарейного отсека.

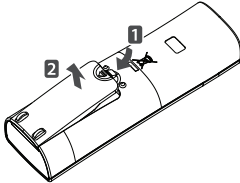

- 2 Установите новые батарейки с соблюдением их полярности (+) и (-).

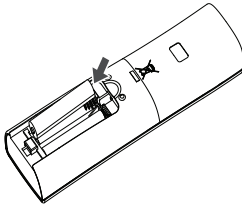

- 3 Установите крышку батарейного отсека.

### ! ПРИМЕЧАНИЕ


Если экран дисплея пульта ДУ начинает тускнеть, замените батареи.

## Установка держателя пульта ДУ


Установите держатель в месте, не подверженном воздействию прямых солнечных лучей, для защиты пульта ДУ.

- 1 Выберите безопасное и легкодоступное место.

- 2 Установите держатель, надежно закрутив 2 винта с помощью отвертки.

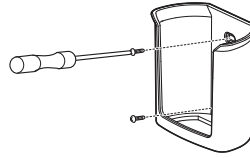


- 3 Вставьте пульт ДУ в держатель.



## Управление

Направьте пульт ДУ на приемник сигнала в нижней части кондиционера для управления.

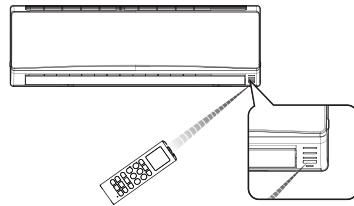


### ! ПРИМЕЧАНИЕ

- При наведении пульта ДУ на другие электронные устройства ими, возможно, удастся управлять. Убедитесь, что пульт ДУ направлен на приемник сигнала кондиционера.
- Для обеспечения надлежащей работы выполняйте очистку передатчика и приемника сигнала с помощью мягкой ткани.

# ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

## Охлаждение комнаты (Режим охлаждения)


- 1 Нажмите кнопку  для включения питания.
- 2 Нажмите кнопку  несколько раз для выбора функции охлаждения.  
- ❄ отобразится на экране дисплея.

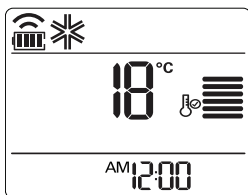

- 3 С помощью кнопок  и  установите требуемую температуру.  
- Диапазон задаваемой температуры от 18°C до 30°C

## Прогрев комнаты (Нагревание)

- 1 Нажмите кнопку  несколько раз для включения питания.
- 2 Нажимайте кнопку  несколько раз для выбора функции нагревания.  
- ☀ отобразится на экране дисплея.

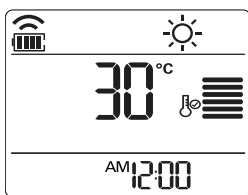

- 3 С помощью кнопок  и  установите требуемую температуру.  
- Диапазон задаваемой температуры от 16°C до 30°C


### ! ПРИМЕЧАНИЕ

Модели, оснащенные только функцией охлаждения, не поддерживают эту функцию.

## Снижение уровня влажности (Режим осушения)

При использовании этого режима удаляется излишняя влага в среде с повышенной влажностью или в дождливую погоду во избежание образования плесени. В этом режиме автоматически регулируется комнатная температура и скорость вращения вентилятора для поддержания оптимального уровня влажности.

- 1 Нажмите кнопку  для включения питания.
- 2 Нажимайте кнопку  несколько раз для выбора функции осушения.  
- 💧 отобразится на экране дисплея.

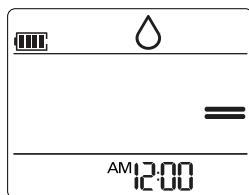


### ! ПРИМЕЧАНИЕ

- В этом режиме не удастся отрегулировать требуемую температуру, так как она регулируется автоматически. Кроме того, на экране дисплея не будет отображаться комнатная температура.

## Проветривание комнаты (Режим циркуляции воздуха)

В данном режиме выполняется только циркуляция воздуха внутри помещения без изменения температуры.

- 1 Нажмите кнопку  для включения питания.
- 2 Нажимайте кнопку  несколько раз для выбора функции циркуляции воздуха.
  -  отобразится на экране дисплея.

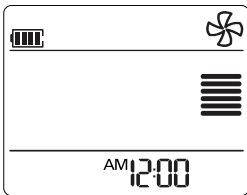

- 3 Нажмите кнопку  для регулировки скорости вращения вентилятора.

## Регулировка скорости вращения вентилятора.

- 1 Нажимайте кнопку  несколько раз для регулировки скорости вращения вентилятора.
  - Нажмите кнопку  если требуется естественная циркуляция воздуха. Скорость вращения вентилятора регулируется автоматически.

| Значок                                                                              | Скорость                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  | Высокая                      |
|  | Средняя                      |
|  | Низкая                       |
|  | Естественный воздушный поток |

## Регулировка направления потока воздуха

- 1 Для регулировки направления потока воздуха по горизонтали нажимайте  и выберите требуемое направление.
  - Нажмите кнопку  для регулировки направления потока воздуха автоматически.

### ! ПРИМЕЧАНИЕ

- В зависимости от модели регулировка направления потока воздуха по вертикали может не поддерживаться.
- Произвольная регулировка отражателя воздушного потока может привести к повреждению устройства.
- При повторном запуске кондиционера используется направление воздушного потока, установленное перед этим, поэтому положение отражателя может не соответствовать значку, отображаемому на пульте ДУ. В этом случае с помощью  отрегулируйте направление потока воздуха еще раз.

## Установка таймера

Можно использовать функцию таймера для энергосбережения и использования кондиционера более эффективно.

## Установка текущего времени


- 1 Нажмите кнопку  и удерживайте ее более 3 секунд.
  - В нижней части экрана дисплея будет мигать значок AM/PM.



- 2 С помощью кнопок  и  установите минуты.
- 3 Нажмите кнопку  для завершения.

### Автоматическое включение кондиционера в указанное время


- 1 Нажмите кнопку .
  - В нижней части экрана дисплея будет мигать следующий значок.



- 2 С помощью кнопок  и  установите минуты.
- 3 Нажмите кнопку  для завершения.
- 4 При установке таймера на экране дисплея отображаются текущее время и значок ON, указывающий на установку требуемого времени включения.

### Автоматическое выключение кондиционера в указанное время

- 1 Нажмите кнопку .
  - В нижней части экрана дисплея будет мигать следующий значок.



- 2 С помощью кнопок  и  установите минуты.
- 3 Нажмите кнопку  для завершения.
- 4 При установке таймера на экране дисплея отображаются текущее время и значок OFF, указывающий на установку требуемого времени выключения.


### Отмена настройки таймера

- 1 Нажмите кнопку .
  - Для отмены всех настроек таймера нажмите кнопку .

### Установка спящего режима

Используйте функцию спящего режима для выключения кондиционера, когда ложитесь спать.

- 1 Нажмите кнопку  для включения питания.
- 2 Нажмите кнопку .
- 3 С помощью кнопок  и  выберите час (до 7 часов).
- 4 Нажмите кнопку  для завершения.
  -  отобразится на экране дисплея в спящем режиме.

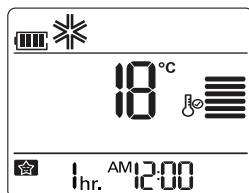

### ПРИМЕЧАНИЕ

В режимах охлаждения и осушения температура повышается на 1°C через 30 минут и еще на 1°C через следующие 30 минут для обеспечения комфортного сна. Температура повышается на 2°C по сравнению с предустановленной температурой.


# РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ

Кондиционер оснащен некоторыми дополнительными функциями.

## Быстрое изменение температуры в комнате (быстрое охлаждение/нагревание)

В данном режиме можно выполнить быстрое охлаждение помещения летом или нагревание зимой.

- 1 Нажмите кнопку  для включения питания.
- 2 Нажмите кнопку .

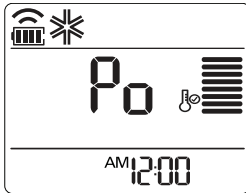

- В режиме быстрого охлаждения из кондиционера дует мощный поток воздуха с температурой 18°C в течение 30 минут.
- В режиме быстрого нагревания из кондиционера дует мощный поток воздуха с температурой 30°C в течение 30 минут.

### ! ПРИМЕЧАНИЕ


- Эту функцию не удастся использовать в режимах циркуляции воздуха, автоматическом режиме или режиме автоматического переключения.
- В зависимости от модели эта функция может не поддерживаться.

## Очистка воздуха в помещении

### Функция автоматической очистки

В режимах охлаждения и осушения внутри внутреннего блока образуется влага. Для удаления этой влаги используйте функцию автоматической очистки.

- 1 Нажмите кнопку  .
-  отобразится на экране дисплея.

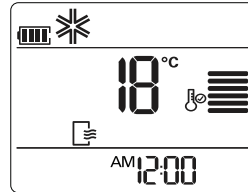

- При выключении питания вентилятор будет работать в течение 30 минут, будет выполнена очистка внутри внутреннего блока.


### ! ПРИМЕЧАНИЕ

Некоторые кнопки не удастся использовать при выполнении функции автоматической очистки.

## Режим плазменной очистки

Ионы ионизатор, разработанного компанией LG, очищают воздух от бактерий и других вредных веществ.

- 1 Нажмите кнопку  для включения питания.
- 2 Нажмите кнопку .
  -  отобразится на экране дисплея.

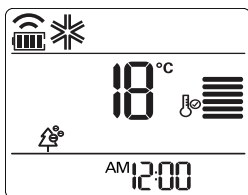

### ! ПРИМЕЧАНИЕ


- Можно использовать эту функцию, нажав кнопку  без включения кондиционера.
- В зависимости от модели эта функция может не поддерживаться.
- Не касайтесь ионизатор во время его работы.

## Автоматическая работа (Интеллектуальный режим)

Модели только с функцией охлаждения

В этом режиме скорость вращения вентилятора и температура регулируются автоматически в соответствии с комнатной температурой.

- 1 Нажмите кнопку  для включения питания.
- 2 Нажимайте кнопку  несколько раз для выбора автоматической работы.
- 3 С помощью кнопок  и  выберите требуемый код работы, если температура выше или ниже требуемой.

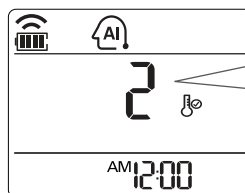

| Код | Описание                           |
|-----|------------------------------------|
| 2   | Охлаждение                         |
| 1   | Несильное охлаждение               |
| 0   | Поддерживать комнатную температуру |
| -1  | Несильное нагревание               |
| -2  | Нагревание                         |


### ! ПРИМЕЧАНИЕ

- В данном режиме нельзя изменить скорость вращения вентилятора, но вы можете задать режим автоматического поворота отражателя воздушного потока.
- В зависимости от модели эта функция может не поддерживаться.

## Функция автоматического переключения

В данном режиме работы автоматически поддерживается заданная температура с отклонением  $\pm 2^\circ\text{C}$

- 1 Нажмите кнопку  для включения питания.
- 2 Нажимайте кнопку  несколько раз для выбора функции автоматического переключения.
  -  отобразится на экране дисплея.

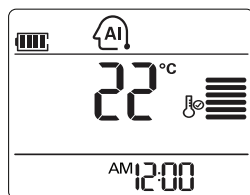

- 3 С помощью кнопок  и  установите требуемую температуру.
  - Диапазон задаваемой температуры от  $18^\circ\text{C}$  до  $30^\circ\text{C}$
- 4 Нажимайте кнопку  несколько раз для выбора скорости вращения вентилятора.


### ! ПРИМЕЧАНИЕ

В зависимости от модели эта функция может не поддерживаться.

## Режим охлаждения с энергосбережением

В данном режиме снижается энергопотребление в режиме охлаждения и устанавливается оптимальный уровень температуры для создания комфортной обстановки.

- 1 Нажмите кнопку  для включения питания.
- 2 Нажимайте кнопку  несколько раз для выбора функции охлаждения.
- 3 Нажмите кнопку .
  -  отобразится на экране дисплея.

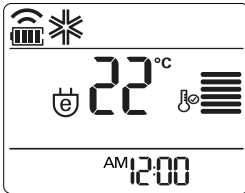

### ! ПРИМЕЧАНИЕ

- В зависимости от модели эта функция может не поддерживаться.
- При работе устройства температура, отображаемая на пульте ДУ, может отличаться от температуры, отображаемой на кондиционере.

## Яркость экрана дисплея

Можно отрегулировать яркость экрана дисплея внутреннего блока.

- 1 Нажмите кнопку  чтобы включить / выключить лампу на передней решетке

### ! ПРИМЕЧАНИЕ

В зависимости от модели эта функция может не поддерживаться.


## Переключение шкалы °C/°F

При нажатии кнопки ROOM TEMP в течение 5 секунд температурная шкала «Цельсий/Фаренгейт» переключается на противоположную.

## Управление кондиционером без пульта ДУ


Можно использовать кнопку включения/выключения внутреннего блока для управления кондиционером, если недоступен пульт ДУ. Однако будет установлена высокая скорость вращения вентилятора.

- 1 Откройте переднюю крышку.
  - Приподнимите крышку за края с обеих сторон.

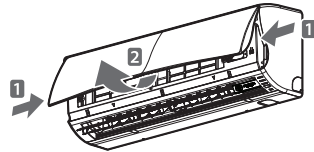

\* Данная функция может изменяться в зависимости от типа модели.

- 2 Нажмите кнопку включения/выключения.

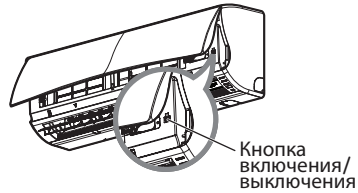

\* Данная функция может изменяться в зависимости от типа модели.

- На моделях с поддержкой охлаждения и нагрева режим работы изменяется в зависимости от комнатной температуры.

| Комнатная температура | Установить температуру | Рабочий режим |
|-----------------------|------------------------|---------------|
| Ниже 21°C             | 24°C(75.2°F)           | Нагревание    |
| Выше 21°C и ниже 24°C | 23°C(73.4°F)           | Осушение      |
| Выше 24°C             | 22°C(71.6°F)           | Охлаждение    |


- На моделях, оснащенных только функцией охлаждения, будет установлена температура 22°C (71,6°F)

## Автоматический перезапуск кондиционера

При включении кондиционера после сбоя питания функция восстановит предыдущие настройки. Данная функция установлена по умолчанию.


### Отключение автоматического перезапуска

- 1 Откройте переднюю крышку.
  - Приподнимите крышку за края с обеих сторон.

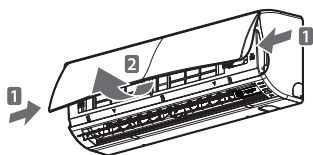

\* Данная функция может изменяться в зависимости от типа модели.

- 2 Нажмите кнопку включения/выключения и удерживайте ее в течение 6 секунд.
  - Дважды прозвучит звуковой сигнал, индикатор мигнет 6 раз.

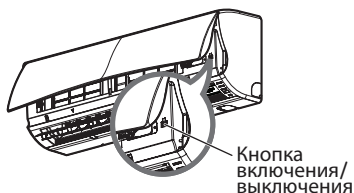

\* Данная функция может изменяться в зависимости от типа модели.

- Чтобы снова включить эту функцию, нажмите кнопку включения/выключения и удерживайте ее в течение 6 секунд. Подается двойной звуковой сигнал и 4 раза мигает синий индикатор.

### ! ПРИМЕЧАНИЕ


Если нажать и удерживать кнопку включения/выключения в течение 3 – 5 секунд вместо 6 секунд, будет включена функция проверки устройства. В режиме проверки будет выходить мощный поток воздуха для охлаждения в течение 18 минут, затем будут восстановлены заводские настройки по умолчанию.



# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Регулярно очищайте устройство для обеспечения оптимальной производительности и во избежание возможного выхода из строя.

\* Это может быть не применимо в зависимости от модели.

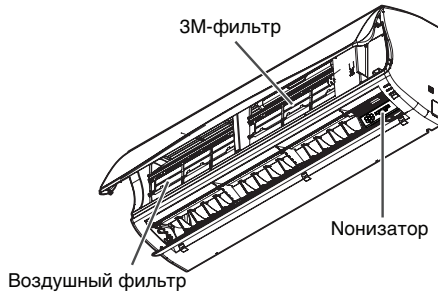


\* Данная функция может изменяться в зависимости от типа модели.

| Элемент                       | Интервал очистки | Способ очистки                                                                                                                          |
|-------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Воздушный фильтр              | 2 недели         | См. «Очистка Воздушный фильтр».                                                                                                         |
| 3М-фильтр                     | 1 месяц          | См. раздел «Очистка 3М-фильтр»                                                                                                          |
| Нонизатор                     | 6 месяцев        | См. раздел «Очистка ионизатор».                                                                                                         |
| Поверхность внутреннего блока | Регулярно        | Используйте мягкую сухую ткань. Не пользуйтесь отбеливателями и абразивными материалами.                                                |
| Наружный блок                 | Регулярно        | Для очистки спиралей теплообменника и вентиляционных отверстий панели используйте пар (проконсультируйтесь с техническим специалистом). |

## Очистка ионизатор (дополнительно)

- Отключите питание и отсоедините кабель питания.
  - Для удаления пыли используйте сухую ватную палочку.
- Примечание : ионизатор может отсутствовать в некоторых моделях.

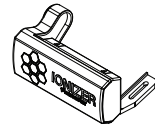

## ВНИМАНИЕ!

- Выключите питание и отсоедините кабель питания до выполнения любого техобслуживания;
- При очистке фильтров не используйте воду с температурой выше 40°C. Это может привести к их деформации или обесцвечиванию.
- Не используйте летучие вещества при очистке фильтров. Они могут повредить поверхность устройства.
- Не промывайте 3М-фильтр в воде, так это может привести к его повреждению.


## ПРИМЕЧАНИЕ

- В зависимости от модели расположение и форма фильтров могут различаться.
- Регулярно очищайте спирали теплообменника наружного блока, так как грязь, скапливающаяся на спиралях, может снизить производительность или повысить затраты на энергию.

## Очистка Воздушный фильтр


Очищайте воздушный фильтр каждые две недели или, при необходимости, чаще.

- 1 Отключите питание и отсоедините кабель питания.
- 2 Откройте переднюю крышку.
  - Приподнимите крышку за края с обеих сторон.

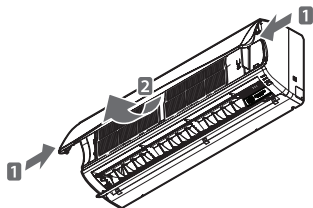

\* Данная функция может изменяться в зависимости от типа модели.

- 3 Возьмитесь за ручку Воздушный фильтр, немного поднимите ее и снимите с устройства.

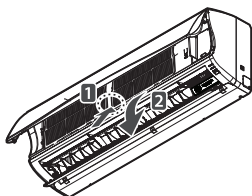


\* Данная функция может изменяться в зависимости от типа модели.

- 4 Очищайте фильтр с помощью пылесоса или теплой водой.
  - Если грязь удаляется с трудом, промойте фильтр в теплой воде с моющим средством.
- 5 Высушите фильтр в прохладном месте.

## Очистка ЗМ-фильтр

- 1 Отключите питание и отсоедините кабель питания.
- 2 Откройте переднюю крышку и выньте воздушный фильтр (см. «Очистка воздушного фильтра»).
- 3 Извлеките ЗМ-фильтр

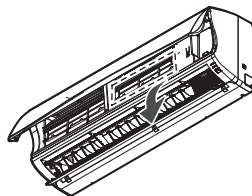

\* Данная функция может изменяться в зависимости от типа модели.

- 4 С помощью пылесоса удалите грязь. Не промывайте ЗМ-фильтр в воде, так это может привести к его повреждению.

### ! ПРИМЕЧАНИЕ

- Мы рекомендуем заменять ЗМ-фильтр каждые 6 месяцев.
- В зависимости от модели расположение фильтра может различаться.
- Если вам требуются фильтры, обращайтесь в сервисный центр компании LG (см. гарантийный талон).

# ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

## Функция самодиагностики

Это устройство оснащено встроенной функцией самодиагностики. При возникновении ошибок индикатор внутреннего блока будет мигать с интервалом в 2 секунды. В этом случае обратитесь к местному дилеру или в сервисный центр.

## Перед обращением в сервисный центр

Проверьте следующее до обращения в сервисный центр. Если проблема не устраняется, обратитесь в местный сервисный центр.

| Проблема                                                                                                                       | Возможные причины                                           | Действие для устранения неисправности                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Устройство издает запах гари и странные звуки.                                                                                 | -                                                           | Выключите кондиционер, отсоедините кабель питания и обратитесь в сервисный центр.                                             |
| Из внутреннего блока вытекает вода даже при низком уровне влажности.                                                           |                                                             |                                                                                                                               |
| Кабель питания поврежден или чрезмерно нагревается.                                                                            |                                                             |                                                                                                                               |
| Переключатель, автоматический выключатель (безопасности, заземления) или плавкий предохранитель работают ненадлежащим образом. |                                                             |                                                                                                                               |
| Кондиционер не работает.                                                                                                       | Кондиционер не подключен к сети.                            | Убедитесь, что кабель питания подключен к розетке.                                                                            |
|                                                                                                                                | Перегорел плавкий предохранитель, или не поступает питание. | Замените плавкий предохранитель или проверьте, включен ли автоматический выключатель.                                         |
|                                                                                                                                | Произошел сбой питания.                                     | Выключите кондиционер в случае сбоя питания. При возобновлении подачи питания подождите 3 минуты, затем включите кондиционер. |
|                                                                                                                                | Слишком высокое или слишком низкое напряжение в сети.       | Проверьте, включен ли автоматический выключатель.                                                                             |
|                                                                                                                                | Кондиционер автоматически выключен в указанное время.       | Снова нажмите кнопку питания.                                                                                                 |

| Проблема                                                 | Возможные причины                                                                       | Действие для устранения неисправности                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кондиционер не охлаждает воздух.                         | Воздух циркулирует ненадлежащим образом.                                                | Убедитесь, что переднюю часть кондиционера не блокируют занавески, шторы или мебель.                                                                                                                           |
|                                                          | Загрязнен воздушный фильтр.                                                             | Каждые 2 недели очищайте воздушный фильтр. Для получения дополнительной информации см. «Очистка Воздушный фильтр».                                                                                             |
|                                                          | Слишком высокая комнатная температура.                                                  | Летом для охлаждения воздуха в помещении, возможно, потребуется некоторое время. В этом случае выберите функцию быстрого охлаждения.                                                                           |
|                                                          | Из комнаты выходит холодный воздух.                                                     | Убедитесь, что из помещения не выходит холодный воздух через вентиляционные отверстия.                                                                                                                         |
|                                                          | Требуемая температура выше, чем установленная.                                          | Установите требуемую температуру на уровень, который будет ниже текущей температуры.                                                                                                                           |
|                                                          | Поблизости находится источник нагрева.                                                  | Не пользуйтесь приборами, выделяющими тепло (например, электропечами или газовыми плитами) при работе кондиционера.                                                                                            |
|                                                          | Выбрана циркуляция воздуха.                                                             | При использовании функции циркуляции воздуха воздух выходит из кондиционера без охлаждения или нагрева. Установите режим охлаждения.                                                                           |
| Не удастся отрегулировать скорость вращения вентилятора. | Выбран автоматический режим работы, быстрое охлаждение/нагревание или функция осушения. | В некоторых режимах, например при быстром охлаждении/нагревании или осушении, скорость вращения вентилятора не удастся отрегулировать. Выберите режим, в котором можно изменять скорость вращения вентилятора. |
| Не удастся отрегулировать температуру.                   | Выбрана циркуляция воздуха или быстрое охлаждение/нагревание.                           | В некоторых режимах, например в режиме циркуляции воздуха или при быстром охлаждении/нагревании, не удастся отрегулировать температуру. Выберите режим, в котором можно изменять температуру.                  |