

KOLAY KULLANICI KILAVUZU

LG Wi-Fi Sound Bar (LG Wi-Fi Ses Çubuğu)

Lütfen cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın.

Gelişmiş özelliklerin talimatlarını görüntülemek için, <http://www.lg.com> sitesini ziyaret edin ve ardından Kullanıcı El Kitabını indirin.

Bu kılavuzdaki içeriğin bir kısmı cihazınızdan farklı olabilir.

MODEL

SN11R



MFL72000220


2104_Rev01

www.lg.com

Telif Hakkı © 2021-2023 LG Electronics Inc.

Tüm Hakları Saklıdır.

ÇAĞRI MERKEZİ TELEFON NUMARASI : 444-6-543

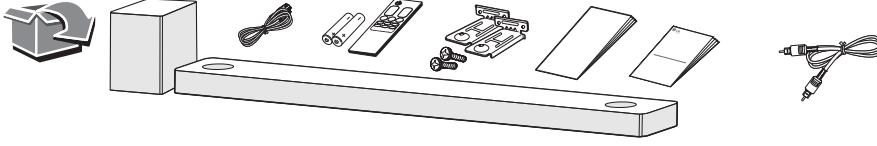

Ön Panel



⏻ (Bekleme) ... Üniteyi AÇIK veya KAPALI duruma getirir.

F (Fonksiyon) İşlevi seçer

—/+ (Ses) Sesi ayarlar

📶 (Wi-Fi) Wi-Fi işlevini seçer.



Üniteyi sıfırla

Bir defa uyarı sesi duyuncaya kadar ünite üzerindeki 📶 ögesini basılı tutun.




Görsel kablo doğru yönde bağlanmazsa, görsel prizın hasar görmesine neden olabilir.

Subwoofer Bağlantısı

Kablosuz subwoofer'ı sound bar'ın yakınına yerleştirin ve aşağıdaki adımları izleyin.

- 1 Sound bar ve kablosuz subwoofer'ın güç kablosunu prize takın.
- 2 Sound bar'ı açın.
 - Sound bar ve kablosuz derin bas hoparlörü **otomatik olarak** bağlanacaktır. Derin bas hoparlörünün yeşil LED'i açılır.

Arka Panel

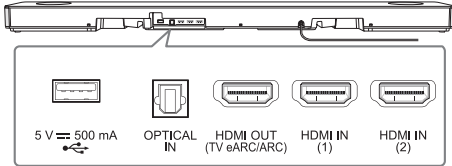

USB konektörü... Bir USB cihazına bağlanır.

OPTICAL IN Optik bir cihaza bağlanır.

HDMI OUT (TV eARC/ARC) ... Bir TV'ye bağlanır.

HDMI IN (1) / HDMI IN (2) HDMI OUT ile cihaza bağlanır.

Manuel Derin Bas Hoparlörü (subwoofer) Bağlantısı

Subwoofer'dan ses gelmiyorsa, manuel olarak bağlayın.


- 1 Kablosuz subwoofer'ın arkasındaki **Pairing**'e basın.
 - Kablosuz subwoofer'ın arkasındaki yeşil LED hızlı bir şekilde yanıp söner. (Yeşil LED ışığı yanıp sönmüyorsa **Pairing**'e basılı tutun.)

2 Sound bar'ı açın.

- Eşleşme tamamlandı.
Kablosuz subwoofer'in
arkasındaki yeşil LED yanar.



Kablosuz parazitinin önüne
geçmek için ses çubuğu
ve derin bas hoparlörünü
(subwoofer) cihazdan
(ör. kablosuz yönlendirici,
mikrodalga fırın vb.) 1 metre
uzakta tutun.

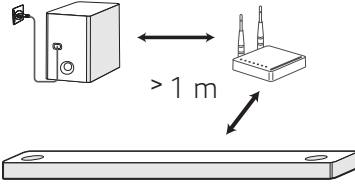


TV Bağlantısı

Sound bar ve TV'yi Optik (A)
veya HDMI ARC (B)'yi kullanarak
bağlayın.


A Optik Bağlantı

- 1 Sound bar'ı TV'ye Optik kablo
kullanarak bağlayın.
- 2 TV ayar menünüzde [External
Speaker (Optical)] seçeneğini
açık olarak ayarlayın.

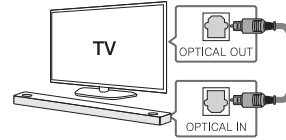

B HDMI (TV eARC/ARC) Bağlantısı


- 1 Sound bar'ı TV'ye HDMI kablo
kullanarak bağlayın.
- 2 TV ayar menünüzde [External
Speaker (HDMI ARC)]
seçeneğini açık olarak ayarlayın.

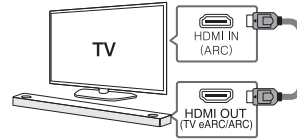

- Eğer TV'niz HDMI ARC
özellikli desteklemiyorsa,
HDMI bağlantısı yapılamaz.
- OPTICAL ve ARC'nin
bu üniteye aynı anda
bağlanması halinde daha
öncelikli olan ARC sinyalidir.


İlave Cihaz Bağlantısı

- 1 Harici cihazı aşağıdaki şekilde bağlayın.

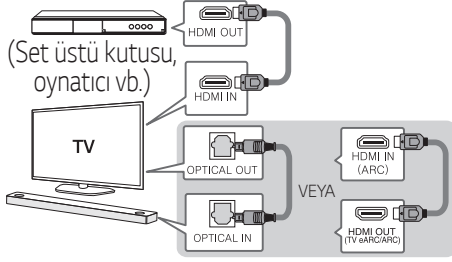

- 2 F'e aralıksız basarak giriş kaynağını ayarlayın.

Ağ Bağlantısı

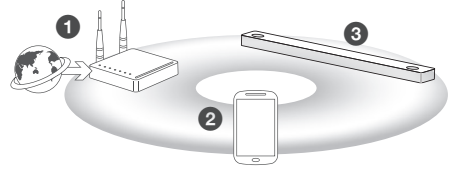

- 1 Ağ durumunu kontrol edin. Ağa bağlı bir yönlendirici kurulmalıdır.
- 2 Akıllı cihazınızı ev ağına bağlayın.
- 3 Ses çubuğunu güç kaynağına bağlayın.



Tüm cihazlar aynı router'a bağlı olmalıdır.

1. Adım “Google Home”

Uygulamasını yükleyin

Google Play veya App Store'dan Google Home Uygulamasını indirin.

2. Adım Uygulama ile Wi-Fi bağlantısı kurulumunu yapın

- 1 Akıllı cihazınızı, hoparlörünüz için kullanacağınız Wi-Fi ağına bağlayın.




iOS cihazlar için, akıllı cihazda **Bluetooth** ayarında açılmalıdır.

- 2 “Google Home” uygulamasını başlatın.
- 3 Uygulamadaki Wi-Fi bağlantısı adımlarını takip edin.
 - Hoparlör doğru şekilde Wi-Fi ağına bağlandığında, ekran penceresinde sesle birlikte “CONNECTED (BAĞLANDI)” yazısı görünecektir.




- Wi-Fi ağına bağlanırken, bu uygulama bir Google Hesabı oluşturulmasını gerektirebilir. Bu uygulamayı kullanmak için Google hesabına ihtiyacınız olacaktır.
- “Google Home” uygulaması Google tarafından sağlanır. Google Politikasında bir değişikliklikle revize edilebilir.

Uzaktan kumanda

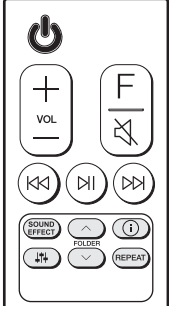

Bataryanın değiştirilmesi

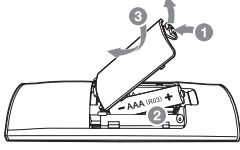

SOUND EFFECT: Ses efekt modunu seçer.

- **TV uzaktan kumandası:** TV uzaktan kumandası olarak kullanmak için **SOUND EFFECT**'e uzunca basın ardından tekrar basın.

FOLDER $\wedge/\vee$: Bir klasör seçer.

i: Dosya adı, giriş kaynağı, **Bluetooth** cihaz adı veya bir uygulama adı bilgilerini gösterir.

- **Otomatik AÇMA/KAPAMA:** **i** tuşuna uzunca basın ardından yeniden basın.

🔊: Her bir hoparlörün ses seviyesini ayarlar.

- **Çevresel ses düzeni:** **🔊** tuşuna uzunca basın ardından yeniden basın.

REPEAT: Dosyalarınızı arka arkaya veya rastgele dinler.

Ek

LG Sound Bar Uygulamasını indirin

"LG Sound Bar"ü kullanarak hoparlör ayarlarını yönetebilir ve hoparlörü kontrol edebilirsiniz. App Store veya Google Play Store platformlarında "LG Sound Bar" uygulamasını indirin.

AI (Yapay Zeka) Oda Kalibrasyonu

AI (Yapay Zeka) Oda Kalibrasyonu, Sound Bar'ın sesini odanın akustiğine ve ortama göre ayarlayan bir ses ayarlama aracıdır.

AI (Yapay Zeka) Oda Kalibrasyonuna erişmek için, "LG Sound Bar" uygulamasının yüklenmesi gerekir. [Sound Setting] menüsünde, [AI Room Calibration] öğesini seçin.

Ek Bilgi

Özellikler

Güç gereksinimi	Ana etikete bakınız.
Güç tüketimi	Ana etikete bakınız. Ağ bekleme : 6,5 W (Tüm ağ girişleri etkinleştirilmişse.)
Ölçüler (G x Y x D)	Yakl. 1443,0 mm x 63,0 mm x 146,0 mm (Ayak ölçü birimi ile)
Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS)	5 V  500 mA
Yükseltici (Toplam RMS Çıkış gücü)	770 W RMS

Tasarım ve özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.



Arka Surround ses

Gerçek surround ses için
Kablosuz Arka Hoparlör Kiti
ürüne dahildir. (SPN11M-SL
/ SPN11M-SR)

Dolby Atmos® ve DTS:X®
teknolojisini içeren içeriğin keyfini
çıkarmak için, bağlı cihazın ve
içeriğin Dolby Atmos® ve DTS:X®
teknolojisini desteklemesi gerekir.

Kablosuz ağ bağlantısının ya da kablosuz cihazın bağlantısını kesme

Güç butonuna 3 saniyeden uzun
basarak üniteyi kapatın.

Açık Kaynaklı Yazılım Bildirimi Bilgileri

GPL, LGPL, MPL ve kaynak kodu
açıklama yükümlülüğü bulunan ve
bu üründe yer alan diğer açık kaynak
lisansları altındaki kaynak kodunu
edinmek ve belirtilen tüm lisans
koşullarına, telif hakkı bildirimlerine
ve ilgili diğer belgelere erişmek için
lütfen <https://opensource.lge.com>
adresini ziyaret edin.

Ayrıca LG Electronics, opensource@lge.com
adresine gönderilen e-posta
taleplerinin üzerine bu tür bir
hizmetin maliyetini (ortam, gönderi
ve taşıma masrafı gibi) kapsayan
bir ücret karşılığında açık kaynak
kodunu CD-ROM ile de sağlar.

Bu teklif, bu ürünü son
gönderimimizden itibaren üç yıllık
bir süre boyunca bu bilgiyi alan
herkes için geçerlidir.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Sorun Giderme

Genel

Belirtiler	Sebeup & Çözüm
Ünite doğru çalışmıyor.	- Bu birimi ve bağlanan harici cihazı (TV, Woofer, DVD-oyunatıcı, Yükseltici vb.) kapayın ve tekrar açın. - Bu ünitenin ve bağlı harici cihazın (TV, Woofer, DVD-player, Yükseltici, vb.) elektrik kablosunu çıkarın ve sonra tekrar takın. - Cihaz kapatıldığı zaman bir önceki ayar kaydedilmeyebilir.
Güç gelmiyor.	Güç kablosu prize takılmış mı? Güç fişini prize takın.
Ses gelmiyor.	Ses en düşük seviyeye mi ayarlanmış? - Sesi ayarlayın. - Bağlantıyı harici bir cihazla (set üstü kutusu, Bluetooth cihazı, vb.) kullandığınızda, cihazın ses düzeyini ayarlayın. Sessiz işlevi açık mı? - Sessiz işlevini iptal etmek için  tuşuna basın veya ses seviyesini ayarlayın. İşlev düzgün seçilmiş mi? - Giriş kaynağın kontrol edin ve doğru giriş kaynağını seçin.
Alçak frekans hoparlöründen ses gelmiyor	Derin bas hoparlörü fişe takılı mı? - Derin bas hoparlörü güç kablosunu duvar prizine güvenli bir şekilde takın. Ünite ile derin bas hoparlör arasındaki eşleştirme bağlantısı kesilmiş mi? - Ünite ve derin bas hoparlörünü bağlayın.

Belirtiler	Sebeup & Çözüm
Uzaktan kumanda gerektiği gibi çalışmıyor.	Uzaktan kumanda üniteden çok uzakta mı? - Uzaktan kumandayı 7 metre mesafe içinde kullanın. Ünite ile uzaktan kumanda cihazı arasında bir engel var mı? - Engeli kaldırın. Uzaktan kumanda içerisindeki piller zayıf mı? - Pili yenisiyle değiştirin.
AUTO POWER işlevi çalışmıyor.	- TV, DVD/Blu-Ray player gibi harici cihazın bağlantısını kontrol edin. - LG TV'nizin SIMPLINK durumunu kontrol edin ve SIMPLINK'i kapayın. - Bağlanan cihaza bağlı olarak bu işlev çalışmayabilir.
LG Ses Senk çalışmıyor.	- LG TV'nin LG Ses Senk.'i (Kablolu) destekleyip desteklemediğini kontrol edin. - LG Sound Sync (Kablolu) bağlantısını kontrol edin. - TV'nin ve bu ünitenin ses ayarını kontrol edin.
Cihazın çıkış sesinin düşük olduğunu düşünüyorsanız.	Aşağıdaki detayları kontrol edin ve üniteye buna göre ayar yapın. "LG Sound Bar" kullanarak DRC işlevinin durumunu [OFF] pozisyonuna getirin. - Ses çubuğu televizyona bağlıyken, Televizyon Ayar Menüsündeki AUDIO DIGITAL OUT ayarını [PCM] durumundan [AUTO] veya [BITSTREAM] konumuna getirin. - Oynatıcı ile bağlı Sound Bar ile birlikte, Oynatıcı Ayar Menüsü'ndeki AUDIO DIGITAL OUT ayarını [PCM] durumundan [PRIMARY PASS-THROUGH] veya [BITSTREAM] durumuna getirin. - Bağlanan cihaz kurulum menüsünden Ses DRC ayarını [OFF] olarak değiştirin. - Gece modunun Açık olmadığından emin olun. Gece modunu kapatın.

Belirtiler	Sebeup & Çözüm
USB tanınamadı	• USB aygıtını formatlayın ve tekrar bağlayın. USB aygıtını formatlarken, mevcut dosya sistemini seçin.
Bluetooth eşleştirme düzgün çalışmıyor.	• Bluetooth cihazın açık olduğundan emin olun. • Bluetooth cihazınızda Bluetooth'u kapatıp tekrar açın ve tekrar eşleştirmeyi deneyin. • Bluetooth cihazı ile ünite arasındaki engelleri kaldırın. • Bluetooth cihazın türüne veya ortama bağlı olarak, cihazınız ünite ile eşleşmeyebilir.

Ağ

Belirtiler	Sebeup & Çözüm
Hoparlör ev ağına bağlanmıyor.	• Kablosuz bağlantı, kablosuz frekansını kullanan evdeki diğer cihazlar tarafından kesilebilir. Hoparlörü bu gibi ev aletlerinden uzağa yerleştirin. • Yönlendiricinizi kontrol edin. Kapatıp tekrar açmayı deneyin. • Akıllı cihazınızda Wi-Fi özelliğinin açık olduğunu kontrol edin. • Hoparlörün ve akıllı cihazınızın aynı Wi-Fi ağına bağlı olduğunu kontrol edin.
Wi-Fi bağlantısı düzgün çalışmıyor.	Router'ı yeniden başlatırsanız? • Hoparlörün gücünü tekrar kapatıp açmanız gerekir. Yeni bir router kurarsanız. • Fabrika ayarlarına dönmeyiz ve hoparlör için ağ bağlantısı kurmanız gerekir.

Uygulama

Belirtiler	Sebeup & Çözüm
Uygulama düzgün çalışmıyor.	Uygulamaya erişirken bir hata mı oluştu? • Akıllı cihazınızın uygulama ile uyumlu olduğundan emin olun. • Uygulamanın en son sürümü olduğundan emin olun. • Bağlanan ünitenin açık olduğundan emin olun.

Kablosuz özelliğini kullanmak için NOTLAR

Belirtiler	Sebeup & Çözüm
Bu cihaz, kablosuz enterferansa sahip olabilir.	• Kablosuz özelliği, zayıf sinyal alanlarında normal çalışmayabilir. • Lütfen cihazı kablosuz derin bas hoparlörüne yeterince yakın kurun. • En iyi performansı almak için, cihazı metal mobilyalar üzerine kurmayın.
Bluetooth cihazı aşağıdaki durumlarda arızalanabilir veya gürültü yapabilir.	• Vücudunuzun herhangi bir parçası Bluetooth cihazı alıcı-vericisi veya sound bar' ile temas ettiğinde. • Bir engel veya duvar olduğu zaman veya cihaz kuytu bir yere kurulduğu zaman. • Aynı frekansı kullanan (bir kablosuz LAN, tıbbi bir ekipman veya bir mikrodalgı) bir cihaz olduğu zaman, ürünler arasındaki mesafeyi birbirinden olabildiğince uzaklaştırın. • Cihazı Bluetooth cihazına bağlarken, ürünler arasındaki mesafeyi birbirine olabildiğince yakınlaştırın. • Cihaz Bluetooth cihazından çok fazla uzaklaştığı zaman bağlantı kopar ve ayrıca arıza oluşabilir.

Demo modunu sürmek için NOTLAR

Belirtiler	Sebeup & Çözüm
F tuşu ile BT (Bluetooth), HDMI gibi kaynak girişi değiştirilemiyor ve ön ekranda sadece [DEMO] görüntüleniyor.	Güç kablosunu fişten çekin ve tekrar takın. İşe yaramazsa ekranda geçerli seçilen işlev belirinceye kadar ana ünite de F tuşuna basılı tutun (yaklaşık 5 saniye).
Uzaktan kumanda çalışmıyor. (Yanıt yok)	

Emniyet Bilgileri



DİKKAT
ELEKTRİK ŞOKU
RİSKİ
KAPAĞI AÇMAYIN



DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN. CİHAZIN İÇİNDE KULLANICININ SERVİS UYGULAYABİLECEĞİ BİR PARÇA YOKTUR. SERVİS HİZMETİ ALMAK İÇİN NİTELİKLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.



Bir üçgen içerisinde bulunan ve ucu ok ile gösterilen bu yıldırım işareti, kullanıcıyı ürün içerisinde insanlar için güçlü miktarda elektrik şokuna neden olabilecek yalıtımsız tehlikeli elektrik voltajı varlığı konusunda uarmaktadır.



Bir üçgen içerisinde bulunan ünlem işareti kullanıcıyı ürün ile birlikte verilen kullanım kılavuzu içerisinde önemli işletim ve bakım (servis) yönergelerinin bulunduğunu konusunda uarmaktadır.

UYARI: YANGIN VEYA ELEKTRİK ŞOKU TEHLİKESİNİ ÖNLEMEK İÇİN, ÜRÜNÜ YAĞMUR VEYA RUTUBETE MARUZ BIRAKMAYIN.

UYARI: Bu üniteyi, kitaplık ve benzeri bir ünite gibi dar bir alan içine yerleştirmeyin.

DİKKAT: Bu ürünün yakınında yüksek voltajlı ürünler (örn. Elektrik sineklik) kullanmayın. Ürün elektrik şoku nedeniyle arızalanabilir.

DİKKAT: Cihaz, su ile temas etmemeli (damla veya sıçrama) ve içerisinde su bulunan vazo gibi herhangi bir cisim cihazınızın üzerine yerleştirilmemelidir.

DİKKAT: Havalandırma açıklıklarının önünü kapamayın. Ürünü üretici talimatlarına uygun olarak yerleştirin. Kabin etrafında bulunan havalandırma amaçlı yarık ve açıklıklar ürünün sağlıklı çalışması ve aşırı ısınmasını engellemek için yapılmıştır. Bu havalandırma açıklıkları, ürünü hiçbir zaman yatak, divan, halı veya benzeri yüzeylerin üzerine koyarak bloke edilmemelidir. Bu ürün, sağlıklı bir hava akışı sağlanamayan ve üreticinin koşullarını karşılamayan kütüphane veya raf gibi kapalı yerlere yerleştirilmemelidir.

DİKKAT: Yanan mum gibi çıplak alev kaynakları cihaz üzerine yerleştirilmemelidir.

NOT: Ürün tanımlaması ve tedarik değerlendirmelerini içeren güvenli markalama bilgisi için, lütfen ürünün alt tarafından veya diğer yüzeyinde bulunan ana etikete bakın.

Güç Kablosu ile ilgili UYARI

Elektrik Fişi, devre kesici aygıttır. Acil bir durumda, Elektrik Fişi kolayca erişilebilir olmalıdır.

Mevcut gereksinimlerden emin olmak için bu kullanıcı el kitabının talimatlar sayfasını kontrol edin.

Duvar tipi elektrik prizlerine aşırı yüklenmeyin. Aşırı yüklenilmiş duvar tipi elektrik prizleri, gevşek veya bozuk duvar tipi elektrik prizleri, uzatma kabloları, aşınmış güç kabloları veya bozuk ya da çatlak kablo yalıtımı tehlikelidir. Bu tür durumlar elektrik çarpması ile veya yangınla sonuçlanabilir. Düzenli aralıklarla aygıtınızın kablosunu kontrol edin ve görünümü hasar veya bozulma gösteriyorsa fişini çekin, aygıtın kullanımına son verin ve yetkili bir servis merkezine, uygun bir yedek parça ile değiştirtin. Güç kablosunu bükülme, dolaşma, sıkışma, kapağı kapatılma ya da çiğnenme gibi fiziksel veya mekanik suistimale karşı koruyun. Fişlere, duvar tipi elektrik prizlerine ve kablonun aygıtta çıktığı noktaya özel önem gösterin.

Pil kullanan modeller için

Bu cihaz taşınabilir pil veya akü ile donatılmıştır.

Pil yanlış türden bir pille değiştirilirse yangın veya patlama riski.


Piller veya pil takımı cihazdan nasıl güvenli çıkarılır: Eski pilleri veya pil takımını çıkarmak için, montaj adımlarını ters sırayla izleyin. Çevrenin kirlenmesini ve insan ve/veya hayvan sağlığına gelebilecek olası tehditleri önlemek için, eski piller veya pil takımları, belirlenen toplama noktalarında uygun bir kutu içine konmalıdır. Pilleri veya pil takımını diğer atıklarla birlikte atmayın. Yerel, ücretsiz karşılama sistemleri olan pilleri veya pil takımlarını kullanmanız önerilir (bölgenizde bulunmayabilir). Piller veya pil takımı güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.

Eski cihazınızın atılması



1. Tüm elektrikli ve elektronik atıklar, devlet ya da yerel yetkililer tarafından belirlenen toplama merkezlerinde ayrı olarak imha edilmelidir. Atık elektrikli ve elektronik aletler belediyeler tarafından kurulan toplama noktalarına teslim edilmeli veya aldığınız yeni ürünü satıcınız adresinize teslim ederken, satıcınızdan atık elektrikli ve elektronik aletinizi teslim almasını istemelisiniz.
2. Atık ürünün doğru imhası çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır.
3. Eski ürününüzün imhası hakkında daha fazla bilgi için lütfen belediyeniz ya da ürünü aldığınız mağaza ile iletişime geçiniz. (www.lg.com/global/recycling)
4. AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
5. Bu işareti içeren ürünler tehlikeli madde içerebilir. Ürünler içerisindeki tehlikeli maddeler çevre kirlenmesine veya yaralanma/ölüme sebebiyet verebilir.

Atık pillerin/akümülatörlerin imha edilmesi



Pb

1. Eğer pil %0,0005 üzerinde civa, %0,002 üzerinde kadmiyum, %0,004 üzerinde kurşun içeriyorsa bu sembol yanında, civa(Hg), kadmiyum(Cd) ve kurşun(Pb) sembolleri de bulunur.
2. Tüm piller/akümülatörler, belediye atık sisteminden ayrı olarak, yerel makamlarca ya da devlet tarafından belirlenmiş toplama tesislerinde imha edilmelidir.
3. Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerinde oluşabilecek potansiyel olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.
4. Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin imha edilmesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen belediye, ilgili yerel çöp toplama hizmet merkezi ya da ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçin. (<http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe>)

Uygunluk Belgesi



LG Electronics işbu belgeyle kablosuz tip Wi-Fi SOUND BAR(Wi-Fi SES ÇUBUĞU) cihazının 2014/53/AB Direktifi ile uyumlu olduğunu beyan eder. AB uyumluluk beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinde bulunabilir.

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

5.150 - 5.350 MHz bandının kullanımı sadece iç alanda kullanım ile kısıtlanmıştır. Bu kısıtlama Belçika (BE), Bulgaristan (BG), Çek Cumhuriyeti (CZ), Danimarka (DK), Almanya (DE), Estonya (EE), İrlanda (IE), Yunanistan (EL), İspanya (ES), Fransa (FR), Hırvatistan (HR), İtalya (IT), Kıbrıs (CY), Letonya (LV), Litvanya (LT), Lüksemburg (LU), Macaristan (HU), Malta (MT), Hollanda (NL), Avusturya (AT), Polonya (PL), Portekiz (PT), Romanya (RO), Slovenya (SI), Slovakya (SK), Finlandiya (FI), İsveç (SE), Kuzey İrlanda (UK(NI)), İsviçre (CH), İzlanda (IS), Liechtenstein (LI), Türkiye (TR) ve Norveç'te (NO) mevcuttur.

Kullanıcının dikkatine, bu cihaz gövde ve cihaz ile minimum 20 cm bir uzaklık içerisinde kurulmalı ve kullanılmalıdır.

Frekans aralığı	Çıkış gücü (Maks.)
2402 ile 2480 MHz	9 dBm
2412 ile 2472 MHz	20 dBm
5180 ile 5320 MHz	23 dBm
5500 ile 5700 MHz	23 dBm
5730 ile 5850 MHz	13,35 dBm

Semboller

~	Alternatif akım (AC) anlamına gelir.
==	Doğru akım (DC) anlamına gelir.
⊞	Sınıf II ekipman anlamına gelir.
⏻	Bekleme anlamına gelir.
I	"AÇIK" (güç) anlamına gelir.
⚡	Tehlikeli gerilim anlamına gelir.

Ürünün kurulumunun yetkili servis tarafından yapılması önerilir.

Enerji Tasarrufu Bilgileri

- Eger uzun bir süre ürünü kullanmazsanız fişini çekiniz.
- Eğer ürün çalışmazsa ya da belirli bir süre boyunca herhangi bir düğmeye girişi yoksa, otomatik olarak yedek moduna geçer (eğer ürün otomatik güç kapama'yı destekliyorsa, "on" olarak ayarlayınız.)
- Ürünü kullanmadığınız zamanlarda kapalı tutunuz.

NAKLİYE VE TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1. Cihazın fişini prizden çıkarınız.
2. Taşıma sırasında cihazın darbe görmesini önleyiniz.
3. Ürünü normal kullanma konumunda taşıyınız, yana ve arkaya yatırmayınız.
4. Taşıma sırasında cihazın üstüne ağır bir şey koymayınız.







KOLAY KULLANICI KILAVUZU

Kablosuz Arka Hoparlör Seti

Lütfen cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın.

Gelişmiş özelliklerin talimatlarını görüntülemek için, <http://www.lg.com> sitesini ziyaret edin ve ardından Kullanıcı El Kitabını indirin.

Bu kılavuzdaki içeriğin bir kısmı cihazınızdan farklı olabilir.

MODEL

SPN11M-SL, SPN11M-SR



MFL71841318
2104_Rev01

www.lg.com
Telif Hakkı © 2021-2022 LG Electronics Inc.
Tüm Hakları Saklıdır.
ÇAĞRI MERKEZİ TELEFON NUMARASI : 444-6-543



Kablosuz Arka hoparlör bağlantısı

- 1 Kablosuz arka hoparlörlerin güç kablosunu elektrik prizine takın.
- 2 Ana üniteyi açın: Sound bar ve kablosuz hoparlörler otomatik olarak bağlanacaktır. Kablosuz arka hoparlörlerdeki yeşil LED yanar.


Kablosuz arka hoparlörlerin manuel olarak eşleştirilmesi

Bağlantı kurulamadığında, kablosuz arka hoparlörde kırmızı LED yanar ve hoparlör ses çıkışı sağlamaz. Manuel olarak bağlamayı deneyin.

- 1 Kablosuz arka hoparlörün arkasındaki **PAIRING** düğmesine basın. (Yeşil LED yanıp sönmezse, **PAIRING** düğmesini basılı tutun.)
 - Kablosuz arka hoparlörlerdeki yeşil LED hızlı bir şekilde yanıp söner.
- 2 Ana üniteyi açın
 - Eşleştirme tamamlandı. Kablosuz arka hoparlördeki yeşil LED yanar.



Kablosuz parazitini önlemek için, sound bar ile kablosuz hoparlörlerin arasındaki mesafeyi mümkün olduğunca kısa ve cihazlardan (örn. kablosuz yönlendirici, mikrodalga fırın) en az 1 m uzak tutun.

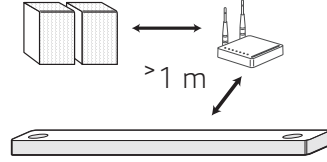

Çevre Sesi Açık/Kapalı

Surround fonksiyonunu açtığınızda, arka hoparlörler ile tüm giriş ses kaynakları için muhteşem surround sesin tadını çıkarabilirsiniz.



Çevre fonksiyonunun başlangıç ayarı KAPALI ise, kullanmak için çevre işlevini AÇIK konuma getirin.

Surround Açık: Kumandadaki  düğmesini yaklaşık 3 saniye basılı tutun ve ardından ekran penceresinde ON - SURROUND seçeneğini belirlemek için  düğmesine art arda basın.

Surround Kapalı: Uzaktan kumandadaki  düğmesini yaklaşık 3 saniye basılı tutun ve ardından ekran penceresinde OFF - SURROUND seçeneğini belirlemek için  düğmesine art arda basın.

Ek Bilgi

Özellikler (Her bir hoparlör)

Güç gereksinimi	Ana etikete bakınız.
Güç tüketimi	Ana etikete bakınız. Yakl. 130,0 mm x 211,5 mm x 191,2 mm (Ayak ölçü birimi ile)

Tasarım ve özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Emniyet Bilgileri



DİKKAT
ELEKTRİK ŞOKU
RİSKİ
KAPAĞI AÇMAYIN



DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN. CİHAZIN İÇİNDE KULLANICININ SERVİS UYGULAYABİLECEĞİ BİR PARÇA YOKTUR. SERVİS HİZMETİ ALMAK İÇİN NİTELİKLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.



Bir üçgen içerisinde bulunan ve ucu ok ile gösterilen bu yıldırım işareti, kullanıcıyı ürün içerisinde insanlar için güçlü miktarda elektrik şokuna neden olabilecek yalıtımsız tehlikeli elektrik voltajı varlığı konusunda uyarmaktadır.



Bir üçgen içerisinde bulunan ünlem işareti kullanıcıyı ürün ile birlikte verilen kullanım kılavuzu içerisinde önemli işletim ve bakım (servis) yönergelerinin bulunduğunu konusunda uyarmaktadır.

UYARI: YANGIN VEYA ELEKTRİK ŞOKU TEHLİKESİNİ ÖNLEMEK İÇİN, ÜRÜNÜ YAĞMUR VEYA RUTUBETE MARUZ BIRAKMAYIN.

UYARI: Bu üniteyi, kitaplık ve benzeri bir ünite gibi dar bir alan içine yerleştirmeyin.

DİKKAT: Bu ürünün yakınında yüksek voltajlı ürünler (örn. Elektrik sineklik) kullanmayın. Ürün elektrik şoku nedeniyle arızalanabilir.

DİKKAT: Cihaz, su ile temas etmemeli (damla veya sıçrama) ve içerisinde su bulunan vazo gibi herhangi bir cisim cihazınızın üzerine yerleştirilmemelidir.

DİKKAT: Havalandırma açıklıklarının önünü kapamayın. Ürünü üretici talimatlarına uygun olarak yerleştirin. Kabin etrafında bulunan havalandırma amaçlı yarı ve açıklıklar ürünün sağlıklı çalışması ve aşırı ısınmasını engellemek için yapılmıştır. Bu havalandırma açıklıkları, ürünü hiçbir zaman yatak, divan, halı veya benzeri yüzeylerin üzerine koyarak bloke edilmemelidir. Bu ürün, sağlıklı bir hava akışı sağlanamayan ve üreticinin koşullarını karşılamayan kütüphane veya raf gibi kapalı yerlere yerleştirilmemelidir.

DİKKAT: Yanan mum gibi çıplak alev kaynakları cihaz üzerine yerleştirilmemelidir.

NOT: Ürün tanımlaması ve tedarik değerlendirmelerini içeren güvenli markalama bilgisi için, lütfen ürünün alt tarafından veya diğer yüzeyinde bulunan ana etikete bakın.

Güç Kablosu ile ilgili UYARI

Elektrik Fişi, devre kesici aygıttır. Acil bir durumda, Elektrik Fişi kolayca erişilebilir olmalıdır.

Mevcut gereksinimlerden emin olmak için bu kullanıcı el kitabının talimatlar sayfasını kontrol edin.

Duvar tipi elektrik prizlerine aşırı yüklenmeyin. Aşırı yüklenilmiş duvar tipi elektrik prizleri, gevşek veya bozuk duvar tipi elektrik prizleri, uzatma kabloları, aşınmış güç kabloları veya bozuk ya da çatlak kablo yalıtımı tehlikelidir. Bu tür durumlar elektrik çarpması ile veya yangınla sonuçlanabilir. Düzenli aralıklarla aygıtınızın kablosunu kontrol edin ve görünümü hasar veya bozulma gösteriyorsa fişini çekin, aygıtın kullanımına son verin ve yetkili bir servis merkezine, uygun bir yedek parça ile değiştirtin. Güç kablosunu bükülme, dolaşma, sıkışma, kapağı kapatılma ya da çiğnenme gibi fiziksel veya mekanik suistimale karşı koruyun. Fişlere, duvar tipi elektrik prizlerine ve kablonun aygıtta çıktığı noktaya özel önem gösterin.

Pil kullanan modeller için

Bu cihaz taşınabilir pil veya akü ile donatılmıştır.

Pil yanlış türden bir pille değiştirilirse yangın veya patlama riski.

Piller veya pil takımı cihazdan nasıl güvenli çıkarılır:


Eski pilleri veya pil takımını çıkarmak için, montaj adımlarını ters sırayla izleyin. Çevrenin kirlenmesini ve insan ve/veya hayvan sağlığına gelebilecek olası tehditleri önlemek için, eski piller veya pil takımları, belirlenen toplama noktalarında uygun bir kutu içine konmalıdır. Pilleri veya pil takımını diğer atıklarla birlikte atmayın. Yerel, ücretsiz karşılama sistemleri olan pilleri veya pil takımlarını kullanmanız önerilir (bölgenizde bulunmayabilir). Piller veya pil takımı güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.

Eski cihazınızın atılması



1. Tüm elektrikli ve elektronik atıklar, devlet ya da yerel yetkililer tarafından belirlenen toplama merkezlerinde ayrı olarak imha edilmelidir. Atık elektrikli ve elektronik aletler belediyeler tarafından kurulan toplama noktalarına teslim edilmeli veya aldığınız yeni ürünü satıcınıza adresinize teslim ederken, satıcınızdan atık elektrikli ve elektronik aletinizi teslim almasını istemelisiniz.
2. Atık ürünün doğru imhası çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır.
3. Eski ürününüzün imhası hakkında daha fazla bilgi için lütfen belediyeniz ya da ürünü aldığını mağaza ile iletişime geçiniz. (www.lg.com/global/recycling)
4. AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
5. Bu işareti içeren ürünler tehlikeli madde içerebilir. Ürünler içerisindeki tehlikeli maddeler çevre kirlenmesine veya yaralanma/ölüme sebebiyet verebilir.

Atık pillerin/akümülatörlerin imha edilmesi

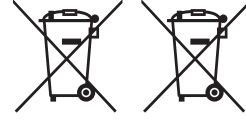

Pb

1. Eğer pil %0,0005 üzerinde civa, %0,002 üzerinde kadmiyum, %0,004 üzerinde kurşun içeriyorsa bu sembol yanında, civa(Hg), kadmiyum(Cd) ve kurşun(Pb) sembolleri de bulunur.
2. Tüm piller/akümülatörler, belediye atık sisteminden ayrı olarak, yerel makamlarca ya da devlet tarafından belirlenmiş toplama tesislerinde imha edilmelidir.
3. Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerinde oluşabilecek potansiyel olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.
4. Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin imha edilmesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen belediye, ilgili yerel çöp toplama hizmet merkezi ya da ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçin. (<http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe>)

Uygunluk Belgesi



LG Electronics burada kablosuz tipi ALICI'nın 2014/53/EU Yönetmeliği ile uyumlu olduğunu beyan eder.

AB uyumluluk beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinde bulunabilir.

Aşağıda verilen posta adresi ile temasa geçerek tam bir Uygunluk Belgesi talebinde bulunabilirsiniz.

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Kullanıcının dikkatine, bu cihaz gövde ve cihaz ile minimum 20 cm bir uzaklık içerisinde kurulmalı ve kullanılmalıdır.

Frekans aralığı	Çıkış gücü (Maks.)
5730 ile 5850 MHz	13,35 dBm

Semboller

~	Alternatif akım (AC) anlamına gelir.
==	Doğru akım (DC) anlamına gelir.
⊞	Sınıf II ekipman anlamına gelir.
⏻	Bekleme anlamına gelir.
I	"AÇIK" (güç) anlamına gelir.
⚡	Tehlikeli gerilim anlamına gelir.

Ürünün kurulumunun yetkili servis tarafından yapılması önerilir.

Enerji Tasarrufu Bilgileri

- Eger uzun bir süre ürünü kullanmazsanız fişini çekiniz.
- Eğer ürün çalışmazsa ya da belirli bir süre boyunca herhangi bir düğmeye girişı yoksa, otomatik olarak yedek moduna geçer (eğer ürün otomatik güç kapama'yı destekliyorsa, "on" olarak ayarlayınız.)
- Ürünü kullanmadığınız zamanlarda kapalı tutunuz.

NAKLİYE VE TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1. Cihazın fişini prizden çıkarınız.
2. Taşıma sırasında cihazın darbe görmesini önleyiniz.
3. Ürünü normal kullanma konumunda taşıyınız, yana ve arkaya yatırmayınız.
4. Taşıma sırasında cihazın üstüne ağır bir şey koymayınız.







