

دليل المالك


الريموت السحري (Magic Remote)

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل استخدام وحدة التحكم عن بُعد والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.


AN-MR650A

الملحقات

قد تختلف صورة الریموت المبیّنة عن المنتج الفعلي.
(وفقاً للبلد)

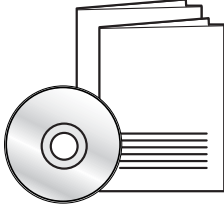

دلیل المالك

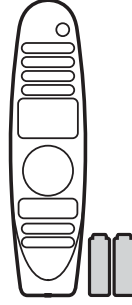


الریموت السحري والبطاريات القلوية (بحجم AA)

- قد تتغير المحتويات في هذا الدليل من دون إخطار مسبق نتيجة ترقية وظائف المنتج.

البطارية

1. تركيب البطاريات

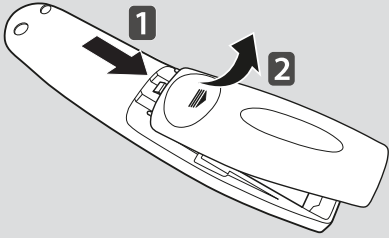

- يرجى قراءة هذا الدليل بعناية.
- اضغط على أعلى غطاء البطارية ومزّره إلى الخلف ثم ارفعه كما هو مبين أدناه.
- لاستبدال البطاريات، افتح غطاء البطاريات، واستبدل البطاريات القلوية (1.5 فولت بحجم AA) بحيث يتطابق الطرفان $+$ و $-$ مع الرمز المطبوع داخل حجرة البطاريات ثم أغلق غطاء البطارية. تأكد من توجيه وحدة التحكم عن بُعد نحو مستشعر وحدة التحكم عن بُعد على التلفاز.
- لإزالة البطاريات، نفذ إجراءات التركيب بشكل معكوس. لا تخلط بين البطاريات القديمة أو المستعملة والبطاريات الجديدة. أغلق الغطاء بإحكام.
- افتح غطاء البطارية للعثور على الملصق.

2. الاحتياطات

- بعد استبدال البطارية، استخدم الریموت بعد الاقتران وفقاً لدليل المستخدم.
- في حال لم يعمل الریموت بعد استبدال البطارية، أعد محاولة إجراء اقتران وفقاً لدليل المستخدم.
- في حال عدم استخدام الریموت لمدة طويلة، أخرج البطارية منه.
- لا تفكك البطارية أو تعرّضها للحرارة.
- لا تُسقط البطارية أو تمارس عليها ضغطاً قوياً فقد يتسبب ذلك في إلحاق الضرر بها.
- لا تغمر البطارية بالماء.
- يوجد خطر حدوث انفجار إذا تم إدخال البطارية بشكل غير صحيح.
- تخلص من البطاريات المستخدمة بشكل صحيح.

وصف الريموت

- قد تختلف صورة الريموت الميَّنة عن المنتج الفعلي.
- قد يختلف ترتيب الوصف عن المنتج الفعلي.
- قد لا يكون بعض الأزرار والخدمات متوفرًا وفقًا للطرازات أو المناطق.

(الطاقة)

لتشغيل التلفاز أو إيقاف تشغيله.

STB PWR / 機上盒電源

يمكنك تشغيل جهاز فك التشفير أو إيقاف تشغيله عبر إضافته إلى الريموت الشامل الخاص بالتلفاز.

أزرار الأرقام

لإدخال الأرقام.

أزرار الأحرف الأبجدية

لإدخال الأحرف الأبجدية.

(مسافة)

لترك مسافة فارغة على لوحة مفاتيح الشاشة.

(شرطة)

أدخل (شرطة) بين الأرقام مثل 1-2 و 2-2.

LIST / 節目列表

للوصل إلى قائمة القنوات أو البرامج المحفوظة.

DATA*

اضغط على هذا الزر لبدء بث بيانات BML.

QUICK ACCESS* / 智慧快選*

يمكنك الوصول إلى التطبيق أو التلفاز المباشر باستخدام أزرار الأرقام المتوافقة مع الميزات.

(شاشة التحكم عن بُعد)

لعرض وحدة التحكم عن بُعد الخاصة بالشاشة.

- للوصول إلى قائمة التحكم الشامل في بعض المناطق.

AD*/SAP*

سيتم تمكين وظيفة وصف الفيديو/الصوت.

*يمكن تمكين ميزة SAP (Secondary Audio Program - برنامج الصوت الثانوي) أيضًا عبر الضغط على الزر **SAP***. (مُطبق في أمريكا الشمالية)

+ VOL / ▲ / 音量 -

لضبط مستوى الصوت.

(كتم الصوت)


كتم كل الأصوات.

*

للوصل إلى قائمة إمكانيات الوصول.

▲ CH / P / 頻道 ▼

للتنقل عبر القنوات أو البرامج المحفوظة.

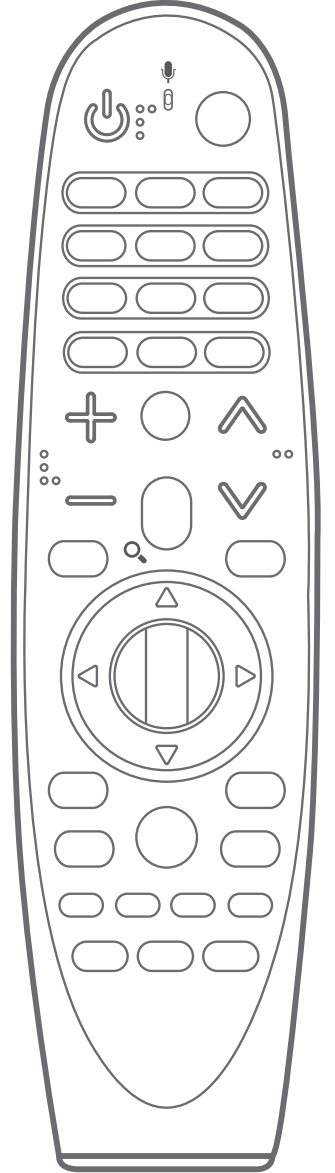

(التعرّف على الصوت)

- يلزم توفير اتصال بالشبكة لاستخدام وظيفة التعرّف على الصوت.
1. اضغط على زر التعرّف على الصوت.
 2. ابدأ بالتكلم عند ظهور إطار عرض الصوت على شاشة التلفاز.

(بحث)*

للبحث عن محتويات مثل برامج التلفاز والأفلام وغيرها من مقاطع الفيديو أو البحث على الويب عبر إدخال مصطلحات بحث في مربع البحث.

(الصفحة الرئيسية)

للوصول إلى القائمة الرئيسية.

RECENTS* / 最近紀錄*

لعرض المحفوظات السابقة.

STB MENU

لعرض قائمة الصفحة الرئيسية لجهاز فك التشفير. (عند عدم مشاهدة محتويات من جهاز فك التشفير: تظهر شاشة جهاز فك التشفير.)

العجلة (موافق)

اضغط على وسط الزر  العجلة (موافق) لتحديد قائمة.
يمكنك تغيير القنوات أو البرامج باستخدام الزر  العجلة (موافق).

(أعلى/أسفل/يسار/يمين)


اضغط على زر السهم لأعلى أو لأسفل أو لليساار أو لليمين للتنقل عبر القائمة.
إذا ضغطت على الأزرار   أثناء استخدام المؤشر، سيختفي هذا الأخير عن الشاشة وسيعمل الريموت السحري كوحدة تحكم عن بُعد عامة.
لعرض المؤشر مجدداً على الشاشة، هزّ الريموت السحري إلى اليسار واليمين.

BACK / 退回

للعودة إلى الشاشة السابقة.

EXIT* / 離開*

لمسح كل ما يظهر على الشاشة والعودة لعرض الإدخال الأخير.

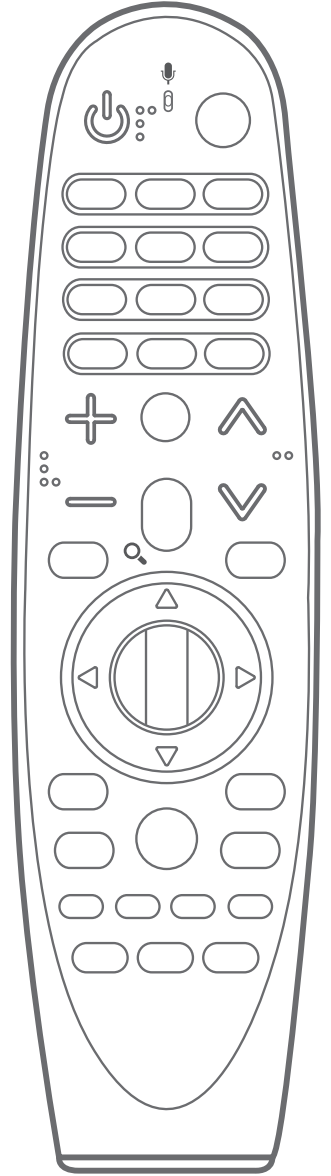

GUIDE / 節目導覽

لعرض دليل القنوات أو البرامج.

CAPTION

لتنشيط الترجمة أو إلغاء تنشيطها.

⏮ (الإدخال)

لتغيير مصدر الإدخال.

*يؤدي الضغط باستمرار على الزر ⏮ (الإدخال) إلى عرض كافة قوائم الإدخالات الخارجية.

⏮ أزرار خدمة التشغيل

للاتصال بخدمة تشغيل الفيديو.

⚙ (الإعدادات السريعة)

للوصول إلى الإعدادات السريعة.

*يؤدي الضغط باستمرار على زر ⚙ (الإعدادات السريعة) إلى عرض قائمة جميع الإعدادات.

الأزرار الملونة

للوصول إلى الوظائف الخاصة في بعض القوائم.

⏮ (II, ▶) الأزرار التحكم

للتحكم في محتويات الوسائط.

TEXT / T.OPT (أزرار نصوص المعلومات)

تُستخدم هذه الأزرار لنصوص المعلومات.

MAGIC LINK* / 智慧提示*


لتوفير محتوى يتعلق بالبرنامج الذي تشاهده حاليًا.

LIVE ZOOM / 即時縮放

عبر تكبير منطقة محددة، يمكنك عرضها في وضع ملء الشاشة.

FOCUS* / 畫面放大*

يمكنك تكبير المنطقة التي يشير إليها الريموت.

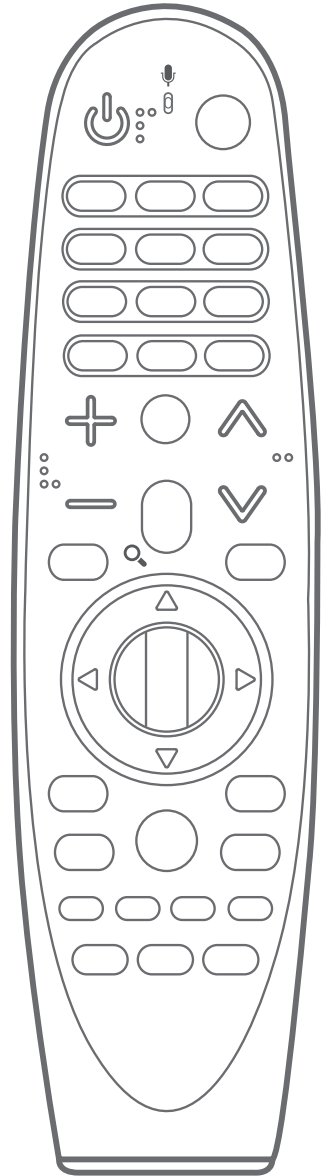


* لاستخدام الزر، اضغط باستمرار لأكثر من 3 ثوانٍ.

1. كيفية التسجيل (الاقتران) أو إلغاء التسجيل (إلغاء الاقتران)

كيفية تسجيل الريموت السحري

1. لاستخدام الريموت السحري ، يجب إقرانه أولاً مع التلفاز.
2. ضع البطاريات داخل الريموت السحري ثم قم بتشغيل التلفاز.
3. وجه الريموت السحري نحو التلفاز ثم اضغط على **Ⓜ (العجلة موافق)** على الريموت.


- في حال فشل التلفاز في تسجيل الريموت السحري، حاول مرة أخرى بعد إيقاف تشغيل التلفاز وتشغيله مجدداً.

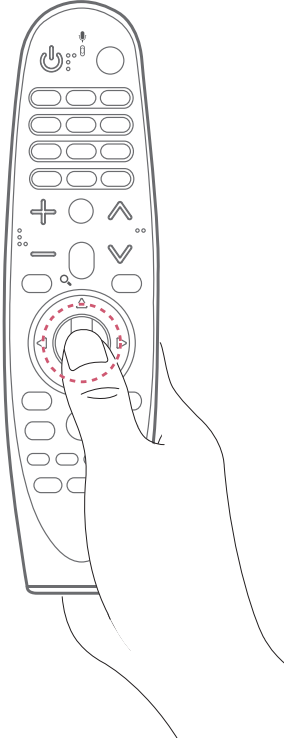


كيفية إلغاء تسجيل الريموت السحري


اضغط على الأزرار **🏠 (الصفحة الرئيسية)** و **BACK / 退回** في الوقت نفسه لمدة خمس ثوانٍ لإلغاء اقتران الريموت السحري مع التلفاز.

- سيؤدي الضغط باستمرار على الزر **節目導覽 / GUIDE** إلى إلغاء الريموت السحري وإعادة تسجيله دفعة واحدة. (في بعض طرازات التلفاز، استخدم الزر **CAPTION**).

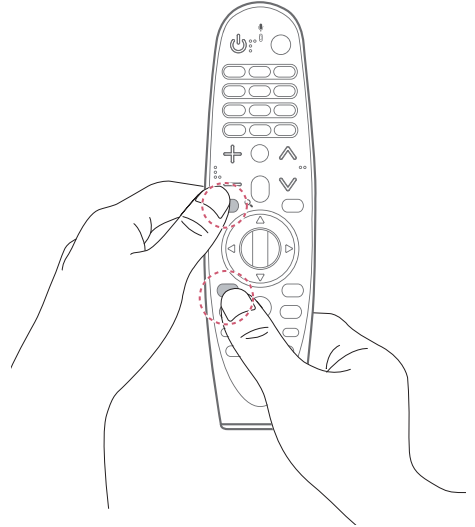

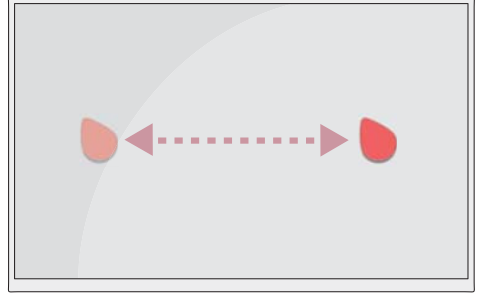

- هزّ الریموت السحري قليلاً إلى اليمين واليسار أو اضغط على الأزرار **(الصفحة الرئيسية)**، **(الإدخال)**، **(الإعدادات السريعة)** لجعل المؤشر يظهر على الشاشة.
- (في بعض طرازات التلفاز، سيظهر المؤشر عند استخدام الزر **(العجلة موافق)**.)
- إذا لم يتم استخدام المؤشر لفترة معينة أو إذا تم وضع الریموت السحري على سطح مستوٍ، فسيختفي المؤشر.
- إذا لم يستجب المؤشر بشكل سلس، يمكنك إعادة ضبطه عن طريق نقله إلى حافة الشاشة.
- تستنفد الریموت السحري طاقة البطاريات أسرع من وحدة التحكم عن بُعد العادية بسبب الميزات الإضافية.

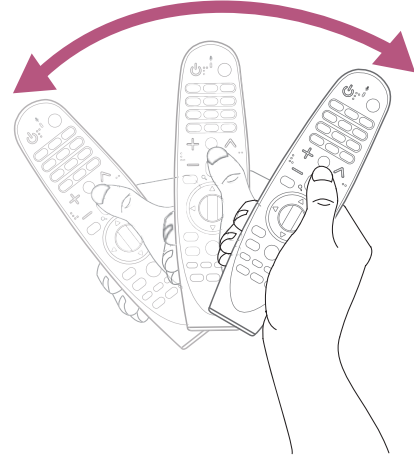

الاحتياطات التي ينبغي مراعاتها

- استخدم الریموت ضمن النطاق المحدد (ضمن 10 أمتار).
- قد تواجه مشاكل في الاتصال عند استخدام الجهاز خارج منطقة التغطية أو في حال وجود عوائق ضمن هذه المنطقة.
- قد يفشل الاتصال وفقاً للملحقات.
- تعمل الأجهزة مثل أفران الميكروويف وشبكة LAN اللاسلكية ضمن النطاق الترددي نفسه (2.4 جيجاهرتز) كنطاق الریموت السحري. قد يتسبب هذا بفشل الاتصال.
- قد لا يعمل الریموت السحري بطريقة صحيحة إذا تم وضع جهاز راوتر لاسلكي (نقطة وصول) ضمن مسافة متر واحد من التلفاز. يجب وضع جهاز الراوتر اللاسلكي على بُعد أكثر من متر واحد من التلفاز.
- لا تفك البطارية أو تعرّضها للحرارة.
- لا توقع البطارية. تجنّب تعريض البطارية لصدمات قوية.
- قد يتسبب إدخال البطارية بشكل غير صحيح إلى حدوث انفجار.

الصفات	التفاصيل
رقم الطراز	AN-MR650A
نطاق التردد	من 2.400 إلى 2.4835 جيجاهرتز تقريباً
طاقة الإخراج (الحد الأقصى)	4 ديسيبل مللي واط
القناة	40 قناة
حساسية الاستقبال	-94.5 ديسيبل مللي واط
الأبعاد (مم)	العرض 48.3 x الطول 183.5 x السماكة 33.7 (تفاوت ± 1 مم)
الوزن	101.7 جرام ± 8 جرام (باستثناء البطارية)
مصدر الطاقة	بحجم AA وجهد 1.5 فولت، تم استخدام بطاريتين قلويتين
استهلاك الطاقة	300 ميلي واط
نطاق درجات حرارة التشغيل	من 0 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية

