

MANUALE SEMPLIFICATO

Sistema audio Mini Hi-Fi

ITALIANO

Leggere il manuale attentamente prima di utilizzare l'apparato e conservarlo per riferimenti futuri.

Per visualizzare le istruzioni delle caratteristiche avanzate, visitare il sito <http://www.lg.com> e scaricare il Manuale Utente. Alcuni dei contenuti di questo manuale possono essere diversi da quelli del tuo dispositivo.

MODELLO

ON9



MFL71662721


2004_Rev02

www.lg.com

Copyright © 2020 LG Electronics Inc. Tutti i diritti riservati.



Pannello superiore

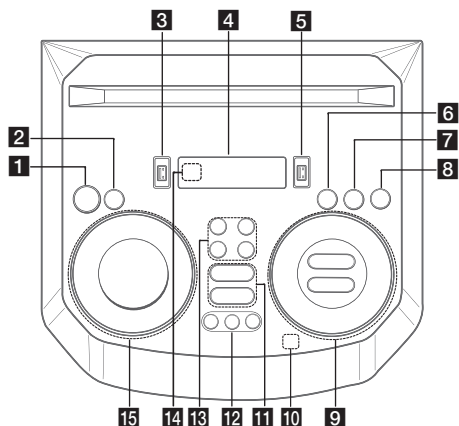

- 1** (Stand-by)
Accende o spegne l'unità.
- 2** **USB REC / DEMO**
- Registra su USB.
- Interrompe la registrazione.
- Con l'apparecchio spento, premendo **USB REC / DEMO** verrà visualizzata la modalità demo.
- 3** Porta USB 1
Collegando il dispositivo USB, è possibile riprodurre i file audio.
- 4** Finestra Display
- 5** Porta USB 2
Collegando il dispositivo USB, è possibile riprodurre i file audio.
- 6** **F** (Funzione)
Seleziona la funzione e la sorgente di ingresso.
- 7** **LIGHTING**
Seleziona la modalità di illuminazione.
- 8** **TWIN**
Collega due altoparlanti per la modalità TWIN in WIRELESS PARTY LINK.
- 9** (Salta/Cerca)
- Passa al brano precedente o successivo.
- Cerca una sezione all'interno del brano/file.
- Seleziona le stazioni radio.
- Cerca le stazioni DAB+ premendo e tenendo premuto.

⏮ (Riproduci/Pausa)
- Avvia o mette in pausa la riproduzione.
- Seleziona la modalità Stereo/Mono.
- Blocco della connessione **Bluetooth** (BT LOCK): Selezionare la funzione **Bluetooth** premendo ripetutamente **F**. Premere a lungo **⏮** per limitare la connessione **Bluetooth** a BT e LG TV.

(Interrompere) / RDS

- Interrompe la riproduzione o annulla la funzione DELETE.
- Sistema dati radio

VOL (Volume) **-/+**

Regola il volume dell'altoparlante.

MIC (Microfono) / **GUITAR** **-/+**

Regola il volume Microfono o Chitarra.

10 (Riproduzione automatica musica)

Riproduce l'audio attualmente in riproduzione taggando il cellulare (con "LG XBOOM" App) a questa unità. (Solo Android)

11 **VOICE CANCELLER**

Si possono attenuare i toni vocali durante la riproduzione di musica dalle diverse sorgenti d'ingresso.

(Aprire/Chiudere)

Apri e chiude il vassoio portadisco.

12 **CLUB, DRUM, USER** (DJ PAD)

Seleziona l'effetto audio CLUB, DRUM o USER da mixare. (Se si desidera utilizzare USER, è necessario registrare una sorgente con l'app "LG XBOOM". (solo Android))

1, 2, 3 (DJ PAD)

Premere il sound pad desiderato.

13 **MIC** (Microfono) **ECHO**

Selezionare la modalità ECHO.

VOCAL EFFECTS

Seleziona modalità diverse di effetti vocali.

KEY CHANGER (**b/ #**)

Modifica la chiave musicale per adattarla all'estensione vocale.

14 Sensore remoto

15 **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (o **BASS BLAST+**)

- Sceglie un equalizzatore speciale.
- Premi e tieni premuto per selezionare direttamente l'effetto BASS (o BASS+).

SEARCH

Passa alla modalità di selezione di cartelle e file.

OK

Seleziona una cartella quando si cerca un file.


USER EQ

Seleziona un equalizzatore creato da te.


Multi jog

- Cerca una cartella o un file.
- Gira in senso orario o antiorario per controllare il livello USER EQ.
- Sceglie un equalizzatore speciale.

Pannello anteriore / Pannello posteriore

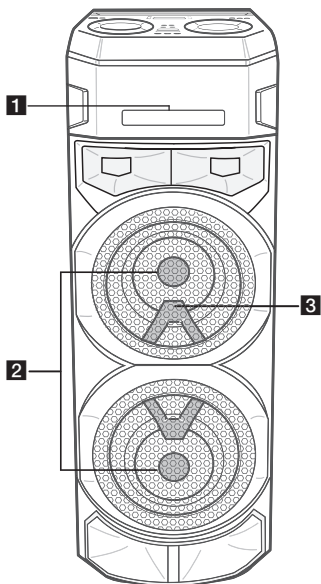

- 1** Vano disco
- 2** Illuminazione
- 3** Sensore remoto

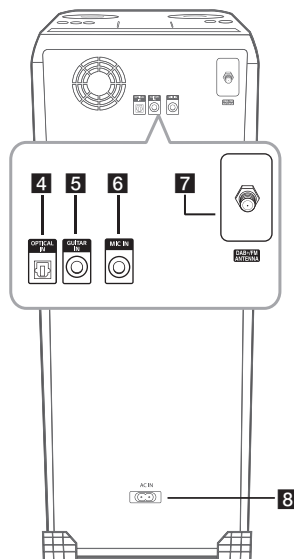

- 4** **OPTICAL IN:** Connetti un dispositivo ottico.
- 5** **GUITAR IN:** Connetti una chitarra.
- 6** **MIC (Microfono) IN:** Connetti un microfono.
- 7** **DAB+/FM ANTENNA**
- 8** **Ingresso AC IN**



Se il cavo ottico non è connesso nella direzione corretta può causare danni al connettore ottico.

App telecomando



Android



iOS

Scarica sul tuo dispositivo l'app **LG XBOOM**.

LG Sound Sync



Per maggiori informazioni, scaricare il manuale utente. <http://www.lg.com>

Informazioni aggiuntive

Specifiche

Requisiti di alimentazione	Vedere l'etichetta principale sull'unità.
	Vedere l'etichetta principale sull'unità.
Consumo di energia	Standby connesso alla rete : 0,5 W (Se sono attivate tutte le porte di rete).
Dimensioni (L x A x P)	Approx. 330,0 mm x 1.056,0 mm x 368,0 mm
Alimentazione energia Bus (USB)	5 V $\equiv$ 500 mA

Il design e le specifiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Cautela

- Se possibile collega direttamente il cavo di alimentazione alla presa a muro. O quando si usa un cavo di prolunga, è altamente raccomandato usare un cavo di prolunga di 110 V / 15 A o 230 V / 15 A, altrimenti l'unità potrebbe non funzionare correttamente per la mancanza di alimentazione elettrica.
- Non sovraccaricare il cavo di prolunga con un carico elettrico eccessivo.


Nota

- Non guardare direttamente la sorgente luminosa quando la funzione LIGHTING è accesa.
- Se l'illuminazione è troppo forte, accendere le luci della stanza o spegnere LIGHTING sull'unità.

Come scollegare il collegamento di rete wireless o il dispositivo wireless.

Spegnere il dispositivo premendo il pulsante di alimentazione per più di 5 secondi.

Sostituzione della batteria

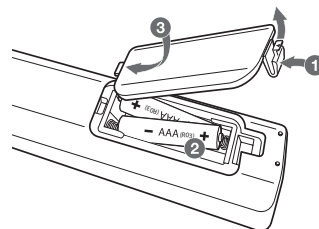

Dichiarazione di Conformità



Con la presente, LG Electronics dichiara che questo apparecchio radio di tipo Sistema audio Mini Hi-Fi è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

In considerazione dell'utente, l'apparecchio deve essere installato e utilizzato rispettando una distanza minima di 20 cm tra il corpo e il dispositivo.

Intervallo di frequenza	Potenza in uscita (massima)
2402 - 2480 MHz	10 dBm