



Skann QR-koden for å se manualen.



## BRUKERHÅNDBOK

# TØRKETROMMEL

---



Les nøye gjennom denne bruksanvisningen før installasjonen. Det vil forenkle installasjonen og sikre at produktet installeres riktig og sikkert. Oppbevar disse anvisningene i nærheten av maskinen for fremtidig referanse.

**NORSK**

RHX1009N\*\*



MFL71983278  
Rev.00\_082725

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2025 LG Electronics. All Rights Reserved

# INNHALDSFORTEGNELSE

Denne håndboken kan inneholde bilder eller innhold som er forskjellig fra modellen som du har kjøpt.

Denne håndboken kan endres av produsenten.

## SIKKERHETSINSTRUKSJONER

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| <b>LES ALLE INSTRUKSJONER FØR BRUK .....</b> | <b>5</b> |
| Advarsler .....                              | 5        |
| <b>ADVARSEL .....</b>                        | <b>6</b> |
| Teknisk sikkerhet.....                       | 6        |
| Maksimal kapasitet .....                     | 7        |
| Montering .....                              | 8        |
| Bruk.....                                    | 9        |
| Vedlikehold .....                            | 10       |
| Deponering .....                             | 10       |

## OMSORG FOR MILJØET

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Tips for miljø og økonomi .....</b>                  | <b>11</b> |
| Energiforbruk .....                                     | 11        |
| Avhending av gamle apparater.....                       | 12        |
| Kasting av emballasjen.....                             | 12        |
| Denne tørketrommelen inneholder kjølemiddelgasser ..... | 12        |

## BRUK

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| <b>Kontrollpanel .....</b>              | <b>13</b> |
| Kontrollpanel-funksjoner .....          | 13        |
| <b>Grunnleggende bruk.....</b>          | <b>16</b> |
| Bruk av apparatet.....                  | 16        |
| <b>Forberedelse av klærne .....</b>     | <b>19</b> |
| Sjekk klærne før de legges inn .....    | 19        |
| Sortering av klær.....                  | 19        |
| Sjekk vaskeanvisningen på klærne .....  | 20        |
| <b>Programtabell.....</b>               | <b>21</b> |
| Standard tørkeprogram .....             | 21        |
| Valgfrie alternativer for tørking ..... | 24        |
| <b>Ekstra valg og funksjoner .....</b>  | <b>25</b> |
| Tilpasse et tørkeprogram.....           | 25        |
| Bruke ekstra valg .....                 | 25        |

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Bruke Diverse innstillinger .....          | 26 |
| Bruk av tørkestativ .....                  | 27 |
| Automatisk rengjøring av kondensator ..... | 28 |

## SMARTFUNKSJONER

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>LG ThinQ-appen .....</b>                                 | <b>29</b> |
| LG ThinQs appfunksjoner .....                               | 29        |
| Installere LG ThinQ-appen og koble til et LG-apparat.....   | 30        |
| Aktiverer nettverkstilkobling .....                         | 31        |
| Fjernstyrt bruk av maskinen .....                           | 31        |
| Deaktiverer nettverkstilkobling.....                        | 32        |
| Spesifikasjoner for radioutstyr .....                       | 32        |
| Effekt av nettverksaktivering på strømforbruk .....         | 32        |
| Samsvarserklæring .....                                     | 32        |
| <b>Smart Diagnosis .....</b>                                | <b>33</b> |
| Bruk av LG ThinQ til å diagnostisere problemer .....        | 33        |
| Bruk av hørbar diagnose til å diagnostisere problemer ..... | 33        |

## VEDLIKEHOLD

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Rengjøring etter hvert bruk .....</b>              | <b>35</b> |
| Rengjøring av lofiltrene.....                         | 35        |
| Tømming av vannbeholderen .....                       | 37        |
| Ventilasjon i trommelen .....                         | 38        |
| <b>Periodisk rengjøring av apparatet.....</b>         | <b>39</b> |
| Tørking av fuktighetssensoren.....                    | 39        |
| Bruke funksjonen for rengjøring av trommelen.....     | 39        |
| Bruke funksjonen for rengjøring av luftavfukter ..... | 40        |
| Rengjøring av kondensatoren .....                     | 41        |

## FEILSØKING

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| <b>Før du kontakter service .....</b> | <b>43</b> |
| Feilmeldinger .....                   | 43        |
| Bruk.....                             | 44        |
| Ytelse.....                           | 46        |
| Lukt .....                            | 49        |
| Wi-Fi .....                           | 50        |
| Kundestøtte og tjenester .....        | 51        |

## MONTERING

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| <b>Krav til installasjonssted .....</b> | <b>52</b> |
| Installasjonssted .....                 | 52        |

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| Ventilasjon.....                                 | 52        |
| Romtemperatur.....                               | 53        |
| Elektrisk tilkobling.....                        | 53        |
| <b>Vatre apparatet .....</b>                     | <b>54</b> |
| Sjekk av vatringen .....                         | 54        |
| Justering og vatrings av apparatet .....         | 54        |
| <b>Instruksjoner for stabling.....</b>           | <b>55</b> |
| Monteringssett .....                             | 55        |
| Installasjonsprosedyre .....                     | 55        |
| Installering av den valgfrie avløpsslangen ..... | 55        |

## VEDLEGG

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Navn på deler og tilbehør .....</b>                          | <b>57</b> |
| Front.....                                                      | 57        |
| Tilgjengelige tilleggsdeler .....                               | 58        |
| <b>Tekniske data.....</b>                                       | <b>59</b> |
| Forbruksdata .....                                              | 59        |
| Merknad for testinstitutter .....                               | 60        |
| Spesifikasjoner .....                                           | 61        |
| <b>Supplerende opplysninger .....</b>                           | <b>62</b> |
| Melding med informasjon om programvare med åpen kildekode ..... | 62        |

# LES ALLE INSTRUKSJONER FØR BRUK

---

De følgende sikkerhetsretningslinjene er laget for å hindre uforutsett fare eller skader på grunn av utrygg eller feilaktig bruk av apparatet. Retningslinjene er delt inn i «ADVARSEL» og «FARE» som beskrevet nedenfor.

## Advarsler



Dette symbolet vises for å indikere omstendigheter og bruk som kan føre til fare. Les delen med dette symbolet nøye og følg instruksjonene for å unngå farer.



### **ADVARSEL**

Dette indikerer at instruksjonene må følges, ellers er det fare for alvorlige personskader eller dødsfall.



### **FARE**

Dette indikerer at instruksjonene må følges, ellers er det fare for mindre personskader eller skader på apparatet.

# ADVARSEL

---

## **ADVARSEL**

For å redusere risikoen for eksplosjon, brann, dødsfall, elektrisk støt, skade eller skålding når du bruker dette produktet, må du følge grunnleggende forholdsregler, inkludert nedenforstående.

---

## Teknisk sikkerhet



### **ADVARSEL – For å unngå brann** **Brannfare og lett antennelige materialer**

- Sørg for at ikke ventilasjonsåpningene på apparatet eller i den innebygde strukturen er dekket til. Dersom de er det, kan dette føre til brann.
- Dette apparatet inneholder R290, et miljøvennlig, men lett antennelig kjølemiddel. Sørg for å ikke skade kjølemiddelkretsen, og hold åpne flammer og antenningskilder borte fra apparatet.
- Dette apparatet kan brukes av barn som er åtte år eller eldre og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn, eller har fått informasjon om hvordan apparatet trygt kan brukes og forstår farene dette medfører. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold bør ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Barn som er mindre enn tre år må holdes på avstand med mindre de er under tilsyn hele tiden.
- Ikke tørk uvaskede plagg i apparatet.
- Tøymykner og lignende produkter skal kun brukes som spesifisert i instruksjer på tøymykneren.
- Fjern alle artikler fra lommer, som f.eks. lightere og fyrstikker.
- Stopp aldri apparatet før det er på slutten av tørkeprogrammet, med mindre alle plaggene fjernes raskt og legges utover slik at varmen spres.

- Apparatet må ikke brukes til artikler som er blitt rensset med industrielle kjemikalier.
- Plagg som har blitt tilsølt med stoff som matolje, vegetabilsk olje, aceton, alkohol, bensin, parafin, flekkfjernere, terpentin, voks og voksfjernere bør vaskes i varmt vann med en ekstra mengde vaskemiddel før de tørkes i apparatet.
- Ikke drikk det kondenserte vannet. Dette kan føre til matbårne sykdommer.
- Hvis strømkabelen er skadet, må den skiftes av produsenten, en autorisert servicerepresentant eller annen kvalifisert person for å unngå en farlig situasjon.
- Lofilteret må rengjøres regelmessig.
- Pass på at det ikke samler seg lo rundt apparatet.
- Ikke sprut tørrengjøringsmidler direkte på apparatet eller bruk enheten til å tørke klær som er påført tørrengjøringsmiddel.
- Ikke tørk klær med oljeflekker i trommelen. Oljer (inkludert spiselige oljer) som er sølt på klær, kan ikke fjernes helt selv etter vasking med vann.
- Apparatet må ikke få strømforsyning gjennom en ekstern bryterenhet, f.eks. et tidsur, eller kobles til en krets som regelmessig slås på og av.
- Ta klærne ut av apparatet straks tørkingen er fullført eller strømmen slås av under tørkeprosessen. Hvis du etterlater klær som har blitt tørket i apparatet, kan dette føre til brann. Ta klærne ut umiddelbart etter tørking og heng dem deretter opp eller legg dem flatt, slik at de blir avkjølt.
- Dette apparatet er kun ment til husholdningsbruk.

## Maksimal kapasitet

- Maksimal kapasitet for enkelte sykluser der klær skal tørkes er **9 kg (Tørk)**.

# ADVARSEL

---

- Den anbefalte maksimale kapasiteten kan variere for hvert tørkeprogram. For å få gode tørkeresultater, se **Programtabell** i kapittelet **BRUK** for mer informasjon.

## Montering

- Påse at apparatet installeres, jordes og tilpasses på riktig måte av en kvalifisert serviceperson i henhold til instruksene for installasjon.
- Forsøk aldri å bruke apparatet hvis det er skadet, ikke virker som det skal, er delvis demontert eller har manglende eller ødelagte deler, inkludert en skadet ledning eller støpsel.
- Dette produktet skal kun transporteres av to eller flere personer, som holder produktet på en sikker måte.
- Ikke installer produktet på et fuktig og støvete sted. Ikke installer eller oppbevar produktet i et uteområde, eller områder som er utsatt for vær- og vindforhold så som direkte sollys, vind eller regn, eller temperaturer under frysepunktet.
- Stram avløpsslangen for å unngå at den løsner.
- Hvis strømledningen er skadet eller hullet i stikkontakten er løst, må du ikke bruke strømledningen, og kontakte et autorisert servicesenter.
- Ikke koble produktet til stikkontakter med flere uttak, skjøteledninger eller adaptere.
- Artikler som skumgummi (lateksskum), dusjhetter, vanntette tekstiler, gummiforede artikler, klær med skulderputer av skumgummi eller hodeputer av skumgummi bør ikke tørkes i apparatet.
- Dette apparatet må ikke installeres bak en låsbar dør, en skyvedør eller en dør med en hengsel på motsatt side av apparatet, på en slik måte at en fullstendig åpning av apparatets dør er begrenset.
- Denne maskinen må jordes. I tilfelle av funksjonsfeil eller svikt, vil jording redusere risikoen for elektrisk støt ved å gi en bane for minste motstand for strømmen.

- Dette apparatet er utstyrt med en strømledning som har utstyrsjordleder og jordingstøpsel. Støpselet må settes i en passende stikkontakt, installert og jordet i samsvar med alle lokale forskrifter og bestemmelser.
- Feil tilkobling av ledende utstyrsjording kan medføre fare for elektrisk støt. Sjekk med en kvalifisert elektriker eller servicepersonell hvis du er i tvil om apparatet er riktig jordet.
- Ikke modifier strømpluggen som følger med produktet. Hvis den ikke passer i kontakten, må du få en riktig veggkontakt installert av en autorisert elektriker.

## Bruk

- Ikke forsøk å ta av paneler eller å ta produktet fra hverandre. Ikke bruk skarpe gjenstander på kontrollpanelet for å betjene apparatet.
- Ikke reparer eller erstatt noen del av apparatet. Alle reparasjoner og servicer må utføres av kvalifisert servicepersonale med mindre det er godkjent og anbefalt i denne brukerhåndboken. Bruk kun autoriserte fabrikkdeler.
- Hold området under og rundt apparatet fritt for antennerlige materialer som lo, papir, filler, kjemikalier osv.
- Ikke legg kjæledyr eller andre dyr inn i apparatet.
- Ikke la apparatet stå med døren åpen. Barn kan henge på døren eller krabbe inn i apparatet, noe som kan medføre ødeleggelser eller personskader.
- Strekk aldri hånden inn i apparatet mens maskinen er i gang. Vent til trommelen har stanset helt.
- Ikke legg inn, vask eller tørk plagg som har blitt gjort rent i, vasket i, bløtlagt i eller blitt behandlet med flekkfjerner som består av antennerlige eller eksplosive stoffer (som voks, olje, maling, bensin, avfettingsmidler, kjemiske rensemidler, parafin, vegetabilsk olje, matolje osv.). Feilaktig bruk kan forårsake brann eller eksplosjon.
- Ved flom, koble fra strømpluggen og ta kontakt med LG Electronics kundeinformasjonssenter.

# ADVARSEL

---

- Ikke press ned døren til apparatet når den står åpen.
- Ikke bruk brannfarlige gasser og antennerlige stoffer (benzen, bensin, tynner, olje, alkohol osv.) rundt apparatet.
- Dersom avløpsslangen eller tilførselslangen fryser om vinteren, må den tines før apparatet kan brukes.
- Oppbevar alle vaskemidler, tøymykner og klor utilgjengelig for barn.
- Ikke ta på støpselet eller apparatkontrollene med våte hender.
- Ikke bøy strømkabelen for mye, og ikke plasser tunge gjenstander på den.

## Vedlikehold

- Fjern all fukt eller støv fra støpselet før du plugger det godt inn i en stikkontakt.
- Koble produktet fra strømforsyningen før du rengjør det. Setter du kontrollene til OFF eller «standby» blir ikke produktet koblet fra strømforsyningen.
- Trekk aldri støpselet ut ved å dra i strømkabelen. Ta alltid godt tak i støpselet, og trekk det rett ut fra stikkontakten.
- Ikke spray vann på innsiden eller utsiden av produktet for å rengjøre det.

## Deponering

- Før et gammelt apparat kasseres, trekk ut støpselet. Kutt av kabelen rett bak apparatet for å forhindre misbruk.
- Kast all emballasje (for eksempel plastposer og pakkeskum) der barn ikke når det. Emballasjen kan forårsake kvelning.
- Ta av døren til apparatet før det tas ut av drift eller kasseres for å unngå faren for at barn og små dyr blir fanget på innsiden.

### Energiforbruk

- Apparatet fungerer best i en romtemperatur på 23 °C.
- En høy omgivelsestemperatur og et lite rom kan både redusere tørketid og energiforbruk.
- Hvis du laster klesvask jevnt opp til kapasiteten som produsenten har angitt for de respektive programmene, bidrar det til å spare energi.
- Ikke legg klissbløte klær i apparatet. Dette vil føre til økt tørketid og energiforbruk. Sørg for at klærne spinnes grundig før du legger de inn.
- Hvis klærne ikke spinnes på høy hastighet under vasking, vil energiforbruket og tørketiden øke. Det kan være at store laken eller dynetrekk ikke tørkes jevnt på grunn av ujevn luftflyt dersom de ruller seg sammen. Disse kan kreve at du tar dem ut og legger dem inn igjen midt i programmet for å sikre at de blir tørre.
- Åpne døren og sørg for at lofilteret er rent. Hvis lofilteret er fullt av lo, vil tørketiden være lenger enn normalt.

## Avhending av gamle apparater



- Dette symbolet av en utkrysset avfallsdunk indikerer at kassert elektronikk og elektroniske produkter (WEEE) skal kastes separat fra husholdningsavfall og leveres til den kommunale resirkuleringen.
- Gamle elektriske produkter kan inneholde farlige stoffer, så korrekt avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å hindre potensielt negative konsekvenser for miljøet og andres helse. Gamle apparater kan inneholde gjenbrukbare deler som kan brukes til å reparere andre produkter og andre verdifulle materialer som kan resirkuleres for å bevare begrensede ressurser.
- Du kan bringe apparatet enten til butikken der du kjøpte produktet, eller ta kontakt med den lokale myndighetens avfallskontor for informasjon om nærmeste autoriserte innsamlingspunkt for el-avfall (WEEE-avfall). For den mest oppdaterte informasjonen for ditt land, gå til [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling).


## Kasting av emballasjen

- Kast emballasjen i henhold til resirkuleringssymbolene for materialtyper. Legg emballasjen i relevante beholdere for resirkulering.

## Denne tørketrommelen inneholder kjølemiddelgasser

R290 (GWP: 3): 0,145 kg Hermetisk lukket system.

## Kontrollpanel-funksjoner

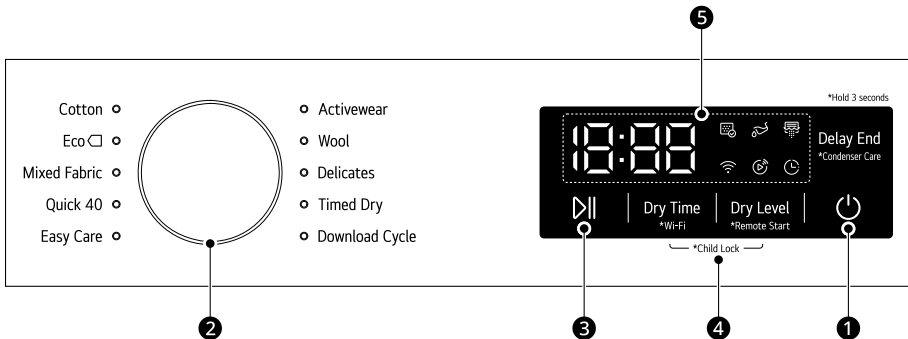


|   | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | <b>Strøm på/av-knapp</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Trykk på <b>Power knappen</b>-knappen for å slå apparatet av og på.</li> </ul>                                                                                                                                            |
| ② | <b>Programvelger</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Programmene er tilgjengelige i henhold til typen klær.</li> <li>Lampen vil tennes for å angi valgt program.</li> </ul>                                                                                                        |
| ③ | <b>Start/pause-knapp</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Trykk og hold inne <b>Start/Pause</b>-knappen i 1 sekund for å starte eller sette en tørkesyklus på pause.</li> <li>Når pause er aktivert, slås strømmen automatisk av etter en viss tid, av sikkerhetshensyn.</li> </ul> |

# Kontrollpanel

|   | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | <p><b>Ekstra alternativer og funksjoner / Ytterligere programknapper</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bruk disse knappene til å velge de ønskede alternativene for det valgte programmet. Ikke alle alternativene er tilgjengelige for hvert program.</li><li>• For å bruke de ekstra funksjonene, trykk og hold inne knappen i 3 sekunder. Tilhørende symbol lyser i displayet.</li></ul> <p><b>Remote Start (Fjernstart)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Med <b>LG ThinQ</b>-appen kan du bruke en smarttelefon til å kontrollere apparatet ditt fjernstyrt.</li><li>• For å bruke fjernstartsfunksjonen, se <b>SMARTFUNKSJONER</b>.</li></ul> <p><b>Wi-Fi</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Trykk og hold inne <b>Dry Time (Tørketid)</b>-knappen i 3 sekunder for å starte tilkoblingen mellom apparatet og <b>LG ThinQ</b>-appen.</li></ul> |
| 5 | <p><b>Tid- og statusdisplay</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Displayet viser innstillinger, beregnet tid som gjenstår, valg og statusmeldinger. Når maskinen er skrudd på, vil standardinnstillingene lyse på skjermen.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Tid- og statusdisplay

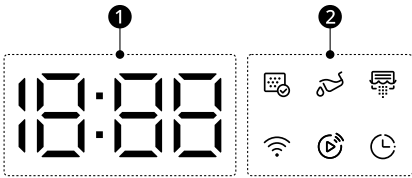

|   | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p><b>Gjenstående tid-display</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Når det velges et tørkeprogram, vises varigheten av det valgte programmet. Varigheten endrer seg når du velger ekstra programalternativer.</li><li>• Feilmeldinger vises når apparatet diagnostiserer problemer.</li></ul> |

|   | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | <p><b>Ekstra valg og funksjonsindikator</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  lyser når lofilteret må rengjøres eller settes på plass. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rengjøringsvarsel: Når du trykker på <b>Power knappen</b>-knappen, vises ikonet.</li> <li>- Plasseringsmelding: Når lofilteret ikke er satt inn, vises ikonet og apparatet vil ikke fungere.</li> </ul> </li> <li>•  lyser når vannbeholderen må tømmes eller er full. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tømmemelding: Når du trykker på <b>Power knappen</b>-knappen, vises dette ikonet.</li> <li>- Varsel om at vann er påfylt: Dette ikonet vises med en pipelyd mens apparatet er i bruk.</li> </ul> </li> <li>•  lyser når apparatet rengjør kondensatoren automatisk.</li> <li>•  lyser når apparatet er tilkoblet et trådløst lokalt hjemmenettverk (Wi-Fi).</li> <li>•  lyser når <b>Remote Start (Fjernstart)</b>-funksjonen er aktivert. <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Remote Start (Fjernstart)</b>: Vises når fjernstyringsfunksjonen er slått på.<br/>Se ThinQ-delen.</li> </ul> </li> <li>•  lyser når <b>Delay End (Forsinkelsesstopp)</b>-funksjonen er aktivert. <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Delay End (Forsinkelsesstopp)</b>: Kan angi tidsforsinkelse fra 3 til 19 timer.</li> </ul> </li> </ul> |


# Grunnleggende bruk

## Bruk av apparatet

Åpne døren mellom klesvaskene de første par gangene du bruker apparatet, slik at innvendig lukt fra apparatet kan spre seg.

Barn skal være under oppsyn slik at de ikke klatrer inn i trommelen.

- 1 Påse at lofilter og vannbeholder er rene.

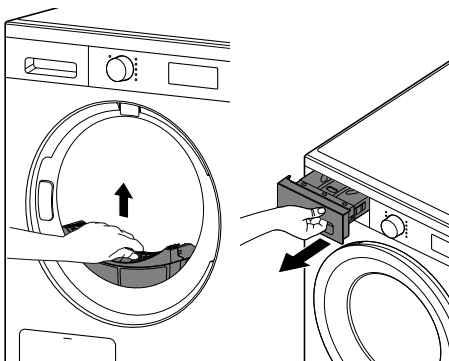

- Åpne døren og sørg for at lofilteret er rent. Hvis lofilteret er fullt av lo, vil tørketiden være lenger enn normalt.
- Trekk ut vannbeholderen og hell ut det kondenserte vannet. Når vannbeholderen er full, kan det være at apparatet stopper under syklusen.

### MERK

- I noen tilfeller vil LED-vinduet vise  for å informere deg om at vannbeholderen er full. Hvis dette skjer, må du tømme vannbeholderen.


- 2 Legg klærne i trommelen etter at du har sortert dem, og lukk døren.

- Skyv klærne godt inn i trommelen for å holde de på avstand fra dørforseglingen. Hvis klær setter seg fast mellom døren og forseglingen, kan de bli skadet under tørkingen.
- Klærne skal sorteres etter tekstiltyper og tørkenivå.
- Alle snorer og belter skal knyttes godt og festes før de legges i trommelen.

- 3 Trykk og hold inne **Power knappen**-knappen i 1 sekund for å slå på apparatet.

- Avhengig av modellene kan **Power knappen**-knappen lyse for å indikere at apparatet er klart til tørking.

- 4 Velg et tørkeprogram ved å vri på programvelger-vrideren.

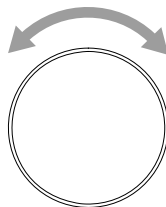

- 5 Trykk og hold inne **Start/Pause**-knappen i 1 sekund for å starte tørkeprogrammet.

- Når du trykker på knappen, starter apparatet en 10 sekunders

ventilering av trommelen for å gjøre apparatet klart til tørkeprogrammet.

## MERK

- Apparatet vasker av lo, som bygger seg opp på overflaten av luftavfukteren, automatisk med vann som er kondensert fra klærne under bruk.
- Hyppigheten av å rengjøre kondensatoren kan variere avhengig av størrelsen og opprinnelig fuktighetsnivå på klærne.

- 6** Når tørkeprogrammet er ferdig, åpner du døren og tar ut tøyet.


## ⚠ FARE

- Vær forsiktig! Trommelens innside kan fortsatt være varm.


- 7** Trykk og hold inne **Power knappen** i 1 sekund for å slå av apparatet.

- 8** Rengjør for lo rundt dørglasset, gummipakningen og filteret.

- Tørk av med en fuktig klut eller en våtserviett.

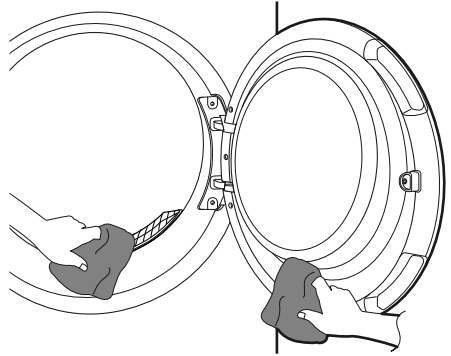

- 9** Rengjør lofilteret og tøm vannbeholderen.

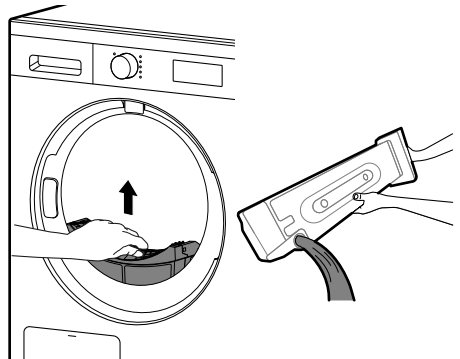

- 10** For å bidra til å redusere luktdannelse kan du la døren til trommelen stå åpen eller på gløtt over en kort periode, hvis mulig, for å ventilere trommelen etter bruk.

# Grunnleggende bruk

---

## **ADVARSEL**

- Av sikkerhetshensyn skal ikke dyr eller barn oppholde seg i apparatet. Dette kan forårsake skade eller personskade.
- 

## **MERK**

- Den siste delen av tørkesyklusen gjennomføres uten varme (nedkjølingsfase) for at plaggene skal bli liggende ved en temperatur som gjør at de ikke blir ødelagt.
  - En høy omgivelsestemperatur og et lite rom kan både redusere tørketid og energiforbruk.
-

## MERK

- For å få best mulig tørkeresultat og effektiv energiforbruk, må du ikke overbelaste apparatet.

## Sjekk klærne før de legges inn

### ⚠ FARE

- Sjekk at klærne ikke har satt seg fast mellom apparatet og døren. Hvis ikke, kan det være at klærne blir skadet under tørkingen.
- Legg merke til den maksimale tøykapasiteten på programtabellen for det relevante tørkeprogrammet for å få et best mulig resultat. For store tøymengder gir et dårlig resultat og forårsaker unødvendige krøller.
- Ikke legg klisbløte klær i apparatet. Det vil føre til økt tørketid og energiforbruk. Sørg for at klærne sentrifugeres grundig i vaskemaskinen før du legger dem i tørketrommelen.
- En tøymengde med blandede tekstiler kan føre til lengre tørketid og at tiden som gjenstår på displayet stopper under aktiv tørking til tiden som vises er den faktiske tiden som gjenstår.
- Pass på å tømme alle lommer. Gjenstander som spikre, hårspenner, fyrstikker, penner, mynter og nøkler kan skade både maskinen og plaggene dine.
- Fjern løse belter og lukk glidelåser og hekter og knyt snorer for å sikre at disse ikke setter seg fast i andre klær.

## Sortering av klær

Alle klær har en vaskeanvisning, så det anbefales at du tørker klærne i henhold til vaskelappen.

Sorter klærne etter størrelse og tekstiltype, og gjør deretter klar klærne i henhold til symbolene på vaskeanvisningene.

### Ullplagg

- Tørk ullplagg på **Wool (Ull)**-programmet. Påse at du følger symbolene på vaskeanvisningen først. Det er mulig at ull ikke tørkes fullstendig under syklusen, og du skal ikke gjenta tørking av ull. Strekk ullplaggene til deres opprinnelige form, og tørk dem flattliggende.

### Vevde og løkkestrikkede materialer

- Noen vevde og løkkestrikkede materialer kan krympe, avhengig av kvaliteten.

### Strykefrie og syntetiske stoffer

- Ikke overbelast apparatet. Ta ut plagg som ikke skal strykes så snart apparatet stanser for å redusere krølling.

### Babytøy og nattøy

- Sjekk alltid vaskelappen.

# Forberedelse av klærne

## Gummi og plast

- Ikke tørk noe som er laget av, eller som inneholder gummi eller plast, slik som:
  - Forklær, smekker og stoltrekk
  - Gardiner og bordduker
  - Badematter

## Glassfiber

- Ikke tørk glassfiberplagg i apparatet. Glasspartikler som er etterlatt i apparatet kan sette seg fast i klærne neste gang det brukes.

| Symbol                                                                            | Beskrivelse                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | Lav varme                   |
|  | Ingen varme / kaldluft      |
|  | Tørkestativ / heng til tørk |
|  | Dryppes tørr                |
|  | Tørkes flatt                |
|  | I skyggen                   |

# Sjekk vaskeanvisningen på klærne

Symbolene på klærnes vaskeanvisning gir informasjon om stoffene i plagget og hvordan de skal tørkes.

| Symbol                                                                              | Beskrivelse                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|    | Tørk                              |
|   | Tørk i trommel                    |
|  | Permanent press / krøllebestandig |
|  | Finvask                           |
|  | Ikke tørk i tørketrommel          |
|  | Ikke tørk                         |
|  | Høy varme                         |
|  | Middels varme                     |

## Standard tørkeprogram

Disse programmene står i den opprinnelige programlisten.

| Program                  | Cotton (Bomull)                                                                                                                                                       | Maksimal kapasitet for tøymengde | 9 kg |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|
| Beskrivelse              | Bruk til tørking av alle normale artikler slik som bomull, sengetøy, skjorter, bukser eller blandede innlastinger, unntatt skjøre tekstiler slik som ull eller silke. |                                  |      |
| Dry Level (Tørrhetsnivå) | Standard : 2 (Cupboard (Skaptørt))                                                                                                                                    | Tilgjengelig: Alle               |      |

| Program                  | Eco                                                                                                           | Maksimal kapasitet for tøymengde | 9 kg |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|
| Beskrivelse              | Bruk til tørking med lavere energiforbruk av alle normale artikler slik som bomull, sengetøy, skjorter, bukser eller blandede innlastinger, unntatt skjøre tekstiler slik som ull eller silke. |                                  |      |
| Dry Level (Tørrhetsnivå) | Standard : 2 (Cupboard (Skaptørt))                                                                                                                                                             | Tilgjengelig: Alle               |      |

| Program                  | Mixed Fabric (Blandet Tekstiler)                                                                                                                               | Maksimal kapasitet for tøymengde | 4 kg |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|
| Beskrivelse              | Tørker blandede tekstiler samtidig.<br>• Forskjellige tekstiltyper med unntak av spesielle plagg (silke/delicate, sportstøy, mørke klær, ull, dyner/gardiner). |                                  |      |
| Dry Level (Tørrhetsnivå) | Standard : 2 (Cupboard (Skaptørt))                                                                                                                             | Tilgjengelig: Alle               |      |

# Programtabell

| Program                  | Quick 40 (Hurtigtørk 40min)                                                       | Maksimal kapasitet for tøymengde | 1 kg |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|
| Beskrivelse              | Bruk dette programmet for å tørke opptil 3 plagg av polyamid, akryl og polyester. |                                  |      |
| Dry Level (Tørrhetsnivå) | Ikke justerbar                                                                    |                                  |      |

| Program                  | Easy Care (Syntetisk)                                                                                       | Maksimal kapasitet for tøymengde                            | 4 kg |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|
| Beskrivelse              | Tørker klær som ikke trenger å strykes etter tørking.<br>• Brukes på plagg av polyamid, akryl og polyester. |                                                             |      |
| Dry Level (Tørrhetsnivå) | Standard : 2 (Cupboard (Skaptørt))                                                                          | Tilgjengelig : 2 (Cupboard (Skaptørt)), 1 (Iron (Stryking)) |      |

| Program                  | Activewear (Sportsklær)                                                                              | Maksimal kapasitet for tøymengde | 2 kg |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|
| Beskrivelse              | Bruk dette programmet for å tørke spesialplagg, for eksempel sportsklær eller klær for utendørsbruk. |                                  |      |
| Dry Level (Tørrhetsnivå) | Ikke justerbar                                                                                       |                                  |      |

| Program                  | Wool (Ull)                                                                                                      | Maksimal kapasitet for tøymengde | 1 kg |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|
| Beskrivelse              | Bruk dette programmet til å tørke krympbare ull- eller håndvaskbare artikler som trenger omhyggelig behandling. |                                  |      |
| Dry Level (Tørrhetsnivå) | Ikke justerbar                                                                                                  |                                  |      |

# Programtabell

| Program                  | Delicates (Finvask)                                                                                                           | Maksimal kapasitet for tøymengde | 1,5 kg |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|
| Beskrivelse              | Bruk dette programmet til å tørke dresskjorter/bluser, nylon, finere undertøy, eller blonder som har lett for å bli ødelagte. |                                  |        |
| Dry Level (Tørrhetsnivå) | Ikke justerbar                                                                                                                |                                  |        |

| Program             | Timed Dry (Tidsstyrt tørking)                                                | Maksimal kapasitet for tøymengde | - |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---|
| Beskrivelse         | Bruk dette programmet til å manuelt velge tørketid, fra 20 til 180 minutter. |                                  |   |
| Dry Time (Tørketid) | Standard: 20 minutter                                                        | Tilgjengelig: 20–180 min         |   |

| Program     | Download Cycle (Last ned Program)                                                                                                                                                   | Maksimal kapasitet for tøymengde | - |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---|
| Beskrivelse | Med dette programmet kan du laste ned et nytt og spesielt tørkeprogram til apparatet ditt ved hjelp av en smarttelefon. Standardprogrammet er <b>Allergy Care (Desinfisering)</b> . |                                  |   |

## FARE

- Dersom mengden er mindre enn 1 kg, bør du bruke **Timed Dry (Tidsstyrt tørking)**-programmet. Ullplagg skal tørkes med **Wool (Ull)**-programmet, og varmeømfintlige tekstiler, deriblant silke og undertøy, skal tørkes med **Delicates (Finvask)**-programmet. Vær oppmerksom på at du følger den anbefalte tøymengden når du velger program. Hvis du ikke gjør det, kan klærne bli ødelagt.
- Tørketiden kan variere avhengig av installasjonsmiljøet og faktiske bruksforhold. Tørketiden kan være lengre på grunn av sesongmessige påvirkninger og når omgivelsestemperaturen faller under middels til lave temperaturer (omtrent 18 °C til 20 °C).

# Programtabell

## MERK

- Hvis produktet er installert som bygget under, kan dette redusere ytelsen.
- Hvis klærne ikke spinnes på høy hastighet under vasking, vil energiforbruket og tørketiden øke. Det kan være at store laken eller dynetrekk ikke tørkes jevnt på grunn av ujevn luftflyt dersom de ruller seg sammen. Disse kan kreve at du tar dem ut og legger dem inn igjen midt i programmet for å sikre at de blir tørre.

## Valgfrie alternativer for tørking

| Program                                                                               | Delay End<br>(Forsinkelsesstop<br>p) | Anti Crease<br>(Antikrøll<br>kjører)* <sup>1</sup> | Damp Alert<br>(Dampvarsling)*<br>1 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| Cotton (Bomull)                                                                       | ●                                    | ●                                                  | ●                                  |
| Eco  | ●                                    | ●                                                  | ●                                  |
| Mixed Fabric<br>(Blandet<br>Tekstiler)                                                | ●                                    | ●                                                  | ●                                  |
| Quick 40<br>(Hurtigtørk<br>40min)                                                     | ●                                    | ●                                                  |                                    |
| Easy Care<br>(Syntetisk)                                                              | ●                                    | ●                                                  | ●                                  |
| Activewear<br>(Sportsklær)                                                            | ●                                    | ●                                                  |                                    |
| Wool (Ull)                                                                            | ●                                    | ●                                                  |                                    |
| Delicates<br>(Finvask)                                                                | ●                                    | ●                                                  |                                    |
| Timed Dry<br>(Tidsstyrt tørking)                                                      | ●                                    | ●                                                  |                                    |

\*1 Dette alternativet er tilgjengelig i **LG ThinQ**-applikasjonen.

## Tilpasse et tørkeprogram

Hvert program har standardinnstillinger som velges automatisk. Du kan også tilpasse disse innstillingene ved å bruke disse knappene.

### Dry Level (Tørrhetsnivå)

Den lar deg velge tørrhetsnivå for tørkeprogrammet.

- **1 Iron (Stryking):** For tekstiler som må strykes
- **2 Cupboard (Skaptørt):** For tekstiler som ikke må strykes
- **3 Extra:** For tykke og vatterte tekstiler

**1** Slå på apparatet.

**2** Velg et program.

**3** Velg tørrhetsnivå ved å trykke på **Dry Level (Tørrhetsnivå)**-knappen gjentatte ganger.

### Dry Time (Tørketid)

Bruk dette alternativet til å manuelt velge tørketiden, fra 20 til 180 minutter.

## Følg de neste trinnene for å tilpasse et tørkeprogram:

**1** Gjør klar klærne og legg dem i trommelen.

**2** Trykk og hold inne **Power knappen**-knappen i 1 sekund.

**3** Velg et tørkeprogram.

**4** Tilpass tørkeprogrammet (**Dry Level (Tørrhetsnivå)**) og **Dry Time (Tørketid)**) etter behov.

**5** Trykk og hold inne **Start/Pause**-knappen i 1 sekund.

## Bruke ekstra valg

Du kan tilpasse programmene ved å bruke følgende valg:

### Anti Crease (Antikrøll kjører)

Funksjonen er tilgjengelig i **LG ThinQ**-applikasjonen.

Den gjør det mulig å redusere krøller som dannes når tøyet ikke blir tatt ut umiddelbart etter at tørkesyklusen er ferdig.

Når funksjonen er slått på, går apparatet gjentakende i 10 sekunder og ta pause i 5 minutter. Funksjonen slår seg automatisk 2 timer etter at tørkesyklusen er ferdig

---

### MERK

- Når funksjonen er stilt inn, er det kun **Power knappen**-knappen som fungerer når tørkesyklusen er ferdig.
- Når en tørkesyklus pågår, må du først sette syklusen på pause for å stille inn funksjonen.
- Slå alltid av apparatet før du tar ut klærne.

---

### Damp Alert (Dampvarsling)

Funksjonen er tilgjengelig i **LG ThinQ**-applikasjonen.

# Ekstra valg og funksjoner

---

Når dette alternativet er valgt, signaliserer apparatet når klesvasken er omtrent 80 % tørr. Slik kan du ta ut lette plagg som tørker raskere, eller plagg du vil stryke eller henge opp mens de fortsatt er litt fuktige.

## Delay End (Forsinkelsesstopp)

Den lar deg utsette sluttidspunktet for tørkesyklusen fra 3 timer til 19 timer.

- 1 Slå på apparatet.
- 2 Velg et program.
- 3 Trykk på **Delay End (Forsinkelsesstopp)**-knappen.
- 4 Angi time(r) for tidsforsinkelse ved å trykke på knappen **Dry Time (Tørketid)**.
- 5 Trykk og hold inne **Start/Pause**-knappen i 1 sekund.

---

### MERK

- Reservasjoner kan utføres hver time fra 3 til 19 timer, og reservasjoner utføres ikke for mindre enn 3 timer.
- Reservasjonstiden og den faktiske sluttiden kan variere avhengig av tørkemengden.
- Hvis du endrer programmet ved å vri på betjeningshjulet etter at du har stilt inn reservasjonsfunksjonen, blir reservasjonsfunksjonen kansellert.

- Hvis strømmen slås av på grunn av strømbrytning, vil reservasjonen bli kansellert.
  - **Delay End (Forsinkelsesstopp)**-funksjonen gjelder ikke for **Condenser Care (Kondensatorpleie)**-programmet.
- 

## Bruke Diverse innstillinger

### Child Lock (Barnelås)

Den lar deg kontrollere låsing og opplåsing av kontrollpanelet. Den forhindrer barn i å bytte vaskesykluser eller betjene apparatet.

### Låsing av kontrollpanelet

- 1 Trykk og hold inne **Dry Time (Tørketid)**-knappen og **Dry Level (Tørrehetsnivå)**-knappen samtidig i 3 sekunder.
- 2 Du vil høre en pipelyd, og **CL** vil vises på displayet.
  - Når funksjonen er aktivert, er alle knappene låst, unntatt **Power knappen**-knappen.

---

### MERK

- Barnesikringsfunksjonen vil ikke tilbakestilles ved å slå av enheten eller fullføre alle syklusene. Du må deaktivere barnesikringen før du får tilgang til andre funksjoner.
-

## Låse opp kontrollpanelet

Trykk og hold inne **Dry Time (Tørketid)**-knappen og **Dry Level (Tørrhetsnivå)**-knappen samtidig i 3 sekunder.

- Du vil høre en pipelyd, og gjenværende tid for gjeldende program vil vises på displayet.

## Bruk av tørkestativ

### Rack Dry (Tørkehylle)

Dette programmet er utformet for bruk med klesvask som må tørkes flatt, uten tromling, deriblant gensere og finvask.

For å bruke dette programmet trenger du en tørkehylle som er plassert inne i apparatet. Fjern emballasjen fra hyllen i tørketrommelen før tørking.


Du må laste ned syklusen via **LG ThinQ**-applikasjonen for å bruke programmet.

### MERK


- Noen modeller selges ikke med alle tilgjengelige tilleggsdeler, og det kan være at du må kjøpe tørkehylle dersom den ikke fulgte med modellen din. Ta kontakt med LG Electronics kundeinformasjonssenter eller gå til LGs nettsted på <http://www.lg.com> for å kjøpe den.

### 1 Åpne døren.


### 2 Fest kroken på tørkehylle i midten av trommelen.

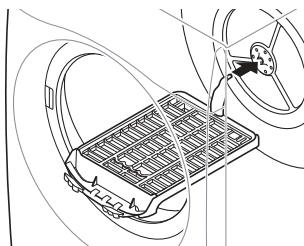

### 3 Når du festet i trommelens senterhull, fester du stativet i tre filterhull på hver side av filteret.

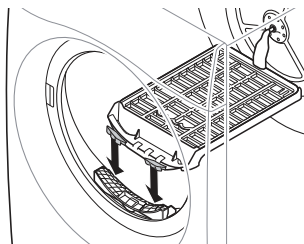

Se nøye på filterhullet og sett det inn. Hvis du skyver stativet litt inn i trommelen, vil det passe inn bedre.

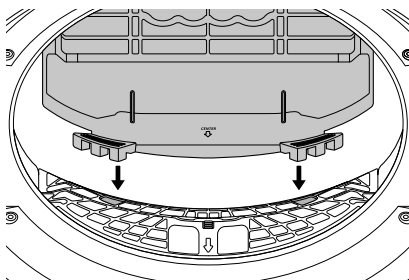


### 4 Legg våte plagg oppå stativet. Påse at det er nok plass rundt plaggene, slik at luften kan sirkulere.

## Ekstra valg og funksjoner

---

- Tørkehylle beveger seg ikke, men trommelen roterer.

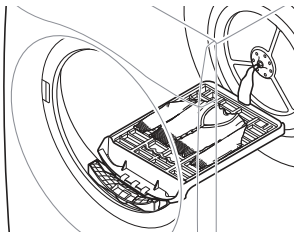

**5** Lukk døren.

**6** Slå på apparatet og velg **Download Cycle (Last ned Program)**.

**7** Trykk og hold inne **Start/Pause**-knappen i 1 sekund.

---

### MERK

- Kontroller lofilteret og fjern oppsamlet lo fra plaggene du har tørket på hyllen.
  - Knappen **Dry Time (Tørketid)** kan brukes for å finjustere tørketiden.
- 

## Automatisk rengjøring av kondensator

- Denne modellen er utstyrt med «Auto Condenser Cleaning» (Automatisk rengjøring av kondensator). Den renser automatisk kondensatoren hvert bestemte antall ganger (ca. 30 ganger). Hvis du likevel vil rengjøre den, kan du betjene syklusen manuelt, eller du kan rengjøre den selv. Se siden om rengjøring av kondensator.

Med **LG ThinQ**-appen kan du kommunisere med apparatet via en smarttelefon.

## LG ThinQs appfunksjoner

### Remote Start (Fjernstart)

Kontroller apparatet eksternt eller kontroller hvor mye tid som er igjen i syklusen fra **LG ThinQ**-applikasjonen.

#### MERK

- Når fjernkontrollfunksjonen er aktivert, kan du starte en syklus fra **LG ThinQ**-applikasjonen. Hvis syklusen ikke startes, vil apparatet vente med å starte syklusen til det er slått av eksternt fra applikasjonen eller fjernkontrollfunksjonen er deaktivert.
- Hvis døren åpnes, blir fjernkontrollfunksjonen deaktivert.

### Download Cycle (Last ned Program)

Du kan laste ned nye og spesielle programmer som ikke er inkludert i standardprogrammene på apparatet.

En rekke spesialprogrammer som er spesifikke for apparatet, kan lastes ned til enhetene som er registrerte.

Når apparatet har fullført programnedlasting, beholder apparatet **Download Cycle (Last ned Program)** frem til et nytt program lastes ned.

#### MERK

- Apparatet kan kun lagre én **Download Cycle (Last ned Program)** om gangen.

### Smart Pairing (Smart sammenkobling)

Ved bruk informasjonen fra den siste vaskesyklusen velger denne funksjonen automatisk den mest passende syklus og innstilling for tørketrommelen.

#### MERK

- Både vaskemaskin og tørketrommel må være koblet til **LG ThinQ**-appen for å kunne bruke denne funksjonen.

### Smart Diagnosis

Denne funksjonen gir nyttig informasjon for å diagnostisere og løse problemer med apparatet, basert på bruksmønsteret.

### Push-varsel

Når syklusen er fullført eller apparatet har problemer, vil du motta en push-melding.

### Energiovervåking<sup>\*1</sup>

Denne funksjonen holder styr på hvordan tørketrommelens strømforbruk påvirkes av valgte tørkesykluser og -alternativer.

### Innstillinger

Lar deg stille inn forskjellige valg på apparatet og i appen.

<sup>\*1</sup> Denne funksjonen er kun tilgjengelig på noen modeller.

# LG ThinQ-appen


## MERK

- I følgende tilfeller må du oppdatere nettverksinformasjonen for hver enhet i **LG ThinQ**-applikasjonen under **Enhetskort** → **Innstillinger** → **Skift nettverk**.
  - trådløs ruter er endret
  - passord for trådløs ruter er endret
  - Internett-leverandør er endret
- Denne informasjonen er aktuell på publiseringstidspunktet. Applikasjonen er gjenstand for endringer i forbindelse med produktforbedringer, uten varsel til brukerne.

## Installere LG ThinQ-appen og koble til et LG-apparat

### Modeller med QR-kode

Skann QR-koden knyttet til produktet ved hjelp av kameraet eller en QR-kodeleserapp på smarttelefonen.

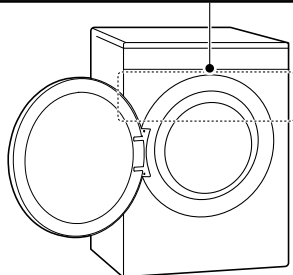

### Modeller uten QR-kode

- 1 Søk etter og installer **LG ThinQ**-appen i Google Play Store eller Apple App Store på en smarttelefon.
- 2 Kjør **LG ThinQ**-appen og logg inn med din eksisterende konto eller opprett en LG-konto og logg inn.
- 3 Trykk på legg til (+)-knappen på **LG ThinQ**-appen for å koble til LG-apparatet ditt. Følg instruksjonene i appen for å fullføre prosessen.

## MERK

- Du kan bli bedt om å oppgi et passord for å koble til LG-nettverket (ikke hjemmenettverket ditt) under wifi-oppsettet. Passordet er de siste fire tegnene i nettverksnavnet, gjentatt to ganger, uten mellomrom. Hvis nettverksnavnet for eksempel vises som LG\_XXXX\_8b92, skal du skrive inn 8b928b92 som passord. Passordet skiller mellom store og små bokstaver og de siste fire tegnene er unike for apparatet ditt.
- For å kontrollere Wi-Fi-tilkoblingen, sjekk at -symbolet på betjeningspanelet lyser.
- Enheten støtter kun 2,4 GHz trådløse nettverk. For å sjekke nettverksfrekvens, kontakter du Internett-leverandøren eller slår opp i håndboken for den trådløse ruter.
- **LG ThinQ** er ikke ansvarlig for eventuelle problemer med nettverkstilkoblingen eller feil eller

svikt forårsaket av nettverkstilkoblingen.

- Hvis apparatet har problemer med å koble til WiFi-nettverket, kan dette skyldes at den står for langt unna ruterer. Kjøp en WiFi-forsterker (signalforsterker) for å forbedre WiFi-signalets styrke.
- WiFi-tilkoblingen kan kanskje ikke koble til, eller kan bli avbrutt på grunn av hjemmenettverkets miljø.
- Problemer med nettverksforbindelsen kan skyldes feil fra internettleverandørens side.
- De trådløse omgivelsene kan påvirke hastigheten til den trådløse nettverkstjenesten.
- Hvis apparatet ikke kan kobles til på grunn av problemer med den trådløse signaloverføringen, kobler du fra apparatet og venter i omtrent ett minutt før du prøver igjen.
- Brannmuren på den trådløse ruterer er aktivert, deaktiver brannmuren eller legg til et unntak.
- Trådløst nettverksnavn (SSID) bør være en kombinasjon av kun bokstaver og tall. (Ikke bruk spesialtegn)
- Smarttelefonens brukergrensesnitt (UI) kan variere avhengig av mobilens operativsystem (OS) og produsenten.
- Hvis sikkerhetsprotokollen for ruterer er satt til **WEP**, er det mulig at nettverket ikke kan registreres. Prøv andre sikkerhetsprotokoller (**WPA2** anbefales), deretter kobler du til produktet på nytt.

## Aktiverer nettverkstilkobling

- 1 Kjør **LG ThinQ**-applikasjonen.
- 2 Velg og trykk på **Tørketrommel** i applikasjonen.
- 3 Trykk på **Power knappen**-knappen på kontrollpanelet.
- 4 Trykk og hold inne **Wi-Fi**-knappen i 3 sekunder på kontrollpanelet.
  - **Wi-Fi**-LED-en blinker under tilkoblingsprosessen.

## Fjernstyrt bruk av maskinen

### Remote Start (Fjernstart)

Bruk en smarttelefon til å fjernstyre apparatet. Du kan også overvåke syklusen, slik at du vet hvor lang tid som gjenstår.

### Slik bruker du Remote Start (Fjernstart)

- 1 Legg inn klesvasken i trommelen og lukk døren til tørketrommelen.
- 2 Trykk på **Power knappen**-knappen.
- 3 Trykk og hold inne **Remote Start (Fjernstart)**-knappen i 3 sekunder for å aktivere fjernstyrsfunksjonen.

# LG ThinQ-appen

- 4 Starte en syklus fra **LG ThinQ**-applikasjonen på smarttelefonen din.

## MERK

- Når funksjonen er aktivert, kan du starte en syklus fra **LG ThinQ**-smarttelefonapplikasjonen. Hvis syklusen ikke har startet, vil applikasjonen vente med å starte syklusen frem til den slås av fjernstyrt via applikasjonen eller funksjonen deaktiveres.
- Hvis døren er åpen, kan du ikke starte syklusen fjernstyrt.

## Deaktivere Remote Start (Fjernstart) manuelt

Når funksjonen er aktivert, kan du trykke og holde inne **Dry Level (Tørrehetsnivå)**-knappen i 3 sekunder.

## Deaktiverer nettverkstilkobling

- Trykk på **Power knappen**-knappen på kontrollpanelet.
- Trykk og hold inne **Dry Time (Tørketid)**- og **Delay End (Forsinkelsesstopp)**-knappen samtidig i 3 sekunder for å deaktivere nettverkstilkoblingen.

## Spesifikasjoner for radioutstyr

| Type         | Frekvensområde for drift | Utgangseffekt (Maks.) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|
| Trådløst LAN | 2400 - 2483,5 MHz        | < 100 mW              |
| Bluetooth *1 |                          |                       |

\*1 Denne funksjonen er kun tilgjengelig på noen modeller.

Av hensyn til brukeren bør denne enheten bli installert og brukt med en avstand på minimum 20 cm mellom apparatet og kroppen.

## Effekt av nettverksaktivering på strømforbruk

Aktiveringen av nettverkstilkoblingen kan øke strømforbruket til apparatet.

## Samsvarserklæring



Herved erkærer LG Electronics at radioutstyr av typen tørketrommel er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internettadresse :

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Bruk denne funksjonen til å diagnostisere og løse problemer med apparatet ditt.

## MERK

- For grunner som ikke kan tilskrives forsømmelse fra LGE, kan det hende at tjenesten ikke fungerer på grunn av eksterne faktorer som for eksempel, men ikke begrenset til, utilgjengelig Wi-Fi, Wi-Fi-frakobling, lokale retningslinjer for appbutikker eller apputilgjengelighet.
- Funksjonen kan endres uten forvarsel, og den kan ha et annet format avhengig av hvor du befinner deg.

## Bruk av LG ThinQ til å diagnostisere problemer

Hvis du opplever problemer med apparatet som er utstyrt med Wi-Fi, kan det overføre feilsøkingsdata til en smarttelefon ved hjelp av **LG ThinQ**-appen.

- Åpne **LG ThinQ**-appen og velg **Smart Diagnosis**-funksjonen i menyen. Følg instruksjonene i **LG ThinQ**-appen.


## Bruk av hørbar diagnose til å diagnostisere problemer

Følg instruksjonene nedenfor for å bruke metoden for hørbar diagnose.

- Åpne **LG ThinQ**-appen og velg **Smart Diagnosis**-funksjonen i menyen. Følg instruksjonene for hørbar diagnose i **LG ThinQ**-appen.

- 1 Trykk på **Power knappen**-knappen for å skru på maskinen.
  - Ikke trykk på noen andre knapper.

- 2 Plasser mikrofonen på smarttelefonen nært **Power knappen**-knappen.

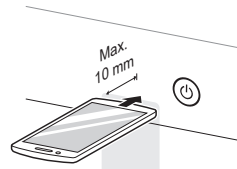

- 3 Trykk og hold inne **Dry Time (Tørketid)**, **Dry Level (Tørrehetsnivå)**- og **Delay End (Forsinkelsesstopp)**-knappen i 3 sekunder eller lengre mens du holder telefonrøret på smarttelefonen mot **Power knappen**-knappen frem til dataoverføringen er fullført.
  - Hold smarttelefonen på plass til dataoverføringen er fullført. Gjenværende tid for dataoverføringen vises.

- 4 Etter at dataoverføringen er ferdig, vises diagnosen i appen.

# Smart Diagnosis

---

## MERK

- For best mulig resultat bør du ikke flytte smarttelefonen mens tonene sendes.
-

## ⚠ ADVARSEL

- Ta ut støpselet når du rengjør apparatet. Hvis strømkontakten ikke trekkes ut, kan det føre til elektrisk støt.

## Rengjøring av lofiltrene


### ⚠ FARE

- Rengjør lofiltrene på riktig måte i samsvar med følgende instruksjoner. Hvis du ikke gjør dette, kan det føre til at lo som samles opp på varmeveksleren ikke blir rengjort ordentlig.
- Når lo faller inn i filterinnløpet, kan det føre til mindre effektiv tørkeytelse og økt tørketid.

### MERK

- Fjern all klesvask fra apparatet før du trekker ut lofiltrene.
- Sett lofiltrene på plass igjen etter å ha rensset dem. Hvis lofiltrene ikke er i apparatet, kan du ikke betjene apparatet.
- når filtrene rengjøres, bør lo kastes i søpla og ikke skylles ned i avløpet for å

unngå spredning av mikroplast i avløpssystemet.

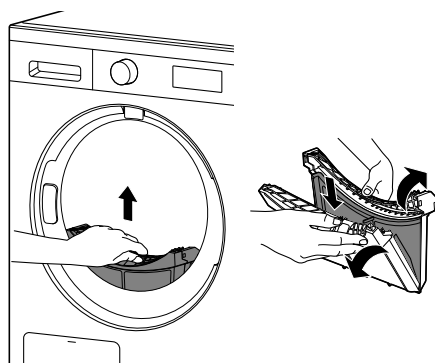

### Indre filter

- Rengjør alltid det indre filteret før og etter bruk.

### Ytre filter

- Rengjør det ytre filteret etter 10 tørkesykluser, eller når det har samlet seg lo på det ytterste filteret.


## Rengjør det indre filteret

- 1 Trekk det indre filteret fra det ytre filteret og åpne deretter det indre filteret.


# Rengjøring etter hvert bruk

---

- Åpne filteret ved å brette det ut i pilenes retning.

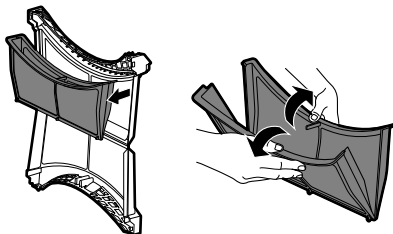


- 2** Fjern store mengder lo for hånd. Bruk deretter en støvsuger for å fjerne gjenværende lo.

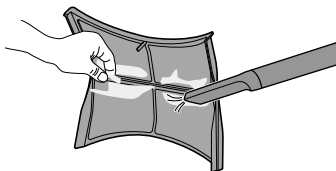

- For å unngå å skade filteret, unngå å bruke overdreven kraft.
- Tørk filteret helt hvis filteret er fuktig. Hvis dette ikke gjøres, kan det forårsake lukt i apparatet.
- Kast loet i søppelet.

## Rengjør det ytre filteret

- 1** Fjern store mengder lo for hånd. Bruk deretter en støvsuger for å fjerne gjenværende lo.

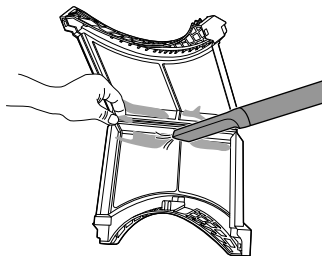

- For å unngå å skade filteret, unngå å bruke overdreven kraft.
- Tørk filteret helt hvis filteret er fuktig. Hvis dette ikke gjøres, kan det forårsake lukt i apparatet.
- Kast loet i søppelet.


---

### MERK


- Sørg for at siden på filteret er ordentlig lukket. Hvis dette ikke gjøres, kan eventuell lo som har samlet seg i filteret havne i apparatet og forårsake dårligere tørkeytelse.
- 

- 3** Sett på plass filteret i det ytre filteret.

- 2** Sett på plass de indre filteret i det ytre filteret og lukk det ytre filteret.

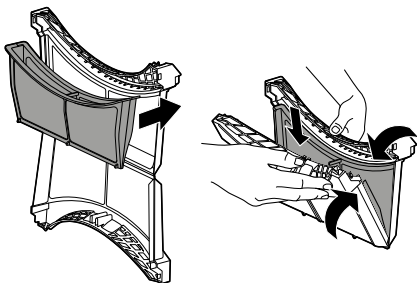

- 3** Sett inn lofilteret i tørketrommelen igjen.

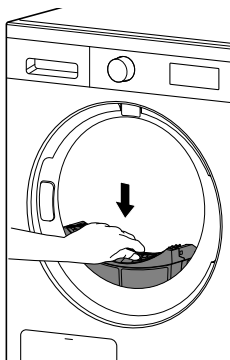

## **⚠ FARE**


- Ikke legg i eller ta ut klær når lofilteret ikke er på plass. Klærne kan falle ned i filterinnløpet, og det kan forårsake funksjonsfeil på apparatet.

Tøm vannbeholderen etter hver bruk. Hvis du ikke gjør det, kan tørkeresultatene reduseres.

## **MERK**

- Hvis vannbeholderen er full, lyser ikonet , det vises på skjermen, og et lydsignal aktiveres mens apparatet er i bruk. Hvis dette skjer, må du tømme vannbeholderen.
- Hvis apparatet ikke har en tilkoblet valgfri dreneringsslange, bør vannbeholderen tømmes. Når det kondenserte vannet tømmes direkte via den valgfrie avløpsslangen, trenger du ikke å tømme vannbeholderen.

- 1** Trekk ut vannbeholderen.

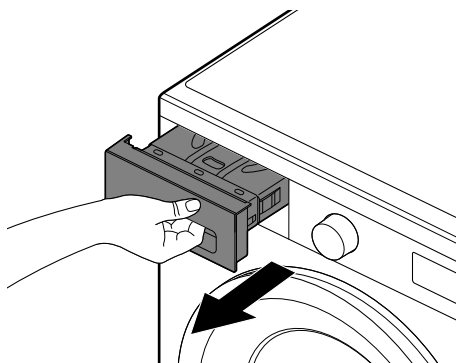


## **Tømming av vannbeholderen**

Kondensert vann samles opp i vannbeholderen.

# Rengjøring etter hvert bruk

---

- 2 Tøm vanntanken i vasken.

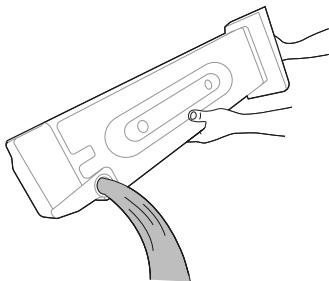

---


## **FARE**

- Ikke drikk eller bruk det kondenserte vannet på nytt. Det kan føre til helseproblemer for dyr og mennesker.
- 

- 3 Plasser den tilbake i apparatet.
- Skyv vannbeholderen helt inn i apparatet til den er på plass.
- 4 Trykk og hold inne **Start/Pause**-knappen i 1 sekund.

## Ventilasjon i trommelen


For å forhindre lukt, la døren stå litt åpen for å lufte trommelen etter bruk.

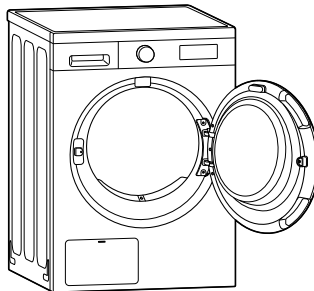

## Tørking av fuktighetssensoren

Denne enheten registrerer fuktighetsnivået til klærne under drift, noe som betyr at den må rengjøres **én gang hver sjette måned** for å fjerne eventuelle kalkrester på overflaten av sensoren.

Tørk av sensorene på innsiden av trommelen.

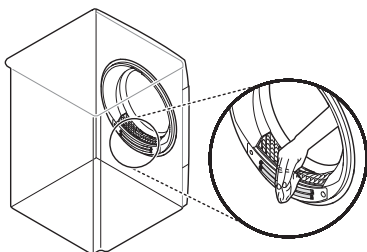

### ⚠ FARE

- Ikke tørk av fuktighetssensoren med slipemidler. Rengjør alltid sensoren med en tørr, grov svamp.

## Bruke funksjonen for rengjøring av trommelen

Med tid og bruk kan apparatet danne dårlig lukt som setter seg i klærne dine etter tørking. Bruk av denne rengjøringsfunksjonen **én gang i måneden (eller etter å ha tørket 30 ganger)** bidrar til å redusere dårlig lukt i apparatet.

Du må laste ned syklusen via **LG ThinQ**-applikasjonen for å bruke programmet.

### ⚠ FARE

- Fjern alle klærne fra apparatet.

- 1 Trekk ut vannbeholderen, tøm det kondenserte vannet og plasser vannbeholderen tilbake i apparatet.
- 2 Skru på maskinen.
- 3 Velg et **Download Cycle (Last ned Program)**-program.
- 4 Trykk og hold inne **Start/Pause**-knappen i 1 sekund.
  - Denne funksjonen varer i ca. 3 timer.
- 5 Tøm vannbeholderen når funksjonen er fullført.

### MERK

- Hvis den valgfrie avløpsslangen er montert, trenger du ikke å tømme vannbeholderen.
- 6 Åpne døren til tørketrommelen for å gi apparatet tilstrekkelig med luftsirkulasjon og lufte ut gjenværende lukt.

# Periodisk rengjøring av apparatet

## ⚠ ADVARSEL

- Av sikkerhetshensyn skal ikke dyr eller barn oppholde seg i apparatet. Dette kan forårsake skade eller personskade.

## Bruke funksjonen for rengjøring av luftavfukter



Apparatet vasker av lo, som bygger seg opp på overflaten av luftavfukteren, automatisk med vann som er kondensert fra klærne under bruk. Å bruke denne rengjøringsfunksjonen **én gang i måneden (eller etter 30 tørkesykluser)** hjelper med å fjerne lo.

## ⚠ FARE

- Fjern alle klærne fra apparatet.

- 1 Trekk ut vannbeholderen og tøm den.
- 2 Hell 1 liter rent vann langsomt i åpningen av vannbeholderseksjonen. Sett deretter den tomme vannbeholderen på plass i seksjonen.
  - Ikke hell i vannet fort da dette vil føre til vannsøl.

- Hvis du heller i mer enn 1,0 liter vann i seksjonen, vil det lekke vann ut.

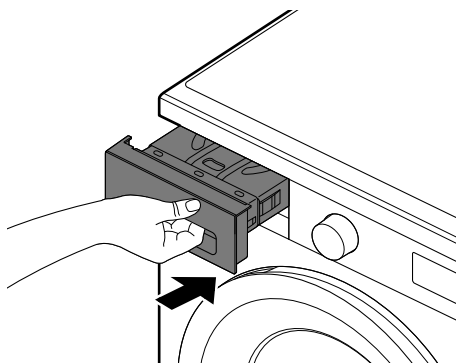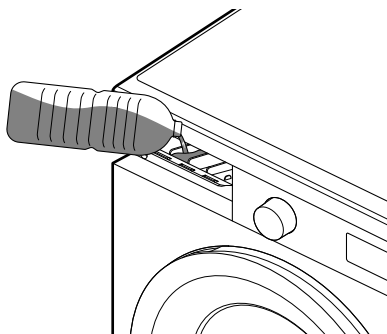

- 3 Skru på maskinen.
- 4 Trykk og hold inne **Condenser Care (Kondensatorpleie)**-knappen i 3 sekunder.
- 5 Trykk og hold inne **Start/Pause**-knappen i 1 sekund for å starte rengjøring av kondensatoren.
  - Rengjøringen av luftavfukteren tar 1 time.

# Periodisk rengjøring av apparatet

- 6** Tøm vannbeholderen når rengjøringen er fullført.

## MERK

- Hvis den valgfrie avløpsslangen er montert, trenger du ikke å tømme vannbeholderen.

- 7** Åpne døren til tørketrommelen for å gi apparatet nok luftsirkulasjon for grundigere tørking av maskinen etter at vaskingen er avsluttet.

## ⚠ ADVARSEL

- Av sikkerhetshensyn skal ikke dyr eller barn oppholde seg i apparatet. Dette kan forårsake skade eller personskade.


## Rengjøring av kondensatoren

Denne modellen er utstyrt med «Auto Condenser Cleaning» (Automatisk rengjøring av kondensator). Hvis imidlertid du vil rengjøre den, kan du det. Følg instruksjonene nedenfor.

## ⚠ FARE

- For å unngå fysisk skade og brannskader, må du ikke berøre eller rengjøre kondensatoren uten hansker.


- Ved rengjøring av kondensatoren må du være forsiktig slik at ribbene ikke blir skadet.

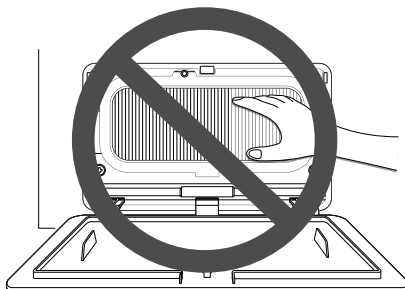

## MERK


- Hvis tørkeytelsen forringes, åpner du kondensatordekselet for å se etter fremmedlegemer.

- 1** Trykk på den øverste delen av tilgangspanelet **1** for å åpne det.

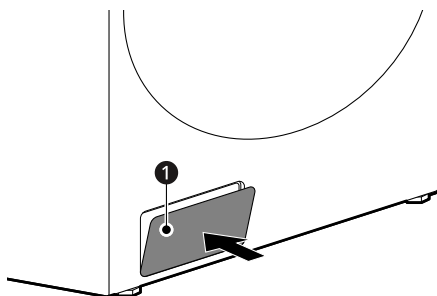


# Periodisk rengjøring av apparatet


- 2 Vri låsene ② for å løsne kondensatordekselet, og trekk i dekselet for å fjerne det.

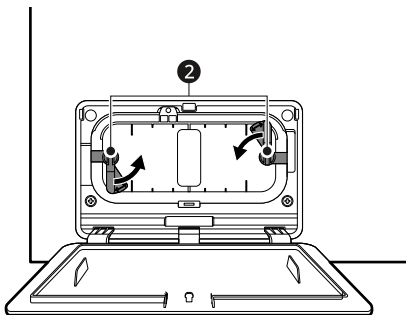


- 3 Rengjør støvet på kondensatoren med en støvsuger eller en myk børste.

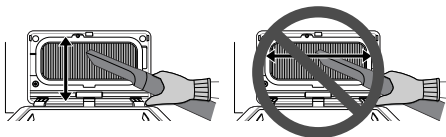

- 4 Sett på dekselet med hullet nedenfor.

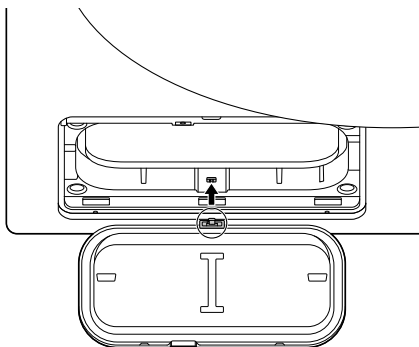

- 5 Sett kondensatordekselet helt sammen og helt inn igjen.

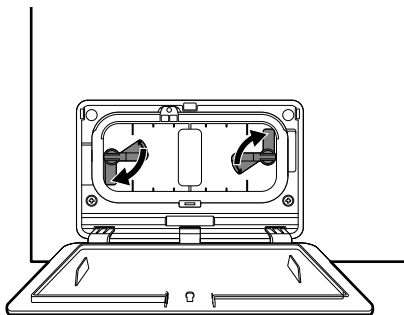

## ⚠ FARE

- Hvis kondensatordekselet ikke er helt satt sammen igjen, vil produktet ikke fungere ordentlig og kan lekke.

- 6 Lukk tilgangspanelet.

Det kan oppstå svikt eller tekniske feil mens apparatet brukes. De følgende tabellene inneholder mulige årsaker og merknader for å løse en feilmelding eller teknisk svikt. Les tabellene nøye slik at du sparer tid og kostnader, før du ringer til LG Electronics servicesenter.

Maskinen din er utstyrt med et automatisk feilovervåkingssystem for å påvise og diagnostisere problemer tidlig. Hvis maskinen ikke virker som den skal, eller ikke virker i det hele tatt, kontroller følgende tabell før du ringer LG Electronics servicesenter.

## Feilmeldinger

| Symptomer                          | Årsak & Løsning                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dE I<br>FEIL PÅ DØR                | <b>Døren har blitt åpnet mens apparatet er i bruk, eller apparatet brukes uten at døren er ordentlig lukket.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Lukk døren fullstendig.</li><li>• Hvis dE I ikke frigis, må du ring etter service.</li></ul> |
| dE4<br>FEIL PÅ DØR                 | <b>Dørbryterføler fungerer ikke som normalt.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ta ut støpselet og ring etter service.</li></ul>                                                                                                             |
| EE 1 / EE2 / EE4<br>TEMPERATURFEIL | <b>Temperatursensor har sviktet.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ta ut støpselet og ring etter service.</li></ul>                                                                                                                         |
| FI<br>TEMPERATURFEIL               | <b>Temperaturen på innsiden av trommelen har plutselig steget.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ta ut støpselet og ring etter service.</li></ul>                                                                                           |
| FI<br>KOMPRESSORFEIL               | <b>Det er feil på kompressoren.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ta ut støpselet og ring etter service.</li></ul>                                                                                                                          |
| LE I<br>LÅST MOTOR-FEIL            | <b>Motoren har plutselig stoppet.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sjekk om klesmengden overskrider maksimal kapasitet.</li><li>• Ta ut støpselet og ring etter service.</li></ul>                                                         |
| OE<br>FEIL PÅ<br>AVLØPSPUMPE       | <b>Tømmepumpens motor har sviktet.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ta ut støpselet og ring etter service.</li></ul>                                                                                                                       |

# Før du kontakter service

| Symptomer                             | Årsak & Løsning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IF<br>INGEN LOFILTER-<br>FEIL         | <b>Lofilteret er ikke satt inn i apparatet.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sett inn lofilteret.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| P5<br>FEIL I SPENNING                 | <b>Forsyningsspenningen er ikke riktig.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koble fra apparatet. Ring etter service hvis feilen oppstår igjen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [[<br>FEIL I<br>KONDENSATORDE<br>KSEL | <b>Apparatet brukes uten det indre kondensatordekselet.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Åpne det ytre kondensatordekselet. Monter det indre kondensatordekselet. Hvis feilen oppstår på nytt, ring etter service.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                        |
| [L<br>BARNESIKRINGSF<br>UNKSJON       | <b>Barnesikringsfunksjonen er for å forhindre at noen kan endre sykluser eller bruke vaskemaskinen.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Slå av <b>Child Lock (Barnelås)</b>-funksjonen i kontrollpanelet. Se <b>Child Lock (Barnelås)</b> under <b>Extra Options and Functions (Ekstra valg og funksjoner)</b> Alternativer og tilleggsfunksjoner.</li> </ul>                                                                           |
| [ ] → End                             | <b>Det er slik antikrøll-funksjonen virker.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sørg for at antikrøll-funksjonen er stilt inn. Den skal hindre at det danner seg folder på tøyet når det ikke tas ut umiddelbart etter tørkesyklusen. Når funksjonen er stilt inn, går apparatet i 10 sekunder og tar pause i 5 minutter. Funksjonen går i inntil 2 timer.</li> <li>• Trykk på <b>Power knappen</b>-knappen og ta ut klærne.</li> </ul> |
| d:rn<br>TØM VANN                      | <b>Vannbeholderen er full.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tøm vannbeholderen i vasken.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Bruk

| Symptomer                   | Årsak & Løsning                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apparatet slår seg ikke på. | <b>Strømledningen er ikke plugget ordentlig i.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Påse at strømkontakten er sikkert plugget til et jordet strømuttak som samsvarer med apparatets typeskilt.</li> </ul> |

| Symptomer                                                                      | Årsak & Løsning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apparatet slår seg ikke på.                                                    | <p><b>Sikring gått i boligen, eller i maskinen, eller det er et strømbrudd.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tilbakestill eller skift sikring. Ikke øk sikringskapasiteten. Hvis problemet er at en krets er overbelastet, få feilen rettet av en autorisert elektriker.</li> </ul>                                                                                                                                                                     |
| Apparatet varmes ikke opp.                                                     | <p><b>Sikring gått i boligen, eller i maskinen, eller det er et strømbrudd.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tilbakestill eller skift sikring. Ikke øk sikringskapasiteten. Hvis problemet er at en krets er overbelastet, få feilen rettet av en autorisert elektriker.</li> </ul>                                                                                                                                                                     |
| Vannlekkasjer.                                                                 | <p><b>Slangen til vannbeholderen eller den valgfrie avløpsslangen er ikke riktig koblet til.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Koble til vannbeholderens slange eller den valgfrie avløpsslangen på riktig måte.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                | <p><b>Døren lukkes hvis klær eller andre gjenstander sitter fast i døren.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sjekk om klær eller andre gjenstander sitter fast i døren før du bruker apparatet. Hvis det kontinuerlig lekker vann, må du ta kontakt med LG Electronics kundeinformasjonscenter.</li> </ul>                                                                                                                                                |
| Tørketrommelen går og tar pauser av seg selv etter at tørkesyklusen er ferdig. | <p><b>Det er slik Anti Crease (Antikrøll kjører)-funksjonen fungerer.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sørg for at <b>Anti Crease (Antikrøll kjører)</b>-funksjonen har blitt stilt inn. Funksjonen er utformet for å forhindre at det dannes folder på klærne når de ikke tas ut umiddelbart etter tørkesyklusen. Når funksjonen er stilt inn, går apparatet i 10 sekunder og tar en pause i 5 minutter. Funksjonen varer i opptil 2 timer.</li> </ul> |

# Før du kontakter service

## Ytelse

| Symptomer                              | Årsak & Løsning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klærne bruker for lang tid på å tørke. | <b>Tøyet er ikke blitt ordentlig sortert.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Skill tunge plagg fra lette plagg. Større og tyngre plagg bruker lengre tid på å tørke. Lette plagg sammen med tunge plagg kan lure sensoren, siden lette plagg tørker raskere.</li></ul>                                                                                                                |
|                                        | <b>Store mengder med tunge tekstiler.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tunge tekstiler bruker lengre tid på å tørke, siden de holder på mer fuktighet. For å redusere og opprettholde mer konsekvente tørketider for store og tunge tekstiler, bør du dele opp disse plaggene i mindre mengder i noenlunde samme størrelse.</li></ul>                                               |
|                                        | <b>Apparatets kontroller er ikke riktig angitt.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bruk riktige kontrollinnstillinger for type klær du tørker. Enkelte tøymengder kan kreve at du justerer tørkenivået for at de skal bli ordentlig tørre.</li></ul>                                                                                                                                  |
|                                        | <b>Lofilteret må rengjøres.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fjern lo fra lofilteret før hver syklus. Når loen er fjernet holder du lofilteret mot lyset for å se om det er skittent eller tett. Følg rengjøringsinstruksene for lofilteret hvis det ser skittent ut. Enkelte typer tøy skaper store mengder lo, og det kan hende du må rengjøre filteret under syklusen.</li></ul> |
|                                        | <b>Sikring gått i boligen, eller i maskinen, eller det er et strømbrudd.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tilbakestill eller skift sikring. Ikke øk sikringskapasiteten. Hvis problemet er at en krets er overbelastet, få feilen rettet av en autorisert elektriker.</li></ul>                                                                                                     |
|                                        | <b>Apparatet er overbelastet.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Del opp svært store mengder inn i mindre mengder for å få bedre tørkeresultater og effektivitet.</li></ul>                                                                                                                                                                                                           |

| Symptomer                                              | Årsak & Løsning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Klærne bruker for lang tid på å tørke.</b>          | <p><b>Apparatet er underbelastet.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hvis du tørker en svært liten tøymengde bør du legge inn et par ekstra plagg for å sørge for at trommelen fungerer ordentlig. Å tørke for få eller for mange plagg kan føre til at programmet avsluttes med klær som ikke er helt tørre. I så fall kan du tørke dem videre ved å stille inn ønsket tid i programmer for tidsinnstilt tørk.</li> </ul> |
| <b>Tørketiden er ikke konsekvent.</b>                  | <p><b>Varmeinnstillinger, tøymengde eller klærnes fuktighetsnivå er ikke konsekvent.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tørketiden for en tøymengde varierer avhengig av type varme som brukes (elektrisk), størrelsen på tøymengden, tekstiltype, hvor våte klærne er og lofilteret. Selv en ubalansert tøymengde i apparatet kan føre til dårlig spinning, noe som gir våtere klær og lengre tørketid.</li> </ul>        |
| <b>Det er fortsatt fettflekker og skitt på klærne.</b> | <p><b>Du har ikke brukt tøymykneren riktig.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Når du vasker klær som skal tørkes i apparatet, må du bruke riktig mengde tøymykner som står oppgitt av produsenten av tøymykneren.</li> </ul>                                                                                                                                                                                              |
|                                                        | <p><b>Rene og skitne klær tørkes sammen.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bruk apparatet kun til å tørke rene plagg. Smuss fra skitne klær kan overføres til rene klær i samme eller senere tøymengder.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                       |
|                                                        | <p><b>Klærne ble ikke ordentlig vasket eller rengjort før de ble lagt i apparatet.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Flekker på tørre klær kan være flekker som ikke ble vasket bort i vaskemaskinen. Påse at klærne blir godt nok vasket eller skylt i henhold til instruks for vaskemaskinen og vaskemiddelet du bruker. Enkelte vanskelige flekker kan kreve forbehandling før de vaskes.</li> </ul>                   |
| <b>Klærne er krøllete.</b>                             | <p><b>Klærne har blitt tørket for lenge (overtørket).</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Overtørking av klær kan føre til krøller. Prøv en kortere tørketid.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                        | <p><b>Du har latt klærne bli liggende i apparatet for lenge etter at syklusen ble ferdig.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bruk <b>Anti Crease (Antikrøll kjører)</b>-alternativet.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                           |

# Før du kontakter service

| Symptomer                                         | Årsak & Løsning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klærne krymper.                                   | <b>Instruksene på vaskelappen har ikke blitt fulgt.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• For å unngå at klærne krymper, bør du alltid følge instruksene på vaskelappen. Enkelte tekstiler krymper på naturlig måte når de vaskes. Andre tekstiler kan vaskes, men krymper når de tørkes i apparatet. Bruk en innstilling med lav eller ingen varme.</li></ul>                                            |
| Det er lo på klærne.                              | <b>Lofilteret er ikke blitt ordentlig rengjort.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fjern lo fra lofilteret etter hver syklus. Når loen er fjernet, holder du lofilteret mot lyset for å se om det er skittent eller tett. Hvis det ser skittent ut, følger du rengjøringsinstruksjonene. Enkelte typer tøy skaper store mengder lo, og det kan hende du må rengjøre filteret under syklusen.</li></ul> |
|                                                   | <b>Klærne har ikke blitt ordentlig sortert.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Enkelte tekstiler danner lo (f.eks. et loddent hvitt bomullshåndkle) og bør tørkes separat fra klær som fanger opp lo (f.eks. et par sorte linbukser).</li></ul>                                                                                                                                                        |
|                                                   | <b>Apparatet er overbelastet.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Del ekstra store tøymengder inn i mindre mengder før tørking.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                   | <b>Lommetørklær, papir o.l. er blitt liggende igjen i lommene.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sjekk lommene før du tørker klærne.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Overflødig statisk energi i klærne etter tørking. | <b>Klærne har blitt tørket for lenge (overtørket).</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Overtørking kan føre til at klærne samler opp statisk elektrisitet. Juster innstillingene og bruk en kortere tørketid.</li></ul>                                                                                                                                                                                 |
|                                                   | <b>Tørking av lettstelt vask, permanent press eller syntetiske blandinger.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Disse tekstilene er mer utsatt for statisk oppsamling. Prøv å bruke tøymykner eller bruk kortere tidsinnstillinger.</li></ul>                                                                                                                                                            |

| Symptomer                                                | Årsak & Løsning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Klærne har fuktige flekker etter et tørkeprogram.</b> | <b>Svært stor eller liten tøymengde. Ett stort plagg, slik som et teppe eller en dyne.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Hvis plaggene er for tettpakkede eller for spredt, kan sensoren få problemer med å lese av tørrhetsnivået på tøyet. Bruk program for tidsinnstilt tørk for svært små tøymengder.</li><li>• Store gjenstander, slik som tepper eller dyner kan noen ganger bli til en liten ball med tøy. Lagene på utsiden blir tørre og registreres av sensorene, mens innsiden allikevel er fuktig. Når du tørker én enkelt større gjenstand, kan det hjelpe å sette syklusen på pause et par ganger og vende litt på tøyet slik at de fuktige områdene også blir tørket.</li><li>• For å tørke et par plagg fra en større tøymengde som fortsatt er fuktige, eller noen fuktige flekker på en større gjenstand etter at et tørkeprogram er ferdig, tømmer du lofilteret og setter på et tidsinnstilt tørk-program for å tørke ferdig plaggene.</li></ul> |

## Lukt

| Symptomer                     | Årsak & Løsning                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Apparatet har en lukt.</b> | <b>Er det første gang du bruker apparatet?</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Lukten er forårsaket av gummimaterialet som er festet på innsiden av apparatet. Denne typen lukt er gummiens egen lukt og forsvinner automatisk ved gjentatt bruk av apparatet.</li></ul> |

# Før du kontakter service

| Symptomer              | Årsak & Løsning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apparatet har en lukt. | <p><b>Kjenner du en lukt mens apparatet er i bruk?</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ikke overskrid produsentens anbefalte mengde vaskemiddel når du vasker klær. Overflødig vaskemiddel kan bygge seg opp i klærne og forårsake lukt.</li><li>• Å la klær ligge i vaskemaskinen eller tørketrommelen etter at syklusen er ferdig kan føre til lukt. Ta ut klærne umiddelbart når syklusen er over.</li><li>• Hold lofiltrene rene. Tette eller skitne lofiltre kan forårsake lukt. Etter rengjøring av lofilteret, la det tørke helt før du bruker det.</li><li>• For modeller uten ventiler, la tørketrommeldøren stå åpen etter tørking, eller bruk den magnetiske dørstopperen (på noen modeller) for å holde døren litt på gløtt.</li><li>• Hvis lukten kommer fra vaskemaskinen, følg instruksjonene i produkthåndboken for å rengjøre vaskekaret/-trommelen.</li><li>• Kjør periodisk syklusene for trommelpleie og kondensatorpleie i henhold til instruksjonene i avsnittet <b>VEDLIKEHOLD</b>.</li></ul> |

## Wi-Fi

| Symptomer                                                        | Årsak & Løsning                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apparatet og smarttelefonen er ikke koblet til Wi-Fi-nettverket. | <p><b>Passordet til Wi-Fi-nettverket du forsøker å koble deg til er ikke riktig.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Finn Wi-Fi-nettverket som er koblet til smarttelefonen din, og fjern det. Registrer så enheten din på <b>LG ThinQ</b>.</li></ul> |
|                                                                  | <p><b>Mobildata er skrudd på for smarttelefonen.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Skru av <b>Mobildata</b> på telefonen, og registrer apparatet med Wi-Fi-nettverket.</li></ul>                                                                    |
|                                                                  | <p><b>Det trådløse nettverksnavnet (SSID) er feil.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Trådløst nettverksnavn (SSID) bør være en kombinasjon av kun bokstaver og tall. (Ikke bruk spesialtegn)</li></ul>                                              |

| Symptomer                                                               | Årsak & Løsning                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Apparatet og smarttelefonen er ikke koblet til Wi-Fi-nettverket.</b> | <b>Ruterfrekvensen er ikke 2,4GHZ.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kun 2,4GHz-ruterfrekvens er støttet. Konfigurer den trådløse ruter til 2,4GHz og koble apparatet til den trådløse ruter. For å sjekke ruterfrekvensen, kontakt internettleverandøren eller ruterprodusenten.</li></ul> |
|                                                                         | <b>Apparatet står for langt unna ruter.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dersom apparatet står for langt unna ruter din, kan signalet bli for svakt og koblingen blir ikke riktig konfigurert. Flytt ruter nærmere enheten.</li></ul>                                                      |

## Kundestøtte og tjenester

Kontakt et LG Electronics-kundeinformasjonssenter.

- Besøk nettsiden vår på **www.lg.com** og følg instruksjonene der for å finne autorisert LG Electronics-servicepersonell.
- Det er ikke anbefalt å reparere på egen hånd da dette kan føre til ytterligere skade på apparatet og gjøre garantien ugyldig.
- Reservedeler referert til i forskrift 2023/2533 er tilgjengelige i minst ti år.

# Krav til installasjonssted

## Installasjonssted

### ⚠ ADVARSEL


- Ikke installer apparatet i nærheten av en varmekilde. Baksiden av apparatet må være godt ventilert. Unnlattelse av å følge disse instruksjonene kan føre til problemer.
- Apparatet er ikke laget for maritimt bruk eller til bruk i mobile installasjoner som campingvogner, fly osv.
- Ikke installer apparatet som et innebygd apparat. Det er ikke egnet for innebygd bruk.

### MERK

- Sørg for at det er avstand mellom apparatet og vegg for å få et best mulig tørkeresultat.
- Sørg for at stedet der apparatet skal installeres møter minsteforutsetningene for klarering.
- Installer apparatet på et flatt, hardt gulv. Tillatt helling under maskinen er 1°.
- Forsøk aldri å rette ut ujevnheter i gulvet ved å legge deler av tre, kartong eller lignende materialer under apparatet.
- Installer apparatet et sted der teknikere enkelt kommer til i tilfelle det oppstår feil på apparatet.
- Ikke installer apparatet ved siden av apparater med høy temperatur som kjøleskap, ovner eller komfyrer osv. Det kan forårsake dårlig tørkeytelse og

forsinke programvarigheten. Det har også en negativ påvirkning på riktig funksjon av kompressoren.

- Ikke installer apparatet et sted med risiko for frost eller støv. Det kan være at apparatet ikke fungerer ordentlig eller at det skades av at kondensert vann fryser i pumpen eller avløpslangen.
- Når apparatet er installert, juster alle fire føtter med en nøkkel for å sikre at apparatet er stabilt og at det er en klaring på ca. 20 mm mellom toppen av apparatet og undersiden av arbeidsbenken.

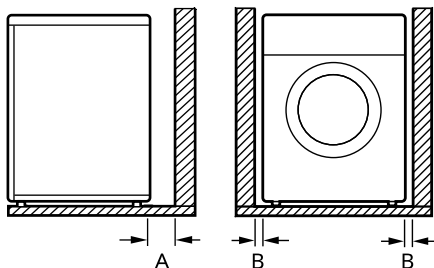

| Index | Klaringer (mm) |
|-------|----------------|
| A     | 100            |
| B     | 20             |

## Ventilasjon

- Krok eller under en benk
  - Pass på at luftsirkulasjonen rundt apparatet ikke hemmes av tepper, ryer eller annet.
- Cupboard (Skaptørt)

- Kabinett døren må ha 2 (ventilerende) åpninger, hver med en minimums åpning på 387 cm<sup>2</sup>, plassert 8 cm fra bunnen og toppen av døren.

- Stikkkontakten må være innenfor 1,5 meter på hver side av apparatet.

---

## MERK

- Ta alltid ut støpselet etter bruk.
- 

## Romtemperatur

- Ikke installer apparatet i rom der temperaturen kan falle under null. Frosne slanger kan sprekke under trykk. Påliteligheten til den elektroniske styringsenheten kan ødelegges ved temperaturer under frysepunktet.

---

## MERK

- Hvis apparatet leveres om vinteren og temperaturene er under null, plasserer du det i romtemperatur i noen timer før det tas i bruk.
  - Apparatet fungerer best i en romtemperatur på 23 °C.
- 

## Elektrisk tilkobling

- Ikke bruk en skjøteledning eller dobbelt adapter.
- Ikke overbelast veggkontakten med mer enn ett apparat.
- Koble apparatet til en jordet stikkontakt i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser for kabelføring.
- Apparatet må plasseres i nærheten av en stikkontakt slik at støpselet er lett tilgjengelig.

# Vatre apparatet

---

## Sjekk av vatringen

Vatring av apparatet forhindrer unødvendig støy og vibrasjon. Kontroller om apparatet står helt i vater etter montering.

- Hvis apparatet vugger når topplaten skyves diagonalt, juster føttene en gang til.

---


### MERK

- Tømmer eller provisorisk gulvbelegg kan bidra til overdreven vibrasjon og ubalanse. Det kan være nødvendig å vurdere å forsterke eller styrke tømmergulvet for å stoppe eller redusere overdreven lyd og vibrasjon.
  - Ikke installer apparatet på en opphøyd overflate, holder eller sokkel da det kan bli ustabilt og velte og forårsake alvorlig skade og personskade.
- 

## Justering og vatring av apparatet


Dersom apparatet ikke er helt i vater, kan du vri de justerbare føttene til apparatet står stabilt.

- Vri de justerbare føttene med klokken for å heve, eller skru de justerbare føttene mot klokken for å senke fra front til bakside, fra side til side og fra hjørne til hjørne.



## Monteringssett

Du trenger LG-stablesett for å stable apparatet.

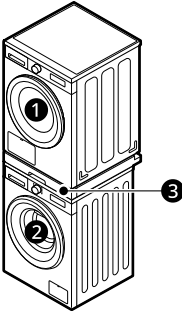

- ❶ Tørketrommel
- ❷ LG frontvaskemaskin
- ❸ Monteringssett


## ⚠ FARE

- Dette apparatet kan kun stables på toppen av en LG frontvaskemaskin. Ikke prøv å stable apparatet på noen annen vaskemaskin, da det kan føre til skade, personskade eller skade på eiendom.

- Feil installasjon kan forårsake alvorlige ulykker.
- Ikke bruk apparatet hvis det ikke er stablet ordentlig.

## MERK

- Monteringssettet skal justeres, avhengig av dybden på vaskemaskinen. (Når du åpner døren eller ser på siden av vaskemaskinen, kan du finne dimensjonsinformasjonen til vaskemaskinen din på etiketten.)

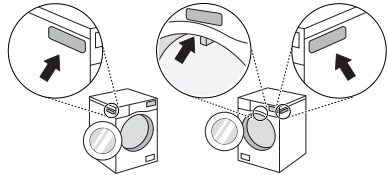

## Installering av den valgfrie avløpsslangen

Vanligvis pumpes kondensert vann opp til vannbeholderen der vannet samles opp til det tømmes for hånd. Vannet kan også tømmes ut direkte i et vannuttak, spesielt når apparatet er stablet oppå en vaskemaskin. Med vinkelrøret eller T-delen på hovedavløpsslangen er det bare å endre vannets bane og om dirigere dreneringen som forklart nedenfor:


## Installasjonsprosedyre

### ⚠ ADVARSEL


- Av sikkerhetsgrunner kan installasjonsprosedyren alltid gjennomføres av to eller flere kvalifiserte fagpersoner.
- Vekten av apparatet og høyden av installasjonen gjør installasjonsprosedyren for risikabel å gjennomføre for én person.

# Instruksjoner for stabling

- 1** Fjern anti-tilbakeslagslokket **1** og vannbeholderslangen **2** fra vinkelrøret eller T-delen.

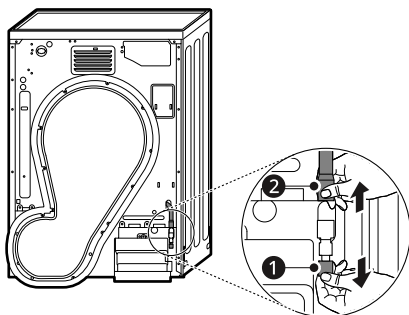


- 2** Fest anti-tilbakeslagslokket **1** på toppen av vinkelrøret eller T-delen, og koble deretter den valgfrie avløpsslangen **3** på motsatt side av vinkelrøret eller T-delen.

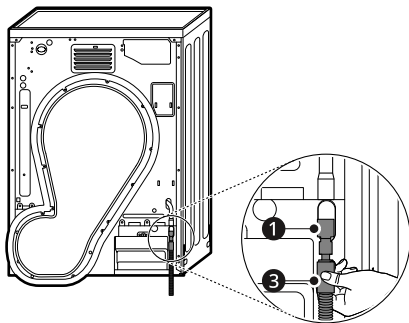

- 3** Avløpsslangen må ikke plasseres høyere enn 150 cm over gulvet. Vannet i vaskemaskinen tømmes kanskje ikke, eller tømmes sakte.

- Riktig sikring av avløpsslangen vil beskytte gulvet mot skader grunnet vannlekkasje.

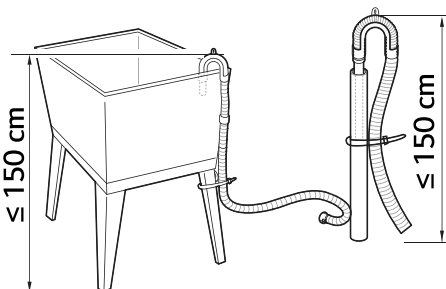


- Dersom avløpsslangen er for lang, ikke tving den tilbake i vaskemaskinen. Dette kan føre til unormalt støy.
- Når avløpsslangen henges på en utslagsvask, sikre den godt med et tau.

## **FARE**

- Det kan hende dreneringen ikke fungerer som tiltenkt hvis den valgfrie avløpsslangen er installert på en måte som gjør at den er bøyd eller klempt.

## Front

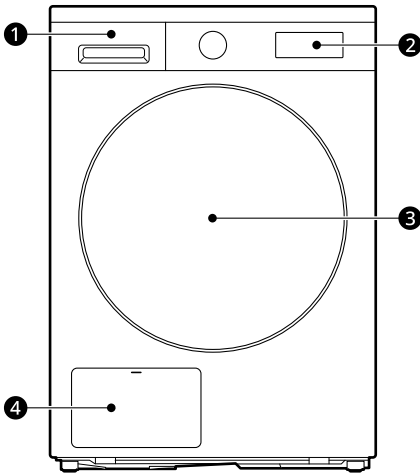


- ❶ Vannbeholder
- ❷ Kontrollpanel
- ❸ Dør
- ❹ Kondensatordeksel

# Navn på deler og tilbehør


---

## Tilgjengelige tilleggsdeler


Ta kontakt med LG Electronics kundeinformasjonssenter eller besøk LGs nettsted <http://www.lg.com> for kjøp.

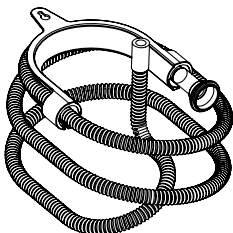


Kondensavløpsslange

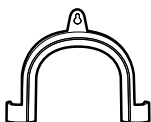


Albuebrakett for å sikre avløpsslangen

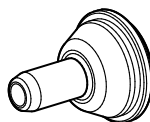

Avløpsslangeholder

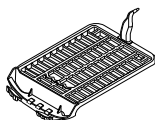

Tørkehylle<sup>\*1</sup>

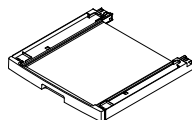

Monteringssett<sup>\*1</sup>

\*1 Dette kan kjøpes separat.

---

### MERK

- For å stable apparatet må stablesettet kjøpes separat.
-

Forbruksdata

Enhetsbeskrivelse

- kg:** Vaskemengde (vekt på tørr vask)

**Innledende (%):** Gjenværende fuktighet i tøyet etter sentrifugering

**kWt:** Energiforbruk
- rpm (sentrifugert ved):** Valgt sentrifugehastighet i vaskemaskin

**t:mm:** Programvarighet

**dB:** Nivå på lydeffekt

Vanlige programmer

| Program                                                  | kg  | rpm<br>(sentrifu<br>gert ved) | Innleden<br>de (%) | t:mm | kWt  |
|----------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|--------------------|------|------|
| Delicates (Finvask)                                      | 1,5 | 800                           | 45                 | 1:25 | 0,60 |
| Wool (Ull)                                               | 1   | 800                           | 35                 | 0:40 | 0,22 |
| Cotton (Bomull) + 3<br>(Extra)                           | 9   | 1400                          | 60                 | 3:45 | 1,96 |
|                                                          | 4,5 | 1400                          | 60                 | 2:45 | 1,32 |
| Cotton (Bomull) + 1<br>(Iron (Stryking))                 | 9   | 1400                          | 60                 | 2:30 | 1,27 |
|                                                          | 4,5 | 1400                          | 60                 | 1:35 | 0,74 |
| Easy Care<br>(Syntetisk) + 2<br>(Cupboard<br>(Skaptørt)) | 4   | 1400                          | 40                 | 1:15 | 0,54 |
| Easy Care<br>(Syntetisk) + 1 (Iron<br>(Stryking))        | 4   | 1400                          | 40                 | 1:00 | 0,42 |

Standardprogrammer

| Program | kg | t:mm | kWt | dB |
|---------|----|------|-----|----|
|---------|----|------|-----|----|

# Tekniske data

|                                                                                                                                                                                                                               |     |      |      |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|----|
| <b>Eco</b>  +  ( <b>Cupboard (Skaptørt)</b> )* <sup>1</sup> | 9   | 3:05 | 1,61 | 64 |
|                                                                                                                                                                                                                               | 4,5 | 1:55 | 0,88 | -  |

\*1 Testprogram basert på 60 % fuktighetsinnhold i henhold til forordning (EU) 2023/2534 for energimerking, målt i henhold til EN 61121

## MERK

- Testresultatet avhenger av romtemperatur, type klær og klesmengde, restfuktighetsnivåer etter sentrifugering, svingninger i strømtilførselen og valgte tilleggsbehandlinger.
- Verdien for de vanlige programmene, bortsett fra standardprogrammene, er kun veiledende.
- Skann QR-koden på energietiketten som fulgte med maskinen. Den gir en nettløse til informasjonen som er relatert til ytelsen for dette produktet i EU EPREL-databasen. Behold energietiketten for senere referanser sammen med brukermanualen og alle dokumenter som hører til maskinen.
- Modellnavnet finner du på klassifiseringsetiketten til maskinen. Åpne døren rundt åpningen til trommelen.
- Besøk <https://eprel.ec.europa.eu> og søk på modellnavnet for å finne samme informasjon i EPREL.

## Merknad for testinstitutter


- En avløpslange bør være tilkoblet apparatet for testen i samsvar med EN 61121 og direktiv 2023/2533. Hvis avløpslangen ikke er tilkoblet apparatet, koble avløpslangen til apparatet ved å henvise til **Installasjon av valgfri avløpslange**.
- Still inn programmet på **Eco**  +  (**Cupboard (Skaptørt)**) (full og halv maskin) for test i henhold i overensstemmelse med EN61121 og direktiv 2023/2533.
- **Eco**  +  (**Cupboard (Skaptørt)**) er egnet for å tørke våt bomullsvask, og dette programmet brukes for å vurdere samsvar med EN 61121 og direktiv 2023/2533.
- **Eco**  +  (**Cupboard (Skaptørt)**) er det mest effektive programmet når det gjelder energiforbruk ved tørking av våtvask av bomull.
- Testresultatet avhenger av romtemperatur, type klær og klesmengde, vannhardhet og temperatur på vanninntak, svingninger i strømtilførselen og valgte tilleggsbehandlinger.

Spesifikasjoner

Asterisk(er) refererer til modellvariant og kan være 0–9 eller A–Z.

| Beskrivelse        | Verdi               |
|--------------------|---------------------|
| Modell             | RHX1009N*K          |
| Strømforsyning     | 220 - 240 V~, 50 Hz |
| Produktets vekt    | 53 kg               |
| Tillatt temperatur | 5–35 °C             |

Dimensjoner (mm)

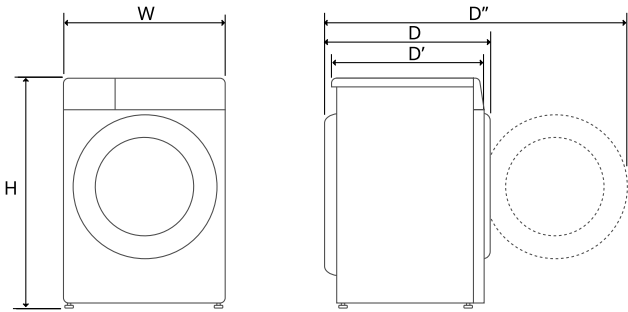

|   |     |    |     |     |      |
|---|-----|----|-----|-----|------|
| W | 600 | D  | 660 | D'' | 1115 |
| H | 850 | D' | 614 |     |      |

### Melding med informasjon om programvare med åpen kildekode

Besøk <https://opensource.lge.com> for å motta kildekoden under GPL, LGPL, MPL og andre lisenser for åpen kildekode med krav om å offentliggjøre kildekode, som dette produktet inneholder, og for å få tilgang til alle lisensvilkår, notiser om opphavsrett og andre relevante dokumenter det er henvist til.

LG Electronics vil også gi deg åpen kildekode på CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene (som utgifter til medier, frakt og ekspedisjon). Send en forespørsel til [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Tilbudet er gyldig for enhver som innehar denne informasjonen i tre år etter vår siste forsendelse av dette produktet.

**Notater**

