



USER GUIDE

**LG-M320n**

ITALIANO

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ENGLISH

Copyright ©2017 LG Electronics, Inc. All rights reserved.

MFL70020901 (1.0)

[www.lg.com](http://www.lg.com)

# Informazioni su questa guida per l'utente

Grazie per aver scelto questo prodotto LG. Per garantire un uso sicuro e corretto del dispositivo, si prega di leggere con attenzione la guida per l'utente prima di utilizzarlo per la prima volta.

- Utilizzare sempre accessori LG originali. Gli elementi forniti in dotazione sono progettati esclusivamente per questo dispositivo e potrebbero non essere compatibili con altri dispositivi.
- Questo dispositivo non è adatto a persone ipovedenti a causa della tastiera touchscreen.
- Le descrizioni si basano sulle impostazioni predefinite del dispositivo.
- Le applicazioni predefinite presenti sul dispositivo sono soggette ad aggiornamenti e il supporto per tali applicazioni può essere revocato senza preavviso. Per eventuali domande relative alle app preinstallate sul dispositivo, contattare un centro LG Service. Per le app installate dall'utente, contattare il provider del servizio di riferimento.
- La modifica del sistema operativo del dispositivo o l'installazione di software proveniente da fonti sconosciute può danneggiare il dispositivo e provocare il danneggiamento o la perdita dei dati. Tali azioni costituiscono una violazione dell'accordo di licenza LG e annullano la garanzia.
- Alcuni contenuti e illustrazioni potrebbero differire dal dispositivo acquistato a seconda dell'area, del provider del servizio, della versione del software o del sistema operativo e sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- Software, audio, sfondi, immagini e altri contenuti multimediali forniti con il dispositivo vengono concessi in licenza per uso limitato. L'estrazione e l'utilizzo di questi materiali per scopi commerciali o altri scopi potrebbe costituire una violazione delle leggi sul copyright. La piena responsabilità per l'utilizzo illegale degli elementi multimediali spetta agli utenti.

- Per i servizi di dati, come ad esempio messaggi, caricamento, download, sincronizzazione automatica e servizi di localizzazione, possono essere applicati addebiti aggiuntivi. Per evitare costi aggiuntivi, selezionare un piano dati adeguato alle proprie esigenze. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio gestore di telefonia mobile.

## Notifiche informative



**AVVERTENZA:** situazioni che potrebbero provocare lesioni all'utente e a terze parti.



**ATTENZIONE:** situazioni che potrebbero causare lesioni o danni minori al dispositivo.



**NOTA:** avvisi o informazioni aggiuntive.

# Sommario

5    Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

## 01

### Funzioni personalizzate

- 16    Fotocamera grandangolare
- 17    quick share
- 18    QuickMemo+
- 21    Funzione multifunzione
- 22    QSlide

## 02

### Funzioni di base

- 24    Componenti e accessori del prodotto
- 25    Panoramica dei componenti
- 27    Accensione e spegnimento del dispositivo
- 28    Installazione della scheda SIM
- 30    Inserimento della scheda di memoria
- 31    Rimozione della scheda di memoria
- 32    Carica della batteria
- 34    Schermo a sfioramento
- 38    Sfondo
- 46    Blocco schermo
- 50    Come crittografare la scheda di memoria
- 51    Acquisizione di screenshot
- 52    Immissione di testo
- 59    Non disturbare

## 03

---

### App utili

- 61 Installazione e disinstallazione di app
- 62 App disinstallate
- 63 Telefono
- 67 Messaggi
- 68 Fotocamera
- 76 Galleria
- 79 Musica
- 80 Email
- 82 Calendario
- 83 Calcolatrice
- 84 Orologio
- 85 Download
- 85 File Manager
- 86 Registratore
- 86 Radio FM
- 87 Messaggio CB
- 87 Rubrica
- 89 LG SmartWorld
- 90 Attività
- 90 LG Backup
- 91 RemoteCall Service
- 92 Facebook
- 92 Instagram
- 92 Evernote
- 92 Chrome
- 93 App di Google

## 04

---

### Impostazioni

- 96 Impostazioni
- 96 Reti
- 106 Suono & Notifica
- 107 Display
- 109 Generali

## 05

---

### Appendice

- 119 Impostazioni della lingua LG
- 119 LG Bridge
- 120 Aggiornamento software del telefono
- 122 FAQ
- 125 Guida contro i furti
- 126 Ulteriori informazioni  
Informazioni sulle normative  
(Numero ID normativa, etichetta digitale ecc.)

# Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Il mancato rispetto di tali indicazioni può rivelarsi pericoloso o illegale.

Nel caso si verificano errori, il software integrato nel dispositivo crea un registro degli errori. Questo strumento raccoglie solo i dati specifici dell'errore come l'intensità del segnale, la "cell ID position" quando la chiamata viene interrotta e le applicazioni caricate. Il registro viene utilizzato solo per determinare la causa dell'errore. Questi registri sono crittografati e possono essere aperti solo nei centri di riparazione LG autorizzati, nel caso sia necessario restituire il dispositivo per la riparazione.

## Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate)

Questo dispositivo è stato progettato in conformità ai requisiti di sicurezza vigenti per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

- Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno riferimento a un'unità di misura detta SAR, acronimo per Specific Absorption Rate. Le prove relative ai valori SAR sono state condotte mediante metodi standardizzati con il dispositivo in stato di trasmissione al massimo livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.
- Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di dispositivi portatili LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.
- La commissione internazionale ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) raccomanda un limite SAR pari a 2 W/kg in media per dieci grammi di tessuto.
- Il valore SAR più elevato registrato per questo modello per l'uso vicino all'orecchio è pari a 0,519 W/kg (10 g) e pari a 1,360 W/kg (10 g) a contatto con il corpo.

- Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze quando utilizzato nella normale posizione d'uso vicino all'orecchio o posizionato a una distanza di almeno 5 mm dal corpo. Se una custodia, una clip per cintura o un altro sostegno vengono posizionati a stretto contatto con il corpo, tali accessori non devono contenere metallo ed è importante mantenere il dispositivo a una distanza di almeno 5 mm dal corpo. Il dispositivo richiede una connessione ottimale alla rete per poter trasmettere file di dati o messaggi. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a che tale connessione diventi disponibile. Le istruzioni relative alla separazione del dispositivo dal corpo devono essere rispettate fino alla fine della trasmissione.

## Informazioni fornite dalla FCC in merito all'esposizione alle frequenze radio

Nell'agosto del 1996, la Federal Communications Commission (Commissione federale per le comunicazioni, FCC) degli Stati Uniti, attraverso l'azione in Report and Order FCC 96-326, ha adottato uno standard di sicurezza aggiornato relativo all'esposizione umana all'energia elettromagnetica delle frequenze radio emessa dai trasmettitori con normativa FCC. Tali linee guida sono coerenti con gli standard di sicurezza in precedenza determinati da standard sia internazionali sia statunitensi. La progettazione del presente dispositivo è conforme alle linee guida FCC e a tali standard internazionali.

### Parte 15.19

Questo apparecchio è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni riportate di seguito:

- (1) Il dispositivo non deve generare interferenze dannose.
- (2) Il dispositivo deve accettare eventuali interferenze ricevute, incluse quelle che potrebbero comportare errori di funzionamento.

### Parte 15.21

Modifiche non espressamente approvate dal produttore potrebbero annullare l'autorità dell'utente all'utilizzo dell'attrezzatura.

## Funzionamento del dispositivo indossato all'utente

Il presente dispositivo è stato testato per le tipiche funzioni in cui lo si indossa, mantenendo la parte posteriore del dispositivo a 1 cm (0,39 pollici) di distanza da corpo dell'utente. Per rispettare i requisiti FCC relativi all'esposizione alle frequenze radio, è necessario mantenere una distanza di separazione minima tra il corpo dell'utente e la parte posteriore del dispositivo di 1 cm (0,39 pollici). Potrebbe non essere possibile utilizzare fermagli da cintura, custodie e accessori simili contenenti componenti in metallo. Gli accessori da indossare che non mantengono una distanza di separazione di 1 cm (0,39 pollici) tra il corpo dell'utente e la parte posteriore del dispositivo e che non sono stati testati per le tipiche funzioni in cui si indossa il dispositivo potrebbero non rispettare i limiti FCC relativi all'esposizione alle frequenze radio e devono dunque essere evitati.

### Parte 15.105

Questa apparecchiatura è stata testata e rispetta i limiti di un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono stabiliti per fornire una protezione adatta dalle interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza; inoltre, se non viene installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non esiste alcuna garanzia che queste interferenze non si verifichino in una particolare installazione. Se la presente apparecchiatura causa interferenze dannose o ricezione di canali televisivi, determinabili accendendo e spegnendo il dispositivo, si consiglia vivamente di tentare di correggere l'interferenza attuando una o più delle seguenti misure:

- Orientare o posizionare di nuovo l'antenna di ricezione.
- Aumentare lo spazio che intercorre tra l'apparecchio e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio a una presa su un circuito differente rispetto a quello a cui è collegato il ricevitore.
- Per assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.

## Manutenzione e cura del prodotto

- Utilizzare solo gli accessori forniti autorizzati da LG. Qualsiasi danno o guasto causato da accessori di terze parti non è coperto dalla garanzia LG.
- Alcuni contenuti e illustrazioni possono differire dal dispositivo senza preavviso.
- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- La garanzia copre, a discrezione di LG, la sostituzione di parti o schede nuove o riconvertite, funzionalmente equivalenti.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o fornelli.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Spegner il dispositivo nelle aree in cui è specificamente richiesto. Ad esempio, non utilizzarlo all'interno di ospedali, in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- Non afferrare il dispositivo con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente il prodotto.
- Non ricaricare il telefono vicino a materiali infiammabili che potrebbero provocare incendi a causa del calore sviluppato dal dispositivo.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del cellulare (non usare solventi come benzene, acqueragia o alcol).
- Non caricare il dispositivo quando si trova su superfici morbide.
- Il dispositivo dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano il dispositivo da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non toccare lo schermo con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il dispositivo.
- Non esporre il dispositivo a umidità o a contatto con liquidi.
- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.

- In caso di vetro rotto o scheggiato, non utilizzare il dispositivo, non toccare il vetro, né tentare di rimuoverlo o ripararlo. I danni al display in vetro dovuti ad abuso o utilizzo non corretto non sono coperti dalla garanzia.
- Il dispositivo è un dispositivo elettronico che genera calore durante il normale funzionamento. Il contatto diretto e prolungato con la pelle e l'assenza di un'adeguata ventilazione possono provocare disagi e piccole bruciature. Pertanto, è necessario maneggiare con cura il dispositivo durante o subito dopo l'utilizzo.
- Se il dispositivo si bagna, scollegarlo immediatamente e farlo asciugare completamente. Non tentare di accelerare il processo di asciugatura con una fonte di calore esterna, ad esempio un forno, un forno a microonde o un asciugacapelli.
- Evitare che il prodotto venga a contatto con liquidi. Non utilizzare o caricare il prodotto se è bagnato. Se il prodotto si bagna, l'indicatore dei danni causati dai liquidi cambia colore. Tenere presente che ciò limiterà la possibilità di ricevere eventuali servizi di riparazione gratuiti previsti dalla garanzia.

## Funzionamento efficiente del dispositivo

### Dispositivi elettronici

Tutti i dispositivi possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

- Non utilizzare il dispositivo in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Consultare un medico per determinare se l'uso del dispositivo possa interferire con il funzionamento dell'apparecchio medico.
- I produttori di pacemaker raccomandano una distanza minima di 15 cm da altri dispositivi e pacemaker per evitare possibili interferenze con quest'ultimo.
- Il dispositivo potrebbe produrre una luce forte o lampeggiante.
- Il dispositivo potrebbe interferire con alcuni tipi di apparecchi acustici.
- Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.
- Utilizzare il dispositivo a una temperatura compresa tra 0 °C e 40 °C, se possibile. L'esposizione del dispositivo a temperature estremamente alte o basse può causare danni, malfunzionamenti o perfino esplosioni.

## Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei dispositivi quando si guida.

- Non utilizzare il dispositivo in modalità manuale durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'air bag.
- Durante l'ascolto della musica tramite il cellulare, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da consentire il rilevamento dei rumori circostanti. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

## Come evitare danni all'udito



Per evitare eventuali danni all'udito, non ascoltare audio ad alto volume per lunghi periodi.

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono indossando gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole.

- Quando si utilizzano gli auricolari, abbassare il volume se non si riesce a sentire le persone nelle vicinanze o se il volume è tale da essere udito dalla persona accanto.



- L'utilizzo di auricolari e cuffie a volume troppo elevato può causare la perdita dell'udito.

## Parti in vetro

Alcune parti del dispositivo sono in vetro. Se il dispositivo cade su una superficie rigida o subisce un forte impatto, il vetro può rompersi. Se ciò accade, non toccare o tentare di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo finché il vetro non viene sostituito da un centro di assistenza autorizzato.

## Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il dispositivo in aree dove sono in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

## Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il dispositivo in prossimità di stazioni di servizio.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano il dispositivo o i relativi accessori.

## A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnerlo prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

## Bambini

Conservare il dispositivo in un posto sicuro, lontano dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

## Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non affidarsi solo al dispositivo per eventuali chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

## Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare né cortocircuitare la batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, ricaricarla per ottimizzarne le prestazioni.
- Non esporre il caricabatterie alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- Evitare di lasciare il dispositivo in luoghi con temperature eccessivamente basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni. Attenersi alle istruzioni per lo smaltimento delle batterie usate.
- Quando il dispositivo è completamente carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.
- La durata della batteria effettiva varia a seconda di configurazione di rete, impostazioni del prodotto, uso, batteria e condizioni ambientali.
- Assicurarsi che la batteria non venga a contatto con oggetti affilati come ad esempio, forbici, denti o unghie di animali. Ciò potrebbe causare incendi.
- Consumo energetico (modalità standby di rete) : 0,5 W

## Protezione delle informazioni personali

- Assicurarsi di proteggere le informazioni personali per evitare la perdita e l'uso improprio delle informazioni sensibili.
- Eseguire sempre il backup dei dati importanti durante l'utilizzo del dispositivo. LG non è responsabile di eventuali perdite di dati.
- Assicurarsi di eseguire il backup di tutti i dati e di ripristinare il dispositivo durante lo smaltimento del dispositivo per impedire l'uso improprio delle informazioni sensibili.
- Leggere attentamente la schermata delle autorizzazioni durante il download delle applicazioni.
- Utilizzare con cautela le applicazioni che hanno accesso a più funzioni o a informazioni personali.
- Controllare regolarmente gli account personali. In caso di uso improprio, chiedere al provider del servizio di eliminare o modificare le informazioni del proprio account.
- In caso di perdita o furto del dispositivo, modificare la password dell'account per proteggere le informazioni personali.
- Non utilizzare applicazioni provenienti da fonti sconosciute.

## Informazioni sull'adattatore di ricarica rapida

- Un adattatore di ricarica che supporta la ricarica rapida è incluso nel prodotto.
- La ricarica rapida potrebbe non funzionare se viene utilizzato un adattatore di ricarica rapida diverso da quello originale fornito con il prodotto.



### **Avviso sulla sostituzione della batteria**

- Una batteria agli ioni di litio è un componente pericoloso che può causare lesioni gravi.
- La sostituzione della batteria da parte di personale non qualificato può causare danni al dispositivo.
- Non sostituire la batteria autonomamente. La batteria potrebbe essere danneggiata, surriscaldarsi e provocare lesioni. La batteria deve essere sostituita da un provider di assistenza autorizzato. La batteria deve essere riciclata o smaltita separatamente rispetto ai rifiuti domestici.
- Nel caso in cui il prodotto contenga una batteria incorporata nel prodotto che non può essere facilmente rimossa dall'utente finale, LG raccomanda che la batteria venga rimossa solo da professionisti qualificati, sia per la sostituzione sia per il riciclaggio al termine della vita del prodotto. Per evitare danni al prodotto, e per la propria sicurezza, gli utenti non devono tentare di rimuovere la batteria, ma contattare il Servizio clienti di LG o altri fornitori di servizi indipendenti per ottenere consiglio.
- La rimozione della batteria comporta lo smantellamento della custodia del prodotto, la disconnessione di cavi/contatti elettrici, e l'attenta estrazione della cella batteria utilizzando strumenti specifici. In caso di bisogno di istruzioni per professionisti qualificati su come rimuovere la batteria in modo sicuro, si prega di visitare <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.





01

**Funzioni  
personalizzate**


# Fotocamera grandangolare

Utilizzando il grandangolo delle fotocamera anteriore, è possibile scattare foto e registrare video con una portata visiva superiore al campo visivo reale.

Avviare l'applicazione Fotocamera, quindi toccare / per passare dalla fotocamera standard a quella grandangolare e viceversa.

## Fotocamera anteriore

Icona fotocamera standard

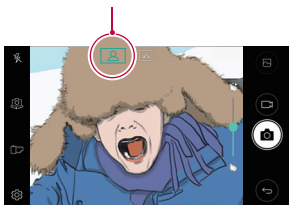


Icona fotocamera grandangolare





- Per ulteriori dettagli, consultare la sezione [Avvio della fotocamera](#).

# quick share

È possibile condividere una foto o un video con l'applicazione desiderata subito dopo lo scatto.

- 1 Sfiare  quindi scattare una foto o registrare un video.
- 2 Sfiare l'icona dell'applicazione che viene visualizzata sullo schermo per condividerla utilizzando tale applicazione.

È anche possibile trascinare l'icona nella direzione opposta per visualizzare quali altre applicazioni è possibile utilizzare per condividere le foto e i video.

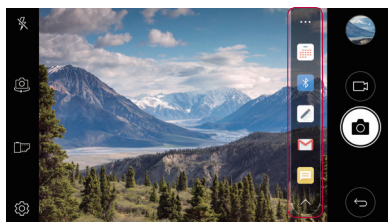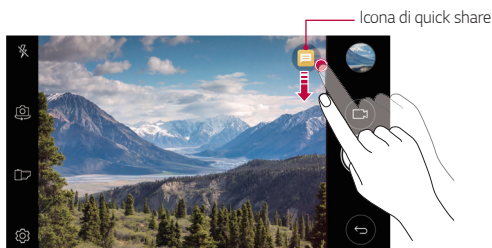












- L'app visualizzata dall'icona di quick share può variare in base al tipo e alla frequenza di accesso alle applicazioni installate sul dispositivo.

# QuickMemo+





## Panoramica di QuickMemo+

È possibile creare note con fantasia utilizzando le numerose opzioni di questa funzione avanzata del blocco note, tra cui la gestione di immagini e screenshot, non supportata dai blocchi note tradizionali.



## Creazione di una nota

- 1 Sfiare  > **QuickMemo+**.
- 2 Sfiare  per creare una nota.
  - : per salvare una nota.
  - : per annullare l'ultima azione.
  - : per ripetere l'ultima azione annullata.
  - : per inserire una nota utilizzando il tastierino.
  - : per scrivere note a mano.
  - : per cancellare note scritte a mano.
  - : per ingrandire, ridurre, ruotare o cancellare sezioni di una nota scritta a mano.
  - : per accedere a opzioni aggiuntive, tra cui la condivisione e il blocco delle note, la modifica dello stile del blocco note e l'inserimento dei contenuti.
- 3 Sfiare  per salvare la nota.

## Scrittura di note su una foto






- 1 Sfiore  > **QuickMemo+**.
- 2 Sfiore  per scattare una foto, quindi sfiorare **OK**.
  - La foto viene automaticamente allegata nel blocco note.
- 3 Sfiore **T** o  per scrivere note sulla foto.
  - Scrivere note a mano sulla foto.
  - Inserire il testo sotto la foto.
- 4 Sfiore  per salvare la nota.

## Scrittura di note su uno screenshot

- 1 Durante la visualizzazione della schermata da acquisire, trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare .
  - Lo screenshot viene visualizzato come tema di sfondo del blocco note. Nella parte superiore dello schermo vengono visualizzati gli strumenti di promemoria.
- 2 Prendere appunti come desiderato.
  - Scrivere note a mano sulla foto.
- 3 Sfiore  e salvare le note nella posizione desiderata.
  - Le note salvate possono essere visualizzate in **QuickMemo+** o nella **Galleria**.
  - Per salvare le note sempre nella stessa posizione, selezionare la casella spunta **Usa come predefinita per questa azione.**, quindi selezionare un'app.

## Gestione delle cartelle

È possibile visualizzare le note raggruppandole in base alla tipologia.

- 1 Sfiare  > **QuickMemo+**.
- 2 Nella parte superiore dello schermo, sfiorare  e selezionare una voce di menu:
  - **Tutti i memo**: per visualizzare tutte le note salvate in **QuickMemo+**.
  - **I miei memo**: per visualizzare le note create con **QuickMemo+**.
  - **Foto memo**: per visualizzare le note create con .
  - **Capture+**: consente di visualizzare le note create con .
  - **Cestino**: consente di visualizzare le note eliminate.
  - **Nuova categoria**: per aggiungere categorie.
  - : per riorganizzare, aggiungere o eliminare categorie. Per modificare il nome di una categoria, toccare la categoria.





- Alcune cartelle non vengono visualizzate al primo avvio di QuickMemo+. Le cartelle disabilitate vengono abilitate e visualizzate quando contengono almeno una relativa nota.



# Funzione multifunzione

## Multi Window

È possibile utilizzare due applicazioni contemporaneamente separando la schermata in più finestre.

Durante l'utilizzo di un'applicazione, toccare e tenere premuto  dai pulsanti a sfioramento anteriori, quindi selezionare un'applicazione dall'elenco delle applicazioni utilizzate di recente.

- È possibile utilizzare contemporaneamente due applicazioni visualizzate sulla schermata principale.
- Per arrestare la funzione Multi Window, toccare e tenere premuto .

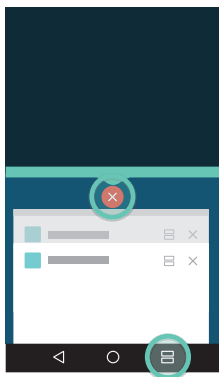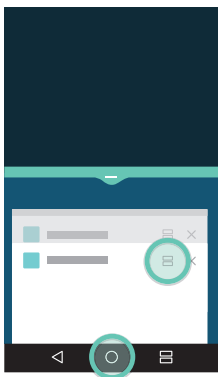


- È possibile utilizzare questa funzione in un'applicazione che supporta la funzione Multi Window.
- La funzione Multi Window non è supportata da alcune applicazioni, incluse le applicazioni scaricate.

## Schermata Panoramica

La schermata Panoramica offre una panoramica delle applicazioni recentemente utilizzate.

Per visualizzare l'elenco delle applicazioni usate di recente, sfiorare  nella schermata Home, quindi sfiorare l'applicazione visualizzata.

- Toccare e tenere premuta l'applicazione e trascinarla nella parte superiore della schermata con Multi Window. È anche possibile sfiorare  nella parte superiore di ciascuna applicazione.





## QSlide

È possibile avviare le app utilizzando QSlide per eseguirle simultaneamente ad altre. Ad esempio, si può utilizzare la calcolatrice o il calendario durante la riproduzione di un video.

Mentre un'app è in esecuzione, toccare  > **QSlide**.



• Questa funzione potrebbe non essere supportata da alcune app.

-  : consente di disattivare la modalità QSlide per passare alla modalità schermo intero.
-  : consente di regolare l'opacità della finestra Qslide. Se la finestra QSlide è trasparente, non reagisce agli input tattili.
-  : consente di chiudere la finestra Qslide.
-  : consente di regolare la dimensione della finestra Qslide.



02

## **Funzioni di base**

# Componenti e accessori del prodotto

Il dispositivo comprende gli elementi seguenti.

- Dispositivo
- Cavo USB
- Caricabatterie rapido
- Guida introduttiva
- Spillo di espulsione



- Gli elementi descritti sopra possono essere facoltativi.
- Gli elementi forniti in dotazione con il dispositivo ed eventuali accessori disponibili possono variare a seconda dell'area e del provider del servizio.
- Si raccomanda di utilizzare sempre accessori prodotti da LG Electronics. L'utilizzo di accessori di altri produttori può influire sulle prestazioni di chiamata del dispositivo o causare malfunzionamenti. Il servizio di riparazione LG potrebbe non coprire simili situazioni.



- In mancanza di uno di questi elementi di base, contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il dispositivo.
- Per acquistare ulteriori elementi base, contattare il Centro assistenza clienti LG.
- Per acquistare elementi opzionali, contattare il Centro assistenza clienti LG per scoprire i rivenditori disponibili.
- Alcuni elementi contenuti nella confezione del prodotto sono soggetti a modifica senza preavviso.
- L'aspetto e le specifiche del dispositivo sono soggetti a modifica senza preavviso.
- Le specifiche del dispositivo possono variare a seconda dell'area o del provider del servizio.
- Assicurarsi di utilizzare accessori originali forniti da LG Electronics. L'utilizzo di accessori di terze parti potrebbe danneggiare il dispositivo o causare malfunzionamenti.

# Panoramica dei componenti

Sensore di prossimità/  
luminosità ambientale

Altoparlante auricolare

Obiettivo fotocamera  
anteriore

Flash

Touchscreen

Alloggiamento scheda SIM/  
microSD

Jack stereo per auricolare

Microfono

Flash

Obiettivo fotocamera  
posteriore

Tasto di accensione/blocco

Tasti volume (+/-)

Area antenna NFC

Altoparlante

Porta per caricabatteria/  
cavo USB

- Sensore di prossimità/luminosità ambientale
  - Sensore di prossimità: nel corso di una chiamata, il sensore di prossimità spegne lo schermo e disattiva la funzionalità touch quando il dispositivo si trova molto vicino al corpo umano. Riaccende lo schermo e attiva la funzionalità touch quando il dispositivo si trova al di fuori di un campo specifico.
  - Sensore di luminosità ambientale (ALS, Ambient Light Sensor): questo sensore analizza l'intensità della luce ambientale quando è attivata la modalità di controllo automatico della luminosità.
- Tasti volume
  - Consentono di regolare il volume delle suonerie, delle chiamate o delle notifiche.
  - Durante l'utilizzo della fotocamera, premere delicatamente un tasto del volume per scattare una foto. Per scattare in maniera continua, tenere premuto il tasto volume.
  - Premere due volte il tasto Volume giù (-) per avviare l'app **Fotocamera** con lo schermo bloccato o disattivato. Premere due volte il tasto Volume su (+) per avviare l'app **Capture+**.
- Tasto di accensione/blocco
  - Premere brevemente il tasto se si desidera accendere o spegnere lo schermo.
  - Tenere premuto il tasto quando si intende selezionare un'opzione di controllo risparmio energia.



- Questo dispositivo è dotato di una batteria non rimovibile. Non tentare di rimuovere il coperchio posteriore.
- L'accesso ad alcune funzioni potrebbe essere limitato a seconda delle specifiche del dispositivo.
- Il coperchio posteriore include un'antenna NFC incorporata. Maneggiare il dispositivo con cautela per evitare di danneggiare o di coprire l'antenna NFC.



- Non poggiare oggetti pesanti né sedersi sul dispositivo. Il mancato rispetto di queste precauzioni può provocare il danneggiamento dello schermo a sfioramento.
- Le pellicole protettive per lo schermo e gli accessori possono interferire con il sensore di prossimità.
- Se il dispositivo è bagnato o viene utilizzato in un ambiente umido, lo schermo a sfioramento o i pulsanti potrebbero non funzionare correttamente.

## Accensione e spegnimento del dispositivo

### Accensione del dispositivo

Quando il prodotto è spento, tenere premuto il tasto di accensione/blocco.



- Quando il dispositivo viene acceso per la prima volta viene eseguita la configurazione iniziale. La durata del primo avvio dello smartphone potrebbe essere più lunga di quella abituale.

### Spegnere il dispositivo

Tenere premuto il tasto di accensione/blocco, quindi selezionare **Spegni**.

### Opzioni di controllo risparmio energia

Premere il tasto di accensione/blocco, quindi selezionare un'opzione.

- **Spegni**: consente di disattivare il dispositivo.
- **Spegni e riavvia**: per riavviare il dispositivo.
- **Attiva modalità aereo**: per bloccare le funzioni relative alla telecomunicazione, tra cui telefonate, messaggi e navigazione su Internet. Le altre funzioni continuano a essere disponibili.


# Installazione della scheda SIM

Inserire la scheda SIM fornita dal provider di servizi per iniziare a utilizzare il dispositivo.




- Utilizzare lo spillo di espulsione con cautela, poiché è dotato di un'estremità appuntita.
- Non inserire una scheda di memoria nello slot della scheda SIM. Se per errore una scheda di memoria viene inserita nello slot della scheda SIM, portare il dispositivo presso un centro LG Service per farla rimuovere.


1 Inserire lo spillo di espulsione nel foro dell'alloggiamento della scheda.

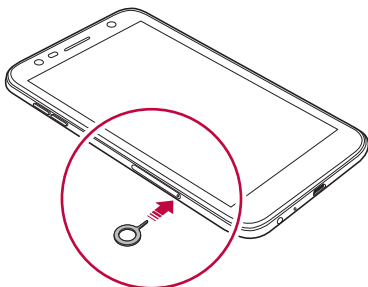


2 Estrarre il vassoio della scheda.

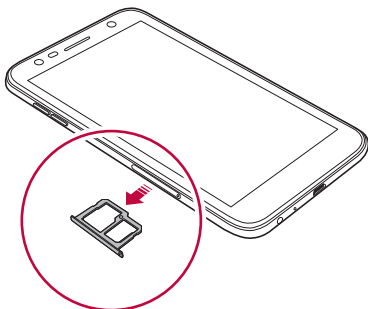

- 3 Posizionare la scheda SIM sul vassoio della scheda con i contatti dorati rivolti verso il basso.

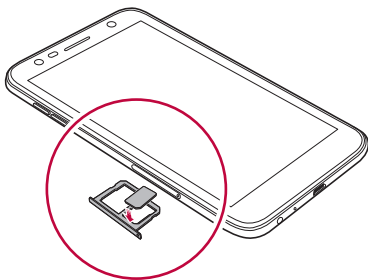

- 4 Reinscrivere il vassoio della scheda nello slot.

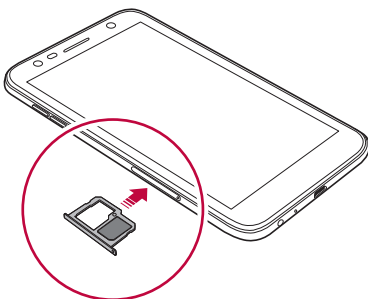

- Questo dispositivo supporta solo schede Nano SIM.
- Affinché non si verifichino problemi di prestazioni, si consiglia di utilizzare il telefono con il tipo corretto di scheda SIM. Utilizzare sempre una scheda SIM realizzata in fabbrica, fornita dal proprio operatore.
- Se si inserisce l'alloggiamento della scheda nel dispositivo mentre è bagnato, il dispositivo potrebbe danneggiarsi. Assicurarsi sempre che l'alloggiamento della scheda sia asciutto.

## Precauzioni da osservare quando si utilizzano SIM card

- Non perdere la scheda SIM. LG non è responsabile di eventuali danni e altri problemi causati dalla perdita o dal trasferimento di una scheda SIM.
- Prestare attenzione nell'inserimento e nella rimozione della scheda SIM per evitare di danneggiarla.


## Inserimento della scheda di memoria

Il dispositivo supporta una scheda microSD fino a 2 TB. In base al produttore e al tipo, alcune schede di memoria potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.



- Servirsi del file di sistema exFAT durante l'uso di una memoria esterna di dimensioni superiori a 32 GB.
- Alcune schede di memoria potrebbero risultare non completamente compatibili con il dispositivo. L'utilizzo di una scheda incompatibile potrebbe causare il danneggiamento del dispositivo o della scheda di memoria, oppure la corruzione dei dati salvati al suo interno.

- 1 Inserire lo spillo di espulsione nel foro dell'alloggiamento della scheda.
- 2 Estrarre l'alloggiamento della scheda.
- 3 Posizionare la scheda di memoria sull'alloggiamento con i contatti color oro rivolti verso il basso.

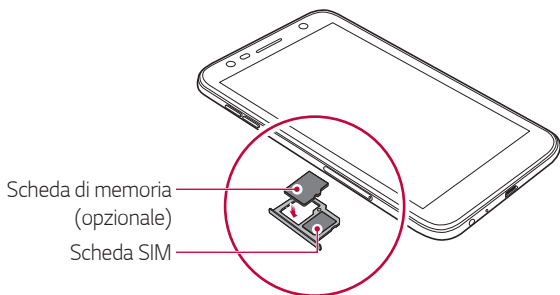

- La scheda di memoria è un articolo opzionale in vendita separatamente.
- La scrittura e la cancellazione frequenti dei dati possono accorciare la durata della scheda di memoria.



#### 4 Inserire nuovamente l'alloggiamento nello slot.



- Alcune schede di memoria potrebbero risultare non completamente compatibili con il dispositivo. L'utilizzo di una scheda incompatibile potrebbe causare il danneggiamento del dispositivo o della scheda di memoria, oppure la corruzione dei dati salvati al suo interno.

## Rimozione della scheda di memoria

Per ragioni di sicurezza, disattivare la scheda di memoria prima di rimuoverla.

- 1 Toccare  > **Impostazioni** > **Generali** > **Archiviazione** > .
- 2 Inserire lo spillo di espulsione nel foro dell'alloggiamento della scheda.
- 3 Estrarre l'alloggiamento e rimuovere la scheda di memoria.




- Non rimuovere la scheda di memoria mentre il dispositivo sta trasferendo o accedendo a informazioni. In caso contrario, potrebbe verificarsi la perdita o la corruzione dei dati, oppure il danneggiamento della scheda di memoria o del dispositivo. LG non è responsabile di eventuali perdite causate dall'abuso o dall'uso errato delle schede di memoria, compresa la perdita di dati.

## Carica della batteria

Prima di utilizzare il dispositivo, caricare completamente la batteria.

Collegare un'estremità del cavo di caricamento al caricabatteria, inserire l'altra estremità del cavo nell'apposita porta del dispositivo, quindi inserire il caricabatteria in una presa di corrente.

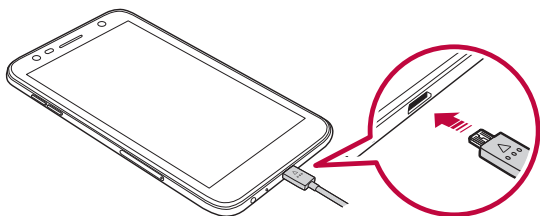

- Accertarsi di utilizzare il cavo USB fornito con il dispositivo.
- Assicurarsi di utilizzare caricabatteria e cavo di caricamento approvati da LG. Se la batteria viene caricata con un caricabatteria di terze parti, la batteria potrebbe esplodere o danneggiarsi.
- L'utilizzo del dispositivo quando è in carica potrebbe causare scosse elettriche. Smettere di ricaricare prima di utilizzare il dispositivo.
- Questo dispositivo è dotato di una batteria non rimovibile. Non tentare di rimuovere il coperchio posteriore.



- Rimuovere il caricabatterie dalla presa di corrente solo dopo che il dispositivo è completamente caricato. In questo modo si evita un inutile consumo di corrente.
- Un adattatore di ricarica che supporta la ricarica rapida è incluso nel prodotto.
- La funzione di ricarica rapida potrebbe non funzionare se si utilizza un adattatore di ricarica rapida diverso da quello originale fornito in dotazione con il prodotto.
- Per caricare la batteria, è anche possibile collegare un cavo USB tra il dispositivo e un computer desktop o portatile. Questo metodo può richiedere più tempo rispetto al collegamento dell'adattatore a una presa a parete.
- Non caricare la batteria utilizzando un hub USB non in grado di sostenere la tensione nominale. Il caricamento potrebbe non riuscire o arrestarsi inavvertitamente.

## Precauzioni da osservare quando si utilizza il dispositivo

- Assicurarsi che la parte interna del dispositivo non entri in contatto con un oggetto metallico o con l'acqua.
- Assicurarsi di utilizzare il cavo USB fornito; non utilizzare cavi USB o caricabatterie di terze parti con il dispositivo. La garanzia limitata LG non copre l'uso di accessori di terze parti.
- La mancata osservanza delle istruzioni presenti in questa guida e l'uso improprio potrebbero causare il danneggiamento del dispositivo.

## Utilizzo efficiente della batteria

La durata della batteria può diminuire se sul dispositivo sono in esecuzione diverse app e funzioni contemporaneamente e in maniera continuativa.

Annullare le operazioni in background per aumentare la durata della batteria.

Per ridurre al minimo il consumo della batteria, seguire questi suggerimenti:


- Disattivare la funzione Bluetooth® o la rete Wi-Fi quando non vengono utilizzate.
- Impostare lo spegnimento dello schermo su un lasso di tempo il più breve possibile.
- Ridurre al minimo la luminosità dello schermo.
- Impostare un blocco schermo quando il dispositivo non è in uso.
- Controllare i dettagli di utilizzo della batteria e chiudere eventuali applicazioni scaricate che consumano la batteria.

## Schermo a sfioramento

È possibile imparare a conoscere le modalità di controllo del dispositivo mediante gesti sullo schermo a sfioramento.


### Tocco

Sfiorare delicatamente con la punta del dito per selezionare o eseguire un'app o un'opzione.

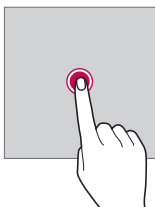


## Tenere premuto

Toccare e tenere premuto per diversi secondi per visualizzare un menu con le opzioni disponibili.

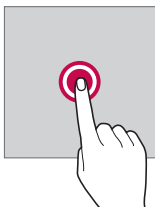


## Doppio tocco

Sfiorare rapidamente due volte per ingrandire o ridurre una pagina Web o una mappa.

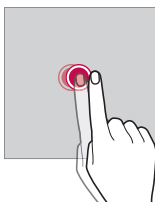


## Trascinamento

Toccare e tenere premuto un elemento, ad esempio un'app o un widget, quindi spostare il dito in un'altra posizione con un movimento controllato. È possibile utilizzare questo gesto per spostare un elemento.

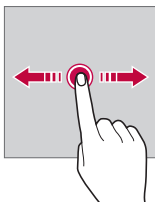



## Trascinare

Toccare lo schermo e muovere velocemente il dito senza fermarsi. È possibile utilizzare questo gesto per scorrere un elenco, una pagina Web, delle foto, delle schermate e altro ancora.

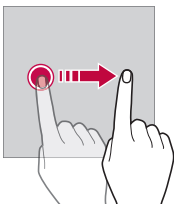

## Ingrandimento e rimpicciolimento

Avvicinare due dita per rimpicciolire la visualizzazione di un contenuto, ad esempio una foto o una mappa. Per eseguire lo zoom avanti, allontanare le dita.

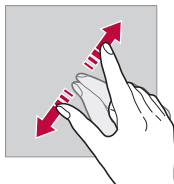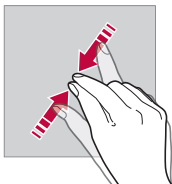


- Non sottoporre lo schermo a sfioramento a una sollecitazione fisica eccessiva. Il sensore touch potrebbe danneggiarsi.



- Un malfunzionamento dello schermo a sfioramento può essere causato dalla vicinanza del dispositivo a un materiale magnetico, metallico o conduttivo.
- Se si utilizza il dispositivo in ambienti luminosi, come in condizioni di luce solare diretta, i contenuti dello schermo potrebbero non essere visibili a seconda della propria posizione. Utilizzare il dispositivo in una posizione ombreggiata o con una luce ambiente non troppo intensa, ma sufficientemente luminosa da consentire la lettura.
- Non esercitare una forza eccessiva sullo schermo.
- Sfiurare delicatamente con il dito l'opzione desiderata.
- Il controllo touch potrebbe non funzionare correttamente se si tocca lo schermo indossando un guanto o con la punta dell'unghia.
- Il controllo tattile potrebbe non funzionare correttamente se lo schermo è umido o bagnato.
- Lo schermo a sfioramento potrebbe non funzionare correttamente se viene applicata sul dispositivo una pellicola protettiva dello schermo oppure utilizzato un accessorio acquistato da un negozio di terze parti.
- La visualizzazione di un'immagine statica per periodi di tempo prolungati può generare immagini fantasma o persistenza delle immagini. Quando il dispositivo non viene utilizzato per un lungo periodo, è opportuno spegnere lo schermo.

# Sfondo


## Panoramica della schermata Home

La schermata Home è il punto di partenza per accedere alle varie funzioni e applicazioni sul dispositivo. Sfiocare  su qualsiasi schermata per passare direttamente alla schermata Home.




Sulla schermata Home è possibile gestire tutte le app e i widget. Scorrere sulla schermata verso sinistra o destra per visualizzare in un colpo d'occhio tutte le app installate.

## Layout della schermata Home

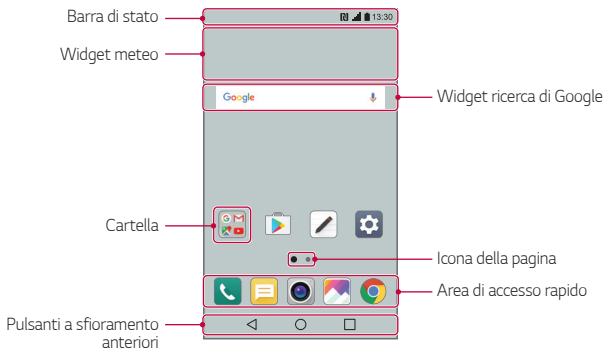È possibile visualizzare tutte le app e organizzare i widget e le cartelle sulla schermata Home.



- La schermata Home può variare a seconda del provider di servizi o della versione software.


- **Barra di stato:** consente di visualizzare le icone di stato, l'ora e il livello della batteria.
- **Widget meteo:** consente di visualizzare le informazioni meteorologiche e l'ora per un'area specifica.
- **Widget ricerca di Google:** consente di eseguire una ricerca di Google inserendo parole chiave a voce o per iscritto.
- **Cartella:** permette di creare cartelle per raggruppare le applicazioni in base alle proprie preferenze.
- **Icona della pagina:** consente di visualizzare il numero totale di aree della schermata Home. Sfiare l'icona della pagina desiderata per accedere alla pagina selezionata. Verrà visualizzata l'icona corrispondente all'area corrente.
- **Area di accesso rapido:** consente di posizionare le applicazioni principali nella parte inferiore dello schermo, in modo da essere sempre raggiungibili da qualsiasi area della schermata Home.
- **Pulsanti a sfioramento anteriori**
  - : consente di tornare alla schermata precedente. Consente inoltre di chiudere la tastiera o le finestre popup.
  - : sfiorare per accedere alla schermata Home. Per avviare la ricerca di Google, tenere premuto.
  - : sfiorare per visualizzare un elenco di applicazioni usate di recente o eseguire un'app dell'elenco. Per eliminare tutte le applicazioni usate di recente, sfiorare **CANCELLA TUTTO**. Per utilizzare due applicazioni contemporaneamente con la funzione Multi Window, toccare e tenere premuto il pulsante durante l'utilizzo di un'applicazione.

## Modifica dei pulsanti a sfioramento anteriori

È possibile riorganizzare i pulsanti a sfioramento anteriori o aggiungere le funzioni usate frequentemente all'area di tali pulsanti.

Sfiorare **O** > **Impostazioni** > **Display** > **Pulsanti a sfioramento anteriori** > **Combinazione di tasti** e personalizzare le impostazioni.

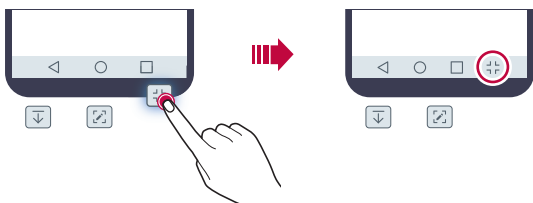





- Vengono fornite numerose funzioni, tra cui il QSlide pannello delle Notifica e Capture+. È possibile aggiungere un massimo di cinque elementi.



## Icone di stato

In presenza di una notifica relativa a un messaggio da leggere, un evento del calendario o una sveglia, la barra di stato mostra la relativa icona di notifica. Verificare lo stato del dispositivo visualizzando le icone di notifica presenti nella barra di stato.

|  |   |
|--|---|
|  | Nessun segnale                                |
|  | Trasmissione di dati tramite la rete in corso |
|  | Sveglia impostata                             |
|  | Modalità vibrazione attiva                    |
|  | Bluetooth attivo                              |
|  | Collegato a un computer tramite USB           |
|  | Livello batteria                              |
|  | Modalità aereo attiva                         |
|  | Chiamate senza risposta                       |


|   |                            |
|---|----------------------------|
|   | Wi-Fi connesso             |
|  | Modalità silenziosa attiva |
|  | GPS attivo                 |
|  | Hotspot attivo             |
|  | Nessuna scheda SIM         |
|  | NFC attivo                 |




- Alcune di queste icone potrebbero apparire diversamente o non apparire affatto, a seconda dello stato del dispositivo. Fare riferimento alle icone in base all'ambiente effettivo in cui si utilizza il dispositivo.
- Le icone visualizzate possono variare a seconda dell'area o dei provider dei servizi.

## Pannello delle notifiche

È possibile accedere al pannello delle notifiche trascinando la barra di stato verso il basso nella schermata principale.

- Per aprire l'elenco delle icone di accesso rapido, trascinare il pannello delle notifiche verso il basso o sfiorare .
- Per riorganizzare, aggiungere o rimuovere le icone, sfiorare **MODIFICA**.
- Tenendo premuta l'icona, viene visualizzata la schermata delle impostazioni relative alla funzione in questione.

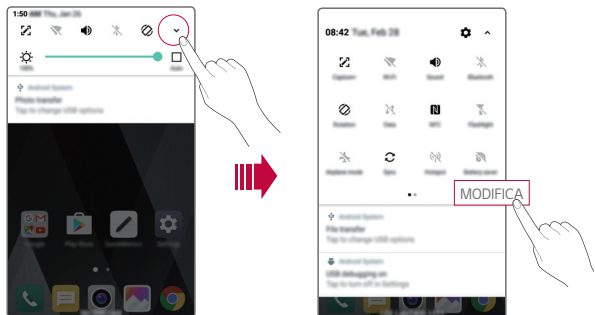

## Cambio dell'orientamento dello schermo

È possibile impostare l'orientamento dello schermo in modalità automatica, in base all'orientamento fisico del dispositivo.

Nel pannello di notifica, sfiorare nell'elenco delle icone di accesso rapido **Rotazione**.

In alternativa, sfiorare **Impostazioni > Display** e attivare **Rotazione automatica**.



## Modifica della schermata Home

Nella schermata Home, sfiorare e tenere premuto uno spazio vuoto, quindi selezionare l'azione desiderata dal basso.

- Per ridisporre le aree della schermata Home, toccare e tenere premuta un'area e trascinarla in un'altra posizione.
- Per aggiungere un widget alla schermata Home, toccare e tenere premuta un'area vuota della schermata Home, quindi selezionare **Widget**.
- Per modificare un tema, toccare e tenere premuta un'area vuota della schermata Home, quindi selezionare **Tema**.

È anche possibile sfiorare  > **Impostazioni** > **Display** > **Tema**, quindi selezionare un tema da applicare al dispositivo.


- Per configurare le impostazioni della schermata Home, toccare e tenere premuta un'area vuota della schermata Home, quindi selezionare **Imposta schermata home**. Per i dettagli, consultare la sezione *Imposta schermata home*.
- Per visualizzare o reinstallare le applicazioni disinstallate, toccare e tenere premuta un'area vuota della schermata Home, quindi selezionare **App disinstallate**. Per i dettagli, consultare la sezione *App disinstallate*.

## Visualizzazione del tema dello sfondo

È possibile visualizzare solo l'immagine dello sfondo nascondendo applicazioni e widget nella schermata Home.

Allontanare due dita sulla schermata Home.

- Per tornare alla schermata originale con la visualizzazione di app e widget, avvicinare le dita sulla schermata Home o sfiorare ◀.

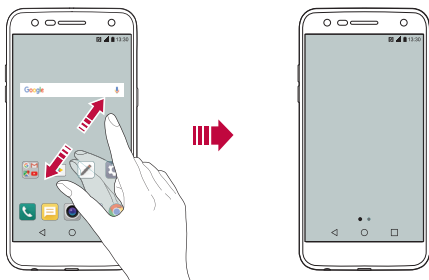

## Spostamento di app sulla schermata Home

Nella schermata Home, toccare e tenere premuta un'app, quindi trascinarla in un'altra posizione.

- Per inserire le app utilizzate più spesso nella parte inferiore della schermata Home, toccare e tenere premuta un'app, quindi trascinarla nell'area di accesso rapido nella parte inferiore.
- Per rimuovere un'icona dall'area di accesso rapido, trascinarla nella schermata Home.

# Utilizzo delle cartelle dalla schermata Home

## Creazione di cartelle

Nella schermata Home, toccare e tenere premuta un'app, quindi trascinarla su un'altra app.

- Viene creata una nuova cartella e le app vengono aggiunte al suo interno.

## Modifica di cartelle

Nella schermata Home, sfiorare una cartella ed eseguire una delle seguenti azioni.

- Per modificare il nome e il colore della cartella, sfiorare il nome cartella.
- Per aggiungere applicazioni, toccare e tenere premuta un'applicazione, quindi trascinarla sulla cartella e rilasciarla.
- Per rimuovere un'app dalla cartella, toccare e tenere premuta l'app, quindi trascinarla all'esterno della cartella. Se l'app rimossa è l'unica esistente nella cartella, viene rimossa automaticamente anche la cartella.
- È anche possibile aggiungere o rimuovere applicazioni dopo aver sfiorato **+** nella cartella.

## Imposta schermata home

È possibile personalizzare le impostazioni della schermata Home.

- 1 Sfiore **○** > **Impostazioni** > **Display** > **Sfondo**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
  - **Seleziona Launcher**: consente di selezionare una modalità per la schermata Home.
  - **Sfondo**: consente di cambiare lo sfondo della schermata Home.
  - **Effetto scorrimento schermo**: consente di selezionare un effetto da applicare quando viene attivata un'area della schermata Home.
  - **Ordina le app per**: consente di impostare la modalità di ordinamento delle app sulla schermata Home.

- **Griglia:** consente di modificare la modalità di disposizione delle applicazioni nella schermata Home.
- **Nascondi applicazioni:** consente di selezionare o deselezionare applicazioni da nascondere nella schermata Home.

## Blocco schermo

### Informazioni generali sul blocco schermo

Lo schermo del dispositivo si spegne e si blocca se si preme il tasto di accensione/blocco. Il blocco avviene anche quando il dispositivo viene lasciato inattivo per un determinato periodo di tempo.

Se si preme il tasto di accensione/blocco senza l'impostazione di un blocco schermo, viene immediatamente visualizzata la schermata Home.

Per maggiore sicurezza e per impedire l'accesso indesiderato al dispositivo, impostare un blocco schermo.



- Il blocco schermo impedisce inutili input tocco sullo schermo del dispositivo e riduce il consumo della batteria. È altamente consigliabile attivare il blocco schermo mentre non si usa il dispositivo.

### Impostazione di un blocco schermo

Sono disponibili diverse opzioni per configurare le impostazioni di blocco schermo.

- 1 Sfiocare **○** > **Impostazioni** > **Display** > **Blocco schermo** > **Seleziona il blocco dello schermo**, quindi selezionare il metodo preferito.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
  - **Nessuno:** consente di disattivare la funzione di blocco schermo.
  - **Trascina:** consente di sbloccare lo schermo tramite scorrimento.
  - **Knock Code:** consente di sbloccare lo schermo sfiorandone spazi secondo una sequenza specifica.

- **Sequenza:** consente di sbloccare lo schermo disegnando una sequenza.
- **PIN:** consente di sbloccare lo schermo immettendo una password numerica.
- **Password:** consente di sbloccare lo schermo immettendo una password alfanumerica.



- Se si effettuano 5 tentativi di sblocco errati del dispositivo, lo schermo si blocca per 30 secondi.


## Impostazioni di Avvio sicuro

Se si seleziona Knock Code, Sequenza, PIN o Password come metodo di blocco dello schermo, è possibile configurare il blocco del dispositivo a ogni accensione per proteggere i dati.

- Finché non si sblocca il dispositivo, non è possibile utilizzare tutte le funzioni, ad eccezione delle chiamate di emergenza.
- Se si dimentica la password di decrittografia, non è possibile ripristinare i dati crittografati e le informazioni personali.

## Impostazioni di blocco dello schermo

È possibile personalizzare le seguenti impostazioni di blocco dello schermo.

- 1 Sfiocare  > **Impostazioni** > **Display** > **Blocco schermo**.
- 2 Personalizzare le impostazioni descritte di seguito:
  - **Seleziona il blocco dello schermo:** consente di selezionare un metodo di blocco dello schermo.
  - **Smart Lock:** consente di selezionare gli elementi attendibili in modo tale da sbloccare automaticamente il dispositivo in presenza di essi.
  - **Sfondo:** consente di cambiare lo sfondo della schermata di blocco.
  - **Orologio:** consente di selezionare il tipo di visualizzazione dell'orologio da visualizzare sullo schermo bloccato.

- **Collegamenti:** permette di aggiungere scorciatoie applicazioni e accedere direttamente alle applicazioni nella schermata di blocco, trascinando il collegamento dell'app sullo schermo.
- **Informazioni di contatto per telefono perso:** consente di visualizzare le informazioni di contatto di emergenza sulla schermata di blocco.
- **Blocco timer:** consente di impostare il periodo di inattività dopo il quale il dispositivo si blocca automaticamente.
- **Blocco istantaneo con tasto accensione:** per bloccare immediatamente lo schermo quando si preme il tasto di accensione/blocco.



- Le voci di impostazione disponibili possono variare a seconda del metodo di blocco schermo selezionato.

## Toc Toc

È possibile accendere o spegnere lo schermo toccandolo due volte.



- Questa opzione è disponibile solo per la schermata Home fornita da LG. Potrebbe non funzionare correttamente su un launcher personalizzato o sulla schermata Home installata dall'utente.
- Quando si sfiora lo schermo, utilizzare la punta delle dita. Non utilizzare un'unghia.
- Per utilizzare la funzione Toc Toc, assicurarsi che il sensore di prossimità/luminosità non sia coperto da un'etichetta adesiva o altri corpi estranei.

## Accensione dello schermo

Sfiorare due volte il centro dello schermo.

- Sfiorare la parte superiore o inferiore dello stesso potrebbe diminuire la velocità di riconoscimento.

## Spegnimento dello schermo

Sfiorare due volte un'area vuota nella schermata Home e nella schermata di blocco.

In alternativa, toccare due volte uno spazio vuoto sulla barra di stato.

## Knock Code

È possibile sbloccare lo schermo creando un codice Knock Code personale. Quando lo schermo è spento, si può accedere direttamente alla schermata Home sfiorando lo schermo seguendo una determinata sequenza.



- È possibile utilizzare un Knock Code insieme alla funzione Toc Toc.
- Assicurarsi di utilizzare la punta delle dita quando si sfiora lo schermo.

## Creazione di un Knock Code

- 1 Sfiorare **○ > Impostazioni > Display > Blocco schermo > Seleziona il blocco dello schermo > Knock Code.**
- 2 Sfiorare i riquadri in una sequenza di propria scelta per creare un Knock Code, quindi sfiorare **AVANTI.**
- 3 Sfiorare nuovamente gli stessi riquadri per verificare il Knock Code, quindi sfiorare **CONFERMA.**

## Sblocco dello schermo con un Knock Code


Sbloccare lo schermo utilizzando un Knock Code personalizzato.

Usare il Knock Code sullo schermo a sfioramento quando questo è disattivato.

- È possibile immettere un codice Knock Code anche quando la schermata di blocco è accesa.

# Come crittografare la scheda di memoria

È possibile crittografare e proteggere i dati salvati sulla scheda di memoria. L'accesso ai dati crittografati sulla scheda di memoria non sarà possibile da un altro dispositivo.

- 1 Sfiore  > **Impostazioni** > **Generali** > **Sicurezza** > **Cripta la Scheda SD**.
- 2 Leggere le informazioni generali a schermo sul processo di crittografia della scheda di memoria, quindi sfiorare **CONTINUA** per procedere.
- 3 Selezionare un'opzione, quindi sfiorare **CODIFICA ORA**.
  - **Crittografia del nuovo file**: per crittografare solo i dati salvati sulla scheda di memoria dopo l'attivazione della crittografia.
  - **Crittografia completa**: per crittografare tutti i dati attualmente salvati sulla scheda di memoria.
  - **Escludi file multimediali**: per crittografare tutti i file tranne quelli multimediali, come ad esempio brani musicali, foto e video.



- Per crittografare una scheda di memoria, assicurarsi che sia impostato un blocco schermo che prevede l'utilizzo di un PIN o una password.
- Una volta avviato il processo di crittografia della scheda di memoria, alcune funzioni non sono disponibili.
- Se il dispositivo si spegne mentre la crittografia è in corso, il processo di crittografia non riuscirà e alcuni dati potrebbero danneggiarsi. Pertanto, assicurarsi che il livello batteria sia sufficiente prima di iniziare la crittografia.
- I file crittografati sono accessibili solo nel dispositivo in cui i file sono stati sottoposti a questo processo.
- La scheda di memoria crittografata non può essere utilizzata su un altro dispositivo LG. Per utilizzare la scheda di memoria crittografata su un altro dispositivo mobile è necessario formattare la scheda.
- È possibile attivare la crittografia della scheda di memoria anche se non ne è installata nessuna nel dispositivo. Qualsiasi scheda di memoria installata dopo la crittografia verrà automaticamente crittografata.

## Acquisizione di screenshot


È possibile acquisire screenshot della schermata che si sta visualizzando.

### Acquisizione tramite scelta rapida

Tenere premuti contemporaneamente i tasti di accensione/blocco e Volume giù (-) per almeno due secondi.

- Gli screenshot possono essere visualizzati nella cartella **Screenshots** nella **Galleria**.

### Acquisizione tramite Capture+

Nella schermata in cui si desidera effettuare uno screenshot, trascinare la barra di stato in basso, quindi sfiorare 




- Quando lo schermo è disattivato o bloccato, è possibile accedere a **Capture+** premendo due volte il tasto Volume su (+). Per utilizzare questa funzione, sfiorare **○ > Impostazioni > Generali** e attivare **Tasto di scelta rapida**.
- Per i dettagli, consultare la sezione *Scrittura di note su uno screenshot*.

## Immissione di testo

### Utilizzo di Smart Keyboard


È possibile utilizzare Smart Keyboard per inserire e modificare testi.

Smart Keyboard consente di visualizzare il testo mentre viene inserito, senza perciò richiedere di alternare la visualizzazione dello schermo con quella della tastiera tradizionale. In questo modo è possibile trovare e correggere con facilità gli eventuali errori durante la digitazione.

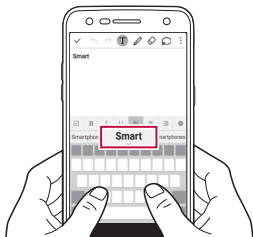

### Spostamento del cursore

Smart Keyboard permette di spostare il cursore esattamente nella posizione desiderata. Durante la digitazione di testo, toccare e tenere premuta la barra spaziatrice e quindi trascinarla a sinistra o a destra.

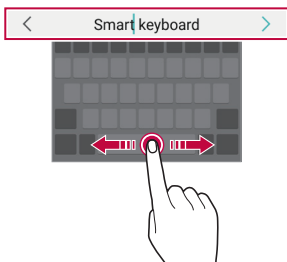


- Questa opzione è disponibile solo per la tastiera QWERTY.

## Suggerimento di parole

La tastiera Smart analizza automaticamente abitudini di utilizzo dell'utente per suggerire le parole utilizzate più spesso durante la digitazione. Quanto più si utilizza il dispositivo, tanto più precisi saranno i suggerimenti.


Inserire il testo, quindi sfiorare una parola suggerita o trascinare con delicatezza verso il lato sinistro o destro alto della barra spaziatrice.


- La parola selezionata viene inserita automaticamente. Non è necessario digitare manualmente ogni lettera della parola.

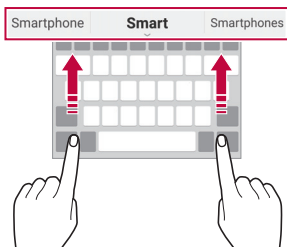

## Modifica del layout della tastiera QWERTY

È possibile aggiungere, eliminare o riorganizzare i tasti sulla riga inferiore della tastiera.


- 1 Sfiocare **○ > Impostazioni > Generali > Lingua e tastiera > Tastiera LG > Altezza e layout della tastiera > Layout QWERTY**.  
In alternativa, sfiorare  sulla tastiera e quindi **Altezza e layout della tastiera > Layout QWERTY**.
- 2 Sfiocare un tasto sulla riga inferiore, quindi trascinarlo in un'altra posizione.

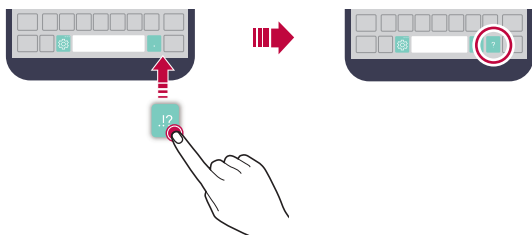


- Questa opzione è disponibile per le tastiere QWERTY, QWERTZ e AZERTY.
- Tale funzione potrebbe non essere supportata in alcune lingue.

## Personalizzazione dell'altezza della tastiera


È possibile personalizzare l'altezza della tastiera per massimizzare il comfort durante la digitazione.

- 1 Sfiore **○ > Impostazioni > Generali > Lingua e tastiera > Tastiera LG > Altezza e layout della tastiera > Altezza della tastiera.**  
In alternativa, sfiorare  sulla tastiera e quindi **Altezza e layout della tastiera > Altezza della tastiera.**
- 2 Regolare l'altezza della tastiera.

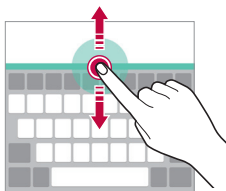

## Selezione di una modalità orizzontale della tastiera

È possibile selezionare una modalità orizzontale della tastiera per diversi utilizzi.

- 1 Sfiore **○ > Impostazioni > Generali > Lingua e tastiera > Tastiera LG > Altezza e layout della tastiera > Tipo di tastiera orizzontale.**  
In alternativa, sfiorare  sulla tastiera e quindi **Altezza e layout della tastiera > Tipo di tastiera orizzontale.**
- 2 Selezionare una modalità di tastiera.

## Suddivisione della tastiera


Quando lo schermo è in modalità orizzontale, è possibile dividere la tastiera a metà e posizionare le due parti ai lati della schermata.

Sfiorare **○ > Impostazioni > Generali > Lingua e tastiera > Tastiera LG > Altezza e layout della tastiera > Dividi tastiera.**

In alternativa, sfiorare  sulla tastiera e quindi **Altezza e layout della tastiera > Dividi tastiera.**




- Ruotare il dispositivo in modalità orizzontale per dividere la tastiera su entrambi i lati. Per unire o dividere la tastiera, avvicinare o allontanare due dita sulla tastiera.

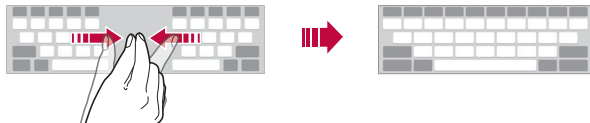


## Modalità operativa con una sola mano

È possibile spostare la tastiera su un lato dello schermo in modo tale da poter utilizzare la tastiera con una sola mano.


- 1 Sfiorare **○ > Impostazioni > Generali > Lingua e tastiera > Tastiera LG > Altezza e layout della tastiera > Utilizzo con una mano.**  
In alternativa, sfiorare  sulla tastiera e quindi **Altezza e layout della tastiera > Utilizzo con una mano.**
- 2 Premere la freccia visualizzata accanto alla tastiera per spostare la tastiera nella direzione desiderata.



## Inserimento del testo utilizzando la voce


Sulla tastiera, toccare e tenere premuto , quindi selezionare .



- Per sfruttare al massimo il riconoscimento dei comandi vocali, parlare in modo chiaro.
- Per inserire testo con la voce, assicurarsi che il dispositivo sia connesso a una rete.
- Per selezionare la lingua per il riconoscimento vocale, sfiorare  > **Lingue** sulla schermata del riconoscimento vocale.
- Questa funzione potrebbe non essere supportata o le lingue supportate potrebbero variare a seconda della zona di copertura del servizio.



## Aggiunta di lingue alla tastiera

È possibile rendere disponibili altre lingue per l'immissione tramite tastiera.

- 1 Sfiore  > **Impostazioni** > **Generali** > **Lingua e tastiera** > **Tastiera LG** > **Seleziona lingua**.
- 2 Selezionare le lingue da rendere disponibili.

## Funzioni Copia e Incolla

È possibile tagliare o copiare del testo da un'app, quindi incollarlo nella stessa app. È anche possibile eseguire altre app e incollare il testo al loro interno.





- 1 Toccare e tenere premuta l'area attorno al testo che si desidera copiare o tagliare.
- 2 Trascinare  /  per specificare l'area da copiare o tagliare.
- 3 Selezionare **TAGLIA** o **COPIA**.
  - Il testo tagliato o copiato viene aggiunto automaticamente agli appunti.
- 4 Toccare e tenere premuta la finestra di inserimento del testo, quindi selezionare **INCOLLA**.



- Se non è presente alcun elemento copiato o tagliato, non verrà visualizzata l'opzione **INCOLLA**.

## Appunti

Se si copia o taglia un'immagine o un testo, questo viene automaticamente salvato negli appunti e può essere incollato in qualsiasi area in ogni momento.



- 1 Sulla tastiera, toccare e tenere premuto , quindi selezionare .  
In alternativa, toccare e tenere premuta la finestra di inserimento del testo, quindi selezionare **APPUNTI**.
- 2 Selezionare e incollare un elemento da Appunti.
  - In Appunti possono essere salvati al massimo 20 elementi.
  - Sfiare  per bloccare gli elementi salvati al fine di non eliminarli anche quando la quantità massima viene superata. È possibile bloccare fino a un massimo di dieci elementi. Per eliminare gli elementi bloccati, è prima necessario sbloccarli.
  - Sfiare  per eliminare gli elementi salvati in Appunti.



- Appunti potrebbe non essere supportato da alcune applicazioni scaricate.

# Non disturbare

È possibile limitare o disattivare l'audio delle notifiche per evitare di essere disturbati per un determinato periodo di tempo.

- 1 Sfiare  > **Impostazioni** > **Suono & Notifica** > **Non disturbare** e sfiorare  per attivare la funzione.
- 2 Sfiare **Suoni e vibrazioni** e selezionare la modalità desiderata:
  - **Solo priorità**: per ricevere notifiche sonore o con vibrazione dalle applicazioni selezionate. Anche in modalità **Solo priorità**, il suono delle sveglie viene comunque riprodotto.
  - **Silenzio totale**: per disattivare suono e vibrazione.



03

**App utili**

# Installazione e disinstallazione di app

## Installazione delle applicazioni

Accedere a un app store per cercare e scaricare applicazioni.

- Si può utilizzare **SmartWorld**, **Play Store** o l'app store fornito dal proprio provider di servizi.




- Alcuni app store potrebbero richiedere la creazione di un account e l'accesso tramite esso.
- Alcune applicazioni potrebbero comportare addebiti.
- Se si utilizzano dati mobili, potrebbero essere previsti addebiti in base alla tariffa sottoscritta.
- **SmartWorld** potrebbe non essere supportato a seconda dell'area o del provider del servizio.

## Disinstallazione delle applicazioni

Disinstallare le applicazioni che non vengono più utilizzate sul dispositivo.

### Disinstallazione tramite tocco e pressione lunga

Nella schermata Home, toccare e tenere premuta l'app da disinstallare, quindi trascinarla su **Disinstalla** nella parte superiore dello schermo.

È anche possibile toccare e tenere premuta l'applicazione, quindi sfiorare un'applicazione o un widget a cui è collegato  per disinstallarlo.

- Se le app sono state disinstallate nelle ultime 24 ore, è possibile reinstallarle. Per i dettagli, consultare la sezione *App disinstallate*.

## Disinstallazione tramite il menu Impostazioni

Sfiorare  > **Impostazioni** > **Generali** > **Applicazioni**, selezionare un'app, quindi sfiorare **Disinstalla**.

## Disinstallazione di app dallo store di app



Per disinstallare un'app, accedere allo store di app da cui è stata scaricata e disinstallarla.



- Alcune applicazioni non possono essere disinstallate dagli utenti.

## App disinstallate

È possibile visualizzare le app disinstallate sulla schermata Home. È inoltre possibile reinstallare le app che sono state disinstallate nelle ultime 24 ore.

- 1 Sfiorare  > **App disinstallate**.
- 2 Attivare la funzione desiderata:
  - **Reinstalla**: per reinstallare l'app selezionata.
  -  : consente di rimuovere in modo permanente le app disinstallate dal dispositivo.







- Le app disinstallate vengono rimosse automaticamente dal dispositivo 24 ore dopo la disinstallazione. Se si desidera reinstallare le app disinstallate, è necessario scaricarle nuovamente dallo store di app.
- Questa funzione è attiva solamente sulla schermata Home. Se si disinstallano delle app mentre si utilizza la schermata EasyHome o un altro launcher, queste vengono immediatamente e definitivamente rimosse dal dispositivo.

# Telefono

## Chiamata vocale

È possibile effettuare una telefonata utilizzando uno dei metodi disponibili, come tramite l'inserimento manuale del numero di telefono e utilizzando un contatto della rubrica o dell'elenco delle ultime chiamate.




### Come effettuare una chiamata con il tastierino

- 1 Sfiare  >  > **Componi**.
- 2 Effettuare una chiamata utilizzando uno dei seguenti metodi:
  - Immettere un numero di telefono e sfiorare .
  - Toccare e tenere premuto un numero di composizione veloce.
  - Cercare un contatto sfiorando la lettera iniziale del relativo nome nella rubrica, quindi sfiorare .





- Per immettere "+" quando si esegue una chiamata internazionale, toccare e tenere premuto il numero 0.
- Consultare la sezione *Aggiunta di contatti* per ottenere ulteriori informazioni su come aggiungere numeri di telefono all'elenco di selezione rapida.

### Come effettuare una chiamata utilizzando la rubrica


- 1 Sfiare  >  > **Rubrica**.
- 2 Dalla rubrica, selezionare un contatto e sfiorare .



## Risposta a una chiamata

Per rispondere a una chiamata, trascinare  all'esterno del cerchio sulla schermata della chiamata in arrivo.


- Quando sono collegati gli auricolari stereo, è possibile effettuare chiamate utilizzando il pulsante chiamata/chiudi presente su questi.
- Per terminare una chiamata premendo semplicemente il tasto di accensione/blocco, sfiorare  > **Impostazioni > Reti > Impostazioni chiamate > Rispondi e termina chiamate**, quindi attivare **Termina le chiamate con il tasto di accensione**.

## Rifiuto di una chiamata

Per rifiutare una chiamata in arrivo, trascinare  sulla schermata della chiamata in arrivo.

- Per inviare un messaggio di rifiuto, trascinare l'opzione del messaggio di rifiuto  sullo schermo.
- Per aggiungere o modificare un messaggio di rifiuto, sfiorare  > **Impostazioni > Reti > Impostazioni chiamate > Blocco chiamata & Rifiuta con messaggio > Rifiuta con messaggio**.
- Quando si riceve una chiamata, premere il tasto Volume su (+), Volume giù (-) o il tasto di accensione/blocco per disattivare la suoneria o la vibrazione o mettere in attesa il chiamante.

## Visualizzazione delle chiamate senza risposta

In caso di una chiamata persa, nella barra di stato nella parte superiore dello schermo viene visualizzato .

Per visualizzare i dettagli delle chiamate perse, trascinare la barra di stato verso il basso. In alternativa, sfiorare  >  > **Chiamate**.

## Funzioni accessibili durante una chiamata

Durante una chiamata, è possibile accedere a numerose funzioni sfiorando i pulsanti sullo schermo:


- **Rubrica:** consente di visualizzare l'elenco di contatti durante una chiamata.
- **Fine:** per terminare una chiamata.
- **Tastiera:** per mostrare o nascondere il tastierino.
- **Vivavoce:** consente di attivare la funzione vivavoce.
- **Muto:** per impedire che la persona dall'altra parte della linea possa ascoltare chi utilizza il dispositivo.
- **Bluetooth:** consente di passare la chiamata a un dispositivo Bluetooth associato e connesso.
- **⋮:** per accedere ad altre opzioni di chiamata.



- Le voci delle impostazioni disponibili possono variare a seconda dell'area e del provider del servizio.

## Esecuzione di una chiamata a tre vie

È possibile eseguire una chiamata a un altro contatto nel corso di una chiamata.

- 1 Durante una chiamata, sfiorare **⋮** > **Aggiungi**.
- 2 Immettere un numero di telefono e sfiorare 
  - Le due chiamate vengono visualizzate contemporaneamente sullo schermo e la prima chiamata viene messa in attesa.
- 3 Per avviare una conferenza telefonica, sfiorare **Unisci**.





- Può essere addebitato il costo di ogni chiamata. Rivolgersi al proprio provider di servizi per ulteriori informazioni.

## Visualizzazione dei registri delle chiamate

Per visualizzare i registri delle chiamate recenti, sfiorare  >  >

**Chiamate.** È quindi possibile utilizzare le seguenti funzioni:




- Selezionare un contatto per vedere il relativo registro dettagliato delle chiamate. Per eseguire una chiamata a un contatto selezionato, sfiorare .
- Per eliminare i record delle chiamate, sfiorare  > **Elimina.**



- La durata indicata delle chiamate può differire da quella specificata negli addebiti. Rivolgersi al proprio provider di servizi per ulteriori informazioni.

## Configurazione delle opzioni di chiamata

È possibile configurare diverse opzioni di chiamata.

- 1 Sfiore  >  > **Componi** o **Chiamate.**
- 2 Sfiore  > **Impostazioni chiamate** e quindi configurare le opzioni in base alle proprie preferenze.






# Messaggi

## Invio di un messaggio

È possibile creare e inviare messaggi ai contatti utilizzando l'app Messaggi.



- L'invio di messaggi all'estero può essere soggetto ad addebiti aggiuntivi. Rivolgersi al proprio provider di servizi per ulteriori informazioni.

- 1 Sfiare  .
- 2 Sfiare .
- 3 Specificare un destinatario e creare un messaggio.
  - Per allegare file, sfiorare .
  - Per accedere alle voci di menu opzionali, sfiorare .
- 4 Sfiare **Invia** per inviare il messaggio.

## Lettura di un messaggio

È possibile visualizzare i messaggi inviati e ricevuti, raggruppati per contatti.

- 1 Sfiare  .
- 2 Selezionare un thread nell'elenco.

## Configurazione delle impostazioni dei messaggi

È possibile modificare le impostazioni dei messaggi secondo le proprie preferenze.

- 1 Sfiare  .
- 2 Sfiare  : **Impostazioni** dall'elenco dei messaggi.

# Fotocamera

## Avvio della fotocamera

È possibile scattare una foto o registrare un video per immortalare un ricordo dei momenti più importanti della propria vita.

Sfiorare .



- Prima di scattare una foto o di registrare un video, pulire l'obiettivo della fotocamera con un panno morbido.
- Prestare attenzione a non macchiare l'obiettivo della fotocamera con le dita o con altre sostanze estranee.
- Se il livello della batteria è inferiore al 5%, caricare la batteria prima di utilizzare la fotocamera.
- Le immagini incluse in questa guida utente potrebbero differire da quelle presenti effettivamente nel dispositivo.
- Foto e video possono essere visualizzati o modificati accedendo alla **Galleria**.


Per i dettagli, consultare la sezione *Panoramica della Galleria*.

## Modalità automatica


È possibile scattare foto o registrare video selezionando varie modalità e opzioni di ripresa.








## Scatto di una foto

- 1 Sfiare il soggetto da mettere a fuoco con la fotocamera.
- 2 Sfiare  per scattare una foto.
  - È anche possibile premere il tasto Volume giù (-) o Volume su (+) per scattare una foto.



- Quando lo schermo è disattivato o bloccato, avviare la fotocamera premendo due volte il tasto Volume giù (-). Per attivare questa funzione, toccare  > **Impostazioni** > **Generali** e attivare **Tasto di scelta rapida**.

## Registrazione di un video

- 1 Sfiare il soggetto da mettere a fuoco con la fotocamera.
- 2 Sfiare 
  - Per scattare una foto mentre si registra un video, sfiorare .
  - Per mettere in pausa la registrazione del video, sfiorare . Per riprendere la registrazione del video, sfiorare .
- 3 Sfiare  per terminare la registrazione del video.

## Personalizzazione delle opzioni della fotocamera

È possibile personalizzare varie opzioni della fotocamera per soddisfare le proprie preferenze.

Sfiare  sulla schermata.



- Le opzioni disponibili potrebbero variare a seconda della fotocamera selezionata (anteriore o posteriore) e alla modalità della fotocamera selezionata.

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Dimensioni foto</b>   | Selezionare i valori per l'aspetto e la dimensione per scattare le foto.               |
| <b>Risoluzione video</b> | Selezionare i valori per la risoluzione e la dimensione per la registrazione di video. |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>HDR</b>              | Consente di ottenere foto dai colori vividi ed effetti compensati anche quando le foto sono scattate contro luce. Queste funzioni sono disponibili grazie alla tecnologia High Dynamic Range (HDR) integrata nella fotocamera del dispositivo. |
| <b>Timer</b>            | Consente di impostare il timer per scattare automaticamente le foto dopo un periodo di tempo specificato.  |
| <b>Scatto al Cheese</b> | Consente di scattare foto tramite comandi vocali.  |
| <b>Tag posizione</b>    | Salvare l'immagine con i dati di posizione GPS.  |
| <b>Griglia</b>          | Per visualizzare le griglie di guida utili a scattare foto o registrare video basati su linee di riferimento orizzontali e verticali.  |
| <b>Archiviazione</b>    | Scegliere tra Archivio Interno e Scheda SD.<br>Disponibile quando la scheda di memoria è inserita.   |
| <b>Vista semplice</b>   | Nascondere tutti i menu dalla schermata della fotocamera.  |

## Opzioni aggiuntive sulla fotocamera anteriore


|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Scatto di selfie</b>     | Per personalizzare le impostazioni scatto di selfie. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Scatto tramite gesto della mano:</b> per effettuare lo scatto tramite gesti.</li> <li>• <b>Scatto automatico:</b> per effettuare lo scatto quando la fotocamera rileva un volto.</li> </ul> |
| <b>Salva come capovolta</b> | Dopo lo scatto, consente di salvare i selfie come immagini capovolte.  |

## Altre funzioni utili nell'applicazione Fotocamera

### Multiscatto

È possibile utilizzare il multiscatto per creare foto in sequenza.

Nella schermata della fotocamera, sfiorare e tenere premuto .



- Gli scatti continui vengono ripresi a rapida velocità mentre si tiene premuto .



- È possibile scattare fino a trenta (30) foto continue.

### Vista semplice

È possibile scattare foto toccando semplicemente lo schermo.

Sfiorare  > **Vista semplice** per nascondere i menu sulla schermata della fotocamera. Sfiorare  per visualizzarli.


### AE/AF lock


È possibile correggere il livello di esposizione corrente e la posizione di messa a fuoco toccando e tenendo premuto lo schermo sulla schermata della fotocamera. Per disattivare l'opzione, sfiorare un'area vuota sullo schermo.



## Passaggio da una fotocamera all'altra

È possibile decidere di utilizzare la fotocamera anteriore o posteriore in base alle proprie esigenze.

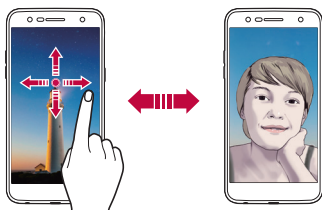

Nella schermata della fotocamera, sfiorare  o trascinare la schermata in qualsiasi posizione per passare dalla fotocamera posteriore a quella anteriore e viceversa.



- Utilizzare la fotocamera anteriore per scattare i selfie. Per i dettagli, consultare la sezione *Scatto di selfie*.

## Passaggio dalla fotocamera standard a quella grandangolare e viceversa

È possibile alternare le modalità standard e grandangolare della fotocamera anteriore secondo le proprie preferenze.

- Toccare  /  per passare dalla fotocamera standard a quella grandangolare e viceversa.

## Zoom avanti o indietro

È possibile eseguire lo zoom avanti o indietro della schermata della fotocamera mentre si scatta una foto o si registra un video.

- Sulla schermata della fotocamera, avvicinare o allontanare le dita per ingrandire o rimpicciolire, quindi utilizzare la barra di scorrimento +/- visualizzata.



- La funzione zoom non è disponibile quando si utilizza la fotocamera frontale.

## Scatto di selfie

È possibile utilizzare la fotocamera anteriore per visualizzare il proprio volto sullo schermo e scattare un selfie.


## Scatto tramite gesto della mano


È possibile avviare lo scatto dei selfie tramite gesti.

Posizionare il palmo davanti alla fotocamera anteriore, quindi stringere la stessa mano in un pugno.

È anche possibile stringere la mano in un pugno e quindi aprirla verso la fotocamera anteriore.

- Dopo tre secondi viene scattata una foto.

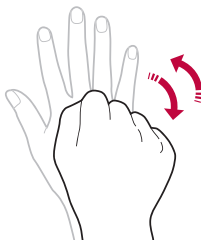


- Per utilizzare questa opzione, passare alla modalità Fotocamera anteriore, quindi sfiorare  > **Scatto di selfie** > **Scatto tramite gesto della mano**.
- Assicurarsi che il palmo e il pugno siano sulla linea di riferimento, così che la fotocamera possa rilevare il movimento.
- Questa funzione potrebbe non essere disponibile durante l'utilizzo di alcune funzioni della fotocamera.

## Scatto automatico

È possibile utilizzare la funzione di rilevamento del volto per scattare selfie in maniera semplice e comoda. Si può impostare il dispositivo in maniera tale che, quando l'utente guarda verso lo schermo, la fotocamera anteriore rilevi il volto e scatti automaticamente un selfie.


- La cornice di guida bianca viene visualizzata quando la fotocamera rileva il volto. Se l'oggetto all'interno della cornice di guida smette di muoversi, il colore della cornice di guida diventa blu e la fotocamera scatta la foto.




- Per utilizzare questa opzione, passare alla modalità Fotocamera anteriore, quindi sfiorare  > **Scatto di selfie** > **Scatto automatico**.

## Scatto intervallato

È possibile avviare lo scatto dei selfie a intervalli.


Mentre si utilizza la fotocamera anteriore, toccare e tenere premuto . In alternativa, mostrare il palmo della mano alla fotocamera, quindi stringere rapidamente il pugno per due volte.


- Vengono scattate quattro foto a intervalli di circa due secondi dopo un ritardo temporizzato di tre secondi.

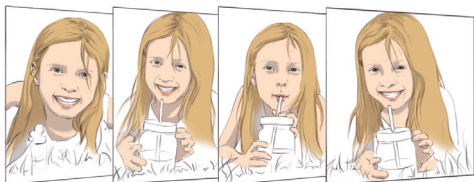

## Vista Gesture

Dopo aver scattato un selfie con la fotocamera anteriore, è possibile visualizzarne immediatamente l'anteprima posizionando lo schermo vicino al volto.

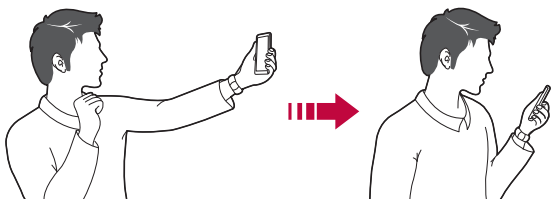

- Sfiore  > **Vista Gesture** per attivare la funzione Vista Gesture.
- Per ogni foto scattata è disponibile una sola anteprima.
- Se si ruota il dispositivo mentre è visualizzata la schermata di anteprima, la schermata passa alla modalità fotocamera.

## Salva come capovolta

Prima di scattare una foto con la fotocamera anteriore, sfiorare  > **Salva come capovolta**. L'immagine viene capovolta orizzontalmente.





- Durante l'utilizzo della fotocamera, è possibile modificare la modalità di scatto dei selfie nelle opzioni della fotocamera. Per i dettagli, consultare la sezione *Personalizzazione delle opzioni della fotocamera*.

# Galleria

## Panoramica della Galleria


È possibile visualizzare e gestire le foto e i video salvati sul dispositivo.

- 1 Sfiore  > .
  - Le foto e i video salvati vengono visualizzati per cartella.
- 2 Toccare una cartella e selezionare un file.
  - Visualizzare il file selezionato in modalità schermo intero.
  - Durante la visualizzazione di una foto, scorrere verso sinistra o verso destra per visualizzare la foto precedente o successiva.
  - Durante la visualizzazione di un video, scorrere verso sinistra o verso destra per riavvolgere o procedere rapidamente nel video.





- Alcuni formati file potrebbero non essere supportati, a seconda del software installato.
- Alcuni file potrebbero non essere visualizzabili a causa della codifica.
- I file che superano il limite di dimensione potrebbero causare un errore.
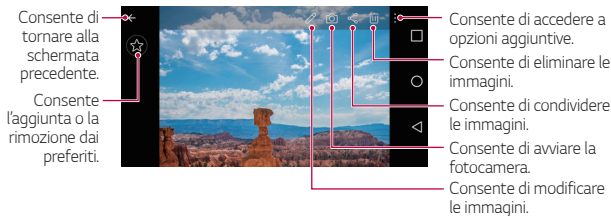
## Visualizzazione delle foto



- Per visualizzare le voci di menu, sfiorare delicatamente lo schermo. Per nascondere le voci di menu, sfiorare nuovamente lo schermo.

## Modifica delle foto

- 1 Mentre si visualizza una foto, sfiorare ✎.
- 2 È possibile utilizzare vari effetti e strumenti per modificare la foto.
- 3 Sfiore  per applicare le modifiche.
- 4 Sfiore **SALVA** per salvare le modifiche.
  - Il file originale verrà sovrascritto con le modifiche apportate.
  - Per salvare la foto modificata in un altro file, sfiorare  > **Salva copia**.




## Riproduzione di un filmato



- Per regolare il volume, trascinare il lato destro dello schermo del video verso l'alto o il basso.
- Per regolare la luminosità dello schermo, trascinare il lato sinistro dello schermo del video verso l'alto o verso il basso.



## Eliminazione di file

È possibile eliminare file utilizzando una delle seguenti opzioni:

- Toccare e tenere premuto un file nell'elenco, quindi sfiorare **Elimina**.
- Sffiorare  dell'elenco di file ed eliminare i file desiderati.
- I file eliminati vengono spostati automaticamente nel **Cestino** e possono essere ripristinati nella Galleria entro 7 giorni.
- Nella Galleria, sfiorare  > **Cestino**. Sffiorare  per eliminare completamente i file. In questo caso, non è possibile ripristinare i file.


## Condivisione di file

È possibile condividere file utilizzando una delle seguenti opzioni:

- Mentre si visualizza una foto o un video, sfiorare  per condividere il file utilizzando il metodo desiderato.
- Sfiore  nell'elenco dei file per selezionare i file e condividerli utilizzando il metodo desiderato.

## Musica

È possibile riprodurre e gestire canzoni o album musicali.

- 1 Sfiore  > **LG** > **Musica**.
- 2 Selezionare una categoria.
- 3 Selezionare un file musicale.





- Alcuni formati file potrebbero non essere supportati, a seconda del software installato.
- I file che superano il limite di dimensione potrebbero causare un errore.
- I file musicali potrebbero essere protetti da leggi sul copyright o coperti da copyright a livello internazionale. Prima di copiare un file musicale, potrebbe essere necessario ottenerne l'autorizzazione legale. Per scaricare o copiare un file musicale, verificare prima le leggi sul copyright del relativo paese.
- Questo modello supporta la riproduzione di audio Hi-Fi. I file audio Hi-Fi presentano l'icona Hi-Fi.

## Email

### Informazioni generali sulle e-mail


È possibile registrare un account e-mail sul dispositivo e quindi controllare e inviare e-mail dal dispositivo.




- Se si utilizzano dati mobili, potrebbe essere previsto un costo per il loro utilizzo a seconda del piano tariffario. Rivolgersi al proprio provider di servizi per ulteriori informazioni.


### Registrazione di un account e-mail

Quando si utilizza l'app per le e-mail per la prima volta, registrare il proprio account e-mail.

- 1 Sfiare  **Email**.
- 2 Selezionare un provider di servizi e-mail.
- 3 Inserire l'indirizzo e-mail e la password, quindi sfiorare **AVANTI** per registrare l'account.
  - Per registrare manualmente un account e-mail, sfiorare **IMPOSTAZIONE MANUALE**.

## Gestione degli account e-mail


Per visualizzare o modificare le impostazioni degli account e-mail, sfiorare  > **Impostazioni**.

- Per aggiungere un account, sfiorare **Aggiungi account**.
- Per eliminare un account, sfiorare  > **Rimuovi account**.





## Apertura di un altro account e-mail

Se sono registrati vari account e-mail e si desidera visualizzare un altro account, sfiorare  e selezionarne un altro dall'elenco degli account.

## Controllo delle e-mail

- 1 Sfiore  e selezionare una casella di posta.
- 2 Selezionare un messaggio e-mail dal relativo elenco.
  - Viene visualizzato il messaggio e-mail.

## Invio di e-mail



- 1 Sfiore .
- 2 Immettere l'indirizzo e-mail del destinatario.
- 3 Inserire l'oggetto e il messaggio.
  - Per allegare file, sfiorare .
  - Per accedere alle voci di menu opzionali, sfiorare .
- 4 Sfiore  per inviare l'e-mail.

# Calendario


## Informazioni generali sul calendario

È possibile utilizzare il calendario per gestire eventi e attività.

## Aggiunta di eventi

- 1 Sfiocare  > **Calendario**.
- 2 Selezionare una data, quindi sfiorare .
- 3 Immettere i dettagli dell'evento e sfiorare **SALVA**.
  - Se si sfiora una data dal calendario e questa contiene degli eventi, viene visualizzata una finestra pop-up che mostra un elenco dei suddetti. Toccare un evento nella finestra popup per visualizzarne i dettagli.

## Sincronizzazione degli eventi


Sfiocare  > **Calendari da sincronizzare** e selezionare un calendario da sincronizzare.





- Quando si salvano i propri eventi dal dispositivo all'account Google, vengono automaticamente sincronizzati anche con il calendario di Google. È inoltre possibile sincronizzare altri dispositivi con il calendario di Google, in modo tale che quei dispositivi presentino gli stessi eventi del proprio dispositivo e sia possibile gestire i propri eventi su quei dispositivi.

## Event Pocket


È possibile utilizzare Event pocket per creare eventi.

Sfiorare  per aprire Event Pocket, quindi trascinare il contenuto in una data del calendario.

- : per gestire immagini, testo, memo ed eventi salvati temporaneamente. Si può inoltre condividere testi, immagini e memo provenienti da un'altra applicazione e salvarli in Pocket. Sfiorando **POCKET** durante la creazione di un evento, questo viene temporaneamente salvato in Pocket.
- : consente di gestire attività prive di scadenza, quali gli eventi.

## Calcolatrice



È possibile utilizzare due tipi di calcolatrici: la calcolatrice semplice e la calcolatrice scientifica.

- 1 Sfiorare  > **Accessori** > **Calcolatrice**.
- 2 Utilizzare il tastierino numerico per eseguire un calcolo.
  - Per utilizzare la calcolatrice scientifica, trascinare la barra di scorrimento di colore verde situata sul lato destro dello schermo sul lato sinistro.
  - Per riavviare un calcolo, toccare e tenere premuto il pulsante **CE**.


# Orologio

## Sveglia

È possibile impostare una sveglia in modo che si attivi a un orario specificato.



- 1 Sfiare  > **Orologio** > **Sveglia**.
- 2 Sfiare  per aggiungere una nuova sveglia.
- 3 Configurare le impostazioni della sveglia e sfiorare **SALVA**.



- Se si seleziona una sveglia impostata in precedenza, è possibile modificarla.
- Per eliminare una sveglia, sfiorare  nella parte superiore dello schermo. In alternativa, toccare e tenere premuta la sveglia.


## Fusi orari

È possibile visualizzare l'ora corrente di varie città in tutto il mondo.

- 1 Sfiare  > **Orologio** > **Fusi orari**.
- 2 Sfiare  e aggiungere una città.


## Timer

È possibile impostare il timer per attivare una sveglia dopo un determinato periodo di tempo.

- 1 Sfiare  > **Orologio** > **Timer**.
- 2 Impostare l'ora e sfiorare **Inizio**.
  - Per sospendere il timer, sfiorare **Pausa**. Per riprendere il conteggio del timer, sfiorare **Riprendi**.
  - Per ripristinare le impostazioni del timer, sfiorare **Ripristino**.
- 3 Sfiare **Stop** per arrestare la sveglia del timer.


## Cronometro

È possibile usare il cronometro per registrare i tempi parziali.

- 1 Sfiare  > **Orologio** > **Cronometro**.
- 2 Sfiare **Inizio** per avviare il cronometro.
  - Per registrare i tempi parziali, sfiorare **Giro**.
- 3 Sfiare **Pausa** per sospendere il cronometro.
  - Per riprendere il conteggio del cronometro, sfiorare **Riprendi**.
  - Per cancellare tutte le registrazioni e riavviare il cronometro, sfiorare **Ripristino**.

## Download

È possibile visualizzare, eliminare e condividere i file scaricati tramite Internet e le applicazioni.

Sfiare  > **Accessori** > **Download**.







## File Manager

È possibile visualizzare e gestire file salvati sul dispositivo o nel cloud.

- 1 Sfiare  > **Accessori** > **File Manager**.
- 2 Sfiare  e selezionare il percorso di archiviazione desiderato.

# Registratore

È possibile registrare e salvare la propria voce o le voci di altre persone tratte da eventi importanti. I file vocali registrati possono essere riprodotti e condivisi.

- 1 Toccare  > **Accessori** > **Registratore**.
- 2 Toccare 
  - Per mettere in pausa la registrazione, toccare .
  - Per salvare i dettagli sulla posizione di registrazione, toccare **Posizione**.
  - Per sincronizzare e salvare i dettagli della durata dell'evento aggiunti in Calendario, sfiorare **Evento**.
- 3 Toccare  per terminare la registrazione.
  - Il file viene salvato automaticamente e viene visualizzata la schermata di pre-ascolto.
- 4 Toccare  per ascoltare la voce registrata.
  - Se si tocca , vengono visualizzati i file vocali registrati. È possibile riprodurre un file vocale registrato dall'elenco.

# Radio FM

È possibile ascoltare la radio FM.

Sfiorare  > **Accessori** > **Radio FM**.



- Per utilizzare questa applicazione, è necessario prima collegare gli auricolari al dispositivo. Gli auricolari funzionano come un'antenna radio.
- Questa funzione potrebbe non essere supportata a seconda della zona.

# Messaggio CB

È possibile visualizzare messaggi di testo inviati in broadcast per segnalare in tempo reale situazioni di emergenza, come ad esempio tifoni, alluvioni e terremoti.

Sfiorare  > **Accessori** > **Messaggio CB**.

# Rubrica


## Informazioni generali sui contatti

È possibile salvare e gestire i contatti.

Sfiorare  > **LG** > **Rubrica**.


## Aggiunta di contatti

### Aggiunta di nuovi contatti


- 1 Nella schermata della rubrica, toccare .
- 2 Immettere le informazioni del contatto e sfiorare **SALVA**.

### Importazione dei contatti

È possibile importare contatti da un altro dispositivo di archiviazione.

- 1 Nella schermata della rubrica, sfiorare  > **Gestisci contatti** > **Importa**.
- 2 Selezionare le posizioni di origine e destinazione del contatto che si desidera importare, quindi sfiorare **OK**.
- 3 Selezionare i contatti e sfiorare **IMPORTA**.

## Aggiunta di contatti all'elenco di selezione rapida

- 1 Nella schermata della rubrica, sfiorare  > **Selezione rapida**.
- 2 Sfiore **Aggiungi contatto** da un numero di selezione rapida.
- 3 Selezionare un contatto.


## Ricerca di contatti

È possibile ricercare contatti utilizzando una delle seguenti opzioni:

- Nella schermata della rubrica, inserire il nome di un contatto nella casella di ricerca.
- Scorrere l'elenco dei contatti verso l'alto o verso il basso.
- Nell'indice della rubrica, sfiorare la lettera iniziale di un contatto.


## Elenco dei contatti

### Modifica dei contatti

- 1 Nella schermata della rubrica, selezionare un contatto.
- 2 Nella schermata Info contatto, sfiorare  e modificare i dettagli.
- 3 Sfiore **SALVA** per salvare le modifiche.


### Eliminazione di contatti

È possibile eliminare i contatti utilizzando uno dei seguenti metodi:

- Nella schermata della rubrica, toccare e tenere premuto un contatto da eliminare, quindi sfiorare **Elimina contatto**.
- Sfiore  > **Elimina** sulla schermata della rubrica.

### Aggiunta di preferiti

È possibile registrare i contatti utilizzati più spesso come preferiti.

- 1 Nella schermata della rubrica, selezionare un contatto.
- 2 Nella schermata Info contatto, sfiorare .

## Creazione di gruppi

- 1 Nella schermata della rubrica, sfiorare **Gruppi > ⋮ > Nuovo gruppo**.
- 2 Immettere un nome per il nuovo gruppo.
- 3 Sfiare **Aggiungi iscritti**, selezionare i contatti, quindi sfiorare **AGGIUNGI**.
- 4 Sfiare **SALVA** per salvare il nuovo gruppo.

## LG SmartWorld

È possibile scaricare una vasta gamma di giochi, contenuti audio, applicazioni e caratteri offerti da LG Electronics. Si può quindi personalizzare il dispositivo secondo le proprie preferenze utilizzando caratteri e temi Home.



- Se si utilizzano dati mobili, potrebbe essere previsto un costo per il loro utilizzo a seconda del piano tariffario.
- Questa funzione potrebbe non essere supportata a seconda dell'area o del provider del servizio.

- 1 Sfiare **○ > LG > SmartWorld**.
- 2 Toccare **⋮ > Account LG**, quindi effettuare l'accesso.
- 3 Selezionare e scaricare i contenuti desiderati.



## Scaricare un'app da SmartWorld

Nel caso in cui l'app **SmartWorld** non sia installata, attenersi alla procedura descritta di seguito per scaricarla.

- 1 Sfiare **○ > Impostazioni > Generali > Info sul telefono > Centro aggiornamenti > Aggiornamento applicazione**.
- 2 Dall'elenco, selezionare **SmartWorld** e sfiorare **Scarica**.



## Attività

È possibile registrare le attività sul dispositivo per gestire facilmente le pianificazioni.

- 1 Sfiare  > **LG** > **Attività**.
- 2 Sfiare  per aggiungere un'attività.
- 3 Inserire i dettagli dell'attività, quindi sfiorare **SALVA**.

## LG Backup

È possibile eseguire il backup, il ripristino e lo spostamento dei dati salvati sul dispositivo.

- 1 Sfiare  > **Gestione** > **LG Backup**.  
In alternativa, sfiorare  > **Impostazioni** > **Generali** > **Backup e ripristino** > **LG Backup**.
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per decidere se eseguire il backup dei dati nella cartella di backup preimpostata sul dispositivo o se copiare i dati in altri dispositivi.



- Il ripristino del dispositivo potrebbe causare la cancellazione dei file di backup salvati nell'archivio interno. Per ridurre al minimo la perdita di dati, copiare i file di backup importanti dalla cartella LG Backup della memoria interna a un computer o a una memoria esterna.



- I dati in un account Google non saranno sottoposti a Backup. Quando si sincronizza l'account Google, le app di Google, i contatti di Google, il calendario di Google, i dati delle app di promemoria di Google e le app scaricate da Play Store vengono archiviati automaticamente sull'app Drive.
- I file di backup vengono salvati con l'estensione \*.lbf nella cartella LG Backup sulla scheda di memoria o nella memoria interna.
- Caricare completamente la batteria prima di effettuare il backup o il ripristino dei dati per evitare lo spegnimento accidentale durante il processo.

## RemoteCall Service

È possibile effettuare diagnosi in remoto del dispositivo per risolvere problemi. Innanzitutto, eseguire una chiamata telefonica a un centro di assistenza clienti LG come segue:



- Per utilizzare questa funzione, è necessario accettare i termini di utilizzo della stessa.
- Se si utilizzano dati mobili, potrebbe essere previsto un costo per il loro utilizzo a seconda del piano tariffario.

- 1 Sfiare **○ > Gestione > RemoteCall Service**.
- 2 Collegare una chiamata al centro di assistenza clienti LG.
- 3 Durante la chiamata, seguire le istruzioni dell'incaricato del servizio per inserire un numero di accesso a sei cifre.
  - Il dispositivo viene connesso in remoto e ha inizio il servizio di supporto.

## Facebook

È possibile utilizzare un servizio di social networking per aggiornare, visualizzare e condividere post, foto e video con i contatti online.

Sfiorare ○ > **Raccomandato** > **Facebook**.

## Instagram

Utilizzare un servizio di social networking per acquisire e condividere foto e video. È anche possibile applicare effetti filtro per rendere le foto e i video più creativi e interessanti.

Sfiorare ○ > **Raccomandato** > **Instagram**.

## Evernote

È possibile scrivere e raccogliere informazioni importanti e condividerle con altri dispositivi che supportano **Evernote**.

Toccare ○ > **Raccomandato** > **Evernote**.

## Chrome

Accedere a Chrome per importare sul dispositivo schede aperte, preferiti e dati della barra dell'indirizzo da un computer.

# App di Google

È possibile utilizzare app di Google impostando un account Google. Quando si utilizza un'app di Google per la prima volta, viene visualizzata automaticamente la finestra di registrazione dell'account Google. Se non si dispone di un account Google, crearne uno dal dispositivo. Per i dettagli su come utilizzare un'app, vedere la Guida contenuta nell'app.



- Alcune app potrebbero non funzionare a seconda dell'area o del provider del servizio.

## Documenti

Per creare o modificare i documenti creati online o da un altro dispositivo. È possibile condividere e modificare documenti insieme ad altre persone.

## Drive

Per caricare, salvare, aprire, condividere e organizzare file dal dispositivo. L'accesso ai file accessibili dalle app può avvenire da qualsiasi luogo, inclusi ambienti online e offline.

## Duo

Consente di effettuare una videochiamata con la famiglia, gli amici e chiunque altro utilizzi l'applicazione.

## Gmail

Per registrare sul dispositivo il proprio account e-mail Google per ricevere e inviare e-mail.

## Google

Utilizzare Google per cercare pagine Web, immagini, notizie e altro inserendo o pronunciando parole chiave.

## Maps

Per rilevare la propria posizione o quella di un luogo sulla mappa. È possibile visualizzare informazioni geografiche.

## Foto

Per visualizzare e condividere foto e album salvati sul dispositivo.

## Play Film

Per utilizzare l'account Google per noleggiare o acquistare film. È possibile acquistare contenuti e riprodurli ovunque.

## Play Musica

Per acquistare file musicali su **Play Store**. È possibile riprodurre i file musicali salvati sul dispositivo.

## Fogli

Per creare e modificare fogli elettronici creati online o su un altro dispositivo. È possibile condividere e modificare i fogli di calcolo insieme ad altre persone.

## Presentazioni

Per creare o modificare presentazioni create online o su un altro dispositivo. È possibile condividere e modificare presentazioni insieme ad altre persone.

## YouTube

Per cercare e riprodurre video. È inoltre possibile caricare video su YouTube per condividerli con tutto il mondo.



04



## **Impostazioni**

# Impostazioni

È possibile personalizzare le impostazioni del dispositivo secondo le proprie preferenze.

Sfiorare  > **Impostazioni**.




- Sfiorare  e inserire una parola chiave nella casella di ricerca per accedere a un elemento di impostazione.
- Sfiorare  per cambiare la modalità di visualizzazione. Questa guida utente prevede l'utilizzo della **Vista schede**.

## Reti

### Wi-Fi


È possibile connettersi a dispositivi nelle vicinanze tramite una rete Wi-Fi.

#### Connessione a una rete Wi-Fi

- 1 Nella schermata Impostazioni, sfiorare **Reti > Wi-Fi**.
- 2 Toccare  per attivarlo.
  - Le reti Wi-Fi disponibili vengono visualizzate automaticamente.
- 3 Selezionare una rete.
  - Potrebbe essere necessario immettere la password della rete Wi-Fi.
  - Il dispositivo ignora questo processo per le reti Wi-Fi utilizzate in precedenza. Se non si desidera eseguire automaticamente la connessione a una determinata rete Wi-Fi, toccare e tenere premuta la rete, quindi sfiorare **Elimina rete**.


## Impostazioni di rete Wi-Fi

Nella schermata Impostazioni, sfiorare **Reti > Wi-Fi**.

- **Passa a rete dati**: se è attivata la funzione di connessione tramite rete dati mobile e il dispositivo non può essere connesso a Internet tramite la connessione Wi-Fi, grazie a questa funzione il dispositivo si conatterà automaticamente a Internet tramite la rete dati mobile.
- : per personalizzare le impostazioni di rete Wi-Fi.


## Wi-Fi Direct

È possibile connettere il dispositivo ad altri dispositivi che supportano la funzione Wi-Fi Direct per condividere direttamente i dati con essi. Non è necessario disporre di un punto di accesso. Utilizzando la funzione Wi-Fi Direct, è possibile connettere più di due dispositivi.

- 1 Nella schermata Impostazioni, sfiorare **Reti > Wi-Fi >  > Avanzate Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
  - Appariranno automaticamente i dispositivi nelle vicinanze che supportano Wi-Fi Direct.
- 2 Selezionare un dispositivo.
  - La connessione diviene effettiva quando questa viene accettata sull'altro dispositivo tramite una richiesta.




- La batteria potrebbe scaricarsi più rapidamente quando si utilizza il Wi-Fi Direct.

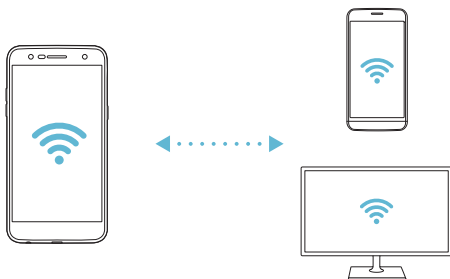

## Bluetooth

È possibile collegare il dispositivo ad altri dispositivi nelle vicinanze che supportano Bluetooth per lo scambio di dati. Connettere il dispositivo a un auricolare Bluetooth e a una tastiera. In questo modo sarà più semplice controllare il dispositivo.

### Associazione con un altro dispositivo Bluetooth

- 1 Nella schermata Impostazioni, sfiorare **Reti > Bluetooth**.
- 2 Toccare  per attivarlo.
  - I dispositivi disponibili vengono visualizzati automaticamente.
  - Per aggiornare l'elenco, sfiorare **RICERCA**.




• Solo i dispositivi impostati come visibili vengono visualizzati nell'elenco.

- 3 Selezionare un dispositivo dall'elenco.
- 4 Seguire le istruzioni a schermo per eseguire l'autenticazione.



• Questo passaggio viene saltato per i dispositivi cui è stato effettuato l'accesso in precedenza.

### Invio di dati tramite Bluetooth

- 1 Selezionare un file.
  - È possibile inviare file multimediali o contatti.
- 2 Sfiore  **Bluetooth**.
- 3 Selezionare un dispositivo di destinazione per il file.
  - Il file viene inviato non appena il dispositivo di destinazione accetta la ricezione.




• Il processo di condivisione può variare a seconda del file.


## Dati mobili

È possibile attivare o disattivare i dati mobili. È inoltre possibile gestirne l'utilizzo.

### Attivazione dei dati mobili

- 1 Nella schermata Impostazioni, sfiorare **Reti > Dati mobili**.
- 2 Toccare  per attivarlo.

### Personalizzazione delle impostazioni dei dati mobili

- 1 Nella schermata Impostazioni, sfiorare **Reti > Dati mobili**.
- 2 Personalizzare le impostazioni descritte di seguito:
  - **Dati mobili**: consente di utilizzare le connessioni dati sulle reti mobili.
  - **Limita l'utilizzo dei dati mobili**: consente di impostare un limite per l'utilizzo dei dati mobili per bloccare i dati mobili se il limite viene raggiunto.
  - : consente di personalizzare le impostazioni dei dati mobili.

## Impostazioni chiamate

È possibile personalizzare le impostazioni di chiamata, ad esempio le opzioni per le chiamate vocali e per quelle internazionali.



- Alcune funzioni potrebbero non essere supportate a seconda dell'area o del provider del servizio.

- 1 Nella schermata Impostazioni, sfiorare **Reti > Impostazioni chiamate**.
- 2 Personalizzare le impostazioni.

## Condividi & Connetti


### NFC

È possibile utilizzare il dispositivo come tessera dei trasporti o carta di credito. Inoltre, si può condividere i dati con gli altri dispositivi.

- 1 Nella schermata Impostazioni, sfiorare **Reti > Condividi & Connetti > NFC**.
- 2 Trascinare  per attivare la funzione.
  - Mettere a contatto il proprio dispositivo con l'altro dispositivo che supporta NFC per consentire la condivisione di dati.



- L'antenna NFC potrebbe essere situata in una posizione diversa a seconda del tipo di dispositivo. Consultare la sezione *Panoramica dei componenti* per ottenere ulteriori informazioni sull'area dell'antenna NFC.

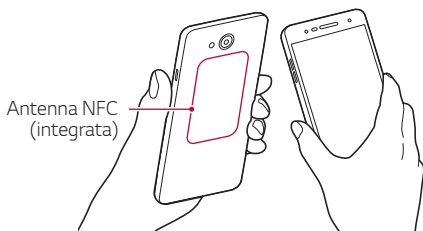

### Android Beam

È possibile condividere file mettendo a contatto il retro di due dispositivi. Si può quindi condividere vari tipi di file, inclusi file musicali, video e contatti oppure aprire una pagina Web o avviare un'applicazione dall'altro dispositivo.

- 1 Nella schermata Impostazioni, sfiorare **Reti > Condividi & Connetti > Android Beam**.

- 2 Toccare con la parte posteriore del dispositivo un altro dispositivo a cui si desidera connettersi.



- L'antenna NFC potrebbe essere situata in una posizione diversa a seconda del tipo di dispositivo.

## Stampa

È possibile connettere il dispositivo a una stampante Bluetooth e stampare foto o documenti salvati sul dispositivo.

- 1 Nella schermata Impostazioni, sfiorare **Reti > Condividi & Connetti > Stampa**.



- Se la stampante richiesta non è nell'elenco, installarne il driver dallo store di app.

- 2 Trascinare  per attivare la funzione.
- 3 Selezionare una stampante dalla schermata dell'elenco delle stampanti.
  - Per aggiungere una stampante, sfiorare **⋮ > Aggiungi stampante**.
  - Per cercare il nome di una stampante, sfiorare **⋮ > Ricerca**.
  - Sfiore **⋮ > Impostazioni** nella schermata dell'elenco delle stampanti.
- 4 Selezionare un file e sfiorare **⋮ > Stampa**.
  - Il documento viene stampato.



- Se non si dispone di un account Google, sfiorare **AGGIUNGI ACCOUNT** per creare un account.

# Tethering


## Tethering USB

È possibile connettere il dispositivo a un altro dispositivo tramite USB e condividere i dati mobili.

- 1 Connettere il dispositivo e gli altri dispositivi tramite il cavo USB.
- 2 Nella schermata Impostazioni, sfiorare **Reti > Tethering > Tethering USB** e trascinare  per attivare la funzione.



- Questa opzione utilizza i dati mobili e potrebbe comportare costi di utilizzo dei dati, a seconda del piano tariffario. Rivolgersi al proprio provider di servizi per ulteriori informazioni.
- Quando si esegue la connessione a un computer, scaricare il driver USB da [www.lg.com](http://www.lg.com) e installarlo sul computer.
- Non è possibile inviare o ricevere file tra il dispositivo e un computer quando il tethering USB è attivo. Disattivare il tethering USB per inviare o ricevere file.
- I sistemi operativi che supportano il tethering sono Windows XP o versione superiore, o Linux.

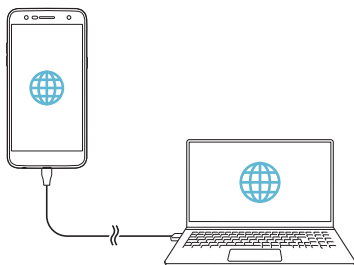


## Hotspot Wi-Fi

È possibile impostare il dispositivo come router wireless in modo che gli altri dispositivi possano connettersi a Internet utilizzando i dati mobili del dispositivo.

- 1 Nella schermata Impostazioni, sfiorare **Reti > Tethering > Hotspot Wi-Fi** e trascinare  per attivare la funzione.
- 2 Sfiore **Imposta hotspot Wi-Fi** e inserire il Nome Wi-Fi (SSID) e la relativa password.
- 3 Attivare il Wi-Fi sull'altro dispositivo e selezionare il nome della rete del dispositivo nell'elenco delle connessioni Wi-Fi.
- 4 Immettere la password di rete.



- Questa opzione utilizza i dati mobili e potrebbe comportare costi di utilizzo dei dati, a seconda del piano tariffario. Rivolgersi al proprio provider di servizi per ulteriori informazioni.
- Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina <http://www.android.com/tether#wifi>

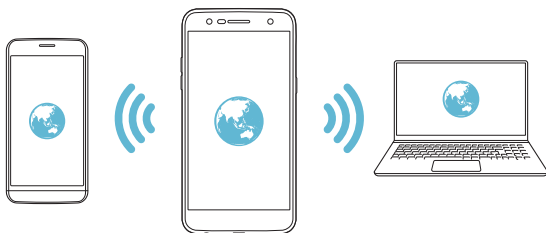

## Tethering Bluetooth

Un dispositivo con connessione Bluetooth può essere connesso a Internet utilizzando i relativi dati mobili.

- 1 Nella schermata Impostazioni, sfiorare **Reti > Tethering > Tethering Bluetooth** e trascinare  per attivare la funzione.
- 2 Attivare il Bluetooth su entrambi i dispositivi e associarli.



- Questa opzione utilizza i dati mobili e potrebbe comportare costi di utilizzo dei dati, a seconda del piano tariffario. Rivolgersi al proprio provider di servizi per ulteriori informazioni.
- Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina [http://www.android.com/tether#Bluetooth\\_tethering](http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering)



## Guida

È possibile visualizzare la guida sull'utilizzo del tethering e degli hotspot. Nella schermata Impostazioni, sfiorare **Reti > Tethering > Guida**.

## Altro

### Modalità aereo

È possibile disattivare le chiamate e le funzioni dei dati mobili. Quando questa modalità è attiva, restano disponibili le funzioni che non implicano il trasferimento di dati, ad esempio i giochi e la riproduzione di brani musicali.

- 1 Nella schermata Impostazioni, sfiorare **Reti > Altro > Modalità aereo**.
- 2 Sfiore **ATTIVA** nella schermata di conferma.

## Reti mobili

Le impostazioni dei dati mobili sono personalizzabili.

- 1 Nella schermata Impostazioni, sfiorare **Reti > Altro > Reti mobili**.
- 2 Personalizzare le impostazioni descritte di seguito:
  - **Dati mobili:** consente di attivare/disattivare i dati mobili.
  - **Roaming dati:** consente di attivare o disattivare il roaming dei dati.
  - **Modalità rete:** consente di selezionare un tipo di rete.
  - **Nomi punti di accesso:** consente di visualizzare o modificare il punto di accesso per l'uso dei servizi dati mobili. Per modificare il punto di accesso, sceglierne uno dall'elenco dei punti di accesso.
  - **Operatori di rete:** consente di cercare gli operatori di rete e connettersi automaticamente a una rete.

## VPN

È possibile connettersi a una rete virtuale sicura, ad esempio a una Intranet. È inoltre possibile gestire la rete privata virtuale connessa.

### Aggiunta della rete VPN

- 1 Nella schermata Impostazioni, sfiorare **Reti > Altro > VPN**.



- Prestare attenzione al fatto che se il blocco schermo viene sbloccato, tutte le informazioni VPN salvate sul dispositivo vengono cancellate.

- 2 Sfiore **Aggiungi VPN**.



- Questa funzione è disponibile solo se il blocco schermo è attivato. Se il blocco schermo è disattivato, viene visualizzata una schermata di notifica. Toccare **IMPOSTA** dalla schermata di notifica e attivare il blocco schermo. Per i dettagli, consultare la sezione *Impostazione di un blocco schermo*.

- 3 Immettere i dettagli della rete VPN e sfiorare **SALVA**.

## Configurazione delle impostazioni VPN

- 1 Sfiurare una rete VPN nell'elenco **VPN**.
- 2 Immettere i dettagli relativi all'account utente della rete VPN e sfiorare **CONNETTI**.
  - Per salvare i dettagli dell'account, selezionare la casella **Salva le informazioni sull'account**.

## Suono & Notifica

È possibile personalizzare le impostazioni di audio, vibrazione e notifiche.

Nella schermata Impostazioni, sfiorare **Suono & Notifica** e personalizzare le seguenti impostazioni:

- **Profili Suono:** consente di modificare la modalità audio su **Suono**, **Vibrazione** o **Silenzioso**.
- **Volume:** consente di regolare il volume dell'audio per vari elementi.
- **Suonerie:** consente di selezionare una suoneria per le chiamate in arrivo. È possibile aggiungere o eliminare suonerie.
- **Suoneria contatto:** consente di creare una suoneria per una chiamata in arrivo da un contatto specifico.
- **Suono con vibrazione:** consente di impostare la vibrazione del dispositivo con riproduzione contemporanea di una suoneria.
- **Tipo vibrazione:** consente di selezionare un tipo di vibrazione o di creare un modello di vibrazione personalizzato.
- **Non disturbare:** consente di impostare l'ora, la portata e il tipo di app per attivare la ricezione dei messaggi di notifica. È possibile ricevere messaggi di notifica solo in particolari giorni della settimana.
- **Blocco schermo:** consente di mostrare o nascondere un messaggio di notifica sulla schermata di blocco. È inoltre possibile nascondere informazioni private.
- **Applicazioni:** consente di selezionare quali applicazioni consentono di visualizzare i messaggi di notifica sullo schermo e di impostare le priorità di tali applicazioni per quanto riguarda i messaggi di notifica.

- **Altro > Suono di notifica:** consente di selezionare le suonerie per le notifiche. È possibile impostare un brano musicale salvato sul dispositivo come suoneria di notifica.
- **Altro > Vibrazione al tocco:** consente di impostare la vibrazione del dispositivo quando si toccano determinati elementi sullo schermo.
- **Altro > Effetti sonori:** consente di selezionare un effetto sonoro da riprodurre quando si sfiora il tastierino, si seleziona un'opzione o si blocca/sblocca lo schermo.
- **Altro > Notifiche di messaggio/chiamata vocale:** consente di configurare il dispositivo per leggere le informazioni sul chiamante o il contenuto del messaggio tramite voce.

## Display

È possibile personalizzare impostazioni dettagliate per ogni tipo di schermata.

Nella schermata Impostazioni, sfiorare **Display** e personalizzare le seguenti impostazioni:

- **Sfondo:** consente di personalizzare le relative impostazioni. Per i dettagli, consultare la sezione *Imposta schermata home*.
- **Blocco schermo:** consente di personalizzare le impostazioni di blocco dello schermo. Per i dettagli, consultare la sezione *Impostazioni di blocco dello schermo*.
- **Tema:** consente di selezionare il tema dello schermo del dispositivo.
- **Pulsanti a sfioramento anteriori:** consente di riorganizzare i pulsanti a sfioramento anteriori o modificarne i colori sullo sfondo.
- **Tipo carattere:** consente di cambiare l'aspetto dei caratteri.
- **Dimensioni carattere:** consente di modificare la dimensione dei caratteri.
- **Testo in grassetto:** consente di mettere in grassetto il testo sullo schermo.

- **Luminosità:** consente di modificare la luminosità dello schermo del dispositivo tramite la barra di scorrimento. Per regolare automaticamente la luminosità dello schermo in base all'intensità della luce ambientale, sfiorare l'interruttore **Automatico**.
- **Automatico:** consente di impostare la luminosità dello schermo del dispositivo in modo che venga regolata automaticamente in base all'intensità della luce ambientale.
- **Vista comfort:** consente di abbassare la quantità di luce blu sullo schermo per ridurre l'affaticamento degli occhi.
- **Rotazione automatica:** consente la rotazione automatica dello schermo in base all'orientamento del dispositivo.
- **Timeout schermo:** consente di spegnere automaticamente lo schermo quando il dispositivo resta inattivo per un determinato periodo di tempo.
- **Altro > Dimensioni display:** consente di ingrandire o rimpicciolire lo schermo.
- **Altro > Toc Toc:** consente di attivare o disattivare lo schermo sfiorandolo due volte.
- **Altro > Screen saver:** consente di visualizzare uno screen saver quando il dispositivo è collegato a un supporto o al caricabatterie. Selezionare un tipo di screen saver da visualizzare.
- **Altro > Calibrazione sensore di movimento:** consente di correggere l'angolo e la velocità del sensore di movimento per migliorare la precisione dell'inclinazione e la velocità del sensore.



- Quando si corregge un sensore di movimento, assicurarsi di posizionare il dispositivo su una superficie piatta. In caso contrario, potrebbe verificarsi un errore nelle funzioni del sensore di movimento, come la rotazione automatica dello schermo.

# Generali

## Lingua e tastiera

È possibile personalizzare le impostazioni di lingua e tastiera del dispositivo.

- 1 Nella schermata Impostazioni, sfiorare **Generali > Lingua e tastiera**.
- 2 Personalizzare le impostazioni descritte di seguito:
  - **Lingua**: consente di selezionare una lingua per il dispositivo.
  - **Tastiera corrente**: consente di visualizzare la tastiera attualmente in uso. Selezionare una tastiera da utilizzare durante l'immissione del testo.
  - **Tastiera LG**: consente di personalizzare le impostazioni della tastiera LG.
  - **Google Digitazione vocale**: consente di configurare le opzioni di dettatura di testo da Google.
  - **Uscita text-to-speech**: consente di configurare le impostazioni per la funzione di sintesi vocale.
  - **Velocità del puntatore**: consente di regolare la velocità del puntatore del mouse o del trackpad.
  - **Inverti i pulsanti**: consente di invertire il pulsante destro del mouse per eseguire azioni primarie di manipolazione diretta.

## Posizione

È possibile personalizzare l'utilizzo da parte di determinate app delle informazioni sulla propria posizione.

- 1 Nella schermata Impostazioni, sfiorare **Generali > Posizione**.
- 2 Personalizzare le impostazioni descritte di seguito:
  - **Modo**: consente di selezionare un metodo per fornire le informazioni sulla posizione.

- **RICHIESTA DI POSIZIONE RECENTE:** consente di visualizzare le applicazioni che di recente hanno richiesto le informazioni sulla posizione.
- **Cronologia delle posizioni Google:** consente di configurare le impostazioni della cronologia di Localizzazione Google.

## Account e sincronizzazione

È possibile aggiungere o gestire gli account, compreso un account di Google. È anche possibile sincronizzare automaticamente determinate app o informazioni sull'utente.

- 1 Nella schermata Impostazioni, sfiorare **Generali > Account e sincronizzazione**.
- 2 Personalizzare le impostazioni descritte di seguito:
  - **Sincronizza dati automaticamente:** consente di sincronizzare automaticamente tutti gli account registrati.
  - **ACCOUNT:** consente di visualizzare un elenco degli account registrati. Per visualizzare o modificare i dettagli di un account, sfiorare l'account.
  - **AGGIUNGI ACCOUNT:** consente di aggiungere gli account.

## Accesso facilitato

È possibile gestire plug-in per l'accesso facilitato installati sul dispositivo.

- 1 Nella schermata Impostazioni, sfiorare **Generali > Accesso facilitato**.
- 2 Personalizzare le impostazioni descritte di seguito:
  - **Visione > TalkBack:** consente di configurare il dispositivo in modo da ricevere notifiche su stato o azioni tramite voce.
  - **Visione > Notifiche di messaggio/chiamata vocale:** consente di configurare il dispositivo per leggere le informazioni sul chiamante o il contenuto del messaggio tramite voce.
  - **Visione > Dimensioni carattere:** consente di modificare la dimensione del carattere.

- **Visione > Testo in grassetto:** consente di mettere in grassetto il testo sullo schermo.
- **Visione > Dimensioni display:** consente di ingrandire o rimpicciolire lo schermo.
- **Visione > Zoom touch:** consente di ingrandire o ridurre l'immagine sfiorando lo schermo tre volte.
- **Visione > Zoom della finestra:** consente di ingrandire o invertire una parte dello schermo.
- **Visione > Puntatore del mouse grande:** consente di ingrandire il puntatore del mouse.
- **Visione > Schermo ad alto contrasto:** consente di rendere lo sfondo nero per uno schermo ad alto contrasto.
- **Visione > Inversione del colore dello schermo:** consente di aumentare il contrasto del colore dello schermo a beneficio degli ipovedenti.
- **Visione > Regolazione del colore dello schermo:** consente di regolare il colore dello schermo.
- **Visione > Scala di grigi:** consente di passare alla modalità Scala di grigi sullo schermo.
- **Visione > Termina le chiamate con il tasto di accensione:** consente di terminare una chiamata premendo il tasto di accensione/blocco.
- **Udito > Didascalia:** consente di accendere al servizio di sottotitoli durante la riproduzione di video per gli ipovedenti.
- **Udito > Flash allarme:** consente di impostare il dispositivo in modo da notificare all'utente le chiamate in arrivo, i messaggi e le sveglie con una luce lampeggiante.
- **Udito > Disattiva tutti i suoni:** consente di disattivare tutti i suoni e abbassare il volume del ricevitore.
- **Udito > Tipo di audio:** consente di selezionare il tipo di audio.

- **Udito > Bilanciamento del suono:** consente di regolare il bilanciamento del suono. Consente di utilizzare la barra di scorrimento per modificare il bilanciamento.
- **Difficoltà motorie e cognitive > Touch assistant:** consente di accendere il pannello touch per rendere i pulsanti e i movimenti più facili da usare.
- **Difficoltà motorie e cognitive > Input tattile:** consente di inserire il testo toccando e tenendo premuto lo schermo o di modificarlo semplicemente sfiorando lo schermo.
- **Difficoltà motorie e cognitive > Tastiera fisica:** consente di personalizzare le impostazioni della tastiera.
- **Difficoltà motorie e cognitive > Click automatico del mouse:** consente di fare automaticamente clic con il puntatore del mouse in caso di assenza di movimento.
- **Difficoltà motorie e cognitive > Tocca e tieni premuto per le chiamate:** consente di rispondere o rifiutare le chiamate, tenendo premuto il pulsante Chiamata anziché scorrerlo.
- **Difficoltà motorie e cognitive > Timeout schermo:** consente di spegnere automaticamente lo schermo, quando il dispositivo resta inattivo per un determinato periodo di tempo.
- **Difficoltà motorie e cognitive > Aree di controllo tattile:** consente di limitare l'area di controllo tattile in modo che solo una determinata porzione dello schermo sia controllabile da un input di questo tipo.
- **Collegamento alle funzioni di accessibilità:** consente di accedere rapidamente a una funzione utilizzata frequentemente sfiorando  tre volte.
- **Rotazione automatica:** consente di modificare automaticamente l'orientamento dello schermo in base alla posizione fisica del dispositivo.
- **Switch Access:** consente di creare combinazioni di tasti per controllare il dispositivo.

## Tasto di scelta rapida

Quando lo schermo è spento o bloccato, è possibile utilizzare i tasti volume per lanciare direttamente le app.

- 1 Nella schermata Impostazioni, sfiorare **Generali > Tasto di scelta rapida**.
- 2 Toccare  per attivarlo.
  - **Capture+**: premere due volte il tasto Volume su.
  - **Fotocamera**: premere due volte il tasto Volume giù.

## Servizi Google

È possibile utilizzare le impostazioni di Google per gestire le proprie app e le impostazioni dell'account di Google.

Nella schermata Impostazioni, sfiorare **Generali > Servizi Google**.

## Sicurezza

- 1 Nella schermata Impostazioni, sfiorare **Generali > Sicurezza**.
- 2 Personalizzare le impostazioni descritte di seguito:
  - **Blocco del contenuto**: consente di impostare il metodo per bloccare i file nella **QuickMemo+**.
  - **Cripta la Scheda SD**: consente di crittografare la scheda di memoria per impedirne l'uso su un altro dispositivo. Per i dettagli, consultare la sezione *Come crittografare la scheda di memoria*.
  - **Avvio sicuro**: protegge il dispositivo bloccandolo all'accensione. Per i dettagli, consultare la sezione *Impostazioni di Avvio sicuro*.
  - **Impostazioni blocco SIM**: consente di bloccare o sbloccare la scheda SIM o di modificare la password (PIN).
  - **Digitazione visibile della password**: consente di visualizzare la password mentre viene digitata.
  - **Amministratori dispositivo**: fornisce i privilegi per limitare il controllo o l'uso del dispositivo in determinate applicazioni.

- **Origini sconosciute:** consente l'installazione di applicazioni non presenti su Play Store.
- **Protezione delle credenziali:** consente di visualizzare il tipo di archiviazione su cui verrà salvato il certificato di protezione.
- **Gestione dei certificati:** consente di gestire il certificato di protezione salvato sul dispositivo.
- **Trust agents:** consente di visualizzare e utilizzare i trust agent installati sul dispositivo.
- **Puntina schermo:** consente di fissare la schermata dell'applicazione in modo che possa essere utilizzata sono quella attualmente attiva.
- **Accesso all'utilizzo:** consente di visualizzare i dettagli sull'utilizzo delle app sul dispositivo.


## Data e ora

È possibile personalizzare le impostazioni di data e ora del dispositivo.

- 1 Nella schermata Impostazioni, sfiorare **Generali > Data e ora**.
- 2 Personalizzare le impostazioni.


## Archiviazione

È possibile visualizzare e gestire l'archivio interno del dispositivo o lo spazio di archiviazione presente sulla scheda di memoria.

- 1 Nella schermata Impostazioni, sfiorare **Generali > Archiviazione**.
- 2 Personalizzare le impostazioni descritte di seguito:
  - **MEMORIA DEL DISPOSITIVO:** consente di visualizzare lo spazio di archiviazione totale e lo spazio disponibile nell'archivio interno del dispositivo. Visualizza un elenco delle app in uso e la capacità di archiviazione di ciascuna app.
  - **MEMORIA PORTATILE:** consente di visualizzare lo spazio di archiviazione totale e lo spazio disponibile sulla scheda di memoria. Questa opzione compare soltanto quando viene inserita una scheda di memoria. Per disattivare la scheda di memoria, sfiorare .


## Batteria & risparmio energetico

È possibile visualizzare le informazioni correnti sulla batteria o attivare la modalità di risparmio energetico.

- 1 Nella schermata Impostazioni, sfiorare **Generali > Batteria & risparmio energetico**.
- 2 Personalizzare le impostazioni descritte di seguito:
  - **Utilizzo della batteria**: consente di visualizzare i dettagli sull'utilizzo della batteria. Per visualizzare altri dettagli, selezionare un elemento specifico.
  - **Percentuale della batteria sulla barra di stato**: consente di visualizzare il livello di batteria residua come percentuale sulla barra di stato.
  - **Risparmio energetico**: consente di ridurre il consumo della batteria riducendo il consumo di alcune impostazioni del dispositivo, ad esempio la luminosità del display, la velocità e l'intensità di vibrazione. La barra di stato visualizza  quando la modalità risparmio energetico è attiva.

## Memoria

È possibile visualizzare la quantità media dell'utilizzo della memoria in un determinato periodo di tempo e la memoria occupata da un'applicazione.

- 1 Nella schermata Impostazioni, sfiorare **Generali > Memoria**.
- 2 Sfiore  per impostare una fascia oraria per il recupero dei dati.

## Applicazioni

È possibile visualizzare un elenco delle applicazioni installate. Arrestare l'esecuzione delle applicazioni o eliminare le applicazioni, se necessario.

- 1 Nella schermata Impostazioni, sfiorare **Generali > Applicazioni**.
- 2 Selezionare un'applicazione ed eseguire azioni.

## Tap & pay

È possibile effettuare pagamenti con il dispositivo anziché con una carta di credito.

Nella schermata Impostazioni, sfiorare **Generali > Tap & pay**.

## Backup e ripristino

È possibile eseguire un backup dei dati salvati sul dispositivo su un altro dispositivo o account. Ripristinare il dispositivo, se necessario.

- 1 Nella schermata Impostazioni, sfiorare **Generali > Backup e ripristino**.
- 2 Personalizzare le impostazioni descritte di seguito:
  - **LG Backup**: consente di eseguire il backup o il ripristino dell'elenco di mittenti bloccati, messaggi, schermate Home e altri dati salvati sul dispositivo. Per i dettagli, consultare la sezione *LG Backup*.
  - **Backup dei miei dati**: consente di eseguire il backup dei dati dell'applicazione, della password Wi-Fi e di altre impostazioni sul server di Google.
  - **Account di backup**: consente di visualizzare l'account di backup attualmente in uso.
  - **Ripristino automatico**: consente di ripristinare automaticamente le impostazioni di backup e i relativi dati durante la reinstallazione di un'applicazione.
  - **Ripristino delle impostazioni della rete**: consente di ripristinare Wi-Fi, Bluetooth e altre impostazioni di rete.
  - **Ripristino dati di fabbrica**: consente di ripristinare tutte le impostazioni del dispositivo e cancellare i dati.



- Se si ripristina il dispositivo, tutti i dati salvati su di esso verranno eliminati. Inserire nuovamente il nome del dispositivo, l'account Google e altre informazioni iniziali.

## Info sul telefono

È possibile visualizzare le informazioni relative al dispositivo, come nome, stato, dettagli sul software e informazioni legali.

Nella schermata Impostazioni, sfiorare **Generali > Info sul telefono** e visualizzare le informazioni.

## Normative & Sicurezza

È possibile visualizzare i certificati normativi e le relative informazioni sul proprio dispositivo.

Nella schermata Impostazioni, sfiorare **Generali > Normative & Sicurezza**.





05

## **Appendice**

# Impostazioni della lingua LG

È possibile selezionare una lingua da utilizzare sul dispositivo.

- Sfioccare  > **Impostazioni** > **Generali** > **Lingua e tastiera** > **Lingua** > **AGGIUNGI LINGUA** e selezionare una lingua.
  - Toccare e tenere premuta  e trascinarla nella parte superiore dell'elenco delle lingue per impostarla come lingua predefinita.

## LG Bridge

### Informazioni generali su LG Bridge

LG Bridge è un'applicazione che consente di gestire facilmente dal computer foto, musica, video e documenti salvati sullo smartphone LG. È possibile eseguire il backup dei contatti, delle foto e di altri elementi sul computer o aggiornare il software del dispositivo.



- Per i dettagli, vedere la guida di LG Bridge.
- Le funzioni supportate possono variare a seconda del dispositivo.
- Il driver USB LG è un programma necessario per connettere lo smartphone LG con il computer e viene installato quando si installa LG Bridge.

### Funzioni di LG Bridge

- Consente di gestire i file presenti sul dispositivo da un computer tramite una connessione Wi-Fi o una connessione dati mobile.
- Consente di eseguire il backup dei dati dal dispositivo a un computer o ripristinare i dati da un computer al dispositivo tramite un collegamento con cavo USB.
- Consente di aggiornare il software del dispositivo da un computer tramite un collegamento con cavo USB.

## Installazione di LG Bridge su un computer

- 1 Andare sul sito *www.lg.com* dal proprio computer.
- 2 Selezionare la regione.
- 3 Fare clic su **Supporto > Software e firmware**.
- 4 Immettere il nome del dispositivo.  
OPPURE  
Selezionare Categoria prodotto.
- 5 Andare a **Sync PC > LG Bridge** per scaricare il file di installazione.
  - Andare su **Dettagli** per visualizzare i requisiti minimi per l'installazione di LG Bridge.

## Aggiornamento software del telefono

### Aggiornamento software del telefono LG Mobile da Internet

Per maggiori informazioni sull'uso di questa funzione, visitare la pagina <http://www.lg.com/common/index.jsp> e selezionare il Paese e la lingua.

Questa funzione consente di aggiornare facilmente il firmware del telefono a una versione più recente da Internet senza la necessità di visitare un centro di assistenza. Questa funzione sarà disponibile solo se e quando LG mette a disposizione una nuova versione del firmware per il dispositivo.

L'aggiornamento del firmware per telefono cellulare richiede la massima attenzione da parte dell'utente per tutta la durata della procedura, pertanto si consiglia di controllare tutte le istruzioni e le note visualizzate a ogni passaggio prima di procedere. Si prega di notare che la rimozione del cavo USB durante l'aggiornamento può danneggiare gravemente il telefono cellulare.



- LG si riserva il diritto di rendere disponibili aggiornamenti del firmware esclusivamente per modelli selezionati a propria discrezione e non garantisce la disponibilità della versione più recente del firmware per tutti i modelli di cellulari.

## Aggiornamento software del telefono LG Mobile tramite Over-the-Air (OTA)

Questa funzione consente di aggiornare comodamente il software del telefono a una versione più recente via OTA, senza effettuare la connessione tramite cavo USB. Questa funzione sarà disponibile solo se e quando LG mette a disposizione una nuova versione del firmware per il dispositivo.


Per eseguire l'aggiornamento del software del telefono, sfiorare **○ > Impostazioni > Generali > Info sul telefono > Centro aggiornamenti > Aggiornamento software > Controlla aggiornamenti.**



- I dati personali contenuti nell'archiviazione interna telefono (includere le informazioni sull'account Google e altri account, i dati e le impostazioni di sistema/applicazione, le applicazioni scaricate e la licenza DRM) potrebbero andare persi durante l'aggiornamento del software del telefono. Pertanto, LG consiglia di eseguire il backup dei dati personali prima di aggiornare il software del telefono. LG non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite di dati personali.
- Questa funzione dipende dall'area e dal provider del servizio.

# FAQ

Questo capitolo elenca alcuni problemi che potrebbero verificarsi durante l'utilizzo del telefono. Alcuni problemi richiedono una chiamata al provider del servizio, ma la maggior parte è facilmente risolvibile in autonomia.

| Messaggio  | Possibili cause  | Possibili misure correttive  |
|--|--|--|
| Errore scheda SIM  | Non vi è alcuna scheda SIM inserita nel telefono oppure è stata inserita in modo errato. | Assicurarsi che la scheda SIM sia inserita correttamente.  |
| Nessuna connessione alla rete/<br>Connessione di rete interrotta | Il segnale è debole o ci si trova al di fuori della rete dell'operatore.                 | Spostarsi verso una finestra o in uno spazio aperto. Controllare la mappa di copertura dell'operatore di rete.   |
| Non è possibile impostare alcuna applicazione                    | Non supportata dal provider di servizi o richiede la registrazione.                      | Contattare il provider di servizi.   |
| Un'applicazione scaricata sta causando molti errori.             | Rimuovere l'applicazione.  | 1. Sfiare  > <b>Impostazioni</b> .<br>2. Sfiare <b>Generali</b> > <b>Applicazioni</b> .<br>3. Sfiare l'app > <b>Disinstalla</b> . |
| Chiamate non disponibili   | Errore di composizione   | Nuova rete non autorizzata.  |
|  | Nuova scheda SIM inserita.   | Verificare la presenza di nuove limitazioni.   |
| Impossibile accendere il dispositivo                             | La batteria non è carica.  | Caricare la batteria. Controllare l'indicatore di ricarica sul display.  |

| <b>Messaggio</b>                                      | <b>Possibili cause</b>                                 | <b>Possibili misure correttive</b>  |
|---|--|---|
| Errore di caricamento                                 | La batteria non è carica.                              | Caricare la batteria.   |
|   | La temperatura esterna è troppo calda o troppo fredda. | Verificare che la carica avvenga in condizioni di temperatura normali.  |
|   | Problema di contatto                                   | Controllare il caricabatterie e il relativo collegamento al dispositivo.  |
|   | Tensione assente                                       | Collegare il caricabatteria a una presa diversa.  |
|   | Caricabatteria difettoso                               | Sostituire il caricabatterie.   |
|   | Caricabatteria errato                                  | Utilizzare esclusivamente accessori LG originali.   |
| Numero non consentito.                                | La funzione Numeri selezione fissa (FDN) è attiva.     | Controllare il menu Impostazioni e disattivare la funzione.   |
| I file non si aprono                                  | Formato file non supportato                            | Verificare i formati file supportati.   |
| Lo schermo non si accende quando ricevo una chiamata. | Problema del sensore di prossimità                     | Se si utilizza un nastro o una custodia protettiva, assicurarsi che non abbia coperto l'area attorno al sensore di prossimità. Verificare che l'area intorno al sensore di prossimità sia pulita. |
| Nessun suono  | Modalità vibrazione                                    | Controllare lo stato delle impostazioni nel menu audio per assicurarsi che il telefono non sia in modalità Vibrazione o Nessuna interruzione.   |

| Messaggio              | Possibili cause                            | Possibili misure correttive  |
|------------------------|--|--|
| Si arresta o si blocca | Problema hardware o software intermittente | <p><b>Riavvio del dispositivo</b></p> <p>Se il dispositivo si arresta o si blocca, potrebbe essere necessario chiudere le applicazioni o spegnere del tutto il dispositivo e riaccenderlo.</p>   |
|                        |  | <p><b>Esecuzione di un ripristino superficiale</b></p> <p>Per eseguire un riavvio forzato del dispositivo, tenere premuti i tasti <b>Volume giù</b> e <b>Power</b> per circa 11-12 secondi.</p>  |
|                        |  | <p><b>Ripristino del dispositivo</b></p> <p>Se le soluzioni proposte in precedenza non hanno aiutato a risolvere il problema, eseguire un ripristino dati di fabbrica.</p> <p>1. Nella schermata Impostazioni, sfiorare <b>Generali &gt; Backup e ripristino &gt; Ripristino dati di fabbrica</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• consente di ripristinare tutte le impostazioni del dispositivo ed eliminare i dati.<br/>Prima di eseguire questa operazione, effettuare copie di backup di tutti i dati importanti salvati nel dispositivo.</li> <li>• Se il dispositivo è associato a un account Google, effettuare l'accesso allo stesso account Google dopo il ripristino.</li> </ul> |

# Guida contro i furti

Configurare il dispositivo per impedire ad altre persone di utilizzarlo se è stato ripristinato alle impostazioni di fabbrica senza permesso. Ad esempio, in caso di smarrimento, furto o cancellazione dei dati del dispositivo, solo qualcuno in possesso delle informazioni sull'account Google o delle informazioni sul blocco schermo può utilizzare il dispositivo. Per verificare che il dispositivo sia protetto, è necessario effettuare le seguenti operazioni:

- Impostare un blocco dello schermo: se il dispositivo viene smarrito o rubato ma è stato impostato il blocco dello schermo, non sarà possibile cancellarne il contenuto dal menu Impostazioni senza sbloccare lo schermo.
- Aggiungere l'account Google sul dispositivo: se vengono eliminati i dati del dispositivo ma su di esso è presente un account Google, il processo di configurazione non può essere completato se non si inseriscono nuovamente le informazioni dell'account Google.

Dopo aver protetto il dispositivo, sarà necessario sbloccare lo schermo o inserire la password dell'account Google per effettuare un ripristino delle impostazioni di fabbrica. Questo fa sì che il ripristino venga effettuato da una persona di fiducia.



- Non dimenticare l'account Google e la password aggiunta al dispositivo prima di effettuare un ripristino delle impostazioni di fabbrica. Se non è possibile fornire le informazioni sull'account durante il processo di configurazione, non sarà possibile utilizzare il dispositivo dopo aver eseguito il ripristino di fabbrica.

# Ulteriori informazioni

## Informazioni avviso software Open Source

Per ottenere il codice sorgente contenuto in questo prodotto secondo quanto consentito dalle licenze GPL, LGPL, MPL e altre licenze Open Source, visitare <http://opensource.lge.com>.

In aggiunta al codice sorgente, sono disponibili per il download tutti i termini di licenza, le esclusioni di responsabilità e le relative note di copyright.

LG Electronics fornisce anche il codice Open Source su CD-ROM a fronte del pagamento di una cifra a copertura dei costi che tale distribuzione comporta (come il costo del supporto, di spedizione e gestione) in seguito a richiesta inviata via e-mail a: [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Questa offerta è valida per tre (3) anni a partire dalla data di acquisto del prodotto.

## Informazioni sulle normative (Numero ID normativa, etichetta digitale ecc.)

Per informazioni sulle normative, andare in **Impostazioni > Generali > Normative & Sicurezza**.

## Marchi registrati

- Copyright ©2017 LG Electronics, Inc. Tutti i diritti riservati. LG e il logo LG sono marchi registrati del Gruppo LG e delle sue entità correlate.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ e Google Play™ store sono marchi di Google, Inc.
- Bluetooth® è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc. nel mondo.
- Wi-Fi® e il logo Wi-Fi sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance.
- Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con il presente documento, **LG Electronics** dichiara che il prodotto **LG-M320n** è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni della Direttiva **2014/53/EU**.

Una copia della Dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo <http://www.lg.com/global/declaration>

## Contattare l'ufficio relativo alla conformità del prodotto

LG Electronics European Shared Service Center BV.  
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

## CUSTOMER CARE

 **199600044**

Per conoscere gli orari di apertura e i relativi costi ti invitiamo a visitare il sito di LG Italia [www.lg.com/it](http://www.lg.com/it)

| Bande di frequenza supportate | Potenza di uscita Tx |
|-------------------------------|----------------------|
| GSM 900                       | 33 dBm               |
| GSM 1800                      | 30 dBm               |
| WCDMA B1                      | 22,5 dBm             |
| WCDMA B8                      | 23,5 dBm             |
| LTE B1                        | 23,5 dBm             |
| LTE B3                        | 22 dBm               |
| LTE B7                        | 22,7 dBm             |
| LTE B8                        | 23,5 dBm             |
| LTE B20                       | 24 dBm               |
| BT 2,4GHz                     | 10,5 dBm             |
| WLAN 2,4GHz                   | 15,5 dBm             |
| NFC                           | -20 dBuA/m           |

## Smaltimento delle apparecchiature obsolete



1. Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche, contrassegnate da questo simbolo ("bidone della spazzatura barrato da una croce"), devono essere raccolte e smaltite separatamente rispetto agli altri rifiuti urbani misti mediante impianti di raccolta specifici installati da enti pubblici o dalle autorità locali. Si ricorda che gli utenti finali domestici possono consegnare gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita presso il punto vendita all'atto dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. Gli utenti finali domestici possono inoltre consegnare gratuitamente apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccolissime dimensioni (non eccedenti i 25 cm) a fine vita direttamente presso un punto vendita a ciò abilitato, senza obbligo di acquistare una apparecchiatura nuova di tipo equivalente. Si prega di informarsi previamente presso il punto vendita prescelto circa tale ultima modalità di conferimento dell'apparecchiatura a fine vita.
2. Il corretto smaltimento dell'unità obsoleta contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute degli individui e sull'ambiente. Una gestione responsabile del fine vita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche da parte degli utenti contribuisce al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero sostenibile dei prodotti obsoleti e dei relativi materiali.
3. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare l'ufficio del comune di residenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto. ([www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling))

## Smaltimento delle batterie/accumulatori



1. Questo simbolo potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) se la batteria contiene più di 0,0005% di mercurio, 0,002% di cadmio o 0,004% di piombo.
2. Tutte le batterie e gli accumulatori devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
3. Il corretto smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sull'ambiente, sulla salute degli individui e su tutte le altre specie viventi.
4. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti, contattare l'ufficio del comune di residenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

# Σχετικά με τις παρούσες οδηγίες χρήσης

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν LG. Για την ασφαλή και σωστή χρήση της συσκευής, παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά.

- Να χρησιμοποιείτε πάντα γνήσια αξεσουάρ LG. Τα παρεχόμενα εξαρτήματα προορίζονται αποκλειστικά για χρήση με αυτήν την συσκευή και ενδέχεται να μην είναι συμβατά με άλλες συσκευές.
- Αυτή η συσκευή δεν ενδείκνυται για χρήση από άτομα με προβλήματα όρασης, καθώς διαθέτει πληκτρολόγιο αφής.
- Οι περιγραφές βασίζονται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της συσκευής.
- Οι προεγκατεστημένες εφαρμογές στη συσκευή υπόκεινται σε ενημερώσεις, και η παροχή υποστήριξης για αυτές τις εφαρμογές ενδέχεται να διακοπεί χωρίς προειδοποίηση. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με μια εφαρμογή που παρέχεται με τη συσκευή, επικοινωνήστε με ένα Κέντρο τεχνικής υποστήριξης της LG. Σχετικά με εφαρμογές που έχουν εγκατασταθεί από τον χρήστη, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο πάροχο υπηρεσιών.
- Η τροποποίηση του λειτουργικού συστήματος της συσκευής ή η εγκατάσταση λογισμικού από ανεπίσημες πηγές μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή και να οδηγήσει σε καταστροφή ή απώλεια δεδομένων. Τέτοιου είδους ενέργειες αποτελούν παραβίαση της άδειας χρήσης της LG και έχουν ως αποτέλεσμα την ακύρωση της εγγύησής σας.
- Κάποιο περιεχόμενο και εικόνες μπορεί να διαφέρουν σε σχέση με τη συσκευή σας, ανάλογα με την περιοχή, τον πάροχο υπηρεσιών, την έκδοση του λογισμικού ή την έκδοση του λειτουργικού συστήματος, και μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
- Το λογισμικό, οι ήχοι, οι ταπετσαρίες, οι εικόνες και άλλα μέσα που παρέχονται μαζί με τη συσκευή σας συνοδεύονται από άδεια για περιορισμένη χρήση. Τυχόν εξαγωγή και χρήση αυτών των υλικών για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς ενδέχεται να συνιστά παραβίαση των νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων. Ως τελικός χρήστης, έχετε την πλήρη ευθύνη για τυχόν παράνομη χρήση των μέσων αυτών.

- Ενδέχεται να υπάρχουν πρόσθετες χρεώσεις για υπηρεσίες δεδομένων, όπως για τις υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων, την αποστολή ή τη λήψη δεδομένων, τον αυτόματο συγχρονισμό και τις υπηρεσίες εντοπισμού τοποθεσίας. Για να μην επιβαρύνεστε με πρόσθετες χρεώσεις, επιλέξτε ένα πρόγραμμα δεδομένων που να καλύπτει τις ανάγκες σας. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας για περισσότερες λεπτομέρειες.

## Συμβουλευτικές ειδοποιήσεις



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό του χρήστη και τρίτων.



**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν ελαφρύ τραυματισμό ή ζημιά στη συσκευή.



**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ειδοποιήσεις ή πρόσθετες πληροφορίες.

# Πίνακας περιεχομένων

5 Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση

## 01

### Ειδικές λειτουργίες

- 16 Ευρυγώνια κάμερα
- 17 γρήγορη κοινοποίηση
- 18 QuickMemo+
- 21 Λειτουργία πολλαπλών εργασιών
- 22 QSlide

## 02

### Βασικές λειτουργίες

- 24 Εξαρτήματα και αξεσουάρ του προϊόντος
- 25 Επισκόπηση στοιχείων
- 27 Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής
- 28 Τοποθέτηση της κάρτας SIM
- 30 Τοποθέτηση της κάρτας μνήμης
- 31 Αφαίρεση της κάρτας μνήμης
- 32 Φόρτιση της μπαταρίας
- 34 Οθόνη αφής
- 38 Αρχική οθόνη
- 46 Κλείδωμα οθόνης
- 50 Κρυπτογράφηση κάρτας μνήμης
- 51 Λήψη στιγμιότυπων οθόνης
- 52 Εισαγωγή κειμένου
- 58 Μην ενοχλείτε

## 03

### Χρήσιμες εφαρμογές

- 60 Εγκατάσταση και απεγκατάσταση εφαρμογών
- 61 Μη εγκαταστημένες εφαρμογές
- 62 Τηλέφωνο
- 66 Μήνυμα
- 67 Κάμερα
- 75 Άλμπουμ
- 78 Μουσική
- 79 E-mail
- 81 Ημερολόγιο
- 82 Αριθμομηχανή
- 82 Ρολόι
- 84 Λήψεις
- 84 Διαχείριση αρχείων
- 84 Φωνητ. εγγραφή
- 85 Ραδιόφωνο FM
- 85 Εκπομπή κυψέλης
- 85 Επαφές
- 87 LG SmartWorld
- 88 Εργασίες
- 88 LG Backup
- 89 RemoteCall Service
- 90 Facebook
- 90 Instagram
- 90 Evernote
- 90 Chrome
- 91 Εφαρμογές Google

## 04

### Ρυθμίσεις

- 94 Ρυθμίσεις
- 94 Δίκτυα
- 105 Ήχος & ειδοποίηση
- 106 Προβολή
- 107 Γενικές

## 05

### Παράρτημα

- 117 Ρυθμίσεις γλώσσας LG
- 117 LG Bridge
- 118 Ενημέρωση λογισμικού τηλεφώνου
- 120 FAQ
- 123 Οδηγός αντικλεπτικής προστασίας
- 124 Περισσότερες πληροφορίες  
Πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς (Αριθμός αναγνωριστικού κανονισμού, ηλεκτρονικές ετικέτες κ.λπ.)

# Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση

Διαβάστε τις παρακάτω απλές οδηγίες. Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη.

Σε περίπτωση σφάλματος, η συσκευή σας διαθέτει ένα εργαλείο λογισμικού που θα δημιουργήσει ένα αρχείο καταγραφής σφάλματος. Το εργαλείο συλλέγει δεδομένα ειδικά για το συγκεκριμένο σφάλμα όπως τα εξής: ισχύς σήματος, cell ID position σε περίπτωση απρόσμενης απόρριψης κλήσης και εφαρμογές που υπάρχουν στη συσκευή. Το αρχείο καταγραφής χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τον προσδιορισμό της αιτίας του σφάλματος. Αυτά τα αρχεία καταγραφής είναι κρυπτογραφημένα και η πρόσβαση σε αυτά είναι εφικτή μόνο από εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευής της LG, σε περίπτωση που χρειαστεί να επιστρέψετε τη συσκευή σας για επισκευή.

## Έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνότητας

Πληροφορίες σχετικά με την έκθεση σε ραδιοκύματα και το συντελεστή ειδικής απορρόφησης (ΣΕΑ).

Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες απαιτήσεις ασφαλείας για την έκθεση σε ραδιοκύματα. Οι απαιτήσεις αυτές βασίζονται σε επιστημονικές οδηγίες που περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας για την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία ή την κατάσταση της υγείας τους.

- Στις οδηγίες σχετικά με την έκθεση σε ραδιοκύματα χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως συντελεστής ειδικής απορρόφησης ή ΣΕΑ. Οι έλεγχοι για το ΣΕΑ διεξάγονται με τυποποιημένες μεθόδους, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος σε όλες τις ζώνες συχνοτήτων που χρησιμοποιεί.
- Αν και μπορεί να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επιπέδων του ΣΕΑ για διάφορα μοντέλα συσκευών της LG, όλα τα μοντέλα έχουν σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνονται στις σχετικές οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοκύματα.
- Το όριο του ΣΕΑ που συνιστάται από τη Διεθνή Επιτροπή Προστασίας από τη Μη Ιονίζουσα Ακτινοβολία (ICNIRP), είναι 2 W/kg με βάση τον υπολογισμό της μέσης τιμής για 10 γραμμάρια σωματικού ιστού.
- Η υψηλότερη τιμή του ΣΕΑ για αυτό το μοντέλο, όπως έχει ελεγχθεί για χρήση στο ατύ, είναι 0,519 W/kg (10 g) και για χρήση στο σώμα είναι 1,360 W/kg (10 g).

- Αυτή η συσκευή πληροί τις προϋποθέσεις για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες είτε όταν χρησιμοποιείται στην κανονική θέση χρήσης δίπλα στο αυτί είτε όταν βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 5 mm από το σώμα. Όταν χρησιμοποιείται θήκη μεταφοράς, κλιπ ζώνης ή θήκη για χρήση στο σώμα, δεν πρέπει να περιλαμβάνει μεταλλικά στοιχεία και πρέπει να συγκρατεί το προϊόν σε απόσταση τουλάχιστον 5 mm από το σώμα σας. Για τη μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων, η συσκευή απαιτεί την ύπαρξη ποιοτικής σύνδεσης στο δίκτυο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων μπορεί να καθυστερήσει έως ότου είναι διαθέσιμη μια τέτοια σύνδεση. Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι παραπάνω οδηγίες σχετικά με την απόσταση από το σώμα μέχρι να ολοκληρωθεί η μετάδοση.

## Πληροφορίες σχετικά με την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ

Τον Αύγουστο του 1996, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) των Ηνωμένων Πολιτειών, με τη δράση της Report and Order FCC 96-326, υιοθέτησε ένα ενημερωμένο πρότυπο ασφάλειας για την έκθεση του ανθρώπου στην ηλεκτρομαγνητική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων (RF) που εκπέμπεται από πομπούς οι οποίοι τελούν υπό τον ρυθμιστικό έλεγχο της FCC. Οι οδηγίες αυτές είναι συνεπείς με τους κανονισμούς ασφαλείας που είχαν τεθεί στο παρελθόν από τα διεθνή και αμερικανικά πρότυπα. Η σχεδίαση αυτής της συσκευής συμμορφώνεται με τις οδηγίες της FCC και με αυτά τα διεθνή πρότυπα.

### Δήλωση Part 15.19

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το άρθρο 15 των κανονισμών της FCC. Η χρήση υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

- (1) Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές και
- (2) αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

### Δήλωση Part 15.21

Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν εγκρίνονται ρητά από τον κατασκευαστή μπορούν να ακυρώσουν το δικαίωμα χρήσης του εξοπλισμού.

## Χρήση στο σώμα

Αυτή η συσκευή έχει ελεγχθεί για τυπική χρήση στο σώμα, με το πίσω μέρος της σε απόσταση 0,39 ιντσών (1 cm) από το σώμα του χρήστη. Για συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της FCC για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες, πρέπει να διατηρείται ελάχιστη απόσταση 0,39 ιντσών (1 cm) ανάμεσα στο σώμα του χρήστη και το πίσω μέρος της συσκευής.

Ενδέχεται να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν κλιπ στήριξης σε ζώνη, θήκες και παρεμφερή αξεσουάρ που διαθέτουν μεταλλικά εξαρτήματα. Τα αξεσουάρ για χρήση στο σώμα που δεν μπορούν να διατηρήσουν απόσταση 0,39 ιντσών (1 cm) μεταξύ του σώματος του χρήστη και του πίσω μέρους της συσκευής και τα οποία δεν έχουν δοκιμαστεί για τυπικές χρήσεις στο σώμα, ενδέχεται να μην πληρούν τα όρια της FCC για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες και πρέπει να αποφεύγονται.

### Δήλωση Part 15.105

Αυτός ο εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και συμμορφώνεται με τα όρια για τις ψηφιακές συσκευές κατηγορίας Β, σύμφωνα με το Part 15 των κανονισμών FCC. Αυτά τα όρια είναι σχεδιασμένα για να παρέχουν επαρκή προστασία έναντι επιβλαβών παρεμβολών σε οικιακή εγκατάσταση. Ο εξοπλισμός αυτός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα υπάρξουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Αν αυτός ο εξοπλισμός προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στην τηλεοπτική λήψη, γεγονός που μπορεί να διαπιστωθεί με την απενεργοποίηση και ενεργοποίηση του εξοπλισμού, ο χρήστης ενθαρρύνεται να δοκιμάσει να διορθώσει τις παρεμβολές με ένα ή περισσότερα από τα εξής μέτρα:

- Αλλάξτε τον προσανατολισμό ή τη θέση της κεραίας λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ εξοπλισμού και δέκτη.
- Συνδέστε τον εξοπλισμό σε πρίζα που ανήκει σε άλλο κύκλωμα από αυτό με το οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε το μεταπωλητή ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνων/τηλεόρασης για βοήθεια.

## Φροντίδα και συντήρηση του προϊόντος

- Να χρησιμοποιείτε μόνο τα εξαρτήματα που περιλαμβάνονται στη συσκευασία και είναι εξουσιοδοτημένα από την LG. Η LG δεν παρέχει εγγυήσεις για τυχόν βλάβες ή αποτυχίες λειτουργίας που οφείλονται σε εξαρτήματα άλλων κατασκευαστών.
- Ορισμένα περιεχόμενα και εικόνες ενδέχεται να διαφέρουν από τη συσκευή σας χωρίς προειδοποίηση.
- Μην αποσυναρμολογείτε τη μονάδα. Όταν απαιτούνται εργασίες επισκευής, παραδώστε την σε εξειδικευμένο τεχνικό.
- Κατά τη διακριτική ευχέρεια της LG, οι επισκευές που καλύπτονται από την εγγύηση ενδέχεται να περιλαμβάνουν την τοποθέτηση ανταλλακτικών μερών ή πινάκων (είτε καινούριων είτε επισκευασμένων), με την προϋπόθεση ότι η λειτουργικότητά τους είναι ισοδύναμη με τη λειτουργικότητα των μερών που αντικαταστάθηκαν.
- Κρατάτε τη συσκευή μακριά από ηλεκτρικές συσκευές όπως τηλεοράσεις, ραδιόφωνα και υπολογιστές.
- Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται μακριά από πηγές θερμότητας, όπως καλοριφέρ ή ηλεκτρικές κουζίνες.
- Προσέξτε να μην πέσει.
- Η συσκευή δεν πρέπει να υπόκειται σε μηχανικές δονήσεις ή κραδασμούς.
- Απενεργοποιείτε τη συσκευή στις περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση της σύμφωνα με ειδικούς κανονισμούς. Για παράδειγμα, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε νοσοκομεία, καθώς η χρήση της μπορεί να επηρεάσει ευαίσθητο ιατρικό εξοπλισμό.
- Μην πιάνετε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια, όταν φορτίζει. Μπορεί να πάθετε ηλεκτροπληξία και να προκληθεί σοβαρή βλάβη στη συσκευή.
- Μην φορτίζετε το τηλέφωνο κοντά σε εύφλεκτα υλικά, καθώς ενδέχεται να θερμανθεί και να δημιουργηθεί κίνδυνος πυρκαγιάς.
- Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί για να καθαρίσετε το περίβλημα της συσκευής (μην χρησιμοποιείτε διαλύτες όπως βενζίνη, διαλυτικό ή οινόπνευμα).
- Μην φορτίζετε τη συσκευή όταν βρίσκεται πάνω σε μαλακά υφάσματα.
- Η συσκευή πρέπει να φορτίζεται σε καλά αεριζόμενο χώρο.
- Μην αφήνετε τη συσκευή σε χώρους με υπερβολικό καπνό ή σκόνη.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή δίπλα σε πιστωτικές κάρτες ή εισιτήρια μέσω μεταφοράς. Μπορεί να επηρεάσει τις πληροφορίες που περιέχονται στις μαγνητικές ταινίες.
- Μην χτυπάτε την οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα, καθώς ενδέχεται να προκαλέσετε βλάβη στη συσκευή.

- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε υγρά ή υγρασία.
- Χρησιμοποιείτε με προσοχή τα αξεσουάρ, όπως π.χ. τα ακουστικά. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία.
- Μην χρησιμοποιείτε, μην αγγίζετε και μην προσπαθείτε να αφαιρέσετε ή να επιδιορθώσετε σπασμένο, κομμένο ή ραγισμένο γυαλί. Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που οφείλονται σε κακή χρήση της γυάλινης οθόνης.
- Η συσκευή είναι ηλεκτρονική και παράγει θερμότητα κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας. Η παρατεταμένη, άμεση επαφή με το δέρμα σας υπό συνθήκες ανεπαρκούς εξαερισμού ενδέχεται να επιφέρει δυσφορία ή μικρά εγκαύματα. Συνεπώς, χειριστείτε με προσοχή τη συσκευή σας κατά τη λειτουργία ή αμέσως μετά.
- Αν βραχεί η συσκευή, αποσυνδέστε την αμέσως και στεγνώστε την καλά. Μην επιχειρήσετε να επισπεύσετε το στέγνωμα με μια εξωτερική πηγή θερμότητας, όπως είναι οι φούρνοι, οι φούρνοι μικροκυμάτων ή οι στεγνωτήρες μαλλιών.
- Φροντίστε να μην έρθει το προϊόν σε επαφή με υγρά. Μην χρησιμοποιείτε ή επαναφορτίζετε το προϊόν αν έχει υποστεί ζημιά. Αν το προϊόν βραχεί, η λυχνία βλάβης από υγρά θα αλλάξει χρώμα. Λάβετε υπόψη σας ότι σε αυτήν την περίπτωση δεν θα δικαιούστε τις δωρεάν υπηρεσίες επισκευής που καλύπτονται από την εγγύηση.

## Αποτελεσματική χρήση της συσκευής

### Ηλεκτρονικές συσκευές

Όλες οι συσκευές μπορεί να δέχονται παρεμβολές που επηρεάζουν την απόδοσή τους.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό χωρίς να έχετε λάβει σχετική άδεια. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας για να διαπιστώσετε αν η λειτουργία της συσκευής μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στη λειτουργία της ιατρικής σας συσκευής.
- Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν ελάχιστη απόσταση 15 cm μεταξύ άλλων συσκευών και του βηματοδότη, για την αποφυγή πιθανών παρεμβολών.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να παράγει έντονο φως ή φως που αναβοσβήνει.
- Ορισμένα βοηθήματα ακοής ενδέχεται να υφίστανται παρεμβολές από συσκευές.
- Μικρές παρεμβολές ενδέχεται να επηρεάσουν συσκευές, όπως τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, υπολογιστές κ.λπ.
- Αν είναι δυνατό, χρησιμοποιήστε τη συσκευή σε θερμοκρασίες μεταξύ 0 °C και 40 °C. Η έκθεση της συσκευής σε πολύ χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά, δυσλειτουργία ή ακόμα και έκρηξη.

## Οδική ασφάλεια

Ελέγξτε τους νόμους και τους κανονισμούς για τη χρήση συσκευών όταν οδηγείτε.

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ συσκευή χειρός όταν οδηγείτε.
- Εστιάστε όλη σας την προσοχή στην οδήγηση.
- Σταματήστε στην άκρη του δρόμου και σταθμεύστε το όχημά σας πριν πραγματοποιήσετε ή απαντήσετε σε μια κλήση, εάν το απαιτούν οι συνθήκες οδήγησης.
- Η ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων ενδέχεται να επηρεάσει ορισμένα ηλεκτρονικά συστήματα στο όχημά σας, όπως το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου και τον εξοπλισμό ασφαλείας.
- Εάν το όχημά σας είναι εξοπλισμένο με έναν ή περισσότερους αερόσακους, μην εγκαθιστάτε και μην τοποθετείτε ασύρματο εξοπλισμό σε σημεία όπου θα εμποδίζεται η λειτουργία του αερόσακου. Ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία του αερόσακου ή σοβαρός τραυματισμός λόγω ακατάλληλης απόδοσης.
- Όταν ακούτε μουσική ενώ βρίσκεστε έξω, βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει την ένταση σε ένα λογικό επίπεδο, για να έχετε επίγνωση του τι συμβαίνει γύρω σας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν κινείστε κοντά σε δρόμους.

## Πρόκληση βλάβης στην ακοή σας



Για να προφυλαχτείτε από πιθανή βλάβη της ακοής σας, αποφύγετε την ακρόαση σε υψηλά επίπεδα ήχου για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στην ακοή σας εάν εκτίθεστε σε δυνατό ήχο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Επομένως, σας συνιστούμε να μην ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το τηλέφωνο κοντά στα αυτιά σας. Επίσης, σας συνιστούμε να ρυθμίζετε την ένταση της μουσικής και του ήχου κλήσης σε ένα λογικό επίπεδο.

- Όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά, να μειώνετε την ένταση του ήχου αν δεν ακούτε όσους μιλούν γύρω σας ή αν το άτομο που κάθεται δίπλα σας μπορεί να ακούσει αυτό που ακούτε.



- Η υπερβολική ηχητική πίεση από τα ακουστικά μπορεί να προκαλέσει απώλεια της ακοής.

## Γυάλινα εξαρτήματα

Ορισμένα μέρη της συσκευής σας είναι κατασκευασμένα από γυαλί. Το γυαλί μπορεί να σπάσει αν η συσκευή σας πέσει πάνω σε σκληρή επιφάνεια ή δεχτεί ισχυρούς κραδασμούς. Εάν σπάσει κάποιο γυάλινο εξάρτημα, μην το αγγίζετε και μην επιχειρήσετε να το αφαιρέσετε. Σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας μέχρι να αντικατασταθεί το γυαλί από εξουσιοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών.

## Πεδία ανατινάξεων

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιοχές όπου γίνονται ανατινάξεις. Να ακολουθείτε τους περιορισμούς και όποιους κανονισμούς ή κανόνες ισχύουν.

## Περιβάλλοντα όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων.
- Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο κοντά σε καύσιμα ή χημικά.
- Μην μεταφέρετε και μην αποθηκεύετε εύφλεκτα αέρια, υγρά ή εκρηκτικά στον ίδιο χώρο του αυτοκινήτου σας όπου τοποθετείτε τη συσκευή ή τα αξεσουάρ της.

## Χρήση σε αεροσκάφος

Οι ασύρματες συσκευές μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές στα συστήματα αεροσκαφών.

- Πριν επιβιβαστείτε σε αεροσκάφος, απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Όσο το αεροσκάφος βρίσκεται στο έδαφος, μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο χωρίς άδεια από το πλήρωμα.

## Παιδιά

Φυλάξτε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, μακριά από παιδιά. Περιλαμβάνει εξαρτήματα μικρού μεγέθους που ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο πνιγμού εάν αποσπαστούν από το τηλέφωνο.

## Επείγουσες κλήσεις

Οι επείγουσες κλήσεις ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Για το λόγο αυτό, δεν πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά σε αυτή τη συσκευή για επείγουσες κλήσεις. Επικοινωνήστε με τον τοπικό πάροχο υπηρεσιών για να ενημερωθείτε σχετικά με αυτό το θέμα.

## Πληροφορίες και φροντίδα μπαταριών

- Δεν είναι απαραίτητο να αποφορτιστεί πλήρως η μπαταρία για να την επαναφορτίσετε. Σε αντίθεση με άλλα συστήματα μπαταριών, δεν εμφανίζεται το φαινόμενο μνήμης που μπορεί να επηρεάσει την απόδοση της μπαταρίας.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες και φορτιστές LG. Οι φορτιστές LG έχουν σχεδιαστεί με τρόπο τέτοιο, ώστε να μεγιστοποιούν τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Μην αποσυναρμολογείτε και μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία.
- Αντικαθιστάτε την μπαταρία όταν μειωθεί σημαντικά η απόδοσή της. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί εκατοντάδες φορές μέχρι να χρειαστεί αντικατάσταση.
- Εάν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για πολύ καιρό, φορτίστε τη για να μεγιστοποιήσετε τη διάρκεια χρήσης της.
- Μην αφήνετε εκτεθειμένο το φορτιστή της μπαταρίας απευθείας στην ηλιακή ακτινοβολία και μην τον χρησιμοποιείτε σε χώρους με πολλή υγρασία, όπως το μπάνιο.
- Μην αφήνετε την μπαταρία σε θερμούς ή κρύους χώρους, καθώς ενδέχεται να μειωθεί η απόδοσή της.
- Εάν αντικαταστήσετε τη μπαταρία με λανθασμένο τύπο μπαταρίας, υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Η απόρριψη των χρησιμοποιημένων μπαταριών πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες.
- Για να αποφύγετε την άσκοπη κατανάλωση ενέργειας από το φορτιστή, να τον αποσυνδέετε πάντοτε από την πρίζα μετά την πλήρη φόρτιση της συσκευής.
- Η πραγματική διάρκεια ζωής της μπαταρίας εξαρτάται από τη διαμόρφωση του δικτύου, τις ρυθμίσεις των προϊόντων, τις συνήθειες χρήσης, την μπαταρία και τις περιβαλλοντικές συνθήκες.
- Βεβαιωθείτε πως η μπαταρία δεν έρχεται σε επαφή με αιχμηρά αντικείμενα, όπως δόντια ζώων ή καρφιά. Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης.
- Κατανάλωση ενέργειας (λειτουργία αναμονής δικτύου): 0,5 W

## Ασφάλεια προσωπικών στοιχείων

- Να προστατεύετε πάντα τα προσωπικά σας στοιχεία, ώστε να εμποδίσετε τυχόν διαρροές δεδομένων ή κατάχρηση ευαίσθητων πληροφοριών.
- Να δημιουργείτε πάντα αντίγραφα ασφαλείας των σημαντικών σας δεδομένων όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Η LG δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν απώλειες δεδομένων.
- Πριν πετάξετε τη συσκευή, να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των δεδομένων και να κάνετε επαναφορά της συσκευής ώστε να εμποδίσετε τυχόν κατάχρηση ευαίσθητων πληροφοριών.
- Όταν κατεβάζετε εφαρμογές, να διαβάζετε προσεκτικά την οθόνη των δικαιωμάτων.
- Να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές που έχουν πρόσβαση σε πολλές λειτουργίες ή στα προσωπικά σας στοιχεία.
- Να ελέγχετε τακτικά τους προσωπικούς σας λογαριασμούς. Αν εντοπίσετε τυχόν ενδείξεις κατάχρησης των προσωπικών σας στοιχείων, ζητήστε από τον πάροχο της υπηρεσίας να διαγράψει ή να αλλάξει τα στοιχεία του λογαριασμού σας.
- Αν η συσκευή σας χαθεί ή κλαπεί, αλλάξτε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας ώστε να διασφαλίσετε τα προσωπικά σας στοιχεία.
- Μην χρησιμοποιείτε εφαρμογές που προέρχονται από άγνωστες πηγές.

## Πληροφορίες για τον προσαρμογέα γρήγορης φόρτισης

- Μαζί με το προϊόν περιλαμβάνεται ένας προσαρμογέας που υποστηρίζει γρήγορη φόρτιση.
- Η γρήγορη φόρτιση μπορεί να μην λειτουργήσει αν χρησιμοποιηθεί άλλος προσαρμογέας εκτός από αυτόν που συνόδευε το προϊόν.



### Ειδοποίηση για την αντικατάσταση της μπαταρίας

- Η μπαταρία ιόντων λιθίου είναι επικίνδυνη καθώς μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
- Η αντικατάσταση της μπαταρίας από μη εξειδικευμένο τεχνικό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.
- Μην αντικαθιστάτε τη μπαταρία μόνοι σας. Μπορεί να προκληθεί βλάβη στη μπαταρία που θα οδηγήσει σε υπερθέρμανση και τραυματισμό. Η μπαταρία πρέπει να αντικαθίσταται από τον εξουσιοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών. Η μπαταρία πρέπει να ανακυκλώνεται ή να απορρίπτεται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα.
- Στην περίπτωση που το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία που δε μπορεί να αφαιρεθεί από το χρήστη, η LG σας προτείνει να απευθυνθείτε σε επαγγελματία για την αφαίρεση της μπαταρίας, εάν πρόκειται να την αντικαταστήσετε ή να τη στείλετε για ανακύκλωση στο τέλος της ζωής της. Για την πρόληψη βλάβης στο προϊόν, και για την ασφάλεια του χρήστη, μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε τη μπαταρία. Απευθυνθείτε στη Γραμμή Βοήθειας της LG, ή σε άλλο επαγγελματία.
- Η αφαίρεση της μπαταρίας προϋποθέτει αποσυναρμολόγηση του περιβλήματος του προϊόντος, αποσύνδεση των ηλεκτρικών καλωδίων/επαφών, και προσεκτική απομάκρυνση της μπαταρίας με εξειδικευμένα εργαλεία. Εάν χρειάζεστε τις επαγγελματικές οδηγίες για την αφαίρεση της μπαταρίας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.





01

## **Ειδικές Λειτουργίες**


# Ευρυγώνια κάμερα

Μπορείτε να τραβάτε φωτογραφίες και βίντεο μεγαλύτερου εύρους σε σχέση με το οπτικό σας πεδίο, χάρη στην ευρυγώνια μπροστινή κάμερα.

Ανοίξτε την εφαρμογή Κάμερα και πατήστε  /  για εναλλαγή ανάμεσα στην κανονική και την ευρυγώνια λειτουργία.

## Μπροστινή κάμερα

Εικονίδιο τυπικής λήψης

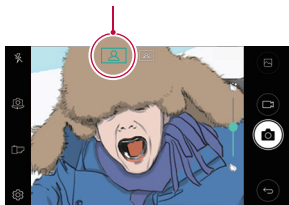


Εικονίδιο ευρυγώνιας λήψης




- Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Εκκίνηση της κάμερας*.

# γρήγορη κοινοποίηση

Μπορείτε να κοινοποιήσετε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο στην εφαρμογή που θέλετε αμέσως μετά τη λήψη τους.

- 1 Για να τραβήξετε φωτογραφία ή βίντεο, πατήστε το κουμπί .
- 2 Πατήστε το εικονίδιο της εφαρμογής που εμφανίζεται στην οθόνη για κοινοποίηση με αυτήν την εφαρμογή.

Μπορείτε επίσης να σύρετε το εικονίδιο προς την αντίθετη κατεύθυνση για να δείτε ποιες άλλες εφαρμογές μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την κοινοποίηση φωτογραφιών και βίντεο.

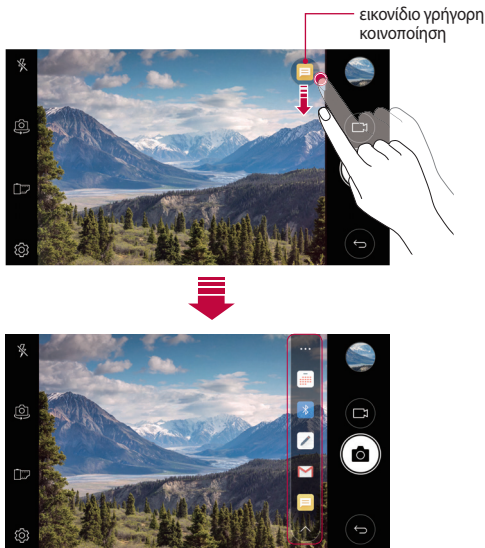












- Η εφαρμογή που εμφανίζει το εικονίδιο γρήγορης κοινοποίησης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο και τη συχνότητα πρόσβασης των εφαρμογών που έχουν εγκατασταθεί στη συσκευή.

# QuickMemo+






## Επισκόπηση QuickMemo+

Μπορείτε να κρατήσετε δημιουργικές σημειώσεις χρησιμοποιώντας διάφορες επιλογές σε αυτήν την προηγμένη λειτουργία του σημειωματαρίου, όπως διαχείριση εικόνων και στιγμιότυπα οθόνης, οι οποίες δεν υποστηρίζονται από το συμβατικό σημειωματάριο.



## Δημιουργία σημείωσης

- 1 Πατήστε το κουμπί  > QuickMemo+.
- 2 Πατήστε το κουμπί  για να δημιουργήσετε μια σημείωση.
  -  : Αποθηκεύστε μια σημείωση.
  -  : Αναιρέστε την τελευταία ενέργεια.
  -  : Ακυρώστε την αναίρεση της τελευταίας ενέργειας που αναιρέσατε.
  -  : Εισαγάγετε μια σημείωση με το πληκτρολόγιο.
  -  : Δημιουργήστε χειρόγραφες σημειώσεις.
  -  : Διαγράψτε χειρόγραφες σημειώσεις.
  -  : Πραγματοποιήστε μεγέθυνση ή σμίκρυνση, περιστροφή ή διαγραφή των τμημάτων μιας χειρόγραφης σημείωσης.
  -  : Αποκτήστε πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές, συμπεριλαμβανομένης της κοινής χρήσης και του κλειδώματος σημειώσεων, της αλλαγής του στυλ σημειωματαρίου και της εισαγωγής περιεχομένου.
- 3 Πατήστε το κουμπί  για να αποθηκεύσετε τη σημείωση.

## Εγγραφή σημειώσεων σε φωτογραφία

- 1 Πατήστε το κουμπί  > **QuickMemo+**.
- 2 Πατήστε το κουμπί  για τη λήψη φωτογραφίας και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.
  - Η φωτογραφία επισυνάπτεται αυτόματα στο σημειωματάριο.
- 3 Πατήστε το κουμπί  ή  για να δημιουργήσετε σημειώσεις στη φωτογραφία.
  - Δημιουργήστε χειρόγραφες σημειώσεις στη φωτογραφία.
  - Εισαγάγετε κείμενο κάτω από τη φωτογραφία.
- 4 Πατήστε το κουμπί  για να αποθηκεύσετε τη σημείωση.






## Δημιουργία σημειώσεων σε στιγμιότυπο οθόνης

- 1 Κατά την προβολή της οθόνης, εάν θέλετε να τραβήξετε ένα στιγμιότυπο οθόνης, σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω και, στη συνέχεια, πατήστε .
  - Το στιγμιότυπο οθόνης εμφανίζεται ως θέμα φόντου στο σημειωματάριο. Τα εργαλεία σημειώσεων εμφανίζονται στο πάνω μέρος της οθόνης.
- 2 Κρατήστε σημειώσεις, όπως θέλετε.
  - Δημιουργήστε χειρόγραφες σημειώσεις στη φωτογραφία.
- 3 Πατήστε το κουμπί  και αποθηκεύστε τις σημειώσεις στην τοποθεσία που θέλετε.
  - Οι αποθηκευμένες σημειώσεις μπορούν να προβληθούν είτε στο **QuickMemo+** είτε στο **Άλμπουμ**.

- Για να αποθηκεύετε σημειώσεις στην ίδια τοποθεσία κάθε φορά, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου **Χρήση από προεπιλογή για αυτήν την ενέργεια**. και επιλέξτε μια εφαρμογή.

## Διαχείριση φακέλων

Μπορείτε να προβάλετε σημειώσεις ομαδοποιημένες ανά τύπο σημειώσεων.

- 1 Πατήστε το κουμπί  > **QuickMemo+**.
- 2 Στο επάνω μέρος της οθόνης, πατήστε το κουμπί  και επιλέξτε ένα στοιχείο μενού:
  - **Όλα τα σημειώματα**: Δείτε όλες τις σημειώσεις που είναι αποθηκευμένες στο **QuickMemo+**.
  - **Σημειώσεις μου**: Δείτε σημειώσεις που δημιουργήθηκαν με το **QuickMemo+**.
  - **Σημείωση φωτογραφίας**: Δείτε σημειώσεις που δημιουργήθηκαν με το κουμπί .
  - **Capture+**: Δείτε σημειώσεις που δημιουργήθηκαν με το κουμπί .
  - **Κάδος απορριμμάτων**: Δείτε τις σημειώσεις που έχουν διαγραφεί.
  - **Νέα κατηγορία**: Προσθέστε κατηγορίες.
  - : Πραγματοποιήστε αναδιάταξη, προσθήκη ή διαγραφή κατηγοριών. Για να αλλάξετε το όνομα μιας κατηγορίας, πατήστε την.





- Ορισμένοι φάκελοι δεν εμφανίζονται όταν η εφαρμογή QuickMemo+ εκκινείται για πρώτη φορά. Οι φάκελοι που έχουν απενεργοποιηθεί ενεργοποιούνται πάλι και εμφανίζονται όταν περιέχουν τουλάχιστον μία σχετική σημείωση.


# Λειτουργία πολλαπλών εργασιών

## Πολλαπλά παράθυρα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δύο εφαρμογές ταυτόχρονα χωρίζοντας την οθόνη σε πολλαπλά παράθυρα.

Ενώ χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  από τα πλήκτρα αφής αρχικής οθόνης και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια εφαρμογή από τη λίστα με τις πρόσφατα χρησιμοποιημένες εφαρμογές.


- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ταυτόχρονα δύο εφαρμογές που εμφανίζονται στην κύρια οθόνη.
- Για να σταματήσετε τη λειτουργία Πολλαπλά παράθυρα, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί .

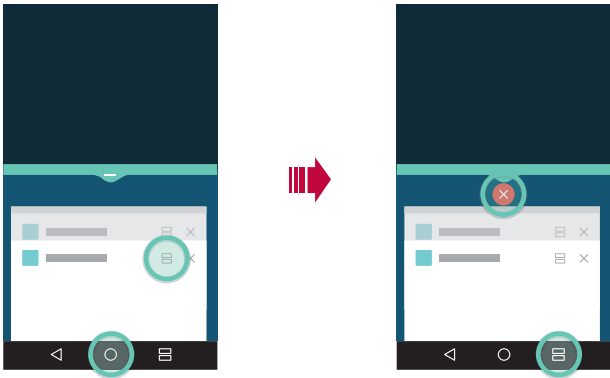


- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία με μια εφαρμογή που υποστηρίζει τη λειτουργία Πολλαπλά παράθυρα.
- Ορισμένες εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών που έχετε κατεβάσει, δεν υποστηρίζουν τη λειτουργία Πολλαπλά παράθυρα.

## Πρόσφατες οθόνες


Στις Πρόσφατες οθόνες βλέπετε μια προεπισκόπηση των πρόσφατα χρησιμοποιημένων εφαρμογών.

Για να δείτε τη λίστα με τις πρόσφατα χρησιμοποιημένες εφαρμογές, πατήστε το κουμπί  στην Αρχική και, στη συνέχεια, πατήστε την εμφανιζόμενη εφαρμογή.

- Πατήστε παρατεταμένα μια εφαρμογή και σύρετέ την στο επάνω μέρος της οθόνης για να εκκινήσετε την εφαρμογή με τη λειτουργία Πολλαπλά παράθυρα. Επίσης, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί  στο επάνω μέρος κάθε εφαρμογής.





## QSlide

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το QSlide για να ανοίξετε και να χρησιμοποιήσετε εφαρμογές, ενώ υπάρχουν ήδη ανοιχτές άλλες εφαρμογές. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αριθμομηχανή ή το ημερολόγιο, ενώ παράλληλα πραγματοποιείται αναπαραγωγή ενός βίντεο.

Όταν μια εφαρμογή εκτελείται, πατήστε το κουμπί  > **QSlide**.



- Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην υποστηρίζεται από ορισμένες εφαρμογές.

-  : απενεργοποιεί τη λειτουργία QSlide για μετάβαση σε λειτουργία πλήρους οθόνης.
-  : ρυθμίζει την αδιαφάνεια του παραθύρου QSlide. Εάν το παράθυρο QSlide είναι διαφανές, δεν ανταποκρίνεται σε εντολές αφής.
-  : κλείνει το παράθυρο QSlide.
-  : ρυθμίζει το μέγεθος του παραθύρου QSlide.



02

## **Βασικές Λειτουργίες**

# Εξαρτήματα και αξεσουάρ του προϊόντος

Η συσκευασία της συσκευής σας περιέχει τα εξής αντικείμενα.

- Συσκευή
- Καλώδιο USB
- Φορτιστής
- Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
- Καρφίτσα εξαγωγής



- Τα στοιχεία που περιγράφονται πιο πάνω μπορεί να είναι προαιρετικά.
- Τα στοιχεία που παρέχονται με τη συσκευή και τυχόν διαθέσιμα αξεσουάρ μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με την περιοχή και τον πάροχο υπηρεσιών.
- Να χρησιμοποιείτε πάντα γνήσια αξεσουάρ LG Electronics. Η χρήση αξεσουάρ άλλων κατασκευαστών ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοση των κλήσεων στη συσκευή σας ή να προκαλέσει προβλήματα κατά τη λειτουργία. Η επισκευή ενός τέτοιου προβλήματος ενδέχεται να μην καλύπτεται από την υπηρεσία επισκευών της LG.



- Εάν λείπει οποιοδήποτε από αυτά τα βασικά στοιχεία, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράσατε τη συσκευή.
- Για να αγοράσετε πρόσθετα βασικά στοιχεία, επικοινωνήστε με ένα Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της LG.
- Για να αγοράσετε προαιρετικά στοιχεία, επικοινωνήστε με ένα Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της LG για να ενημερωθείτε για τους διαθέσιμους μεταπωλητές.
- Ορισμένα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη συσκευασία του προϊόντος ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
- Η εμφάνιση και οι προδιαγραφές της συσκευής σας ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
- Οι προδιαγραφές της συσκευής ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Φροντίστε να χρησιμοποιείτε γνήσια αξεσουάρ που προβλέπονται από την LG Electronics. Η χρήση αξεσουάρ τρίτων κατασκευαστών ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά ή να επηρεάσει τη λειτουργία της συσκευής.


# Επισκόπηση στοιχείων

Αισθητήρας εγγύτητας/  
φωτισμού περιβάλλοντος

Ακουστικό

Φακός μπροστινής κάμερας

Φλας

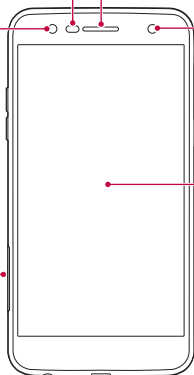

Οθόνη αφής

Θήκη κάρτας SIM/microSD

Υποδοχή στερεοφωνικών  
ακουστικών

Μικρόφωνο

Φλας

Φακός πίσω κάμερας


Πλήκτρο λειτουργίας/  
κλειδώματος

Πλήκτρα έντασης ήχου (+/-)

Περιοχή κεραίας NFC

Ηχείο

Θύρα φορτιστή/καλωδίου  
USB

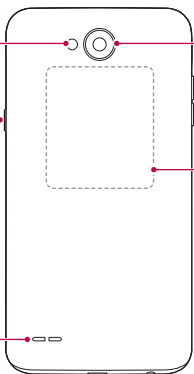

- Αισθητήρας εγγύτητας/φωτισμού περιβάλλοντος
  - Αισθητήρας εγγύτητας: Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, ο αισθητήρας εγγύτητας απενεργοποιεί την οθόνη και τη δυνατότητα αφής, όταν η συσκευή βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το σώμα του χρήστη. Ενεργοποιεί ξανά την οθόνη και τη δυνατότητα αφής όταν η συσκευή βρίσκεται έξω από μια συγκεκριμένη εμβέλεια.
  - Αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος: Ο αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος αναλύει την ένταση του φωτισμού περιβάλλοντος όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αυτόματου ελέγχου φωτεινότητας.
- Πλήκτρα έντασης ήχου
  - Μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση των ήχων κλήσης, των κλήσεων ή των ειδοποιήσεων.
  - Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πιέστε ελαφρά ένα πλήκτρο έντασης ήχου για να τραβήξετε μια φωτογραφία. Για συνεχείς λήψεις, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο έντασης ήχου.
  - Πατήστε το πλήκτρο μείωσης της έντασης ήχου (-) δύο φορές για να εκκινήσετε την εφαρμογή **Κάμερα** όταν η οθόνη είναι κλειδωμένη ή απενεργοποιημένη. Πατήστε το πλήκτρο αύξησης της έντασης ήχου (+) δύο φορές για να εκκινήσετε την εφαρμογή **Capture+**.
- Πλήκτρο λειτουργίας/κλειδώματος
  - Πατήστε σύντομα το πλήκτρο όταν θέλετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την οθόνη.
  - Πατήστε το πλήκτρο παρατεταμένα όταν θέλετε να ενεργοποιήσετε μια επιλογή ελέγχου λειτουργίας.



- Αυτή η συσκευή διαθέτει μη αφαιρούμενη μπαταρία. Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε το πίσω κάλυμμα.
- Ανάλογα με τις προδιαγραφές της συσκευής, ενδέχεται να μην επιτρέπεται η πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες.
- Το πίσω κάλυμμα περιλαμβάνει μια ενσωματωμένη κεραία NFC. Να χειρίζεστε τη συσκευή με προσοχή για να μην προκαλέσετε ζημιά ή καλύψετε την κεραία NFC.



- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στη συσκευή ή μην κάθεστε πάνω σε αυτήν. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθεί ζημιά στην οθόνη αφής.
- Η χρήση προστατευτικής μεμβράνης οθόνης ή αξεσουάρ ενδέχεται να επηρεάσει τη λειτουργία του αισθητήρα εγγύτητας.
- Εάν η συσκευή σας είναι υγρή ή χρησιμοποιείται σε μέρος με υγρασία, η οθόνη αφής ή τα πλήκτρα ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.

## Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής

### Ενεργοποίηση της συσκευής

Όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας/κλειδώματος.



- Όταν ενεργοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, πραγματοποιείται η αρχική διαμόρφωση. Η πρώτη εκκίνηση του smartphone ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερη ώρα από ό,τι συνήθως.

### Απενεργοποίηση της συσκευής

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας/κλειδώματος και επιλέξτε **Απενεργοποίηση**.

### Επιλογές ελέγχου λειτουργιών

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας/κλειδώματος και ενεργοποιήστε μια επιλογή.

- **Απενεργοποίηση:** Απενεργοποιεί τη συσκευή.
- **Απενεργοποίηση και επανεκκίνηση:** Επανεκκινεί τη συσκευή.
- **Ενεργοποίηση λειτουργίας πτήσης:** Μπλοκάρει τις λειτουργίες της συσκευής που αφορούν τηλεπικοινωνίες, όπως την πραγματοποίηση κλήσεων, την αποστολή μηνυμάτων και την περιήγηση στο Internet. Οι άλλες λειτουργίες εξακολουθούν να είναι διαθέσιμες.


# Τοποθέτηση της κάρτας SIM

Για να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, τοποθετήστε την κάρτα SIM που προμηθευτήκατε από τον πάροχο υπηρεσιών.




- Να είστε προσεκτικοί κατά τον χειρισμό της καρφίτσας εξαγωγής καθώς έχει αιχμηρή άκρη.
- Μην τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας SIM. Εάν μια κάρτα μνήμης κολλήσει στην υποδοχή της κάρτας SIM, ζητήστε από ένα κέντρο τεχνικής υποστήριξης της LG να αφαιρέσει την κάρτα μνήμης.


- 1 Τοποθετήστε την καρφίτσα εξαγωγής στην οπή που βρίσκεται στην υποδοχή της κάρτας.

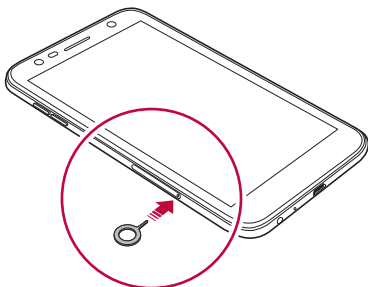


- 2 Τραβήξτε προς τα έξω την υποδοχή της κάρτας.

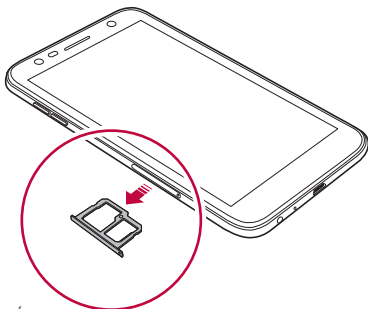

- 3 Τοποθετήστε την κάρτα SIM στην υποδοχή της κάρτας με τις χρυσές επαφές στραμμένες προς τα κάτω.

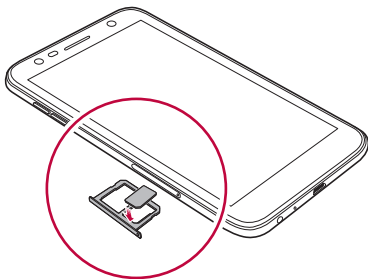

- 4 Επιστρέψτε την υποδοχή της κάρτας στην αρχική της θέση.

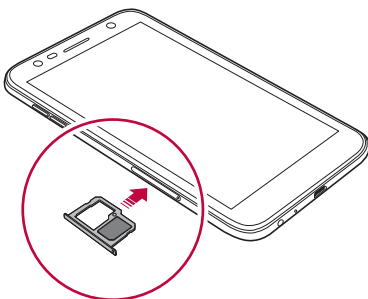

- Η συγκεκριμένη συσκευή υποστηρίζει μόνο κάρτες Nano SIM.
- Για απόδοση χωρίς προβλήματα, συνιστάται να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο με τον σωστό τύπο της κάρτας SIM. Να χρησιμοποιείτε πάντα την εργοστασιακής κατασκευής κάρτα SIM που προμηθευτήκατε από τον πάροχο υπηρεσιών.
- Εάν τοποθετήσετε τη θήκη κάρτας στη συσκευή σας ενώ η θήκη κάρτας είναι υγρή, η συσκευή σας μπορεί να υποστεί βλάβη. Να φροντίζετε πάντα η θήκη κάρτας είναι στεγνή.

## Προφυλάξεις κατά τη χρήση της κάρτας SIM

- Μην χάσετε την κάρτα SIM. Η LG δεν φέρει καμία ευθύνη για βλάβες και άλλα προβλήματα που προκαλούνται από την απώλεια ή τη μεταβίβαση της κάρτας SIM.
- Κατά την εισαγωγή ή την αφαίρεση της κάρτας SIM πρέπει να είστε προσεκτικοί για να μην προκληθεί ζημιά.


## Τοποθέτηση της κάρτας μνήμης

Η συσκευή υποστηρίζει κάρτα microSD έως 2 TB. Ανάλογα με τον κατασκευαστή και τον τύπο της κάρτας μνήμης, ορισμένες κάρτες μνήμης ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη συσκευή σας.



- Όταν χρησιμοποιείτε εξωτερική μνήμη μεγαλύτερη από 32GB, συνιστάται να επιλέγετε το σύστημα αρχείων exFAT.
- Ορισμένες κάρτες μνήμης μπορεί να μην είναι πλήρως συμβατές με τη συσκευή. Η χρήση μιας μη συμβατής κάρτας μπορεί προκαλέσει βλάβη της συσκευής ή της κάρτας μνήμης, ή να καταστρέψει τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αυτήν.

- 1 Τοποθετήστε την καρφίτσα εξαγωγής στην οπή που βρίσκεται στην υποδοχή της κάρτας.
- 2 Τραβήξτε προς τα έξω την υποδοχή της κάρτας.
- 3 Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή της κάρτας με τις χρυσές επαφές στραμμένες προς τα κάτω.

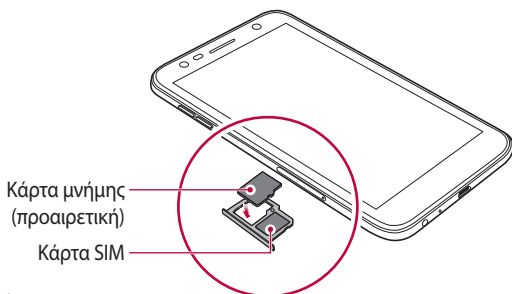



- Η κάρτα μνήμης είναι προαιρετικό εξάρτημα και πωλείται ξεχωριστά.
- Η συχνή εγγραφή και διαγραφή δεδομένων ενδέχεται να μειώσει τη διάρκεια ζωής της κάρτας μνήμης.



#### 4 Επιστρέψτε την υποδοχή της κάρτας στην αρχική της θέση.



- Ορισμένες κάρτες μνήμης μπορεί να μην είναι πλήρως συμβατές με τη συσκευή. Η χρήση μιας μη συμβατής κάρτας μπορεί προκαλέσει βλάβη της συσκευής ή της κάρτας μνήμης, ή να καταστρέψει τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αυτήν.

## Αφαίρεση της κάρτας μνήμης

Για λόγους ασφαλείας, απενεργοποιήστε την κάρτα μνήμης, πριν την αφαιρέσετε.

- 1 Πατήστε  > Ρυθμίσεις > Γενικές > Αποθηκευτικός χώρος > .
- 2 Τοποθετήστε την καρφίτσα εξαγωγής στην οπή που βρίσκεται στην υποδοχή της κάρτας.
- 3 Τραβήξτε προς τα έξω την υποδοχή και αφαιρέστε την κάρτα μνήμης.




- Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης, ενώ η συσκευή μεταφέρει ή χρησιμοποιεί δεδομένα. Μπορεί να προκληθεί απώλεια ή καταστροφή δεδομένων, ή βλάβη της κάρτας μνήμης ή της συσκευής. Η LG δεν ευθύνεται για απώλειες που είναι αποτέλεσμα κακής ή ακατάλληλης χρήσης των καρτών μνήμης, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας δεδομένων.

## Φόρτιση της μπαταρίας

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, φορτίστε πλήρως την μπαταρία.

Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου φόρτισης στον φορτιστή και το άλλο άκρο στην υποδοχή καλωδίου της συσκευής, και συνδέστε τον φορτιστή στην πρίζα.

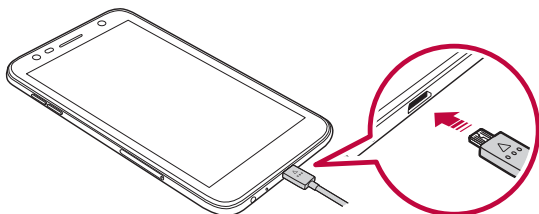

- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το καλώδιο USB που παρέχεται με τη συσκευή σας.
- Να χρησιμοποιείτε πάντα φορτιστή και καλώδιο φόρτισης που έχουν εγκριθεί από την LG. Η φόρτιση της μπαταρίας με φορτιστή τρίτου κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει έκρηξη της μπαταρίας ή βλάβη στη συσκευή.
- Σε περίπτωση χρήσης της συσκευής ενώ αυτή φορτίζει, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία. Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, σταματήστε τη φόρτισή της.
- Αυτή η συσκευή διαθέτει μη αφαιρούμενη μπαταρία. Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε το πίσω κάλυμμα.



- Αφαιρέστε τον φορτιστή από την πρίζα αφού ολοκληρωθεί η φόρτιση της συσκευής. Έτσι αποτρέπεται η άσκοπη κατανάλωση ενέργειας.
- Μαζί με το προϊόν περιλαμβάνεται ένας προσαρμογέας φόρτισης που υποστηρίζει τη γρήγορη φόρτιση.
- Η λειτουργία ταχείας φόρτισης μπορεί να μην λειτουργεί εάν χρησιμοποιηθεί άλλος προσαρμογέας φόρτισης εκτός του γνήσιου προσαρμογέα που συνόδευε το προϊόν.
- Ένας άλλος τρόπος για να φορτίσετε την μπαταρία είναι να συνδέσετε ένα καλώδιο USB μεταξύ της συσκευής και ενός επιτραπέζιου ή φορητού υπολογιστή. Η ενέργεια αυτή μπορεί να είναι περισσότερο χρονοβόρα από τη φόρτιση της μπαταρίας σε επιτοίχια πρίζα.
- Μην φορτίζετε την μπαταρία χρησιμοποιώντας USB hub που δεν δύναται να διατηρήσει σταθερή την ονομαστική τάση. Ενδέχεται να μην πραγματοποιηθεί φόρτιση ή να διακοπεί.

## Προφυλάξεις κατά τη χρήση της συσκευής

- Βεβαιωθείτε ότι το εσωτερικό της συσκευής δεν έρχεται σε επαφή με μεταλλικά αντικείμενα ή νερό.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το παρεχόμενο καλώδιο USB. Μην χρησιμοποιείτε καλώδια USB ή φορτιστές τρίτων με τη συσκευή σας. Η περιορισμένη εγγύηση της LG δεν καλύπτει τη χρήση αξεσουάρ τρίτων.
- Αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες αυτού του οδηγού ή αν κάνετε ακατάλληλη χρήση, ενδέχεται να προκαλέσετε βλάβη στη συσκευή.

## Αποτελεσματική χρήση της μπαταρίας

Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας μπορεί να μειωθεί εάν στη συσκευή εκτελούνται πολλές εφαρμογές και λειτουργίες ταυτόχρονα και συνεχώς.

Για να αυξήσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, τερματίστε τις λειτουργίες που εκτελούνται στο παρασκήνιο.

Για να ελαχιστοποιήσετε την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας, ακολουθήστε τις παρακάτω συμβουλές:

- Να απενεργοποιείτε τη λειτουργία Bluetooth® ή δικτύου Wi-Fi όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
- Ρυθμίστε το χρονικό όριο της οθόνης στη μικρότερη δυνατή τιμή.
- Ρυθμίστε τη φωτεινότητα της οθόνης στο ελάχιστο.


- Ενεργοποιήστε το κλείδωμα της οθόνης όταν δεν χρησιμοποιείται η συσκευή.
- Ελέγξτε τις λεπτομέρειες χρήσης μπαταρίας και κλείστε τυχόν ληφθείσες εφαρμογές που καταναλώνουν την μπαταρία.

## Οθόνη αφής

Μπορείτε να εξοικειωθείτε με τον έλεγχο της συσκευής σας χρησιμοποιώντας τις κινήσεις που μπορείτε να κάνετε με τα δάκτυλά σας στην οθόνη αφής.


### Πάτημα

Πατήστε ελαφρά το δάκτυλό σας για να κάνετε μια επιλογή ή να επιλέξετε και να εκτελέσετε μια εφαρμογή.

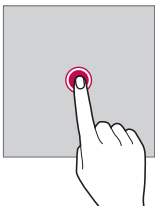


### Παρατεταμένο πάτημα

Πατήστε παρατεταμένα για αρκετά δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί ένα μενού με τις διαθέσιμες επιλογές.

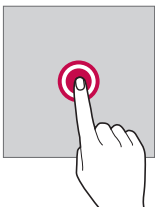


## Διπλό πάτημα

Πατήστε γρήγορα δύο φορές για να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε μια ιστοσελίδα ή έναν χάρτη.

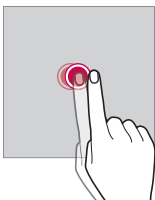


## Μετακίνηση

Αγγίξτε και κρατήστε ένα στοιχείο, όπως μια εφαρμογή ή ένα widget και, στη συνέχεια, μετακινήστε το δάχτυλό σας σε άλλο σημείο ακολουθώντας μια ελεγχόμενη κίνηση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την κίνηση για να μετακινήσετε ένα στοιχείο.

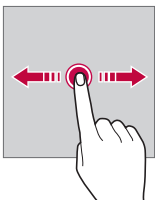



## Κάθετη κύλιση

Πατήστε την οθόνη με το δάχτυλό σας και μετακινήστε το γρήγορα χωρίς καμία παύση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την κίνηση για να μετακινηθείτε σε μια λίστα, μια ιστοσελίδα, τις φωτογραφίες, τις οθόνες και άλλα.

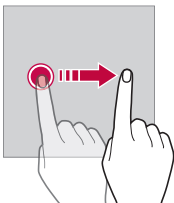

## Άνοιγμα και κλείσιμο των δακτύλων

Ενώστε τα δάχτυλα (τσιμπήμα) για σμίκρυνση, όπως σε μια φωτογραφία ή έναν χάρτη. Για να μεγεθύνετε κάποιο στοιχείο, ανοίξτε τα δάκτυλά σας.

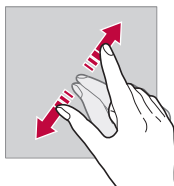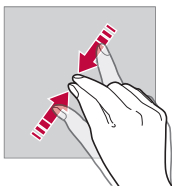


- Μην εκθέτετε την οθόνη αφής σε υπερβολικά δυνατούς κραδασμούς. Μπορεί να προκληθεί βλάβη στον αισθητήρα αφής.



- Σε περίπτωση χρήσης της συσκευής κοντά σε μαγνητικό, μεταλλικό ή αγωγίμο υλικό, η οθόνη αφής ενδέχεται να μην αποκρίνεται.
- Σε περίπτωση χρήσης της συσκευής κάτω από έντονο φωτισμό, όπως το άμεσο ηλιακό φως, η οθόνη μπορεί να μην είναι ορατή, ανάλογα με τη θέση σας. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μια σκιερή τοποθεσία ή μια τοποθεσία με μέτριο φωτισμό, σε ένταση που αρκεί για την ανάγνωση ενός βιβλίου.
- Μην πιέζετε την οθόνη με υπερβολική δύναμη.
- Πατήστε απαλά με το δάκτυλό σας την επιλογή που θέλετε.
- Ο έλεγχος αφής ενδέχεται να μην λειτουργήσει σωστά σε περίπτωση που φοράτε γάντια ή πατάτε με το άκρο του νυχιού σας.
- Ο έλεγχος αφής ενδέχεται να μην λειτουργήσει σωστά εάν στην οθόνη έχει σχηματιστεί υγρασία ή είναι βρεγμένη.
- Η οθόνη αφής ενδέχεται να μην λειτουργήσει σωστά εάν στη συσκευή έχει τοποθετηθεί προστατευτική μεμβράνη οθόνης ή αξεσουάρ που προμηθευτήκατε από κατάστημα τρίτων.
- Η εμφάνιση στατικής εικόνας για μεγάλα χρονικά διαστήματα ενδέχεται να δημιουργήσει είδωλα ή κηλίδες στην οθόνη. Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, απενεργοποιήστε την οθόνη.

# Αρχική οθόνη


## Επισκόπηση αρχικής οθόνης

Η αρχική οθόνη είναι το σημείο εκκίνησης για την πρόσβαση σε διάφορες λειτουργίες και εφαρμογές στη συσκευή σας. Πατήστε το κουμπί  σε οποιαδήποτε οθόνη για να μεταβείτε απευθείας στην αρχική οθόνη.




Μπορείτε να διαχειριστείτε όλες τις εφαρμογές και τα widget στην αρχική οθόνη. Σύρετε το δάκτυλό σας στην οθόνη προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να δείτε όλες τις εγκατεστημένες εφαρμογές με μια ματιά.

## Διάταξη αρχικής οθόνης

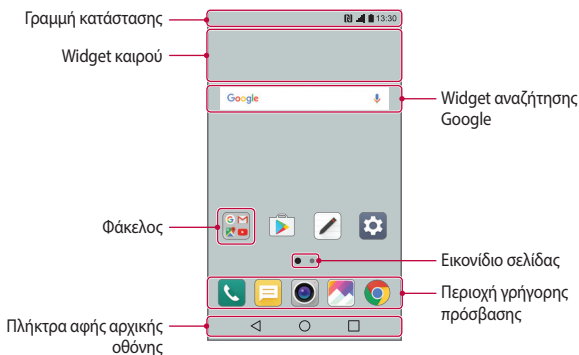Μπορείτε να δείτε όλες τις εφαρμογές και να οργανώσετε τα widget και τους φακέλους στην αρχική οθόνη.




- Η αρχική οθόνη ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών ή την έκδοση λογισμικού.


- **Γραμμή κατάστασης:** Δείτε εικονίδια κατάστασης, την ώρα και τη στάθμη της μπαταρίας.
- **Widget καιρού:** Δείτε τις πληροφορίες του καιρού και της ώρας για μια συγκεκριμένη περιοχή.
- **Widget αναζήτησης Google:** Εκτελέστε μια αναζήτηση Google με την εισαγωγή προφορικών ή γραπτών λέξεων κλειδιών.
- **Φάκελος:** Δημιουργήστε φακέλους για να ομαδοποιήσετε τις εφαρμογές ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.
- **Εικονίδιο σελίδας:** Εμφανίζει το συνολικό αριθμό καρτών αρχικής οθόνης. Πατήστε το εικονίδιο της σελίδας που θέλετε για να μεταβείτε στη σελίδα που επιλέξατε. Το εικονίδιο που αντανακλά τον τρέχοντα καρτ θα επισημαίνεται.
- **Περιοχή γρήγορης πρόσβασης:** Τοποθετήστε βασικές εφαρμογές στο κάτω μέρος της οθόνης για να είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτές από οποιονδήποτε καρτ της αρχικής οθόνης.
- **Πλήκτρα αφής αρχικής οθόνης**
  - : Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη. Κλείσιμο του πληκτρολογίου ή αναδυόμενων παραθύρων.
  - : Με ένα πάτημα επιστρέφετε στην αρχική οθόνη. Για να εκκινήσετε την αναζήτηση Google, πατήστε παρατεταμένα.
  - : Πατήστε το για προβολή μιας λίστας με τις πρόσφατα χρησιμοποιημένες εφαρμογές ή εκτέλεση μιας εφαρμογής από τη λίστα. Για να διαγράψετε όλες τις πρόσφατα χρησιμοποιημένες εφαρμογές, πατήστε **ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΟΛΩΝ**. Για να χρησιμοποιήσετε ταυτόχρονα δύο εφαρμογές με τη λειτουργία Πολλαπλά παράθυρα, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ενώ χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή.

## Επεξεργασία των πλήκτρων αφής αρχικής οθόνης

Μπορείτε να αλλάξετε τη διάταξη των πλήκτρων αφής στην αρχική οθόνη ή να προσθέσετε συχνά χρησιμοποιούμενες λειτουργίες στην περιοχή των πλήκτρων αφής της αρχικής οθόνης.





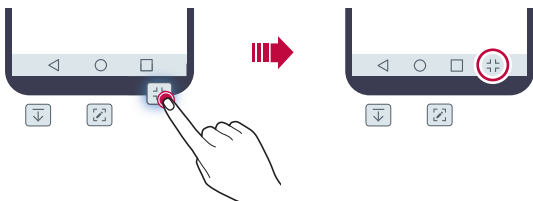



Πατήστε το κουμπί  > Ρυθμίσεις > Προβολή > Πλήκτρα αφής αρχικής οθόνης > Συνδυασμός πλήκτρων και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις.








- Παρέχονται αρκετές λειτουργίες, όπως ο QSlide, Πίνακας ελέγχου Ειδοποίηση και η εφαρμογή Capture+, και μπορούν να προστεθούν πέντε ακόμα στοιχεία.



## Εικονίδια κατάστασης

Όταν υπάρχει μια ειδοποίηση για ένα αδιάβαστο μήνυμα, ένα συμβάν ημερολογίου ή ξυπνητήρι, η γραμμή κατάστασης εμφανίζει το αντίστοιχο εικονίδιο ειδοποίησης. Ελέγξτε την κατάσταση της συσκευής σας μέσω των εικονιδίων ειδοποίησης που εμφανίζονται στη γραμμή κατάστασης.

|   |  |
|---|--|
|   | απουσία σήματος                                    |
|  | η μετάδοση δεδομένων πραγματοποιείται μέσω δικτύου |
|  | έχει ρυθμιστεί ξυπνητήρι                           |
|  | έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία δόνησης            |
|  | έχει ενεργοποιηθεί το Bluetooth                    |
|  | σύνδεση με υπολογιστή μέσω USB                     |
|  | στάθμη μπαταρίας                                   |
|  | Η λειτουργία πτήσης είναι ενεργή                   |

|   |   |
|---|---|
|   | αναπάντητες κλήσεις                     |
|  | Το Wi-Fi συνδέθηκε                      |
|  | έχει ενεργοποιηθεί η αθόρυβη λειτουργία |
|  | έχει ενεργοποιηθεί το GPS               |
|  | έχει ενεργοποιηθεί το Hotspot           |
|  | δεν υπάρχει κάρτα SIM                   |
|  | Η τεχνολογία NFC είναι ενεργοποιημένη   |




- Ορισμένα από αυτά τα εικονίδια ενδέχεται να εμφανίζονται διαφορετικά ή να μην εμφανίζονται καθόλου, ανάλογα με την κατάσταση της συσκευής. Διαβάστε την περιγραφή των εικονιδίων που εμφανίζονται στην πραγματικότητα στη συσκευή που χρησιμοποιείτε.
- Τα εικονίδια που εμφανίζονται ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή και τον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

## Πίνακας ειδοποιήσεων

Μπορείτε να ανοίξετε τον πίνακα ειδοποιήσεων σύροντας τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω στην κύρια οθόνη.

- Για να ανοίξετε τη λίστα εικονιδίων γρήγορης πρόσβασης, σύρετε τον πίνακα ειδοποιήσεων προς τα κάτω ή πατήστε το κουμπί ∨.
- Για αναδιάταξη, προσθήκη ή διαγραφή εικονιδίων, πατήστε **ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ**.
- Εάν πατήσετε παρατεταμένα το εικονίδιο, θα εμφανιστεί η οθόνη ρυθμίσεων για την αντίστοιχη λειτουργία.

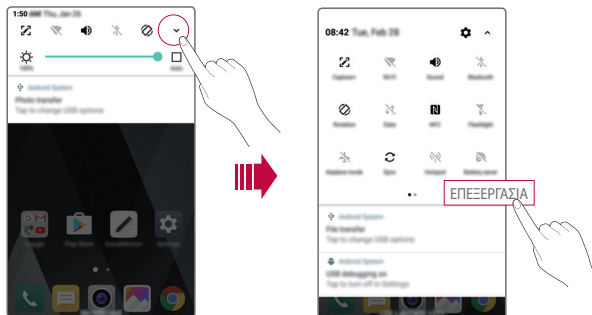

## Εναλλαγή στον προσανατολισμό της οθόνης

Μπορείτε να ορίσετε να αλλάζει αυτόματα ο προσανατολισμός της οθόνης ανάλογα με το φυσικό προσανατολισμό της συσκευής.

Στον πίνακα ειδοποιήσεων, πατήστε **Περιστροφή** από τη λίστα των εικονιδίων γρήγορης πρόσβασης.

Μπορείτε επίσης να πατήσετε το κουμπί **Ο > Ρυθμίσεις > Προβολή** και να ενεργοποιήσετε την επιλογή **Αυτόματη περιστροφή οθόνης**.



## Επεξεργασία της αρχικής οθόνης

Στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα πάνω σε ένα κενό σημείο και, έπειτα, επιλέξτε την ενέργεια που θέλετε.


- Για να αλλάξετε τη διάταξη των καμβάδων στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα πάνω σε έναν καμβά και σύρετέ τον σε μια άλλη θέση.
- Για να προσθέσετε ένα widget στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα πάνω σε μια κενή περιοχή της αρχικής οθόνης και, έπειτα, επιλέξτε **Widgets**.
- Για να αλλάξετε ένα θέμα, πατήστε παρατεταμένα πάνω σε μια κενή περιοχή της αρχικής οθόνης και, έπειτα, επιλέξτε **Θέμα**. Μπορείτε επίσης να πατήσετε **○ > Ρυθμίσεις > Προβολή > Θέμα** και να επιλέξετε ένα θέμα για χρήση στη συσκευή.
- Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις της αρχικής οθόνης, πατήστε παρατεταμένα πάνω σε μια κενή περιοχή της αρχικής οθόνης και, έπειτα, επιλέξτε **Ρυθμίσεις αρχικής οθόνης**. Για λεπτομέρειες, βλ. **Ρυθμίσεις αρχικής οθόνης**.
- Για να προβάλετε ή να επανεγκαταστήσετε τις μη εγκαταστημένες εφαρμογές, πατήστε παρατεταμένα πάνω σε μια κενή περιοχή της αρχικής οθόνης και, έπειτα, επιλέξτε **Μη εγκαταστημένες εφαρμογές**. Για λεπτομέρειες, βλ. **Μη εγκαταστημένες εφαρμογές**.

## Προβολή του θέματος φόντου

Η προβολή μόνο της εικόνας φόντου είναι δυνατή με την απόκρυψη των εφαρμογών και των widget στην αρχική οθόνη.

Απομακρύνετε τα δύο δάκτυλά σας ενώ τα ακουμπάτε στην αρχική οθόνη.

- Για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη με τις εφαρμογές και τα widget, ενώστε τα δάκτυλά σας ενώ τα ακουμπάτε στην αρχική οθόνη ή πατήστε το κουμπί ◀.

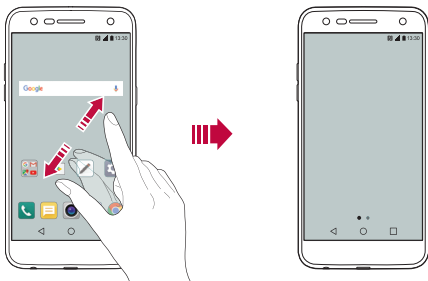

## Μετακίνηση εφαρμογών στην αρχική οθόνη

Στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα πάνω σε μια εφαρμογή και σύρετέ την σε μια άλλη θέση.

- Για να καρφισώσετε τις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται συχνά στο κάτω μέρος της αρχικής οθόνης, πατήστε παρατεταμένα πάνω σε μια εφαρμογή, και σύρετέ την στην περιοχή γρήγορης πρόσβασης στο κάτω μέρος της οθόνης.
- Για να αφαιρέσετε ένα εικονίδιο από την περιοχή γρήγορης πρόσβασης, σύρετε το εικονίδιο στην αρχική οθόνη.

## Χρήση φακέλων από την αρχική οθόνη


### Δημιουργία φακέλων

Στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα πάνω σε μια εφαρμογή και σύρετέ την πάνω σε μια άλλη εφαρμογή.

- Δημιουργείται ένας νέος φάκελος και οι εφαρμογές προστίθενται στον φάκελο.


### Επεξεργασία φακέλων

Στην αρχική οθόνη, πατήστε πάνω σε έναν φάκελο και εκτελέστε μία από τις παρακάτω ενέργειες.

- Για να επεξεργαστείτε το όνομα και το χρώμα του φακέλου, πατήστε στο όνομα του φακέλου.
- Για να προσθέσετε εφαρμογές, πατήστε παρατεταμένα μια εφαρμογή και, έπειτα, σύρετέ την πάνω στον φάκελο και αφήστε την.
- Για να αφαιρέσετε μια εφαρμογή από τον φάκελο, πατήστε παρατεταμένα πάνω στην εφαρμογή και σύρετέ την έξω από τον φάκελο. Εάν η καταργηθείσα εφαρμογή είναι η μοναδική εφαρμογή στο φάκελο, ο φάκελος θα καταργηθεί αυτόματα.
- Μπορείτε επίσης να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε εφαρμογές με το πάτημα του κουμπιού  στον φάκελο.

## Ρυθμίσεις αρχικής οθόνης

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της αρχικής οθόνης.

- 1 Πατήστε το κουμπί  > **Ρυθμίσεις** > **Προβολή** > **Αρχική οθόνη**.
- 2 Προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:
  - **Επιλέξτε Αρχική σελίδα:** Επιλέξτε μια λειτουργία οθόνης αρχικής σελίδας.
  - **Φόντο:** Αλλάξτε το φόντο της αρχικής οθόνης.
  - **Εφέ οθόνης:** Επιλέξτε το εφέ που θα εφαρμόζεται κατά την εναλλαγή καμβά στην αρχική οθόνη.
  - **Ταξινόμηση εφαρμογών ανά:** Ρυθμίστε τον τρόπο με τον οποίο ταξινομούνται οι εφαρμογές στην αρχική οθόνη.

- **Πλέγμα:** Αλλάξτε τη λειτουργία διάταξης εφαρμογών για την αρχική οθόνη.
- **Απόκρυψη εφαρμογών:** Επιλέξτε τις εφαρμογές που θέλετε να αποκρύψετε από την αρχική οθόνη.

## Κλείδωμα οθόνης

### Παρουσίαση κλειδώματος οθόνης

Η οθόνη της συσκευής σας απενεργοποιείται και κλειδώνει αυτόματα εάν πατήσετε το πλήκτρο λειτουργίας/κλειδώματος. Το ίδιο συμβαίνει επίσης και όταν η συσκευή παραμείνει σε αδράνεια για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.

Εάν πατήσετε το πλήκτρο λειτουργίας/κλειδώματος χωρίς να έχει ενεργοποιηθεί το κλείδωμα οθόνης, θα εμφανιστεί αυτόματα η αρχική οθόνη.


Για να εξασφαλίσετε την ασφάλεια της συσκευής και να αποτρέψετε ανεπιθύμητη πρόσβαση σε αυτή, ενεργοποιήστε το κλείδωμα οθόνης.



- Το κλείδωμα οθόνης αποτρέπει την περιττή εισαγωγή εντολών αφής στη συσκευή και μειώνει την κατανάλωση ισχύος της μπαταρίας. Συνιστάται να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα της οθόνης όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

### Ρύθμιση κλειδώματος οθόνης

Διατίθενται αρκετές επιλογές για τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων κλειδώματος της οθόνης.

- 1 Πατήστε το κουμπί  > **Ρυθμίσεις** > **Προβολή** > **Κλείδωμα οθόνης** > **Διαλέξτε κλείδωμα οθόνης** και επιλέξτε τη μέθοδο που προτιμάτε.
- 2 Προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:
  - **Κανένα:** Απενεργοποιήστε τη λειτουργία κλειδώματος οθόνης.
  - **Σύρετε:** Σύρετε το δάκτυλό σας στην οθόνη για να την ξεκλειδώσετε.
  - **Knock Code:** Πατήστε στα κενά της οθόνης, ακολουθώντας το μοτίβο για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.

- **Μοτίβο:** Σχεδιάστε το μοτίβο για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.
- **Κωδικός κλειδώματος:** Εισαγάγετε έναν αριθμητικό κωδικό πρόσβασης για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.
- **Κωδικός πρόσβασης:** Εισαγάγετε έναν αλφαριθμητικό κωδικό πρόσβασης για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.



- Αν δοκιμάσετε ανεπιτυχώς να ξεκλειδώσετε τη συσκευή 5 φορές, η οθόνη μπλοκάρεται για 30 δευτερόλεπτα.


## Ρυθμίσεις Ασφαλής εκκίνησης

Όταν επιλέγετε ένα Knock Code, Μοτίβο, Κωδικός κλειδώματος ή Κωδικός πρόσβασης ως μέθοδο κλειδώματος της οθόνης, μπορείτε να διαμορφώσετε τη συσκευή σας ώστε να κλειδώνει κατά την ενεργοποίηση για προστασία των δεδομένων σας.

- Μέχρι να ξεκλειδώσετε τη συσκευή, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες, με εξαίρεση τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης.
- Αν ξεχάσετε τον κωδικό αποκρυπτογράφησης, δεν είναι δυνατή η επαναφορά κρυπτογραφημένων δεδομένων και προσωπικών στοιχείων.

## Ρυθμίσεις κλειδώματος της οθόνης

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις για το κλείδωμα της οθόνης.

- 1 Πατήστε το κουμπί  > **Ρυθμίσεις** > **Προβολή** > **Κλείδωμα οθόνης**.
- 2 Προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:
  - **Διαλέξτε κλείδωμα οθόνης:** Επιλέξτε μια μέθοδο για κλείδωμα της οθόνης.
  - **Smart Lock:** Επιλέξτε αξιόπιστα στοιχεία έτσι ώστε εάν παρουσιαστεί ένα από αυτά, η συσκευή να ξεκλειδώνει αυτόματα.
  - **Φόντο:** Αλλάξτε το φόντο της οθόνης κλειδώματος.
  - **Ρολόι:** Επιλέξτε τον τύπο προβολής του ρολογιού που θα εμφανίζεται στην κλειδωμένη οθόνη.
  - **Συντομεύσεις:** Προσθέστε μια συντόμευση εφαρμογής και αποκτήστε άμεση πρόσβαση στην εφαρμογή από την οθόνη κλειδώματος, σύροντας τη συντόμευση της εφαρμογής στην οθόνη.

- **Στοιχεία επαφής στην περίπτωση απώλειας του τηλεφώνου:** Προβάλετε τα στοιχεία επικοινωνίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης στην κλειδωμένη οθόνη.
- **Χρονοδιακόπτης κλειδώματος:** Ορίστε το χρονικό διάστημα αδράνειας μετά από το οποίο η συσκευή θα κλειδώνει αυτόματα.
- **Το κουμπί τροφοδοσίας κλειδώνει στιγμιαία:** Κλειδώστε την οθόνη στη στιγμή κατά το πάτημα του πλήκτρου λειτουργίας/κλειδώματος.



- Τα διαθέσιμα στοιχεία ρύθμισης μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με την επιλεγμένη μέθοδο κλειδώματος της οθόνης.

## Ενεργοποίηση οθόνης

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την οθόνη με διπλό πάτημα πάνω της.



- Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο στην αρχική οθόνη της LG. Δεν λειτουργεί σωστά σε κάποια ειδική εφαρμογή εκκίνησης ή στην αρχική οθόνη που έχει εγκατασταθεί από τον χρήστη.
- Για να πατήσετε την οθόνη, χρησιμοποιήστε το δάκτυλό σας. Μην χρησιμοποιείτε το νύχι σας.
- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Ενεργοποίησης της οθόνης, βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας εγγύτητας/φωτός δεν εμποδίζεται από κάποιο αυτοκόλλητο ή άλλη ξένη ουσία.

## Ενεργοποίηση της οθόνης

Πατήστε με το δάκτυλό σας δύο φορές στη μέση της οθόνης.

- Εάν πατήσετε στο επάνω ή στο κάτω μέρος της οθόνης, η ταχύτητα αναγνώρισης της κίνησης μπορεί να μειωθεί.

## Απενεργοποίηση της οθόνης

Πατήστε δύο φορές σε ένα κενό σημείο στην αρχική οθόνη και στην κλειδωμένη οθόνη.

Εναλλακτικά, πατήστε δύο φορές σε έναν κενό χώρο στη γραμμή κατάστασης.


## Knock Code

Μπορείτε να ξεκλειδώσετε την οθόνη δημιουργώντας τον προσωπικό σας Knock Code. Όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη, μπορείτε να έχετε απευθείας πρόσβαση στην αρχική οθόνη πατώντας πάνω στην οθόνη μια συγκεκριμένη ακολουθία χτυπημάτων.



- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Knock Code μαζί με τη λειτουργία Ενεργοποίησης της οθόνης.
- Μην ξεχνάτε να χρησιμοποιείτε το δάκτυλό σας για το πάτημα της οθόνης.

## Δημιουργία Knock Code

- 1 Πατήστε το κουμπί  > Ρυθμίσεις > Προβολή > Κλείδωμα οθόνης > Διαλέξτε κλείδωμα οθόνης > Knock Code.
- 2 Πατήστε τα τετράγωνα σύμφωνα με το μοτίβο που θέλετε για να δημιουργήσετε έναν Knock Code και, έπειτα, πατήστε **ΕΠΟΜΕΝΟ**.
- 3 Επαναλάβετε τον Knock Code που δημιουργήσατε για να τον επαληθεύσετε και πατήστε **ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ**.

## Ξεκλείδωμα της οθόνης με Knock Code


Ξεκλειδώστε την οθόνη εισάγοντας τον Knock Code που έχετε δημιουργήσει.

Εισαγάγετε τον Knock Code στην οθόνη αφής όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη.

- Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε έναν Knock Code όταν η οθόνη κλειδώματος είναι ενεργοποιημένη.

# Κρυπτογράφηση κάρτας μνήμης

Μπορείτε να κρυπτογραφήσετε και να προστατεύσετε τα δεδομένα που αποθηκεύονται στην κάρτα μνήμης. Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση από άλλη συσκευή στα κρυπτογραφημένα δεδομένα στην κάρτα μνήμης.

- 1 Πατήστε το κουμπί  > Ρυθμίσεις > Γενικές > Ασφάλεια > Κρυπτογράφηση κάρτας SD.
- 2 Διαβάστε την επισκόπηση για την κρυπτογράφηση της κάρτας μνήμης που εμφανίζεται στην οθόνη και πατήστε **ΣΥΝΕΧΕΙΑ** για να συνεχίσετε.
- 3 Ενεργοποιήστε μια επιλογή και πατήστε **ΑΜΕΣΗ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗ**.
  - **Κρυπτογράφηση νέου αρχείου:** Κρυπτογραφήστε μόνο τα δεδομένα που αποθηκεύτηκαν στην κάρτα μνήμης μετά την κρυπτογράφηση.
  - **Πλήρης κρυπτογράφηση:** Κρυπτογραφήστε όλα τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα μνήμης τη δεδομένη στιγμή.
  - **Εξαιρέση αρχείων πολυμέσων:** Κρυπτογραφήστε όλα τα αρχεία, εκτός από αρχεία πολυμέσων, όπως αρχεία μουσικής, φωτογραφιών και βίντεο.



- Για να κρυπτογραφήσετε την κάρτα μνήμης, βεβαιωθείτε ότι το κλειδωμα της οθόνης έχει οριστεί με χρήση Κωδικός κλειδώματος ή κωδικός πρόσβασης πρόσβασης.
- Μόλις ξεκινήσει η κρυπτογράφηση της κάρτας μνήμης, ορισμένες λειτουργίες καθίστανται μη διαθέσιμες.
- Εάν η συσκευή απενεργοποιηθεί ενώ η κρυπτογράφηση βρίσκεται σε εξέλιξη, η διαδικασία κρυπτογράφησης θα αποτύχει και ενδέχεται να καταστραφούν ορισμένα δεδομένα. Για αυτό, πριν ξεκινήσετε την κρυπτογράφηση, βεβαιωθείτε ότι η στάθμη της μπαταρίας είναι επαρκής.
- Τα κρυπτογραφημένα αρχεία είναι προσβάσιμα μόνο από τη συσκευή στην οποία έγινε η κρυπτογράφησή τους.
- Η κρυπτογραφημένη κάρτα μνήμης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άλλη συσκευή LG. Για να χρησιμοποιήσετε την κρυπτογραφημένη κάρτα μνήμης σε κάποια άλλη φορητή συσκευή, πρέπει να εκτελέσετε διαμόρφωσή της.
- Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την κρυπτογράφηση της κάρτας μνήμης ακόμα κι όταν δεν υπάρχει κάρτα μνήμης στη συσκευή. Κάθε κάρτα μνήμης που θα τοποθετηθεί μετά την κρυπτογράφηση θα κρυπτογραφείται αυτόματα.

# Λήψη στιγμιότυπων οθόνης


Μπορείτε να δημιουργήσετε στιγμιότυπα της οθόνης που βλέπετε.

## Μέσω συντόμευσης


Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας/κλειδώματος και το πλήκτρο μείωσης της έντασης ήχου (-) ταυτόχρονα για τουλάχιστον δύο δευτερόλεπτα.

- Μπορείτε να δείτε τα στιγμιότυπα οθόνης που έχετε τραβήξει στον φάκελο **Screenshots** στο **Άλμπουμ**.

## Μέσω της εφαρμογής Capture+

Ενώ βρίσκεστε στην οθόνη το στιγμιότυπο της οποίας θέλετε να τραβήξετε, σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω και πατήστε το κουμπί .




- Όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη ή κλειδωμένη, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην εφαρμογή **Capture+** πατώντας δύο φορές το πλήκτρο αύξησης της έντασης ήχου (+). Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πατήστε το κουμπί  > **Ρυθμίσεις** > **Γενικές** και ενεργοποιήστε τη λειτουργία **Πλήκτρο συντόμευσης**.
- Για λεπτομέρειες, βλ. *Δημιουργία σημειώσεων σε στιγμιότυπο οθόνης*.

# Εισαγωγή κειμένου

## Χρήση της λειτουργίας Smart Keyboard


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Smart Keyboard για εισαγωγή και επεξεργασία κειμένου.

Με τη λειτουργία Smart Keyboard, μπορείτε να βλέπετε το κείμενο καθώς πληκτρολογείτε χωρίς να χρειάζεται να εναλλάσσετε ανάμεσα στην οθόνη και στο συμβατικό πληκτρολόγιο. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε εύκολα να εντοπίσετε και να διορθώσετε λάθη ενώ πληκτρολογείτε.

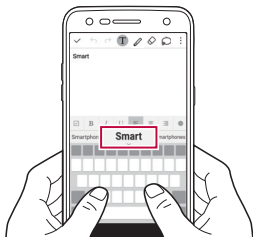

## Μετακίνηση του δρομέα

Με τη λειτουργία Smart Keyboard, μπορείτε να μετακινείτε τον δρομέα ακριβώς στη θέση που θέλετε. Κατά την πληκτρολόγηση κειμένου, πατήστε παρατεταμένα πάνω στο πλήκτρο διαστήματος και σύρετέ το προς τα αριστερά ή τα δεξιά.

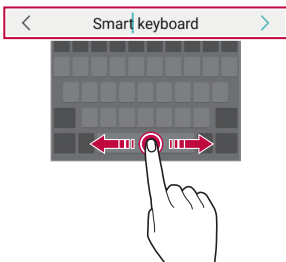




- Αυτή η επιλογή διατίθεται μόνο για το πληκτρολόγιο QWERTY.

## Προτάσεις λέξεων

Το πληκτρολόγιο Smart αναλύει αυτόματα τα μοτίβα χρήσης σας για να σας προτείνει καθώς πληκτρολογείτε λέξεις που χρησιμοποιείτε συχνά. Όσο περισσότερο χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, τόσο πιο ακριβείς είναι οι προτεινόμενες λέξεις.


Πληκτρολογήστε κείμενο και πατήστε πάνω σε μια προτεινόμενη λέξη ή σύρετε απαλά την αριστερή ή τη δεξιά πλευρά της γραμμής πληκτρολογίου προς τα πάνω.


- Εισάγεται αυτόματα η λέξη που επιλέγετε. Δεν χρειάζεται να πληκτρολογήσετε εσείς κάθε γράμμα αυτής της λέξης.

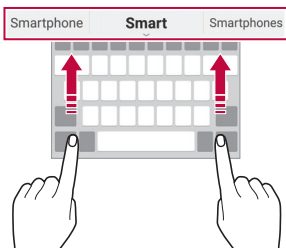


## Αλλαγή της διάταξης του πληκτρολογίου QWERTY

Μπορείτε να προσθέσετε, να διαγράψετε ή να αλλάξετε τη διάταξη των πλήκτρων στην κάτω σειρά του πληκτρολογίου.

- 1 Πατήστε το κουμπί  > Ρυθμίσεις > Γενικές > Γλώσσα & πληκτρολόγιο > Πληκτρολόγιο LG > Ύψος και διάταξη πληκτρολογίου > Διάταξη QWERTY.

Μπορείτε επίσης να πατήσετε το κουμπί  στο πληκτρολόγιο και να επιλέξετε Ύψος και διάταξη πληκτρολογίου > Διάταξη QWERTY.


- 2 Πατήστε ένα πλήκτρο στην κάτω σειρά και σύρετέ το σε μια άλλη θέση.

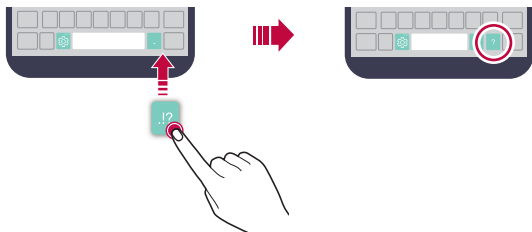


- Αυτή η επιλογή διατίθεται για πληκτρολόγια QWERTY, QWERTZ και AZERTY.
- Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην υποστηρίζεται σε ορισμένες γλώσσες.

## Προσαρμογή του ύψους του πληκτρολογίου

Μπορείτε να προσαρμόσετε το ύψος του πληκτρολογίου για μέγιστη άνεση κατά την πληκτρολόγηση.

- 1 Πατήστε το κουμπί  > Ρυθμίσεις > Γενικές > Γλώσσα & πληκτρολόγιο > Πληκτρολόγιο LG > Ύψος και διάταξη πληκτρολογίου > Ύψος πληκτρολογίου.


Μπορείτε επίσης να πατήσετε το κουμπί  στο πληκτρολόγιο και να επιλέξετε Ύψος και διάταξη πληκτρολογίου > Ύψος πληκτρολογίου.


- 2 Προσαρμόστε το ύψος του πληκτρολογίου.



## Επιλογή οριζόντιου προσανατολισμού πληκτρολογίου

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ πολλών εναλλακτικών τον οριζόντιο προσανατολισμό του πληκτρολογίου.


- 1 Πατήστε το κουμπί  > Ρυθμίσεις > Γενικές > Γλώσσα & πληκτρολόγιο > Πληκτρολόγιο LG > Ύψος και διάταξη πληκτρολογίου > Πληκτρολόγιο σε διάταξη τοπίου.


Μπορείτε επίσης να πατήσετε το κουμπί  στο πληκτρολόγιο και να επιλέξετε Ύψος και διάταξη πληκτρολογίου > Πληκτρολόγιο σε διάταξη τοπίου.

- 2 Επιλέξτε μια λειτουργία πληκτρολογίου

## Διαχωρισμός πληκτρολογίου



Όταν έχετε επιλέξει οριζόντιο προσανατολισμό για την οθόνη, μπορείτε να χωρίσετε το πληκτρολόγιο στη μέση και να τοποθετήσετε κάθε κομμάτι στα δύο πλαϊνά της οθόνης.

Πατήστε το κουμπί  > Ρυθμίσεις > Γενικές > Γλώσσα & πληκτρολόγιο > Πληκτρολόγιο LG > Ύψος και διάταξη πληκτρολογίου > Διαχωρισμός Πληκτρολόγιο υπολογιστή.

Μπορείτε επίσης να πατήσετε το κουμπί  στο πληκτρολόγιο και να επιλέξετε Ύψος και διάταξη πληκτρολογίου > Διαχωρισμός Πληκτρολόγιο υπολογιστή.



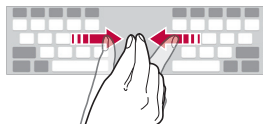

- Περιστρέψτε τη συσκευή σε κατακόρυφο προσανατολισμό για να χωρίσει το πληκτρολόγιο στα δύο. Για να ενώσετε ή να διαιρέσετε το πληκτρολόγιο, κλείστε ή ανοίξτε τα δάκτυλά σας στο πληκτρολόγιο.




## Λειτουργία με ένα χέρι

Μπορείτε να μετακινήσετε το πληκτρολόγιο στη μία πλευρά της οθόνης έτσι ώστε να μπορείτε να το χρησιμοποιείτε με το ένα χέρι.



- 1 Πατήστε το κουμπί  > Ρυθμίσεις > Γενικές > Γλώσσα & πληκτρολόγιο > Πληκτρολόγιο LG > Ύψος και διάταξη πληκτρολογίου > Λειτουργία με το ένα χέρι.

Μπορείτε επίσης να πατήσετε το κουμπί  στο πληκτρολόγιο και να επιλέξετε Ύψος και διάταξη πληκτρολογίου > Λειτουργία με το ένα χέρι.

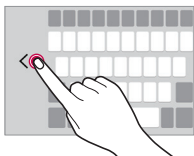
- 2 Πατήστε το βέλος που εμφανίζεται δίπλα στο πληκτρολόγιο για να το μετακινήσετε προς την κατεύθυνση που θέλετε.



## Εισαγωγή κειμένου με τη χρήση φωνής


Στο πληκτρολόγιο πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  και έπειτα επιλέξτε το κουμπί .



- Για να μεγιστοποιήσετε την αναγνώριση των φωνητικών εντολών, μιλήστε καθαρά.
- Για εισαγωγή κειμένου χρησιμοποιώντας τη φωνή σας, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο.
- Για να επιλέξετε γλώσσα για τη φωνητική αναγνώριση, πατήστε το κουμπί  > Γλώσσες στην οθόνη φωνητικής αναγνώρισης.
- Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην υποστηρίζεται, ή οι υποστηριζόμενες γλώσσες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή.



## Προσθήκη γλωσσών στο πληκτρολόγιο

Μπορείτε να κάνετε διαθέσιμες πρόσθετες γλώσσες για είσοδο πληκτρολογίου.

- 1 Πατήστε το κουμπί  > Ρυθμίσεις > Γενικές > Γλώσσα & πληκτρολόγιο > Πληκτρολόγιο LG > Επιλογή γλώσσας.
- 2 Επιλέξτε τις γλώσσες που θέλετε να κάνετε διαθέσιμες.

## Αντιγραφή και επικόλληση

Μπορείτε να αποκόψετε ή να αντιγράψετε κείμενο από μια εφαρμογή και, στη συνέχεια, να επικολλήσετε το κείμενο στην ίδια εφαρμογή. Ή, μπορείτε να ανοίξετε άλλες εφαρμογές και να επικολλήσετε το κείμενο σε αυτές.





- 1 Πατήστε παρατεταμένα σε ένα σημείο κοντά στο κείμενο που θέλετε για αντιγραφή ή αποκοπή.
- 2 Σύρετε τα όρια  /  για να οριοθετήσετε την περιοχή που προορίζεται για αντιγραφή ή αποκοπή.
- 3 Επιλέξτε είτε **ΑΠΟΚΟΠΗ** είτε **ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ**.
  - Το κείμενο που έχει επιλεγεί για αντιγραφή ή αποκοπή προστίθεται αυτόματα στο πρόχειρο.
- 4 Πατήστε παρατεταμένα το παράθυρο εισαγωγής κειμένου, και επιλέξτε **ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ**.



- Εάν δεν υπάρχει στοιχείο που έχει επιλεγεί για αντιγραφή ή αποκοπή, η επιλογή **ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ** δεν θα εμφανίζεται.

## Πρόχειρο

Όταν έχετε επιλέξει μια εικόνα ή ένα κείμενο για αντιγραφή ή αποκοπή, το στοιχείο αυτό αποθηκεύεται αυτόματα στο πρόχειρο και μπορεί να επικολληθεί σε οποιοδήποτε σημείο ανά πάσα στιγμή.



- 1 Στο πληκτρολόγιο πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  και επιλέξτε το κουμπί .  
Εναλλακτικά, πατήστε παρατεταμένα το παράθυρο εισαγωγής κειμένου, και επιλέξτε **ΠΡΟΧΕΙΡΟ**.
- 2 Επιλέξτε και επικολλήστε ένα στοιχείο από το πρόχειρο.
  - Στο πρόχειρο μπορούν να αποθηκευτούν έως 20 στοιχεία.
  - Πατήστε το κουμπί  για να κλειδώσετε τα αποθηκευμένα στοιχεία έτσι ώστε να μη διαγραφούν, ακόμα και όταν υπερβείτε τον μέγιστο αριθμό στοιχείων. Μπορείτε να κλειδώσετε έως 10 στοιχεία. Για να διαγράψετε τα κλειδωμένα στοιχεία, πρέπει πρώτα να τα ξεκλειδώσετε.
  - Πατήστε το κουμπί  για να διαγράψετε τα στοιχεία που έχουν αποθηκευτεί στο πρόχειρο.



- Το πρόχειρο μπορεί να μην υποστηρίζεται από μερικές ληφθείσες εφαρμογές.

## Μην ενοχλείτε

Μπορείτε να περιορίσετε ή να απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις για να μην σας ενοχλούν για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

- 1 Πατήστε διαδοχικά  > **Ρυθμίσεις** > **Ήχος & ειδοποίηση** > **Μην ενοχλείτε** και στη συνέχεια πατήστε  για ενεργοποίηση.
- 2 Πατήστε **Ήχοι και δονήσεις** και επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε:
  - **Μόνο προτεραιότητα:** Πραγματοποιείται λήψη ειδοποιήσεων με ήχο ή δόνηση για τις επιλεγμένες εφαρμογές. Ακόμη κι όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή **Μόνο προτεραιότητα** εξακολουθούν να ηχούν τα ξυπνητήρια.
  - **Συνολικά αθόρυβο:** Απενεργοποιεί και τον ήχο και τη δόνηση.

03

## **Χρήσιμες εφαρμογές**

# Εγκατάσταση και απεγκατάσταση εφαρμογών

## Εγκατάσταση εφαρμογών

Μπείτε σε ένα κατάστημα εφαρμογών για να αναζητήσετε και να κατεβάσετε εφαρμογές.

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το **SmartWorld**, το **Play Store** ή το κατάστημα εφαρμογών του παρόχου υπηρεσιών.




- Για ορισμένα καταστήματα εφαρμογών ενδέχεται να απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού και η σύνδεση σε αυτόν.
- Για ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να υπάρχει χρέωση.
- Εάν χρησιμοποιείτε δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, μπορεί να επιβαρυνθείτε με χρεώσεις για τη χρήση δεδομένων, ανάλογα με το πρόγραμμα χρεώσεων που έχετε επιλέξει.
- Η λειτουργία **SmartWorld** ενδέχεται να μην υποστηρίζεται ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

## Κατάργηση εγκατάστασης εφαρμογών

Καταργήστε από τη συσκευή σας την εγκατάσταση εφαρμογών που δεν χρησιμοποιούνται πλέον.


### Κατάργηση εγκατάστασης με παρατεταμένο πάτημα

Στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα πάνω σε μια εφαρμογή για να καταργήσετε την εγκατάστασή της και, έπειτα, σύρετε την εφαρμογή πάνω στην ένδειξη **Κατάργηση εγκατάστασης** στο επάνω μέρος της οθόνης.

Μπορείτε επίσης να πατήσετε παρατεταμένα την εφαρμογή και, στη συνέχεια, να πατήσετε μια εφαρμογή ή ένα widget στο οποίο εμφανίζεται το κουμπί  για κατάργηση της εγκατάστασής τους.

- Εάν οι εφαρμογές είχαν απεγκατασταθεί τις τελευταίες 24 ώρες, μπορείτε να τις εγκαταστήσετε ξανά. Για λεπτομέρειες, βλ. **Μη εγκαταστημένες εφαρμογές**.

## Κατάργηση εγκατάστασης με χρήση του μενού ρυθμίσεων

Πατήστε το κουμπί  > Ρυθμίσεις > Γενικές > Εφαρμογές, επιλέξτε μια εφαρμογή, και πατήστε **Κατάργηση εγκατάστασης**.

## Απεγκατάσταση εφαρμογών από το κατάστημα εφαρμογών



Για να καταργήσετε την εγκατάσταση μιας εφαρμογής, μπειτε στο κατάστημα εφαρμογών από το οποίο κατεβάσατε την εφαρμογή και καταργήστε την εγκατάστασή της.



- Δεν είναι δυνατή η κατάργηση ορισμένων εφαρμογών από τους χρήστες.

## Μη εγκαταστημένες εφαρμογές

Μπορείτε να δείτε τις απεγκατεστημένες εφαρμογές στην αρχική οθόνη. Επίσης, μπορείτε να επανεγκαταστήσετε τις εφαρμογές που έχουν απεγκατασταθεί τις τελευταίες 24 ώρες.

- 1 Πατήστε το κουμπί  > **Μη εγκαταστημένες εφαρμογές**.
- 2 Ενεργοποίηση επιθυμητής λειτουργίας:
  - **Επανεγκατάσταση:** Επανεγκαταστήστε την επιλεγμένη εφαρμογή.
  - : Διαγράψτε μόνιμα τις μη εγκαταστημένες εφαρμογές από τη συσκευή.







- Οι απεγκατεστημένες εφαρμογές καταργούνται αυτόματα από τη συσκευή 24 ώρες μετά την απεγκατάστασή τους. Εάν θέλετε να εγκαταστήσετε ξανά τις απεγκατεστημένες εφαρμογές, θα πρέπει να τις κατεβάσετε ξανά από το κατάστημα εφαρμογών.
- Αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη μόνο στην προεπιλεγμένη αρχική οθόνη. Εάν απεγκαθιστάτε εφαρμογές κατά τη χρήση της οθόνης EasyHome ή άλλου προγράμματος εκκίνησης, αυτές καταργούνται από τη συσκευή αμέσως και μόνιμα.

# Τηλέφωνο

## Φωνητική κλήση

Πραγματοποιήσετε τηλεφωνική κλήση χρησιμοποιώντας κάποια από τις διαθέσιμες μεθόδους, όπως την πληκτρολόγηση του αριθμού τηλεφώνου με το χέρι, ή επιλέγοντας μια επαφή από τη λίστα επαφών ή τη λίστα πρόσφατων κλήσεων.




## Πραγματοποίηση κλήσης από το πληκτρολόγιο

- 1 Πατήστε το κουμπί  >  > Κλήση.
- 2 Πραγματοποιήστε μια κλήση χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της επιλογής σας:
  - Πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου και πατήστε το κουμπί .
  - Πατήστε παρατεταμένα έναν αριθμό ταχείας κλήσης.
  - Αναζητήστε μια επαφή πατώντας το αρχικό γράμμα του ονόματος της επαφής στη λίστα επαφών, και πατήστε το κουμπί .





- Για να εισαγάγετε το σύμβολο «+» όταν πραγματοποιείτε διεθνείς κλήσεις, πατήστε παρατεταμένα τον αριθμό 0.
- Βλ. [Προσθήκη επαφών](#) για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο προσθήκης αριθμών τηλεφώνου στη λίστα ταχειών κλήσεων.

## Πραγματοποίηση κλήσης από τη λίστα επαφών


- 1 Πατήστε το κουμπί  >  > Επαφές.
- 2 Από τη λίστα επαφών, επιλέξτε μια επαφή και πατήστε το κουμπί .



## Απάντηση σε κλήση

Για να απαντήσετε σε μια κλήση, σύρετε το κουμπί  έξω από τον κύκλο που εμφανίζεται στην οθόνη εισερχόμενης κλήσης.


- Όταν είναι συνδεδεμένα τα στερεοφωνικά ακουστικά, μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις χρησιμοποιώντας το κουμπί κλήσης/τερματισμού στα ακουστικά.
- Για να τερματίσετε μια κλήση απλά πατώντας το πλήκτρο λειτουργίας/κλειδώματος, πατήστε το κουμπί  > **Ρυθμίσεις > Δίκτυα > Ρυθμίσεις κλήσεων > Απάντηση και τερματισμός κλήσεων** και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη λειτουργία **Τερματισμός κλήσης με το πλήκτρο τροφοδοσίας**.



## Απόρριψη κλήσης

Για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση, σύρετε το κουμπί  κατά μήκος της οθόνης εισερχόμενης κλήσης.

- Για να στείλετε ένα μήνυμα απόρριψης, σύρετε την επιλογή μηνύματος απόρριψης  κατά μήκος της οθόνης.
- Για να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε ένα μήνυμα απόρριψης, πατήστε το κουμπί  > **Ρυθμίσεις > Δίκτυα > Ρυθμίσεις κλήσεων > Φραγή κλήσης και απόρριψη με μήνυμα > Απόρριψη με μήνυμα**.
- Σε περίπτωση εισερχόμενης κλήσης, πατήστε το πλήκτρο αύξησης της έντασης ήχου (+), το πλήκτρο μείωσης της έντασης ήχου (-) ή το πλήκτρο λειτουργίας/κλειδώματος για σίγαση του ήχου κλήσης ή της δόνησης ή για θέση της κλήσης σε αναμονή.

## Προβολή αναπάντητων κλήσεων

Εάν υπάρχει αναπάντητη κλήση, η γραμμή κατάστασης στο επάνω μέρος της οθόνης εμφανίζει την ένδειξη .

Για να δείτε στοιχεία για τις αναπάντητες κλήσεις, σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω. Μπορείτε επίσης να πατήσετε το κουμπί  >  > **Αρχεία καταγρ. κλήσ.**

## Προσβάσιμες λειτουργίες κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πλήθος λειτουργιών πατώντας τα κουμπιά που εμφανίζονται στην οθόνη:


- **Επαφές:** Δείτε τη λίστα επαφών κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.
- **Τέλος:** Τερματίστε μια κλήση.
- **Πληκτρ.:** Εμφανίστε ή κρύψτε το πληκτρολόγιο κλήσης.
- **Ηχείο:** Ενεργοποιήστε τη λειτουργία ανοικτής ακρόασης.
- **Σίγαση:** Πραγματοποιήστε σίγαση στο μικρόφωνό σας έτσι ώστε η φωνή σας να μην ακούγεται στον συνομιλητή σας.
- **Bluetooth:** Προωθήστε την κλήση σε μια συζευγμένη και συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth.
- **⋮** : Αποκτήστε πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές κλήσης.



- Τα διαθέσιμα στοιχεία ρυθμίσεων ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

## Πραγματοποίηση τριμερούς κλήσης



Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήση σε άλλη επαφή κατά τη διάρκεια μιας κλήσης που βρίσκεται σε εξέλιξη.



- 1 Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε το κουμπί **⋮ > Προσθήκη κλήσης**.
- 2 Πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου και πατήστε το κουμπί .
  - Οι δύο κλήσεις εμφανίζονται στην οθόνη ταυτόχρονα και η πρώτη κλήση μπαίνει σε αναμονή.
- 3 Για να ξεκινήσετε μια κλήση συνδιάσκεψης, πατήστε **Συγχώνευση**.



- Για κάθε κλήση ενδέχεται να ισχύει χρέωση. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον πάροχο υπηρεσιών.

## Προβολή αρχείων κλήσεων

Για να δείτε τα πιο πρόσφατα αρχεία κλήσεων, πατήστε το κουμπί  >  > **Αρχεία καταγρ. κλήσ.** Έπειτα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω λειτουργίες:




- Για να δείτε λεπτομερή αρχεία κλήσεων, επιλέξτε μια επαφή. Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση προς την επιλεγμένη επαφή, πατήστε το κουμπί .
- Για να διαγράψετε αρχεία κλήσεων, πατήστε το κουμπί  > **Διαγραφή**.



- Η διάρκεια κλήσης που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει από τη διάρκεια για την οποία χρεώνεστε. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον πάροχο υπηρεσιών.

## Διαμόρφωση ρυθμίσεων κλήσης

Μπορείτε να διαμορφώσετε τις διάφορες ρυθμίσεις κλήσης.

- 1 Πατήστε το κουμπί  >  > **Κλήση ή Αρχεία καταγρ. κλήσ.**
- 2 Πατήστε το κουμπί  > **Ρυθμίσεις κλήσεων** και, έπειτα, διαμορφώστε τις ρυθμίσεις σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.





# Μήνυμα

## Αποστολή μηνύματος

Μπορείτε να δημιουργήσετε και να στείλετε μηνύματα στις επαφές σας χρησιμοποιώντας την εφαρμογή μηνυμάτων.




- Για την αποστολή μηνυμάτων στο εξωτερικό ενδέχεται να ισχύουν επιπλέον χρεώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον πάροχο υπηρεσιών.

- 1 Πατήστε το κουμπί .
- 2 Πατήστε το κουμπί .
- 3 Ορίστε παραλήπτη και δημιουργήστε ένα μήνυμα.
  - Για να επισυνάψετε αρχεία, πατήστε το κουμπί .
  - Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε προαιρετικά στοιχεία μενού, πατήστε το κουμπί .
- 4 Πατήστε **Αποστ** για να στείλετε το μήνυμα.

## Ανάγνωση μηνύματος

Μπορείτε να δείτε τα μηνύματα που έχετε ανταλλάξει ανά επαφή.

- 1 Πατήστε το κουμπί .
- 2 Επιλέξτε ένα νήμα από τη λίστα νημάτων.

## Διαμόρφωση των ρυθμίσεων μηνυμάτων

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ανταλλαγής μηνυμάτων έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις προτιμήσεις σας.

- 1 Πατήστε το κουμπί .
- 2 Πατήστε το κουμπί  > **Ρυθμίσεις** από τη λίστα μηνυμάτων.

# Κάμερα

## Εκκίνηση της κάμερας

Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφία ή να εγγράψετε βίντεο για να αποτυπώσετε όλες τις αξέχαστες στιγμές σας.

Πατήστε το κουμπί .




- Πριν από τη λήψη μιας φωτογραφίας ή την εγγραφή βίντεο, σκουπίστε τον φακό της κάμερας με ένα μαλακό πανί.
- Προσέξτε να μην αφήσετε κάποιον λεκέ στον φακό της κάμερας με τα δάκτυλά σας ή κάποια ξένη ουσία.
- Εάν η στάθμη της μπαταρίας είναι μικρότερη από 5%, φορτίστε την μπαταρία πριν χρησιμοποιήσετε την κάμερα.
- Οι εικόνες που περιλαμβάνονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης μπορεί να διαφέρουν από την πραγματική συσκευή.
- Μπορείτε να προβάλλετε ή να επεξεργαστείτε τις φωτογραφίες και τα βίντεο μέσω του **Άλμπουμ**.  
Για λεπτομέρειες, βλ. [Επισκόπηση Άλμπουμ](#).

## Αυτόματη λειτουργία


Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες ή βίντεο επιλέγοντας από ένα πλήθος λειτουργιών και επιλογών λήψης.








## Λήψη φωτογραφίας

- 1 Πατήστε πάνω στο θέμα στο οποίο θέλετε να εστιάσει η κάμερα.
- 2 Πατήστε το κουμπί  για να τραβήξετε μια φωτογραφία.
  - Μπορείτε επίσης να πατήσετε το πλήκτρο μείωσης της έντασης ήχου (-) ή το πλήκτρο αύξησης της έντασης ήχου (+) για να τραβήξετε μια φωτογραφία.



- Όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη ή κλειδωμένη, εκκινήστε την κάμερα πατώντας δύο φορές το πλήκτρο μείωσης της έντασης ήχου (-). Για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πατήστε  > Ρυθμίσεις > Γενικές και ενεργοποιήστε τα Πλήκτρο συντόμευσης.

## Εγγραφή βίντεο

- 1 Πατήστε πάνω στο θέμα στο οποίο θέλετε να εστιάσει η κάμερα.
- 2 Πατήστε το κουμπί 
  - Για να τραβήξετε μια φωτογραφία κατά την εγγραφή βίντεο, πατήστε το κουμπί .
  - Για να διακόψετε προσωρινά την εγγραφή βίντεο, πατήστε το κουμπί . Για να συνεχίσετε την εγγραφή βίντεο, πατήστε το κουμπί .
- 3 Πατήστε το κουμπί  για να τερματίσετε την εγγραφή βίντεο.

## Προσαρμογή των επιλογών της κάμερας

Μπορείτε να προσαρμόσετε πλήθος επιλογών κάμερας έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις προτιμήσεις σας.

Πατήστε το κουμπί  σε οποιαδήποτε οθόνη.



- Οι διαθέσιμες επιλογές διαφέρουν ανάλογα με την επιλεγμένη (μπροστινή ή πίσω) κάμερα και την επιλεγμένη λειτουργία κάμερας.

**Μέγεθος  
φωτογραφίας**

Επιλέξτε τιμές για το λόγο διαστάσεων και το μέγεθος προκειμένου να τραβήξετε φωτογραφίες.

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Ανάλυση βίντεο</b>     | Επιλέξτε τιμές για την ανάλυση και το μέγεθος προκειμένου να εγγραφείτε βίντεο.  |
| <b>HDR</b>                | Αποτυπώστε φωτογραφίες με ζωηρά χρώματα και δημιουργήστε εφέ αντιστάθμισης ακόμα κι όταν τραβάτε με κόντρα φως. Αυτές οι λειτουργίες παρέχονται από την τεχνολογία υψηλού δυναμικού εύρους (HDR) με την οποία είναι εξοπλισμένη η κάμερα της συσκευής. |
| <b>Αντιστρ. Χρονόμ.</b>   | Ορίστε τον χρονοδιακόπτη για αυτόματη λήψη φωτογραφιών μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.  |
| <b>Εφαρμογή 'Cheese'</b>  | Τραβήξτε φωτογραφίες με φωνητικές εντολές.   |
| <b>Τοποθεσία ετικέτας</b> | Αποθηκεύστε την εικόνα με δεδομένα τοποθεσίας GPS.   |
| <b>Πλέγμα</b>             | Εμφανίστε στην οθόνη καθοδηγητικά πλέγματα για λήψη φωτογραφιών ή εγγραφή βίντεο βάσει των οριζόντιων και κατακόρυφων γραμμών αναφοράς.  |
| <b>Αποθήκευση</b>         | Επιλέξτε οποιονδήποτε Εσωτερ. αποθ. χώρος και Κάρτα SD. (Διαθέσιμη επιλογή όταν έχει εισαχθεί η κάρτα μνήμης.)   |
| <b>Απλή προβολή</b>       | Αποκρύψτε όλα τα μενού από την οθόνη της κάμερας.  |

## Πρόσθετες επιλογές στην μπροστινή κάμερα


|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Selfie</b>                | <p>Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις selfie.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Λήψη με χειρονομία χεριού:</b> Πραγματοποιήστε λήψη με χρήση της λειτουργίας Λήψη με χειρονομία.</li> <li>• <b>Αυτόματη λήψη:</b> Πραγματοποιήστε λήψη όταν η κάμερα ανιχνεύει πρόσωπο.</li> </ul> |
| <b>Αποθήκευση αναστροφής</b> | Αποθήκευση αναστροφής μετά τη λήψη selfie.  |

## Άλλες χρήσιμες λειτουργίες στην εφαρμογή κάμερας

### Πολλαπλή λήψη

Μπορείτε να τραβήξετε συνεχείς λήψεις φωτογραφιών για να δημιουργήσετε κινούμενες εικόνες.

Στην οθόνη της κάμερας, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί .



- Πραγματοποιούνται συνεχείς λήψεις με μεγάλη ταχύτητα ενώ είναι πατημένο το κουμπί .



- Μπορούν να τραβηχτούν έως τριάντα (30) διαδοχικές φωτογραφίες.

### Απλή προβολή

Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες απλά πατώντας στην οθόνη.

Πατήστε το κουμπί  > **Απλή προβολή** για να αποκρύψετε τα μενού στην οθόνη της κάμερας. Πατήστε το κουμπί  για να τα εμφανίσετε.


### ΑΕ/AF lock


Μπορείτε να σταθεροποιήσετε το τρέχον επίπεδο έκθεσης και τη θέση εστίασης πατώντας παρατεταμένα την οθόνη στην οθόνη κάμερας. Για απενεργοποίηση της λειτουργίας, πατήστε σε μια κενή περιοχή της οθόνης.



## Εναλλαγή μεταξύ καμερών

Μπορείτε να εναλλάσετε τη λειτουργία μεταξύ της μπροστινής και της πίσω κάμερας για να ταιριάζει στο περιβάλλον λήψης σας.

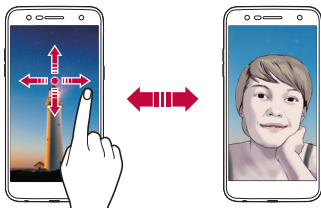

Στην οθόνη της κάμερας, πατήστε το κουμπί  ή σύρετε την οθόνη προς οποιαδήποτε κατεύθυνση για εναλλαγή ανάμεσα στην μπροστινή και την πίσω κάμερα.



- Χρησιμοποιήστε την μπροστινή κάμερα για να τραβήξετε selfie. Για λεπτομέρειες, βλ. **Selfie**.

## Εναλλαγή μεταξύ τυπικής και ευρυγώνιας λήψης

Μπορείτε να επιλέξετε τυπική ή ευρυγώνια λήψη για την μπροστινή κάμερα, ώστε να τραβάτε φωτογραφίες και βίντεο ανάλογα με τις ανάγκες σας.

- Πατήστε  /  για εναλλαγή ανάμεσα στην τυπική και την ευρυγώνια λειτουργία.

## Μεγέθυνση ή σμίκρυνση

Μπορείτε να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε την οθόνη της κάμερας κατά τη λήψη φωτογραφίας ή την εγγραφή βίντεο.

- Στην οθόνη της κάμερας, ενώστε ή απομακρύνετε τα δύο δάκτυλά σας για μεγέθυνση ή σμίκρυνση και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τη γραμμή κύλισης +/- που εμφανίζεται.



- Η λειτουργία ζουμ δεν είναι διαθέσιμη όταν χρησιμοποιείτε την μπροστινή κάμερα.

## Selfie

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την μπροστινή κάμερα για να δείτε το πρόσωπό σας στην οθόνη και να τραβήξετε selfie.


### Λήψη με χειρονομία χεριού


Μπορείτε να τραβήξετε selfie κάνοντας χειρονομίες.

Ανοίξτε την παλάμη σας στραμμένη προς την μπροστινή κάμερα και, έπειτα, κλείστε τα δάκτυλά σας σε γροθιά.

Μπορείτε επίσης να κλείσετε τα δάκτυλά σας σε γροθιά και να τα ανοίξετε έχοντας την παλάμη σας στραμμένη προς την μπροστινή κάμερα.

- Σε τρία δευτερόλεπτα πραγματοποιείται λήψη φωτογραφίας.

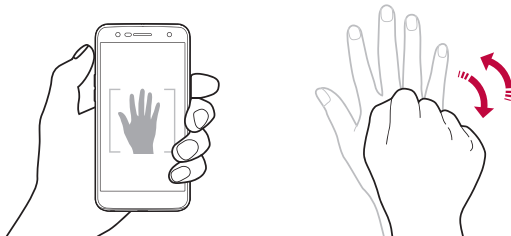

- Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, μεταβείτε στην μπροστινή κάμερα και πατήστε το κουμπί  > Selfie > Λήψη με χειρονομία χεριού.
- Βεβαιωθείτε ότι η παλάμη σας και η γροθιά σας βρίσκονται εντός της γραμμής αναφοράς για να μπορεί η κάμερα να τις αναγνωρίσει.
- Αυτή λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη παράλληλα με τη χρήση ορισμένων λειτουργιών της κάμερας.

## Αυτόματη λήψη

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ανίχνευσης προσώπου για να τραβήξετε selfie γρήγορα κι εύκολα. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή έτσι ώστε, όταν κοιτάτε την οθόνη, η μπροστινή κάμερα ανιχνεύει το πρόσωπό σας και τραβάει αυτόματα μια selfie.


- Το λευκό καθοδηγητικό πλαίσιο εμφανίζεται όταν η μπροστινή κάμερα ανιχνεύσει το πρόσωπό σας. Αν το θέμα εντός του καθοδηγητικού πλαισίου σταματήσει να κινείται, το χρώμα του καθοδηγητικού πλαισίου γίνεται μπλε και, στη συνέχεια, η κάμερα τραβάει μια φωτογραφία.




- Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, μεταβείτε στην μπροστινή κάμερα και πατήστε το κουμπί  > Selfie > Αυτόματη λήψη.

## Μεσοδιάστημα λήψης

Μπορείτε να τραβήξετε selfies σε κάποιο μεσοδιάστημα.


Κατά τη χρήση της μπροστινής κάμερας, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί . Εναλλακτικά, ανοίξτε την παλάμη σας στην κάμερα και, έπειτα, κλείστε τα δάκτυλά σας γρήγορα σε γροθιά επαναλαμβάνοντας την ίδια κίνηση δύο φορές.


- Τέσσερις φωτογραφίες λαμβάνονται με μεσοδιάστημα περίπου δύο δευτερολέπτων μετά από χρονοκαθυστέρηση τριών δευτερολέπτων.

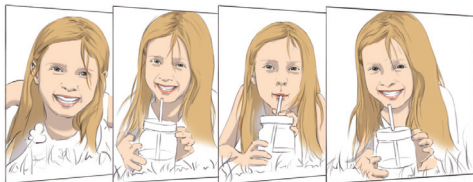


## Προβολή χειρονομίας

Αφού τραβήξετε μια selfie με την μπροστινή κάμερα, μπορείτε να την δείτε άμεσα σε προεπισκόπηση φέρνοντας την οθόνη κοντά στο πρόσωπό σας.

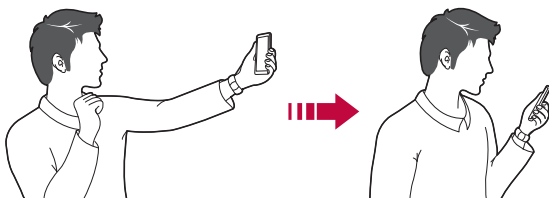

- Πατήστε  > Προβολή χειρονομίας για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Προβολής χειρονομίας.
- Κάθε φορά που πραγματοποιείται λήψη μιας φωτογραφίας διατίθεται μόνο μία προεπισκόπηση.
- Εάν περιστρέψετε τη συσκευή ενώ βρίσκεστε στην οθόνη προεπισκόπησης, η οθόνη θα επιστρέψει στη λειτουργία κάμερας.

## Αποθήκευση αναστροφής

Προτού τραβήξετε μια φωτογραφία με την μπροστινή κάμερα, πατήστε το κουμπί  > **Αποθήκευση αναστροφής**. Πραγματοποιείται οριζόντια αναστροφή της εικόνας.





- Όταν χρησιμοποιείτε την μπροστινή κάμερα, μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο λήψης των selfies στις επιλογές της κάμερας. Για λεπτομέρειες, βλ. *Προσαρμογή των επιλογών της κάμερας*.

## Άλμπουμ

### Επισκόπηση Άλμπουμ

Για τις φωτογραφίες και τα βίντεο που έχουν αποθηκευτεί στη συσκευή σας παρέχονται δυνατότητες προβολής και διαχείρισής τους.

1 Πατήστε το κουμπί  > .

- Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που έχουν αποθηκευτεί εμφανίζονται ανά φάκελο.

2 Πατήστε έναν φάκελο και επιλέξτε ένα αρχείο.

- Προβάλλετε το επιλεγμένο αρχείο σε λειτουργία πλήρους οθόνης.
- Κατά την προβολή μιας φωτογραφίας, σύρετε το δάκτυλό σας προς τα αριστερά ή δεξιά για να δείτε την προηγούμενη ή την επόμενη φωτογραφία.
- Κατά την προβολή ενός βίντεο, σύρετε το δάκτυλό σας προς τα αριστερά ή δεξιά για κίνηση του βίντεο προς τα πίσω ή προς τα εμπρός.




- Ορισμένες μορφές αρχείων ενδέχεται να μην υποστηρίζονται ανάλογα με το εγκατεστημένο λογισμικό.
- Ενδέχεται να μην είναι δυνατό το άνοιγμα ορισμένων αρχείων εξαιτίας της κωδικοποίησής τους.
- Αρχεία που υπερβαίνουν το επιτρεπόμενο όριο μεγέθους ενδέχεται να προκαλέσουν σφάλματα.

## Προβολή φωτογραφιών

Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.

Προσθήκη ή διαγραφή αγαπημένων.

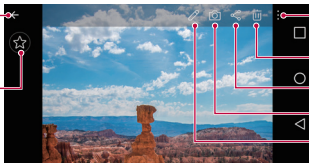

Πρόσβαση σε άλλες επιλογές.

Διαγραφή εικόνων.

Κοινή χρήση εικόνων.




Έναρξη της κάμερας.

Επεξεργασία εικόνων.



- Για να προβάλετε τα στοιχεία μενού, πατήστε απαλά πάνω στην οθόνη. Για να αποκρύψετε τα στοιχεία μενού, πατήστε ξανά πάνω στην οθόνη.

## Επεξεργασία φωτογραφιών


- 1 Όσο βλέπετε μια φωτογραφία, πατήστε το κουμπί .
- 2 Χρησιμοποιήστε πλήθος εφέ και εργαλείων για να επεξεργαστείτε τη φωτογραφία.
- 3 Πατήστε το κουμπί  για να εφαρμόσετε τις αλλαγές.
- 4 Πατήστε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ** για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.
  - Οι αλλαγές αντικατασταθούν το αρχικό αρχείο.
  - Για να αποθηκεύσετε την επεξεργασμένη φωτογραφία ως ξεχωριστό αρχείο, πατήστε το κουμπί  > **Αποθήκευση αντιγράφου**.

## Αναπαραγωγή βίντεο

Προσθήκη σε ή κατάργηση από τα αγαπημένα.

προσαρμόστε την ένταση του ήχου.

Επιστροφή του βίντεο στην αρχή.

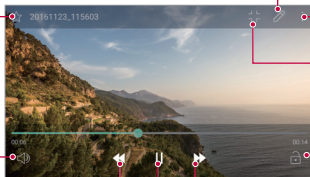

Επεξεργασία βίντεο.

Πρόσβαση σε άλλες επιλογές.

Άνοιγμα με QSlide.

Κλειδωμα ή ξεκλειδωμα οθόνης.

Γρήγορη προώθηση του βίντεο.




Παύση ή αναπαραγωγή βίντεο.



- Για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου, σύρετε τη δεξιά πλευρά της οθόνης βίντεο προς τα επάνω ή προς τα κάτω.
- Για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα της οθόνης, σύρετε την αριστερή πλευρά της οθόνης βίντεο προς τα επάνω ή προς τα κάτω.



## Διαγραφή αρχείων

Μπορείτε να διαγράψετε αρχεία χρησιμοποιώντας μία από τις παρακάτω επιλογές:

- Πατήστε παρατεταμένα πάνω σε ένα αρχείο από τη λίστα αρχείων και, έπειτα, επιλέξτε **Διαγραφή**.
- Πατήστε το κουμπί  από τη λίστα αρχείων και διαγράψτε τα αρχεία που θέλετε.
- Τα διαγραμμένα αρχεία μεταφέρονται αυτόματα στη διαδρομή **Κάδος απορριμμάτων** και μπορεί να πραγματοποιηθεί επαναφορά τους στο Άλμπουμ εντός 7 ημερών.
- Στο Άλμπουμ, πατήστε το κουμπί  > **Κάδος απορριμμάτων**. Πατήστε το κουμπί  για να διαγράψετε πλήρως τα αρχεία. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν είναι δυνατή η επαναφορά των αρχείων.


## Κοινοποίηση αρχείων

Μπορείτε να κοινοποιήσετε ένα αρχείο χρησιμοποιώντας μία από τις παρακάτω επιλογές:

- Αν βλέπετε μια φωτογραφία, πατήστε το κουμπί  για να κοινοποιήσετε το αρχείο χρησιμοποιώντας τη μέθοδο που θέλετε.
- Πατήστε το κουμπί  από τη λίστα αρχείων για να επιλέξετε αρχεία και να τα κοινοποιήσετε χρησιμοποιώντας τη μέθοδο που θέλετε.

# Μουσική

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή και διαχείριση τραγουδιών ή άλμπουμ μουσικής.

- 1 Πατήστε το κουμπί  > **LG** > **Μουσική**.
- 2 Επιλέξτε μια κατηγορία.
- 3 Επιλέξτε ένα αρχείο μουσικής.





- Ορισμένες μορφές αρχείων ενδέχεται να μην υποστηρίζονται ανάλογα με το εγκατεστημένο λογισμικό.
- Αρχεία που υπερβαίνουν το επιτρεπόμενο όριο μεγέθους ενδέχεται να προκαλέσουν σφάλματα.
- Τα αρχεία μουσικής ενδέχεται να προστατεύονται από διεθνείς κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων ή τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων. Για να αντιγράψετε κάποιο αρχείο μουσικής, μπορεί να χρειαστεί να λάβετε νόμιμη άδεια. Για να πραγματοποιήσετε λήψη ή αντιγραφή ενός αρχείου μουσικής, ελέγξτε πρώτα τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων στη χώρα όπου βρίσκεστε.
- Αυτό το μοντέλο υποστηρίζει αναπαραγωγή ήχου Hi-Fi. Τα αρχεία ήχου Hi-Fi εμφανίζονται με το εικονίδιο Hi-Fi.

## E-mail

### Email - Παρουσίαση


Μπορείτε να καταχωρίσετε ένα λογαριασμό email στη συσκευή σας και, στη συνέχεια, μπορείτε να παρακολουθείτε και να στέλνετε email από τη συσκευή σας.



- Εάν χρησιμοποιείτε δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, μπορεί να επιβαρυνθείτε με χρεώσεις για τη χρήση δεδομένων, ανάλογα με το πρόγραμμα χρεώσεων που έχετε επιλέξει. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον πάροχο υπηρεσιών.


### Καταχώριση λογαριασμών email


Όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή email για πρώτη φορά, πρέπει να καταχωρίσετε τον λογαριασμό email σας.

- 1 Πατήστε το κουμπί  > E-mail.
- 2 Επιλέξτε έναν πάροχο υπηρεσιών email.
- 3 Εισαγάγετε τη διεύθυνση email σας και τον κωδικό πρόσβασης, και πατήστε **ΕΠΟΜΕΝΟ** για να καταχωρίσετε τον λογαριασμό σας.


- Για να καταχωρίσετε με μη αυτόματο τρόπο ένα λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πατήστε **ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ**.

## Διαχείριση λογαριασμών email


Για να δείτε ή να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις για τον λογαριασμό email σας, πατήστε το κουμπί  > **Ρυθμίσεις**.

- Για να προσθέσετε έναν λογαριασμό, πατήστε **Προσθήκη λογαριασμού**.
- Για να διαγράψετε έναν λογαριασμό, πατήστε το κουμπί  > **Κατάργηση λογαριασμού**.





## Άνοιγμα άλλου λογαριασμού email

Εάν έχουν καταχωριστεί πολλοί λογαριασμοί email και θέλετε να δείτε έναν άλλο λογαριασμό, πατήστε το κουμπί  και επιλέξτε έναν λογαριασμό από τη λίστα.

## Έλεγχος email

- 1 Πατήστε το κουμπί  και επιλέξτε ένα γραμματοκιβώτιο.
- 2 Επιλέξτε ένα email από τη λίστα email.
  - Εμφανίζεται το μήνυμα email.

## Αποστολή email



- 1 Πατήστε το κουμπί .
- 2 Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση email του παραλήπτη.
- 3 Πληκτρολογήστε το θέμα και το κείμενο.
  - Για να επισυνάψετε αρχεία, πατήστε το κουμπί .
  - Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε προαιρετικά στοιχεία μενού, πατήστε το κουμπί .
- 4 Πατήστε το κουμπί  για να στείλετε το email.

# Ημερολόγιο


## Ημερολόγιο - Παρουσίαση

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το ημερολόγιο για τη διαχείριση συμβάντων και εργασιών.

## Προσθήκη συμβάντων

- 1 Πατήστε το κουμπί  > **Ημερολόγιο**.
- 2 Επιλέξτε μια ημερομηνία και πατήστε το κουμπί .
- 3 Εισαγάγετε λεπτομέρειες συμβάντος και πατήστε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**.
  - Εάν πατήσετε μια ημερομηνία από το ημερολόγιο και η ημερομηνία αυτή περιέχει ήδη συμβάντα, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο που δείχνει μια λίστα με τα συμβάντα. Πατήστε πάνω σε ένα συμβάν από το αναδυόμενο παράθυρο για να δείτε τα στοιχεία για αυτό.

## Συγχρονισμός συμβάντων


Πατήστε το κουμπί  > **Ημερολόγια για συγχρονισμό** και επιλέξτε ένα ημερολόγιο για συγχρονισμό.





- Όταν τα συμβάντα σας αποθηκεύονται από τη συσκευή σας στο λογαριασμό Google, τότε συγχρονίζονται αυτόματα και με το ημερολόγιο Google. Στη συνέχεια, μπορείτε να συγχρονίσετε άλλες συσκευές με το ημερολόγιο Google, προκειμένου τα συμβάντα σε αυτές τις συσκευές να είναι ίδια με τη συσκευή σας και να μπορείτε να τα διαχειρίζεστε στις συσκευές.

## Event Pocket


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Τσέπη εκδήλωσης για να δημιουργήσετε συμβάντα.

Πατήστε το κουμπί  για να ανοίξετε τη λειτουργία Τσέπη εκδήλωσης και, έπειτα, σύρετε περιεχόμενο σε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο.

- : Διαχειριστείτε εικόνες, κείμενο, σημειωματάρια και προσωρινά αποθηκευμένα συμβάντα. Μπορείτε επίσης να κοινοποιείτε κείμενο, εικόνες και σημειωματάρια από κάποια άλλη εφαρμογή και να τα αποθηκεύετε στην τσέπη. Εάν πατήσετε **ΤΣΕΠΗ** κατά τη δημιουργία ενός συμβάντος, το συμβάν θα αποθηκευτεί προσωρινά στην τσέπη.
- : Διαχειριστείτε εργασίες χωρίς προθεσμία, όπως συμβάντα.

## Αριθμομηχανή



Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δύο τύπους υπολογιστών: το απλό κομπιουτεράκι και τη μηχανική αριθμομηχανή.

- 1 Πατήστε το κουμπί  > **Εργαλεία** > **Αριθμομηχανή**.
- 2 Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να κάνετε έναν υπολογισμό.
  - Για να χρησιμοποιήσετε την επιστημονική αριθμομηχανή, σύρετε την πράσινη γραμμή κύλισης που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά της οθόνης προς τα αριστερά.
  - Για επανεκκίνηση ενός υπολογισμού, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **DEL**.


## Ρολόι

### Αφύπνιση

Μπορείτε να ορίσετε να χτυπήσει το ξυπνητήρι μια καθορισμένη ώρα.


- 1 Πατήστε το κουμπί  > **Ρολόι** > **Αφύπνιση**.
- 2 Πατήστε το κουμπί  για να προσθέσετε μια νέα αφύπνιση.
- 3 Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις αφύπνισης και πατήστε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**.



- Εάν επιλέξετε μια καταχώριση αφύπνισης που είχε ρυθμιστεί στο παρελθόν, μπορείτε να επεξεργαστείτε τα στοιχεία της.
- Για να διαγράψετε μια επιλογή αφύπνισης, πατήστε το κουμπί  στο επάνω μέρος της οθόνης. Εναλλακτικά, πατήστε παρατεταμένα την αφύπνιση.


## Παγκόσμιο ρολόι

Μπορείτε να δείτε την τρέχουσα ώρα στις πόλεις σε όλο τον κόσμο.

- 1 Πατήστε το κουμπί  > **Ρολόι** > **Παγκόσμιο ρολόι**.
- 2 Πατήστε το κουμπί  και προσθέστε μια πόλη.


## Αντιστρ. Χρονόμ.

Μπορείτε να ορίσετε να χτυπήσει το ξυπνητήρι μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.

- 1 Πατήστε το κουμπί  > **Ρολόι** > **Αντιστρ. Χρονόμ.**
- 2 Ρυθμίστε την ώρα και πατήστε **Έναρξη**.
  - Για προσωρινή διακοπή του χρονοδιακόπτη, πατήστε **Παύση**. Για συνέχιση του χρονοδιακόπτη, πατήστε **Συνέχεια**.
  - Για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις του χρονοδιακόπτη, πατήστε **Επαναφορά**.
- 3 Πατήστε **Διακοπή** για να διακόψετε το χρονοδιακόπτη αφύπνισης.

## Χρονόμετρο

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χρονόμετρο για να μετρήσετε τον χρόνο για έναν γύρο.

- 1 Πατήστε το κουμπί  > **Ρολόι** > **Χρονόμετρο**.
- 2 Πατήστε **Έναρξη** για να ξεκινήσετε το χρονόμετρο.
  - Για να μετρήσετε τον χρόνο για έναν γύρο, πατήστε **Lap**.
- 3 Πατήστε **Παύση** για να διακόψετε προσωρινά το χρονόμετρο.
  - Για να συνεχίσει το χρονόμετρο, πατήστε **Συνέχεια**.
  - Για να διαγράψετε όλες τις εγγραφές και να ξεκινήσετε από την αρχή το χρονόμετρο, πατήστε **Επαναφορά**.



# Λήψεις

Μπορείτε να προβάλλετε, να διαγράψετε ή να μοιραστείτε αρχεία που έχετε κατεβάσει από το Internet ή από τις εφαρμογές.

Πατήστε το κουμπί  > **Εργαλεία** > **Λήψεις**.







## Διαχείριση αρχείων

Για τα αρχεία που έχουν αποθηκευτεί στη συσκευή σας ή στο cloud παρέχονται δυνατότητες προβολής και διαχείρισης.

- 1 Πατήστε το κουμπί  > **Εργαλεία** > **Διαχείριση αρχείων**.
- 2 Πατήστε το κουμπί  και επιλέξτε την επιθυμητή τοποθεσία αποθήκευσης.

## Φωνητ. εγγραφή

Μπορείτε να ηχογραφήσετε και να αποθηκεύσετε τη φωνή σας ή τη φωνή άλλων από σημαντικά γεγονότα. Έπειτα, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή ή κοινοποίηση των φωνητικών αυτών αρχείων.

- 1 Πατήστε το κουμπί  > **Εργαλεία** > **Φωνητ. εγγραφή**.
- 2 Πατήστε το κουμπί 
  - Για να διακόψετε προσωρινά την ηχογράφιση, πατήστε το κουμπί .
  - Για να αποθηκεύσετε στοιχεία τοποθεσίας για την ηχογράφιση, πατήστε το κουμπί **Τοποθεσία**.
  - Για να συγχρονίσετε και να αποθηκεύσετε τις λεπτομέρειες διάρκειας του συμβάντος που προσθέσατε στο Ημερολόγιο, πατήστε **Συμβάν**.
- 3 Πατήστε το κουμπί  για να τερματίσετε την ηχογράφιση.
  - Το αρχείο αποθηκεύεται αυτόματα και εμφανίζεται η οθόνη προεπισκόπησης της ηχογράφισης.
- 4 Πατήστε το κουμπί 
  - Εάν πατήσετε το κουμπί , θα εμφανιστούν τα αρχεία ηχογραφημένης φωνής. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή ενός αρχείου ηχογραφημένης φωνής από τη λίστα.

# Ραδιόφωνο FM

Μπορείτε να ακούσετε ραδιόφωνο FM.


Πατήστε το κουμπί  > Εργαλεία > Ραδιόφωνο FM.



- Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την εφαρμογή, πρέπει πρώτα να συνδέσετε τα ακουστικά στη συσκευή. Τα ακουστικά λειτουργούν ως ραδιοφωνική κεραία.
- Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην υποστηρίζεται σε ορισμένες περιοχές.

# Εκπομπή κυψέλης

Μπορείτε να δείτε τις εκπομπές κειμένου σε πραγματικό χρόνο σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως τυφώνες, πλημμύρες και σεισμούς.

Πατήστε το κουμπί  > Εργαλεία > Εκπομπή κυψέλης.

# Επαφές


## Επαφές - Παρουσίαση

Μπορείτε να αποθηκεύσετε και να διαχειριστείτε τις επαφές.

Πατήστε το κουμπί  > LG > Επαφές.


## Προσθήκη επαφών

### Προσθήκη νέων επαφών

- 1 Στην οθόνη της λίστας επαφών, πατήστε το κουμπί .
- 2 Εισαγάγετε τα στοιχεία επικοινωνίας και πατήστε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ.

### Εισαγωγή επαφών

Μπορείτε να εισαγάγετε επαφές από μια άλλη συσκευή αποθήκευσης.

- 1 Στην οθόνη της λίστας επαφών, πατήστε το κουμπί  > Διαχείριση επαφών > Εισαγωγή.

- 2 Επιλέξτε τις τοποθεσίες προέλευσης και προορισμού για την επαφή που προορίζεται για εισαγωγή και πατήστε **OK**.
- 3 Επιλέξτε τις επαφές και πατήστε **ΕΙΣΑΓΩΓΗ**.

## Προσθήκη επαφών στη λίστα ταχείας κλήσης

- 1 Στην οθόνη της λίστας επαφών, πατήστε το κουμπί **⋮** > **Ταχεία κλήση**.
- 2 Πατήστε **Προσθήκη επαφής** από έναν αριθμό ταχείας κλήσης.
- 3 Επιλέξτε μια επαφή.


## Αναζήτηση επαφών

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση επαφών χρησιμοποιώντας μία από τις παρακάτω επιλογές:

- Στην οθόνη της λίστας επαφών, πληκτρολογήστε το όνομα μιας επαφής στο πλαίσιο αναζήτησης.
- Πραγματοποιήστε κύλιση της λίστας επαφών προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
- Από το ευρετήριο στην οθόνη της λίστας επαφών, επιλέξτε το αρχικό γράμμα για μια επαφή.

## Λίστα επαφών

### Επεξεργασία επαφών

- 1 Στην οθόνη της λίστας επαφών, επιλέξτε μια επαφή.
- 2 Στην οθόνη λεπτομερειών επαφών, πατήστε το κουμπί  και επεξεργαστείτε τις λεπτομέρειες.
- 3 Πατήστε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ** για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

### Διαγραφή επαφών

Μπορείτε να διαγράψετε επαφές χρησιμοποιώντας μία από τις παρακάτω επιλογές:

- Στην οθόνη της λίστας επαφών, πατήστε παρατεταμένα μια επαφή που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, πατήστε **Διαγραφή επαφής**.
- Πατήστε το κουμπί **⋮** > **Διαγραφή** στην οθόνη της λίστας επαφών.

## Προσθήκη αγαπημένων

Μπορείτε να καταχωρίσετε τις επαφές που χρησιμοποιείτε συχνά ως αγαπημένες.

- 1 Στην οθόνη της λίστας επαφών, επιλέξτε μια επαφή.
- 2 Στην οθόνη λεπτομερειών επαφών, πατήστε το κουμπί ☆.

## Δημιουργία ομάδων

- 1 Στην οθόνη της λίστας επαφών, πατήστε **Ομάδες** > : > **Νέα ομάδα**.
- 2 Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα για την ομάδα.
- 3 Πατήστε **Προσθήκη μελών**, επιλέξτε επαφές και πατήστε **ΠΡΟΣΘΗΚΗ**.
- 4 Πατήστε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ** για να αποθηκεύσετε τη νέα ομάδα.

## LG SmartWorld

Μπορείτε να κατεβάσετε μια μεγάλη γκάμα παιχνιδιών, ηχητικού περιεχομένου, εφαρμογών και γραμματοσειρών που παρέχονται από την LG Electronics. Προσαρμόστε τη συσκευή ανάλογα με τις προτιμήσεις σας χρησιμοποιώντας τα θέματα της αρχικής οθόνης και τις γραμματοσειρές.




- Εάν χρησιμοποιείτε δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, μπορεί να επιβαρυνθείτε με χρεώσεις για τη χρήση δεδομένων, ανάλογα με το πρόγραμμα χρεώσεων που έχετε επιλέξει.
- Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

- 1 Πατήστε το κουμπί ○ > **LG > SmartWorld**.
- 2 Πατήστε ≡ > **Λογαριασμοί LG** και συνδεθείτε.
- 3 Επιλέξτε και κατεβάστε στοιχεία περιεχομένου.



## Λήψη της εφαρμογής SmartWorld

Εάν η εφαρμογή **SmartWorld** δεν έχει εγκατασταθεί, ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να την κατεβάσετε.

- 1 Πατήστε το κουμπί  > **Ρυθμίσεις** > **Γενικές** > **Σχετικά με το τηλέφωνο** > **Κέντρο ενημέρωσης** > **Ενημέρωση εφαρμογής**.
- 2 Από τη λίστα, επιλέξτε **SmartWorld** και πατήστε **Λήψη**.



## Εργασίες

Μπορείτε να δηλώνετε εργασίες στη συσκευή σας για εύκολη διαχείριση προγραμμάτων.

- 1 Πατήστε το κουμπί  > **LG** > **Εργασίες**.
- 2 Πατήστε το κουμπί  για να προσθέσετε μια εργασία.
- 3 Εισαγάγετε λεπτομέρειες εργασίας και, στη συνέχεια, πατήστε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**.

## LG Backup

Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας, να ανακτήσετε και να μεταφέρετε δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας.

- 1 Πατήστε το κουμπί  > **Διαχείριση** > **LG Backup**.  
Μπορείτε επίσης να πατήσετε το κουμπί  > **Ρυθμίσεις** > **Γενικές** > **Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας & επαναφορά** > **LG Backup**.
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να επιλέξετε εάν θα δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σε προκαθορισμένο φάκελο αντιγράφων ασφαλείας στη συσκευή ή εάν θα αντιγράψετε τα δεδομένα σε άλλες συσκευές.



- Με την επαναφορά της συσκευής σας ενδέχεται να διαγραφούν αρχεία αντιγράφων ασφαλείας που έχουν αποθηκευτεί στον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης. Για να ελαχιστοποιηθεί η απώλεια δεδομένων, αντιγράψτε σημαντικά αρχεία αντιγράφων ασφαλείας από τον φάκελο LG Backup στον τοπικό χώρο αποθήκευσης ενός υπολογιστή ή σε μια εξωτερική μονάδα αποθήκευσης.




- Δεν θα δημιουργηθούν αντίγραφα ασφαλείας για τα δεδομένα σε έναν λογαριασμό Google. Όταν συγχρονίζετε τον λογαριασμό σας στο Google, τα δεδομένα των εφαρμογών Google, των επαφών Google, του ημερολογίου Google, της εφαρμογής σημειώσεων Google και οι εφαρμογές που έχετε κατεβάσει από το κατάστημα Play Store αποθηκεύονται αυτόματα στην εφαρμογή Drive.
- Τα αρχεία αντιγράφων ασφαλείας με επέκταση \*.lbf αποθηκεύονται στον φάκελο LG Backup στην κάρτα μνήμης ή στον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης.
- Φορτίστε πλήρως την μπαταρία πριν από τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ή την επαναφορά δεδομένων για να αποφευχθεί η άσκοπη απενεργοποίηση της συσκευής κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

## RemoteCall Service

Μπορεί να γίνει απομακρυσμένη διάγνωση της συσκευής σας για την επίλυση των προβλημάτων. Αρχικά, καλέστε το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της LG ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:



- Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πρέπει πρώτα να συμφωνήσετε με τους όρους χρήσης της λειτουργίας.
- Εάν χρησιμοποιείτε δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, μπορεί να επιβαρυνθείτε με χρεώσεις για τη χρήση δεδομένων, ανάλογα με το πρόγραμμα χρεώσεων που έχετε επιλέξει.

- 1 Πατήστε το κουμπί  > **Διαχείριση > RemoteCall Service.**
- 2 Πραγματοποιήστε κλήση προς το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της LG.
- 3 Όταν απαντηθεί η κλήση, ακολουθήστε τις οδηγίες του συνεργάτη επισκευών για να εισαγάγετε έναν εξαψήφιο αριθμό πρόσβασης.
  - Εκτελείται απομακρυσμένη σύνδεση στη συσκευή σας και ξεκινάει η απομακρυσμένη υποστήριξη.

## Facebook

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης για ενημέρωση, προβολή και κοινοποίηση αναρτήσεων, φωτογραφιών και βίντεο με τις συνδεδεμένες επαφές σας.

Πατήστε το κουμπί  > **Προτεινόμενη** > **Facebook**.

## Instagram

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης για την καταγραφή και κοινοποίηση φωτογραφιών και βίντεο. Μπορείτε επίσης να εφαρμόσετε εφέ φίλτρων για να κάνετε τις φωτογραφίες και τα βίντεο πιο δημιουργικά και πιο ενδιαφέροντα.

Πατήστε το κουμπί  > **Προτεινόμενη** > **Instagram**.

## Evernote

Μπορείτε να καταγράψετε και να συγκεντρώσετε σημαντικές πληροφορίες και στη συνέχεια να τις μοιραστείτε με άλλες συσκευές που υποστηρίζουν **Evernote**.

Πατήστε  > **Προτεινόμενη** > **Evernote**.

## Chrome

Μπορείτε να συνδεθείτε στο Chrome και να πραγματοποιήσετε εισαγωγή των δεδομένων από καρτέλες που είναι ανοιχτές, από σελιδοδείκτες και τη γραμμή διευθύνσεων από έναν υπολογιστή στη συσκευή σας.

# Εφαρμογές Google

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εφαρμογές Google ορίζοντας ένα λογαριασμό Google. Όταν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή Google για πρώτη φορά, εμφανίζεται ένα παράθυρο καταχώρισης λογαριασμού Google. Εάν δεν έχετε λογαριασμό Google, δημιουργήστε έναν από τη συσκευή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση μιας εφαρμογής, συμβουλευτείτε τη Βοήθεια στην ίδια την εφαρμογή.



- Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να μην λειτουργούν, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

## Έγγραφα

Μπορείτε να δημιουργήσετε έγγραφα ή να επεξεργαστείτε έγγραφα που έχουν δημιουργηθεί στο Internet ή από μια άλλη συσκευή. Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση και επεξεργασία έγγραφων με άλλους.

## Google Drive

Μπορείτε να ανεβάσετε, να αποθηκεύσετε, να ανοίξετε, να μοιραστείτε και να οργανώσετε αρχεία από τη συσκευή σας. Οι εφαρμογές έχουν πρόσβαση σε αρχεία από οπουδήποτε, συμπεριλαμβανομένων περιβαλλόντων στο Internet και τοπικά.

## Duo

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε βιντεοκλήση με την οικογένεια, τους φίλους και οποιονδήποτε άλλον χρησιμοποιεί αυτήν την εφαρμογή.

## Gmail

Μπορείτε να καταχωρίσετε τον λογαριασμό email Google στη συσκευή σας για να παρακολουθείτε και να στέλνετε email.

## Google

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Google για αναζήτηση ιστοσελίδων, εικόνων, νέων και πολλών άλλων μέσω της πληκτρολόγησης ή της εκφώνησης λέξεων-κλειδιών.

## Χάρτες

Μπορείτε να βρείτε την τρέχουσα θέση σας ή τη θέση μιας τοποθεσίας στον χάρτη. Μπορείτε να δείτε γεωγραφικές πληροφορίες.

## Φωτογραφίες

Μπορείτε να δείτε ή να μοιραστείτε φωτογραφίες ή άλμπουμ που έχουν αποθηκευτεί στη συσκευή σας.

## Ταινίες και TV Play

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον λογαριασμό σας Google για ενοικίαση ή αγορά ταινιών. Μπορείτε να αγοράσετε περιεχόμενο για αναπαραγωγή παντού.

## Μουσική Play

Μπορείτε να αγοράσετε αρχεία μουσικής από το **Play Store** και να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή των αρχείων μουσικής που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας.

## Υπολογιστικά φύλλα

Μπορείτε να δημιουργήσετε υπολογιστικά φύλλα ή να επεξεργαστείτε υπολογιστικά φύλλα που έχουν δημιουργηθεί στο Internet ή από μια άλλη συσκευή. Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση και επεξεργασία υπολογιστικών φύλλων με άλλους.

## Παρουσιάσεις

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια παρουσίαση ή να επεξεργαστείτε το περιεχόμενο μιας παρουσίασης που έχει δημιουργηθεί στο Internet ή από μια άλλη συσκευή. Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση και επεξεργασία του περιεχομένου παρουσιάσεων με άλλους.

## YouTube

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση και αναπαραγωγή βίντεο. Μπορείτε επίσης να ανεβάσετε βίντεο στο YouTube για να τα μοιραστείτε με άτομα σε όλο τον κόσμο.



04



**Ρυθμίσεις**

# Ρυθμίσεις

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της συσκευής σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

Πατήστε το κουμπί  > **Ρυθμίσεις**.




- Πατήστε το κουμπί  και εισαγάγετε μια λέξη κλειδί στο πλαίσιο αναζήτησης για να αποκτήσετε πρόσβαση σε κάποιο στοιχείο ρύθμισης.
- Πατήστε το κουμπί  για να αλλάξετε τη λειτουργία προβολής. Στο πλαίσιο αυτών των οδηγιών χρήσης, θεωρείται ότι χρησιμοποιείτε την **Προβολή καρτέλας**.

## Δίκτυα

### Wi-Fi

Μπορείτε να συνδεθείτε με κοντινές συσκευές μέσω δικτύου Wi-Fi.

#### Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Δίκτυα > Wi-Fi**.
- 2 Αγγίξτε το κουμπί  για ενεργοποίηση.
  - Τα διαθέσιμα δίκτυα Wi-Fi εμφανίζονται αυτόματα.
- 3 Επιλέξτε ένα δίκτυο.
  - Μπορεί να χρειαστεί να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης του δικτύου Wi-Fi.
  - Η συσκευή παραλείπει αυτήν τη διαδικασία για δίκτυα Wi-Fi στα οποία είχε συνδεθεί στο παρελθόν. Εάν δεν θέλετε να συνδεθείτε αυτόματα σε ένα συγκεκριμένο δίκτυο Wi-Fi, πατήστε παρατεταμένα αυτό το δίκτυο και, έπειτα, πατήστε **Παράβλεψη δικτύου**.

## Ρυθμίσεις δικτύου Wi-Fi

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Δίκτυα > Wi-Fi**.

- **Μετάβαση σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας:** Εάν η λειτουργία της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας είναι ενεργοποιημένη, αλλά η συσκευή δεν μπορεί να συνδεθεί στο Internet μέσω της σύνδεσης Wi-Fi, η συσκευή συνδέεται αυτόματα στο Internet μέσω της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.
- **⋮** : Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις του δικτύου Wi-Fi.


## Wi-Fi Direct

Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας σε άλλες συσκευές που υποστηρίζουν Wi-Fi Direct για απευθείας κοινή χρήση δεδομένων με αυτές. Δεν είναι απαραίτητη η χρήση σημείου πρόσβασης. Μπορείτε να συνδεθείτε με περισσότερες από δύο συσκευές χρησιμοποιώντας Wi-Fi Direct.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Δίκτυα > Wi-Fi > ⋮ > Wi-Fi για προχωρημένους > Wi-Fi Direct**.
  - Οι κοντινές συσκευές που υποστηρίζουν Wi-Fi Direct εμφανίζονται αυτόματα.
- 2 Επιλέξτε μια συσκευή.
  - Σύνδεση πραγματοποιείται όταν η συσκευή αποδεχτεί το αίτημα σύνδεσης.




- Η μπαταρία ενδέχεται να εξαντληθεί γρηγορότερα όταν χρησιμοποιείται Wi-Fi Direct.

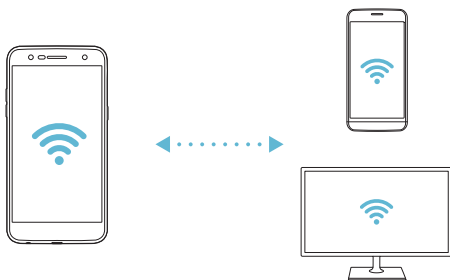

## Bluetooth

Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας σε κοντινές συσκευές που υποστηρίζουν Bluetooth για ανταλλαγή δεδομένων με αυτές. Συνδέστε τη συσκευή σας σε ένα ακουστικό και ένα πληκτρολόγιο με δυνατότητα Bluetooth. Έτσι ο έλεγχος της συσκευής θα είναι ευκολότερος.

### Σύζευξη με άλλη συσκευή

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Δίκτυα > Bluetooth**.
- 2 Αγγίξτε το κουμπί  για ενεργοποίηση.
  - Οι διαθέσιμες συσκευές εμφανίζονται αυτόματα.
  - Για να ανανεώσετε τη λίστα συσκευών, πατήστε **ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ**.




- Στη λίστα εμφανίζονται μόνο οι συσκευές που έχουν οριστεί ως ορατές.

- 3 Επιλέξτε μια συσκευή από τη λίστα.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να πραγματοποιήσετε πιστοποίηση ταυτότητας.



- Αυτό το βήμα παραλείπεται για συσκευές στις οποίες έχει υπάρξει πρόσβαση στο παρελθόν.

### Αποστολή δεδομένων μέσω Bluetooth

- 1 Επιλέξτε ένα αρχείο.
  - Μπορείτε να στείλετε αρχεία πολυμέσων ή στοιχεία επαφών.
- 2 Πατήστε το κουμπί  **Bluetooth**.
- 3 Επιλέξτε μια συσκευή προορισμού για το αρχείο.
  - Το αρχείο αποστέλλεται μόλις γίνει αποδεκτό από τη συσκευή προορισμού.




- Οι διαδικασίες κοινής χρήσης αρχείων ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το αρχείο.

## Δεδομένα κινητής τηλεφωνίας

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας. Μπορείτε επίσης να διαχειριστείτε τη χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.

### Ενεργοποίηση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Δίκτυα > Δεδομένα κινητής τηλεφωνίας**.
- 2 Αγγίξτε το κουμπί  για ενεργοποίηση.

### Προσαρμογή των ρυθμίσεων δεδομένων κινητής τηλεφωνίας

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Δίκτυα > Δεδομένα κινητής τηλεφωνίας**.
- 2 Προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:
  - **Δεδομένα κινητής τηλεφωνίας:** Ορίστε αυτήν την επιλογή για να χρησιμοποιείτε συνδέσεις δεδομένων σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.
  - **Περιορισμός χρήσης μετάδοσης δεδομένων:** Ορίστε ένα όριο για τη χρήση των δεδομένων κινητής τηλεφωνίας ώστε να μπλοκάρονται τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας αν επιτευχθεί το όριο.
  - **⋮** : Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.

## Ρυθμίσεις κλήσεων

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις κλήσεων, όπως για τις φωνητικές κλήσεις και τις επιλογές διεθνών κλήσεων.



- Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Δίκτυα > Ρυθμίσεις κλήσεων**.
- 2 Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις.

## Κοινή χρήση & σύνδεση


### NFC

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ως μια κάρτα για τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή ως πιστωτική κάρτα. Επίσης, μπορείτε να κοινοποιήσετε δεδομένα σε άλλες συσκευές.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Δίκτυα > Κοινή χρήση & σύνδεση > NFC**.
- 2 Σύρετε το ρυθμιστικό  για ενεργοποίηση.
  - Αγγίξτε τη συσκευή σας με άλλη συσκευή που υποστηρίζει NFC για ανταλλαγή δεδομένων.



- Η κεραία NFC μπορεί να βρίσκεται σε διαφορετικό σημείο ανάλογα με τον τύπο συσκευής. Βλ. [Επισκόπηση στοιχείων](#) για λεπτομέρειες σχετικά με την περιοχή της κεραίας NFC.

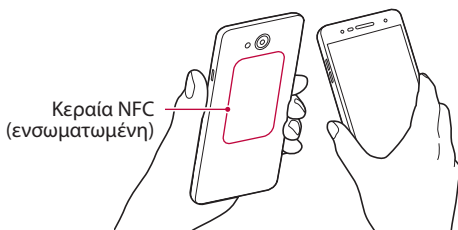

### Android Beam

Μπορείτε να ανταλλάξετε αρχεία αγγίζοντας το πίσω μέρος της συσκευής σε άλλη συσκευή. Μπορείτε επίσης να ανταλλάξετε αρχεία, όπως μουσική, βίντεο ή επαφές, και να ανοίξετε μια ιστοσελίδα ή να ξεκινήσετε μια εφαρμογή από την άλλη συσκευή.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Δίκτυα > Κοινή χρήση & σύνδεση > Android Beam**.
- 2 Αγγίξτε το πίσω μέρος της συσκευής με μια άλλη συσκευή.



- Η κεραία NFC μπορεί να βρίσκεται σε διαφορετικό σημείο ανάλογα με τον τύπο συσκευής.

## Εκτύπωση

Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας σε έναν εκτυπωτή Bluetooth και να εκτυπώσετε τις φωτογραφίες ή τα έγγραφα που έχουν αποθηκευτεί στη συσκευή.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Δίκτυα > Κοινή χρήση & σύνδεση > Εκτύπωση**.



- Εάν ο εκτυπωτής που θέλετε δεν περιλαμβάνεται στη λίστα, εγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή κατεβάζοντάς το από το κατάστημα εφαρμογών.

- 2 Σύρετε το ρυθμιστικό  για ενεργοποίηση.
- 3 Επιλέξτε έναν εκτυπωτή από την οθόνη λίστας εκτυπωτών.
  - Για να προσθέσετε έναν εκτυπωτή, πατήστε το κουμπί **⋮ > Προσθήκη εκτυπωτών**.
  - Για να αναζητήσετε ένα όνομα εκτυπωτή, πατήστε το κουμπί **⋮ > Αναζήτ.**
  - Πατήστε το κουμπί **⋮ > Ρυθμίσεις** στην οθόνη λίστας εκτυπωτών.
- 4 Επιλέξτε ένα αρχείο και πατήστε το κουμπί **⋮ > Εκτύπωση**.
  - Το έγγραφο εκτυπώνεται.



- Εάν δεν έχετε λογαριασμό Google, πατήστε **ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ** για να δημιουργήσετε έναν.

## Tethering


### Σύνδεση μέσω κινητής συσκευής με USB

Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σε άλλη συσκευή μέσω USB για κοινή χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.

- 1 Συνδέστε τη συσκευή σας με άλλες συσκευές μέσω καλωδίου USB.
- 2 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Δίκτυα > Tethering > Σύνδεση μέσω κινητής συσκευής με USB** και έπειτα σύρετε το ρυθμιστικό  για ενεργοποίηση.




- Για αυτήν την επιλογή χρησιμοποιούνται δεδομένα κινητής τηλεφωνίας και μπορεί να επιβαρυνθείτε με χρεώσεις για τη χρήση δεδομένων, ανάλογα με το πρόγραμμα χρεώσεων που έχετε επιλέξει. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον πάροχο υπηρεσιών.
- Για σύνδεση σε υπολογιστή, κατεβάστε το πρόγραμμα οδήγησης USB από την τοποθεσία [www.lg.com](http://www.lg.com) και εγκαταστήστε το στον υπολογιστή.
- Δεν είναι δυνατή η αποστολή ή η λήψη αρχείων μεταξύ της συσκευής σας και ενός υπολογιστή όταν είναι ενεργοποιημένη η σύνδεση USB. Απενεργοποιήστε τη σύνδεση USB για την αποστολή ή λήψη αρχείων.
- Τα λειτουργικά συστήματα που υποστηρίζουν αυτόν τον τύπο σύνδεσης είναι τα Windows XP ή μεταγενέστερη έκδοση, ή το Linux.

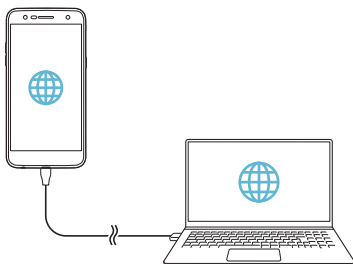


## Φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi

Μπορείτε να ορίσετε τη συσκευή ως ασύρματο δρομολογητή, έτσι ώστε οι άλλες συσκευές να μπορούν να συνδεθούν στο Internet χρησιμοποιώντας τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας της συσκευής σας.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Δίκτυα > Tethering > Φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi** και έπειτα σύρετε το ρυθμιστικό  για ενεργοποίηση.
- 2 Πατήστε **Ρύθμιση φορητού σημείου πρόσβασης Wi-Fi** και καταχωρήστε το Όνομα Wi-Fi (SSID) και τον κωδικό πρόσβασης του Wi-Fi.
- 3 Ενεργοποιήστε το Wi-Fi στην άλλη συσκευή και επιλέξτε το όνομα του δικτύου της συσκευής στη λίστα Wi-Fi.
- 4 Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης δικτύου.



- Για αυτήν την επιλογή χρησιμοποιούνται δεδομένα κινητής τηλεφωνίας και μπορεί να επιβαρυνθείτε με χρεώσεις για τη χρήση δεδομένων, ανάλογα με το πρόγραμμα χρεώσεων που έχετε επιλέξει. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον πάροχο υπηρεσιών.
- Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο: <http://www.android.com/tether#wifi>

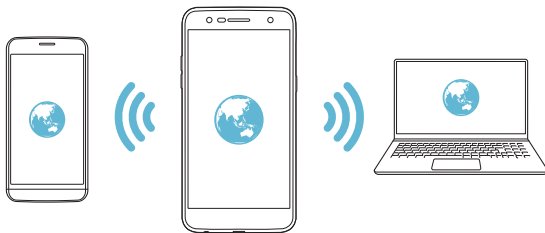


## Bluetooth tethering

Μια συνδεδεμένη με Bluetooth συσκευή μπορεί να συνδεθεί στο Internet χρησιμοποιώντας τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας της συσκευής σας.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Δίκτυα > Tethering > Bluetooth tethering** και έπειτα σύρετε το ρυθμιστικό  για ενεργοποίηση.
- 2 Ενεργοποιήστε το Bluetooth και στις δύο συσκευές, και πραγματοποιήστε ζεύξη.



- Για αυτήν την επιλογή χρησιμοποιούνται δεδομένα κινητής τηλεφωνίας και μπορεί να επιβαρυνθείτε με χρεώσεις για τη χρήση δεδομένων, ανάλογα με το πρόγραμμα χρεώσεων που έχετε επιλέξει. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον πάροχο υπηρεσιών.
- Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο: [http://www.android.com/tether#Bluetooth\\_tethering](http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering)

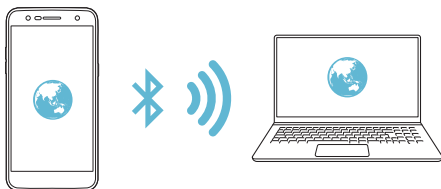

## Βοήθεια

Μπορείτε να προβάλετε τη βοήθεια σχετικά με τη χρήση συνδέσεων και hotspot.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Δίκτυα > Tethering > Βοήθεια**.

## Περισσότερα

### Λειτουργία πτήσης

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις λειτουργίες κλήσης και δεδομένων κινητής τηλεφωνίας. Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, οι λειτουργίες που δεν απαιτούν τη χρήση δεδομένων, όπως παιχνίδια και αναπαραγωγή μουσικής, παραμένουν διαθέσιμες.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Δίκτυα > Περισσότερα > Λειτουργία πτήσης**.
- 2 Πατήστε **ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ** στην οθόνη επιβεβαίωσης.

### Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Δίκτυα > Περισσότερα > Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας**.
- 2 Προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:
  - **Δεδομένα κινητής τηλεφωνίας:** Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας.
  - **Περιορισμός δεδομένων:** Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την περιορισμένη χρήση δεδομένων.
  - **Λειτουργία δικτύου:** Επιλέξτε τύπο δικτύου.
  - **Όνομα σημείου πρόσβασης:** Εμφανίστε ή αλλάξτε το σημείο πρόσβασης για τη χρήση υπηρεσιών δεδομένων κινητής τηλεφωνίας. Για να αλλάξετε το σημείο πρόσβασης, επιλέξτε ένα στοιχείο από τη λίστα σημείων πρόσβασης.
  - **Εταιρείες δικτύου:** Αναζητήστε παρόχους δικτύου και συνδεθείτε αυτόματα σε κάποιο δίκτυο.

## VPN

Μπορείτε να συνδεθείτε σε ένα ασφαλές εικονικό δίκτυο, π.χ. σε ένα εσωτερικό εταιρικό δίκτυο. Μπορείτε επίσης να διαχειριστείτε τα συνδεδεμένα εικονικά ιδιωτικά δίκτυα.

### Προσθήκη VPN

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Δίκτυα > Περισσότερα > VPN**.



- Να θυμάστε ότι όταν η οθόνη δεν είναι κλειδωμένη, όλα τα αποθηκευμένα στοιχεία της σύνδεσης VPN διαγράφονται.

- 2 Πατήστε **Προσθήκη VPN**.



- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο εφόσον είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία κλειδώματος οθόνης. Εάν η λειτουργία κλειδώματος οθόνης είναι απενεργοποιημένη, εμφανίζεται μια οθόνη ειδοποίησης. Στην οθόνη ειδοποίησης πατήστε **ΡΥΘΜΙΣ.** και ενεργοποιήστε τη λειτουργία κλειδώματος οθόνης. Για λεπτομέρειες, βλ. *Ρύθμιση κλειδώματος οθόνης*.

- 3 Εισαγάγετε τα στοιχεία της σύνδεσης VPN και πατήστε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**.

### Διαμόρφωση των ρυθμίσεων VPN

- 1 Στη λίστα **VPN**, επιλέξτε ένα VPN.
- 2 Εισαγάγετε τα στοιχεία λογαριασμού χρήστη VPN και πατήστε **ΣΥΝΔΕΣΗ**.
  - Για να αποθηκεύσετε τα στοιχεία του λογαριασμού, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Αποθήκευση στοιχείων λογαριασμού**.

# Ήχος & ειδοποίηση

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις ήχου, δόνησης και ειδοποιήσεων. Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Ήχος & ειδοποίηση** και προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:

- **Ηχητικά προφίλ:** Αλλάξτε τη λειτουργία ήχου σε **Ήχος, Μόνο δόνηση** ή **Σίγαση**.
- **Ένταση:** Προσαρμόστε την ένταση ήχου για τα διάφορα στοιχεία.
- **Ήχος κλήσης:** Επιλέξτε έναν ήχο για τις εισερχόμενες κλήσεις. Προσθέστε ή διαγράψτε ήχους κλήσης.
- **Ringtone ID:** Δημιουργήστε έναν ήχο κλήσης για μια εισερχόμενη κλήση από μια συγκεκριμένη επαφή.
- **Ήχος με δόνηση:** Ρυθμίστε τη συσκευή για δόνηση και αναπαραγωγή ήχου κλήσης ταυτόχρονα.
- **Τύπος δόνησης:** Μπορείτε να επιλέξετε τύπο δόνησης ή να δημιουργήσετε το προσωπικό σας μοτίβο δόνησης.
- **Μην ενοχλείτε:** Ορίστε την ώρα, τη διάρκεια και τον τύπο εφαρμογής για τα οποία θα λαμβάνετε μηνύματα ειδοποίησης. Μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα ειδοποιήσεων μόνο σε συγκεκριμένες ημέρες της εβδομάδας.
- **Κλειδωμα οθόνης:** Επιλέξτε να εμφανίζεται ή να μην εμφανίζεται ένα μήνυμα ειδοποίησης στην οθόνη κλειδώματος. Επίσης, μπορείτε να αποκρύψετε απόρρητες πληροφορίες.
- **Εφαρμογές:** Επιλέξτε τις εφαρμογές που διαθέτουν τη δυνατότητα να εμφανίζουν τα μηνύματα ειδοποιήσεων τους στην οθόνη και ορίστε τις προτεραιότητες αυτών των εφαρμογών σε σχέση με τα μηνύματα ειδοποίησης.
- **Περισσότερα > Ήχος ειδοποιήσεων:** Επιλέξτε έναν ήχο ειδοποιήσεων. Ορίστε ένα μουσικό κομμάτι που έχει αποθηκευτεί στη συσκευή ως ήχο ειδοποίησης.
- **Περισσότερα > Δόνηση κατά το πάτημα:** ορίστε τη συσκευή να δονείται όταν αγγίζετε ορισμένα στοιχεία στην οθόνη.
- **Περισσότερα > Ηχητικά εφέ:** Επιλέξτε το ηχητικό εφέ που θα ακούγεται όταν πατάτε το πληκτρολόγιο κλήσης ή το πληκτρολόγιο υπολογιστή, όταν ενεργοποιείτε μια επιλογή, ή όταν κλειδώνετε ή ξεκλειδώνετε την οθόνη.

- **Περισσότερα > Ειδοποιήσεις μηνυμάτων/φωνητικών κλήσεων:**  
Ορίστε τη συσκευή να εκφωνεί τα στοιχεία του ατόμου που καλεί ή το περιεχόμενο των μηνυμάτων.

## Προβολή

Μπορείτε να προσαρμόσετε λεπτομερείς ρυθμίσεις για κάθε τύπο οθόνης.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Προβολή** και προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:

- **Αρχική οθόνη:** Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για την αρχική οθόνη. Για λεπτομέρειες, βλ. *Ρυθμίσεις αρχικής οθόνης*.
- **Κλειδώμα οθόνης:** Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις κλειδώματος της οθόνης. Για λεπτομέρειες, βλ. *Ρυθμίσεις κλειδώματος της οθόνης*.
- **Θέμα:** Επιλέξτε το θέμα της οθόνης για τη συσκευή σας.
- **Πλήκτρα αφής αρχικής οθόνης:** Αλλάξτε τη διάταξη των πλήκτρων αφής στην αρχική οθόνη ή αλλάξτε τα χρώματα φόντου.
- **Τύπος γραμματοσειράς:** Αλλάξτε τη γραμματοσειρά.
- **Μέγεθος γραμματοσειράς:** Αλλάξτε το μέγεθος της γραμματοσειράς.
- **Έντονο κείμενο:** Επιλέξτε έντονη γραφή για το κείμενο στην οθόνη.
- **Φωτεινότητα:** Χρησιμοποιήστε τη γραμμή κύλισης για να αλλάξετε τη φωτεινότητα της οθόνης της συσκευής. Για να ρυθμίσετε αυτόματα τη φωτεινότητα της οθόνης ανάλογα με την ένταση του περιβάλλοντος φωτισμού, πατήστε το διακόπτη **Αυτόματο**.
- **Αυτόματο:** Ρυθμίστε τη συσκευή έτσι ώστε η φωτεινότητα της οθόνης να προσαρμόζεται αυτόματα σύμφωνα με την ένταση του περιβάλλοντος φωτισμού.
- **Άνετη προβολή:** Ρυθμίστε τη συσκευή για να μειώσετε την ποσότητα του μπλε φωτός που εμφανίζεται στην οθόνη για να μειώσετε την καταπόνηση των ματιών.
- **Αυτόματη περιστροφή οθόνης:** Να περιστρέφεται αυτόματα η οθόνη ανάλογα με τον προσανατολισμό της συσκευής.

- **Λήξη χρονικού ορίου οθόνης:** Να απενεργοποιείται αυτόματα η οθόνη όταν η συσκευή παραμένει σε αδράνεια για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.
- **Περισσότερα > Μέγεθος οθόνης:** Μεγεθύνετε ή σμικρύνετε την οθόνη.
- **Περισσότερα > Ενεργοποίηση οθόνης:** Να ενεργοποιείται ή να απενεργοποιείται η οθόνη με διπλό πάτημα πάνω της.
- **Περισσότερα > Προφύλαξη οθόνης:** Να εμφανίζεται προφύλαξη οθόνης όταν η συσκευή έχει συνδεθεί στη βάση ή τον φορτιστή. Επιλέξτε τον τύπο προφύλαξης οθόνης που θέλετε να εμφανίζεται.
- **Περισσότερα > Βαθμονόμηση αισθητήρα κίνησης:** Διορθώστε τη γωνία και την ταχύτητα του αισθητήρα κίνησης για να βελτιώσετε την ακρίβεια κλίσης και την ταχύτητα του αισθητήρα.



- Κατά τη διόρθωση του αισθητήρα κίνησης, να θυμάστε ότι η συσκευή πρέπει να βρίσκεται σε επίπεδη επιφάνεια. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να παρουσιαστούν σφάλματα στη λειτουργία του αισθητήρα κίνησης, π.χ. στην αυτόματη περιστροφή της οθόνης.

## Γενικές

### Γλώσσα & πληκτρολόγιο

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις γλώσσας και πληκτρολογίου για τη συσκευή σας.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Γενικές > Γλώσσα & πληκτρολόγιο**.
- 2 Προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:
  - **Γλώσσα:** Επιλέξτε γλώσσα για τη συσκευή.
  - **Τρέχον πληκτρολόγιο:** Δείτε το πληκτρολόγιο που χρησιμοποιείται την τρέχουσα στιγμή. Επιλέξτε ένα πληκτρολόγιο που θα χρησιμοποιείται για την εισαγωγή κειμένου.
  - **Πληκτρολόγιο LG:** Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις του πληκτρολογίου LG.
  - **Φωνητική πληκτρολόγηση Google:** Διαμορφώστε τις επιλογές για υπαγόρευση κειμένου από το Google.

- **Μετατροπή κειμένου σε φωνή:** Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για μετατροπή κειμένου σε φωνή.
- **Ταχύτητα του δείκτη:** Προσαρμόστε την ταχύτητα του δείκτη του ποντικιού ή του trackpad.
- **Αντιστροφή πλήκτρων:** Αντιστρέψτε το δεξί πλήκτρο του ποντικιού για να εκτελεί βασικές ενέργειες άμεσου χειρισμού.

## Τοποθεσία

Μπορείτε να προσαρμόσετε τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες τοποθεσίας σας από συγκεκριμένες εφαρμογές.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Γενικές > Τοποθεσία**.
- 2 Προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:
  - **Λειτουργία:** Επιλέξτε μια μέθοδο παροχής των πληροφοριών τοποθεσίας σας.
  - **ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ:** Δείτε τις εφαρμογές που ζήτησαν πρόσφατα πληροφορίες τοποθεσίας.
  - **Ιστορικό τοποθεσίας Google:** Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις ιστορικού τοποθεσίας Google.

## Λογαριασμοί & συγχρονισμός


Μπορείτε να προσθέσετε ή να διαχειριστείτε λογαριασμούς, καθώς και έναν λογαριασμό Google. Μπορείτε επίσης να συγχρονίσετε αυτόματα συγκεκριμένες εφαρμογές ή πληροφορίες χρήστη.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Γενικές > Λογαριασμοί & συγχρονισμός**.
- 2 Προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:
  - **Αυτόματος συγχρονισμός δεδομένων:** Συγχρονίστε αυτόματα όλους τους καταχωρισμένους λογαριασμούς.
  - **ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ:** Δείτε μια λίστα με τους καταχωρισμένους λογαριασμούς. Για να δείτε ή να αλλάξετε στοιχεία σε κάποιον λογαριασμό, πατήστε πάνω στον λογαριασμό.
  - **ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:** Προσθέστε λογαριασμούς.

## Προσβασιμότητα


Μπορείτε να διαχειριστείτε τα πρόσθετα προσβασιμότητας που έχουν εγκατασταθεί στη συσκευή σας.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Γενικές > Προσβασιμότητα**.
- 2 Προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:
  - **Όραση > TalkBack**: Ρυθμίστε τη συσκευή να σας ειδοποιεί μέσω φωνής για την κατάσταση της οθόνης ή για ενέργειες.
  - **Όραση > Ειδοποιήσεις μηνυμάτων/φωνητικών κλήσεων**: Ορίστε τη συσκευή να εκφωνεί τα στοιχεία του ατόμου που καλεί ή το περιεχόμενο των μηνυμάτων.
  - **Όραση > Μέγεθος γραμματοσειράς**: Αλλάξτε το μέγεθος της γραμματοσειράς.
  - **Όραση > Εντονο κείμενο**: Επιλέξτε έντονη γραφή για το κείμενο στην οθόνη.
  - **Όραση > Μέγεθος οθόνης**: Μεγεθύνετε ή σμικρύνετε την οθόνη.
  - **Όραση > Μεγέθυνση αφής**: Πραγματοποιήστε μεγέθυνση ή σμίκρυνση πατώντας στην οθόνη τρεις φορές.
  - **Όραση > Μεγέθυνση παραθύρου**: Μεγεθύνετε ή αντιστρέψτε ένα τμήμα της οθόνης.
  - **Όραση > Μεγάλος δείκτης ποντικιού**: Μεγεθύνετε τον δείκτη του ποντικιού.
  - **Όραση > Οθόνη υψηλής αντίθεσης**: Κάντε μαύρο το χρώμα φόντου για οθόνη υψηλής αντίθεσης.
  - **Όραση > Αντιστροφή χρωμάτων οθόνης**: Αυξήστε την αντίθεση χρωμάτων της οθόνης για άτομα με περιορισμένη όραση.
  - **Όραση > Ρύθμιση χρωμάτων οθόνης**: Ρυθμίστε τα χρώματα της οθόνης.
  - **Όραση > Κλίμακα του γκρι**: Ορίστε την οθόνη σε κλίμακα του γκρι.
  - **Όραση > Τερματισμός κλήσης με το πλήκτρο τροφοδοσίας**: Τερματίστε μια κλήση με το πλήκτρο λειτουργίας/κλειδώματος.
  - **Ακοή > Λεζάντες**: Ενεργοποιήστε την υπηρεσία υποτίτλων κατά την αναπαραγωγή βίντεο για άτομα με προβλήματα ακοής.

- **Ακοή > Ειδοποιήσεις φλας:** Ρυθμίστε τη συσκευή να σας ενημερώνει με φως που αναβοσβήνει για εισερχόμενες κλήσεις, μηνύματα και αφυπνίσεις.
- **Ακοή > Απενεργοποίηση όλων των ήχων:** Απομόνωση όλων των ήχων και χαμηλότερη στάθμη έντασης ήχου στον δέκτη.
- **Ακοή > Τύπος ήχου:** Επιλέξτε τον τύπο ήχου.
- **Ακοή > Ισορροπία ήχου:** Προσαρμόστε την ισορροπία εξόδου ήχου. Χρησιμοποιήστε τη γραμμή κύλισης για να αλλάξετε την ισορροπία.
- **Κινητικότητα και γνώση. > Touch assistant:** Ενεργοποιήστε τον πίνακα αφής για ευκολότερη χρήση των πλήκτρων και των χειρονομιών.
- **Κινητικότητα και γνώση. > Εισαγωγή αφής:** Πληκτρολογήστε κείμενο πατώντας παρατεταμένα την οθόνη ή τροποποιήστε το με απλό πάτημα στην οθόνη.
- **Κινητικότητα και γνώση. > Πραγματικό πληκτρολόγιο:** Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις πληκτρολογίου.
- **Κινητικότητα και γνώση. > Αυτόματο κλικ ποντικιού:** Κάντε αυτόματο κλικ στο δείκτη του ποντικιού σε περίπτωση που δεν υπάρχει καθόλου κίνηση.
- **Κινητικότητα και γνώση. > Αγγίξτε παρατεταμένα για να κάνετε κλήση:** Απαντήστε ή απορρίψτε κλήσεις πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο κλήσης αντί να το σύρετε.
- **Κινητικότητα και γνώση. > Λήξη χρονικού ορίου οθόνης:** Να απενεργοποιείται αυτόματα η οθόνη όταν παραμένει η συσκευή σε αδράνεια για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.
- **Κινητικότητα και γνώση. > Περιοχή ελέγχου αφής:** Περιορίστε την περιοχή αφής έτσι ώστε ο έλεγχος της εισαγωγής αφής να είναι δυνατός μόνο σε ένα συγκεκριμένο τμήμα της οθόνης.
- **Συντόμευση λειτουργιών προσβασιμότητας:** Αποκτήστε γρήγορη πρόσβαση σε λειτουργίες που χρησιμοποιείτε συχνά πατώντας τρεις φορές το κουμπί .
- **Αυτόματη περιστροφή οθόνης:** Αλλάζει αυτόματα ο προσανατολισμός της οθόνης ανάλογα με τον φυσικό προσανατολισμό της συσκευής.
- **Αλλαγή πρόσβασης:** Δημιουργήστε συνδυασμούς πλήκτρων για να ελέγχετε τη συσκευή σας.

## Πλήκτρο συντόμευσης

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα έντασης για άμεση εκκίνηση εφαρμογών όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη ή κλειδωμένη.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Γενικές > Πλήκτρο συντόμευσης**.
- 2 Αγγίξτε το κουμπί  για ενεργοποίηση.
  - **Capture+**: Πατήστε δύο φορές το πλήκτρο αύξησης έντασης ήχου.
  - **Κάμερα**: Πατήστε δύο φορές το πλήκτρο μείωσης έντασης ήχου.

## Υπηρεσίες Google

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις του Google για να διαχειριστείτε τις εφαρμογές Google και τις ρυθμίσεις του λογαριασμού.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Γενικές > Υπηρεσίες Google**.

## Ασφάλεια

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Γενικές > Ασφάλεια**.
- 2 Προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:
  - **Κλειδωμα περιεχομένου**: Ορίστε τη μέθοδο κλειδώματος για να κλειδώσετε αρχεία στο **QuickMemo+**.
  - **Κρυπτογράφηση κάρτας SD**: Κρυπτογραφήστε την κάρτα μνήμης για να αποτρέψετε τη χρήση της σε άλλη συσκευή. Για λεπτομέρειες, βλ. *Κρυπτογράφηση κάρτας μνήμης*.
  - **Ασφαλής εκκίνηση**: Προστατεύστε τη συσκευή σας με ένα κλειδωμα κατά την ενεργοποίηση. Για λεπτομέρειες, βλ. *Ρυθμίσεις Ασφαλής εκκίνηση*.
  - **Ρύθμιση κλειδώματος κάρτας SIM**: Κλειδώστε ή ξεκλειδώστε την κάρτα USIM, ή αλλάξτε τον κωδικό πρόσβασης (PIN).
  - **Η πληκτρολόγηση του κωδικού πρόσβασης είναι ορατή**: Εμφάνιση ενός κωδικού πρόσβασης κατά την πληκτρολόγησή του.
  - **Διαχειριστές συσκευών**: Εκχωρήστε δικαιώματα για να περιορίσετε τον έλεγχο ή τη χρήση της συσκευής σε συγκεκριμένες εφαρμογές.
  - **Άγνωστες προελεύσεις**: Ορίστε να επιτρέπεται η εγκατάσταση εφαρμογών που δεν έχουν προέλθει από το κατάστημα Play Store.

- **Προστασία διαπιστευτηρίου:** Δείτε τον τύπο αποθηκευτικού χώρου όπου θα αποθηκευτεί το πιστοποιητικό ασφαλείας.
- **Διαχείριση πιστοποιητικού:** Διαχειριστείτε το πιστοποιητικό ασφαλείας που έχει αποθηκευτεί στη συσκευή.
- **Trust agents:** Εμφανίστε και χρησιμοποιήστε τα trust agent που έχουν εγκατασταθεί στη συσκευή.
- **Καρφίτσα οθόνης:** Ρυθμίστε την οθόνη εφαρμογών έτσι ώστε να είναι δυνατή μόνο η χρήση της εφαρμογής που είναι ενεργή την εκάστοτε στιγμή.
- **Πρόσβαση χρήσης:** Δείτε λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση εφαρμογών στη συσκευή.


## Ημερομηνία & ώρα

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας για τη συσκευή σας.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Γενικές > Ημερομηνία & ώρα**.
- 2 Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις.


## Αποθηκευτικός χώρος

Μπορείτε να προβάλετε και να διαχειριστείτε τον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης στη συσκευή ή τον χώρο αποθήκευσης στην κάρτα μνήμης.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Γενικές > Αποθηκευτικός χώρος**.
- 2 Προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:
  - **ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:** Δείτε το συνολικό χώρο αποθήκευσης και τον ελεύθερο χώρο στον εσωτερικό αποθηκευτικό χώρο της συσκευής. Δείτε μια λίστα με τις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται και τον χώρο αποθήκευσης που καταναλώνει η καθεμία.
  - **ΦΟΡΗΤΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟ ΜΕΣΟ:** Δείτε το συνολικό χώρο αποθήκευσης και τον ελεύθερο χώρο της κάρτας μνήμης. Αυτή η επιλογή εμφανίζεται μόνο όταν έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης. Για να αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης, πατήστε το κουμπί .

## Μπαταρία και εξοικονόμηση ενέργειας

Μπορείτε να δείτε τις τρέχουσες πληροφορίες για την μπαταρία ή να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Γενικές > Μπαταρία και εξοικονόμηση ενέργειας**.
- 2 Προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:
  - **Χρήση μπαταρίας:** Δείτε τις λεπτομέρειες για τη χρήση της μπαταρίας. Για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες, επιλέξτε ένα συγκεκριμένο στοιχείο.
  - **Στάθμη μπαταρίας στη γραμμή κατάστασης:** Εμφανίζει το υπόλοιπο της στάθμης της μπαταρίας ως ποσοστό στη γραμμή κατάστασης.
  - **Εξοικονόμηση ενέργειας:** Μειώστε την κατανάλωση ισχύος της μπαταρίας επιλέγοντας χαμηλότερη τιμή σε ορισμένες ρυθμίσεις της συσκευής, όπως τη φωτεινότητα της οθόνης, την ταχύτητα του λειτουργικού συστήματος και την ένταση της δόνησης. Όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, στη γραμμή κατάστασης θα εμφανίζεται η ένδειξη .

## Μνήμη

Μπορείτε να δείτε το μέσο ποσοστό χρήσης της μνήμης για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο και τη μνήμη που καταλαμβάνει μια εφαρμογή.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Γενικές > Μνήμη**.
- 2 Πατήστε το κουμπί ▼ για να ορίσετε μια χρονοθυρίδα για ανάκτηση δεδομένων.

## Εφαρμογές

Μπορείτε να δείτε μια λίστα με τις εγκατεστημένες εφαρμογές. Αν χρειάζεται, σταματήστε την εκτέλεση των εφαρμογών ή διαγράψτε τις.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Γενικές > Εφαρμογές**.
- 2 Επιλέξτε μια εφαρμογή και εκτελέστε τις ανάλογες ενέργειες.

## Πατήστε και πληρώστε

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας για πληρωμές αντί για μια πιστωτική κάρτα.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Γενικές > Πατήστε και πληρώστε**.

## Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας & επαναφορά

Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας για δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας σε μια άλλη συσκευή ή λογαριασμό. Ενδέχεται να χρειαστεί να εκτελέσετε επαναφορά της συσκευής.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Γενικές > Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας & επαναφορά**.
- 2 Προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:
  - **LG Backup:** Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας ή επαναφέρετε τη λίστα μπλοκαρισμένου αποστολέα, μηνύματα, εικόνες, αρχικές οθόνες και άλλα δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί στη συσκευή. Για λεπτομέρειες, βλ. [LG Backup](#).
  - **Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για τα δεδομένα μου:** Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων από εφαρμογές, κωδικούς πρόσβασης Wi-Fi και άλλες ρυθμίσεις στο διακομιστή της Google.
  - **Εφεδρικός λογαριασμός:** Δείτε το λογαριασμό αντιγράφων ασφαλείας που χρησιμοποιείται προς το παρόν.
  - **Αυτόματη επαναφορά:** Πραγματοποιήστε αυτόματη επαναφορά των ρυθμίσεων δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και των δεδομένων κατά την επανάληψη της εγκατάστασης μιας εφαρμογής.
  - **Επαναφορά των ρυθμίσεων δικτύου:** Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις Wi-Fi, Bluetooth και άλλες ρυθμίσεις δικτύου.
  - **Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων:** Επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις της συσκευής και διαγράψτε τα δεδομένα.



- Με την επαναφορά της συσκευής σας διαγράφονται όλα τα δεδομένα σε αυτήν. Πληκτρολογήστε το όνομα της συσκευής σας, τον λογαριασμό σας στο Google και άλλες βασικές πληροφορίες ξανά.

## Σχετικά με το τηλέφωνο

Μπορείτε να δείτε πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας, όπως το όνομά της, την κατάσταση, τα στοιχεία για το λογισμικό και νομικές πληροφορίες. Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Γενικές > Σχετικά με το τηλέφωνο** και δείτε τις πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν.

## Ρυθμιστικό πλαίσιο & Ασφάλεια

Μπορείτε να δείτε τις κανονιστικές σημάνσεις και τις σχετικές πληροφορίες στη συσκευή σας.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Γενικές > Ρυθμιστικό πλαίσιο & Ασφάλεια**.





05

**Παράρτημα**

# Ρυθμίσεις γλώσσας LG

Επιλέξτε γλώσσα για τη συσκευή.

- Πατήστε το κουμπί  > Ρυθμίσεις > Γενικές > Γλώσσα & ηλεκτρολόγιο > Γλώσσα > ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΛΩΣΣΑΣ και επιλέξτε μια γλώσσα.
- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  και σύρετέ την στην αρχή της λίστας γλωσσών για να την καθορίσετε ως προεπιλεγμένη γλώσσα.

## LG Bridge

### LG Bridge - Παρουσίαση

Το LG Bridge είναι μια εφαρμογή που σας βοηθά να διαχειρίζεστε εύκολα τις φωτογραφίες, τη μουσική, τα βίντεο και τα έγγραφα που είναι αποθηκευμένα στο smartphone LG από τον υπολογιστή σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των επαφών, των φωτογραφιών και άλλων στοιχείων στον υπολογιστή ή να ενημερώσετε το λογισμικό της συσκευής.



- Για περισσότερες πληροφορίες βοήθειας, ανατρέξτε στην ενότητα LG Bridge.
- Οι υποστηριζόμενες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή.
- Το πρόγραμμα οδήγησης USB LG είναι απαραίτητο για να συνδέσετε το smartphone LG με τον υπολογιστή και εγκαθίσταται κατά την εγκατάσταση του LG Bridge.

### Λειτουργίες της εφαρμογής LG Bridge

- Διαχειριστείτε τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή από έναν υπολογιστή μέσω σύνδεσης Wi-Fi ή σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.
- Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων από τη συσκευή σε έναν υπολογιστή ή επαναφέρετε τα δεδομένα από έναν υπολογιστή στη συσκευή μέσω σύνδεσης καλωδίου USB.
- Ενημέρωση λογισμικού της συσκευής από έναν υπολογιστή μέσω σύνδεσης καλωδίου USB.

## Εγκατάσταση εφαρμογής LG Bridge σε υπολογιστή

- 1 Μεταβείτε στη διεύθυνση [www.lg.com](http://www.lg.com) από τον υπολογιστή σας.
- 2 Επιλέξτε την περιοχή σας.
- 3 Πατήστε **Υποστήριξη > Λογισμικό και υλικολογισμικό**.
- 4 Πληκτρολογήστε το όνομα της συσκευής σας.  
'Η  
Επιλέξτε την κατηγορία προϊόντος.
- 5 Για να κατεβάσετε το αρχείο ρύθμισης, επιλέξτε **Συγχρονισμός PC > LG Bridge**.
  - Επιλέξτε **Λεπτομέρειες** για να δείτε τις ελάχιστες απαιτήσεις για την εγκατάσταση της εφαρμογής LG Bridge.

## Ενημέρωση λογισμικού τηλεφώνου

### Ενημέρωση λογισμικού κινητού τηλεφώνου LG από το Internet

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτής της λειτουργίας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://www.lg.com/common/index.jsp> και επιλέξτε τη χώρα και τη γλώσσα σας.

Με αυτήν τη λειτουργία μπορείτε εύκολα να ενημερώνετε μέσω Internet το υλικολογισμικό στο τηλέφωνό σας σε μια πιο πρόσφατη έκδοση χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθείτε κάποιο κέντρο επισκευών. Αυτή η λειτουργία θα είναι διαθέσιμη εάν και όταν η LG διαθέσει στην αγορά νεότερη έκδοση υλικολογισμικού για τη συσκευή σας.

Η διαδικασία ενημέρωσης υλικολογισμικού του κινητού τηλεφώνου απαιτεί την απόλυτη προσοχή του χρήστη σε όλη τη διάρκειά της. Πριν συνεχίσετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει όλες τις οδηγίες και τις σημειώσεις που εμφανίζονται σε κάθε βήμα. Λάβετε υπόψη ότι εάν αφαιρέσετε το καλώδιο USB κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναβάθμισης, ενδέχεται να προκληθούν σοβαρά προβλήματα στο τηλέφωνό σας.



- Η LG διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε ενημερώσεις υλικολογισμικού μόνο για επιλεγμένα μοντέλα κατά την κρίση της και δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα της νεότερης έκδοσης υλικολογισμικού για όλα τα μοντέλα τηλεφώνων.

## Ενημέρωση λογισμικού κινητού τηλεφώνου LG μέσω Over-the-Air (OTA)

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ενημερώνετε εύκολα το λογισμικό του τηλεφώνου σας σε μια πιο πρόσφατη έκδοση μέσω OTA, χωρίς σύνδεση καλωδίου USB. Αυτή η λειτουργία θα είναι διαθέσιμη εάν και όταν η LG διαθέσει στην αγορά νεότερη έκδοση υλικολογισμικού για τη συσκευή σας.


Για να ενημερώσετε το λογισμικό του τηλεφώνου, πατήστε **○ > Ρυθμίσεις > Γενικές > Σχετικά με το τηλέφωνο > Κέντρο ενημέρωσης > Ενημέρωση λογισμικού > Έλεγχος ενημέρωσης λογισμικού.**



- Κατά τη διαδικασία ενημέρωσης του λογισμικού του τηλεφώνου σας ενδέχεται να χαθούν τα προσωπικά σας δεδομένα από τον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης του τηλεφώνου, όπως για παράδειγμα, οι πληροφορίες σχετικά με τον προσωπικό σας λογαριασμό Google και άλλους λογαριασμούς, τα δεδομένα και οι ρυθμίσεις του συστήματος και των εφαρμογών σας, οι ληφθείσες εφαρμογές και η άδεια χρήσης DRM. Επομένως, η LG σας συνιστά να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των προσωπικών σας δεδομένων πριν από την ενημέρωση του λογισμικού του τηλεφώνου σας. Η LG δεν φέρει ευθύνη για ενδεχόμενη απώλεια προσωπικών δεδομένων.
- Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

## FAQ

Σε αυτό το κεφάλαιο παρατίθενται ορισμένα προβλήματα που μπορεί να συναντήσετε κατά τη χρήση του τηλεφώνου σας. Για ορισμένα προβλήματα θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε με τον πάροχο υπηρεσιών σας, αλλά τα περισσότερα μπορείτε να τα διορθώσετε και μόνοι σας.

| Μήνυμα   | Πιθανές αιτίες   | Πιθανά διορθωτικά μέτρα   |
|--|--|---|
| Σφάλμα κάρτας SIM                              | Δεν υπάρχει κάρτα SIM στο τηλέφωνο ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. | Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM είναι σωστά τοποθετημένη.   |
| Δεν υπάρχει σύνδεση δικτύου / Απώλεια δικτύου  | Το σήμα είναι αδύναμο ή βρίσκεστε εκτός του δικτύου του παρόχου. | Μετακινηθείτε κοντά σε παράθυρο ή σε ανοιχτό χώρο. Ελέγξτε το χάρτη κάλυψης του παρόχου δικτύου.  |
| Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση εφαρμογών           | Δεν υποστηρίζεται από τον πάροχο υπηρεσιών ή απαιτείται δήλωση.  | Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών.  |
| Η εφαρμογή που ελήφθη προκαλεί πολλά σφάλματα. | Διαγράψτε την εφαρμογή.  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Πατήστε το κουμπί  &gt; <b>Ρυθμίσεις</b>.</li><li>2. Πατήστε <b>Γενικές</b> &gt; <b>Εφαρμογές</b>.</li><li>3. Επιλέξτε την εφαρμογή &gt; <b>Κατάργηση εγκατάστασης</b>.</li></ol> |
| Δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων      | Σφάλμα κλήσης  | Το νέο δίκτυο δεν είναι εξουσιοδοτημένο.  |
|  | Τοποθετήθηκε νέα κάρτα SIM.                                      | Ελέγξτε για νέους περιορισμούς.   |
| Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση της συσκευής   | Η μπαταρία δεν είναι φορτισμένη.                                 | Φορτίστε την μπαταρία. Ελέγξτε την ένδειξη φόρτισης στην οθόνη.   |

| Μήνυμα   | Πιθανές αιτίες   | Πιθανά διορθωτικά μέτρα  |
|--|--|--|
| Σφάλμα φόρτισης                                | Η μπαταρία δεν είναι φορτισμένη.                               | Φορτίστε την μπαταρία.   |
|  | Η εξωτερική θερμοκρασία είναι υπερβολικά υψηλή ή χαμηλή.       | Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή φορτίζεται σε κανονική θερμοκρασία.  |
|  | Πρόβλημα επαφής  | Ελέγξτε το φορτιστή και τη σύνδεσή του στη συσκευή.  |
|  | Μηδενική τάση  | Συνδέστε τον φορτιστή σε διαφορετική πρίζα.  |
|  | Ελαττωματικός φορτιστής  | Αντικαταστήστε το φορτιστή.  |
|  | Λάθος φορτιστής  | Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια αξεσουάρ LG.  |
| Μη επιτρεπόμενος αριθμός.                      | Η λειτουργία κλήσης καθορισμένων αριθμών είναι ενεργοποιημένη. | Ελέγξτε το μενού Ρυθμίσεις και απενεργοποιήστε τη λειτουργία.  |
| Τα αρχεία δεν ανοίγουν                         | Μη υποστηριζόμενη μορφή αρχείου                                | Ελέγξτε τις υποστηριζόμενες μορφές αρχείων.  |
| Η οθόνη δεν ενεργοποιείται όταν λαμβάνω κλήση. | Πρόβλημα αισθητήρα εγγύτητας                                   | Αν χρησιμοποιείτε ταινία ή θήκη προστασίας, ελέγξτε αν καλύπτεται η περιοχή γύρω από τον αισθητήρα εγγύτητας. Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή γύρω από τον αισθητήρα εγγύτητας είναι καθαρή. |
| Χωρίς ήχο                                      | Λειτουργία δόνησης   | Ελέγξτε την κατάσταση ρυθμίσεων του μενού ήχου, για να βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο δεν βρίσκεται σε λειτουργία δόνησης ή σε αθόρυβη λειτουργία.  |

| Μήνυμα           | Πιθανές αιτίες                                    | Πιθανά διορθωτικά μέτρα  |
|------------------|---|--|
| Αναμονή ή πάγωμα | Περιστασιακό πρόβλημα λογισμικού/ υλικολογισμικού | <p><b>Επανεκκίνηση της συσκευής</b></p> <p>Αν η συσκευή σας κολλάει ή καθυστερεί, μπορεί να χρειαστεί να κλείσετε κάποιες εφαρμογές ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή και να την ενεργοποιήσετε ξανά.</p>   |
|                  |   | <p><b>Επαναφορά</b></p> <p>Για να επαναφέρετε τη συσκευή σας, απλώς πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα <b>μείωσης έντασης ήχου και λειτουργίας</b> για περίπου 11-12 δευτερόλεπτα.</p>  |
|                  |   | <p><b>Επαναφορά της συσκευής</b></p> <p>Αν τα παραπάνω βήματα δεν επιλύσουν το πρόβλημά σας, μπορείτε να προχωρήσετε σε επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων.</p> <p>1. Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε <b>Γενικές &gt; Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας &amp; επαναφορά &gt; Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις για τη συσκευή και διαγράφει τα δεδομένα. Πριν προχωρήσετε στην επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων, θυμηθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας για όλα τα σημαντικά δεδομένα που έχετε αποθηκευμένα στη συσκευή.</li> <li>• Αν είχατε καταχωρίσει κάποιον λογαριασμό Google στη συσκευή, θα πρέπει να συνδεθείτε ξανά στον ίδιο λογαριασμό Google μετά την επαναφορά της συσκευής.</li> </ul> |

# Οδηγός αντικλεπτικής προστασίας

Ρυθμίστε τη συσκευή σας να μην επιτρέπει τη χρήση από άλλα άτομα εάν έχει πραγματοποιηθεί επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων χωρίς την άδειά σας. Για παράδειγμα, εάν η συσκευή σας χαθεί ή κλαπεί, ή εάν διαγραφούν τα δεδομένα της, μόνο κάποιος με λογαριασμό Google ή πληροφορίες για το κλείδωμα της οθόνης θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τη συσκευή.

Για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι προστατευμένη, κάντε τα εξής:

- Ορίστε ένα κλείδωμα οθόνης: Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της συσκευής σας, εάν έχετε ορίσει ένα κλείδωμα οθόνης, δεν είναι δυνατή η διαγραφή της συσκευής από το μενού Ρυθμίσεις, εκτός κι αν η οθόνη σας είναι ξεκλειδωτή.
- Προσθέστε το λογαριασμό σας Google στη συσκευή σας: Σε περίπτωση διαγραφής της συσκευής σας, εάν έχετε ρυθμίσει το λογαριασμό σας Google, η συσκευή δεν μπορεί να ολοκληρώσει τη διαδικασία ρύθμισης, εκτός κι αν καταχωριστούν ξανά οι πληροφορίες του λογαριασμού σας Google.

Μετά τη ρύθμιση προστασίας της συσκευής σας, εάν πρέπει να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις, θα πρέπει είτε να ξεκλειδώσετε την οθόνη σας είτε να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας Google. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι η επαναφορά μπορεί να εκτελεστεί μόνο από κάποιον που εμπιστεύεστε.



- Μην ξεχάσετε το λογαριασμό Google και τον κωδικό πρόσβασης που είχατε προσθέσει στη συσκευή σας πριν από την εκτέλεση της επαναφοράς εργοστασιακών ρυθμίσεων. Εάν δεν μπορείτε να παρέχετε αυτά τα στοιχεία λογαριασμού κατά τη διαδικασία ρύθμισης, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή καθόλου μετά από την εκτέλεση της επαναφοράς εργοστασιακών ρυθμίσεων.

# Περισσότερες πληροφορίες

## Πληροφορίες σημείωσης για το λογισμικό ανοικτού κώδικα

Για τη λήψη του πηγαίου κώδικα που διέπεται από τις άδειες χρήσης GPL, LGPL, MPL και άλλες άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα, ο οποίος περιλαμβάνεται στο προϊόν, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://opensource.lge.com>.

Εκτός από τον πηγαίο κώδικα, διατίθενται προς λήψη όλοι οι αναφερόμενοι όροι αδειών χρήσης, οι αποποιήσεις εγγυήσεων και οι σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων.

Η LG Electronics παρέχει επίσης τον ανοιχτό κώδικα σε CD-ROM έναντι αντιτίμου που καλύπτει το κόστος της διανομής (όπως το κόστος του μέσου εγγραφής, την αποστολή και την παράδοση) κατόπιν υποβολής αιτήματος μέσω e-mail στη διεύθυνση [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Αυτή η προσφορά ισχύει για περίοδο τριών (3) ετών από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος.

## Πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς (Αριθμός αναγνωριστικού κανονισμού, ηλεκτρονικές ετικέτες κ.λπ.)

Για λεπτομέρειες σχετικά με τους κανονισμούς, επιλέξτε διαδοχικά **Ρυθμίσεις > Γενικές > Ρυθμιστικό πλαίσιο & Ασφάλεια**.

## Εμπορικά σήματα

- Copyright ©2017 LG Electronics, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η επωνυμία LG και το λογότυπο LG είναι σήματα κατατεθέντα του Ομίλου LG και των σχετιζόμενων με αυτόν οντοτήτων.
- Οι επωνυμίες Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ και Google Store™ είναι εμπορικά σήματα της Google, Inc.
- Το Bluetooth® αποτελεί σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. παγκοσμίως.
- Η επωνυμία Wi-Fi® και το λογότυπο Wi-Fi είναι σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Electronics.

- Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

## **ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

Με το παρόν, η **LG Electronics** δηλώνει ότι το προϊόν **LG-M320n** συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και με τις υπόλοιπες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας **2014/53/EU**.

Ένα αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης διατίθεται στη διεύθυνση <http://www.lg.com/global/declaration>

## **Διεύθυνση ενημέρωσης για θέματα συμμόρφωσης ως προς τη χρήση του προϊόντος**

LG Electronics European Shared Service Center B.V.  
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Για περισσότερες πληροφορίες  
τηλεφωνήστε στο: 801 11 200 900  
ή από κινητό στο: 210 4800564

| Υποστηριζόμενες ζώνες συχνότητων | Ισχύς εξόδου Tx |
|----------------------------------|-----------------|
| GSM 900                          | 33 dBm          |
| GSM 1800                         | 30 dBm          |
| WCDMA B1                         | 22,5 dBm        |
| WCDMA B8                         | 23,5 dBm        |
| LTE B1                           | 23,5 dBm        |
| LTE B3                           | 22 dBm          |
| LTE B7                           | 22,7 dBm        |
| LTE B8                           | 23,5 dBm        |
| LTE B20                          | 24 dBm          |
| BT 2,4GHz                        | 10,5 dBm        |
| WLAN 2,4GHz                      | 15,5 dBm        |
| NFC                              | -20 dBuA/m      |

## Απόρριψη της παλιάς σας συσκευής



1. Αυτό το διαγραμμένο σύμβολο του τροχοφόρου κάδου υποδεικνύει ότι τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων (ΑΗΗΕ) πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από τα γενικά οικιακά απορρίμματα.
2. Τα παλιά ηλεκτρικά προϊόντα μπορεί να περιέχουν επικίνδυνες ουσίες και ως εκ τούτου η σωστή απόρριψη της παλιάς σας συσκευής αποτρέπει ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Η παλιά σας συσκευή μπορεί να περιέχει επαναχρησιμοποιήσιμα ανταλλακτικά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή άλλων προϊόντων, καθώς και άλλα υλικά αξίας που μπορούν να ανακυκλωθούν για εξοικονόμηση των περιορισμένων φυσικών πόρων.
3. Μπορείτε να πάτε τη συσκευή σας, είτε στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν, ή να επικοινωνήσετε το τοπικό γραφείο απορριμμάτων για λεπτομέρειες σχετικά με το πλησιέστερο εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΑΗΗΕ (Απόβλητα Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών). Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για τη χώρα σας επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling)

## Απόρριψη των χρησιμοποιημένων μπαταριών/συσσωρευτών



1. Το σύμβολο αυτό μπορεί να συνδυάζεται με τα χημικά σύμβολα για τον υδράργυρο (Hg), το κάδμιο (Cd) ή το μόλυβδο (Pb), αν η μπαταρία περιέχει ποσότητες μεγαλύτερες από 0,0005% υδράργυρο, 0,002% κάδμιο ή 0,004% μόλυβδο.
2. Η απόρριψη όλων των μπαταριών/συσσωρευτών πρέπει να γίνεται χωριστά από τα γενικά οικιακά απορρίμματα, μέσω ειδικών εγκαταστάσεων συλλογής απορριμμάτων που έχουν καθοριστεί από την κυβέρνηση ή από τις τοπικές αρχές.
3. Η σωστή απόρριψη των παλιών μπαταριών/συσσωρευτών αποτρέπει ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον, καθώς και για την υγεία των ζώων και των ανθρώπων.
4. Για πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των παλιών μπαταριών/συσσωρευτών, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο, την αρμόδια υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

## About this user guide

Thank you for choosing this LG product. Please carefully read this user guide before using the device for the first time to ensure safe and proper use.

- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- This device is not suitable for people who have a visual impairment due to the touchscreen keyboard.
- Descriptions are based on the device default settings.
- Default apps on the device are subject to updates, and support for these apps may be withdrawn without prior notice. If you have any questions about an app provided with the device, please contact an LG Service Centre. For user-installed apps, please contact the relevant service provider.
- Modifying the device's operating system or installing software from unofficial sources may damage the device and lead to data corruption or data loss. Such actions will violate your LG licence agreement and void your warranty.
- Some content and illustrations may differ from your device, depending on the area, service provider, software version, or OS version, and are subject to change without prior notice.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licenced for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may incur for data services, such as messaging, uploading, downloading, auto-syncing and location services. To void additional charges, select a data plan suitable to your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

## Instructional notices



**WARNING:** Situations that could cause injury to the user and third parties.



**CAUTION:** Situations that may cause minor injury or damage to the device.



**NOTE:** Notices or additional information.

# Table of contents

5 Guidelines for safe and efficient use

## 01

### Custom-designed Features

- 16 Wide-angle camera
- 17 quick share
- 18 QuickMemo+
- 20 Multi-tasking feature
- 21 QSlide

## 02

### Basic Functions

- 23 Product components and accessories
- 24 Parts overview
- 26 Turning the power on or off
- 27 Installing the SIM card
- 29 Inserting the memory card
- 30 Removing the memory card
- 31 Charging the battery
- 33 Touch screen
- 37 Home screen
- 44 Screen lock
- 47 Memory card encryption
- 48 Taking screenshots
- 49 Entering text
- 54 Do not disturb

# 03

---

## Useful Apps

- 56 Installing and uninstalling apps
- 57 Uninstalled apps
- 58 Phone
- 62 Messaging
- 63 Camera
- 71 Gallery
- 74 Music
- 75 Email
- 77 Calendar
- 78 Calculator
- 78 Clock
- 79 Downloads
- 79 File Manager
- 80 Voice Recorder
- 80 FM Radio
- 80 Cell Broadcast
- 81 Contacts
- 83 LG SmartWorld
- 84 Tasks
- 84 LG Backup
- 85 RemoteCall Service
- 85 Facebook
- 85 Instagram
- 86 Evernote
- 86 Chrome
- 86 Google apps

# 04

---

## Settings

- 89 Settings
- 89 Networks
- 99 Sound & notification
- 100 Display
- 101 General

# 05

---

## Appendix

- 110 LG Language Settings
- 110 LG Bridge
- 111 Phone software update
- 113 FAQ
- 116 Anti-Theft Guide
- 117 More information  
Regulatory information  
(Regulation ID number,  
E-labeling, etc.)

# Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorised LG Repair centre should you need to return your device for repair.

## Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This device has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the device transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG device models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
- The highest SAR value for this model tested for use at the ear is 0.519 W/kg (10 g) and when worn on the body is 1.360 W/kg (10 g).

- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 5 mm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 5 mm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

## Information about the RF exposure from FCC

In August 1996, the Federal Communications Commission (FCC) of the United States, with its action in Report and Order FCC 96-326, adopted an updated safety standard for human exposure to radio frequency (RF) electromagnetic energy emitted by FCC regulated transmitters. Those guidelines are consistent with the safety standard previously set by both international and U.S. standards. The design of this device complies with FCC guidelines and these international standards.

### Part 15.19 statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

### Part 15.21 Statement

Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

## Body-worn Operation

This device was tested for typical bodyworn operations with the back of the device kept 0.39 inches (1 cm) between the user's body and the back of the device. To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.39 inches (1 cm) must be maintained between the user's body and the back of the device.

Any beltclips, holsters, and similar accessories containing metallic components may not be used. Body-worn accessories that cannot maintain 0.39 inches (1 cm) separation distance between the user's body and the back of the device, and have not been tested for typical body-worn operations may not comply with FCC RF exposure limits and should be avoided.

### Part 15.105 Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## Product care and maintenance

- Use only in-box accessories which are authorised by LG. LG does not guarantee any damage or failure which is caused by third party accessories.
- Some contents and illustrations may differ from your device without prior notice.
- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the device in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your device in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the device with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your device.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the device when it is on soft furnishings.
- The device should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the device next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the device.
- Do not expose the device to liquid or moisture.

- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your device is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your device during or immediately after operation.
- If your device gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- Please ensure that the product does not get in contact with liquid. Do not use or recharge the product if it is wet. Once the product becomes wet, the liquid damage indicator changes color. Please note that this will limit you from receiving any free-of-charge repair services provided under warranty.

## Efficient device operation

### Electronics devices

All devices may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your device near medical equipment without requesting permission. Please consult your doctor to determine if operation of your device may interfere with the operation of your medical device.
- Pacemaker manufacturers recommend that you leave at least 15 cm of space between other devices and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker.
- This device may produce a bright or flashing light.
- Some hearing aids might be disturbed by devices.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your device in temperatures between 0 °C and 40 °C, if possible. Exposing your device to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

## Road safety

Check the laws and regulations on the use of devices in the area when you drive.

- Do not use a hand-held device while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

## Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.



- Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

## Glass Parts

Some parts of your device are made of glass. This glass could break if your device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your device until the glass is replaced by an authorised service provider.

## Blasting area

Do not use the device where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

## Potentially explosive atmospheres

- Do not use your device at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your device or accessories.

## In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your device off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

## Children

Keep the device in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

## Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your device for emergency calls. Check with your local service provider.

## Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.
- Always unplug the charger from the wall socket after the device is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.
- Power Consumption (Networked Standby Mode) : 0.5 W

## Securing personal information

- Make sure to protect your personal information to prevent data leakage or misuse of sensitive information.
- Always back up important data while using the device. LG is not responsible for any data loss.
- Make sure to back up all data and reset the device when disposing of the device to prevent any misuse of sensitive information.
- Read the permission screen carefully while downloading applications.
- Be cautious using the applications that have access to multiple functions or to your personal information.
- Check your personal accounts regularly. If you find any sign of misuse of your personal information, ask your service provider to delete or change your account information.
- If your device is lost or stolen, change the password of your account to secure your personal information.
- Do not use applications from unknown sources.

## Fast charging adapter information

- A charging adapter that supports fast charging is included with the product.
- The fast charging feature may not function if a fast charging adapter other than the genuine adapter provided with the product is used.



### **Notice for Battery replacement**

- Li-Ion Battery is a hazardous component which can cause injury.
- Battery replacement by non-qualified professional can cause damage to your device.
- Do not replace the battery by yourself. The battery can be damaged, which can cause overheat and injury. The battery must be replaced by the authorized service provider. The battery should be recycled or disposed separately from household waste.
- In case this product contains a battery incorporated within the product which cannot be readily removed by end-users, LG recommends that only qualified professionals remove the battery, either for replacement or for recycling at the end of this product's working life. To prevent damage to the product, and for their own safety, users should not attempt to remove the battery and should contact LG Service Helpline, or other independent service providers for advice.
- Removal of the battery will involve dismantling of the product case, disconnection of the electrical cables/contacts, and careful extraction of the battery cell using specialized tools. If you need the instructions for qualified professionals on how to remove the battery safely, please visit <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.





01

## **Custom-designed Features**

# Wide-angle camera

You can take photos or record videos with a wider range than your actual field of vision by using the wide-angle on the front camera.

Launch the Camera app, then tap  /  to switch between the standard and wide-angle.

## Front camera

Standard angle icon




Wide-angle icon




- See *Starting the camera* for details.

# quick share

You can share a photo or video to the app you want immediately after taking it.

- 1 Tap  then take a photo or record a video.
- 2 Tap the app icon that appears on the screen to share it using that app. You can also swipe the icon towards the opposite direction to see what other apps you can use to share your photos and videos.

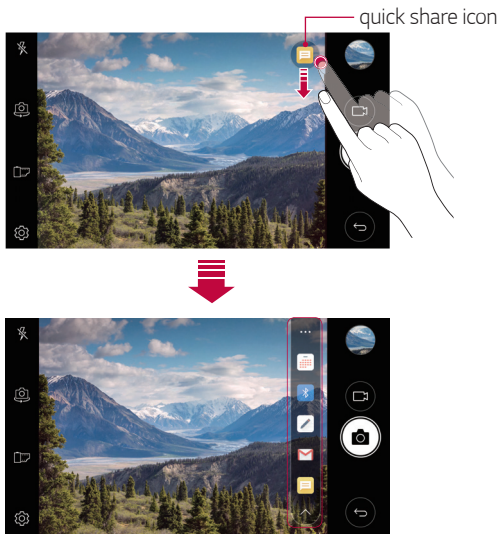











- The app displayed by the quick share icon may vary, depending on the type and frequency of access to the apps installed on the device.

# QuickMemo+






## QuickMemo+ overview

You can make creative notes by using a variety of options on this advanced notepad feature, such as image management and screenshots, which are not supported by the conventional notepad.



## Creating a note

- 1 Tap  > **QuickMemo+**.
- 2 Tap  to create a note.
  -  : Save a note.
  -  : Undo the last action.
  -  : Redo the last action you undid.
  -  : Enter a note by using the keypad.
  -  : Write notes by hand.
  -  : Erase handwritten notes.
  -  : Zoom in or out, rotate or erase the parts of a handwritten note.
  -  : Access additional options, including sharing and locking notes, changing the note pad style and inserting content.
- 3 Tap  to save the note.

## Writing notes on a photo






- 1 Tap  > **QuickMemo+**.
- 2 Tap  to take a photo, then tap **OK**.
  - The photo is automatically attached into the notepad.
- 3 Tap  or  to write notes on the photo.
  - Write notes by hand on the photo.
  - Enter text below the photo.
- 4 Tap  to save the note.

## Writing notes on a screenshot

- 1 While viewing the screen you want to capture, drag the status bar downwards and then tap .
  - The screenshot appears as the notepad background theme. Memo tools appear at the top of the screen.
- 2 Take notes as desired.
  - Write notes by hand on the photo.
- 3 Tap  and save the notes to the location you want.
  - Saved notes can be viewed in either **QuickMemo+** or **Gallery**.
  - To save notes in the same location all the time, select the **Use as default app** checkbox and select an app.

## Managing folders

You can view notes grouped by the type of the notes.

- 1 Tap  > **QuickMemo+**.
- 2 At the top of the screen, tap  and select a menu item:
  - **All memos**: View all notes saved in **QuickMemo+**.
  - **My memos**: View notes created by **QuickMemo+**.
  - **Photo memos**: View notes created by .
  - **Capture+**: View notes created by .
  - **Trash**: View deleted notes.
  - **New category**: Add categories.
  -  : Rearrange, add or delete categories. To change the name of a category, tap the category.





- Some folders do not appear when launching QuickMemo+ for the first time. Disabled folders are enabled and appear when they contain at least one related note.


# Multi-tasking feature

## Multi window

You can use two apps at the same time by separating the screen into the multiple windows.

While using an app, touch and hold  from the Home touch buttons, then select an app from the recently used apps list.


- You can use two apps displayed on the main screen at the same time.
- To stop the Multi window feature, touch and hold .

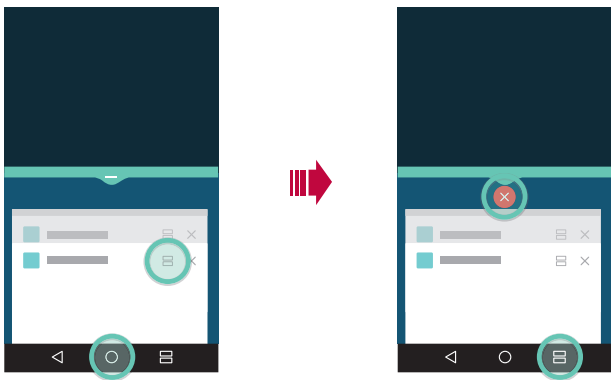


- You can use this feature in an app that supports the Multi window feature.
- The Multi window feature is not supported by some apps, including downloaded apps.

## Overview screen


The Overview screen provides a preview of your recently used apps.

To view the list of recently used apps, tap  on the Home, then tap the displayed app.

- Touch and hold an app and drag it to the top of the screen to start the app with the Multi window. You can also tap  at the top of each app.





## QSlide

You can start apps by using QSlide to use them while other apps are running. For example, use the calculator or calendar when a video is playing.

When an app is running, tap  > **QSlide**.



• This feature may not be supported by some apps.

-  : Turn off the QSlide mode to switch to full-screen mode.
-  : Adjust the opacity of the QSlide window. If the QSlide window is transparent, it will not respond to touch inputs.
-  : Close the QSlide window.
-  : Adjust the size of the QSlide window.



02

## **Basic Functions**

# Product components and accessories

The following items are included with your device.

- Device
- USB cable
- Fast charger
- Quick Start Guide
- Ejection pin




- The items described above may be optional.
- The items supplied with the device and any available accessories may vary depending on the area and service provider.
- Always use genuine LG Electronics accessories. Using accessories made by other manufacturers may affect your device's call performance or cause malfunctions. This may not be covered by LG's repair service.



- If any of these basic items are missing, contact the dealer from which you purchased your device.
- To purchase additional basic items, contact an LG Customer Service Centre.
- To purchase optional items, contact an LG Customer Service Centre for available dealers.
- Some items in the product box are subject to change without notice.
- The appearance and specifications of your device are subject to change without notice.
- Device specifications may vary depending on the area or service provider.
- Be sure to use authentic accessories provided by LG Electronics. Using third-party accessories may damage the device or cause malfunctions.

# Parts overview

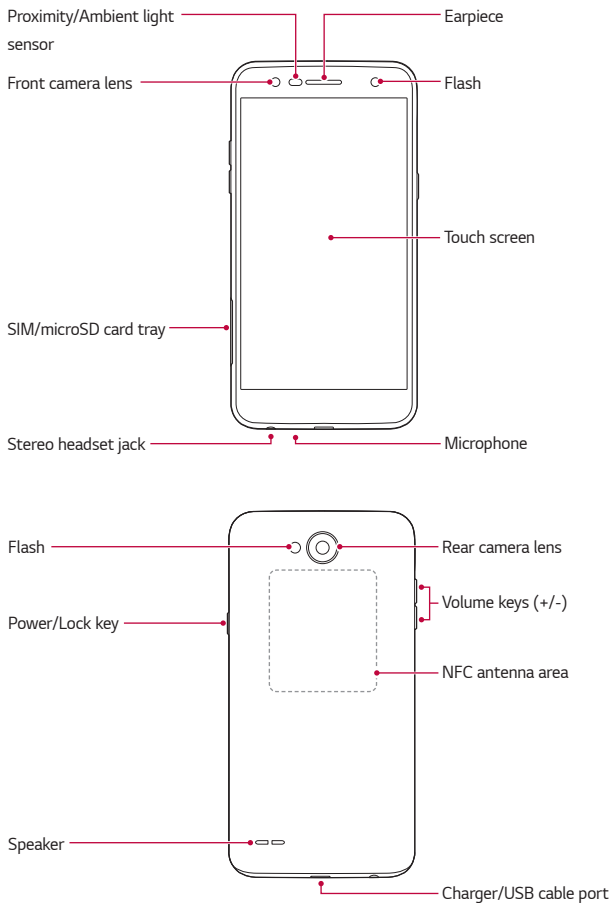

- Proximity/Ambient light sensor
  - Proximity sensor: During a call, the proximity sensor turns off the screen and disables touch functionality when the device is in close proximity to the human body. It turns the screen back on and enables touch functionality when the device is outside a specific range.
  - Ambient light sensor: The ambient light sensor analyses the ambient light intensity when the auto-brightness control mode is turned on.
- Volume keys
  - Adjust the volume for ringtones, calls or notifications.
  - While using the Camera, gently press a Volume key to take a photo. To take continuous shots of photos, press and hold the Volume key.
  - Press the Volume Down (-) key twice to launch the **Camera** app when the screen is locked or turned off. Press the Volume Up (+) key twice to launch **Capture+**.
- Power/Lock key
  - Briefly press the key when you want to turn the screen on or off.
  - Press and hold the key when you want to select a power control option.



- This device has a non-removable battery. Do not attempt to remove the back cover.
- Some functions may be restricted for access, depending on the device specifications.
- The back cover includes a built-in NFC antenna. Be cautious when handling the device to avoid damaging or covering the NFC antenna.



- Do not put heavy objects on the device or sit on it. Failure to do so may damage the touch screen.
- Screen-protective film or accessories may interfere with the proximity sensor.
- If your device is wet or is being used in a humid place, the touch screen or buttons may not function properly.

## Turning the power on or off

### Turning the power on

When the power is turned off, press and hold the Power/Lock key.



- When the device is turned on for the first time, initial configuration takes place. The first booting time for the smart phone may be longer than usual.

### Turning the power off

Press and hold the Power/Lock key, then select **Power off**.

### Power control options

Press and hold the Power/Lock key, then select an option.

- **Power off:** Turn off the device.
- **Power off and restart:** Restart the device.
- **Turn on Airplane mode:** Block telecommunication-related functions, including making phone calls, messaging and browsing the Internet. Other functions remain available.


# Installing the SIM card

Insert the SIM card provided by the device service provider to start using your device.




- Be careful with the ejection pin since it has a sharp edge.
- Do not insert a memory card into the SIM card slot. If a memory card happens to be lodged in the SIM card slot, take the device to a LG Service Center to remove the memory card.


1 Insert the ejection pin into the hole on the card tray.

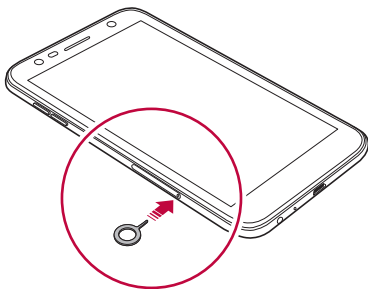


2 Pull out the card tray.

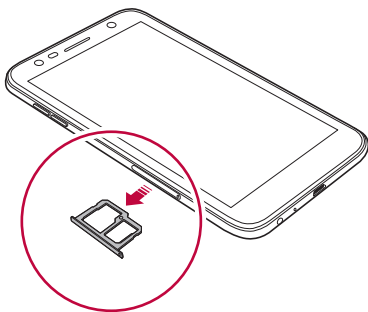

- 3 Put the SIM card on the card tray with the gold-colored contacts facing downwards.

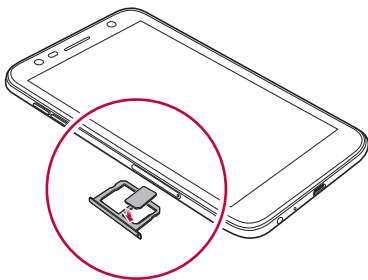

- 4 Insert the card tray back into the slot.

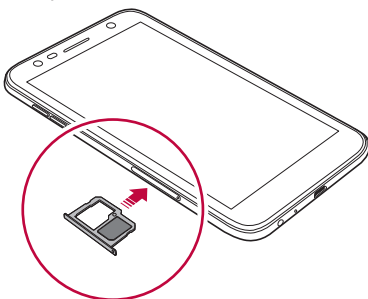

- This device supports only Nano SIM cards.
- For problem-free performance, it is recommended to use the phone with the correct type of SIM card. Always use a factory-made SIM card supplied by your service provider.
- If you insert the card tray into your device while the card tray is wet, your device may be damaged. Always make sure the card tray is dry.

## Precautions when using the SIM card

- Do not lose your SIM card. LG is not responsible for damage and other issues caused by loss or transfer of a SIM card.
- Be careful not to damage the SIM card when you insert or remove it.


## Inserting the memory card

The device supports up to a 2 TB microSD card. Depending on the memory card manufacturer and type, some memory cards may not be compatible with your device.



- It is recommended to use exFAT file system when using external memory more than 32GB.
- Some memory cards may not be fully compatible with the device. If you use an incompatible card, it may damage the device or the memory card, or corrupt the data stored in it.

- 1 Insert the ejection pin into the hole on the card tray.
- 2 Pull out the card tray.
- 3 Put the memory card on the card tray with the gold-coloured contacts facing downwards.

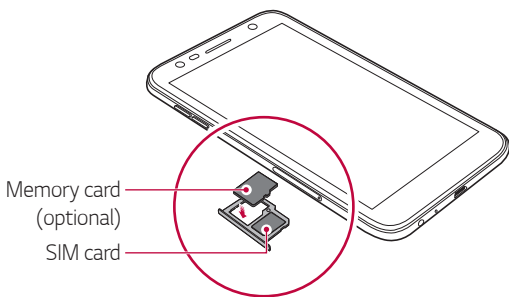



- The memory card is an optional item and is sold separately.
- Frequent writing and erasing of data may shorten the memory card lifespan.

#### 4 Insert the card tray back into the slot.



- Some memory cards may not be fully compatible with the device. If you use an incompatible card, it may damage the device or the memory card, or corrupt the data stored in it.

## Removing the memory card

Unmount the memory card before removing it for safety.

- 1 Tap > **Settings** > **General** > **Storage** > .
- 2 Insert the ejection pin into the hole on the card tray.
- 3 Pull out the card tray and remove the memory card.




- Do not remove the memory card while the device is transferring or accessing information. This may cause data to be lost or corrupted, or may damage the memory card or the device. LG is not responsible for losses that result from the abuse or improper use of memory cards, including the loss of data.

# Charging the battery

Before using the device, fully charge the battery.

Connect one end of the charging cable to the charger, insert the other end of the cable into the cable port, and then plug the charger into a power socket.

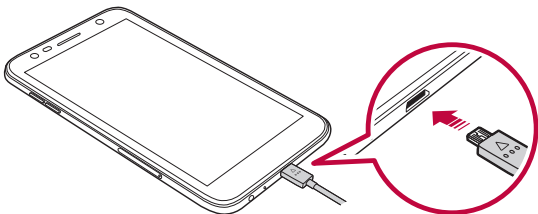

- Make sure to use the USB cable provided with your device.
- Make sure to use an LG-approved charger and charging cable. Charging the battery with a third-party charger may cause the battery to explode or may damage the device.
- Using the device when it is charging may cause electric shock. To use the device, stop charging it.
- This device has a non-removable battery. Do not attempt to remove the back cover.



- Remove the charger from the power socket after the device is fully charged. This prevents unnecessary power consumption.
- A charging adapter that supports fast charging is included with the product.
- The fast charging feature may not work if a fast charging adapter other than the genuine adapter provided with the product is used.
- Another way to charge the battery is by connecting a USB cable between the device and a desktop or laptop computer. This may take a longer time than plugging the adapter to a wall outlet.
- Do not charge the battery by using a USB hub that is unable to maintain the rated voltage. Charging may fail or unintentionally stop.

## Precautions when using the device

- Ensure that the inside of the device does not make contact with a metallic object or water.
- Make sure to use the USB cable provided; do not use third party USB cables or chargers with your device. The LG limited warranty does not cover the use of third party accessories.
- Failure to follow the instructions in this guide and improper use may damage the device.

## Using the battery efficiently

Battery lifespan may decrease if you keep many apps and functions running simultaneously and continuously.

Cancel background operations to increase battery life.

To minimise battery consumption, follow these tips:


- Turn off the Bluetooth® or Wi-Fi network function when not using them.
- Set the screen timeout to as short a time as possible.
- Minimise the screen brightness.
- Set a screen lock when the device is not used.
- Check the battery usage details and close any downloaded apps that are draining the battery.

# Touch screen

You can familiarise yourself with how to control your device by using touch screen gestures.


## Tapping

Lightly tap with your fingertip to select or run an app or option.

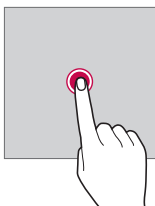


## Touching and holding

Touch and hold for several seconds to display a menu with available options.

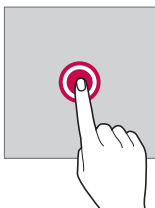


## Double-tapping

Tap twice quickly to zoom in or out on a web page or map.

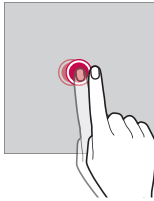


## Dragging

Touch and hold an item, such as an app or widget, then move your finger to another location in a controlled motion. You can use this gesture to move an item.

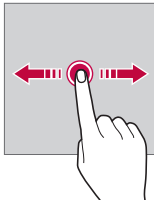



## Swiping

Tap the screen with your finger and move it quickly without pausing. You can use this gesture to scroll through a list, a web page, photos, screens, and more.

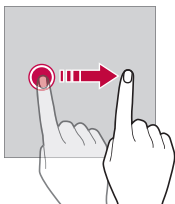

## Pinching and spreading

Pinch two fingers to zoom out such as on a photo or map. To zoom in, spread your fingers apart.

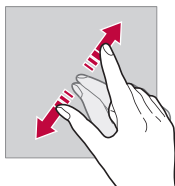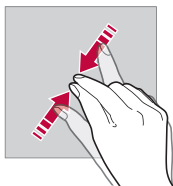


- Do not expose the touch screen to excessive physical shock. You might damage the touch sensor.



- A touch screen failure may occur if you use the device near a magnetic, metallic or conductive material.
- If you use the device under bright lights, such as direct sunlight, the screen may not be visible, depending on your position. Use the device in a shady location or a location with an ambient light that is not too bright and bright enough to read books.
- Do not press the screen with excessive force.
- Gently tap with your fingertip on the option you want.
- Touch control may not work properly if you tap while wearing a glove or by using the tip of your fingernail.
- Touch control may not work properly if the screen is moist or wet.
- The touch screen may not function properly if a screen-protective film or accessory purchased from a third party store is attached to the device.
- Displaying a static image for extended periods of time may result in afterimages or screen burn-in. Turn off the screen when you do not use the device for a long time.

# Home screen


## Home screen overview

The Home screen is the starting point for accessing various functions and apps on your device. Tap  on any screen to directly go to the Home screen.




You can manage all apps and widgets on the Home screen. Swipe the screen left or right to view all installed apps at a glance.

## Home screen layout

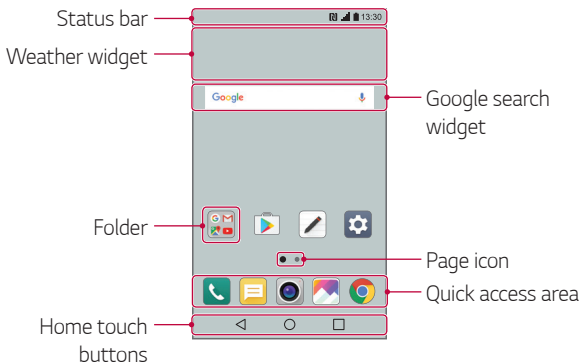You can view all apps and organise widgets and folders on the Home screen.




- The Home screen may vary, depending on the service provider or software version.


- **Status bar:** View status icons, the time and the battery level.
- **Weather widget:** View the information of weather and time for a specific area.
- **Google search widget:** Perform a Google search by inputting spoken or written keywords.
- **Folder:** Create folders to group apps by your preferences.
- **Page icon:** Display the total number of Home screen canvases. Tap the desired page icon to go to the page you selected. The icon reflecting the current canvas will be highlighted.
- **Quick access area:** Fix main apps at the bottom of the screen so that they can be accessed from any Home screen canvas.
- **Home touch buttons**
  - : Return to the previous screen. Close the keypad or pop-up windows.
  - : Tap to go to the Home screen. To launch Google search, touch and hold.
  - : Tap to view a list of recently used apps or run an app from the list. To delete all the recently used apps, tap **CLEAR ALL**. To use two apps at the same time with the Multi-Window feature, touch and hold the button while using an app.

## Editing the Home touch buttons

You can rearrange the Home touch buttons or add frequently used functions to the Home touch buttons area.





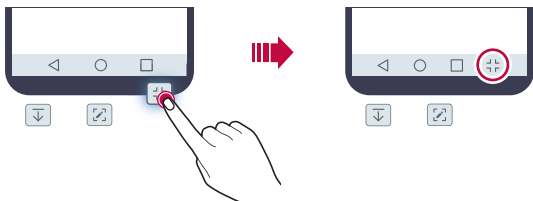





Tap  > **Settings** > **Display** > **Home touch buttons** > **Button combination** and customise the settings.


- Several functions, including QSlide, Notification panel and Capture+, are provided. A maximum of five items can be added.



## Status icons

When there is a notification for an unread message, calendar event or alarm, the status bar displays the corresponding notification icon. Check your device's status by viewing notification icons displayed on the status bar.

|   |  |
|---|--|
|    | No signal                                  |
|   | Data is being transmitted over the network |
|  | Alarm is set                               |
|  | Vibrate mode is on                         |
|  | Bluetooth is on                            |
|  | Connected to a computer via USB            |
|  | Battery level                              |
|  | Airplane mode is on                        |
|  | Missed calls                               |
|  | Wi-Fi is connected                         |


|   |                 |
|---|-----------------|
|   | Mute mode is on |
|  | GPS is on       |
|  | Hotspot is on   |
|  | No SIM card     |
|  | NFC is on       |




- Some of these icons may appear differently or may not appear at all, depending on the device's status. Refer to the icons according to the actual environment in which you are using the device.
- Displayed icons may vary, depending on the area or service provider.

## Notifications panel

You can open the notifications panel by dragging the status bar downward on the main screen.


- To open the quick access icons list, drag the notifications panel downwards or tap .
- To rearrange, add, or remove icons, tap **EDIT**.
- If you touch and hold the icon, the settings screen for the corresponding function appears.

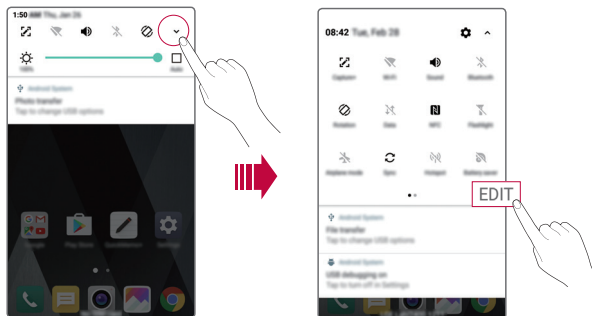

## Switching the screen orientation

You can set the screen orientation to automatically switch according to the device's physical orientation.

On the notification panel, tap **Rotation** from the quick access icon list.

You can also tap  > **Settings** > **Display** and activate **Auto-rotate screen**.



## Editing the Home screen

On the Home screen, touch and hold on an empty space, then select the desired action from below.

- To rearrange the Home screen canvases, touch and hold on a canvas, then drag it to another location.
- To add a widget to the Home screen, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **Widgets**.
- To change a theme, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **Theme**.

You can also tap  > **Settings** > **Display** > **Theme**, then select a theme to apply to the device.


- To configure the Home screen settings, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **Home screen settings**. See *Home screen settings* for details.
- To view or reinstall the uninstalled apps, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **Uninstalled apps**. See *Uninstalled apps* for details.

## Viewing the background theme

You can view only the background image by hiding the apps and widgets on the Home screen.

Spread two fingers apart on the Home screen.

- To return to the original screen, which displays apps and widgets, pinch your fingers on the Home screen or tap ◀

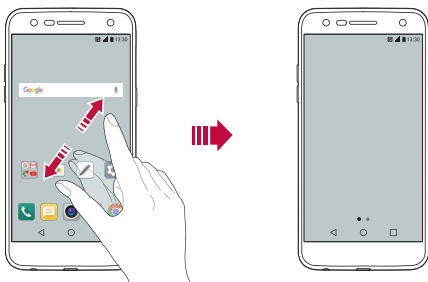

## Moving apps on the Home screen

On the Home screen, touch and hold an app, then drag it to another location.

- To keep frequently used apps at the bottom of the Home screen, touch and hold an app, then drag it to the quick access area at the bottom.
- To remove an icon from the quick access area, drag the icon to the Home screen.

## Using folders from the Home screen

### Creating folders

On the Home screen, touch and hold an app, then drag it over another app.

- A new folder is created and the apps are added to the folder.

### Editing folders

On the Home screen, tap a folder and do one of the following actions.

- To edit the folder name and colour, tap the folder name.
- To add apps, touch and hold an app, then drag it over the folder and release it.
- To remove an app from the folder, touch and hold the app and drag it to outside the folder. If the removed app is the only one app that existed in the folder, the folder is removed automatically.
- You can also add or remove apps after tapping **+** in the folder.

## Home screen settings

You can customise Home screen settings.

- 1 Tap **○ > Settings > Display > Home screen**.
- 2 Customise the following settings:
  - **Select Home:** Select a Home screen mode.
  - **Wallpaper:** Change the Home screen background wallpaper.
  - **Screen swipe effect:** Select an effect to apply when the Home screen canvas switches.
  - **Sort apps by:** Set how apps are sorted on the Home screen.
  - **Grid:** Change the app arrangement mode for the Home screen.
  - **Hide apps:** Select which apps you want to hide from the Home screen.

# Screen lock

## Screen lock overview

Your device's screen turns off and locks itself if you press the Power/Lock key. This also happens after the device is left idle for a specified period of time.

If you press the Power/Lock key when a screen lock is not set, the Home screen appears immediately.


To ensure security and prevent unwanted access to your device, set a screen lock.



- Screen lock prevents unnecessary touch input on the device screen and reduces battery consumption. We recommend that you activate the screen lock while not using the device.

## Setting a screen lock

There are several options available for configuring the screen lock settings.

- 1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Lock screen** > **Select screen lock** and then select the method you prefer.
- 2 Customise the following settings:
  - **None**: Deactivate the screen lock function.
  - **Swipe**: Swipe on the screen to unlock the screen.
  - **Knock Code**: Tap the spaces of the screen in a pattern to unlock the screen.
  - **Pattern**: Draw a pattern to unlock the screen.
  - **PIN**: Enter a numeric password to unlock the screen.
  - **Password**: Enter an alphanumeric password to unlock the screen.



- If you incorrectly attempt to unlock the device 5 times, the screen is blocked for 30 seconds.


## Secure start-up settings

When you select Knock Code, Pattern, PIN or Password as a screen lock method, you can configure your device to be locked whenever turning on the device in order to secure your data.

- You cannot use all functions, except for emergency calls until you unlock the device.
- If you forget your decryption password, you cannot restore encrypted data and personal information.

## Lock screen settings

You can customise the following lock screen settings.

- 1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Lock screen**.
- 2 Customise the following settings:
  - **Select screen lock:** Select a screen lock method.
  - **Smart Lock:** Select trusted items so that if one of them occurs, the device is automatically unlocked.
  - **Wallpaper:** Change the lock screen background wallpaper.
  - **Clock:** Select the display type of the clock to display on the locked screen.
  - **Shortcuts:** Add an app shortcut and directly access the app from the lock screen by dragging the app shortcut on the screen.
  - **Contact info for lost phone:** Display emergency contact information on the lock screen.
  - **Lock timer:** Set the amount of idle time after which the device automatically locks.
  - **Power key instantly locks:** Instantly lock the screen when the Power/Lock key is pressed.



- Available setting items may vary, depending on the selected screen lock method.

## KnockON

You can turn the screen on or off by double-tapping the screen.



- This option is available only on the Home screen provided by LG. It may not function properly on a custom launcher or on the Home screen installed by the user.
- When tapping the screen, use your fingertip. Do not use a fingernail.
- To use the KnockON feature, make sure that the proximity/light sensor is not blocked by a sticker or any other foreign substance.

### Turning on the screen

Double-tap the middle of the screen.

- Tapping the top or bottom of the screen may decrease the recognition rate.

### Turning off the screen

Double-tap on an empty space on the Home screen and Lock screen.

You can also double-tap an empty space on the status bar.


## Knock Code

You can unlock the screen by creating your own Knock Code. When the screen is off, you can directly access the Home screen by tapping the screen in a specified sequence.



- You can use your Knock Code together with the KnockOn feature.
- Make sure to use your fingertip when tapping the screen.

## Creating a Knock Code

- 1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Knock Code**.
- 2 Tap the squares in a pattern of your choice to create a Knock Code and tap **NEXT**.
- 3 Input the created Knock Code again for verification, then tap **CONFIRM**.

## Unlocking the screen with a Knock Code


Unlock the screen by inputting the Knock Code you have created.

Input your Knock Code on the touch screen when the screen is turned off.

- It is also possible to enter a Knock Code when the lock screen is turned on.

# Memory card encryption

You can encrypt and protect data saved on the memory card. The encrypted data in the memory card cannot be accessed from another device.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Security** > **Encrypt SD card**.
- 2 Read the on-screen overview of memory card encryption and then tap **CONTINUE** to continue.
- 3 Select an option and tap **ENCRYPT NOW**.
  - **New data encryption:** Encrypt only data that is saved on the memory card after encryption.
  - **Full encryption:** Encrypt all the data currently saved on the memory card.
  - **Exclude media files:** Encrypt all files, except for media files such as music, photos and videos.



- To encrypt the memory card, make sure that a screen lock is set using a PIN or password.
- Once memory card encryption starts, some functions are not available.
- If the device is turned off while encryption is underway, the encryption process will fail, and some data may be damaged. Therefore, be sure to check if the battery level is sufficient before starting encryption.
- Encrypted files are accessible only from the device where the files were encrypted.
- The encrypted memory card cannot be used on another LG device. To use the encrypted memory card on another mobile device, format the card.
- You can activate memory card encryption even when no memory card is installed into the device. Any memory card that is installed after encryption will automatically be encrypted.

## Taking screenshots


You can take screenshots of the current screen you are viewing.

### Via a shortcut

Press and hold the Power/Lock key and the Volume Down (-) key at the same time for at least two seconds.

- Screenshots can be viewed from the **Screenshots** folder in the **Gallery**.

### Via Capture+

On the screen where you want to take a screenshot, drag the status bar downwards, then tap .



- When the screen is turned off or locked, you can access **Capture+** by pressing the Volume Up (+) key twice. To use this feature, tap **○ > Settings > General** and turn on **Shortcut keys**.
- See *Writing notes on a screenshot* for details.

# Entering text

## Using the Smart keyboard


You can use the Smart keyboard to enter and edit text.

With the Smart keyboard, you can view text as you type without bothering to alternate between the screen and a conventional keyboard. This allows you to easily find and correct errors when typing.



## Moving the cursor

With the Smart keyboard, you can move the cursor to the exact position you want. When typing text, touch and hold on the space bar and then drag left or right.

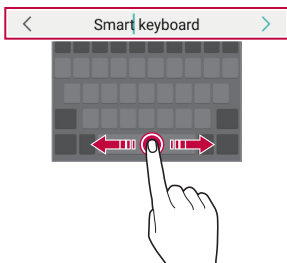


• This option is available only on the QWERTY keyboard.

## Suggesting words

Smart keyboard automatically analyses your usage patterns to suggest frequently used words as you type. The longer you use your device, the more precise the suggestions are.


Enter text, then tap a suggested word or gently drag the left or right side of the keyboard bar upwards.

- The selected word is automatically entered. You do not need to manually type every letter of the word.

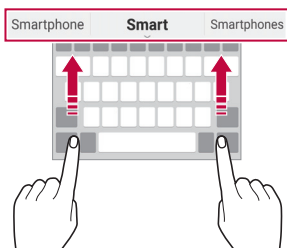


## Changing the QWERTY keyboard layout

You can add, delete or rearrange keys on the bottom row of the keyboard.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **QWERTY keyboard layout**.

You can also tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **QWERTY keyboard layout**.

- 2 Tap a key on the bottom row, then drag it to another position.

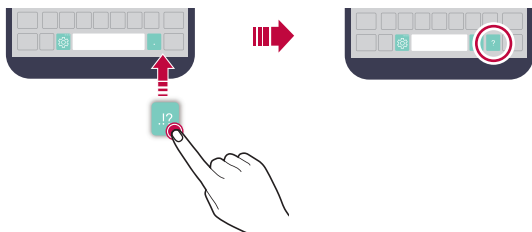




- This option is available on the QWERTY, QWERTZ and AZERTY keyboards.
- This function may not be supported for some languages.


## Customising the keyboard height

You can customise the keyboard height to maximise hand comfort when typing.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **Keyboard height**.


You can also tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **Keyboard height**.

- 2 Adjust the keyboard height.

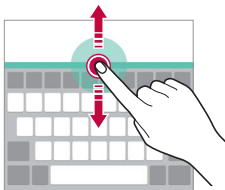

## Selecting a landscape keyboard mode

You can select a landscape keyboard mode from several choices.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **Keyboard type in landscape**.

You can also tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **Keyboard type in landscape**.

- 2 Select a keyboard mode.

## Splitting the keyboard


You can split the keyboard in half and place each piece on either side of the screen when the screen is in landscape mode.

Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **Split keyboard**.

You can also tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **Split keyboard**.




- Rotate the device to landscape mode to split the keyboard to both sides. To merge or split the keyboard, pinch together or spread apart your fingers on the keyboard.

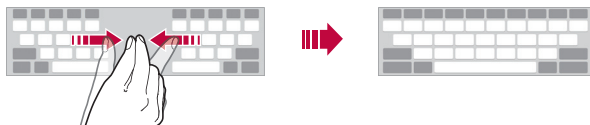


## One-handed operation mode

You can move the keyboard to one side of the screen so that you can use the keyboard with one hand.



- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **One-handed operation**.

You can also tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **One-handed operation**.

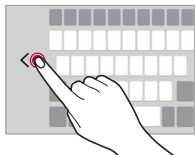
- 2 Press the arrow displayed next to the keyboard to move the keyboard in the direction you want.



## Entering text by using voice


On the keyboard, touch and hold  and then select .



- To maximise the voice command recognition, speak clearly.
- To enter text with your voice, make sure that your device is connected to a network.
- To select the language for voice recognition, tap  > **Languages** on the voice recognition screen.
- This function may be not supported, or the supported languages may differ depending on the service area.



## Adding languages to the keyboard

You can make additional languages available for keyboard input.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Select languages**.
- 2 Select the languages you want to make available.

## Copy and Paste

You can cut or copy text from an app, and then paste the text into the same app. Or, you can run other apps and paste the text into them.





- 1 Touch and hold around the text you want to copy or cut.
- 2 Drag  /  to specify the area to copy or cut.
- 3 Select either **CUT** or **COPY**.
  - Cut or copied text is automatically added to the clipboard.
- 4 Touch and hold the text input window, then select **PASTE**.



- If there is no item that has been copied or cut, the **PASTE** option will not appear.

## Clip Tray

If you copy or cut an image or text, it is automatically saved to the clip tray and can be pasted to any space at any time.



- 1 On the keyboard, touch and hold  and select .  
You can also touch and hold the text input window, then select **CLIP TRAY**.
- 2 Select and paste an item from the clip tray.
  - A maximum of 20 items can be saved to the clip tray.
  - Tap  to lock saved items in order not to delete them, even when the maximum quantity is exceeded. A maximum of ten items can be locked. To delete locked items, unlock them first.
  - Tap  to delete the items saved to the clip tray.



- The clip tray may not be supported by some downloaded apps.

## Do not disturb

You can limit or mute notifications to avoid disturbances for a specific period of time.

- 1 Tap  > **Settings** > **Sound & notification** > **Do not disturb** and then tap  to activate it.
- 2 Tap **Sounds and vibrations** and select the mode you want:
  - **Priority only**: Receive sound or vibrate notifications for the selected apps. Even when **Priority only** is turned on, alarms still sound.
  - **Total silence**: Disable both the sound and vibration.



03

## Useful Apps

# Installing and uninstalling apps

## Installing apps

Access an app store to search and download apps.

- You can use **SmartWorld**, **Play Store** or the app store provided by your service provider.




- Some app stores may require you to create an account and sign in.
- Some apps may charge fees.
- If you use mobile data, you may be charged for data usage, depending on your pricing plan.
- **SmartWorld** may not be supported depending on the area or service provider.

## Uninstalling apps

Uninstall apps that you no longer use from your device.

### Uninstalling with the touch and hold gesture

On the Home screen, touch and hold the app to uninstall, then drag it over **Uninstall** at the top of the screen.

You can also touch and hold the app, then tap an app or widget that  is attached to uninstall.

- If apps were uninstalled within 24 hours from now, you can reinstall them. See *Uninstalled apps* for details.

## Uninstalling by using the settings menu

Tap  > **Settings** > **General** > **Apps**, select an app, then tap **Uninstall**.

## Uninstalling apps from the app store



To uninstall an app, access the app store from which you download the app and uninstall it.



- Some apps cannot be uninstalled by users.

## Uninstalled apps

You can view the uninstalled apps on the Home screen. You can also reinstall apps which were uninstalled within 24 hours from now.

- 1 Tap  > **Uninstalled apps**.
- 2 Activate the desired function:
  - **Reinstall**: Reinstall the selected app.
  -  : Remove the uninstalled apps permanently from the device.







- Uninstalled apps are automatically removed from the device 24 hours after they were uninstalled. If you want to reinstall the uninstalled apps, you must download them again from the app store.
- This feature is activated on the default Home screen only. If you uninstall apps while using the EasyHome screen or other launcher, they are immediately and permanently removed from the device.

# Phone

## Voice call

Make a phone call by using one of the available methods, such as manually entering a phone number and making a call from the contact list or the list of recent calls.




### Making a call from the keypad

- 1 Tap  >  > **Dial**.
- 2 Make a call by using a method of your choice:
  - Enter a phone number and tap .
  - Touch and hold a speed dial number.
  - Search for a contact by tapping the initial letter of a contact name in the contact list, and then tap .





- To enter "+" when making an international call, touch and hold number 0.
- See [Adding contacts](#) for details on how to add phone numbers to the speed dial list.

### Making a call from the contact list

- 1 Tap  >  > **Contacts**.
- 2 From the contact list, select a contact and tap .



## Answering a call

To answer a call, drag  to the outside of the circle on the incoming call screen.

- When the stereo headset is connected, you can make calls by using the call/end button on the headset.
- To end a call simply by pressing the Power/Lock key, tap  > **Settings** > **Networks** > **Call** > **Answer and end calls**, then turn on **End call with the Power key**.


## Rejecting a call

To reject an incoming call, drag  across the incoming call screen.

- To send a rejection message, drag the rejection message option  across the screen.
- To add or edit a rejection message, tap  > **Settings** > **Networks** > **Call** > **Call blocking & Decline with message** > **Decline with message**.
- When a call is coming in, press the Volume Up (+), Volume Down (-) or Power/Lock key to mute ringtone or vibration, or to hold the call.

## Viewing missed calls

If there is a missed call, the status bar at the top of the screen displays .

To view missed call details, drag the status bar downwards. You can also tap  >  > **Call logs**.

## Functions accessible during a call

During a call, you can access a variety of functions by tapping the on-screen buttons:


- **Contacts:** View the contact list during a call.
- **End:** End a call.
- **Dialpad:** Display or hide the dial pad.
- **Speaker:** Turn on the speakerphone function.
- **Mute:** Mute your voice so that your voice cannot be heard by the other party.
- **Bluetooth:** Switch the call to a Bluetooth device that is paired and connected.
- **⋮** : Access additional call options.



- Available settings items may vary depending on the area or service provider.

## Making a three-way calling

You can make a call to another contact during a call.



- 1 During a call, tap **⋮** > **Add call**.
- 2 Enter a phone number and tap .
  - The two calls are displayed on the screen at the same time, and the first call is put on hold.
- 3 To start a conference call, tap **Merge calls**.



- You may be charged a fee for each call. Consult with your service provider for more information.

## Viewing call records

To view recent call records, tap  >  > **Call logs**. Then, you can use the following functions:




- To view detailed call records, select a contact. To make a call to the selected contact, tap .
- To delete call records, tap  > **Delete**.



- The displayed call duration may differ from the call charge. Consult with your service provider for more information.

## Configuring call options

You can configure various call options.

- 1 Tap  >  > **Dial** or **Call logs**.
- 2 Tap  > **Call settings** and then configure the options to suit your preferences.

# Messaging

## Sending a message

You can create and send messages to your contacts using the Messaging app.



- Sending messages abroad may incur additional charges. Consult with your service provider for more information.

- 1 Tap > .
- 2 Tap .
- 3 Specify a recipient and create a message.
  - To attach files, tap .
  - To access optional menu items, tap .
- 4 Tap **Send** to send the message.

## Reading a message

You can view exchanged messages organised by contact.

- 1 Tap > .
- 2 Select a thread from the thread list.

## Configuring messaging settings

You can change messaging settings to suit your preferences.

- 1 Tap > .
- 2 Tap > **Settings** from the message list.

# Camera

## Starting the camera

You can take a photo or record a video to cherish all of your memorable moments.

Tap  > .




- Before taking a photo or recording a video, wipe the camera lens with a soft cloth.
- Be careful not to stain the camera lens with your fingers or other foreign substance.
- If the battery level is lower than 5%, charge the battery before using the camera.
- Images included in this user guide may be different from the actual device.
- Photos and videos can be viewed or edited from the **Gallery**. See [Gallery overview](#) for details.

## Auto mode


You can take photos or record videos by selecting a variety of shooting modes and options.








## Taking a photo

- 1 Tap the subject to focus the camera on.
- 2 Tap  to take a photo.
  - You can also press the Volume Down (-) or Volume Up (+) key to take a photo.




- When the screen is turned off or locked, start the camera by pressing the Volume Down (-) key twice. To activate this function, tap  **Settings > General** and turn on **Shortcut keys**.

## Recording a video

- 1 Tap the subject to focus the camera on.
- 2 Tap 
  - To take a photo while recording a video, tap .
  - To pause the video recording, tap . To resume the video recording, tap .
- 3 Tap  to end the video recording.

## Customising the camera options

You can customise a variety of camera options to suit your preferences. Tap  on the screen.



- Available options vary depending on the selected camera (front or rear camera) and the selected camera mode.

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Photo size</b>       | Select values for aspect ratio and size for taking photos.  |
| <b>Video resolution</b> | Select values for resolution and size for recording videos. |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>HDR</b>            | Obtain photos in vivid colours, and get compensated effects even when they are taken against the light. These functions are provided by the high dynamic range (HDR) technology equipped in the camera of the device. |
| <b>Timer</b>          | Set the timer to automatically take photos after a specified period of time.  |
| <b>Cheese shutter</b> | Take photos with voice commands.  |
| <b>Tag locations</b>  | Save the image with GPS location data.  |
| <b>Grid</b>           | Display guide grids so that you can take photos or record videos based on the horizontal and vertical reference lines.  |
| <b>Storage</b>        | Select any of Internal storage and SD card. (Available when the memory card is inserted.)   |
| <b>Simple view</b>    | Hide all menus from the camera screen.  |

## Additional options on the front camera

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Selfie shot</b>     | <p>Customise selfie shot settings.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Gesture shot:</b> Shoot using the Gesture shot feature.</li> <li>• <b>Auto shot:</b> Shoot when the camera detects a face.</li> </ul> |
| <b>Save as flipped</b> | Save as flipped images after taking selfies.   |

## Other useful features in the Camera app

### Burst shot

You can take continuous shots of photos to create moving pictures.



On the camera screen, touch and hold .

- Continuous shots are taken at a fast speed while  is held down.



- Up to thirty (30) continuous photos can be taken.

### Simple view

Tap  > **Simple view** to hide menus on the camera screen. Tap  to display them.


### AE/AF lock


You can fix the current exposure level and focus position by touching and holding the screen on the camera screen. To turn off the feature, tap a blank area on the screen.



## Switching between cameras

You can switch between the front and rear cameras to suit your environment.

On the camera screen, tap  or drag the screen in any direction to switch between the front and rear cameras.

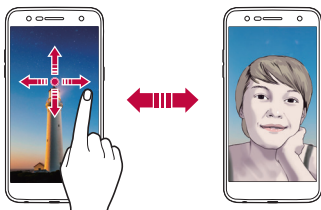

- Use the front camera to take selfies. See *Selfie shot* for details.

## Switching between standard and wide-angle cameras

Switch between standard and wide-angle on the front camera to take photos or record videos to suit your preferences.

- Tap  /  to switch between the standard and wide-angle camera.

## Zoom in or out

You can use zoom in or out on the camera screen while taking a photo or recording a video.

- On the camera screen, pinch or spread two fingers to zoom in or out, then use the displayed +/- slide bar.



- The zoom feature is not available when using the front camera in selfie mode.

## Selfie shot

You can use the front camera to view your face on the screen and take selfies.


## Gesture shot


You can take selfies by using gestures.

Show your palm to the front camera and then clench your fist.

You can also clench your fist and then open it towards the front camera.

- In three seconds, a photo is taken.

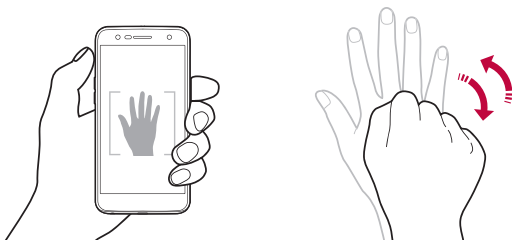


- To use this feature, switch to the front camera mode, then tap  **Selfie shot > Gesture shot**.
- Make sure that your palm and fist are within the reference line so that the camera can detect them.
- This feature may not be available while using some of the camera features.

## Auto shot

You can use the face detection feature to take selfies easily and conveniently. You can set the device so that, when you look at the screen, the front camera detects your face and takes a selfie automatically.


- The white coloured guide frame appears when the front camera detects your face. If the subject within the guide frame stops moving, the guide frame colour turns blue, then the camera takes a photo.




- Tap  > **Selfie shot** > **Auto shot** to enable the Auto shot feature.

## Interval shot

You can take selfies at an interval.


While using the front camera, touch and hold . You can also show your palm to the camera, then clench your fist twice quickly.


- Four photos are taken at about two seconds interval after a timer delay of three seconds.

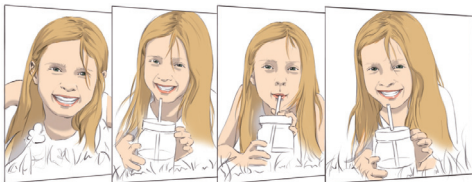

## Gesture view

After taking a selfie with the front camera, you can preview the selfie immediately by placing the screen close to your face.

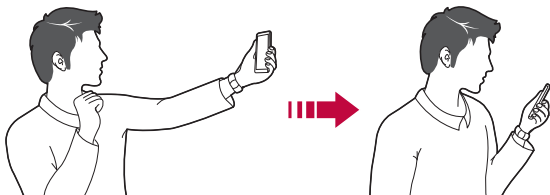

- Tap  > **Gesture view** to enable the Gesture view feature.
- Only one preview is available each time a photo is taken.
- If you rotate the device while in preview screen, the screen switches to camera mode.

## Save as flipped

Before taking a photo with the front camera, tap  > **Save as flipped**. The image is flipped horizontally.





- When using the front camera, you can change how selfies are taken in the camera options. See *Customising the camera options* for details.

# Gallery

## Gallery overview

You can view and manage photos and videos saved on your device.

- 1 Tap  > .
  - Saved photos and videos are displayed by folder.
- 2 Tap a folder and select a file.
  - View the selected file in full-screen mode.
  - While viewing a photo, swipe left or right to view the previous or next photo.
  - While viewing a video, swipe left or right to rewind or fast-forward the video.






- Some file formats may not be supported, depending on the installed software.
- Some files may not be opened due to encoding.
- Files that exceed the size limit may cause an error.

## Viewing photos




- To display the menu items, gently tap the screen. To hide the menu items, tap the screen again.

## Editing photos

- 1 While viewing a photo, tap .
- 2 Use a variety of effects and tools to edit the photo.
- 3 Tap  to apply changes.
- 4 Tap **SAVE** to save changes.
  - The changes are overwritten to the original file.
  - To save the edited photo as another file, tap  > **Save copy**.

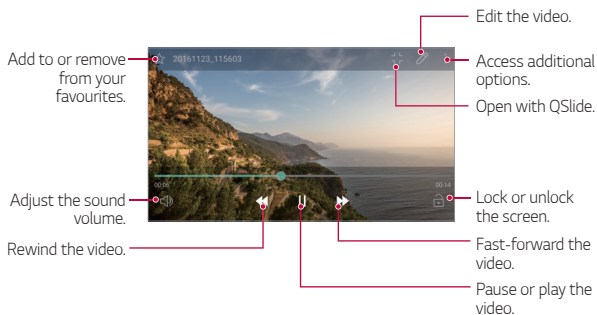


## Playing a video



- To adjust the sound volume, drag the right side of the video screen up or down.
- To adjust the screen brightness, drag the left side of the video screen up or down.



## Deleting files

You can delete files by using one of the following options:

- Touch and hold a file from the file list, then tap **Delete**.
- Tap  from the file list and delete the desired files.
- Deleted files are automatically moved to **Trash** and they can be restored to the Gallery within 7 days.
- On the Gallery, tap  **Trash**. Tap  to completely delete the files. In this case, the files cannot be restored.


## Sharing files


You can share files by using one of the following options:

- While viewing a photo or video, tap  to share the file by using the method you want.
- Tap  from the file list to select files and share them using the method you want.

# Music

You can play and manage songs or music albums.

- 1 Tap  > **LG** > **Music**.
- 2 Select a category.
- 3 Select a music file.

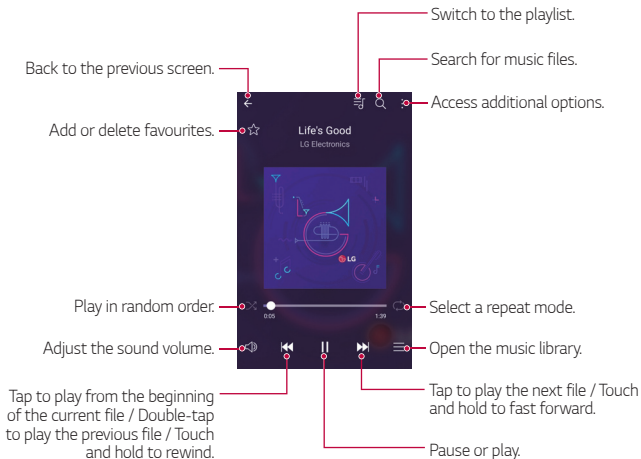

- Some file formats may not be supported, depending on the installed software.
- Files that exceed the size limit may cause an error.
- Music files may be protected by international copyright owners or copyright laws. You may have to obtain legal permission before copying a music file. To download or copy a music file, first check the copyright law for the relevant country.
- This model supports Hi-Fi audio playback. Hi-Fi audio files display the Hi-Fi icon.

# Email

## Email overview


You can register an email account to your device and then you can check and send emails from your device.



- If you use mobile data, you may be charged for data usage depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.


## Registering email accounts

When you use the email app for the first time, register your email account.


- 1 Tap  > **Email**.
- 2 Select an email service provider.
- 3 Enter your email address and password and then tap **NEXT** to register your account.
  - To manually register an email account, tap **MANUAL SETUP**.

## Managing email accounts


To view or edit your email account settings, tap  > **Settings**.

- To add an account, tap **Add account**.
- To delete an account, tap  > **Remove account**.





## Opening another email account

If several email accounts are registered and you want to view another account, tap  and select another one from the account list.

## Checking email

- 1 Tap  and select a mail box.
- 2 Select an email from the email list.
  - The email message appears.

## Sending email



- 1 Tap .
- 2 Enter the recipient's email address.
- 3 Enter a subject and message.
  - To attach files, tap .
  - To access optional menu items, tap .
- 4 Tap  to send the email.

# Calendar


## Calendar overview

You can use the calendar to manage events and tasks.

## Adding events

- 1 Tap  > **Calendar**.
- 2 Select a date and then tap .
- 3 Enter event details and tap **SAVE**.
  - If you tap a date from the calendar and the date contains events, a pop-up window appears showing a list of the events. Tap an event from the pop-up window to view the event details.

## Syncing events


Tap  > **Calendars to sync**, and select a calendar to sync.





- When your events are saved from the device to your Google account, they are automatically synced with the Google calendar, too. Then, you can sync other devices with the Google calendar in order to make those devices have the same events that your device has and to manage your events on those devices.

## Event pocket


You can use the event pocket to create events.

Tap  to open the event pocket and then drag content to a date in the calendar.

-  : Manage images, text, memos and temporarily saved events. You can also share text, images and memos from another app and save them to the pocket. If you tap **POCKET** when creating an event, the event is temporarily saved to the pocket.
-  : Manage tasks that have no deadline, such as events.

# Calculator



You can use two types of calculators: the simple calculator and the scientific calculator.

- 1 Tap  > **Tools** > **Calculator**.
- 2 Use the keypad to make a calculation.
  - To use scientific calculator, drag the green coloured slide bar located in the right side of the screen to the left.
  - To restart a calculation, touch and hold the **DEL** button.


# Clock

## Alarm

You can set an alarm to trigger it at a specified time.



- 1 Tap  > **Clock** > **Alarm**.
- 2 Tap  to add a new alarm.
- 3 Configure the alarm settings and tap **SAVE**.



- If you select a previously set alarm, you can edit the alarm.
- To delete an alarm, tap  at the top of the screen. You can also touch and hold the alarm.


## World clock

You can view the current time in cities around the world.

- 1 Tap  > **Clock** > **World clock**.
- 2 Tap  and add a city.


## Timer

You can set the timer to trigger an alarm after a specified period of time.

- 1 Tap  > **Clock** > **Timer**.
- 2 Set the time and tap **Start**.
  - To pause the timer, tap **Pause**. To resume the timer, tap **Resume**.
  - To reset the timer settings, tap **Reset**.
- 3 Tap **Stop** to stop the timer alarm.

## Stopwatch

You can use the stopwatch to record a lap time.

- 1 Tap  > **Clock** > **Stopwatch**.
- 2 Tap **Start** to initiate the stopwatch.
  - To record a lap time, tap **Lap**.
- 3 Tap **Pause** to pause the stopwatch.
  - To resume the stopwatch, tap **Resume**.
  - To clear all the records and restart the stopwatch, tap **Reset**.

## Downloads

You can view, delete or share files downloaded via the Internet or apps.

Tap  > **Tools** > **Downloads**.







## File Manager

You can view and manage files saved on your device or cloud.

- 1 Tap  > **Tools** > **File Manager**.
- 2 Tap  and select the desired storage location.

# Voice Recorder

You can record and save your voice or others' voices from important events. Recorded voice files can be played back or shared.

- 1 Tap  > **Tools** > **Voice Recorder**.
- 2 Tap .
  - To pause recording, tap .
  - To save the location details of recording, tap **Location**.
  - To sync and save the event duration details which you added in Calendar, tap **Event**.
- 3 Tap  to end recording.
  - The file is saved automatically and the pre-listen screen appears.
- 4 Tap  to play the recorded voice.
  - If you tap , recorded voice files appear. You can play a recorded voice file from the list.

# FM Radio

You can listen to FM radio.


Tap  > **Tools** > **FM Radio**.



- To use this app, first connect earphones to the device. The earphones function as the radio antenna.
- This function may not be supported depending on the area.

# Cell Broadcast

You can view real-time text broadcasts on emergency situations, such as typhoons, floods and earthquakes.

Tap  > **Tools** > **Cell Broadcast**.

# Contacts


## Contacts overview

You can save and manage contacts.

Tap  > LG > **Contacts**.


## Adding contacts

### Adding new contacts


- 1 On the contact list screen, tap .
- 2 Enter contact details and tap **SAVE**.

### Importing contacts

You can import contacts from another storage device.

- 1 On the contact list screen, tap  > **Manage contacts** > **Import**.
- 2 Select the source and target locations of the contact you want to import, and then tap **OK**.
- 3 Select the contacts and tap **IMPORT**.

### Adding contacts to the speed dial list

- 1 On the contact list screen, tap  > **Speed dial**.
- 2 Tap **Add contact** from a speed dial number.
- 3 Select a contact.


## Searching for contacts

You can search for contacts by using one of the following options:

- On the contact list screen, enter a contact name in the search box.
- Scroll the contact list up or down.
- From the index of the contact list screen, tap the initial letter of a contact.


## Contacts list

### Editing contacts

- 1 On the contact list screen, select a contact.
- 2 On the contact detail screen, tap  and edit details.
- 3 Tap **SAVE** to save changes.


### Deleting contacts

You can delete contacts by using one of the following options:


- On the contact list screen, touch and hold a contact you want to delete, then tap **Delete contact**.
- Tap  > **Delete** on the contact list screen.

### Adding favourites

You can register frequently used contacts as favourites.

- 1 On the contact list screen, select a contact.
- 2 On the contact detail screen, tap .

### Creating groups

- 1 On the contact list screen, tap **Groups >  > New group**.
- 2 Enter a new group name.
- 3 Tap **Add members**, select contacts, then tap **ADD**.
- 4 Tap **SAVE** to save the new group.

# LG SmartWorld

You can download a variety of games, audio content, apps and fonts provided by LG Electronics. Customise your device to suit your preferences by using Home themes and fonts.



- If you use mobile data, you may be charged for data usage depending on your pricing plan.
- This feature may not be supported depending on the area or service provider.

- 1 Tap **○** > **LG** > **SmartWorld**.
- 2 Tap **⋮** > **LG Account**, then sign in.
- 3 Select and download content items.



## Downloading SmartWorld app

If **SmartWorld** app is not installed, follow these steps to download it.

- 1 Tap **○** > **Settings** > **General** > **About phone** > **Update Center** > **App Updates**.
- 2 From the list, select **SmartWorld** and tap **Download**.



# Tasks

You can register tasks to your device to easily manage schedules.

- 1 Tap  > **LG** > **Tasks**.
- 2 Tap  to add a task.
- 3 Enter task details and then tap **SAVE**.

## LG Backup

You can back up, restore and move the data saved on your device.

- 1 Tap  > **Management** > **LG Backup**.  
You can also tap  > **Settings** > **General** > **Backup & reset** > **LG Backup**.
- 2 Follow the on-screen instructions to select whether to back up data in the preset backup folder on the device or to copy data to other devices.



- Resetting your device may delete backup files saved in internal storage. To minimise data loss, copy important backup files from the LG Backup folder in the internal storage to a computer or external storage.



- Data in a Google account will not be backed up. When you synchronise your Google account, Google apps, Google contacts, Google calendar, Google memo app data and apps downloaded from Play store are stored on the Drive app automatically.
- Backup files are saved with the file extension \*.lbf under the LG Backup folder on the memory card or internal storage.
- Fully charge the battery before backing up or restoring data to avoid unintentional powering off during the process.

# RemoteCall Service

Your device can be remotely diagnosed for resolving issues. First, make a phone call to an LG Customer Service Centre as follows:



- To use this function, first you must agree to usage of the function.
- If you use mobile data, you may be charged for data usage depending on your pricing plan.

- 1 Tap **○ > Management > RemoteCall Service**.
- 2 Connect a call to an LG Customer Service Centre.
- 3 After the call connects, follow the service associate's instructions to enter a six-digit access number.
  - Your device is remotely connected and the remote support service starts.

# Facebook

You can use a social networking service to update, view and share posts, photos and videos with your online contacts.

Tap **○ > Recommended > Facebook**.

# Instagram

Use a social networking service to capture and share your photos and videos. You can also apply filter effects to make your photos and videos more creative and interesting.

Tap **○ > Recommended > Instagram**.

## Evernote

You can write and collect important information and then share them with other devices that support **Evernote**.

Tap  > **Recommended** > **Evernote**.

## Chrome

Sign in to Chrome and import opened tabs, bookmarks and address bar data from a computer to your device.

## Google apps

You can use Google apps by setting a Google account. The Google account registration window appears automatically when you use a Google app for the first time. If you do not have a Google account, create one from your device. For details on how to use an app, see the Help in the app.



• Some apps may not work depending on the area or service provider.

## Docs

Create documents or edit documents created online or from another device. Share and edit documents together with others.

## Drive

Upload, save, open, share and organise files from your device. Files accessible from apps can be accessed from anywhere, including online and offline environments.

## Gmail

Register your Google email account to your device to check or send email.

## Google

Use the Google to search for web pages, images, news and more by entering or speaking keywords.

## Duo

Make a video call with your family, friends and anyone else who uses the app.

## Maps

Find your location or the location of a place on the map. View geographical information.

## Photos

View or share photos or albums saved on your device.

## Play Movies & TV

Use your Google account to rent or purchase movies. Purchase content and play it anywhere.

## Play Music

Purchase music files from the **Play Store**. Play music files saved on your device.

## Sheets

Create spreadsheets or edit spreadsheets created online or from another device. Share and edit spreadsheets together with others.

## Slides

Create presentation material or edit presentation material created online or from another device. Share and edit presentation material together with others.

## YouTube

Search and play videos. Upload videos on YouTube to share them with people around the world.



04



**Settings**

# Settings

You can customise the device settings in accordance with your preferences.

Tap  > **Settings**.




- Tap  and enter a keyword in the search box to access a setting item.
- Tap  to change the view mode. This user guide assumes that you are using the **Tab view**.

## Networks

### Wi-Fi


You can connect to nearby devices over a Wi-Fi network.

#### Connecting to a Wi-Fi network

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Wi-Fi**.
- 2 Tap  to activate it.
  - Available Wi-Fi networks appear automatically.
- 3 Select a network.
  - You may need to enter the network's Wi-Fi password.
  - The device skips this process for previously accessed Wi-Fi networks. If you do not want to automatically connect to a certain Wi-Fi network, touch and hold the network and then tap **Forget network**.


## Wi-Fi network settings

On the settings screen, tap **Networks > Wi-Fi**.

- **Switch to mobile data:** If the mobile data connection function is activated but the device cannot connect to the Internet via Wi-Fi connection, the device automatically connects to the Internet via the mobile data connection.
-  : Customise Wi-Fi network settings.


## Wi-Fi Direct

You can connect your device to other devices that support Wi-Fi Direct to share data directly with them. You do not need an access point. You can connect with more than two devices by using Wi-Fi Direct.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Wi-Fi >  > Advanced Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
  - Nearby devices that support Wi-Fi Direct automatically appear.
- 2 Select a device.
  - Connection occurs when the device accepts the connection request.



- The battery may drain faster when using Wi-Fi Direct.

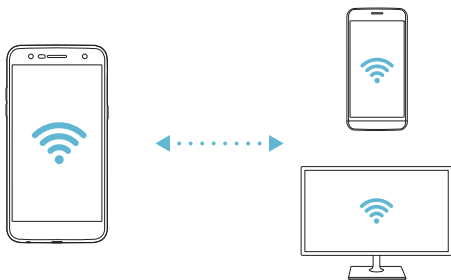

## Bluetooth

You can connect your device to nearby devices that support Bluetooth to exchange data with them. Connect your device to a Bluetooth headset and a keyboard. This makes it easier to control the device.

### Pairing with another device

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Bluetooth**.
- 2 Tap  to activate it.
  - Available devices appear automatically.
  - To refresh the device list, tap **SEARCH**.




• Only devices set as visible are displayed on the list.

- 3 Select a device from the list.
- 4 Follow the on-screen instructions to perform authentication.



• This step is skipped for previously accessed devices.

### Sending data via Bluetooth

- 1 Select a file.
  - You can send multimedia files or contacts.
- 2 Tap  **Bluetooth**.
- 3 Select a target device for the file.
  - The file is sent as soon as the target device accepts it.



• File sharing processes may differ, depending on the file.


## Mobile data

You can turn on or off mobile data. You can also manage mobile data usage.

### Turning on mobile data

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Mobile data**.
- 2 Tap  to activate it.

### Customising mobile data settings

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Mobile data**.
- 2 Customise the following settings:
  - **Mobile data:** Set to use data connections on mobile networks.
  - **Limit mobile data usage:** Set a limit for mobile data usage to block mobile data if the limit is reached.
  - : Customise mobile data settings.

## Call

You can customise call settings, such as voice call and international call options.



- Some features may not be supported depending on the area or service provider.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Call**.
- 2 Customise the settings.

## Share & connect


### NFC

You can use the device as a transportation card or credit card. You can also share data with the other device.

- 1 On the setting screen, tap **Networks > Share & connect > NFC**.
- 2 Drag  to activate it.
  - Touch your device with other device that supports NFC to allow sharing data.



- NFC antenna may be located differently depending on the device type. See [Parts overview](#) for details about the NFC antenna area.

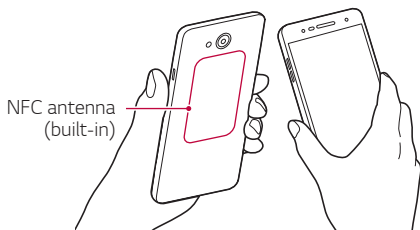

### Android Beam

You can share files by touching the back of the device to other device. You can also share files including music, videos or contacts and open a web page or launch an app from the other device.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > Android Beam**.
- 2 Touch the back of the device with another device.



- NFC antenna may be located differently depending on the device type.

## Printing

You can connect your device to a Bluetooth printer and print photos or documents saved on the device.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > Printing**.



- If the desired printer is not in the list, install the printer driver from the app store.

- 2 Drag  to activate it.
- 3 Select a printer from the printer list screen.
  - To add a printer, tap **⋮ > Add printer**.
  - To search for a printer name, tap **⋮ > Search**.
  - Tap **⋮ > Settings** from the printer list screen.
- 4 Select a file and tap **⋮ > Print**.
  - The document prints.



- If you do not have a Google account, tap **ADD ACCOUNT** to create an account.

# Tethering


## USB tethering

You can connect the device to another device via USB and share mobile data.

- 1 Connect your device and other devices via USB cable.
- 2 On the settings screen, tap **Networks > Tethering > USB tethering** and then drag  to activate it.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- When connecting to a computer, download the USB driver from [www.lg.com](http://www.lg.com) and install it on the computer.
- You cannot send or receive files between your device and a computer while USB tethering is turned on. Turn off USB tethering to send or receive files.
- Operating systems that support tethering are Window XP or higher, or Linux.

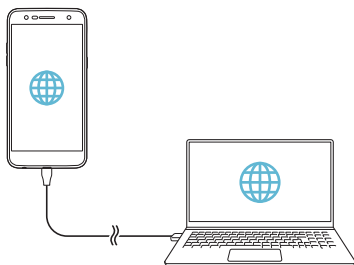

## Wi-Fi hotspot

You can set the device as a wireless router so that other devices can connect to the Internet by using your device's mobile data.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Tethering > Wi-Fi hotspot** and then drag  to activate it.
- 2 Tap **Set up Wi-Fi hotspot**, and enter the Wi-Fi name (SSID) and password.
- 3 Turn on Wi-Fi on the other device, and select the name of the device network on the Wi-Fi list.
- 4 Enter the network password.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- More information is available at this web site:  
<http://www.android.com/tether#wifi>




## Bluetooth tethering

A Bluetooth-connected device can connect to the Internet by using your device's mobile data.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Tethering > Bluetooth tethering** and then drag  to activate it.
- 2 Turn on Bluetooth on both devices, and pair them.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- More information is available at this web site:  
[http://www.android.com/tether#Bluetooth\\_tethering](http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering)

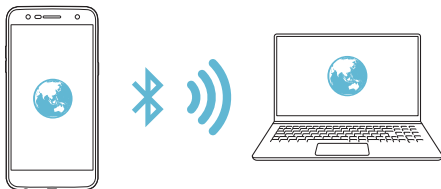

## Help

You can view help on using tethering and hotspots.

On the settings screen, tap **Networks > Tethering > Help**.

## More

### Airplane mode

You can turn off the call and mobile data functions. When this mode is on, functions that do not involve data, such as games and music playback, remain available.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > More > Airplane mode**.
- 2 Tap **TURN ON** in the confirmation screen.

## Mobile networks

You can customise mobile data settings.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > More > Mobile networks**.
- 2 Customise the following settings:
  - **Mobile data:** Turn mobile data on or off.
  - **Data roaming:** Browse the web, use emails, multimedia messages and other data services overseas.
  - **Network mode:** Select a network type.
  - **Access Point Names:** View or change the access point for using mobile data services. To change the access point, select a choice from the access point list.
  - **Network operators:** Search for network operators and connect automatically to a network.

## VPN

You can connect to a safe virtual network, such as an intranet. You can also manage connected virtual private networks.

### Adding VPN

- 1 On the settings screen, tap **Networks > More > VPN**.



- Be cautious that if the screen lock is unlocked, all VPN information saved on the device are erased.

- 2 Tap **Add VPN**.



- This feature is available only when the screen lock is activated. If the screen lock is deactivated, a notification screen appears. Tap **SETTINGS** from the notification screen to activate the screen lock. See [Setting a screen lock](#) for details.

- 3 Enter VPN details and tap **SAVE**.

## Configuring VPN settings

- 1 Tap a VPN from the **VPNS** list.
- 2 Enter the VPN user account details and tap **CONNECT**.
  - To save the account details, select the **Save account information** checkbox.

## Sound & notification

You can customise sound, vibrate and notification settings.

On the settings screen, tap **Sound & notification** and customise the following settings:

- **Sound profile:** Change the sound mode to **Sound, Vibrate only**, or **Silent**.
- **Volume:** Adjust the sound volume for various items.
- **Ringtone:** Select a ringtone for incoming calls. Add or delete ringtones.
- **Ringtone ID:** Create a ringtone for an incoming call from a particular contact.
- **Sound with vibration:** Set the device to vibrate and play a ringtone simultaneously.
- **Vibration type:** You can select a vibration type or make your own vibration pattern.
- **Do not disturb:** Set the time, range and app type to receive notification messages. Receive notification messages only on particular days of the week.
- **Lock screen:** Display or hide a notification message on the lock screen. You can also hide private information.
- **Apps:** Select the apps that can show their notification messages on the screen, and set the priorities of those apps in regard to notification messages.
- **More > Notification sound:** Select a notification ringtone. Set music saved on the device as a notification ringtone.

- **More > Vibrate on tap:** Set the device to vibrate when you tap certain items on the screen.
- **More > Sound effects:** Select a sound effect to play when you tap the dialpad or keyboard, select an option, or lock or unlock the screen.
- **More > Message/call voice notifications:** Set the device to read the caller information or message content via voice.

## Display

You can customise detailed settings for each screen type.

On the settings screen, tap **Display** and customise the following settings:

- **Home screen:** Customise settings for the Home screen. See *Home screen settings* for details.
- **Lock screen:** Customise lock screen settings. See *Lock screen settings* for details.
- **Theme:** Select a screen theme for your device.
- **Home touch buttons:** Rearrange Home touch buttons or change their background colours.
- **Font type:** Change the font face.
- **Font size:** Change the font size.
- **Bold text:** Bold the text on the screen.
- **Brightness:** Use the slide bar to change the device's screen brightness. To automatically adjust screen brightness according to ambient light intensity, tap the **Auto** switch.
- **Auto:** Set the device so that the screen brightness is automatically adjusted in accordance with the ambient light intensity.
- **Comfort view:** Set the device to reduce amount of blue light on screen to reduce eye strain.
- **Auto-rotate screen:** Automatically rotate the screen according to the device's orientation.
- **Screen timeout:** Automatically turn off the screen when the device is left idle for a specified period of time.

- **More > Display size:** Zoom in or out the screen.
- **More > KnockON:** Turn on or off the screen by tapping the screen twice.
- **More > Screen saver:** Display a screen saver when the device is connected to the holder or charger. Select a screen saver type to display.
- **More > Motion sensor calibration:** Correct the angle and speed of the motion sensor to improve the tilt accuracy and speed of the sensor.



- When correcting the motion sensor, make sure to place the device on a flat surface. Failure to do so may cause an error with the motion sensor functions, such as automatic screen rotation.

## General

### Language & keyboard

You can customise language and keyboard settings for your device.

- 1 On the settings screen, tap **General > Language & keyboard**.
- 2 Customise the following settings:
  - **Language:** Select a language to apply for the device.
  - **Current keyboard:** View the keyboard currently in use. Select a keyboard to use when entering text.
  - **LG Keyboard:** Customise the LG keyboard settings.
  - **Google voice typing:** Configure the options for text dictation by Google.
  - **Text-to-speech output:** Configure the settings for text-to-speech output.
  - **Pointer speed:** Adjust the pointer speed of a mouse or trackpad.
  - **Reverse buttons:** Reverse the right mouse button to perform primary direct-manipulation actions.

## Location

You can customise how your location information is used by particular apps.

- 1 On the settings screen, tap **General > Location**.
- 2 Customise the following settings:
  - **Mode**: Select a method to provide your location information.
  - **RECENT LOCATION REQUEST**: View apps that recently requested location information.
  - **Google Location History**: Configure the Google location history settings.

## Accounts & sync


You can add or manage accounts, including a Google account. You can also sync particular apps or user information automatically.

- 1 On the settings screen, tap **General > Accounts & sync**.
- 2 Customise the following settings:
  - **Auto-sync data**: Sync all the registered accounts automatically.
  - **ACCOUNTS**: View a list of registered accounts. To view or change details of an account, tap the account.
  - **ADD ACCOUNT**: Add accounts.

## Accessibility


You can manage accessibility plug-ins installed on your device.

- 1 On the settings screen, tap **General > Accessibility**.
- 2 Customise the following settings:
  - **Vision > TalkBack**: Set the device to notify screen status or actions via voice.
  - **Vision > Message/call voice notifications**: Set the device to read the caller information or message content via voice.
  - **Vision > Font size**: Change the font size.
  - **Vision > Bold text**: Bold the text on the screen.
  - **Vision > Display size**: Zoom in or out the screen.
  - **Vision > Touch zoom**: Zoom in or out by tapping the screen three times.
  - **Vision > Window zoom**: Magnify or reverse a part of the screen.
  - **Vision > Large mouse pointer**: Magnify the mouse pointer.
  - **Vision > High contrast screen**: Turn the background colour into black for a high contrast screen.
  - **Vision > Screen color inversion**: Increase the display colour contrast for people with low vision.
  - **Vision > Screen color adjustment**: Adjust the display colour.
  - **Vision > Grayscale**: Switch the screen to grayscale mode.
  - **Vision > End calls with the Power key**: End a call by pressing the Power/Lock key.
  - **Hearing > Captions**: Turn on the subtitle service when playing videos for the hearing impaired.
  - **Hearing > Flash alerts**: Set the device to notify you with a blinking light for incoming calls, messages and alarms.

- **Hearing > Turn off all sounds:** Mute all sounds and lower volume on the receiver.
- **Hearing > Audio type:** Select the audio type.
- **Hearing > Sound balance:** Adjust the audio output balance. Use the slide bar to change the balance.
- **Motor & cognition > Touch assistant:** Turn on the touch board to make buttons and gestures easier to use.
- **Motor & cognition > Touch input:** Enter text by touching and holding the screen or modify it by simply touching the screen.
- **Motor & cognition > Physical keyboard:** Customise the keyboard settings.
- **Motor & cognition > Auto mouse click:** Automatically click the mouse pointer in case of no movement.
- **Motor & cognition > Touch and hold for calls:** Answer or decline calls by touching and holding the call button instead of dragging it.
- **Motor & cognition > Screen timeout:** Turn off the screen automatically when the device is left idle for a specified period of time.
- **Motor & cognition > Touch control areas:** Limit the touch area so that only a particular portion of the screen can be controlled by touch input.
- **Accessibility features shortcut:** Quickly access a frequently used function by tapping  three times.
- **Auto-rotate screen:** Automatically change the screen orientation according to the physical position of the device.
- **Switch Access:** Create key combinations to control your device.

## Shortcut keys

You can use the volume keys to directly launch apps when the screen is turned off or locked.

- 1 On the settings screen, tap **General > Shortcut keys**.
- 2 Tap  to activate it.
  - **Capture+**: Press the Volume Up key twice.
  - **Camera**: Press the Volume Down key twice.

## Google services

You can use Google settings to manage your Google apps and account settings.

On the settings screen, tap **General > Google services**.

## Security

- 1 On the settings screen, tap **General > Security**.
- 2 Customise the following settings:
  - **Content lock**: Set the method to lock files in **QuickMemo+**.
  - **Encrypt SD card**: Encrypt the memory card to prevent use on another device. See *Memory card encryption* for details.
  - **Secure start-up**: Protect your device with a lock when it powers on. See *Secure start-up settings* for details.
  - **Set up SIM card lock**: Lock or unlock the USIM card, or change the password (PIN).
  - **Password typing visible**: Display a password as you enter it.
  - **Phone administrators**: Allow privileges to restrict the control or use of the device to particular apps.
  - **Unknown sources**: Allow the installation of apps from non-Play Store apps.

- **Credential protection:** View the type of the storage where the security certificate will be saved.
- **Certificate management:** Manage the security certificate saved on the device.
- **Trust agents:** View and use trust agents installed on the device.
- **Screen pin:** Fix the app screen so that only the currently active app can be used.
- **Usage access:** View details on usage of apps on the device.


## Date & time

You can customise date and time settings for your device.

- 1 On the settings screen, tap **General > Date & time**.
- 2 Customise the settings.


## Storage

You can view and manage internal storage on the device or storage space of the memory card.

- 1 On the settings screen, tap **General > Storage**.
- 2 Customise the following settings:
  - **DEVICE STORAGE:** View the total storage space and free space in the device's internal storage. View a list of apps in use and the storage capacity for each app.
  - **PORTABLE STORAGE:** View the total storage space and free space in the memory card. This option appears only when a memory card is inserted. To unmount the memory card, tap .

## Battery & power saving

You can view the current battery information or turn on power-saving mode.

- 1 On the settings screen, tap **General > Battery & power saving**.
- 2 Customise the following settings:
  - **Battery usage**: View the battery usage details. To view more details, select a specific item.
  - **Battery percentage on status bar**: Display the remaining battery level as a percentage on the status bar.
  - **Battery saver**: Reduce battery consumption by cutting down some device settings, such as the display brightness, speed and vibration intensity. The status bar displays  when power-saving mode is on.

## Memory

You can view the average amount of memory usage over a certain period of time and the memory occupied by an app.

- 1 On the settings screen, tap **General > Memory**.
- 2 Tap ▼ to set a time slot to retrieve data.

## Apps

You can view a list of installed apps. Stop apps from running or delete apps, if necessary.

- 1 On the settings screen, tap **General > Apps**.
- 2 Select an app and perform actions.

## Tap & pay

- 1 You can make payments with your device instead of a credit card.
- 2 On the settings screen, tap **General > Tap & pay**

## Backup & reset

You can back up data saved on your device to another device or account. Reset the device, if necessary.

- 1 On the settings screen, tap **General > Backup & reset**.
- 2 Customise the following settings:
  - **LG Backup:** Back up or restore the blocked sender list, messages, images, home screens and other data saved on the device. See [LG Backup](#) for details.
  - **Back up my data:** Back up your app data, Wi-Fi password and other settings to the Google server.
  - **Backup account:** View the current backup account in use.
  - **Automatic restore:** Automatically restore backup settings and data when reinstalling an app.
  - **Network settings reset:** Reset Wi-Fi, Bluetooth and other network settings.
  - **Factory data reset:** Reset all settings for the device and delete data.



- Resetting your device deletes all data on it. Enter your device name, Google account and other initial information again.

## About phone

You can view information about your device, such as the name, status, software details and legal information.

On the settings screen, tap **General > About phone** and view information.

## Regulatory & Safety

You can view regulatory marks and related information on your device.

On the settings screen, tap **General > Regulatory & Safety**.





05

## **Appendix**

# LG Language Settings

Select a language to use on your device.

- Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **Language** > **ADD LANGUAGE**, and select a language.
- Touch and hold  and drag it to the top of the language list to set it as a default language.

## LG Bridge

### LG Bridge overview

LG Bridge is an app that helps you manage the photos, music, videos and documents saved on your LG smartphone from your computer conveniently. You can back up contacts, photos and more to the computer or update the device software.



- See LG Bridge help for details.
- The supported features may vary depending on the device.
- LG USB driver is a necessary program to connect your LG smartphone with the computer and is installed when you install LG Bridge.

### LG Bridge functions

- Manage the files on the device from a computer via Wi-Fi connection or mobile data connection.
- Back up data from the device to a computer or restore data from a computer to the device via USB cable connection.
- Update the device software from a computer via USB cable connection.

## Installing LG Bridge on a computer

- 1 Go to [www.lge.com](http://www.lge.com) from your computer.
- 2 Select your region.
- 3 Click **Support > Software & Firmware**.
- 4 Enter the name of your device.  
OR  
Select by the Product Category.
- 5 Go to **PC Sync > LG Bridge** to download the setup file.
  - Go to **Details** to view the minimum requirements for installing LG Bridge.

## Phone software update

### LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp>, select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.



- LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

## LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting a USB cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.


To perform the phone software update, tap **○ > Settings > General > About phone > Update Center > Software Update > Check now for update.**



- Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.
- This feature depends on the area or service provider.

# FAQ

This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

| Message  | Possible causes  | Possible corrective measures   |
|--|--|--|
| SIM card error                                 | There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly. | Make sure the SIM card is correctly inserted.  |
| No network connection/<br>Dropped network      | Signal is weak or you are outside the carrier network.           | Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.  |
| No applications can be set                     | Not supported by service provider or registration required.      | Contact your service provider.   |
| Downloaded application causes a lot of errors. | Remove the application.  | 1. Tap  > <b>Settings</b> .<br>2. Tap <b>General</b> > <b>Apps</b> .<br>3. Tap the app > <b>Uninstall</b> . |
| Calls not available                            | Dialling error   | New network not authorised.  |
|  | New SIM card inserted.   | Check for new restrictions.  |
| Device cannot be turned on                     | Battery is not charged.  | Charge battery. Check the charging indicator on the display.   |

| <b>Message</b>                                     | <b>Possible causes</b>                    | <b>Possible corrective measures</b>  |
|--|---|--|
| Charging error                                     | Battery is not charged.                   | Charge battery.  |
|  | Outside temperature is too hot or cold.   | Make sure device is charging at a normal temperature.  |
|  | Contact problem                           | Check the charger and its connection to the device.  |
|  | No voltage                                | Plug the charger into a different outlet.  |
|  | Charger defective                         | Replace the charger.   |
|  | Wrong charger                             | Use only original LG accessories.  |
| Number not allowed.                                | The Fixed dialling number function is on. | Check the Settings menu and turn the function off.   |
| Files do not open                                  | Unsupported file format                   | Check the supported file formats.  |
| The screen does not turn on when I receive a call. | Proximity sensor problem                  | If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean. |
| No sound   | Vibration mode                            | Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or no interruptions mode.  |

| Message             | Possible causes                        | Possible corrective measures   |
|---------------------|--|--|
| Hangs up or freezes | Intermittent software/hardware problem | <p><b>Restarting the device</b></p> <p>If your device freezes or hangs, you may need to close apps or turn off the device and turn it on again.</p>  |
|                     |  | <p><b>Performing a soft reset</b></p> <p>To perform a soft reset of your device, simply press &amp; hold the <b>Volume Down</b> and <b>Power</b> keys for about 11-12 seconds.</p>   |
|                     |  | <p><b>Resetting the device</b></p> <p>If the methods above do not solve your problem, perform a factory data reset.</p> <p>1. On the settings screen, tap <b>General &gt; Backup &amp; reset &gt; Factory data reset</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reset all settings for the device and delete data. Before performing the factory data reset, remember to make backup copies of all important data stored in the device.</li> <li>• If you registered a Google account to the device, you must sign in to the same Google account after resetting the device.</li> </ul> |

# Anti-Theft Guide

Set up your device to prevent other people from using it if it's been reset to factory settings without your permission. For example, if your device is lost, stolen, or wiped, only someone with your Google account or screen lock information can use the device.

All you need to make sure your device is protected is:

- Set a screen lock: If your device is lost or stolen but you have a screen lock set, the device can't be erased using the Settings menu unless your screen is unlocked.
- Add your Google account on your device: If your device is wiped but you have your Google account on it, the device can't finish the setup process until your Google account information is entered again.

After your device is protected, you'll need to either unlock your screen or enter your Google account password if you need to do a factory reset. This ensures that you or someone you trust is doing the reset.



- Do not forget your Google account and password you had added to your device prior to performing a factory reset. If you can't provide the account information during the setup process, you won't be able to use the device at all after performing the factory reset.

# More information

## Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

## Regulatory information (Regulation ID number, E-labeling, etc.)

For regulatory details, go to **Settings > General > Regulatory & Safety**.

## Trademarks

- Copyright ©2017 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ and Google Play™ store are trademarks of Google, Inc.
- Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi® and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

## DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-M320n** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **2014/53/EU**.

A copy of the Declaration of Conformity can be found at  
*<http://www.lg.com/global/declaration>*

## Contact office for compliance of this product

LG Electronics European Shared Service Center B.V.  
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

| Supported Frequency Bands | Tx Output power |
|---------------------------|-----------------|
| GSM 900                   | 33 dBm          |
| GSM 1800                  | 30 dBm          |
| WCDMA B1                  | 22.5 dBm        |
| WCDMA B8                  | 23.5 dBm        |
| LTE B1                    | 23.5 dBm        |
| LTE B3                    | 22 dBm          |
| LTE B7                    | 22.7 dBm        |
| LTE B8                    | 23.5 dBm        |
| LTE B20                   | 24 dBm          |
| BT 2.4GHz                 | 10.5 dBm        |
| WLAN 2.4GHz               | 15.5 dBm        |
| NFC                       | -20 dBuA/m      |

## Disposal of your old appliance



1. This crossed-out wheeled bin symbol indicates that waste electrical and electronic products (WEEE) should be disposed of separately from the municipal waste stream.
2. Old electrical products can contain hazardous substances so correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Your old appliance may contain reusable parts that could be used to repair other products, and other valuable materials that can be recycled to conserve limited resources.
3. You can take your appliance either to the shop where you purchased the product, or contact your local government waste office for details of your nearest authorised WEEE collection point. For the most up to date information for your country please see [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling)

## Disposal of waste batteries/accumulators



1. This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
2. All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



CE