MANUAL SIMPLE

Àudio mini Hi-Fi

Llegiu atentament aquest manual abans de fer servir l'equip i conserveu-lo per a futures consultes.
Per consultar les instruccions de les funcions avançades, visiteu http://www.lg.com i, a continuació, descarregueu el manual de l'usuari. Part del contingut d'aquest manual pot diferir de la vostra unitat.

CATALÀ

MODEL

OL100


MFL70941329
1902_Rev01

www.lg.com

Copyright © 2019-2024 LG Electronics Inc. Tots els drets reservats.



Panell superior

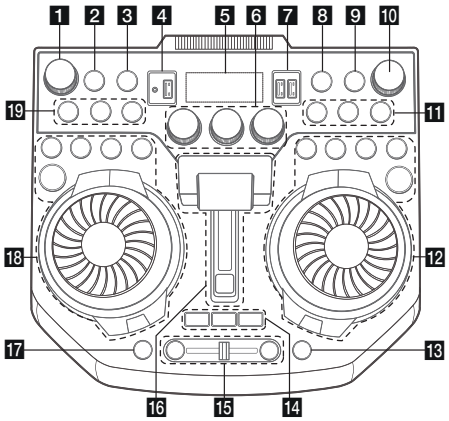

1 **H/P** (Auriculars) **VOLUME -/+**
Ajusta el volum dels auriculars.

2 ⏻ (Mode d'espera)
Activa o desactiva l'alimentació.

3 **F** (Funció)
Selecciona la funció i la font d'entrada.

4 Connector **HEADPHONE IN**
Port USB 1
Podeu reproduir fitxers de so connectant el dispositiu USB.

5 Visualitzador

6 **TEMPO A -/+**
Ajusta el TEMPO a la funció USB 1.
MASTER VOLUME -/+
Ajusta el volum de l'altaveu.
TEMPO B -/+
Ajusta el TEMPO a la funció USB 2.

7 Port USB 2
Podeu reproduir fitxers de so connectant el dispositiu USB.
RECORD PORT
Es poden enregistrar fitxers de diverses fonts.

8 **USB REC / DEMO**
- Enregistra a l'USB.
- Atura l'enregistrament.
- Amb la unitat apagada, si premeu **USB REC / DEMO**, es mostra el mode de demostració.

9 **MIC** (Micròfon) **ECHO**
Selecciona el mode ECHO.

10 **MIC** (Micròfon) **VOLUME -/+**
Ajusta el volum del micròfon.

11 **VOCAL EFFECTS**
Selecciona diversos modes d'efectes vocals.
VOICE CANCELLER
Podeu reduir els tons vocals durant la reproducció de música des de diverses fonts d'entrada.
KEY CHANGER
Canvia la clau per adaptar-la al vostre registre vocal girant el **MIC VOLUME**.

12 Part **2** / Controls bàsics (només USB 2)
□ (Stop)
Atura la reproducció playback o cancel·la la funció DELETE.
⏮/⏭ (Saltar/Cerca)
- Salta cap enrere o cap endavant.
- Cerca una secció dins d'una pista o fitxer.

⏯ (Reproduir/Pausa)
Inicia o posa en pausa la reproducció.
CUE
Defineix un punt d'entrada al mode DJ STAR.
SEARCH
Es desplaça a la carpeta o al fitxer en el mode de selecció.
OK
Selecciona una carpeta en cercar un fitxer.
REAL SCRATCHER / SEARCH & MULTI
- Gira a la dreta o a l'esquerra per fer sonar l'scratch.
- Gira a l'esquerra o a la dreta per controlar el punt de reproducció al mode DJ STAR.
- Cerca una carpeta o un fitxer.
- Selecciona els efectes d'il·luminació.

SPECIAL EQ / BASS BLAST (o **BASS BLAST+**)
- Selecciona l'equalitzador especial.
- Mantingueu premut per seleccionar directament l'efecte BASS BLAST (o BASS BLAST+).

DJ LOOP
Selecciona el mode DJ LOOP
(el mode DJ LOOP es pot fer servir durant la reproducció USB).
LIGHTING
Selecciona el mode d'il·luminació.

13 ⏏ (Open/Close)
Obre i tanca la safata del disc.

14 **CLUB, DRUM, USER** (DJ PAD)
Selecciona els efectes de so CLUB, DRUM o USER per mesclar. (Si voleu fer servir USER, heu de registrar una font a l'app "LG XBOOM").
1, 2, 3 (DJ PAD)
Premeu el pad del so desitjat.

15 **AUTO SYNC**
Quan feu servir MIX/DJ STAR, podeu sincronitzar el tempo dels fitxers d'àudio que es reprodueixen a l'USB 1 i a l'USB 2 prement **AUTO SYNC**.

MIX
Mescla el so d'àudio.

Crossfader
Desplaceu el crossfader per ajustar el volum del so mesclat quan feu servir MIXER/DJ STAR ON.

16 Palanca **PARTY ACCELERATOR**
Llisqueu la palanca per crear un ambient de festa.

PARTY ACCELERATOR MODE
Selecciona PARTY ACCELERATOR MODE.

17 **MERIDIAN EQ**
Podeu seleccionar directament l'equalitzador prèmium MERIDIAN.

18 Part **1** / Controls bàsics (només CD / USB 1 / BLUETOOTH / RADIO)

□ (Stop) / **RDS**
- Atura la reproducció playback o cancel·la la funció DELETE.
- Sistema de dades de ràdio

⏮/⏭ (Saltar/Cerca)
- Salta cap enrere o cap endavant.
- Cerca una secció dins d'una pista o fitxer.
- Selecciona les emissores de ràdio.

⏯ (Reproduir/Pausa)
- Inicia o posa en pausa la reproducció.
- Selecciona estèreo/mono.

CUE
Defineix un punt d'entrada al mode DJ STAR.

SEARCH
Es desplaça a la carpeta o al fitxer en el mode de selecció.

OK
Selecciona una carpeta en cercar un fitxer.

REAL SCRATCHER / SEARCH & LEVEL CONTROL
- Gira a la dreta o a l'esquerra per fer sonar l'scratch.
- Gira a l'esquerra o a la dreta per controlar el punt de reproducció al mode DJ STAR.
- Gira a la dreta o a l'esquerra per controlar el nivell d'USER EQ.
- Cerca una carpeta o un fitxer.
- Ajusta el nivell de DJ EFFECT.
- Selecciona els efectes vocals.

DJ EFFECT
Selecciona un DJ EFFECT desitjat.

DJ LOOP
Selecciona el mode DJ LOOP
(el mode DJ LOOP es pot fer servir durant la reproducció CD/USB).


USER EQ
Selecciona l'equalitzador creat per vosaltres.


19 **H/P** (Auriculars) **MODE**
Premeu per seleccionar el mode de monitoratge amb auriculars.

TWIN
Connecta dues unitats per al mode TWIN a WIRELESS PARTY LINK.

DJ STAR
Activa o desactiva el mode DJ STAR.

Panell frontal / Panell posterior

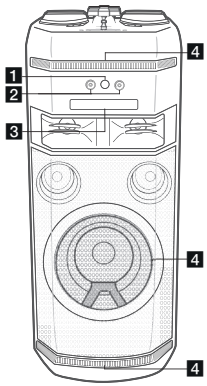

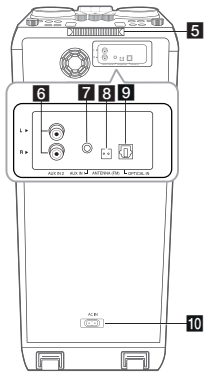

1 (Sensor del control remot)
2 Connector **MIC** (Micròfon) **1/2**
3 Safata del disc
4 Il·luminació

5 Il·luminació
6 **AUX IN 2** (L/R) : Connecteu un dispositiu auxiliar.
7 **AUX IN 1** : Connecteu un dispositiu portàtil.
8 **ANTENNA** (FM)
9 **OPTICAL IN** : Connecteu un dispositiu òptic.
10 Presa **AC IN**

Informació addicional

Especificacions

Requisits d'energia	Consulteu l'etiqueta principal de la unitat.
Consum d'energia	Consulteu l'etiqueta principal de la unitat.
	Xarxa en mode d'espera: 0,5 W (si tots els ports de la xarxa estan activats).
Dimensions (am. x al. x pr.)	Aprox. 430,0 mm x 1.050,0 mm x 400,0 mm
Font d'alimentació del bus (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Amplificador (potència de sortida RMS total)	2.000 W RMS

Els dissenys i les especificacions poden canviar sense avís previ.

Precaució

- Connecteu el cable d'alimentació directament a la presa de corrent de la paret si és possible. O, si feu servir un cable allargador, és molt recomanable que sigui de 110 V/15 A o de 230 V/15 A; en cas contrari, la unitat pot no funcionar correctament a causa de la falta de subministrament d'energia.
- No sobrecarregueu el cable allargador amb càrrega elèctrica excessiva.


Nota

- No mireu directament l'emissor de llum quan LIGHTING estigui activat.
- Si la brillantor de la il·luminació us provoca enlluernament, enceneu els llums de l'habitació o desactiveu LIGHTING a la unitat.

Com desconnectar la connexió de xarxa sense fil o el dispositiu sense fil

Apagueu la unitat prement el botó d'encesa durant més de 5 segons.

Substitució de les piles

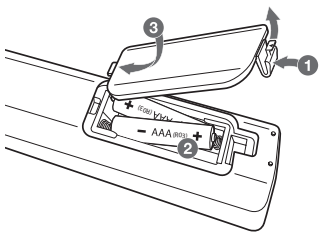

Declaració de conformitat

CE

Mitjançant aquest document, LG Electronics declara que l'equip amb ràdio de tipus Àudio mini Hi-Fi compleix amb la Directiva 2014/53/UE. El text complet de la declaració de conformitat de la UE està disponible a l'adreça d'internet següent:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Per motius de protecció de l'usuari, aquest aparell s'ha d'instal·lar i utilitzar amb una distància mínima de 20 cm entre l'aparell i el cos.

Rang de freqüència	Potència de sortida (màx.)
De 2.402 a 2.480 MHz	10 dBm

Aplicació de control

Descarregueu l'app **LG XBOOM** al vostre dispositiu. (només per a Android)

LG Sound Sync



Per obtenir més informació, descarregueu el manual de l'usuari. **http://www.lg.com**