

دفترچه راهنمای

دستگاه مینی HI-FI

برای مشاهده دستورالعمل های مربوط به قابلیت های پیشرفته، به تارنمای <http://www.lg.com> مراجعه کرده و سپس دفترچه راهنما را دانلود نمایید. برخی از محتوای این دفترچه ممکن است با دستگاه تفاوت داشته باشند.

مدل
CM9760



www.lg.com

اطلاعات تکمیلی


اخطار

- اگر از سه راهی برق استفاده می کنید، توصیه می شود سه راهی دارای شدت جریان ۱۵ آمپر باشد. سه راهی ۱۰ آمپر به دلیل به دلیل مواجه شدن با کمبود شدت جریان دچار قطعی می شود.
- از قرار دادن اشیاء بر روی بلندگوها خودداری کنید. احتمال سقوط آنها و وارد آمدن خسارت مالی وجود دارد.
- بلندگوها را بر روی سطح ثابت و استوار نصب کنید تا سر نخورند. ارتعاش ناشی از صدای قدرتمند موجب حرکت بلندگوها می شود.
- در محیط های بسته و کوچک صدا را تا آخرین حد زیاد نکنید. شدت زیاد خروجی صدا موجب لرزش سقف و افتادن اشیاء داخل اتاق می شود.
- جهت حفظ سلامتی شنوایی، فاصله مناسب با بلندگوها ایجاد نمایید. صدای قدرتمند بلندگوها موجب آسیب شنوایی فرد می شود.
- هنگام نصب دستگاه بر روی زمین، فاصله بین دستگاه و بلندگوها حداقل باید ۲۰ سانتیمتر باشد. صدای قدرتمند حاصل از بلندگوها موجب لرزش در دستگاه و اختلال در پخش دیسک می شود.
- در صورت امکان سیم برق را به طور مستقیم به پریز برق متصل کنید. یا اگر از سیم سیار استفاده می کنید توصیه می شود از کابل ۱۱۰ ولت / ۱۵ آمپر یا ۲۳۰ ولت / ۱۵ آمپر استفاده کنید در غیر اینصورت ممکن است دستگاه به دلیل نقص منبع تغذیه بدرستی عمل نکند.
- لطفاً از اتصال چندین دستگاه به سه راهی خودداری نمایید.


نحوه قطع کردن ارتباط شبکه بی سیم یا دستگاه بی سیم

با فشار دکمه روشن/ خاموش به مدت ۵ ثانیه، دستگاه را خاموش کنید.

تعویض باتری

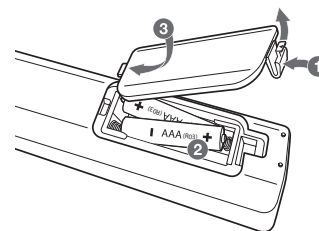

درباره پارازیت گیر (اختیاری)



کابل برق، کابل های بلندگو و کابل های چراغ بلندگو را به دور پارازیت گیر بپیچید.

اطلاعیه تطابق

CE 0197

بدین وسیله مرکز خدمات شرکت ال جی الکترونیکس اعلام می کند که این دستگاه DVD مینی HI-FI مطابق با شرایط اصلی و سایر معاهدات مربوطه Directive 1999/5/EC است.


برای دریافت متن کامل اعلامیه تطابق با آدرس زیر مکاتبه نمایید:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands


یا می توانید DoC اختصاصی را از تارنمای ما درخواست کنید:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

این دستگاه یک سیستم ارسال باند عریض ۴/۲ است که برای استفاده در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشورهای EFTA ساخته شده است.



پانل جلو

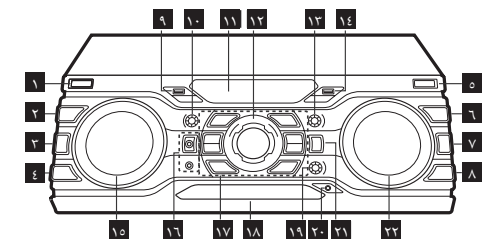

۱ / I (آماده به کار / روشن)
دستگاه را روشن یا خاموش می کند.

۲ **DJ EFFECT**
یکی از جلوه های DJ effect (FLANGER, PHASER, WAH, DELAY) را انتخاب کرده و برای تنظیم میزان DJ effect گردونه EFFECT LEVEL را بچرخانید.

۳ **USER EQ**
جلوه صوتی ایجاد شده توسط خودتان را انتخاب می کند.

۴ **REGION EQ / BASS BLAST**
- اکولایزر منطقه را انتخاب می کند.
- برای انتخاب مستقیم جلوه BASS این دکمه را فشار داده و نگهدارید.

۵ **USB REC / DEMO**
بر روی USB ضبط می کند / حالت Demo را نشان می دهد.

۶ **SEARCH**
حرکت به پوشه یا فایل در حالت انتخاب.

۷ **OK**
هنگام جستجوی فایل، یک پوشه انتخاب می کند.

۸ **LIGHTING / VOICE CANCELLER**
- جلوه رقص نور را روشن / خاموش می کند.
- با کم کردن صدای خواننده در منابع مختلف می توانید در هنگام پخش ترانه از این عملکرد بهره مند شوید. برای روشن یا خاموش کردن این حالت، دکمه را فشار داده و نگهدارید.

۹ درگاه USB ۱
با اتصال دستگاه USB می توانید فایل های صوتی را پخش یا ضبط کنید.

۱۰ **BASS**
هنگام تنظیم اکولایزر کاربر، میزان صدای باس را تنظیم می کند.

۱۱ صفحه نمایش

۱۲ **MASTER VOLUME**
میزان صدای بلندگو را تنظیم می کند.

۱۳ **TREBLE**

هنگام تنظیم اکولایزر کاربر، میزان صدای تریبل را تنظیم می کند.

۱۴ درگاه USB ۲

با اتصال دستگاه USB می توانید فایل های صوتی را پخش یا ضبط کنید.

۱۵ **SCRATCH / DJ EFFECT CONTROL**

برای ایجاد صدای خش، گردونه را به طرف راست یا چپ بچرخانید. / میزان DJ EFFECT را تنظیم می کند.

۱۶ **MIC 1/2** (میکروفن)
میکروفن را به اینجا متصل کنید.

۱۷

پخش را متوقف یا عملکرد حذف را لغو می کند.

۱۸ (پخش / مکث)

- پخش را آغاز یا به طور موقت متوقف می کند.
- حالت استریو / مونو را انتخاب می کند.

۱۹

سینی دیسک را باز کرده و می بندد.

KEY CHANGER

برای بهتر شدن دامنه صدای شما، کلید را تغییر می دهد.

(DJ PRO) CLUB, DRUM, USER

جلوه صوتی CLUB یا DRUM یا USER را برای میکس (ادغام) انتخاب کنید.

(DJ PRO PAD) 4, 3, 2, 1

دکمه صدای مورد نظرتان را فشار دهید.

۲۰ سینی دیسک

۲۱ **MIC VOL** (صدای میکروفن) / **KEY CONTROL**

- صدای میکروفن را کنترل می کند.
- برای مناسب شدن دامنه صدای شما، کلید را تغییر می دهد.

۲۲ **PORT. IN**

دستگاه سیار را به اینجا متصل کنید.


WIRELESS LINK / F (عملکرد)

- عملکرد و منبع ورودی را انتخاب می کند.
- برای انتخاب حالت WIRELESS PARTY LINK این دکمه را مدت ۳ ثانیه فشار دهید.

۲۳ **I<< SEARCH >>I**

- پوشه یا فایل را جستجو می کند.
- ایستگاه های رادیویی را انتخاب می کند.

پانل پشت

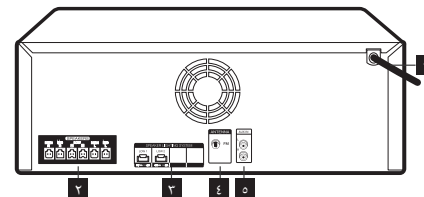

۱ سیم برق

۲ کانکتور بلندگوها

۳ **SPEAKER LIGHTING SYSTEM**


کابل های چراغ بلندگو را به اینجا متصل کنید.

۴ آنتن (FM)

۵ **(R/L) AUX IN**

به دستگاه جانبی متصل کنید.

اتصال بلندگو

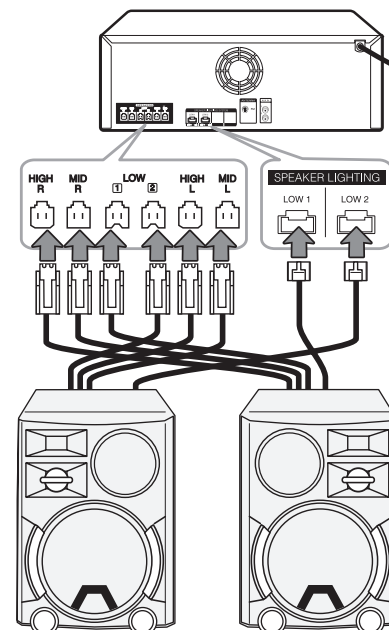

اطلاعات تکمیلی

مشخصات فنی

شرایط برق	به برچسب اصلی دستگاه مراجعه شود.
مصرف برق	به برچسب اصلی دستگاه مراجعه شود.
ابعاد (عرض × ارتفاع × طول)	تقریبی ۴۵۰ میلیمتر × ۱۶۰ میلیمتر × ۲۵۵ میلیمتر
وزن خالص	تقریبی ۶/۲ کیلوگرم
منبع تغذیه (USB)	۵ ولت = ۵۰۰ میلی آمپر
آمپلی فایر (کل توان خروجی RMS)	۳۳۰۰ وات

طرح و مشخصات فنی بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است.

LG Sound Sync (بی سیم)



برای اطلاعات بیشتر دفترچه راهنمای آنلاین را از تارنمای <http://www.lg.com> دانلود کنید.

برنامه کاربردی کنترل کننده



برنامه کاربردی را دانلود و بر روی دستگاه تان نصب کنید.