

SIMPLE MANUAL

Mini Hi-Fi Audio

To view the instructions of advanced features,
visit <http://www.lg.com> and then download Owner's Manual.
Some of the content in this manual may differ from your unit.

MODEL
OM7560




www.lg.com

Copyright © 2016-2018 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

ENGLISH



Top panel

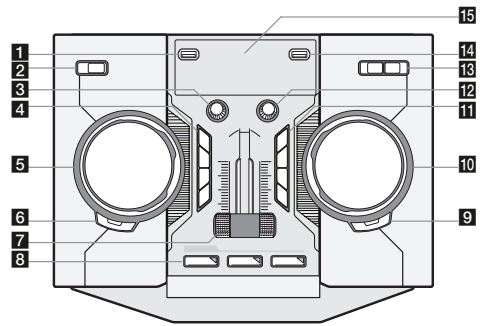

1 USB 1 Port
You can play or record sound files by connecting the USB device.

2 (Standby/On)

3 MIC. (Microphone volume)
Controls microphone's volume.

4 VOICE CANCELLER
- You can enjoy the function while playing the music, by reducing singer vocal of music in the various source.
Press to switch this mode on or off.

KEY CHANGER (b/#)
Changes the key to suit your vocal range.

LIGHTING / PARTY LINK
- Turns on/off the lighting effects.
- Press and hold to select the PARTY LINK.

5 SCRATCH / LEVEL / SYNC SET
Turn clockwise or counterclockwise to make Scratch sound.
/ Adjust DJ EFFECT level. / Sets Delay value in PARTY LINK mode.

6 DJ EFFECT
Selects DJ EFFECT mode.
USER EQ
Selects the sound effect created by your own.

7 PARTY THRUSTER
Slide the lever to create a party atmosphere.

8 CLUB, DRUM, USER (DJ PRO)
Selects CLUB, DRUM or USER sound effect to mix.
(If you want to use USER, you have to register a source with "Music Flow Bluetooth" app.)

1, 2, 3 (DJ PRO PAD)
Press a desired sound pad.

9 SEARCH
Moves to folder or file in selection mode.

OK
Selects a folder when searching a file.

10 & SEARCH (Skip/Search)
- Searches a folder or a file.
- Searches for a section within a track/file.
- Selects the radio stations.

11 (Play/Pause)
- Starts or pauses playback.
- Selects Stereo/Mono.

(Stop)
Stops playback or cancels DELETE function.

(Open/Close)
Opens and closes the disc tray.

REGION EQ / BASS BLAST
- Chooses region equalizer.
- Press and hold to select BASS effect directly.

12 VOL. (Volume)
Adjusts speaker volume.


13 USB REC / DEMO
Records to USB. / Shows Demo mode.

F (Function) / **WIRELESS LINK**
- Selects the function and input source.
- Press and hold for 3 seconds to select WIRELESS PARTY LINK mode.

14 USB 2 Port
You can play or record sound files by connecting the USB device.

15 Display window

Front panel / Rear panel

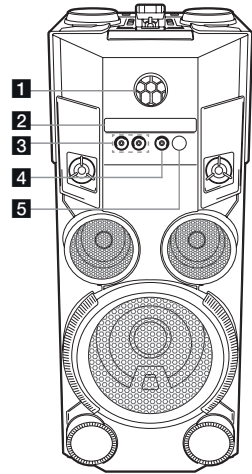


1 DANCE LIGHTING (Lighting ball)
- Shows the various lighting patterns and color.
- You can control angle up and down with your finger.

2 Disc tray

3 MIC (Microphone) **1 / 2** jack

4 PORT.IN

5 Remote sensor

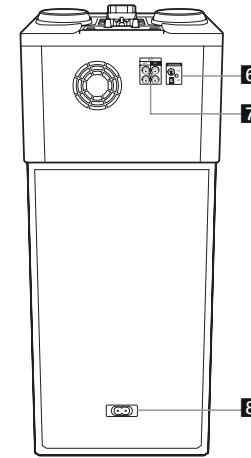

6 ANTENNA (FM, AM)

7 AUX IN / OUT

8 AC in socket

Controller App



Download the **Music Flow Bluetooth** App to your device.

LG Sound Sync (Wireless)



For more information, download the online owner's manual. <http://www.lg.com>

Additional Information

Specifications

Power Requirements	Refer to the main label on the unit.
Power Consumption	Refer to the main label on the unit. Networked standby : 0.5 W (If all network ports are activated.)
Dimensions (W x H x D)	Approx. 330 mm x 815 mm x 302 mm
Net Weight	Approx. 16.8 kg
Bus Power Supply (USB)	5 V 500 mA
Amplifier (Total RMS output power)	1,000 W

Design and specifications are subject to change without notice.

Caution

- Connect the power cord to wall outlet directly if possible. Or when you use an extension cable, it is highly recommended to use an extension cable of 110 V / 15 A or 230 V / 15 A, otherwise the unit may not operate properly because of the lack of power supply.
- Do not overload the extension cord with excessive electrical load.


Note

- Do not look directly at the light emitting part when the LIGHTING is turned on.
- If the illumination brightness is glaring, switch on the room lights or turn off the LIGHTING of the unit.

How to disconnect the wireless network connection or the wireless device

Turn off the unit by pressing the power button for more than 5 seconds.

Replacement of battery

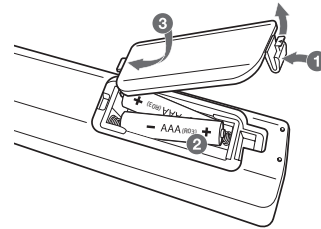

MANUAL SIMPLE

Mini Hi-Fi Audio

Antes de utilizar su producto lea atentamente este manual de instrucciones.
Para ver las instrucciones de las características avanzadas,
visite <http://www.lg.com> y descargue el Manual del propietario.
Ciertos contenidos de este manual pueden no coincidir con los de su unidad.

MODELO
OM7560




www.lg.com

Copyright © 2016-2018 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados.

ESPAÑOL



Panel superior

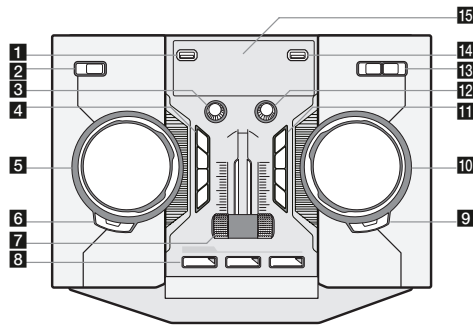

1 Puerto USB 1
Usted puede reproducir o grabar archivos de sonido conectando el dispositivo USB.

2 (Reposo/Encendido)

3 MIC. (Volumen del micrófono)
Controla el volumen del micrófono.

4 VOICE CANCELLER
- Puede disfrutar de la reproducción de la música, reduciendo el sonido de la voz de la música en las diferentes fuentes.
Presione para activar o desactivar este modo.

KEY CHANGER (b/♯)

Cambia la clave para adecuarla al rango vocal.

LIGHTING / PARTY LINK

- Enciende/apaga los efectos de iluminación.
- Mantenga presionado para seleccionar PARTY LINK.

5 SCRATCH / LEVEL / SYNC SET
Gire a la derecha o izquierda para crear sonidos de rasgadura. /
Ajusta el nivel del DJ EFFECT. / Ajusta el valor de demora en el modo PARTY LINK.

6 DJ EFFECT
Selecciona el modo DJ EFFECT.

USER EQ

Selecciona el efecto de sonido que usted ha creado.

7 PARTY THRUSTER

Deslice la palanca para crear una atmósfera de fiesta.

8 CLUB, DRUM, USER (DJ PRO)

Selecciona el efecto de sonido CLUB, DRUM o USER para su combinación.
(Si desea utilizar USER, debe registrar una fuente con la aplicación "Music Flow Bluetooth")

1, 2, 3 (DJ PRO PAD)

Presione un pad de sonido deseado

9 SEARCH

Se desplaza a la carpeta y archivo en el modo de selección.

OK

Selecciona una carpeta cuando busca un archivo.

10 I<< , >>I & SEARCH (Saltar/Buscar)

- Busca una carpeta o un archivo.
- Busca una sección dentro de una pista/archivo.
- Selecciona las estaciones de radio.

11 >II (Reproducir/Pausa)

- Inicia o pausa la reproducción.
- Selecciona Estéreo/Monoaural.

(Parar)

Detiene la reproducción o cancela la función DELETE.

(Abrir/Cerrar)

Abre y cierra la bandeja de discos.

REGION EQ / BASS BLAST

- Elige el ecualizador de la región.
- Mantenga presionado para seleccionar el efecto BASS directamente.

12 VOL. (Volumen)

Ajusta el volumen de la bocina.

13 USB REC / DEMO

Graba al USB. / Muestra el modo demostración.

F (Función) / **WIRELESS LINK**


- Selecciona la función y fuente de entrada.
- Mantenga presionado durante 3 segundos para seleccionar el modo WIRELESS PARTY LINK.

14 Puerto USB 2

Usted puede reproducir o grabar archivos de sonido conectando el dispositivo USB.

15 Ventana de visualización

Panel frontal / Panel Trasero

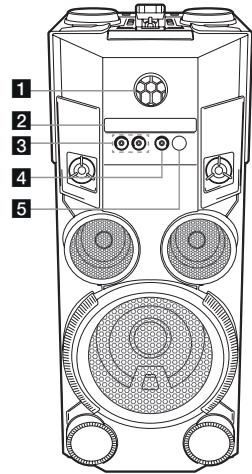

1 DANCE LIGHTING (Bola luminosa)


- Muestra los diferentes patrones de iluminación y color.
- Puede controlar el ángulo ascendente y descendente con el dedo.

2 Bandeja de discos

3 MIC (Micrófono) **1 / 2** enchufe de micrófono

4 PORT. IN

5 Sensor remoto

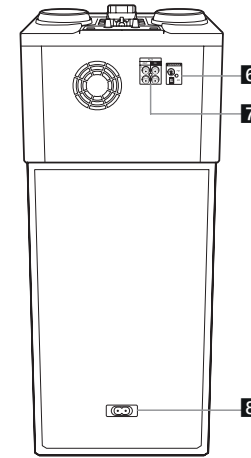

6 ANTENNA (FM, AM)

7 AUX IN / OUT

8 Toma de entrada CA

Aplicación del controlador



Descargue la aplicación **Music Flow Bluetooth** a su dispositivo.

LG Sound Sync (inalámbrico)



Para más información, descargue el manual del propietario. <http://www.lg.com>

Información adicional

Especificaciones

Requisitos de alimentación eléctrica	Consulte la etiqueta principal de la unidad
Consumo de energía	Consulte la etiqueta principal de la unidad Reposo conectado en red: 0,5 W (Si están activados todos los puertos de red.)
Dimensiones (An x Al x F)	Aprox. 330 mm x 815 mm x 302 mm
Peso neto	Aprox. 16,8 kg
USB (Bus Power Supply)	5 V 500 mA
Amplificador (potencia de salida valor cuadrático medio total)	1 000 W

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Precaución

- Conecte el cable de alimentación directamente al tomacorriente siempre que sea posible. O cuando use un cable de extensión, es muy recomendable que sea un cable de extensión de 110 V~ / 15 A o de 230 V~ / 15 A de lo contrario, es probable que la unidad no funcione adecuadamente debido a la falta de alimentación eléctrica.
- No sobrecargue el cable de extensión con carga eléctrica excesiva.

Nota

- No mire directamente a la parte de emisión de luz con LIGHTING encendida.
- Si el brillo de la iluminación deslumbra, prenda las luces de la habitación, o apague la LIGHTING de la unidad.

Modo de desconexión de la conexión de red inalámbrica o el dispositivo inalámbrico

Apague la unidad presionando el botón de encendido/apagado durante más de 5 segundos.

Sustitución de la batería

