Life's Good

GEBRUIKERSHANDLEIDING

NOTEBOOK

Lees voor gebruik deze gebruikershandleiding voor een veilig en gemakkelijk gebruik van het product.

14Z90Q Series

MFL71885339

www.lg.com

Copyright © 2022 LG Electronics Inc. Alle rechten voorbehouden.

Inhoudsopgave

Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen vóór gebruik van het product 1
Controle van de componenten 2
Producttour 2
Aansluiting van de LAN-adapter 3
Stroomaansluiting 3
Systeem uitschakelen/afsluiten 4
Belangrijke veiligheidsvoorzorgsmaatregelen 4
Checklist vóór technische ondersteuning 5
Bijlage 8
Informatie over gedeponeerde handelsmerken en Open Source 8

Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen vóór gebruik van het product

Voor het gemak van gebruikers worden LG PC Manuals in elektronisch formaat geleverd.

De afbeeldingen in de gebruikershandleiding kunnen verschillen afhankelijk van de geselecteerde taal en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Elke storing in de ingebouwde solid-state drive (SSD) kan leiden tot verlies van de opgeslagen gegevens. U dient een back-up maken van alle belangrijke gebruikersgegevens op een extern opslagapparaat (USB HDD, geheugenkaart, enz.).

Als u het systeem uitschakelt voordat het volledig is opgeladen, wordt het product mogelijk niet goed afgesloten. Sluit het systeem af nadat het volledig is opgeladen.
(Het duurt ongeveer een of twee minuten om het systeem volledig op te laden, afhankelijk van de omstandigheden.)

Raadpleeg de LG Easy Guide van de LG PC Manuals voor meer informatie over het gebruik van het product.

De scherm- en menuconfiguraties kunnen afwijken van deze handleiding, afhankelijk van de status van de Windows- en software-updates. De versie van Windows kan ook verschillen, afhankelijk van het model.

Controle van de componenten

De onderstaande componenten worden meegeleverd wanneer u het product aanschaft. Controleer de componenten vóór gebruik.

- Sommige van de componenten kunnen er qua vorm en kleur anders uitzien dan de afbeeldingen in bepaalde modellen.
- Gebruik bij het reinigen van het product een reinigingsmiddel dat geschikt is voor pc's. Als u thinner, benzeen, alcohol of een ander soortgelijk middel gebruikt, kan het product beschadigd raken of vervormen.



Behuizing van de pc



Gebruikershandleiding



AC-adapter [1]



Voedingskabel [1]



LAN-adapter [2] (optioneel)


1 De AC-adapter en de voedingskabel kunnen verschillen, afhankelijk van uw land, maar er is geen verschil in functionaliteit.

2 De aanbevolen voedingskabel voor een optimale netwerkomgeving is CAT5 of hoger.

Producttour

Het werkelijke product kan qua vorm en kleur afwijken van de productafbeeldingen in deze gebruikershandleiding.

Voorzijde

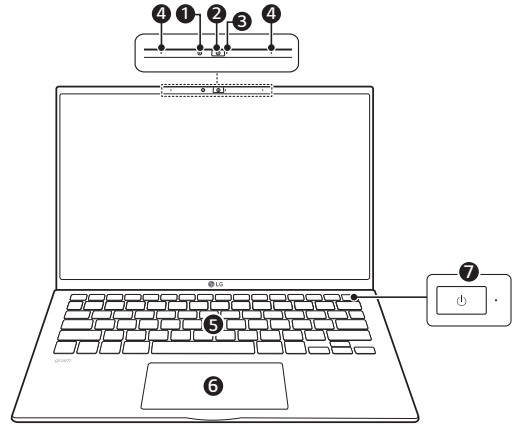

1. IR LED
2. Webcam
3. Webcam-statuslampje
4. Ingebouwde microfoon
5. Toetsenbord
6. Touchpad
7. Aan/uit-knop [⏻]

OPMERKINGEN

- U kunt sneltoetsen gebruiken om Windows gemakkelijker te gebruiken. Raadpleeg de LG Easy Guide van de LG PC Manuals voor meer informatie.

Links



Rechts




1. HDMI-poort
2. USB-C™-poort[1] (USB 4.0 Gen 3x2 / Thunderbolt™ / Kan verbinding maken met een LAN-adapter/ Stroompoort)
3. Koptelefoonpoort (4-polige koptelefoon- /microfoonpoort[2])
4. Ingebouwde luidsprekers
5. microSD-kaartsleuf
6. USB-poort (USB 3.2 Gen 2x1[3])
7. Beveiligingssleutelgat (Kensington-beveiligingssleuf)

1 Afhankelijk van de specificaties van het apparaat dat is aangesloten op de USB-C™-poort, fungeert het als een USB of Thunderbolt™-poort.
De USB-C™-poort biedt functies voor Snel opladen en Altijd-aan opladen voor apparaten die USB PD (Power Delivery) ondersteunen.

2 De 4-polige koptelefoon-/microfoonpoort ondersteunt de Amerikaanse 4-polige standaardtypen, maar de Europese 4-polige koptelefoon/microfoon werkt mogelijk niet goed.
Bij gebruik van een koptelefoon/microfoon (of Bluetooth-headset) worden de audio-invoer en -uitvoer naar het aangesloten apparaat geleid en werken de microfoon en luidspreker op de pc niet.
De 4-polige koptelefoon-/microfoonpoort ondersteunt geen externe microfoon.

3 De namen van USB-versies zijn gewijzigd van USB 3.0 (of USB 3.1 Gen 1) en USB 3.1 (of USB 3.1 Gen 2) naar USB 3.2 Gen 1x1 en USB 3.2 Gen 2x1. Apparaten die USB niet ondersteunen, werken mogelijk niet normaal wanneer ze zijn aangesloten op de USB-poort.
De transmissiesnelheid van een USB-poort kan verschillen, afhankelijk van het type opslagapparaat (NVMe™, SSD, HDD, enz.) in het systeem en het aangesloten USB-apparaat.

Aansluiting van de LAN-adapter

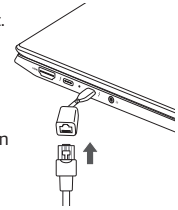

1 Sluit de LAN-adapter aan op de USB-C™-poort van de pc.
- De USB-C™-poort kan worden gebruikt zonder onderscheid te maken tussen de boven- en onderzijde.


2 Sluit de netwerkkabel (LAN) aan op de LAN-adapter.

3 Controleer of u op de juiste manier verbinding kunt maken met internet.

Stroomaansluiting

De AC-adapter wordt gebruikt om de pc van stroom te voorzien en op te laden.

- Gebruik geen andere AC-adapter dan de adapter die is meegeleverd toen u dit product aanschafte.
- De voedingskabel en de AC-adapter kunnen verschillen, afhankelijk van uw land of regio.

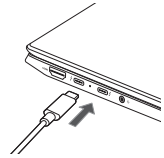

1 Sluit een uiteinde van de kabel aan op de AC-adapter en het andere uiteinde op een stopcontact.
- De AC-adapter kan worden gebruikt voor spanningen van 100 V tot 240 V.

2 Sluit het AC-adapterstekkertje aan op de USB-C™-poort van de pc.
- Zorg ervoor dat de voedingsaansluiting die is gekoppeld aan de AC-adapter en het product stevig is aangesloten.

Wanneer de AC-adapter is aangesloten, gaat het lampje van de AC-adapter branden.



Status	Aan/uit-lampje
Aan	Wanneer de AC-adapter is aangesloten en het opladen is voltooid.
Knipperend	Wanneer de AC-adapter is aangesloten en wordt opgeladen.
Uit	De AC-adapter is niet aangesloten.

- Als u probeert het systeem in te schakelen als het in de slaapstand is gegaan of is uitgeschakeld na een alarmmelding van een laag opgeladen accu, wordt het systeem niet ingeschakeld, maar knippert het lampje drie keer. Als dit het geval is, dient u de AC-adapter aan te sluiten en de accu voldoende op te laden voordat u het kunt gebruiken.

Systeem uitschakelen/afsluiten

Druk op [⊞] of [Ctrl] + [ESC] om het Startmenu weer te geven.

- Druk op de Start-knop [⊞] > Aan/uit-knop [⏻] en selecteer [Afsluiten].

Belangrijke veiligheidsvoorzorgsmaatregelen

Controleer vooraf de volgende 'Belangrijke veiligheidsvoorzorgsmaatregelen' om onverwacht gevaar of schade te voorkomen.

De 'Belangrijke veiligheidsvoorzorgsmaatregelen' zijn onderverdeeld onder de aanduidingen 'WAARSCHUWING' en 'VOORZICHTIG.'

⚠ **WAARSCHUWING:** Het niet naleven van de instructie kan ernstige fysieke schade of dodelijk letsel veroorzaken.

⚠ **VOORZICHTIG:** Het niet naleven van de instructie kan licht letsel of schade aan de machine veroorzaken.

Tijdens het gebruik van het product

⚠ WAARSCHUWING

	Gebruik door LG Electronics Inc gecertificeerde en erkende accu's. • Dit kan leiden tot een explosie of brand.		Houd de accu uit de buurt van warmtebronnen. • Dit kan leiden tot een explosie of brand.
	Vermijd het bewaren of gebruiken van dit product op plaatsen met een hoge luchtvochtigheid en temperaturen boven 60 °C, zoals in een auto of sauna. • Dit kan leiden tot een explosie of brand.		Als u lekkage ontdekt of een nare geur waarneemt die van de accu afkomt, neem dan contact op met het lokale servicecentrum. • Dit kan leiden tot een explosie of brand.
	Gebruik het product niet op een tapijt, laken of bed. Plaats de adapter ook niet onder een laken. • Het product kan defect raken en brand of brandwonden veroorzaken als het te warm wordt.		Voorkom dat de accu in contact komt met metalen voorwerpen zoals autosleutels of paperclips. • Dit kan schade aan de accu veroorzaken, evenals brand of brandwonden als gevolg van oververhitting in de accu.
	Laat het aangeschakelde product niet herhaaldelijk of voor langere tijd in een ruimte zonder voldoende ventilatie staan (bijv. in een zak). • De accu kan daardoor oververhit raken en brand veroorzaken.		Laad de accu alleen op met de meegeleverde acculader. • Anders kan de accu beschadigd raken, wat tot brandgevaar leidt.

	Verbuig de AC-adapterkabel niet te veel. • Anders kunnen de draden in de kabel breken en kan er een elektrische schok of brand optreden.

Gids voor het gebruik van de accu

	Wanneer de pc gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, houdt het acculaadniveau dan op ongeveer 50 % om de levensduur van de accu te verlengen.		Gebruik de functie Batterijduur verlengen in de LG Smart Assistant. U kunt de acculading beperken tot 80 % van de maximale laadcapaciteit om zo de levensduur van de accu te verlengen.
	Om de levensduur van de accu te verlengen, dient u de accu eerst een tijdje te gebruiken voordat u deze oplaadt in plaats van de accu meteen volledig opgeladen te houden.		Als u het product gedurende lange tijd niet gebruikt terwijl de accu volledig is opgeladen, kan de levensduur van de accu afnemen.

OPMERKINGEN

- Dit product heeft een ingebouwde accu. Nadat u uw pc hebt aangeschaft, dient u de accu volledig op te laden voordat u deze voor de eerste keer gebruikt.
  - De accu is onderhevig aan slijtage en veroudering. Het is dus mogelijk dat de accuduur na verloop van tijd minder is nadat u het voor langere tijd heeft gebruikt.
  - De interne accu kan niet willekeurig worden verwijderd of vervangen. Als u deze verwijdert, kan de garantie vervallen.
  - Als u de accu moet verwijderen of vervangen, dient u naar een erkend servicecentrum te gaan.
  - Er wordt een vergoeding voor het verwijderen of vervangen van de accu in rekening gebracht.

Checklist vóór technische ondersteuning

Troubleshooting

Als de volgende problemen optreden tijdens het gebruik van het product, controleer het dan opnieuw.

Misschien is er geen sprake van een storing.

Probleem	Oorzaak en oplossing
Sommige Windows-functies werken niet normaal of worden niet ondersteund.	• Sommige Windows-functies worden afhankelijk van het product mogelijk niet ondersteund en moet u mogelijk afzonderlijke hardware, stuurprogramma's of software aanschaffen om deze functies te kunnen gebruiken. Mogelijk moet u het BIOS ook aanvullend bijwerken. De functie Automatisch bijwerken van Windows is altijd geactiveerd. Het bijwerken van Windows kan kosten voor internetgebruik en aanvullende systeemvereisten voor het opslagapparaat of de hardware met zich meebrengen. Raadpleeg voor meer informatie de website https://www.microsoft.com.
Een deel van de LG Software is niet geïnstalleerd.	• De UWP-app van LG Electronics kan alleen via de Microsoft Store worden geïnstalleerd. Ga naar de Microsoft Store en zoek de app om deze te installeren. Raadpleeg de LG Easy Guide van de LG PC Manuals voor meer informatie over de app.

Probleem	Oorzaak en oplossing
De kleur van het scherm wordt niet goed weergegeven.	• Controleer of de Leesmodus is ingeschakeld. Als de Leesmodus is ingeschakeld, zet u de instelling uit. - Druk op de Start-knop [ ] om de instellingen voor [Alle apps] > [LG Smart Assistant] > [Scherminstelling] > [Leesmodus] uit te schakelen. • Het gelijktijdig gebruik van de Leesmodus en de Nachtmodus kan kleurvervorming veroorzaken. Schakel de instellingen van de Leesmodus uit of wijzig de Nachtmodus in [Uit]. - Nachtlicht uitschakelen: Druk op de Startknop [ ] en selecteer Instellingen [ ] > [Systeem] > [Beeldscherm] > [Nachtlamp] > [Uit]. • Als het scherm nog steeds niet goed wordt weergegeven, neemt dan contact op met het servicecentrum van LG Electronics. - Met de leesmodus wordt de helderheid en kleur van het LCD-scherm geregeld, zodat deze eruit ziet als geprint papier en de gebruiker beschermt tegen vermoeide ogen.
De stroom wordt niet ingeschakeld.	• Controleer of de voedingskabel goed is aangesloten. • Nadat u de voedingskabel hebt losgekoppeld en opnieuw hebt aangesloten, drukt u op de aan/uit-knop van het product. • Kunt u het product nog steeds niet aanzetten nadat u de voedingskabel opnieuw hebt aangesloten, koppel dan de adapter los en houd de aan/uit-knop ten minste 6 seconden ingedrukt om het systeem te resetten. Zodra het systeem is gereset, drukt u nogmaals op de aan/uit-knop om de computer in te schakelen.

Probleem	Oorzaak en oplossing
Het systeem stopt tijdens gebruik of schakelt niet correct uit.	• Koppel de adapter los en houd de aan/uit-knop ongeveer 6 seconden ingedrukt om het systeem te resetten. Zodra het systeem is gereset, drukt u nogmaals op de aan/uit-knop om de computer in te schakelen. - Voorzichtig: Niet-opgeslagen gegevens kunnen verloren gaan. Als u op de aan/uit-knop drukt terwijl de pc in gebruik is, kan de harde schijf beschadigd raken of kan er een systeemfout optreden.
Het touchpad functioneert niet goed.	• Druk op de Start-knop [ ] en voer [Alle apps] > [LG Smart Assistant] uit. Druk vervolgens op [Dashboard] > [Touchpad]. • Als het touchpad niet goed werkt, staat de touchpadstatus waarschijnlijk op Uit (uitgeschakeld) of op Touchpad Auto (uitschakelen wanneer er een muis is aangesloten). - Raadpleeg de LG Easy Guide van de LG PC Manuals voor details over de touchpad-instellingen.
U hebt de verkeerde weergavetaal voor Windows geselecteerd.	• Raadpleeg [Het systeem herstellen] in de LG Easy Guide van de LG PC Manuals om de pc te initialiseren en de taal opnieuw in te stellen. • Alle gegevens gaan verloren tijdens de initialisatie, dus u moet van tevoren een back-up maken van alle belangrijke gegevens.

Probleem	Oorzaak en oplossing
Het draadloze netwerk is niet verbonden.	• Druk op [Fn] + [F6] om te controleren of het draadloze netwerkapparaat is uitgeschakeld. - Druk op [Fn] + [F6] om de vliegtuigmodus in te stellen op [UIT]. Klik op het pictogram Wi-Fi [ ] aan de rechterkant van de taakbalk en controleer of AP correct wordt weergegeven. • Telkens wanneer u op [Fn] + [F6] drukt, worden het draadloze netwerk en de vliegtuigmodus in- of uitgeschakeld. • Mogelijk kunt u geen verbinding maken met een beveiligd draadloos netwerk. Vraag het de beheerder van het draadloze netwerk. • Installeer het draadloze LAN-stuurprogramma opnieuw.
Een bepaalde website of programma werkt niet.	• Druk op de Startknop [ ] en selecteer vervolgens [Alle apps] > [Windows Tools] > [Configuratiescherm]. • Selecteer [Weergeven op] > [Kleine pictogrammen] > [Gebruikersaccounts] > [Instellingen voor Gebruikersaccountbeheer wijzigen] > [Nooit een melding weergeven] > [OK]. - LG Electronics en Microsoft raden aan Gebruikersaccountbeheer te gebruiken.

Probleem	Oorzaak en oplossing
Ik wil het stuurprogramma opnieuw installeren.	• Druk op de Startknop [ ] en selecteer vervolgens Instellingen [ ] > [Apps] > [Apps en onderdelen]. Verwijder vervolgens het stuurprogramma dat opnieuw moet worden geïnstalleerd. • Druk op de Start-knop [ ], selecteer en voer [Alle apps] > [LG Update & Recovery] uit. Gebruik vervolgens het menu [Vereiste updates] of [Lijst met updates] om de stuurprogramma's opnieuw te installeren.
Er verschijnt een foutmelding.	• Controleer of het systeem is geïnfecteerd met een virus of een schadelijke code.

Bijlage

Informatie over gedeponeerde handelsmerken en Open Source

Microsoft™, MS™, WinPE™ en Windows® zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation™.

USB Type-C™ en USB-C™ zijn handelsmerken van USB Implementers forum.

Thunderbolt™ en het Thunderbolt™-logo zijn de handelsmerken van Intel Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

microSD® en het microSD-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van SD-3C, LLC.

Wi-Fi® is een gedeponeerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance Corporation.

Om de broncode te verkrijgen onder GPL, LGPL, MPL, en andere open source licenties die de verplichting hebben broncode vrij te geven, die in dit product is opgenomen, en om toegang te krijgen tot alle genoemde licentievoorwaarden, copyrightkennisgevingen en andere relevante documenten, bezoek https://opensource.lge.com.
LG Electronics zal u tevens open-source code ter beschikking stellen op CD-ROM tegen de kostprijs van verspreiding (zoals de kosten voor media, verzending en handling) na ontvangst van een verzoek per e-mail naar opensource@lge.com.
Dit aanbod is geldig voor iedereen die deze informatie ontvangt voor een periode van drie jaar na onze laatste verzending van dit product.

Draadloze functie S/W : Versie 22 of Versie 23

Specificaties voor draadloos LAN

Frequentiebereik	Uitgangsvermogen (max.)
(2400 – 2483,5 MHz) IEEE802.11 b/g/n/ax-modus	20 dBm EIRP max (100 mW)
(5150 – 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax-modus	23 dBm EIRP max (200 mW) De lage frequentie 5,15 – 5,35 GHz is alleen bestemd voor gebruik binnenshuis.
(5745 – 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax-modus	13,98 dBm EIRP max (25 mW)
(5925 – 6425 MHz) Wi-Fi 6E-modus	23 dBm EIRP max (200 mW)
(2400 – 2483,5 MHz) Bluetooth	13 dBm EIRP max (20 mW)

Mededelingen met betrekking tot de regelgeving

CE

Hierbij verklaar ik, LG Electronics, dat het type radioapparatuur PC conform is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

De 5150-5350 MHz- en 5945-6425 MHz-band kunnen (indien van toepassing) alleen binnenshuis worden gebruikt.

Deze beperking geldt voor België (BE), Bulgarije (BG), Tsjechië (CZ), Denemarken (DK), Duitsland (DE), Estland (EE), Ierland (IE), Griekenland (EL), Spanje (ES), Frankrijk (FR), Kroatië (HR), Italië (IT), Cyprus (CY), Letland (LV), Litouwen (LT), Luxemburg (LU), Hongarije (HU), Malta (MT), Nederland (NL), Oostenrijk (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Roemenië (RO), Slovenië (SI), Slowakije (SK), Finland (FI), Zweden (SE), Noord-Ierland (UK(NI)), Zwitserland (CH), IJsland (IS), Liechtenstein (LI) en Noorwegen (NO).

MEMO

LG
Life's Good

MFL71885339