



מדריך מהיר

Wi-Fi

SOUND BAR

Wi-Fi Soundbar

S95TR
(SPT9-SR ,SPT9-SL)



MFL05806705
2407_Rev02

www.lg.com
זכויות יוצרים © כל ה זכויות שמורות לחברת
.LG ELECTRONICS INC 2024-2025

עברית

מפרט

דרישות חשמל

- עיין בתווית הראשית.
- צריכת חשמל
- עיין בתווית הראשית.
- חיבור לרשת במצב המתונה: 2.0 וואט
- מידות הסאונד בר (רוחב x גובה x עומק): 1250.0 מ"מ x 63.0 מ"מ x 135.0 מ"מ (בקירוב)
- מידות הסאבופר האלחוטי (רוחב x גובה x עומק): 159.0 מ"מ x 223.0 מ"מ x 142.0 מ"מ (בקירוב)
- אפיק אספקת חשמל (USB): 5 V --- 500 mA
- מגבר (סה"כ עוצמת הספק (RMS): 810 W RMS

ניתוק חיבור הרשת האלחוטית

לחץ והחזק את לחצן הפעלה/כיבוי  למשך יותר מ-3 שניות לכיבוי המוצר.

פרטי הודעה על תוכנת קוד פתוח

כדי לקבל את קוד המקור תחת GPL, LGPL, MPL ורשיונות קוד פתוח אחרים שיש להם את החובה לחשוף את קוד המקור, הכלול במוצר זה, ולגשת לכל תנאי הרישיון המופנים, הודעות זכויות יוצרים ומסמכים רלוונטיים אחרים אנא בקר ב-
<https://opensource.lge.com>.

LG Electronics גם תספק לכם קוד מקור פתוח על גבי תקליטור בתמורה לתשלום המכסה את עלות ההפצה (כגון עלות המדיה, המשלוח והטיפול), בתגובה לבקשה בדואר האלקטרוני אל הכתובת opensource@lge.com.

הצעה זו תקפה לכל מי שמקבל מידע זה לתקופה של שלוש שנים לאחר המשלוח האחרון של מוצר זה.

ENGLISH

Specification

Power requirements

- Refer to the main label.

Power consumption

- Refer to the main label.
- Networked standby: 2.0 W

Soundbar dimensions (W x H x D): Approx. 1250.0 mm x 63.0 mm x 135.0 mm

Wireless rear speakers dimensions (W x H x D): Approx. 159.0 mm x 223.0 mm x 142.0 mm

Bus Power Supply (USB): 5 V --- 500 mA

Amplifier (Total RMS Output power): 810 W RMS

How to deactivate the wireless network connection(s).

Press and hold the **Power**  button for 3 seconds or longer to turn off the product.

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code that is contained in this product, under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses that have the obligation to disclose source code, and to access all referred license terms, copyright notices and other relevant documents, please visit <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com.

This offer is valid to anyone in receipt of this information for a period of three years after our last shipment of this product.



ENGLISH Installing and Using the Product

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> or scan QR code and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your product.



- A Soundbar
B Remote Control Receiver
C Status LED (1)(2)(3)
D Wireless Rear Speakers
E Wireless Subwoofer - Install it close to the soundbar.
F External Device - (Blu-ray player, game console, etc.)

○ : On / ● : Off / ◐ : Blink							
Red blinking	White	White blinking	White	White blinking	White	Golden yellow	Purple
Power on Power off	OPTICAL / HDMI ARC	Bluetooth ready	Bluetooth	Wi-Fi ready	Wi-Fi	HDMI IN	USB

- 1 Connect the soundbar to your TV via an optical cable or an HDMI cable.
- 2 If you are using an external device (ex. Set-top box, Blu-ray player, game console, etc.), connect it to the soundbar or to the TV via an HDMI cable.
- 3 If necessary, purchase HDMI cables, an optical cable, or a USB extension cable to connect the soundbar.
- 3 Connect to power in the following order: wireless subwoofer → wireless rear speakers → soundbar. Then, turn on the soundbar. When the connection is automatically established with the soundbar, the LEDs on the wireless subwoofer and wireless rear speakers will light up green.
- 4 Using the product with your TV
- 1 Press the **Function** button repeatedly until LED1 lights up white. If you are using an external device that is connected to **HDMI™ IN** on the soundbar, press the **Function** button repeatedly until LED1 lights up golden yellow.
- 2 On your TV's settings, set the output speaker to [HDMI ARC], [Optical], [LG WOWCAST], or [External Speaker].
- 3 If you have an LG TV that supports the WOWCAST built-in function, you can connect it to the soundbar wirelessly.
- 5 Connecting the product to your smartphone via Wi-Fi
- 1 Connect your smartphone to Wi-Fi.
- 2 Install the **LG ThinQ app** on Google Play or the App Store.
- 3 Run the **LG ThinQ app** and follow the instructions.
- 4 The product will connect to your smartphone and you can control the product with **LG ThinQ app**.
- 6 Connecting the product to your smartphone via Bluetooth
- 1 Tap the **Settings** button on your smartphone and select **Bluetooth**. Turn on the **Bluetooth** function. (Off → On)
- 2 Press the **Bluetooth pair** button. After a moment, LED1 and LED2 blink white.
- 3 Find and select "LG_Speaker_S95TR_XXXX".
- 4 When the product is connected to your smartphone via **Bluetooth**, LED1 and LED2 light up white.

- ! If you see a red LED on the wireless subwoofer or wireless rear speakers, it means that the soundbar is not connected to the speakers. If this is the case, connect them in the following order.
- 1 Press the **Power** button on the soundbar to turn it off.
- 2 Press the **PAIRING** button on the back of the wireless subwoofer or wireless rear speakers. Check if each LED blinks green.
- If you still see a red LED on the wireless subwoofer or wireless rear speakers, press and hold the button on the back of the subwoofer or wireless rear speakers again.
- 3 Press the **Power** button on the soundbar to turn it on.
- 4 When the connection is established, you will see a green LED light on the wireless subwoofer or wireless rear speakers light up green.
- Keep the soundbar, the subwoofer and wireless rear speakers away from the device (ex. wireless router, microwave oven, etc.) over 1 m to prevent wireless interference.
- Some speakers may not make sound depend on the input source. Select BASS BLAST (BASS BLAST+) sound mode to listen through all speakers.

- Design and specifications are subject to change without notice.
- Google Play is a trademark of Google LLC.

- ! אם דולקת נורת LED אדומה על הסאב-וופר האלחוטי או הרמקולים האחוריים האלחוטיים, זה אומר שמקרן הקול אינו מחובר לרמקולים. במקרה זה, חבר אותם בסדר הבא:
- 1 לחץ על לחצן הפעלה/כיבוי במקרן הקול כדי לכבות אותו.
- 2 יש ללחוץ על לחצן **PAIRING** בגב הסאב-וופר האלחוטי או הרמקול האחורי. בדוק באם כל לד מהבהב בירוק.
- אם עדיין דולקת נורת אדומה בסאב וופר האלחוטי או ברמקולים האחוריים האלחוטיים, לחצו והחזיקו שוב את הלחצן בגב הסאב או הרמקולים האחוריים האלחוטיים.
- 3 לחץ על לחצן הפעלה/כיבוי במקרן הקול כדי להפעיל אותו.
- 4 כאשר החיבור נוצר, תדלק נורת LED ירוקה בסאב-וופר האלחוטי או ברמקול האחורי.
- הקפידו לשמור על מרחק של מטר אחד לפחות בין הסאונד בר, הסאבופר והרמקולים האחוריים ממכשירים שעלולים להפריע לקישוריות (לדוגמא ראوتر אלחוטי, מיקרוגל וכו')
- רמקולים מסימים לא יפיקו צליל בהתאם למקור הכניסה. בחר מצב BASS BLAST (BASS BLAST+) להאזנה דרך כל הרמקולים.

- העיצוב והמפרט עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.
- Google Play הוא סימן מסחרי של Google LLC.




עברית התקנה ושימוש במוצר



- A מקרן קול
B שלט רחוק של רסיבר
C סטטוס לד (1)(2)(3)
D רמקולים אחוריים אלחוטיים
E סאבופר אלחוטי - התקן קרוב למקרן הקול.
F מכשיר חיצוני - (נגן Blu-ray, קונסולת משחקים, וכדומה)

○ : מופעל / ● : כבוי / ◐ : הבהבה							
אדום מהבהב	לבן	לבן (מהבהב)	לבן	לבן (מהבהב)	לבן	צהוב זהוב	סגול
הפעלה כיבוי	אופטי / HDMI ARC	Bluetooth מוכן	Bluetooth	Bluetooth מוכן	Wi-Fi	HDMI IN	USB

- 1 חבר את מקרן הקול לטלוויזיה דרך כבל אופטי או כבל HDMI.
- 2 אם אתה משתמש במכשיר חיצוני (לדוגמא. ממיר, נגן, קונסולת משחקים, וכדומה), חבר אל מקרן הקול או אל הטלוויזיה דרך כבל HDMI.
- 3 אם נדרש, רכוש כבלי HDMI, כבל אופטי, או כבל הרחבת USB לחיבור אל מקרן הקול.
- 3 חברו לחשמל בסדר הבא: סאב וופר אלחוטי ← רמקולים אחוריים אלחוטיים ← מקרן קול. לאחר מכן, הפעילו את מקרן הקול. כאשר החיבור נוצר אוטומטית עם מקרן הקול, נורות ה-LED בסאבופר האלחוטי והרמקולים האחוריים האלחוטיים יידלקו בירוק.
- 4 שימוש במוצר עם טלוויזיה
- 1 יש ללחוץ שוב ושוב על הלחצן **פונקציה** עד ש-LED1 נדלק בלבן. אם אתם משתמשים בהתקן חיצוני שמחובר ל-**HDMI™ IN** במקרן הקול, יש ללחוץ שוב ושוב על הלחצן **פונקציה** עד ש-LED1 נדלק בצהוב זהוב.
- 2 בהגדרות הטלוויזיה שלך, הגדר את יציאת הרמקול אל [Optical], [HDMI ARC], [External Speaker].
- 1 אם יש לך טלוויזיית LG התומכת בפונקציה המובנית של WOWCAST, תוכל לחבר אותה לסאונד בר באופן אלחוטי.
- 5 חיבור המוצר לטלפון נייד דרך Wi-Fi
- 1 חיבור הטלפון הנייד ל-Wi-Fi.
- 2 התקן את יישום **LG ThinQ** מ-Google Play או App Store.
- 3 הפעל את יישום **LG ThinQ** ועקוב אחר ההוראות.
- 4 המוצר יתחבר אל הטלפון הנייד שלך וניתן לשלוט במוצר בעזרת יישום **LG ThinQ**.
- 6 חיבור המוצר לטלפון נייד דרך Bluetooth
- 1 הקש על לחצן הגדרות בטלפון הנייד ובחר **Bluetooth**. הפעל את פונקציית **Bluetooth**. (כבוי < מופעל)
- 2 לחצו על כפתור **קישור Bluetooth**. לאחר רגע, LED1 ו-LED2 יבהבו בלבן.
- 3 מצאו ובחרו "LG_Speaker_S95TR_XXXX".
- 4 כאשר המוצר מחובר לסמארטפון שלך באמצעות **Bluetooth**, LED1 ו-LED2 נדלקים בלבן.

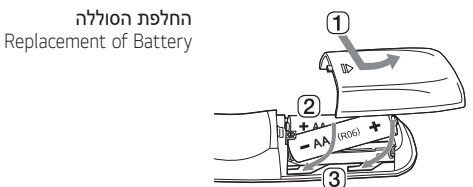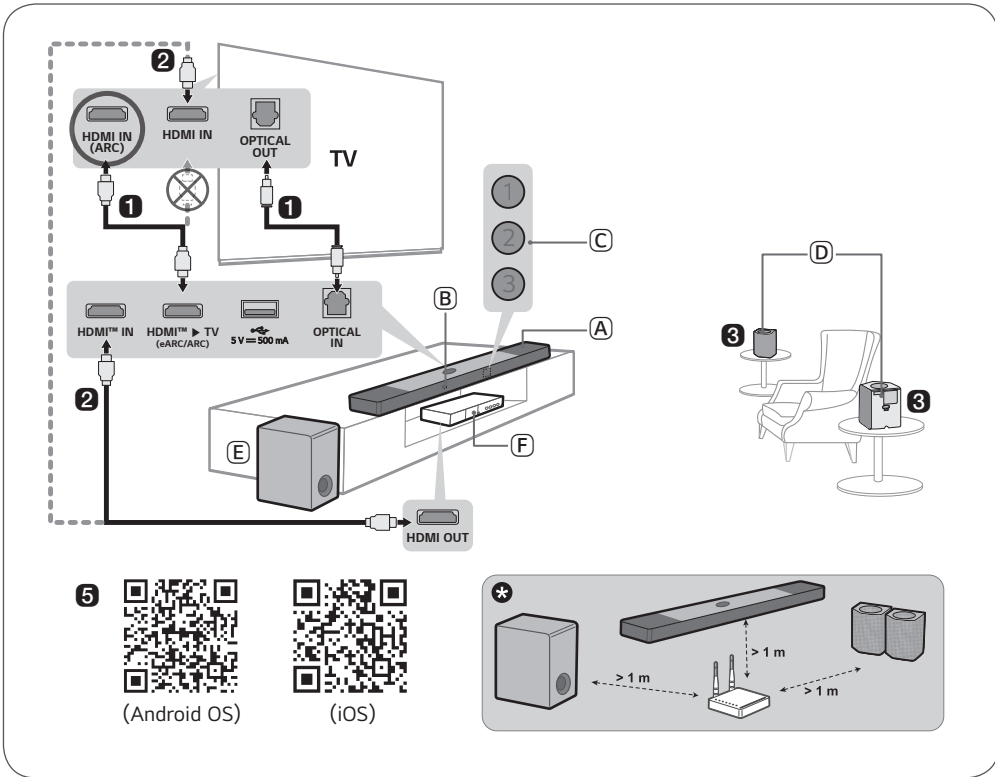

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE