

MUSICflow P5

Prenosivi Bluetooth zvučnik

Pre nego što pustite vaš set u rad, dobro pročitajte
ovo uputstvo i sačuvajte ga za ubuduće.

MODELI

NP5550W	NP5550B	NP5550NC	NA6550WO	NA6550BR
NP5550WO	NP5550BR	NP5559NC	NA6550WL	NA6550WG
NP5550WL	NP5550WG	NA6550W	NA6550B	



Bezbednosne informacije



OPREZ
NE OTVARAJTE, RIZIK OD
STRUJNOG UDARA



OPREZ: DA BISTE SMANJILI RIZIK OD STRUJNOG UDARA, NEMOJTE DA UKLANJATE POKLOPAC (ILI ZADNJU STRANU) OVOG UREĐAJA. UNUTRA NEMA DELOVA KOJE SAM KORISNIK MOŽE DA POPRAVLJA. ZA POPRAVKU SE OBRATITE KVALIFIKOVANOM OSOBLJU SERVISA.



Simbol munje unutar jednakostraničnog trougla upozorava korisnika na prisustvo opasnog neizolovanog napona unutar proizvoda koji može biti dovoljan pokazatelj za određeni rizik od strujnog udara.



Uzvičnik unutar jednakostraničnog trougla upozorava korisnika na važne instrukcije o radu i održavanju (servisu) koje se mogu naći u uputstvu koje prati uređaj.

UPOZORENJE: DA BISTE SPREČILI POJAVU POŽARA ILI STRUJNI UDAR, NE IZLAŽITE OVAJ UREĐAJ KIŠI ILI VLAGI.

UPOZORENJE: Nemojte da postavljate ovaj uređaj u zatvorene prostore kao što je na primer orman ili nešto slično.

OPREZ: Nemojte da koristite proizvode sa visokim naponom u blizini ovog proizvoda. (na primer, električni aparat za teranje muva) Može da dođe do otkazivanja ovog proizvoda usled strujnog udara.

UPOZORENJE: Ovaj aparat sadržava magnete koji mogu da budu štetni za neke predmete (npr. magnetske kartice, pejsmeker itd.)

OPREZ: Nemojte da blokirate otvore za ventilaciju. Instalirajte prema uputstvima datim od strane proizvođača. Slotovi i otvori na kućištu postoje zbog ventilacije da bi se omogućio pouzdan rad uređaja i da bi se zaštitio od pregrevanja. Otvori ne treba nikada da se blokiraju postavljanjem uređaja na krevet, kauč, tepih ili ostale slične površine. Uređaj ne treba da se stavlja u ormane ili ugradne police sve dok se ne obezbedi pravilna ventilacija ili dok se ne ispune svi zahtevi prema instrukcijama proizvođača.

UPOZORENJE koje se odnosi na električni kabl

Za većinu uređaja se preporučuje da se povežu prema električnom kolu koji im je namenjeno;

Tj, jedna utičnica treba da napaja samo taj uređaj i da nema dodatnih priključaka ili kola koja se granaju. Da biste bili sigurni u vezi ovoga, proverite na strani sa specifikacijama u ovom uputstvu za rukovanje. Ne preopterećujte zidne utičnice. Preopterećene, rasklimane ili oštećene utičnice, produžni nastavci, iskrzani električni kablovi, oštećene ili naprsle izolacije i slična oštećenja su opasni. Bilo koje od ovih stanja može dovesti do električnog udara ili požara. Zato povremeno proverite kabl vašeg uređaja, i ako njegov izgled ukazuje na oštećenje ili popuštanje u smislu kvaliteta, isključite ga, i nemojte koristiti uređaj, a kabl neka vam zameni ovlašćeni serviser. Zaštitite električni kabl od fizičkog ili mehaničkog lošeg postupanja sa njim, kao što su: uvrtnje, uvijanje, priklještenje, zatvaranje vrata preko njega ili gaženja po njemu. Obratite posebnu pažnju na priključke, utičnice na zidu i mesto gde kabl izlazi iz uređaja. Strujni utikač je sredstvo za isključivanje. U slučaju opasnosti, strujni utikač mora da ostane lako dostupan.

OPREZ prilikom korištenja uređaja u uvjetima niske vlažnosti.

- U uvjetima niske vlažnosti može doći do pojave statičkog elektriciteta.
- Nije preporučivo koristiti ovaj uređaj nakon što ste dirali metalni predmet koji provodi struju.

Ovaj uređaj je opremljen portabl baterijom ili akumulatorom.

Bezbedan način za odlaganje baterije ili vađenje baterije iz opreme: Izvadite staru bateriju ili celi sklop baterije, i obratno postupajte kada postavljate bateriju. Da biste sprečili zagađenje okoline i eventualnu opasnost po zdravlje ljudi i životinja, odložite stare baterije u odgovarajući kontejner na određenim prihvatnim lokacijama. Nemojte da bacate baterije zajedno sa ostalim otpadom. Preporučuje se da koristite lokalne baterije i akumulatore koji nisu štetni. Baterije ne treba da se izlažu ekstremnoj temperaturi kao što su na primer direktno sunce, vatra ili slično.

Nemojte da uklanjate bateriju koja je ugrađena u proizvod radi sopstvene bezbednosti.

Ako je potrebno da zamenite bateriju, odnesite uređaj u najbliži ovlašćeni servis ili kod distributera kompanije LG Electronics da biste dobili pomoć.

OPREZ: Aparat ne treba da je izložen vodi (kapanju ili prskanju), a ne treba ni da se na njega stavljaju predmeti koji sadrže tečnosti kao što su napr. vaze.

Odlaganje starog aparata



1. Ovaj simbol precrtana kanta za smeće pokazuje da električni i elektronski otpad (WEEE) treba da se odlaže odvojeno od običnog komunalnog otpada.
2. Stari električni aparati mogu da sadrže otrovne supstance, tako da će pravilno odlaganje Vašeg starog aparata pomoći sprečavanju pojave negativnih posledica po životnu sredinu i zdravlje ljudi. Vaš stari aparat može da sadrži delove za višekratnu upotrebu koji se mogu koristiti za zamenu drugih proizvoda i druge vredne materijale koji se mogu reciklirati radi očuvanja ograničenih resursa.
3. Vaš aparat možete da odnesete u radnju gde ste ga kupili ili da kontaktirate lokalnu vladinu kancelariju za otpad kako biste dobili informaciju o najbližoj autorizovanoj WEEE stanici za odlaganje ovog otpada. Za najnovije informacije za Vašu zemlju, molimo Vas da pogledate web stranicu www.lg.com/global/recycling

Odlaganje baterija/akumulatora



1. Simbol može biti kombinovan sa hemijskim simbolima za živu (Hg), kadmijum (Cd) ili olovo (Pb) ako baterija sadrži više od 0,0005% žive, 0,002% kadmijuma ili 0,004% olova.
2. Sve baterije/akumulatore treba odložiti odvojeno od opšteg gradskog otpada, i to preko namenskih tačaka za prikupljanje, ustanovljenih od strane vlade ili lokalne uprave.
3. Ispravnim odlaganjem starih baterija/akumulatora sprečavate potencijalne negativne efekte na okolinu, zdravlje životinja i ljudi.
4. Dodatne informacije o odlaganju starih baterija/akumulatora zatražite od gradske uprave, komunalnog preduzeća ili prodavnice u kojoj ste kupili proizvod. (<http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe>)

Uklanjanje starih istrošenih baterija i akumulatora (JEDINO proizvod sa ugrađenom baterijom)

U slučaju da ovaj proizvod sadrži bateriju koju krajnji korisnik ne može jednostavno da izvadi, LG preporučuje da to uradi samo kvalifikovana osoba, bilo da se radi o zameni ili recikliranju baterije nakon što se istroši. Kako bi se sprečio nastanak bilo kakvog oštećenja na proizvodu, a i zbog svoje lične sigurnosti, korisnici nikako ne treba da pokušavaju da sami izvade bateriju, već treba da pozovu LG pomoćni servis ili nekog drugog nezavisnog provajdera za savet.

Vađenje baterije će podrazumevati demontiranje kutije proizvoda, isključivanje električnih kablova i oprezno vađenje stanice baterije koristeći posebne alate. Ako Vam je potrebna pomoć kvalifikovane osobe da biste videli kako se to radi, molimo Vas da pogledate veb stranicu <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.

OPREZ: Litijumsku bateriju koja je ugrađena u uređaj ne sme da menja korisnik jer postoji opasnost od eksplozije ukoliko se baterija postavi nepravilno, već mora da je postavi stručnjak koji će je zameniti istim tipom baterije.

Izjava o usklađenosti

CE 0197

Ovime LG Electronics European Shared Service Center B.V. izjavljuje da je ovaj prenosni Bluetooth zvučnik usklađen s osnovnim zahtevima i drugim povezanim odredbama Direktive 1999/5/EZ. Cela izjava o usklađenosti se može zatražiti sa sledeće poštanske adrese:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

Ili se može zatražiti na našoj posebnoj DoC veb stranici:

<http://www.lge.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Ovaj aparat je sistem sa širokopojasnim prenosom od 2.4 GHz, namenjen za upotrebu u svim zemljama članicama EU i EFTA državama.

Sadržaj

1 Prvi koraci

- 2 Bezbednosne informacije
- 6 Glavne karakteristike
- 6 Dodaci
- 6 Uvod
- 7 Glavna jedinica
- 8 Punjenje aparata
 - 8 – Povezivanje AC adaptera
 - 8 – Provera statusa punjenja
- 9 Korišćenje BLUETOOTH aplikacije
 - 9 – Instalirajte aplikaciju „Music Flow Bluetooth” na svoj BLUETOOTH uređaj
 - 9 – Aktivirajte BLUETOOTH pomoću aplikacije „Music Flow Bluetooth”

2 Rad

- 11 Osnovne operacije
 - 11 – Korišćenje tastera za uključivanje/isključivanje
 - 11 – Korišćenje tastera za jačinu zvuka
 - 11 – Jednostavan Vodič za rad
- 12 Korišćenje BLUETOOTH® tehnologije
 - 12 – Slušanje muzike koja je sačuvana na BLUETOOTH uređajima
- 14 Povezivanje sa dvostrukom reprodukcijom (opciono)
 - 14 – Automatsko povezivanje za dvostruku reprodukciju
- 15 LG Sound Sync (Privatni zvuk televizora)
 - 15 – Kod bežične veze
- 16 Slušanje muzike sa eksternog uređaja
- 16 Ostale operacije
 - 16 – Resetovanje
 - 16 – Obaveštenje o automatskom isključivanju

3 Rešavanje problema

- 17 Rešavanje problema
 - 17 – Uopšteno

3 Dodatak

- 18 O LED indikatoru
- 19 Žigovi i licence
- 19 Rukovanje jedinicom
- 20 Specifikacije

1

2

3

4

Glavne karakteristike

1 Ulaz za prenosivi uređaj

Slušanje muzike sa prenosivog uređaja.

LG Sound Sync

Upravlja jačinom zvuka uređaja preko daljinskog upravljača za vaš LG televizor koji je kompatibilan sa LG Sound Sync.

Music Flow Bluetooth

Možete kontrolisati ovu jedinicu pomoću iPod touch uređaja, iPhone uređaja, iPad ili Android uređaja putem **Bluetooth** veze. Ova jedinica i vaš uređaj moraju biti upareni za **Bluetooth**. Posetite prodavnicu „Apple App Store“ ili „Google Android Market (Google Play Store)“ ili koristite QR kod prikazan ispod da biste pretražili aplikaciju „Music Flow Bluetooth“ Za više informacija, pogledajte stranu 9.



(iOS)



(Android)

Dvostruka reprodukcija

Možete da uživate u stereo zvuku pomoću dva zvučnika. Kada koristite ovu funkciju, potrebna su dva zvučnika.

Šta označava simbol LG Friends?




Captain Play

Simbol LG Friends označava da je jedinica registrovana kao G5 Friends.


To olakšava i ubrzava postupak prilikom pokretanja aplikacije Friends Manager automatskim instaliranjem i pokretanjem aplikacije Music Flow Bluetooth.

Dodaci

Proverite i identifikujte isporučenu opremu.

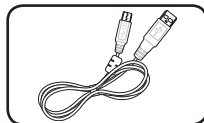

USB kabl (1)

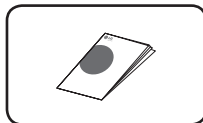

Jednostavni priručnik (1)

Uvod

Simboli korišćeni u ovom priručniku


! Napomena

Ukazuje na posebne napomene i radne karakteristike.

! Oprez

Ukazuje na mere opreza za sprečavanje mogućih oštećenja nastalih nepravilnom upotrebom.

Glavna jedinica

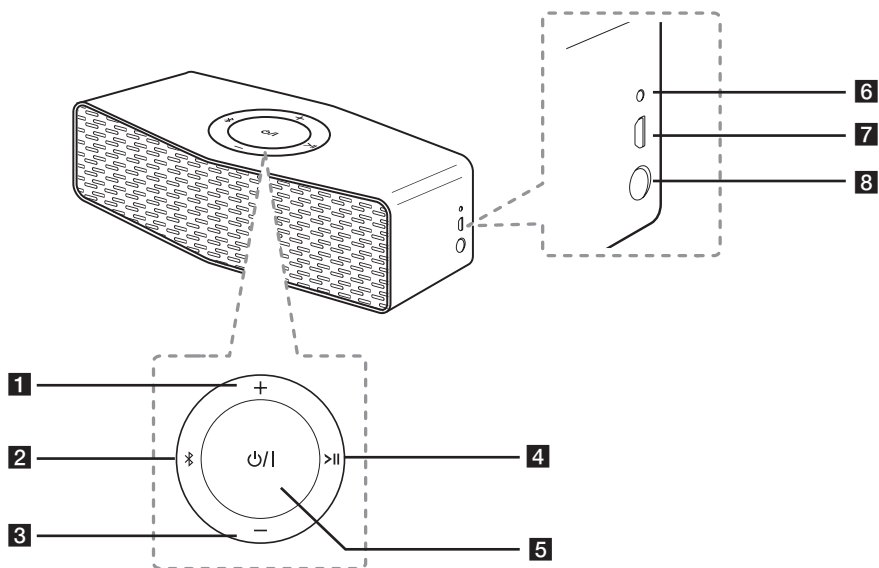

1 +: Povećava jačinu zvuka.

2

-Povezuje **Bluetooth** uređaj sa jedinicom.
(Pritisnuti)

-Dodaje **Bluetooth** uređaj za višestruko
uparivanje (Pritisnuti i zadržati)

-Menja režim u **Bluetooth** u režimu za prenosni
uređaj. (Pritisnite)

3 -: Smanjuje jačinu zvuka

4

-Pokreće ili pauzira reprodukciju u **Bluetooth**
režimu.

-Utišava zvuk u režimu prenosivog uređaja i
režimu LG Sound Sync.

5

Uključuje / Isključuje. Pritisnite i zadržite.

6 Indikator napunjenosti baterije

7 USB priključak za punjenje baterije

8 Priključak Portable In


Slušanje muzike sa vašeg prenosivog uređaja.

Punjenje aparata

Povezivanje AC adaptera

Ovaj uređaj koristi ugrađenu bateriju. Pre korišćenja napunite bateriju tako što ćete priključiti aparat na AC adapter.

1. Priključite priloženi USB kabl na AC adapter.
2. Priključite USB kabl na USB port na jedinici.
3. Priključite AC adapter u AC utičnicu.

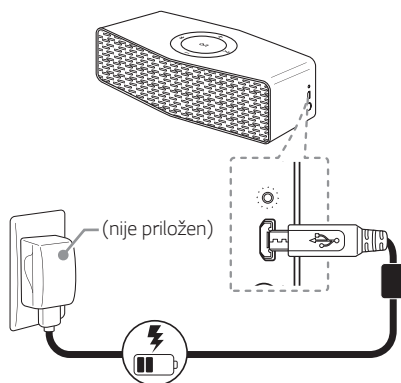

Ako se baterija u potpunosti napuni u režimu za punjenje, indikator promeni boju iz crvene u zelenu.

! Oprez

AC adapter nije priložen. Preporučuje se da koristite AC adapter od 5 V koji je odobrila kompanija LG Electronics Inc. (više od 1,8 A) uz ovaj zvučnik, jer inače postoji opasnost od eksplozije. Ako ne koristite priloženi adapter, punjenje nije moguće ili se vreme punjenja može razlikovati.

Provera statusa punjenja

Punjenje baterije počinje kada se priključi AC adapter. Ako se napajanje uključi, možete da proverite status punjenja pritiskom na taster .

White		$\geq 60\%$
Amber		$\geq 15\%$
Amber		$< 15\%$

! Napomena

- Vreme rada je približno 15 časova. Može da varira u zavisnosti od statusa baterije i uslova rada.
- Ako slušate muziku tokom punjenja, biće potrebno više vremena za punjenje.

Korišćenje BLUETOOTH aplikacije

O aplikaciji „Music Flow Bluetooth“

Aplikacija „Music Flow Bluetooth“ donosi paket novih funkcija ovom aparatu.

Da bise uživali u dodatnim funkcijama i koristili ovu jedinicu ležernije, preporučujemo da preuzmete i instalirate besplatnu aplikaciju „Music Flow Bluetooth“.

Instalirajte aplikaciju „Music Flow Bluetooth“ na svoj BLUETOOTH uređaj

Postoje dva načina za instaliranje aplikacije „Music Flow Bluetooth“ na **Bluetooth** uređaj.

Instalirajte aplikaciju „Music Flow Bluetooth“ putem QR koda

1. Instalirajte aplikaciju „Music Flow Bluetooth“ putem QR koda. Koristite softver za skeniranje da biste skenirali QR kod.
2. Dodirnite ikonu za instalaciju.
3. Dodirnite ikonu za preuzimanje.

! Napomena

- Vodite računa o tome da **Bluetooth** uređaj bude povezan na Internet.
- Vodite računa o tome da **Bluetooth** uređaj ima softversku aplikaciju za skeniranje. Ako je nemate, preuzmite je iz prodavnice „App Store“ ili „Google Play Store“.
- U zavisnosti od područja, QR kôd možda neće raditi.

Instalirajte aplikaciju „Music Flow Bluetooth“ putem prodavnice „App Store“ ili „Google Play Store“

1. Kliknite na ikonu „App Store“ ili „Google Play Store“.
2. Na traci za pretragu otkucajte „Music Flow Bluetooth“ i potražite je.
3. Na listi rezultata pretrage pronađite i dodirnite „Music Flow Bluetooth“ da biste pokrenuli preuzimanje **Bluetooth** aplikacije.
4. Dodirnite ikonu za instalaciju.
5. Dodirnite ikonu za preuzimanje.

Aktivirajte BLUETOOTH pomoću aplikacije „Music Flow Bluetooth“

Aplikacija „Music Flow Bluetooth“ pomaže u povezivanju **Bluetooth** uređaja sa ovom jedinicom.


1. Dodirnite ikonu aplikacije „Music Flow Bluetooth“ na početnom ekranu da biste otvorili aplikaciju „Music Flow Bluetooth“ i idite na glavni meni.
2. Dodirnite stavku [Menu] i izaberite uređaj koji želite.
3. Ako vam je potrebno više informacija za rad, dodirnite stavku [Setting] i pogledajte [Help].

 Napomena

- Aplikacija Music Flow **Bluetooth** je dostupna u sledećim verzijama softvera:
Android O/S : Verzija 4.0.3 (ili novija verzija)
iOS O/S : Verzija 6.0 (ili novija verzija)
- U zavisnosti od **Bluetooth** uređaja, aplikacija „Music Flow Bluetooth“ možda neće raditi.
- Nakon povezivanja aplikacije „Music Flow Bluetooth“, biće moguća reprodukcija zvuka sa uređaja. U tom slučaju, pokušajte ponovo sa procedurom povezivanja.
- Ako koristite druge aplikacije ili menjate podešavanja na svom **Bluetooth** uređaju dok koristite aplikaciju „Music Flow Bluetooth“, može se desiti da aplikacija „Music Flow Bluetooth“ počne nepravilno da radi.
- Kada aplikacija „Music Flow Bluetooth“ radi nepravilno, proverite svoj **Bluetooth** uređaj i konekciju aplikacije „Music Flow Bluetooth“, a onda probajte opet da izvršite povezivanje.
- U zavisnosti od operativnog sistema pametnog telefona, postoje određene razlike u radu aplikacije „Music Flow Bluetooth“.
- Iako će **Bluetooth** veza biti isključena, možete da koristite aplikaciju „Music Flow Bluetooth“ kad menjate funkciju.

Osnovne operacije


Korišćenje tastera za uključivanje/isključivanje

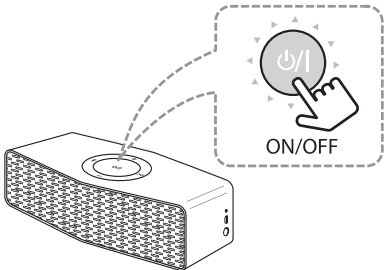

Uključivanje/Isključivanje

Pritisnite i zadržite taster **⏻/⏻**.

Korišćenje tastera za jačinu zvuka

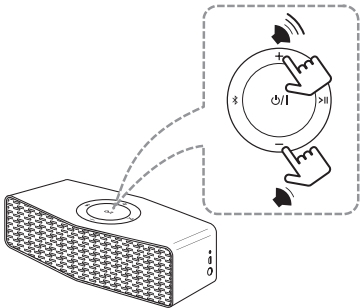

Možete da podesite jačinu zvuka zvučnika.



Napomena

Pri podešavanju jačine zvuka, ako pokušate da povećate jačinu zvuka kada je ona već na maksimumu, uređaj će emitovati zvučni signal.

Jednostavan Vodič za rad

Funkcija	Uputstvo	LED dioda i status zvuka
Uključivanje/Isključivanje	Pritisnite i zadržite taster ⏻/⏻ .	Taster ⏻/⏻ treperi dva puta uz zvučni signal.
Uparivanje Bluetooth uređaja	Kada taster 🔗 treperi belo, odaberite LG Music Flow P5 (XX) sa liste uređaja na svom pametnom uređaju.	Taster 🔗 i dalje svetli belo uz zvučni signal.
Reprodukcija / Pauza	Pritisnite ⏮ .	-
Kontrola jačine zvuka	Pritisnite + ili - .	-
Preskakanje unapred	Pritisnite ⏮ dva puta.	-
Preskakanje unazad	Pritisnite ⏮ tri puta.	-
Višestruko uparivanje	Pritisnite i zadržite taster 🔗 duže od 2 sekunde da biste dodali još jedan Bluetooth uređaj.	Taster 🔗 i dalje svetli belo uz zvučni signal.
Početak	Pritisnite i zadržite taster 🔗 na 10 sekundi.	Tasteri 🔗 , ⏻/⏻ i ⏮ zatrepereće dva puta, a zatim će taster 🔗 da zatrepери belom bojom.

Korišćenje BLUETOOTH® tehnologije

O tehnologiji BLUETOOTH

Bluetooth je bežična komunikaciona tehnologija za veze kratkog dometa.

Može doći do prekida zvuka kada vezu ometa drugi električni talas ili ako povežete **Bluetooth** u drugim prostorijama.

Povezivanje pojedinačnih uređaja sa **Bluetooth** bežičnom tehnologijom ne povlači za sobom nikakve troškove. Mobilni telefon sa **Bluetooth** bežičnom tehnologijom može da se kontroliše pomoću opcije Cascade, ako je veza uspostavljena pomoću **Bluetooth** bežične tehnologije.

Dostupni uređaji: mobilni telefon, MP3, laptop, PDA itd.

BLUETOOTH profili

Da biste koristili **Bluetooth** bežičnu tehnologiju, uređaji moraju biti u mogućnosti da tumače određene profile. Ovaj aparat je kompatibilan sa sledećim profilom.

- A2DP (Profil za naprednu distribuciju zvuka)
- Codec : SBC, AAC

Slušanje muzike koja je sačuvana na BLUETOOTH uređajima

Uparivanje vaše jedinice i BLUETOOTH uređaja

Pre nego što otpočnete proceduru uparivanja, proverite da li je opcija **Bluetooth** uključena na vašem **Bluetooth** uređaju. Pogledajte korisnički vodič vašeg **Bluetooth** uređaja. Kada se operacija uparivanja obavi, nije je potrebno ponovo obavljati.

1. Uključite jedinicu, a zatim će taster  početi da treperi belo.
2. Rukujte **Bluetooth** uređajem i obavite operaciju uparivanja. Prilikom traženja ovog uređaja pomoću **Bluetooth** uređaja, može se pojaviti lista pronađenih uređaja na ekranu **Bluetooth** uređaja u zavisnosti od tipa **Bluetooth** uređaja. Vaša jedinica se pojavljuje kao „LG Music Flow P5(xx)“.
3. Izaberite „LG Music Flow P5(xx)“.

Napomena

- XX su poslednje dve cifre adrese **Bluetooth** uređaja. Na primer, ako vaš uređaj ima adresu **Bluetooth** a 9C:02:98:4A:F7:08, videćete „LG Music Flow P5 (08)“ na svom **Bluetooth** uređaju.
- U zavisnosti od tipa **Bluetooth** uređaja, neki uređaji imaju drugačiji način uparivanja. Unesite PIN kôd (0000) ako je potrebno.
- Možete da povežete ovaj aparat istovremeno sa najviše 2 **Bluetooth** uređaja na isti način kao što je opisano gore.
- Povezivanje sa više uparivanja je podržano samo na Android ili iOS uređajima. (Povezivanje sa više uparivanja možda nije podržano u zavisnosti od specifikacija priključenog uređaja.)
- **Bluetooth** aparat koji se uklanja/skida (npr. Dongle itd...) ne podržava višestruko uparivanje.


4. Kada se ova jedinica uspešno poveže sa vašim **Bluetooth** uređajem, tasteri koji trepu belo ostaće beli uz zvučni signal.
5. Slušanje muzike.
O reprodukciji muzike sa vašeg **Bluetooth** uređaja, više informacija potražite u Uputstvu za korišćenje **Bluetooth** uređaja.

! Napomena

- Kod upotrebe **Bluetooth** veze, morate da napravite vezu između jedinice i **Bluetooth** uređaja što je bliže moguće i zadržite udaljenost. Ipak, možda neće dobro raditi u sledećem slučajevima:
 - Postoji prepreka između ovog uređaja i **Bluetooth** uređaja.
 - Postoje uređaji koji koriste istu frekvenciju kao i **Bluetooth** tehnologija kao što je medicinska oprema, mikrotalasna ili bežični LAN uređaj.
- Nakon restartovanja, treba da ponovo povežete **Bluetooth** uređaj sa ovom jedinicom.
- Čak i ako je ova jedinica povezana sa 2 **Bluetooth** uređaja, možete da reprodukujete i kontrolišete muziku samo pomoću jednog od povezanih uređaja.
- Može doći do prekida zvuka kada vezu ometa drugi elektronski talas.
- Možda nećete biti u mogućnosti da kontrolišete **Bluetooth** uređaj ovom jedinicom.
- U zavisnosti od tipa uređaja, možda nećete biti u mogućnosti da koristite **Bluetooth** funkciju.
- Možete uživati u bežičnom sistemu koristeći telefon, MP3, laptop, i sl.
- Što je veća udaljenost između jedinice i **Bluetooth** uređaja, to je lošiji kvalitet zvuka.
- **Bluetooth** veza će se isključiti kada se ovaj uređaj isključi ili kada je **Bluetooth** uređaj predaleko od jedinice.
- Kada je **Bluetooth** veza prekinuta, ponovo spojite **Bluetooth** uređaj sa jedinicom.
- Kada povežete **Bluetooth** uređaj (iOS uređaj itd.) sa ovom jedinicom ili rukujete uređajem, jačina zvuka na jednom i drugom uređaju se može sinhronizovati.

Povezivanje sa dvostrukom reprodukcijom (opciono)

Možete da uživate u stereo zvuku pomoću dva zvučnika. Dva zvučnika su potrebna da biste uživali u stereo zvuku.

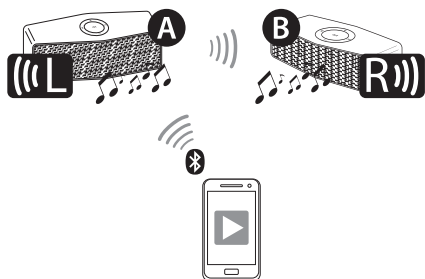

1. Povežite zvučnik **A** sa **Bluetooth** uređajem.
2. Pritisnite i zadržite taster svakog zvučnika u isto vreme.
 - **A** zvučnik : **⌘**, taster **+**
 - **B** zvučnik : **⌘**, taster **-**
 - Zvučni signal se čuje i tasteri **⌘** će treptati belom bojom ubrzano.
3. Ako su dva zvučnika povezana, tasteri **⌘** koji trepću će ostati beli uz zvučni signal. Ako se jedinice međusobno ne prepoznaju, idite na korak 1 i pokušajte ponovo.

Automatsko povezivanje za dvostruku reprodukciju

Ako isključite napajanje pa ga onda ponovo uključite u režimu dvostruke reprodukcije, ovi zvučnici automatski zadržavaju režim dvostruke reprodukcije.

- Uključite dva zvučnika i sačekajte da se završi povezivanje za dvostruku reprodukciju.
- Potrebno je do 30 sekundi da se poveže dvostruka reprodukcija.

! Napomena

- Ako koristite **Bluetooth** uređaj pomoću dongla, ne možete da koristite Dvostruku reprodukciju.
- U režimu Prenosivog uređaja, ne možete da koristite Dvostruku reprodukciju.
- Kada želite da uživate u funkciji Dvostruka reprodukcija, povezivanje sa višestrukim uparivanjem nije podržano.
- Kada se obrađuje veza za Dvostruku reprodukciju, ne možete da pretražujete jedinice na drugim **Bluetooth** uređajima.
- Kada isključite Dvostruku reprodukciju, pritisnite i zadržite tastere jednog od dva zvučnika ponovo. (**⌘**, **+** ili **⌘**, **-**)
- Kada uživate u Dvostruko reprodukciji, možete da podesite jačinu zvuka zvučnika **A** i **B** istovremeno.
- Kada se jednom dva zvučnika povežu preko Dvostruke reprodukcije, svi uređaji povezani sa oba zvučnika se isključuju, osim zvučnika koji je poslednji bio povezan sa zvučnikom **A**.
- Upotreba Dvostruke reprodukcije je ograničena samo na te jedinice i nedostupna je u drugim serijama Music Flow.
- Da biste promenili **Bluetooth** uređaj u režimu rada Dvostruke reprodukcije, pritisnite i zadržite **⌘** na 2 sekunde da biste isključili trenutni **Bluetooth** uređaj i povezali željeni **Bluetooth** uređaj.
- U režimu rada Dvostruke reprodukcije, možete da spojite samo zvučnik **A** sa **Bluetooth** uređajem.
- Dvostruka reprodukcija je podržana samo na Android ili iOS uređajima.
- Kada povežete **Bluetooth** uređaj (iOS uređaj itd.) na ovu jedinicu ili rukujete uređajem, jačina zvuka na dva uređaja se može sinhronizovati.
- U režimu Dvostruke reprodukcije, napravite što je moguće manju udaljenost između zvučnika.
- U zavisnosti od mrežnog okruženja, Dvostruka reprodukcija možda nekada neće raditi dobro.

LG Sound Sync (Privatni zvuk televizora)



Možete upravljati nekim funkcijama ovog uređaja preko daljinskog upravljača za televizor preko funkcije LG Sound Sync. Ova funkcija je kompatibilna samo sa LG televizorima koji podržavaju LG Sound Sync. Proverite da li na vašem TV uređaju postoji logotip LG Sound Sync.

Funkcija kojom možete upravljati putem daljinskog upravljača za LG televizor: Pojačavanje/smanjivanje zvuka, isključivanje zvuka

Detalje o funkciji LG Sound Sync pogledajte u Priručniku sa uputstvima za korišćenje televizora.

Napravite neku od sledećih veza, zavisno od mogućnosti opreme koju imate.

! Napomena

- Kad povezivanje ne uspe, proverite stanje i napajanje televizora.
- Kada koristite LG Sound Sync, proverite da li je uređaj u dobrom stanju i proverite povezivanje za sve slučajeve navedene ispod.
 - Isključite uređaj.
 - Menjanje funkcije u druge.
 - Bežična veza je prekinuta usled smetnji ili prevelike udaljenosti.
- Kada podesite funkciju AUTO POWER na ON (uključeno), vreme koje je potrebno za isključivanje uređaja razlikuje se u zavisnosti od televizora.
- Detaljne informacije menija podešavanja televizora zavise od modela vašeg televizora.

Kod bežične veze


1. Uključite jedinicu pritiskom na / I (Napajanje).
2. Podesite izlaz zvuka na televizoru da biste slušali zvuk kroz ovu jedinicu :
Meni podešavanja televizora → [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)]
3. Pritisnite i držite , istovremeno dok ne čujete zvučni signal. trepće u oker boji. Ako je povezano, ostaje u oker boji.

! Napomena

- Ako isključite, LG Sound Sync (Bežično), biće isključena. Da biste ponovo koristili tu funkciju, treba da ponovo povežete televizor i jedinicu.
- Možete da isključite zvuk pritiskom na .

Slušanje muzike sa eksternog uređaja

Ovaj zvučnik se može koristiti za reprodukciju muzike sa raznih vrsta eksternih uređaja.

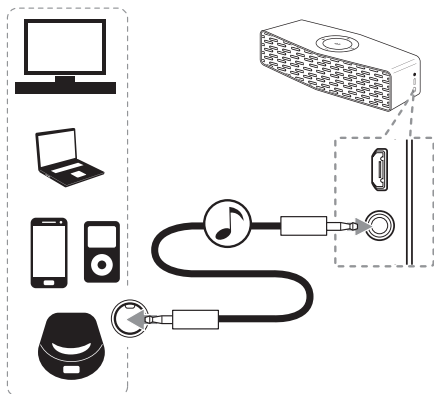

1. Priključite eksterni uređaj na Portable In priključak jedinice.
2. Uključite napajanje pritiskom na taster ON/OFF .
3. Uključite eksterni uređaj i pokrenite reprodukciju.




Napomena

- Kada spojite prenosivi kabl, funkcija se automatski menja u režim prenosni uređaj.
- Možete da isključite zvuk pritiskom na MUTE .

Ostale operacije

Resetovanje

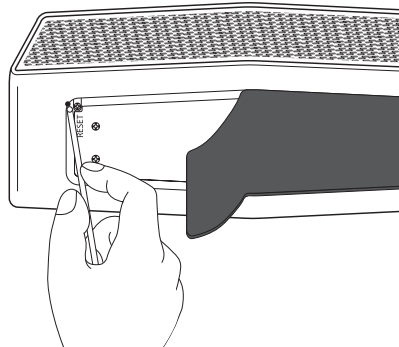

U slučaju da se aparat zakoči zbog kvara, skinite gumenu navlaku i predmetom poput igle pritisnite otvor za resetovanje. Jedinica se onda potpuno isključuje.

Obaveštenje o automatskom isključivanju

Kada je jedinica u režimu BT/LG Sound Sync bez reprodukcije muzike 20 minuta ili u režimu prenosivog uređaja bez rada sa tasterima 6 sati, ova jedinica se automatski isključuje.

Rešavanje problema

Uopšteno

Problem	Uzrok i ispravka
Nema napajanja.	- Baterija se ispraznila. Napunite bateriju. - Priključite uređaj na napajanje pomoću AC adaptera.
Nema zvuka ili je zvuk sa distorzijom.	- Jačina zvuka uređaja ili vašeg pametnog telefona je smanjena na minimum. Proverite i podesite jačinu zvuka na jedinici ili na Bluetooth uređaju. - Kada koristite neki eksterni uređaj sa velikom jačinom zvuka, može se desiti da kvalitet zvuka bude oslabljen. Smanjite jačinu zvuka na ovim uređajima. - Ako uređaj koristite u neke druge svrhe, a ne za slušanje muzike, smanjite jačinu zvuka, jer u suprotnom uređaj možda neće pravilno raditi.
Bluetooth uparivanje ne radi dobro.	- Isključite i ponovo uključite Bluetooth na uređaju, pa ponovo pokušajte da izvršite uparivanje. - Proverite da li je uključen Bluetooth uređaj. - Otklonite svaku prepreku na putu koji ide od daljinskog upravljača do Bluetooth uređaja. - Vaš uređaj se možda ne može upariti sa ovim uređajem, u zavisnosti od vrste Bluetooth uređaja ili radnog okruženja. - Dok koristite Bluetooth, možda nećete moći da uključite „Music Flow Bluetooth” aplikaciju. Isključite Bluetooth uređaj koji ste prethodno povezali da biste mogli da koristite aplikaciju „Music Flow Bluetooth”. - Ako je vaš Bluetooth uređaj prethodno povezan sa drugim uređajem, prvo prekinite tu vezu. Onda možete da kontrolišete vaš aparat putem aplikacije „Music Flow Bluetooth”. - U zavisnosti od Bluetooth uređaja, aplikacija „Music Flow Bluetooth” će možda biti ograničena. - Veza koju ste uspostavili će se možda prekinuti ako izaberete drugu aplikaciju ili promenite podešavanje povezanog zvučnika preko aplikacije „Music Flow Bluetooth”. U tom slučaju, proverite stanje veze.
Uređaj ne radi kako treba.	- Ako se baterija potpuno ispraznila, sačuvane Bluetooth informacije mogu biti obrisane. Prethodna podešavanja možda neće biti sačuvana kad se isključi napajanje aparata. - U slučaju kvara, Indikator napunjenosti baterije se pali i gori belim i žučkastim svetlom naizmenično. Uređaj koristite na odgovarajućem mestu sa umerenom temperaturom ili vlažnošću vazduha koje nisu ni previsoke ni preniske. - U slučaju kvara, indikator napunjenosti baterije se pali i treperi naizmenično u beloj i oker boji. Isključite napajanje pa opet uključite.
Gore navedena rešenja ne pomažu.	Pritisnite rupicu Resetovanje predmetom sa oštrim vrhom, npr. hemijskom olovkom.

O LED indikatoru

Uopšteno

Indikator napunjenosti baterije menja boju iz crvene u zelenu.	Puni se ➡ Potpuno napunjeno
🔌/I trepće u beloj boji uz zvučni signal.	Napajanje je isključeno.
🔌/I trepće u oker boji uz zvučni signal.	Baterija je ispražnjena. (Brzo treperi)
Indikator napunjenosti baterije treperi u crvenoj i zelenoj boji ubrzano.	Jedinica neispravno radi. Ostavite jedinicu na sobnoj temperaturi (5 - 35 °C) neko vreme, pa pokušajte ponovo.

Bluetooth

✳ treperi ili nastavlja da svetli u beloj boji uz zvučni signal.	Treperi : Traži Bluetooth uređaj Nastavlja da svetli : Bluetooth uređaj je povezan.
--	--

Dvostruka reprodukcija i Sinhr. zvuka

✳ treperi ubrzano uz zvučni signal. (✳ na dva zvučnika)	Čekanje na vezu sa dvostrukom reprodukcijom
✳, treperi u oker boji uz zvučni signal.	Čekanje na sinhronizaciju zvuka

Dvostruka reprodukcija i Sinhr. zvuka

➤II treperi u beloj boji.	Status isključenog zvuka (prenosivi uređaj)
---------------------------	---

Žigovi i licence



Bluetooth bežična tehnologija je sistem koji dozvoljava radio vezu između elektronskih uređaja na maksimalnoj udaljenosti od 10 metara.

Povezivanje pojedinačnih uređaja pomoću

Bluetooth bežične tehnologije je besplatno.

Mobilni telefon sa **Bluetooth** bežičnom

tehnologijom može biti kontrolisan pomoću

Cascade, ako je povezivanje napravljeno pomoću

Bluetooth bežične tehnologije.

Bluetooth zaštićena reč i logotipi su u vlasništvu Bluetooth SIG, Inc. i svako korišćenje tih oznaka od strane LG Electronics je po licenci.

Drugi žigovi i trgovački nazivi su u vlasništvu njihovih odgovarajućih vlasnika.

Rukovanje jedinicom

Prilikom transporta uređaja

Molimo vas da sačuvate originalnu kutiju za transport i materijale za pakovanje. Ako je potrebno da transportujete jedinicu, radi maksimalne zaštite, ponovo je zapakujte na način na koji je originalno zapakovana u fabrici.

Održavanje spoljnih površina čistim

- Ne koristite lako isparive tečnosti poput spreja za insekte u blizini jedinice.
- Jako pritiskanje prilikom brisanja može da oštetiti površinu.
- Ne dozvolite da guma ili plastični proizvodi budu dugo u kontaktu sa jedinicom.

Čišćenje jedinice

Za čišćenje jedinice za reprodukciju koristite meku, suhu krpu. Ako su površine izuzetno prljave, koristite meku krpu malo nakvašenu blagim rastvorom deterdženta. Nemojte koristiti jake rastvarače kao što su alkohol, benzin ili razređivač jer oni mogu da oštete površinu jedinice.

Specifikacije

Uopšteno	
Napajanje	5 V  1,8 A(AC Adapter) Ugrađena dopunjiva baterija
Potrošnja energije	9 W
Dimenzije (Š x V x D)	Pribl. 153 mm x 58 mm x 59,5 mm
Neto težina (približno)	0,47 kg
Radna temperatura	5 °C do 35 °C
Vlažnost prilikom rada	5 % do 60 %

Ulazi	
PORT. IN	0,65 Vrms (3,5 mm stereo priključak)
USB	Mikro USB priključak za punjenje baterije

Zvučnici	
Tip	ugrađeni
Nominalni otpor	4 Ω
Nominalni ulazni napon	10 W
Maks. ulazni napon	20 W

Baterija	
Kapacitet baterije	2100 mAh
Vreme rada	Pribl. 15 sati Može da varira, u zavisnosti od statusa baterije i uslova rada.

- Dizajn i specifikacije su podložni promeni bez prethodnog obaveštenja.

