

PANDUAN PEMILIK

Jaringan 3D

Pemutar Blu-ray Disc™ / DVD

Silakan baca buku panduan ini dengan cermat sebelum mengoperasikan set anda dan simpan untuk referensi di masa mendatang.

BP730

P/NO : SAC35673406

Tindakan Keselamatan



PERHATIAN: UNTUK MENGURANGI RESIKO KEJUTAN LISTRIK JANGAN BUKA COVER (ATAU BELAKANG) BAGIAN DALAM TIDAK BOLEH DIUBAH MINTALAH SERVIS KE AHLI SERVIS YANG BERPENGALAMAN

 Simbol cahaya petir dengan ujung panah dalam segitiga dimaksudkan untuk mengingatkan pengguna akan bahaya tegangan listrik yang tidak disekat yang berada dibagian dalam produk dimana bila sampai pada jumlah yang besar dapat menimbulkan kejutan listrik pada seseorang.

 Tanda seru dalam segitiga dimaksudkan untuk mengingatkan pengguna akan pentingnya petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan (servis) dalam literatur yang terlampir bersama produk.

PERINGATAN: UNTUK MENGURANGI RESIKO TERJADINYA API ATAU KEJUTAN LISTRIK, JANGAN LETAKKAN UNIT DI TEMPAT YANG TERKENA AIR HUJAN ATAU LEMBAB.

PERINGATAN: Jangan memasang peralatan ini di tempat yang sempit seperti rak buku atau tempat yang sejenis.

PERHATIAN: Jangan menutup lubang ventilasi. Rangkai peralatan sesuai dengan instruksi pemasangan. Celah atau lubang dalam kabinet disediakan untuk ventilasi dan untuk memastikan keandalan pengoperasian produk dan untuk melindunginya dari kelebihan panas. Lubang harus tidak boleh diblokir dengan menempatkan produk pada tempat tidur, sofa, karpet atau permukaan serupa lainnya. Produk ini tidak boleh ditempatkan dalam instalasi tertutup seperti rak buku atau rak kecuali disediakan ventilasi yang tepat atau instruksi pabriknya telah diikuti.



PERHATIAN: RADIASI LASER TERLIHAT DAN TAK TERLIHAT KELAS 1 KETIKA TERBUKA. JANGAN MELIHAT SECARA LANGSUNG DENGAN INSTRUMEN OPTIK. Penggunaan kontrol, penyesuaian, atau prosedur kerja yang tidak sesuai dengan yang dianjurkan dapat menyebabkan terkena sinar radiasi yang berbahaya.

PERHATIAN mengenai Kabel Power

Kebanyakan peralatan menganjurkan diletakkannya di atas sirkuit khusus;

Artinya, satu soket sirkuit dengan power hanya untuk peralatan dan tidak memiliki soket tambahan atau cabang sirkuit. Periksa halaman spesifikasi dari buku panduan ini untuk memastikan. Jangan membebani soket dinding. Kelebihan beban soket dinding, longgar atau kerusakan soket, kabel sambungan, kabel power usang, atau isolasi kabel retak atau rusak sangat berbahaya. Setiap dari kondisi ini bisa mengakibatkan sengatan listrik atau kebakaran. Secara berkala periksa kabel peralatan anda, dan jika ada indikasi kerusakan atau penurunan, lepaskan, hentikan penggunaan peralatan, dan dapatkan kabel pengganti yang tepat di tempat servis yang resmi. Lindungi kabel power dari gangguan fisik atau mekanik, seperti terlalu patah, kusut, terjepit, dekat dengan pintu, atau terinjak-injak. Berikan perhatian berkala pada steker, soket dinding dan titik dimana kabel keluar dari peralatan. Untuk melepaskan power dari set utama, lepaskan kabel utama. Ketika memasang produk, pastikan bahwa soket dapat dengan mudah dijangkau.

Perangkat ini dilengkapi dengan baterai atau akumulator portabel.

Cara aman untuk mengeluarkan baterai tua atau baterai dari peralatan: Keluarkan baterai tua atau kemasan baterai, ikuti langkah-langkah dalam urutan terbalik dari perakitan. Untuk mencegah kontaminasi lingkungan dan membawa pada kemungkinan ancaman kesehatan manusia dan hewan, baterai tua atau baterai masukkan ke dalam wadah yang sesuai pada bagian pengumpulan. Jangan buang baterai tua atau baterai bersama dengan sampah lainnya. Disarankan agar anda menggunakan baterai dan akumulator lokal, sistem bebas penggantian. Hindarkan baterai dari panas yang berlebihan seperti sinar matahari, api atau sejenisnya.

PERHATIAN: Peralatan ini tidak boleh terkena air (tertetesi atau terciprat) dan benda-benda yang diisi air, misalnya vas bunga, sebaiknya jangan diletakkan di atasnya.

Catatan mengenai Hakcipta

- Dikarenakan AACS (Advanced Access Content System) disetujui sebagai isi sistem yang dilindungi untuk format BD, seperti halnya digunakan oleh CSS (Content Scramble System) untuk format DVD, sebagian larangan ditentukan pada pemutaran, output sinyal analog, dsb., atas isi perlindungan AACS. Pengoperasian atas produk ini dan larangan atas produk ini dapat berubah tergantung pada waktu anda membeli sebagai ketentuan larangan yang diambil dan/ atau dirubah oleh AACS setelah produksi atas produk ini.
- Selanjutnya, tanda BD-ROM dan BD+ digunakan sebagai tambahan sebagai sistem proteksi isi untuk format BD, yaitu sebagian ketentuan larangan termasuk larangan pemutaran untuk tanda BD-ROM dan/atau proteksi isi BD+. Untuk mendapatkan informasi tambahan mengenai AACS, tanda BD-ROM, BD+, atau produk ini, hubungi pusat pelayanan pelanggan resmi.
- Kebanyakan disk BD-ROM/DVD terkode dengan proteksi penggandaan. Oleh baiknya langsung menyambungkan player ke TV, tidak ke VCR. Penghubungan ke VCR menyebabkan gangguan gambar dari proteksi penggandaan disk.
- Produk ini memiliki proteksi hak cipta teknologi yang dilindungi hak paten U.S dan hak properti intelektual lainnya. Penggunaan hak cipta ini harus dengan izin Rovi, dan ditujukan hanya untuk penggunaan dalam rumah dan penggunaan terbatas lainnya kecuali seizin Rovi. Dilarang membongkar produk ini untuk mempelajari cara kerjanya.
- Dibawah aturan hakcipta U.S. dan aturan hakcipta dari negara lainnya, perekaman, perekaman, pemakaian, tampilan, distribusi, atau perubahan dari program televisi, tape video, disk BD-ROM, DVD, CD dan material lainnya yang tidak resmi dapat menyebabkan anda terkena pertanggung jawaban sipil dan/atau pidana.

Catatan Penting tentang Sistem TV Warna

Sistem warna pada player ini berbeda sesuai dengan disk yang sedang diputar.

Contohnya, ketika player memutar disk rekaman dalam sistem warna NTSC, gambar yang dikeluarkan merupakan sinyal NTSC.

Hanya TV sistem multi warna dapat menerima semua sinyal keluaran dari

- Jika anda memiliki TV sistem warna PAL, anda hanya akan melihat gambar distorsi ketika menggunakan disk yang direkam dalam NTSC.
- TV sistem multi warna merubah sistem warna secara otomatis sesuai sinyal input. Dalam hal dimana sistem warna tidak berubah secara otomatis, matikan dan nyalakan TV untuk melihat gambar normal pada layar.
- Meskipun disk yang direkam dalam sistem warna NTSC ditampilkan dengan baik pada TV anda, ini mungkin tidak direkam dengan benar pada recorder anda.



Perhatian

- Menonton 3D untuk waktu yang lama dapat menyebabkan pusing atau kelelahan.
- Hal ini tidak dianjurkan untuk menonton film dalam mode 3D untuk orang jompo, anak-anak dan wanita hamil.
- Jika Anda mengalami sakit kepala, kelelahan atau pusing saat melihat konten 3D, sangat disarankan untuk menghentikan pemutaran dan istirahat sampai Anda merasa normal.

Daftar Isi

1 Persiapan

- 3 Tindakan Keselamatan
- 8 Pendahuluan
- 8 – Disk yang dapat diputar dan simbol-simbol dalam panduan ini
- 9 – Tentang Tampilan Simbol “”
- 9 – Kode Regional
- 9 – Pemilihan Sistem
- 10 Remote Control
- 11 – Fungsi magic remote control
- 12 Panel depan
- 12 Panel belakang

2 Menghubungkan

- 13 Menghubungkan ke TV anda
- 14 – Apakah SIMPLINK?
- 14 – Pengaturan Resolusi
- 15 Menghubungkan ke Amplifier
- 16 – Menghubungkan ke Amplifier melalui Output HDMI
- 16 – Menghubungkan ke Amplifier melalui Output Digital Audio
- 17 Menghubungkan ke Jaringan Rumah Anda
- 17 – Menghubungkan jaringan kabel
- 17 – Pengaturan jaringan kabel
- 19 – Menghubungkan Jaringan Nirkabel
- 19 – Pengaturan Jaringan Nirkabel

3 Pengaturan sistem

- 22 Pengaturan Awal
- 23 Pengaturan
- 23 – Penyesuaian pengaturan Setup
- 23 – Menu [JARINGAN]
- 25 – Menu [TAMPILAN]
- 27 – Menu [BAHASA]
- 27 – Menu [AUDIO]
- 29 – Menu [KUNCI]
- 30 – Menu [LAINNYA]

4 Mengoperasikan

- 32 Tampilan Menu Awal
- 32 – Menggunakan menu [HOME]
- 32 – Menggunakan Smart Share
- 33 Pemutaran Perangkat Terhubung
- 33 – Pemutaran Disk
- 33 – Pemutaran disk Blu-ray 3D
- 34 – Pemutaran file pada disk/perangkat USB
- 35 – Pemutaran file di server jaringan
- 36 Menggunakan Server Jaringan Rumah untuk PC
- 36 – Instalasi Nero MediaHome 4 Essentials
- 36 – Berbagi file dan folder
- 37 – Mengenai Nero MediaHome 4 Essentials
- 37 – Persyaratan Sistem
- 38 Pemutaran Umum
- 38 – Pengoperasian dasar untuk konten video dan audio
- 38 – Pengoperasian dasar untuk konten foto
- 39 – Melanjutkan pemutaran
- 39 – Memori Adegan Terakhir
- 40 Tampilan Di layar
- 40 – Mengontrol pemutaran video
- 41 – Mengontrol tampilan foto
- 42 Pemutaran Lanjutan
- 42 – Pemutaran Berulang
- 42 – Mengulang bagian tertentu
- 42 – Pemutaran dari waktu yang dipilih
- 43 – Pemilihan bahasa teks
- 43 – Mendengarkan audio yang berbeda
- 43 – Melihat dari sudut yang berbeda
- 43 – Mengubah Format TV
- 44 – Mengubah halaman kode teks
- 44 – Mengubah Mode Gambar
- 44 – Menampilkan informasi konten
- 45 – Mengubah tampilan daftar konten
- 45 – Pemilihan file teks
- 46 – Mendengarkan musik ketika slide show
- 46 – Konversi konten 2D ke 3D
- 47 Fitur-fitur Lanjutan
- 47 – Wi-Fi Direct™
- 48 – Menikmati Miracast™
- 48 – Menikmati BD-Live™
- 49 – LG Tag On
- 49 – LG AV Remote
- 49 – Mode Suara Pribadi

- 50 – Menampilkan informasi dari
Gracenote Media Database
- 51 Perekaman Audio CD
- 52 Menggunakan Premium
- 52 Menggunakan LG Smart World
- 53 – Masuk
- 53 – Pencarian konten online
- 54 Menggunakan menu Aplikasi Saya

5 Pemecahan Masalah

- 55 Pemecahan Masalah
- 55 – Umum
- 56 – Jaringan
- 57 – Gambar
- 57 – Dukungan Pelanggan
- 57 – Catatan software open source

6 Lampiran

- 58 Mengenai Magic Remote Control
- 59 Pembaruan Software Jaringan
- 59 – Pemberitahuan pembaruan jaringan
- 59 – Pembaruan Software
- 61 Informasi Tambahan
- 61 – Persyaratan file
- 62 – AVCHD (Advanced Video Codec High
Definition)
- 63 – Mengenai DLNA
- 63 – Persyaratan Sistem Tertentu
- 63 – Catatan kompatibilitas
- 64 Spesifikasi Output Audio
- 66 Daftar Kode Area
- 67 Daftar Kode Bahasa
- 68 Merek Dagang dan Lisensi
- 71 Spesifikasi
- 72 Pemeliharaan
- 72 – Penanganan Unit
- 72 – Catatan tentang Disk
- 73 Informasi Penting Berkaitan dengan
Layanan Jaringan

Beberapa konten dalam panduan ini mungkin berbeda dari player Anda tergantung pada perangkat lunak dari player atau penyedia layanan Anda.

1

2

3

4

5

6

Pendahuluan

Disk yang dapat diputar dan simbol-simbol dalam Panduan ini

Media/Term	Logo	Simbol	Penjelasan
Blu-ray	  		- Disk seperti film yang dapat dibeli atau disewa. - Disk "Blu-ray 3D" dan disk "Blu-ray 3D ONLY". - Disk BD-R/RE yang direkam dalam format BDAV.
		  	- Disk BD-R/RE yang berisi file Film, Musik, atau Foto. - ISO 9660+JOLIET, UDF dan format UDF Bridge.
DVD-ROM DVD-R DVD-RW DVD+R DVD+RW (12 cm)	    		- Disk seperti film yang dapat dibeli atau disewa. - Hanya mode Film dan difinalisasi - Mendukung juga disk dual layer .
			Difinalisasi format AVCHD
		  	- Disk DVD±R/RW yang berisi file Film, Musik, atau Foto. - ISO 9660+JOLIET, UDF dan format UDF Bridge.
DVD-RW (VR) (12 cm)			Hanya mode VR dan difinalisasi
Audio CD (12 cm)			Audio CD
CD-R/RW (12 cm)		  	- Disk CD-R/RW yang berisi file Film, Musik, atau Foto. - ISO 9660+JOLIET, UDF dan format UDF Bridge.
Catatan	—		Indikasi catatan khusus dan fitur-fitur pengoperasian.
Perhatian	—		Indikasi peringatan untuk mencegah kemungkinan kerusakan dari kelalaian.

! Catatan

- Bergantung pada kondisi perangkat perekaman atau disk CD-R/RW (atau DVD±R/RW) itu sendiri, sebagian disk CD-R/RW (atau DVD±R/RW) tidak dapat diputar pada unit ini.
- Tergantung dari software perekaman & finalisasinya, beberapa disk rekaman (CD-R/RW, DVD±R/RW atau BD-R/RE) tidak dapat diputar.
- Disk BD-R/RE, DVD±R/RW dan CD-R/RW yang direkam dengan personal komputer atau perekam DVD atau CD kemungkinan tidak bisa diputar jika disk rusak atau kotor, atau jika ada kotoran atau embun di lensa player.
- Jika anda merekam menggunakan personal komputer, meskipun direkam dengan format kompatibel, ada beberapa kasus dimana disk tidak bisa dimainkan karena pengaturan dari software yang digunakan untuk membuat disk. (Periksa ke Pembuat software untuk informasi yang lebih lengkap).
- Player ini mensyaratkan disk dan rekaman yang memenuhi standar teknik agar menghasilkan kualitas pemutaran optimal.
- DVD yang belum direkam secara otomatis diset ke standar. Ada banyak perbedaan jenis dari format disk yang dapat direkam (termasuk CD-R berisi file MP3 atau WMA) dan hal ini mensyaratkan kondisi tertentu agar hasil disk kompatibel untuk diputar.
- Konsumen harus memiliki ijin tertulis untuk mendownload file MP3 / WMA dan musik dari internet. Perusahaan kami tidak memiliki hak untuk memberikan jaminan ijin tersebut. Ijin tersebut harus selalu dari pemilik hak cipta.
- Anda harus mengatur pilihan format ke [Mastered] agar membuat disk kompatibel dengan player LG ketika memformat disk rewritable. Ketika pengaturan pilihan ke sistem Live File, anda tidak dapat menggunakannya pada player LG. (Sistem Mastered/Live File : Sistem format disk untuk Windows Vista)

Tentang Tampilan Simbol "⓪"

"⓪" mungkin muncul di layar TV selama pengoperasian dan Ikon ini menandakan bahwa fungsi yang dijelaskan dalam buku panduan ini tidak tersedia untuk disk tersebut.


Kode Regional

Unit ini memiliki kode regional tercetak di belakang unit. Unit hanya memutar disk BD-ROM atau DVD ber-label sama dengan tercetak di belakang unit atau "ALL".

Pemilihan Sistem

Tekan **△** (OPEN/CLOSE) ketika disk dimasukkan, dan jangan keluarkan disk. Tekan dan tahan **>||** (PAUSE) selama lebih dari lima detik saat [OPEN] ditampilkan di jendela tampilan.

Remote Control

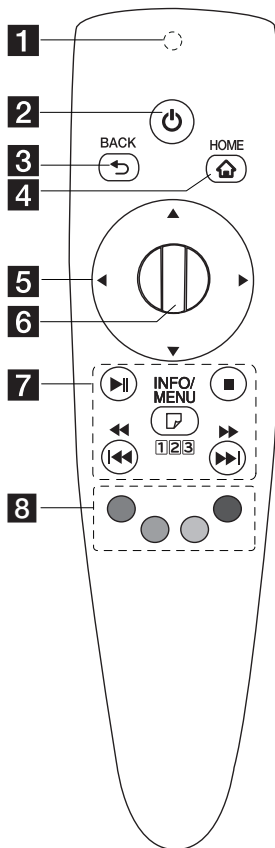


- 1 Indikator Remote Control:** (RF & Bluetooth transmitter) Berkedip ketika beroperasi.
- 2 (POWER):** Menyalakan atau mematikan unit.
- 3 (BACK):** Keluar menu atau kembali ke layar sebelumnya.
- 4 (HOME):** Menampilkan layar Awal.
- 5 Tombol arah:** Memilih pilihan dalam menu. Jika Anda menekan tombol navigasi saat menggerakkan pointer pada layar, penunjuk akan menghilang, dan Magic remote Control bekerja sebagai remote control biasa. Untuk menampilkan pointer lagi, gerakkan Magic remote Control dari sisi ke sisi.
- 6 (Roda):** Pilih menu atau pilihan dan konfirmasi input Anda; Gulirkan layar untuk mencari menu di web browser.
- 7 (Play/Pause):** Mulai playback. / Pause playback.
 (Stop): Stop playback.
: Pencarian mundur atau maju. (Tekan dan tahan)
: Pindah track atau file sebelumnya/berikutnya.
 (INFO/MENU): Menampilkan atau keluar tampilan Di layar.
123: Jika perlu, Anda dapat menggunakan tombol virtual numerik. (Tekan dan tahan (INFO/MENU))
- 8 Tombol Warna (R, G, Y, B):** Gunakan untuk menavigasi menu BD-ROM. Digunakan juga sebagai tombol pintas untuk menu tertentu.

Fungsi Magic remote Control

Magic remote Control beroperasi dengan pasangan unit Anda. Setelah Anda membeli unit, silahkan memasang Magic remote control sebagai berikut;

Untuk mendaftarkan Magic Remote Control

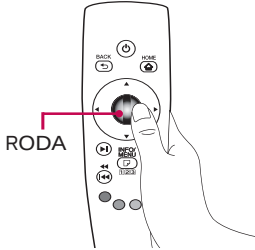


Untuk menggunakan Magic Remote Control, pasang-kan dengan unit Anda dulu.

1. Hidupkan unit dan tunggu sekitar 10 detik dan kemudian tekan **Roda** (●) ketika memasangkan remote control pada unit.
2. Remote control secara otomatis terpasang dan pesan selesai pemasangan akan muncul pada layar.

! Catatan

Jika Anda gagal memasang Magic Remote Control, matikan unit dan coba kembali.

Pemasangan baterai

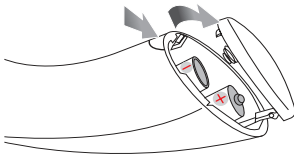


Bukalah tutup baterai pada bagian bawah Remote Control, dan masukkan dua baterai (1.5 V AA) alkaline dengan + dan - yang benar.

! Perhatian

Jangan mencampur baterai lama dan baru, karena dapat merusak remote control.

Cara menggunakan Magic Remote Control

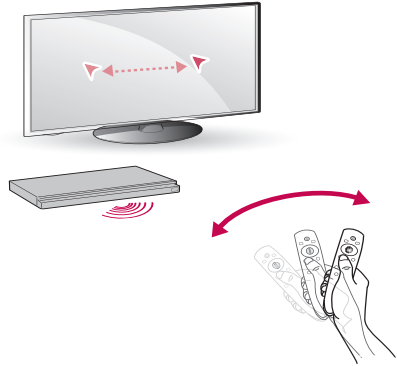

- Goyangkan remote control sedikit untuk membuat pointer muncul di layar.
- Gerakkan Magic remote Control sedikit ke kanan dan kiri untuk membuat pointer muncul pada tengah layar.
- Magic pointer menghilang ketika remote control tidak bergerak selama lima detik.


Cara menggunakan Magic Remote tip

- Jika Anda menekan roda, juga berfungsi sebagai tombol Pemilihan.
- Anda dapat menelusuri menu menggunakan Roda.
- Gunakan pergelangan menggerakkan pointer lebih mudah.

! Catatan


- Jika koneksi Magic remote Control tidak stabil atau memiliki masalah apapun, batalkan pemasangan dan kemudian, pasang kembali. (halaman 58)
- Tergantung pada konten, penunjukan magic remote control tidak bekerja. Untuk pengontrolan, silakan gunakan tombol arah pada remote.

Panel depan

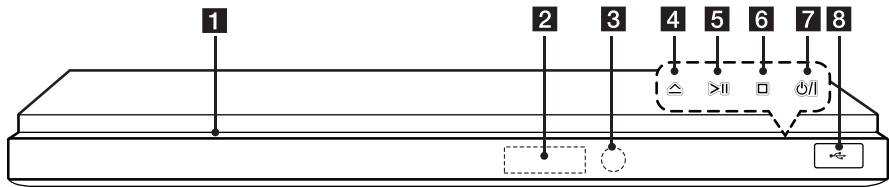

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1 Slot Disk | 5 > (PLAY / PAUSE) |
| 2 Jendela Tampilan | 6 □ (STOP) |
| 3 Remote Sensor | 7 ⏻ / (POWER) |
| 4 △ (OPEN / CLOSE) | 8 Port USB |


Panel belakang

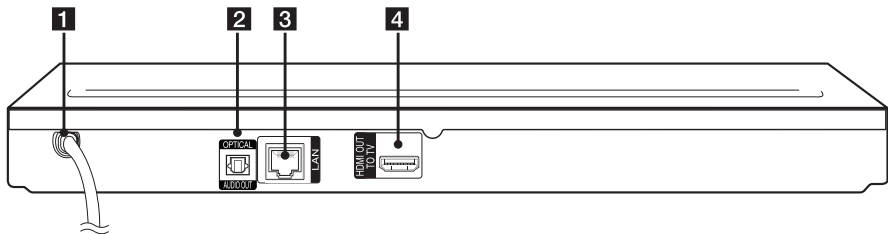

- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| 1 Kabel AC power | 3 Port LAN |
| 2 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) | 4 HDMI OUT |

Menghubungkan ke TV anda

Jika anda memiliki TV atau monitor HDMI, dapat dihubungkan ke player menggunakan kabel HDMI. (Type A, Kabel Kecepatan Tinggi HDMI™). Hubungkan jack HDMI pada player ke jack HDMI pada TV kompatibel HDMI atau monitor.

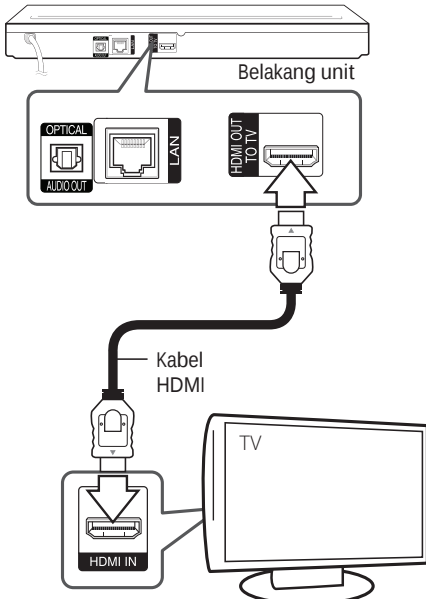

Atur sumber TV ke HDMI (Lihat pada Buku Panduan TV).

! Catatan

Lihat buku panduan TV, Stereo Sistem anda atau jika perlu juga panduan alat lain untuk membuat sambungan yang terbaik.

Informasi tambahan untuk HDMI

- Ketika anda menghubungkan peralatan kompatibel dengan HDMI atau DVI pastikan hal-hal berikut:
 - Coba matikan peralatan HDMI/DVI dan recorder ini. Berikutnya, nyalakan peralatan HDMI/DVI dan biarkan peralatan tersebut sekitar 30 detik, kemudian nyalakan player ini.
 - Input video perangkat yang dihubungkan di atur dengan benar untuk unit ini.
 - Perangkat yang terhubung kompatibel dengan input video 720x576p, 1280x720p, 1920x1080i atau 1920x1080p.
- Tidak semua perangkat HDCP-kompatibel HDMI atau DVI bekerja pada player ini.
 - Gambar tidak akan ditampilkan dengan sempurna pada peralatan non-HDCP.

! Catatan

- Jika perangkat HDMI yang terhubung tidak menerima output audio dari player, suara perangkat audio HDMI kemungkinan distorsi atau tidak ada output.
- Ketika anda menggunakan hubungan HDMI, anda dapat merubah resolusi pada output HDMI. (Lihat "Pengaturan Resolusi" halaman 14.)
- Pilih jenis output video dari jack HDMI OUT menggunakan pilihan [Seting warna HDMI] pada menu [Pengaturan] (lihat halaman 26).
- Pengubahan resolusi ketika hubungan sudah berjalan dapat mengakibatkan kerusakan. Untuk mengatasi masalah tersebut, matikan player kemudian nyalakan kembali.
- Ketika hubungan HDMI dengan HDCP tidak terbaca. Layar TV akan berubah ke layar hitam. Dalam hal ini, periksa hubungan HDMI, atau lepaskan kabel HDMI.
- Jika ada noise atau garis pada layar, silahkan periksa kabel HDMI (panjang pada umumnya terbatas pada 4.5 m (15 ft)).

Apakah SIMPLINK?



Sebagian fungsi dari unit ini dikontrol melalui remote control TV ketika unit ini dan TV LG dengan SIMPLINK dihubungkan melalui sambungan HDMI.

Fungsi yang dapat dikontrol melalui remote control TV LG; Play, Pause, Scan, Skip, Stop, Power Off, dll.

Lihat pada buku panduan TV untuk lebih jelasnya mengenai fungsi SIMPLINK.

TV LG dengan fungsi SIMPLINK memiliki logo seperti yang ditunjukkan diatas.



Catatan

Tergantung jenis disk atau status pemutaran, beberapa pengoperasian SIMPLINK dapat berbeda dari yang anda harapkan atau tidak bekerja.

Pengaturan Resolusi

Player menghasilkan beberapa resolusi output untuk jack HDMI OUT. Anda dapat merubah resolusi menggunakan menu [Pengaturan].

1. Tekan HOME (🏠).
2. Gunakan ◀/▶ untuk memilih [Pengaturan] dan tekan Roda (🕒). Menu [Pengaturan] muncul.
3. Gunakan ▲/▼ memilih pilihan [TAMPILAN] lalu tekan ▶ untuk pindah ke level kedua.
4. Gunakan ▲/▼ memilih pilihan [Resolusi] lalu tekan Roda (🕒) untuk pindah ke level ketiga.



4. Gunakan ▲/▼ memilih resolusi dikehendaki lalu tekan Roda (🕒) konfirmasi pilihan Anda.



! Catatan

- Jika TV anda tidak menerima resolusi yang telah anda set pada player, anda dapat mengatur resolusi ke 576p sebagai berikut:
 1. Tekan HOME (🏠) untuk menghilangkan menu HOME.
 2. Tekan  (STOP) selama lebih dari 5 detik.
- Jika anda memilih resolusi secara manual dan menghubungkan jack HDMI ke TV dan TV anda tidak dapat menerima, pengaturan resolusi diatur ke [Auto].
- Jika anda memilih resolusi yang tidak diterima TV anda, pesan peringatan akan muncul. Setelah resolusi berubah, jika anda tidak dapat melihat layar, tunggu 20 detik dan penyelesaian secara otomatis akan memulihkan kembali ke resolusi sebelumnya.
- Bingkai nilai rata-rata 1080p video output mungkin secara otomatis diatur ke kedua 24Hz atau 50Hz tergantung pada kemampuan dan pilihan keduanya dari hubungan TV dan berdasarkan bingkai nilai asli video dari isinya pada disk BD-ROM.

Menghubungkan ke Amplifier

Buatlah salah satu hubungan berikut ini, tergantung pada kemampuan peralatan yang anda miliki.

- Menghubungkan HDMI Audio (halaman 16)
- Menghubungkan Digital Audio (halaman 16)


Tersedia banyak jenis faktor pengaruh dari audio output, lihat "Spesifikasi Output Audio" untuk lebih jelasnya (halaman 64).

Mengenai suara Digital Multi-channel

Hubungan digital multi-channel yang memberikan kualitas suara terbaik. Untuk itu anda membutuhkan receiver multi-channel Audio/Video yang mendukung satu atau lebih format audio yang didukung oleh player Anda. Periksa logo di bagian depan penerima Audio / Video dan buku panduan. (PCM Stereo, PCM Multi-Ch, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS dan/atau DTS-HD)

Menghubungkan ke Amplifier melalui Output HDMI

Hubungkan jack HDMI OUT player ke lubang jack yang sesuai pada amplifier Anda menggunakan kabel HDMI.

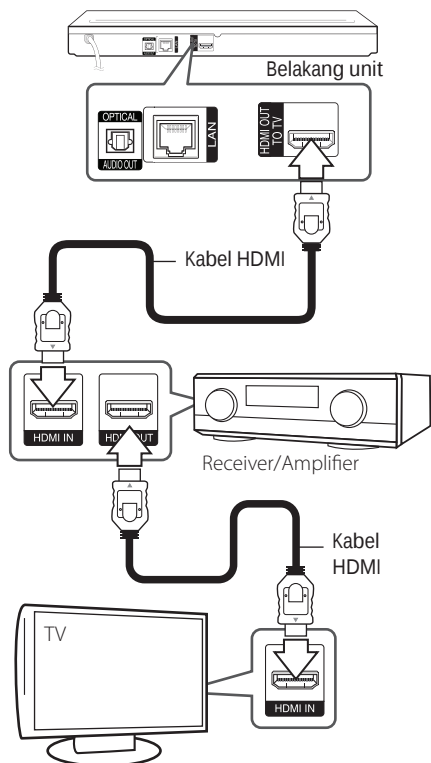


Hubungkan jack HDMI output amplifier ke jack HDMI input pada TV anda menggunakan kabel HDMI jika amplifier anda memiliki jack HDMI output. (Lihat ke panduan pemilik amplifier)

Anda harus mengaktifkan digital output player. (Lihat "Menu [AUDIO]" di halaman 27)

Menghubungkan ke Amplifier melalui Output Digital Audio

Hubungkan jack OPTICAL AUDIO OUT player ke lubang jack masukan yang sesuai pada amplifier Anda menggunakan kabel audio digital tambahan.

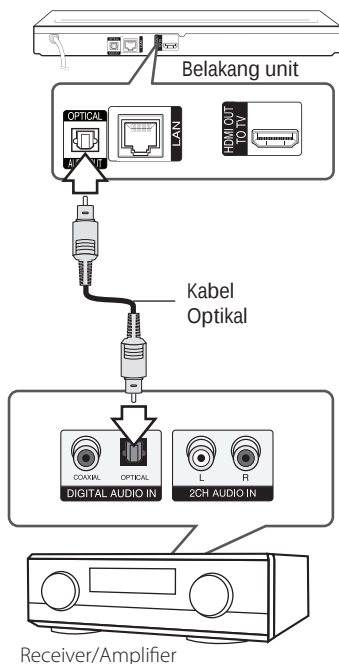

Anda harus mengaktifkan digital output player. (Lihat "Menu [AUDIO]" di halaman 27.)

Menghubungkan ke Jaringan Rumah anda

Player ini dapat dihubungkan ke local area network (LAN) melalui port LAN pada panel belakang atau modul nirkabel internal. Dengan menghubungkan unit ke broadband jaringan rumah, anda sudah terakses ke layanan seperti pembaruan software, BD-Live interaktif dan layanan konten on-line.

Menghubungkan jaringan kabel

Menggunakan jaringan kabel memberikan performa terbaik, karena perangkat terpasang langsung terhubung ke jaringan dan tidak terganggu pada gangguan frekuensi radio.


Silakan merujuk ke dokumentasi untuk perangkat jaringan anda untuk petunjuk lebih lanjut.

Hubungkan port LAN player ke port yang sesuai pada Modem atau Router anda menggunakan kabel LAN atau Ethernet yang tersedia dipasaran.



Catatan

- Ketika memasang atau melepas kabel LAN, pegang bagian kepala dari kabel. Ketika melepaskannya, jangan menarik pada kabel LAN tetapi lepaskan dengan menekan pada kuncinya.
- Jangan menghubungkan modul kabel telepon ke port LAN.
- Terdapat berbagai macam konfigurasi koneksi, ikuti spesifikasi dari perusahaan telekomunikasi yang anda gunakan atau penyedia jasa layanan internet.
- Jika anda ingin mengakses konten dari server DLNA, player ini harus terhubung ke jaringan area lokal yang sama melalui sebuah router.
- Untuk mengatur PC Anda sebagai server DLNA, instal Nero MediaHome 4 yang tersedia pada PC anda. (halaman 36)

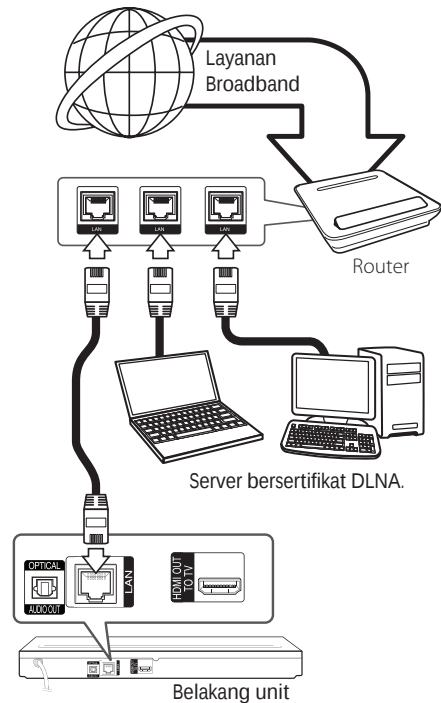


Pengaturan jaringan kabel

Jika ada server DHCP pada jaringan area lokal (LAN) melalui koneksi kabel, player ini akan secara otomatis diberikan sebuah alamat IP. Setelah membuat koneksi fisik, sebagian kecil dari jaringan rumah memerlukan pengaturan jaringan player yang harus disesuaikan. Sesuaikan pengaturan [JARINGAN] sebagai berikut.

Persiapan

Sebelum pengaturan jaringan kabel, anda harus menghubungkan broadband internet ke jaringan rumah.


1. Pilih pilihan [Seting Sambungan] pada menu [Pengaturan] lalu tekan **Roda** (●).

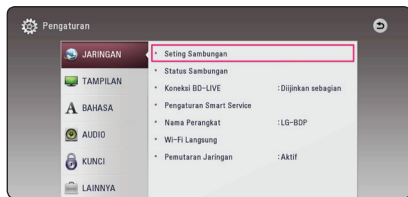

2. Baca persiapan untuk pengaturan jaringan dan kemudian tekan **Roda** (●) ketika [Mulai] tersorot.




Jaringan secara otomatis akan terhubung ke unit.

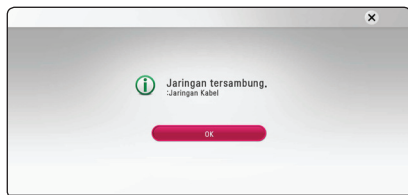

Pengaturan Lanjutan


Jika Anda ingin mengatur pengaturan jaringan secara manual, gunakan ▲ / ▼ memilih [Pengaturan Lanjutan] pada menu [Setting Jaringan] dan tekan **Roda** (●).

1. Gunakan ▲ / ▼ memilih [Kabel] dan tekan **Roda** (●).

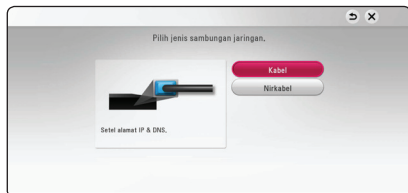

2. Gunakan ▲/▼/◀/▶ memilih mode IP antara [Dinamis] dan [Statik].

Secara normal, pilih [Dinamis] untuk mendapatkan sebuah alamat IP secara otomatis.

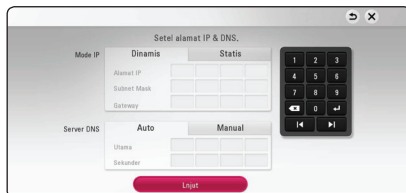

! Catatan

Jika tidak ada server DHCP pada jaringan dan anda ingin mengatur alamat IP secara manual, pilih [Statik] lalu atur [Alamat IP], [Subnet Mask], [Gateway] dan [Server DNS].

3. Pilih [Berikut] dan tekan **Roda** (●) untuk mengaplikasikan pengaturan jaringan.




Status koneksi jaringan ditampilkan pada layar.

4. Tekan **Roda** (●) ketika [OK] tersorot untuk menyelesaikan pengaturan jaringan kabel.

Menghubungkan Jaringan Nirkabel

Pilihan koneksi lainnya menggunakan Jalur Akses atau router nirkabel. Konfigurasi jaringan dan metode koneksi dapat bervariasi, tergantung pada peralatan yang digunakan dan lingkungan jaringan.

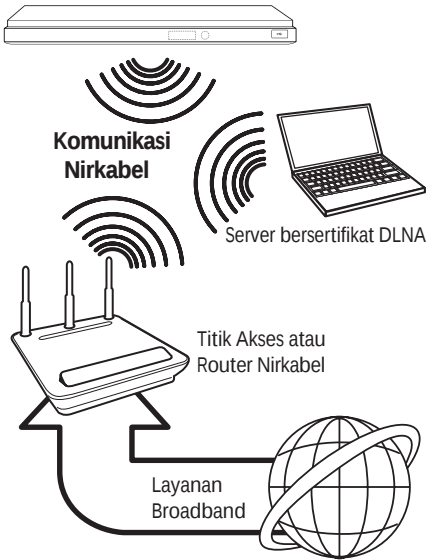

Lihat instruksi pengaturan yang disertakan bersama jalur akses atau router nirkabel anda untuk langkah-langkah koneksi dan pengaturan jaringan.

Untuk performa terbaik, sambungan kabel langsung dari player ini ke router atau kabel/DSL modem jaringan rumah anda selalu pilihan terbaik. Jika anda memilih untuk menggunakan opsi nirkabel, perhatikan bahwa kinerja kadang-kadang dapat dipengaruhi oleh perangkat elektronik lainnya di rumah.

Pengaturan Jaringan Nirkabel

Untuk koneksi jaringan nirkabel, player harus diatur untuk komunikasi jaringan. Penyesuaian ini dapat dilakukan dari menu [Pengaturan]. Sesuaikan pengaturan [JARINGAN] sebagai berikut. Pengaturan jalur akses atau router nirkabel diperlukan sebelum menghubungkan player ke jaringan.

Persiapan

Sebelum pengaturan jaringan kabel, anda harus:

- menghubungkan broadband internet ke jaringan nirkabel rumah.
- atur jalur akses atau router nirkabel.
- catat SSID dan kode pengaman dari jaringan.

1. Pilih pilihan [Seting Sambungan] pada menu [Pengaturan] lalu **Roda** (●).
2. Baca persiapan untuk pengaturan jaringan dan kemudian tekan **Roda** (●) ketika [Mulai] tersorot.



Jika jaringan kabel tidak terhubung ke unit, semua jaringan yang tersedia akan ditampilkan pada layar.

3. Gunakan ▲ / ▼ memilih SSID yang diinginkan dari jaringan nirkabel dan tekan **Roda** (●).



Jika Anda memiliki keamanan pada titik akses, Anda perlu memasukkan kode keamanan yang diperlukan.

! Catatan

Jika Anda menggunakan karakter lain selain alfabet bahasa Inggris atau angka untuk nama SSID dari titik akses atau router nirkabel, mungkin akan ditampilkan berbeda.



! Catatan

- Mode pengamanan WEP umumnya ada 4 kunci tersedia di pengaturan jalur akses. Jika jalur akses atau router nirkabel menggunakan pengaman WEP, masukkan kode keamanan dari kunci "No.1" untuk menghubungkan jaringan di rumah anda.
- Jalur Akses adalah perangkat yang memungkinkan anda untuk terhubung ke jaringan rumah tanpa kabel.

- Gunakan ▲/▼/◀/▶ untuk memilih mode IP diantara [Dinamis] dan [Statis]. Secara normal, pilih [Dinamis] untuk mendapatkan sebuah alamat IP secara otomatis.

! Catatan

Jika tidak ada server DHCP pada jaringan dan anda ingin mengatur alamat IP secara manual, pilih [Statis] lalu atur [Alamat IP], [Subnet Mask], [Gateway] dan [Server DNS].

- Pilih [Lanjut] dan tekan **Roda** (⏻) untuk mengaplikasikan pengaturan jaringan.



Status koneksi jaringan ditampilkan pada layar.

- Pilih [OK] dan tekan **Roda** (⏻) untuk melengkapi koneksi jaringan.

Pengaturan Lanjut

Jika Anda ingin mengatur jaringan secara manual, gunakan ▲/▼ memilih [Pengaturan Lanjut] pada menu [Pengaturan Jaringan] dan tekan **Roda** (⏻).

- Gunakan ▲/▼ memilih [Nirkabel] dan tekan **Roda** (⏻).



[Daftar AP] - Memindai semua jalur akses yang tersedia atau router nirkabel dalam jangkauan dan menampilkannya sebagai daftar.

[Nama jaringan (SSID)] - Titik akses anda mungkin tidak menyiarkan nama jaringan (SSID). Periksa pengaturan titik akses melalui komputer Anda dan atur titik akses untuk menyiarkan SSID, atau secara manual masukkan nama jaringan dalam [Nama jaringan (SSID)].

[PBC] - Jika titik akses atau router nirkabel Anda mendukung metode PBC (Push Button Configuration), pilih pilihan ini dan tekan Push Button pada titik akses Anda dalam hitungan 120. Anda tidak perlu mengetahui nama jaringan (SSID) dan kode keamanan titik akses anda.

[PIN] - Jika titik akses Anda mendukung metode konfigurasi Kode PIN didasarkan pada WPS (Wi-Fi Protected Setup), pilih pilihan ini dan catat nomor kode pada layar. Dan kemudian, masukkan nomor PIN pada menu pengaturan titik akses anda untuk menghubungkan. Lihat dokumentasi perangkat jaringan Anda.

- Ikuti petunjuk dari masing-masing metode koneksi pada layar.

! Catatan

Untuk menggunakan koneksi jaringan PBC dan PIN, Mode keamanan titik akses Anda harus diset OPEN atau AES.

Catatan mengenai Koneksi Jaringan:

- Banyak masalah koneksi jaringan selama pengaturan dapat diperbaiki dengan pengaturan ulang router atau modem. Setelah menghubungkan player ke jaringan rumah, segera matikan dan/atau lepaskan kabel daya dari router atau modem jaringan rumah. Kemudian nyalakan dan/atau sambungkan kabel power kembali.
- Tergantung dari internet service provider (ISP), jumlah dari peralatan yang dapat menerima layanan internet dapat dibatasi oleh peraturan dari layanan. Untuk lebih jelasnya, hubungi ISP anda.
- Perusahaan kami tidak bertanggung jawab atas kerusakan dari player dan/atau fitur koneksi internet untuk komunikasi karena kesalahan/kerusakan fungsi terkait dengan koneksi internet broadband, atau peralatan lain yang terkoneksi.
- Fitur dari disk BD-ROM yang tersedia melalui fitur koneksi Internet tidak diberikan atau dibuat oleh perusahaan kami, dan perusahaan kami tidak bertanggung jawab terhadap fungsi mereka atau ketersediaan lanjutannya. Beberapa material disk yang tersedia dengan koneksi Internet mungkin tidak kompatibel dengan player ini. Jika anda ada pertanyaan mengenai isi tersebut, harap menghubungi pihak produsen disk.
- Beberapa isi internet memerlukan sambungan bandwidth yang lebih tinggi.
- Meskipun player terhubung dan terkonfigurasi dengan benar, sebagian isi internet mungkin tidak beroperasi dengan benar karena kepadatan internet, atau kualitas bandwidth dari layanan internet anda, atau masalah pada provider atas isinya.
- Sebagian pengoperasian koneksi internet kemungkinan tidak dapat dilakukan sebagai larangan yang diatur oleh Internet service provider (ISP) penyedia koneksi broadband Internet anda.
- Setiap biaya yang dikenakan oleh sebuah ISP termasuk, tanpa batasan, biaya sambungan adalah tanggung jawab anda.
- Port 10 Base-T atau 100 Base-TX LAN dibutuhkan untuk koneksi ke player ini. Jika layanan internet anda melarang untuk beberapa koneksi, anda akan tidak bisa terhubung ke player.
- Anda harus menggunakan Router untuk layanan xDSL.
- DSL modem dibutuhkan untuk menggunakan layanan DSL dan kabel modem dibutuhkan untuk menggunakan layanan kabel modem. Tergantung metode akses dan persetujuan layanan dengan ISP anda, anda mungkin tidak dapat menggunakan koneksi internet yang terdapat dalam fitur player ini atau jumlah peralatan yang dapat anda hubungkan terbatas pada waktu yang sama. (Jika ISP anda membatasi layanan ke satu peralatan, player ini kemungkinan tidak terhubung ketika PC sudah terhubung.)
- Penggunaan "Router" bisa jadi tidak diperbolehkan atau penggunaan dibatasi tergantung ketentuan dan larangan dari ISP anda. Untuk jelasnya, hubungi ISP anda secara langsung.
- Jaringan nirkabel beroperasi di frekuensi radio 2.4GHz yang juga digunakan oleh perangkat rumah tangga lainnya seperti telepon tanpa kabel, perangkat *Bluetooth*®, microwave oven, dan dapat berpengaruh gangguan darinya.
- Matikan semua perangkat jaringan yang tidak digunakan dalam jaringan lokal rumah anda. Beberapa perangkat mungkin mempengaruhi lalu lintas jaringan.
- Untuk keperluan transmisi yang lebih baik, tempatkan player dari jalur akses sedekat mungkin.
- Dalam beberapa kasus, penempatan jalur akses atau router nirkabel setidaknya 0.45M (1.5 ft.) di atas lantai dapat meningkatkan penerimaan.
- Pindahkan sedekat mungkin player ke jalur akses atau arahkan kembali sehingga tidak ada apapun antara jalur akses.
- Kualitas penerimaan pada wireless tergantung pada banyak faktor seperti jenis jalur akses, jarak antara player dan jalur akses, dan lokasi player.
- Atur jalur akses atau router nirkabel anda ke mode Infrastruktur. Mode ad-hoc tidak didukung.


Persiapan Awal

Ketika Anda menghidupkan unit untuk pertama kalinya, bantuan pengaturan awal akan muncul di layar. Atur bahasa tampilan, pengaturan jaringan dan atur speaker pada bantuan setup awal.


1. Tekan **⏻** (POWER).

Bantuan pengaturan awal akan muncul di layar.

2. Gunakan **▲/▼/◀/▶** untuk memilih bahasa tampilan dan tekan **Roda** (●).



3. Coba beberapa fitur Magic remote control Anda dengan mengikuti panduan di layar.



4. Baca dan persiapan untuk pengaturan jaringan dan kemudian tekan **Roda** (●) ketika [Mulai] tersorot.



Jika jaringan kabel tersambung, pengaturan koneksi jaringan secara otomatis akan selesai.

5. Semua jaringan yang tersedia akan ditampilkan pada layar. Gunakan **▲/▼** untuk memilih [Jaringan Kabel] atau SSID diinginkan dari jaringan nirkabel dan tekan **Roda** (●).



Jika Anda memiliki keamanan pada titik akses, Anda perlu memasukkan kode keamanan yang diperlukan.

6. Gunakan **▲/▼/◀/▶** untuk memilih mode IP antara [Dinamis] dan [Statis]. Secara normal, pilih [Dinamis] untuk alokasi alamat IP secara otomatis.



7. Pilih [Lanjut] dan tekan **Roda** (●) untuk mengaplikasikan pengaturan jaringan.



Status koneksi jaringan ditampilkan pada layar.

Untuk rincian tentang pengaturan jaringan, lihat "Menghubungkan ke Jaringan Rumah anda" pada halaman 17.

8. Periksa semua pengaturan yang telah Anda tentukan di langkah sebelumnya.



Tekan **Roda** (●) ketika [Selesai] tersorot untuk menyelesaikan pengaturan awal. Jika terdapat pengaturan akan dirubah, gunakan **▲/▼/◀/▶** untuk memilih **↶** dan tekan **Roda** (●).

Pengaturan

Penyesuaian pengaturan Setup

Anda dapat mengubah pengaturan dari player dalam menu [Pengaturan].

1. Tekan HOME (🏠).



2. Gunakan ◀/▶ memilih [Pengaturan] dan tekan Roda (⬤). Menu [Pengaturan] muncul.



3. Gunakan ▼/▲ memilih pilihan pengaturan pertama, dan tekan Roda (⬤) ke level kedua.



4. Gunakan ▼/▲ memilih pilihan pengaturan kedua, dan tekan Roda (⬤) pindah ke level ketiga.



5. Gunakan ▼/▲ memilih pengaturan, dan tekan Roda (⬤) untuk konfirmasi pilihan anda.

Menu [JARINGAN]

Pengaturan [JARINGAN] diperlukan untuk menggunakan fitur pembaruan software, BD Live, dan layanan konten on-line.

Pengaturan Koneksi

Jika lingkungan jaringan rumah anda telah terhubung ke player, player harus diatur ke sambungan jaringan kabel untuk komunikasi jaringan. (Lihat "Sambungan ke Jaringan Rumah anda" di halaman 17.)

Status Koneksi

Jika anda ingin memeriksa status jaringan player ini, pilih menu pilihan [Status Sambungan] dan tekan Roda (⬤) untuk memeriksa apakah koneksi ke jaringan dan internet telah ditetapkan.

Koneksi BD-LIVE

Anda dapat melarang akses Internet ketika fungsi BD-Live digunakan.

[Dijinkan]

Akses internet diberikan untuk semua isi BD-Live.

[Dijinkan sebagian]

Akses internet hanya diberikan untuk isi BD-Live dimana memiliki isi sertifikat pemilik. Akses internet dan fungsi AACs Online tidak diberikan untuk semua isi BD-Live yang tidak memiliki sertifikat.

[Tidak diijinkan]

Akses internet tidak diberikan untuk semua isi BD-Live.

Pengaturan Layanan Pintar

[Pengaturan Negara]

Pilih area Anda untuk menampilkan layanan konten online yang tepat.

[Inisialisasi]

Tergantung pada wilayah, fungsi [Inisialisasi] mungkin tidak tersedia.

Nama perangkat

Anda dapat membuat nama jaringan yang menggunakan virtual keyboard. Player ini akan dikenali oleh nama yang Anda masukkan pada jaringan rumah Anda.

Wi-Fi Langsung

Player adalah perangkat bersertifikat Wi-Fi Direct™. Wi-Fi Direct adalah teknologi dimana perangkat untuk terhubung satu sama lain tanpa menghubungkan ke jalur akses atau router. Tekan **Roda** (●) untuk menampilkan menu Wi-Fi Direct menu. Lihat halaman 47 untuk sambungan perangkat.

Putar Jaringan

Fungsi ini memungkinkan Anda mengontrol pemutaran media streaming dari server media DLNA oleh smartphone bersertifikasi DLNA. Kebanyakan smartphone bersertifikasi DLNA memiliki fungsi mengontrol media pemutaran pada jaringan rumah Anda. Atur pilihan ini ke [Aktif] untuk memungkinkan smartphone Anda untuk mengontrol unit ini. Lihat petunjuk dari smartphone bersertifikasi DLNA Anda atau aplikasi untuk informasi lebih rinci.

! Catatan

- Unit dan Smartphone Bersertifikat DLNA ini harus terhubung ke jaringan yang sama.
- Untuk menggunakan fungsi [Network Play] menggunakan smartphone bersertifikasi DLNA, tekan HOME (🏠) untuk menampilkan menu awal sebelum menghubungkan ke unit ini.
- Ketika mengontrol unit menggunakan fungsi [Network Play], the remote control mungkin tidak dapat bekerja.
- Format file yang tersedia dijelaskan pada halaman 61 tidak selalu didukung pada fungsi [Network Play].

Menu [TAMPILAN]

Format TV

Pilih pilihan format TV sesuai dengan jenis TV anda.

[4:3 Letter Box]

Pilih ketika TV standard 4:3 terhubung. Menampilkan gambar pertunjukkan dengan pita di bagian atas dan bawah gambar.

[4:3 Pan Scan]

Pilih ketika TV standard 4:3 terhubung. Menampilkan gambar seperlunya untuk memenuhi layar TV anda. Kedua sisi gambar terpotong.

[16:9 Format asli]

Pilih ketika TV lebar 16:9 terhubung. Gambar 4:3 ditampilkan dengan aspek rasio 4:3 asli, dengan bar hitam muncul di sisi kiri dan kanan.

[16:9 Penuh]

Pilih ketika TV lebar 16:9 terhubung. Gambar 4:3 disesuaikan secara horisontal (dalam proporsi linear) untuk mengisi seluruh layar.



Catatan

Anda tidak dapat memilih pilihan [4:3 Letter Box] dan [4:3 Pan Scan] bila resolusi diatur ke lebih tinggi dari 720p.

Resolusi

Set output resolusi dari sinyal video HDMI. Lihat ke halaman 14 untuk lebih jelasnya mengenai resolusi.

[Auto]

Jika jack HDMI OUT tekonesksi pada TV yang menyediakan tampilan informasi (EDID), secara otomatis memilih resolusi terbaik sesuai yang terhubung ke TV.

[1080p]

Keluaran 1080 baris dari video progresif

[1080i]

Keluaran 1080 baris dari video interlaced.

[720p]

Keluaran 720 baris dari video progresif.

[576p]

Keluaran 576 baris dari video progresif.

Ultra HD Upscaling

Fitur ini memungkinkan unit untuk up-skala resolusi video asli ke resolusi HD Ultra dan output melalui koneksi HDMI.

[Auto]

Jika Anda menghubungkan layar yang mampu menampilkan resolusi HD Ultra, unit ini akan menampilkan sinyal video dalam resolusi HD Ultra secara otomatis.

[Off]

Unit akan mematikan fitur Up-scaling.



Catatan

- Unit ini akan mengeluarkan sinyal video dalam resolusi HD Ultra ketika memutar disk BD-ROM diformat dalam 24 Hz.
- Pemutaran gambar dapat sejenak terganggu ketika resolusi beralih.

Mode Tampilan 1080p

Ketika resolusi diatur ke 1080p, pilih [24Hz] untuk penampilah lebih halus dari material film (1080p/24 Hz) pada tampilan kompatibel peralatan-HDMI dengan input 1080p/24 Hz.

! Catatan

- Ketika anda memilih [24Hz], anda akan mengalami gangguan beberapa gambar ketika video berganti material video dan film. Dalam hal ini, pilih [50 Hz].
- Dimana ketika [1080p Mode Tampilan] diatur ke [24Hz], jika TV anda tidak kompatibel dengan 1080/24p, frekuensi aktual bingkai dari output video akan menjadi 50Hz untuk menyesuaikan sumber format video.

Seting warna HDMI

Pilih jenis output dari jack HDMI OUT. Untuk pengaturan ini, harap liat ke panduan dari perangkat tampilan anda.

[YCbCr]

Pilih ketika menghubungkan ke perangkat tampilan HDMI.

[RGB]

Pilih ketika menghubungkan ke perangkat tampilan DVI.

Mode 3D

Pilih jenis dari mode output untuk pemutaran disk Blu-ray 3D.

[Mati]

Pemutaran disk Blu-ray 3D akan dikeluarkan sebagai mode 2D seperti pemutaran normal disk BD-ROM.

[Aktif]

Pemutaran disk Blu-ray 3D akan dikeluarkan sebagai mode 3D.

Panduan Menu Utama

Fungsi ini memungkinkan Anda untuk menampilkan atau menghapus panduan di Menu Home. Pilihan Set ini ke [Aktif] untuk menampilkan panduan.

Menu [BAHASA]

Menu Tampilan

Pilih bahasa untuk menu [Pengaturan] dan tampilan di layar.

Menu Disk/Audio Disk/ Teks Disk

Pilih bahasa yang anda sukai untuk track audio (audio disk), teks disk, dan menu disk.

[Asli]

Lihat bahasa aslinya yang digunakan untuk merekam disk.

[Lainnya]

Tekan **Roda** (●) untuk memilih bahasa lain. Masukkan 4-digit nomor yang sesuai dengan daftar kode bahasa pada halaman 67.

[Matl] (untuk Teks Disk)

Mematikan teks disk.

! Catatan

Tergantung pada disk, pengaturan bahasa anda dapat tidak bekerja pada sebagian disk.

Menu [AUDIO]

Setiap disk memiliki berbagai pilihan audio output. Set pilihan Audio player sesuai dengan jenis dari sistem audio yang anda gunakan.

! Catatan

Terdapat banyak faktor mempengaruhi jenis dari output audio, lihat "Spesifikasi Output Audio" di halaman 64 untuk lebih jelasnya.

Output Digital

[PCM Stereo] (HDMI, OPTICAL)

Pilih jika anda menghubungkan jack HDMI OUT unit ini ke peralatan dengan dua-channel digital stereo decoder.

[PCM Multi-Ch] (hanya HDMI)

Pilih jika anda menghubungkan jack HDMI OUT unit ini ke peralatan dengan multi-channel digital decoder.

[DTS Re-Encode] (HDMI, OPTICAL)

Pilih jika anda menghubungkan jack HDMI OUT unit ini ke peralatan dengan DTS decoder.

[BitStream] (HDMI, OPTICAL)

Pilih jika anda menghubungkan jack HDMI OUT unit ini ke peralatan dengan LPCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS dan DTS-HD decoder.

! Catatan

- Ketika pilihan [HDMI] diatur ke [PCM Multi-CH], keluaran audio akan PCM Stereo jika PCM informasi Multi-Ch tidak terdeteksi dari peralatan HDMI dengan EDID.
- Jika pilihan [Output Digital] diatur ke [DTS Re-encode], Audio DTS Re-encode dikeluarkan untuk disk BD-ROM dengan audio sekunder dan audio asli dikeluarkan untuk disk lainnya (seperti [BitStream]).

Frek. Sampel (Digital Audio Output)

[48 kHz]

Pilih ini jika penerima A/V atau Amplifier tidak mampu menangani sinyal 192 KHz dan 96 KHz. Ketika pilihan ini dibuat, unit ini secara otomatis mengkonversi setiap sinyal 192 KHz dan 96 KHz ke 48 KHz sehingga sistem anda dapat mengkodanya.

[96 kHz]

Pilih ini jika penerima A/V atau Amplifier tidak mampu menangani sinyal 192 KHz. Ketika pilihan ini dibuat, unit ini secara otomatis mengkonversi setiap sinyal 192 KHz ke 96 KHz sehingga sistem anda dapat mengkodanya.

[192 kHz]

Pilih ini jika penerima A/V atau Amplifier mampu menangani sinyal 192 KHz.

Periksa dokumen dari penerima A/V atau Amplifier untuk mengetahui kemampuannya.

DRC (Dynamic Range Control)

Fungsi ini memungkinkan anda mendengarkan film di volume rendah tanpa kehilangan kejernihan suara.

[Mati]

Mematikan fungsi ini.

[Aktif]

Mengompres jangkauan dinamis dari keluaran audio Dolby Digital, Dolby Digital Plus atau Dolby TrueHD.

[Auto]

Jangkauan dinamis dari keluaran audio Dolby TrueHD ditentukan dengan sendirinya. Dan jangkauan dinamis dari Dolby Digital dan Dolby Digital Plus dioperasikan seperti mode [Aktif].



Catatan

Pengaturan DRC dapat diubah hanya ketika sebuah disk tidak dimasukkan atau unit dalam mode berhenti sepenuhnya.

DTS Neo:6

Jika player terhubung ke Penerima Audio multi-channel dengan koneksi HDMI, atur pilihan ini untuk menikmati suara surround multi-channel dengan sumber audio 2-channel.

[Mati]

Keluaran suara stereo melalui speaker depan.

[Musik]

Keluaran suara multi-channel yang dioptimalkan untuk mendengarkan musik.

[Cinema]

Keluaran suara multi-channel yang dioptimalkan untuk menonton film.



Catatan

- Fungsi ini tidak tersedia pada layanan on-line.
- Hanya sumber audio kurang dari frekuensi sampel 48 kHz tersedia untuk fungsi ini.
- Fungsi ini hanya tersedia ketika pilihan [HDMI] diatur ke [PCM Multi-Ch].

Menu [KUNCI]

Pengaturan [KUNCI] hanya berpengaruh untuk pemutaran BD dan DVD.

Untuk mengakses setiap fitur dalam pengaturan [KUNCI], anda harus memasukkan 4-digit password yang telah anda buat.

Jika anda belum memasukkan password, anda diminta untuk melakukannya. Masukkan 4 digit sandi dua kali, dan tekan **Roda** (●) untuk membuat kode password baru.

Password

Anda dapat membuat atau mengubah password.

[Tidak ada]

Masukkan 4 digit sandi dua kali, dan tekan **Roda** (●) untuk membuat password baru.

[Ganti]

Masukkan password aktif dan tekan **Roda** (●). Masukkan 4 digit password dua kali, dan tekan **Roda** (●) untuk embuat password baru.

Jika anda lupa password anda

Jika anda lupa password anda, anda dapat menghapusnya dengan langkah berikut:

1. Keluarkan disk yang ada di dalam player.
2. Pilih pilihan [Password] pada menu [Pengaturan].
3. Gunakan tombol berwarna "Merah -> Hijau -> Kuning -> Hijau -> Kuning -> Biru". Password terhapus.

Rating DVD

Pembatasan pemutaran dari tingkatan disk berdasarkan dari isinya. (Tidak semua disk ada tingkatan.)

[Rating 1-8]

Tingkatan satu (1) mempunyai pembatasan paling banyak dan tingkatan delapan (8) paling sedikit.

[Buka Kunci]

Jika anda memilih Buka Kunci, kontrol orangtua tidak aktif dan disk diputar penuh.

Rating Disk Blu-ray

Atur batasan umur pemutaran BD-ROM. Gunakan tombol angka untuk memasukkan batas usia menampilkan BD-ROM

[255]

Semua BD-ROM yang dapat diputar.

[0-254]

Melarang pemutaran BD-ROM yang sesuai dengan rating yang tercatat pada mereka.



Catatan

[Rating Disk Blu-ray] akan diterapkan hanya untuk disk BD yang berisi Advanced Rating Control.

Kode Area

Masukkan kode area standar yang digunakan untuk menilai disk DVD video, berdasarkan daftar di halaman 66.

Menu [LAINNYA]

Pointer

Atur kecepatan dan ukuran magic pointer
Magic remote control.

[Speed]

Atur kecepatan gerak dari magic pointer.

[Size]

Pilih ukuran dari magic pointer.

DivX® VOD

TENTANG DIVX VIDEO: DivX® adalah format video digital dibuat DivX, LLC, cabang perusahaan dari Rovi Corporation. Ini adalah perangkat resmi DivX Certified® untuk memutar video DivX. Kunjungi www.divx.com untuk informasi detail dan sarana software untuk konversi file menjadi video DivX.

TENTANG DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Perangkat DivX Certified® harus teregister untuk memutar pembelian film DivX Video-on-Demand (VOD). Untuk mendapatkan kode registrasi anda, cari bagian DivX VOD dalam menu pengaturan perangkat. Pergi ke vod.divx.com untuk informasi lebih lanjut tentang bagaimana melengkapi pendaftaran anda.

[Daftar]

Menampilkan kode registrasi player anda.

[Cabut pendaftaran]

Menonaktifkan player anda dan menampilkan kode penonaktifan.



Catatan

Semua video yang didownload dari DivX(R) VOD dengan kode registrasi player hanya dapat diputar pada unit ini.

Quick Start

Player ini dapat tetap dalam mode siaga dengan konsumsi daya yang rendah, sehingga player dapat langsung boot tanpa penundaan ketika Anda menghidupkan unit ini. Atur pilihan ini ke [Aktif] untuk mengaktifkan fungsi [Quick Start].



Catatan

- Jika pilihan [Quick Start] disetel ke [Aktif] dan listrik AC kembali terhubung ke player setelah listrik terputus dll, player otomatis boot sendiri menjadi status siaga. Sebelum mengoperasikan player, tunggu beberapa saat sampai pemain dalam status siaga.
- Ketika [Quick Start] diatur ke [Aktif], konsumsi daya akan lebih tinggi daripada ketika [Quick Start] disetel ke [Mat].

Mati Otomatis

Screen saver muncul ketika anda meninggalkan player dalam mode Stop selama lima menit. Jika anda mengatur pilihan ini ke [Aktif], unit secara otomatis mati setelah setelah Screen Saver ditampilkan selama 20 menit. Atur pilihan ini ke [Mat] untuk mematikan screen saver sampai unit dioperasikan oleh pengguna.

Insialisasi

[Pengaturan Pabrik]

Anda dapat mereset player ke pengaturan awal pabrik.

[Hapus penyim. Blu-ray]

Pengaturan ulang isi BD-Live dari perangkat yang terhubung penyimpanan USB.



Catatan

Jika anda mereset player ke pengaturan awal pabrik menggunakan pilihan [Pengaturan Pabrik], anda harus mengatur pengaturan jaringan kembali.

Software

[Informasi]

Menampilkan versi software yang aktif.

[Pembaruan]

Anda dapat memperbarui software dengan menghubungkan unit langsung ke server update software (halaman 59).

Tampilan Menu Awal

Menggunakan menu [HOME]

Menu home muncul ketika anda menekan HOME (⬆). Gunakan ▲/▼/◀/▶ memilih kategori dan tekan **Roda** (⬤).



! Catatan


Bergantung pada daerah, layanan [LG Smart World], [Aplikasi Saya] dan fungsi [Pencarian] mungkin tidak tersedia.

- 1** [Smart Share] - Menampilkan menu Smart Share.
- 2** [Premium] - Menampilkan layar awal Premium. (halaman 52)
- 3** [LG Smart World] - Menampilkan judul Aplikasi LG yang disediakan untuk unit. (halaman 52)
- 4** [Aplikasi Saya] - Menampilkan layar [Aplikasi Saya]. (halaman 54)
- 5** [Pengaturan] - Menyesuaikan pengaturan sistem.
- 6** [Q] - Pencarian untuk Aplikasi LG diinginkan dan konten lainnya.
- 7** [] - Menampilkan menu login.

Menggunakan Smart Share

Anda dapat memutar konten video, foto dan audio pada unit dengan memasukkan disk, menghubungkan perangkat USB atau menggunakan jaringan rumah (DLNA).

1. Tekan HOME (⬆) menampilkan menu awal.
2. Pilih [Smart Share] dan tekan **Roda** (⬤).

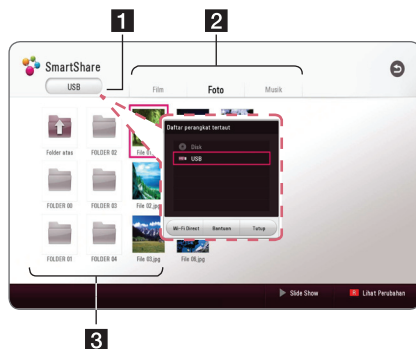

- 1** Menampilkan semua perangkat terkait.
- 2** Menampilkan konten video, foto atau audio.
- 3** Menampilkan file atau folder perangkat terkait.

Pemutaran Perangkat Terhubung

Pemutaran Disk

BD DVD AVCHD ACD

1. Masukkan disk dalam slot disk. Sebagian besar disk Audio CD, BD-ROM dan DVD-ROM, pemutaran mulai secara otomatis.
2. Tekan HOME (🏠) dan lalu pilih [Smart Share].
3. Pilih ikon disk.

! Catatan

- Fungsi pemutaran yang dijelaskan dalam panduan ini tidak selalu tersedia dalam setiap file dan media. Sebagian fungsi mungkin dilarang tergantung dari banyak faktor.
- Tergantung judul BD-ROM, sambungan perangkat USB mungkin diperlukan untuk memperbaiki pemutaran.
- Disk format DVD VR yang tidak diselesaikan mungkin tidak dimainkan di player ini.
- Beberapa disk DVD-VR dibuat dengan data CPRM oleh DVD RECORDER. Unit ini tidak dapat mendukung jenis disk ini.

Pemutaran disk Blu-ray 3D

BD

Player ini dapat memainkan disk Blu-ray 3D yang berisi tampilan terpisah untuk mata kiri dan kanan.

Persiapan

Untuk pemutaran judul Blu-ray 3D dalam mode stereoskopis 3D, anda perlu:

- Periksa apakah TV anda mampu 3D dan memiliki input HDMI.
- Pakailah kacamata 3D untuk menikmati pengalaman 3D jika diperlukan.
- Periksa apakah judul BD-ROM adalah disk Blu-ray 3D atau tidak.
- Hubungkan kabel HDMI (Type A, Kabel Kecepatan Tinggi HDMI™ dengan Ethernet) antara output HDMI player dan input HDMI TV.

1. Tekan HOME (🏠), dan atur pilihan [Mode 3D] pada menu [Pengaturan] ke [Aktif] (halaman 26).
2. Masukkan disk pada slot disk. Pemutaran mula secara otomatis.
3. Lihat buku panduan dari TV 3D anda untuk instruksi lebih lanjut.

Anda mungkin perlu menyesuaikan pengaturan layar dan fokus pada pengaturan TV untuk meningkatkan efek 3D.

! Perhatian


- Menonton konten 3D untuk waktu yang lama dapat menyebabkan pusing atau kelelahan.
- Tidak dianjurkan untuk menonton film di mode 3D untuk lansia, anak dan wanita hamil.
- Jika anda mengalami sakit kepala, kelelahan atau pusing saat melihat isi 3D, sangat dianjurkan untuk menghentikan pemutaran dan beristirahat sampai Anda merasa normal.

Pemutaran file di perangkat disk/USB

MOVIE MUSIC PHOTO

Player ini dapat memutar file film, musik dan foto yang terdapat dalam disk atau perangkat USB.

1. Masukkan data disk pada slot disk atau hubungan perangkat USB.

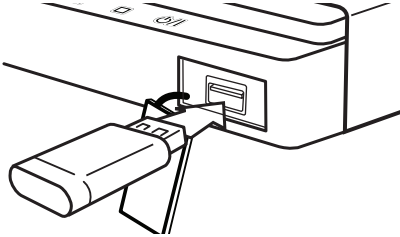

Ketika Anda menghubungkan perangkat USB pada menu HOME, player memutar file audio pada perangkat penyimpanan USB secara otomatis. Jika perangkat penyimpanan USB berisi berbagai jenis file, menu untuk pemilihan jenis file akan muncul.

Loading file memakan waktu beberapa menit tergantung jumlah konten disimpan dalam perangkat penyimpanan USB. Tekan **Roda** (●) ketika [Batal] dipilih untuk menghentikan loading.

2. Tekan HOME (⬆).
3. Pilih [Smart Share] dan tekan ENTER (●).



4. Pilih perangkat terkait diinginkan di kategori ini.
5. Pilih [Film], [Foto] atau [Musik].
6. Pilih file dengan ▲/▼/◀/▶, dan tekan ►|| (Play/Pause) atau **Roda** (●) untuk memutar file.

Catatan pada perangkat USB

- Player ini mendukung USB flash memori / HDD eksternal diformat dalam FAT32 dan NTFS ketika mengakses file (musik, foto, film). Namun, untuk BD-Live, gunakan USB flash drive / HDD eksternal diformat dalam FAT32.
- Unit ini dapat mendukung hingga 4 partisi dari perangkat USB.
- Jangan melepaskan perangkat USB ketika pengoperasian (play, dll.).
- Perangkat USB yang mensyaratkan penginstalan program ketika anda menghubungkannya ke komputer tidak didukung.
- Perangkat USB: Perangkat USB yang mendukung USB1.1 dan USB2.0.
- File video, audio dan foto dapat diputar. Untuk lebih jelasnya pengoperasian setiap file, lihat pada halaman yang berhubungan.
- Disarankan memback up secara berkala untuk mencegah kehilangan data.
- Jika anda menggunakan kabel tambahan USB, USB HUB, atau USB Multi-reader, peralatan USB kemungkinan tidak dikenali.
- Sebagian perangkat USB tidak bekerja di unit ini.
- Kamera digital dan handphone tidak didukung.
- Port USB dari unit tidak dapat dihubungkan ke PC. Unit tidak dapat sebagai perangkat penyimpanan.

Pemutaran file di server jaringan

MOVIE MUSIC PHOTO

Player ini dapat memutar file film, musik, dan foto yang terletak pada server DLNA melalui jaringan rumah anda.

1. Periksa koneksi dan pengaturan jaringan. (halaman 17).
2. Tekan HOME (🏠).
3. Pilih [Smart Share] dan tekan **Roda** (🔊)



4. Pilih server media DLNA dalam katagori.
5. Pilih [Film], [Foto] atau [Musik].
6. Pilih file dengan ▲/▼/◀/▶, dan tekan ►|| (Play/Pause) atau **Roda** (🔊) untuk memutar file.

! Catatan

- Persyaratan file dijelaskan pada halaman 61.
- Thumbnail dari file yang tidak dapat diputar dapat ditampilkan, tetapi tidak dapat dimainkan pada player ini.
- Nama file subtitle dan nama file film harus sama dan terletak dalam folder yang sama.
- Kualitas pemutaran dan pengoperasian dapat dipengaruhi oleh kondisi jaringan rumah anda.
- Anda mungkin mengalami masalah koneksi tergantung pada lingkungan server anda.
- Untuk mengatur PC Anda sebagai server DLNA, instal Nero MediaHome 4 yang disediakan pada PC Anda. (lihat halaman 36)

Menghubungkan ke server jaringan rumah untuk PC

DLNA singkatan untuk Digital Living Network Alliance, yang memungkinkan pengguna untuk mengakses file video/ musik/ foto yang tersimpan di server dan menikmatinya di TV melalui jaringan rumah.

Sebelum menghubungkan ke PC untuk memutar file, program Nero MediaHome 4 Essentials harus diinstal pada PC Anda.

Instalasi Nero MediaHome 4 Essentials

Windows

Hidupkan komputer anda, dan masukkan disk CD-ROM tersedia pada CD-ROM drive komputer anda. Instalasi wizard akan memandu anda melalui dengan cepat dan tidak rumit proses instalasi. Untuk menginstal Nero MediaHome 4 Essentials, lanjutkan sebagai berikut:

1. Tutup semua program Microsoft Windows dan keluarkan software anti-virus mungkin berjalan.
2. Masukkan Nero MediaHome 4 Essentials CD-ROM ke dalam CD-ROM drive komputer anda.
3. Klik [Nero MediaHome 4 Essentials].
4. Klik [Run] untuk mulai instalasi.
5. Klik [Nero MediaHome 4 Essentials]. Instalasi disiapkan dan muncul wizard penginstalan.
6. Klik [Next] untuk menampilkan nomor seri masukan layar. Klik [Next] untuk pindah ke langkah berikutnya.
7. Jika Anda menerima semua kondisi, klik kotak centang [I accept the License Conditions] dan klik [Next]. Instalasi tidak mungkin tanpa perjanjian ini.
8. Klik [Typical] dan Klik [Next]. Proses instalasi dimulai.
9. Jika anda ingin mengambil bagian dalam pengumpulan data anonim, pilih kotak centang dan klik [Next].
10. Klik tombol [Exit] untuk menyelesaikan instalasi.

Mac OS X

1. **Hidupkan** komputer Anda, dan masukkan CD-ROM yang disertakan ke dalam drive CD-ROM komputer Anda.
2. **Telusuri** CD-ROM **drive** dan buka folder "MediaHome_4_Essentials_MAC".
3. Double-klik file gambar "Nero MediaHome.dmg". Jendela Nero MediaHome dibuka.
4. Pada jendela MediaHome Nero, seret ikon Nero MediaHome ke folder Aplikasi di dalam jendela atau ke setiap lokasi lain yang diinginkan.
5. Anda sekarang dapat menjalankan aplikasi ini dengan mengklik dua kali ikon Nero MediaHome di lokasi Anda menyeretnya.

Berbagi file dan folder

Pada komputer Anda, anda harus membagi folder yang berisi film, musik dan/atau foto untuk memutarinya di unit ini.

Bagian ini menjelaskan prosedur untuk memilih folder bersama pada komputer Anda.

1. Klik dua kali ikon "Nero MediaHome 4 Essentials" pada desktop.
2. Klik ikon [Network] di sebelah kiri dan tetapkan nama jaringan anda dalam tempat [Network name]. Nama jaringan yang anda masukkan akan diakui oleh player anda.
3. Klik ikon [Shares] di sebelah kiri.
4. Klik tab [Local Folders] pada layar [Shares].
5. Klik ikon [Add] untuk membuka jendela [Browse Folder].
6. Pilih folder berisi file yang anda inginkan untuk berbagi. Folder yang dipilih akan ditambahkan ke daftar folder bersama.
7. Klik ikon [Start Server] untuk memulai server.

! Catatan

- Jika folder atau file bersama tidak ditampilkan pada player, klik folder pada tab [Local Folders] dan klik [Rescan Folder] pada tombol [More].
- Kunjungi www.nero.com untuk informasi lebih lanjut dan perangkat software.

Mengenai Nero MediaHome 4 Essentials

Nero MediaHome 4 Essentials adalah sebuah software untuk berbagi video, audio, dan foto yang tersimpan di komputer anda ke unit ini seperti server media digital kompatibel-DLNA.

! Catatan

- Nero MediaHome 4 Essentials CD-ROM didesain untuk PC dan sebaiknya tidak dimasukkan pada player ini atau produk lainnya selain PC.
- Nero MediaHome 4 Essentials CD-ROM yang disediakan adalah edisi software yang disesuaikan hanya untuk berbagi file dan folder ke player ini.
- Software Nero MediaHome 4 Essentials yang disediakan tidak mendukung fungsi berikut: Transcoding, Remote UI, TV control, layanan Internet dan Apple iTunes.
- Software Nero MediaHome 4 Essentials yang tersedia dapat di-download pada
 - Windows : <http://www.nero.com/download.php?id=nmhlgewin>
 - Mac OS : <http://www.nero.com/download.php?id=nmhlgemac>
- Manual ini menjelaskan operasi dengan versi Inggris Nero MediaHome 4 Essentials sebagai contoh. Ikuti penjelasan yang mengacu pada pengoperasian aktual versi bahasa Anda.

Persyaratan Sistem

Windows PC

- Windows® XP (Service Pack 2 atau lebih tinggi), Windows Vista® (Service Pack tidak disyaratkan), Windows® 7 (Service Pack tidak disyaratkan), Windows® XP Media Center Edisi 2005 (Service Pack 2 atau lebih tinggi), Windows Server® 2003
- Windows Vista® edisi 64-bit (aplikasi berjalan dalam mode 32-bit)
- Edisi Windows® 7 64-bit (Aplikasi berjalan dalam mode 32-bit)
- Hard drive space: 200 MB hard drive space untuk instalasi khusus dari Nero MediaHome tersendiri
- 1.2 GHz Intel® Pentium® III atau AMD Sempron™ 2200+ processors
- Memori: 256 MB RAM
- Graphics card minimal 32 MB video memory, resolusi minimum 800 x 600 pixel, dan pengaturan warna 16bit.
- Windows® Internet Explorer® 6.0 atau lebih tinggi
- DirectX® 9.0c revisi 30 (August 2006) atau lebih tinggi
- Network environment: 100 Mb Ethernet, WLAN

Macintosh

- Mac OS X 10.5 (Leopard) atau 10.6 (Snow Leopard)
- Komputer macintosh dengan prosesor Intel x86
- Hard drive space: 200 MB hard drive space untuk instalasi khusus dari Nero MediaHome tersendiri
- Memory: 256 MB RAM

Pemutaran Umum

Pengoperasian dasar untuk konten video dan audio

Untuk stop playback

Tekan ■ (STOP) ketika playback.

Untuk pause playback

Tekan ►|| (Play/Pause) ketika playback.

Tekan ►|| (Play/Pause) untuk kembali playback.

Untuk scan maju atau mundur

Tekan dan tahan ◀◀ atau ▶▶ untuk memutar maju cepat atau mundur cepat selama playback.

Anda dapat mengubah berbagai kecepatan pemutaran dengan menekan ◀◀ atau ▶▶ berulang.

Untuk memperlambat kecepatan pemutaran

Ketika pemutaran berhenti sementara, tekan ▶▶ berulang untuk memutar dalam gerakan lambat.

Untuk melewati ke chapter/track/file sebelumnya/berikutnya

Ketika pemutaran, tekan ◀◀ atau ▶▶ untuk pindah ke bab/track/file berikutnya atau kembali ke awal dari bab/track/file yang diputar.

Tekan ◀◀ dua kali dengan cepat untuk kembali ke bab /track/file sebelumnya.

Di menu daftar file di server, mungkin terdapat banyak jenis konten dalam folder bersamaan. Dalam hal ini, tekan ◀◀ atau ▶▶ untuk pindah ke konten sebelum atau berikut dengan jenis yang sama.

Pengoperasian dasar untuk konten foto

Untuk mulai slide show

Tekan ►|| (Play/Pause) untuk mulai slide show.

Untuk stop slide show

Tekan ■ (STOP) ketika slide show.

Untuk pause slide show

Tekan ►|| (Play/Pause) ketika slide show.

Tekan ►|| (Play/Pause) mulai kembali slide show.

Untuk melewati ke foto berikut/sebelum

Ketika tampilan foto di layar penuh, tekan ◀ atau ▶ untuk pindah ke foto sebelum atau berikutnya.

Melanjutkan pemutaran

**BD DVD AVCHD MOVIE ACD
MUSIC**

Unit merekam titik dimana anda menekan

■ (STOP) tergantung pada disk.

Jika "II ■" (Resume Stop)" muncul sebentar di layar, tekan ►II (Play/Pause) untuk melanjutkan playback (dari titik adegan).

Jika anda menekan ■ (STOP) dua kali atau mengeluarkan disk "■" (Complete Stop)" muncul pada layar. unit akan menghapus titik berhenti.

! Catatan

- Titik melanjutkan mungkin dihapus ketika tombol ditekan (misalnya: ⏻ (POWER), △ (OPEN/CLOSE), dll).
- Pada disk BD-ROM dengan BD-J, fungsi melanjutkan pemutaran tidak bekerja.
- Jika anda menekan ■ (STOP) sekali ketika judul interaktif BD-ROM playback, unit akan dalam mode Berhenti Sepenuhnya.

Memori Adegan Terakhir

BD DVD

Unit ini mengingat adegan terakhir dari disk diputar terakhir. Adegan terakhir tersimpan di memori meskipun anda mengeluarkan disk atau mematikan unit. Apabila anda memasukkan disk yang adegannya telah dimasukan memori, adegan tersebut secara otomatis dipanggil.

! Catatan

- Fungsi Adegan Memori Terakhir disk sebelumnya dihapus ketika disk yang berbeda diputar.
- Fungsi ini mungkin tidak bekerja tergantung pada disk.
- Pada disk BD-ROM dengan BD-J, fungsi adegan memori terakhir tidak bekerja.
- Unit ini tidak menyimpan pengaturan disk jika anda mematikan unit sebelum mulai memutar disk tersebut.

Tampilan Di layar


Anda dapat menampilkan dan mengatur berbagai informasi dan pengaturan mengenai konten.

Mengontrol pemutaran video

BD DVD AVCHD MOVIE

Anda dapat mengontrol pemutaran dan mengatur pilihan saat menonton video.

Saat playback, tekan INFO/MENU (□).

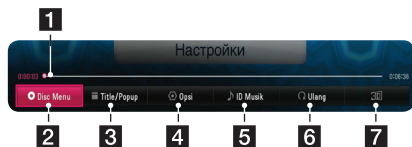


- 1** Progress bar - Menampilkan posisi saat ini dan total waktu pemutaran.
- 2** [Disc Menu] - Mengakses menu pada disk.
- 3** [Title/Popup] - Menampilkan menu judul DVD atau menu pop-up BD-ROM, jika tersedia.
- 4** [Ops] - Menampilkan informasi pemutaran.
- 5** [ID Musik] - Ketika terhubung ke jaringan, bisa mendapatkan informasi tentang lagu yang putar ketika pemutaran video.
- 6** [Ulang] - Mengulangi bagian atau urutan yang diinginkan. (halaman 42)
- 7** [3D] - Mengatur pengaturan 3D. (halaman 46)

Menampilkan informasi konten di layar

BD DVD AVCHD MOVIE

1. Saat pemutaran, tekan INFO/MENU (□).
2. Pilih [Ops] menggunakan ◀ / ▶, dan tekan Roda (○).

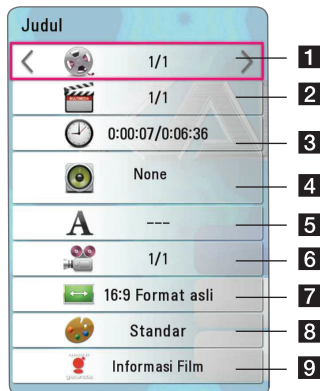

- 1** Judul – judul yang sedang diputar/Jumlah total dari judul
- 2** Bab – bab yang sedang diputar/Jumlah total dari Bab
- 3** Waktu – Sisa waktu pemutaran/Jumlah waktu pemutaran
- 4** Audio – pilihan bahasa atau kanal audio
- 5** Teks – pilihan teks.
- 6** Sudut – pilihan sudut/jumlah nomor sudut
- 7** Format TV – pilihan format TV
- 8** Mode Gambar – Selected picture mode
- 9** Informasi Film – Pilih pilihan ini dan tekan Roda (○) untuk menampilkan informasi film dari Gracenote Media Database (hanya BD-ROM/DVD).

! Catatan

- Jika tidak ada tombol yang ditekan dalam beberapa detik, tampilan di layar **menghilang**.
- Nomor judul tidak dapat dipilih pada sebagian disk.
- Sebuah item mungkin tidak tersedia pada sebagian disk atau judul.
- Jika title interaktif Disk Blu-ray sedang **diputar**, sebagian informasi pengaturan **ditampilkan** pada layar tetapi dilarang untuk **dirubah**.
- Untuk menggunakan pilihan [Informasi Film], player harus terhubung ke broadband internet untuk mengakses Gracenote Media Database.
- LG adalah lisensi dari teknologi Gracenote dan tidak bertanggung jawab atau berhak atas informasi dari Gracenote Media Database.

Mengontrol tampilan foto

Kontrol pemutaran dan menetapkan pilihan saat menampilkan gambar di layar penuh.

Anda dapat mengontrol pemutaran dan pilihan yang ditetapkan saat menampilkan gambar di layar penuh.

Saat melihat gambar, tekan INFO/MENU (□).



- 1 [Slideshow] - Mulai atau pause slide show.
- 2 [Musik] - Pilih musik latar belakang untuk slide show.
- 3 [Ops] - Menampilkan pilihan slide show.
- 4 [Putar] - Memutar foto searah jarum jam.
- 5 [Zoom] - Menampilkan menu [Zoom].

Mengatur pilihan slide show

Anda dapat menggunakan berbagai pilihan saat melihat foto dalam layar penuh.

1. Saat melihat gambar, tekan INFO/MENU (□).
2. Pilih [Ops] menggunakan ◀/▶, dan tekan Roda (●).



- 1 [Kecepatan] - Gunakan ◀/▶ untuk memilih kecepatan penundaan antara foto dalam slide show.
- 2 [Efek] - Gunakan ◀/▶ untuk memilih efek transisi antara foto dalam slide show.
- 3 [Pilih Musik] - Pilih musik latar belakang untuk slide show (halaman 46).

Pemutaran Lanjutan

Pemutaran Berulang

**BD DVD AVCHD ACD MUSIC
MOVIE**

File Disk Blu-ray / DVD / Video

1. Ketika pemutaran, tekan INFO/MENU (□).
2. Pilih [Ulang] menggunakan ◀/▶, dan tekan **Roda** (●).

A-B – Bagian yang dipilih akan diulang berulang kali.

Bab – Bab yang aktif akan diputar kembali secara berulang.

Judul – Judul yang aktif akan diputar kembali secara berulang.

All – Semua judul atau file akan diputar kembali secara berulang.

Off – Kembali ke pemutaran normal.

File Audio CD/Audio

Ketika pemutaran, pilih [Ulang] dan tekan **Roda** (●) berulang untuk memilih mode repeat dikehendaki.

(A-B) – Bagian terpilih akan diulang terus. (Audio CD saja)

1 Track – Track atau file yang sedang diputar akan diputar berulang kali.

(A) All – Semua track atau file akan diputar berulang kali.

(A) All – Semua track atau file akan diputar berulang kali dalam urutan acak.

↺ – Track atau file akan diputar dalam urutan acak.

! Catatan

Fungsi ini mungkin tidak bekerja di sebagian disk atau judul.

Mengulang bagian tertentu

BD DVD AVCHD ACD MOVIE

Player ini dapat mengulang bagian yang anda pilih.

1. Ketika playback, tekan INFO/MENU (□).
2. Pilih [Ulang] menggunakan ◀/▶, dan tekan **Roda** (●).
3. Pilih [A-B] dan tekan **Roda** (●).
4. Tekan **Roda** (●) pada bagian awal yang anda inginkan untuk diulang.
5. Tekan **Roda** (●) pada akhir dari bagian. Bagian yang anda pilih akan diulang berulang kali.

! Catatan

- Anda tidak dapat memilih bagian kurang dari 3 detik.
- Fungsi ini mungkin tidak bekerja di sebagian disk atau judul.

Pemutaran dari waktu yang dipilih

BD DVD AVCHD MOVIE

1. Ketika pemutaran, tekan INFO/MENU (□).
2. Pilih [Ops] menggunakan ◀/▶, dan tekan **Roda** (●).
3. Pilih pilihan [Waktu] dan masukkan waktu untuk memulai dalam jam, menit, dan detik dari kiri ke kanan.

Contohnya, untuk menemukan waktu pada 2 jam, 10 menit, dan 20 detik, masukkan "21020".

Tekan ◀/▶ untuk melewati playback 60 detik maju atau mundur.

4. Tekan **Roda** (●) untuk mulai playback dari waktu yang dipilih.

! Catatan

- Fungsi ini mungkin tidak bekerja di sebagian disk atau judul.
- Fungsi ini mungkin tidak bekerja tergantung pada jenis file dan kemampuan dari server DLNA.

Pemilihan bahasa teks

BD DVD AVCHD MOVIE

1. Ketika playback, tekan INFO/MENU (□).
2. Pilih [Ops] menggunakan ◀/▶, dan tekan **Roda** (●).
3. Gunakan ▲/▼ untuk memilih pilihan [Teks].
4. Tekan ◀/▶ memilih bahasa teks dikehendaki.
Dengan menekan **Roda** (●), Anda dapat mengatur berbagai pilihan teks.
5. Tekan BACK (↩) untuk keluar tampilan di layar.



Catatan

Sebagian disk membolehkan anda untuk merubah teks hanya melalui menu disk. Jika ini masalahnya, pilih teks yang sesuai dari pilihan pada menu disk.

Mendengarkan audio yang berbeda

BD DVD AVCHD MOVIE

1. Ketika playback, tekan INFO/MENU (□).
2. Pilih [Ops] menggunakan ◀/▶, dan tekan **Roda** (●).
3. Gunakan ▲/▼ untuk memilih pilihan [Audio].
4. Gunakan ◀/▶ untuk memilih bahasa audio, track audio atau kanal audio.



Catatan

- Sebagian disk membolehkan anda untuk merubah audio hanya melalui menu disk. Jika ini masalahnya, pilih teks yang sesuai dari pilihan pada menu disk.
- Segera setelah anda beralih suara, mungkin ada perbedaan sementara antara tampilan dengan suara yang sebenarnya.
- Pada disk BD-R OM, format multi audio (5.1CH atau 7.1CH) ditampilkan dengan [MultiCH] pada tampilan di layar.

Melihat dari sudut yang berbeda

BD DVD

Jika disk berisi adegan rekaman dengan sudut kamera yang berbeda, anda dapat mengubah ke sudut kamera yang berbeda ketika playback.

1. Ketika playback, tekan INFO/MENU (□).
2. Pilih [Ops] menggunakan ◀/▶, dan tekan **Roda** (●).
3. Gunakan ▲/▼ untuk memilih pilihan [Sudut].
4. Gunakan ◀/▶ memilih sudut dikehendaki.
5. Tekan BACK (↩) untuk keluar tampilan di layar.

Mengubah Format TV

BD AVCHD MOVIE

Anda dapat mengubah pengaturan Format TV ketika playback.

1. Ketika playback, tekan INFO/MENU (□).
2. Pilih [Ops] menggunakan ◀/▶, dan tekan **Roda** (●).
3. Gunakan ▲/▼ untuk memilih pilihan [Format TV].
4. Gunakan ◀/▶ memilih pilihan dikehendaki.
5. Tekan BACK (↩) untuk keluar tampilan di layar.



Catatan


Meskipun anda merubah nilai pilihan [Format TV] pada tampilan di layar, pilihan [Format TV] pada menu [Pengaturan] tidak berubah.

Mengubah halaman kode teks

MOVIE

Jika teks tidak ditampilkan secara benar, anda dapat merubah halaman kode teks untuk menampilkan file teks secara benar

1. Ketika playback, tekan INFO/MENU (□).
2. Pilih [Ops] menggunakan ◀/▶, dan tekan Roda (●).
3. Gunakan ▲/▼ memilih pilihan [Halaman Kode].
4. Gunakan ◀/▶ memilih pilihan kode dikehendaki.

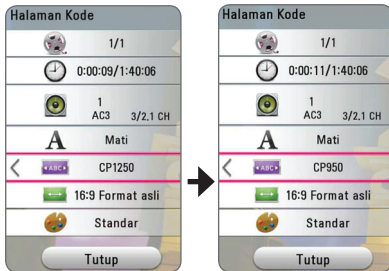

5. Tekan BACK (⏮) untuk keluar tampilan di layar.

Mengubah Mode Gambar

BD DVD AVCHD MOVIE

Anda dapat mengubah pilihan [Mode Gambar] ketika playback.

1. Ketika playback, tekan INFO/MENU (□).
2. Pilih [Ops] menggunakan ◀/▶, dan tekan Roda (●).
3. Gunakan ▲/▼ memilih pilihan [Mode Gambar].
4. Gunakan ◀/▶ memilih pilihan kode dikehendaki.
5. Tekan BACK (⏮) untuk keluar tampilan di layar.

Pengaturan pilihan [P'aturn pguna]

1. Ketika playback, tekan INFO/MENU (□).
2. Pilih [Ops] menggunakan ◀/▶, dan tekan Roda (●).
3. Gunakan ▲/▼ memilih pilihan [Mode Gambar].
4. Gunakan ◀/▶ memilih pilihan [P'aturn pguna] dan tekan Roda (●).



5. Gunakan ▲/▼/◀/▶ untuk menyesuaikan pilihan [Mode Gambar].
Pilih pilihan [Default] lalu tekan Roda (●) untuk reset semua penyesuaian video.
6. Gunakan ▲/▼/◀/▶ memilih pilihan [Tutup], dan tekan Roda (●) menyelesaikan pengaturan.

Menampilkan informasi konten

MOVIE

Player dapat menampilkan informasi konten.

1. Pilih file menggunakan ▲/▼/◀/▶.
2. Tekan INFO/MENU (□) untuk menampilkan pilihan menu.
Informasi file muncul di layar.

! Catatan


Informasi yang ditampilkan di layar mungkin tidak benar dibandingkan dengan informasi aktual konten.

Mengubah tampilan daftar konten

MOVIE MUSIC PHOTO

Pada menu [Smart Share], Anda dapat mengubah tampilan daftar konten.

Tekan tombol berwarna merah (R) berulang.

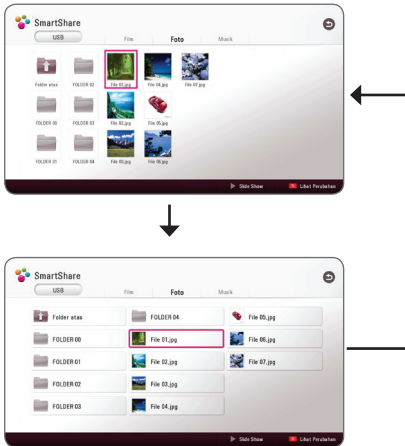


Pemilihan file teks

MOVIE

Jika nama file teks berbeda dengan nama file video, anda harus memilih file teks pada menu [Film] sebelum pemutaran film.

1. Gunakan ▲/▼/◀/▶ untuk memilih file teks yang ingin anda putar pada menu [Film].
2. Tekan **Roda** (●).

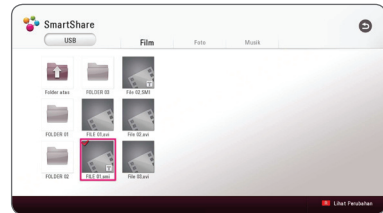

Tekan **Roda** (●) kembali untuk membatalkan file teks. File teks yang dipilih akan ditampilkan ketika anda memutar file video.



Catatan

- Jika anda menekan ■ (STOP) ketika playback, pilihan teks dibatalkan.
- Fungsi ini tidak tersedia untuk pemutaran file pada server melalui jaringan rumah.

Mendengarkan musik ketika slide show

PHOTO

Anda dapat menampilkan file foto ketika mendengarkan file audio.

1. Ketika menampilkan foto layar penuh, tekan INFO/MENU (□) untuk menampilkan opsi menu
2. Pilih [Opsi] menggunakan ◀/▶, dan tekan **Roda** (●).
3. Gunakan ▲/▼ untuk memilih pilihan [Pilih Musik], dan tekan **Roda** (●) untuk menampilkan menu [Pilih Musik].
4. Gunakan ▲/▼ memilih perangkat, dan tekan **Roda** (●).

Perangkat tersedia mungkin berbeda tergantung lokasi file foto yang aktif.

Lokasi foto	Perangkat tersedia
Disk, USB	Disk, USB
Server DLNA	Server DLNA

5. Gunakan ▲/▼ untuk memilih file atau folder yang anda inginkan untuk diputar.



Pilih □ dan tekan **Roda** (●) untuk menampilkan direktori diatas.

! Catatan

Ketika pemilihan musik dari server, folder pemilihan tidak tersedia. Hanya pemilihan file yang tersedia.

6. Gunakan ▶ memilih [OK], dan tekan **Roda** (●) untuk menyelesaikan pemilihan musik.

Konversi konten 2D ke 3D

BD DVD AVCHD MOVIE

Fungsi ini memungkinkan Anda untuk mengkonversi konten 2D ke 3D. Anda dapat mengatur kedalaman 3D dan jarak pada pilihan [3D] saat memutar kembali.

1. Saat pemutaran, tekan INFO/MENU (□).
2. Pilih [3D], dan tekan **Roda** (●).
3. Gunakan ▲/▼/◀/▶ memilih opsi dikehendaki. Pilih opsi [Default] lalu tekan **Roda** (●) untuk mereset penyesuaian semua.
4. Gunakan ▲/▼/◀/▶ memilih opsi [Close], dan tekan **Roda** (●) menyelesaikan pengaturan.

! Catatan

- Ketika Anda telah mengatur resolusi Ultra HD, jika Anda memilih [Aktif] dalam [3D], resolusi Ultra HD secara otomatis berubah ke resolusi asli.
- Film file yang diatas 30 fps (frame rate) tidak dapat dikonversi menjadi 3D.

Fitur-fitur Lanjutan

Wi-Fi Direct™

Menghubungkan ke perangkat bersertifikat Wi-Fi Direct™

MOVIE MUSIC PHOTO


Player ini bisa memutar file film, musik dan foto terletak di perangkat bersertifikat Wi-Fi Direct™. Teknologi membuat player yang akan langsung terhubung ke perangkat bersertifikat Wi-Fi Direct™ tanpa terhubung ke perangkat jaringan seperti titik akses.

Pada perangkat bersertifikat Wi-Fi Direct™


1. Hidupkan perangkat bersertifikat Wi-Fi Direct™ dan jalankan fungsi Wi-Fi Direct .
2. Jalankan aplikasi DLNA di perangkat.

Pada player Anda

3. Pilih opsi [JARINGAN] dalam menu [Pengaturan] kemudian tekan **Roda** (●).
4. Pilih opsi [Wi-Fi Langsung], dan tekan **Roda** (●).

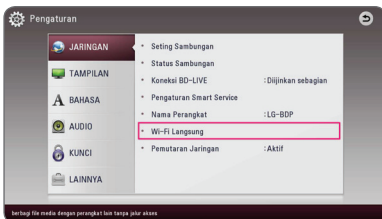

5. Pilih perangkat Wi-Fi Direct™ di daftar dengan ▲/▼, dan tekan **Roda** (●).

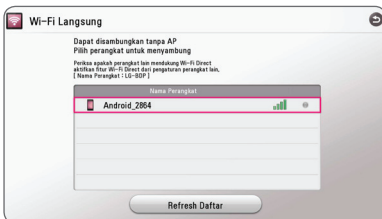

Koneksi Wi-Fi Direct™ akan dilanjutkan. Ikuti prosedur di layar.

Jika Anda ingin menscan ulang dalam perangkat Wi-Fi Direct™. Pilih [Refresh List] dan tekan **Roda** (●).

Untuk memilih server dari daftar perangkat, file atau folder harus berbagi oleh server DLNA dari perangkat terhubung Wi-Fi Direct™.

6. Pilih [Film], [Musik] atau [Foto] dengan ▲/▼/◀/▶, dan tekan **Roda** (●).



7. Pilih file menggunakan ▲/▼/◀/▶, dan tekan **Roda** (●) untuk memutar file.

! Catatan

- Untuk tujuan transmisi yang lebih baik, letakkan player dari server bersertifikat Wi-Fi Direct™ sedekat mungkin.
- Unit ini dapat terhubung hanya 1 perangkat pada satu waktu. Beberapa koneksi tidak tersedia.
- Jika Anda mencoba menghubungkan jaringan nirkabel saat perangkat tersambung fungsi Wi-Fi Direct™, koneksi Wi-Fi Direct™ akan dipaksa terputus.
- Jika player ini dan perangkat Wi-Fi Direct™ terhubung ke jaringan area lokal yang berbeda, koneksi Wi-Fi Direct™ mungkin tidak tersedia.
- Jika perangkat bersertifikat Wi-Fi Direct™ tidak dalam mode siaga Wi-Fi Langsung, produk ini tidak dapat menemukan perangkat.
- Ketika Anda menghubungkan perangkat bersertifikat Wi-Fi Direct™ ke player Anda, PIN koneksi jaringan tidak didukung.
- Produk ini tidak dapat terhubung ke perangkat Wi-Fi direct™ yang dalam mode Kelompok Pemilik.

Menikmati Miracast™

Anda dapat mencerminkan layar dan suara perangkat bersertifikat Miracast ke layar TV melalui player Anda secara nirkabel.

Pada perangkat bersertifikat Miracast™.

1. Nyalakan perangkat bersertifikat Miracast dan jalankan fungsi [Miracast].

Pada player Anda

2. Tekan HOME (⬇️).
3. Pilih [Miracast] dan tekan **Roda** (⬇️).



4. Pilih perangkat Miracast di daftar dengan $\wedge / \vee$, dan tekan **Roda** (⬇️).

Fungsi Miracast akan mulai secara otomatis.

Jika Anda ingin scan ulang perangkat Miracast tersedia, pilih [[Refresh List] dan tekan **Roda** (⬇️).

! Catatan

- Untuk keperluan perbaikan pencerminan, letakkan perangkat bersertifikat Miracast dari player sedekat mungkin.
- Unit ini dapat terhubung hanya 1 perangkat pada satu waktu. Beberapa koneksi tidak tersedia.
- Saat pencerminan, Jaringan nirkabel atau Wi-Fi Langsung tidak dapat digunakan bersamaan.
- Jika perangkat bersertifikat Miracast tidak dalam mode siaga [Miracast], player ini tidak dapat menemukan perangkat.
- Tergantung pada kondisi jaringan nirkabel Anda, pencerminan mungkin tidak stabil.
- Saat pencerminan, layar dapat terpotong tergantung pada pengaturan TV Anda. Dalam hal ini, silakan menyesuaikan pengaturan tampilan di TV Anda.

Menikmati BD-Live™

BD

BD-ROM didukung BD-Live yang memiliki fungsi jaringan tambahan memungkinkan anda untuk menikmati fungsi seperti men-download trailer film baru dengan menghubungkan unit ini ke internet.

1. Periksa koneksi jaringan dan pengaturan (halaman 17).
2. Masukkan perangkat penyimpanan USB ke port USB di panel depan.

Perangkat penyimpanan USB diperlukan untuk men-download konten bonus.

3. Tekan HOME (⬇️), dan atur pilihan [Koneksi BD-LIVE] pada menu [Pengaturan] (halaman 23).

Tergantung pada disk, fungsi BD-Live mungkin tidak beroperasi jika pilihan [Koneksi BD-LIVE] diatur ke [Dijijinkan sebagian].

4. Masukkan BD-ROM dengan BD-LIVE.

Pengoperasian mungkin berbeda tergantung dari disk. Lihat panduan yang diberikan disk.

! Perhatian

Jangan melepaskan perangkat USB yang terhubung saat isinya sedang didownload atau disk Blu-ray masih didalam slot disk. Hal ini dapat merusak perangkat USB yang terhubung dan fitur BD-Live bisa tidak beroperasi dengan benar pada perangkat USB yang rusak. Jika perangkat USB yang terhubung terlihat rusak dari setiap tindakan, Anda dapat memformat perangkat USB yang terhubung pada PC dan menggunakan kembali pada player.

! Catatan

- Sebagian isi BD-Live mungkin dilarang untuk diakses di beberapa wilayah oleh keputusan sendiri penyedia isi.
- Dibutuhkan beberapa menit untuk proses dan mulai menikmati isi BD-Live.
- Untuk BD-Live, menggunakan USB Flash drive / HDD eksternal hanya diformat dalam FAT32.

LG Tag On

LG Tag On memungkinkan Anda untuk menginstal dan membuka aplikasi "LG AV Remote" pada ponsel mampu-NFC.

1. Tempelkan stiker LG Tag On pada player ini.

! Catatan

Kami sarankan Anda memastikan hati-hati tentang posisi stiker, karena sulit untuk menghapus setelah menempel sekali.

2. Tag bagian belakang ponsel mampu-NFC pada stiker LG Tag On.
 - Jika aplikasi "LG AV Remote" tidak diinstal pada ponsel mampu-NFC, layar terkait dengan aplikasi "LG AV Remote" ditampilkan.
 - Jika aplikasi "LG AV Remote" diinstal pada ponsel mampu-NFC, aplikasi "LG AV Remote" diaktifkan.

! Catatan

- Anda harus mengaktifkan fitur NFC di ponsel mampu-NFC untuk Android 4.0 atau lebih baru.
- Jika layar ponsel mampu-NFC Anda terkunci, tidak akan membaca stiker LG Tag On.
- Jika penutup ponsel pintar Anda dilapisi dengan krom, NFC tidak tersedia. Tergantung pada bahan atau ketebalan penutup Anda, NFC tidak dapat dibaca dengan baik.

Remote AV LG

Anda dapat mengontrol player ini dengan iPhone atau ponsel Android melalui jaringan rumah Anda. Player dan telepon Anda harus terhubung ke perangkat jaringan nirkabel Anda seperti titik akses. Kunjungi "Apple iTunes" atau "Google Android Market (Google Play Store)" untuk informasi rinci tentang "LG AV Remote".

Mode Suara Pribadi

Dengan men-download aplikasi "LG AV Remote" di ponsel pintar atau tablet Anda, Anda dapat menghubungkan headset Anda, dan menikmati suara dari player Anda pada perangkat pintar Anda.

Fitur ini mengirimkan sinyal video ke TV melalui HDMI dan sinyal audio ke ponsel pintar atau tablet melalui Wi-Fi. Untuk informasi lebih rinci, silakan lihat menu Bantuan pada aplikasi "LG remote AV".

Menampilkan informasi dari Gracenote Media Database

Player dapat mengakses Gracenote Media Database dan mengeluarkan informasi musik sehingga nama Track, nama Artis, Genre dan informasi teks lainnya dapat ditampilkan di daftar.

Audio CD

Ketika anda memasukkan Audio CD, player mulai playback secara otomatis dan mengeluarkan judul musik dari Gracenote Media Database.

Jika tidak ada informasi musik dalam database, judul musik tidak akan ditampilkan di layar.

File Musik

Pilih file musik menggunakan ▲/▼/◀/▶ dan tekan INFO/MENU (□).

Player mengakses Gracenote Media Database untuk informasi musik.

Disk Blu-ray/DVD/File Film

1. Ketika mendengarkan musik dari film yang sedang diputar, tekan INFO/MENU (□).
2. Pilih [ID Musik] menggunakan ◀/▶, dan tekan Roda (●).

Player mulai mengeluarkan informasi musik dari Gracenote Media Database.

! Catatan

- Player harus terhubung ke broadband internet untuk mengakses Gracenote Media Database.
- Jika informasi musik tidak ada dalam Gracenote Media Database, pesan muncul di layar.
- Tergantung kasusnya, dibutuhkan beberapa menit untuk mengeluarkan informasi musik dari Gracenote Media Database.
- Informasi mungkin ditampilkan dalam bahasa Inggris, jika bahasa anda tidak tersedia di Gracenote Media Database.
- Fungsi ini tidak tersedia untuk konten on-linedan konten dalam server DLNA.
- LG adalah lisensi dari teknologi Gracenote dan tidak bertanggung jawab atau berhak atas informasi dari Gracenote Media Database.
- Audio CD yang dibuat pengguna untuk tujuan pribadi mereka tidak dapat didukung dalam fitur ini karena tidak berada di dalam Gracenote Media Database.
- Ekstensi file musik yang didukung: mp3, wma, m4a

Perekaman Audio CD

Anda dapat merekam satu track atau semua track dikehendaki dari sebuah Audio CD ke perangkat penyimpanan USB.

- 1. Masukkan perangkat penyimpanan USB ke port USB di panel depan.
- 2. Masukkan CD Audio ke dalam player. Pemutaran dimulai secara otomatis.
- 3. Tekan tombol berwarna merah (R) untuk memulai [Perekaman CD].

	Mode Stop	Ketika playback
Track Perekaman	Semua track	pemutaran track
Waktu Perekaman	4X speed	Kecepatan normal.

! Catatan

- Untuk perekaman CD audio, gunakan USB Flash drive / HDD eksternal diformat dalam FAT32 saja.
- Track audio direkam ke file audio dengan 192 kbps.
- Semua waktu perekaman diatas merupakan perkiraan.
- Waktu penyelesaian perangkat penyimpanan USB berbeda tergantung kemampuan perangkat penyimpanan USB.
- Pastikan bahwa ada minimum 50 MB ruang kosong ketika perekaman ke perangkat penyimpanan USB.
- Panjang musik harus lebih dari 20 detik untuk perekaman yang lebih baik.
- Jangan matikan player ini atau melepas perangkat penyimpanan USB yang tersambung ketika perekaman Audio CD.



Perhatian

Fitur perekaman atau pengkopian pada player ini disediakan untuk penggunaan pribadi anda dan nonkomersial. Pembuatan salinan tidak sah dari material kopi-protek, termasuk program komputer, file, rekaman siaran dan suara, mungkin merupakan pelanggaran hak cipta dan merupakan tindak pidana. Peralatan ini tidak boleh digunakan untuk tujuan tersebut. LG secara tegas tidak bertanggung jawab untuk distribusi ilegal atau penggunaan konten yang tidak sah dalam tujuan komersial.

**Bertanggung jawab
Hormati hak cipta**

Menggunakan Premium Menggunakan LG Smart World

Anda dapat menggunakan berbagai layanan konten melalui Internet dengan fitur Premium.

1. Periksa koneksi jaringan dan pengaturan (halaman 17).
2. Tekan HOME (🏠).
3. Pilih [Premium] dengan ◀/▶, dan tekan **Roda** (⬤).



4. Pilih layanan on-line dengan ▲/▼/◀/▶, dan tekan **Roda** (⬤).

! Catatan

- Informasi rinci setiap layanan, hubungi penyedia konten atau kunjungi link dukungan layanan.
- Isi layanan Premium dan layanan informasi terkait, termasuk layanan pengguna, perubahan isi. Silakan merujuk ke situs web masing-masing layanan untuk informasi paling up-to-date.
- Menggunakan fitur Premium dengan koneksi jaringan nirkabel dapat menyebabkan kecepatan streaming yang tidak benar oleh gangguan dari perangkat rumah tangga yang menggunakan frekuensi radio.
- Jika Anda ingin mengubah pengaturan negara, masuk ke [Pengaturan] > [JARINGAN] > [Smart Service Setting] > [Country Setting]. Pilih [Manual] dan tekan **Roda** (⬤) pada menu [Country Setting].

Anda dapat menggunakan layanan aplikasi LG pada player ini melalui internet Anda dapat dengan mudah menemukan dan mengunduh aplikasi dari LG Smart World.

1. Periksa koneksi jaringan dan pengaturan (halaman 17).
2. Tekan HOME (🏠).
3. Pilih [LG Smart World], dan tekan **Roda** (⬤).



4. Pilih kategori dengan ◀/▶, dan tekan **Roda** (⬤).
5. Gunakan ▲/▼/◀/▶ memilih aplikasi, dan tekan **Roda** (⬤) menampilkan informasi.
6. Tekan **Roda** (⬤) ketika ikon [install] telah disorot. Aplikasi akan terpasang pada player.

Untuk menginstall aplikasi ke player, pengguna harus sign in. Lihat ke halaman 58 untuk mendapatkan informasi tentang masuk akun.

7. Tekan tombol berwarna kuning (Y) untuk menampilkan pilihan [Aplikasi Saya].
8. Pilih aplikasi yang telah terinstall dan tekan **Roda** (⬤) untuk menjalankannya.

! Catatan

- Tergantung pada wilayah, layanan [LG Smart World], [Aplikasi Saya] dan fungsi [Pencarian] mungkin belum tersedia.
- Untuk menginstall aplikasi berbayar, Anda harus membayar keanggotaan. Kunjungi www.lgappstv.com untuk informasi detail.

Masuk ke akun

Untuk menggunakan fitur [LG Smart World], Anda harus masuk dengan akun Anda.

1. Pada menu awal, pilih ikon [] dan tekan **Roda** ().
2. Isi bagian [ID] dan [Password] menggunakan keyboard virtual.
Jika Anda belum memiliki akun, tekan tombol berwarna merah (R) untuk mendaftar.
3. Gunakan  /  /  /  memilih [OK], dan tekan **Roda** () untuk masuk ke akun Anda.

Jika Anda memberi centang pada [Auto Sign In] ID dan password Anda akan diingat dan secara otomatis masuk tanpa memasukannya.



Catatan

Untuk melihat informasi dari akun Anda dan aplikasi, pilih ikon [] dan tekan **Roda** () pada menu awal, dan pilih pilihan [Halaman Saya].

Pencarian konten online

Jika Anda mengalami kesulitan mencari konten tertentu dari layanan online, Anda dapat menggunakan fungsi pencarian all-in-one dengan memasukkan kata kunci dalam menu [].

1. Tekan HOME ().
2. Pilih ikon [] pada menu awal menggunakan  /  /  /  , dan tekan **Roda** ().
Menu [] muncul di layar.
3. Tekan **Roda** (). Keyboard virtual muncul secara otomatis.
4. Gunakan  /  /  /  memilih huruf lalu tekan **Roda** () untuk konfirmasi pilihan Anda di keyboard virtual.
5. Ketika Anda selesai memasukkan kata kunci, pilih [] dan tekan **Roda** () untuk menampilkan hasil pencarian.
6. Gunakan  /  /  /  untuk memilih konten yang diinginkan, dan tekan **Roda** () untuk pindah ke konten yang dipilih secara langsung.



Catatan

- Tergantung pada wilayah, layanan [LG Smart World], [Aplikasi Saya] dan fungsi [Pencarian] mungkin belum tersedia.
- Fungsi pencarian tidak mencari konten dalam setiap layanan online. Ini bekerja hanya dalam layanan online tertentu.

Menggunakan menu Aplikasi Saya

Anda dapat memindahkan atau menghapus aplikasi diinstal pada menu [Aplikasi Saya].

1. Tekan HOME (🏠).
2. Pilih [Aplikasi Saya], dan tekan **Roda** (⬤).



3. Pada menu [Aplikasi Saya], tekan tombol berwarna merah (R).

Memindahkan aplikasi

1. Pilih aplikasi, dan tekan **Roda** (⬤) untuk menampilkan pilihan.
2. Gunakan ▲/▼ memilih [Pindah], dan tekan **Roda** (⬤).
3. Gunakan ▲/▼/◀/▶ memilih posisi yang Anda ingin memindahkan, dan tekan **Roda** (⬤).

Menghapus aplikasi

1. Pilih aplikasi, dan tekan **Roda** (⬤) untuk menampilkan pilihan.
2. Gunakan ▲/▼ memilih [Hapus], dan tekan **Roda** (⬤).
3. Gunakan ◀/▶ memilih [OK], dan tekan **Roda** (⬤) untuk konfirmasi.



Catatan

Tergantung pada wilayah, layanan [LG Smart World], [Aplikasi Saya] dan fungsi [Pencarian] mungkin belum tersedia.

Pemecahan Masalah

Umum

Gejala	Penyebab & Pemecahan
Power tidak bisa menyala.	• Hubungkan kabel power ke soket dinding secara benar.
Player tidak memulai pemutaran.	• Masukkan disk yang dapat diputar. (periksa jenis disk, sistem warna, dan kode wilayah.) • Letakkan disk dengan sisi pemutaran ke bawah. • Bersihkan disk. • Batalkan fungsi Rating atau ubah level rating.
Perangkat penyimpanan USB yang terhubung tidak dikenali.	• Coba gunakan kabel USB yang berbeda, beberapa kabel USB mungkin tidak mendukung arus yang cukup untuk operasi USB normal. • Jika Anda menggunakan kabel tambahan USB atau USB HUB, perangkat USB tidak dapat dikenali. • Sebuah perangkat USB yang memerlukan instalasi program tambahan ketika Anda terhubung ke komputer tidak didukung. • Unit ini hanya mendukung USB Flash Drive dan USB External HDD dengan format FAT32 atau NTFS.
Sudut tidak dapat	• Multi-angles tidak direkam ketika DVD Video sedang diputar.
Tidak dapat memutar file video, foto atau audio.	• File tidak direkam dalam format yang unit dapat putar. • Unit tidak mendukung codec dari file film.
Remote control tidak bekerja secara benar.	• Remote control tidak diarahkan ke remote sensor pada unit. • Remote control terlalu jauh dari unit. • Terdapat penghalang diantara remote control dan unit. • Baterai pada remote control telah habis.
Unit terhubung listrik, tetapi power tidak dapat menyala atau mati.	Anda dapat mengatur ulang unit sebagai berikut. • Lepaskan kabel, tunggu sampai dengan lima detik, kemudian masukkan kembali kabel.
Unit tidak beroperasi secara normal.	

Jaringan

Gejala	Penyebab & Pemecahan
Fitur BD-Live tidak bekerja.	• Penyimpanan USB yang terhubung tidak memiliki ruang yang cukup. Hubungkan penyimpanan USB minimal 1GB ruang kosong. • Pastikan bahwa unit terhubung ke local area network secara benar dan dapat mengakses internet (halaman 17). • Kecepatan broadband anda tidak cukup cepat untuk menggunakan fitur BD-Live. Hubungi Internet Service Provider (ISP) anda dan tingkatkan kecepatan broadband sesuai yang dianjurkan. • Pilihan [Koneksi BD-LIVE] pada menu [Pengaturan] diatur ke [Tidak diijinkan]. Atur pilihan ke [Diijinkan].
Layanan video streaming (seperti YouTube™, dsb.) sering berhenti atau “buffer” selama pemutaran.	• Kecepatan layanan broadband Anda mungkin tidak cukup cepat untuk layanan video streaming. Hubungi Internet Service Provider (ISP) dan meningkatkan kecepatan broadband dianjurkan.
Server media tidak ditampilkan pada daftar perangkat.	• Firewall atau software anti-virus pada server media anda sedang berjalan. Matikan perangkat lunak firewall atau anti-virus berjalan pada server media Anda. • Player tidak terhubung ke jaringan area lokal dimana server media Anda terhubung.
Tidak dapat menghubungkan player ke jalur akses atau router LAN nirkabel.	• Komunikasi nirkabel mungkin terganggu dari peralatan rumah tangga yang menggunakan frekuensi radio. Pindahkan player jauh dari peralatan tersebut.
Jalur akses tidak ditampilkan pada daftar “Nama jalur akses”.	• Jalur akses atau router LAN nirkabel tidak menyiarkan SSID. Atur jalur akses anda ke menyiarkan SSID melalui komputer anda. • Perangkat jaringan anda seperti jalur akses tidak dapat ditetapkan dengan rentang frekuensi dan kanal yang tersedia yang player ini dapat dukung. Coba atur rentang frekuensi dan kanal pada pengaturan perangkat jaringan.

Gambar

Gejala	Penyebab & Pemecahan
Tidak ada gambar.	- Pilih mode masukan video yang sesuai pada TV sehingga gambar dari unit muncul di layar TV anda. - Hubungkan kabel video dengan kuat. - Periksa [Seting Warna HDMI] di menu [Pengaturan] diatur sesuai item yang dikonfirmasi dari sambungan video anda. - TV anda mungkin tidak mendukung resolusi yang telah diatur di player. Rubah resolusi yang TV anda dapat terima. - Jack HDMI OUT player terhubung ke perangkat DVI yang tidak mendukung proteksi hakcipta.
Muncul gangguan gambar.	- Anda sedang memutar disk rekaman pada sistem warna yang berbeda dari TV anda. - Atur resolusi yang TV anda dapat terima.
Pemutaran disk Blu-ray 3D tidak mengeluarkan tampilan 3D.	- Hubungkan player ke TV anda dengan kabel HDMI (Type A, Kabel Kecepatan Tinggi HDMI™). - TV anda mungkin tidak mendukung "format wajib HDMI 1.4 3D". - Pilihan [Mode 3D] pada menu [Pengaturan] diatur ke [Mat]. Atur pilihan ke [Aktif].

Dukungan Pelanggan


Anda dapat mengupdate Player menggunakan software terbaru untuk meningkatkan pengoperasian produk dan/atau menambah fitur baru. Untuk mendapatkan software terbaru untuk player ini (jika yang terbaru sudah dibuat), kunjungi <http://www.lg.com/global/support> atau hubungi pusat layanan konsumen LG Electronic.

Catatan software open source

Untuk mendapatkan source code yang bersangkutan di bawah GPL, LGPL, dan lisensi open source lainnya, silakan kunjungi <http://opensource.lge.com>. Semua persyaratan lisensi dimaksud, penolakan garansi dan pemberitahuan hak cipta tersedia untuk di-download dengan source code.

Mengenai Magic remote Control

Untuk mendaftarkan ulang Magic Remote Control

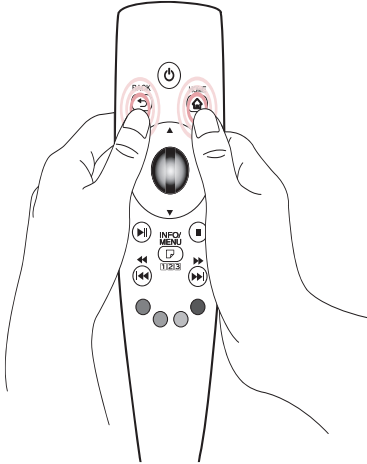

Tekan tombol HOME (🏠) dan BACK (↩) bersamaan selama sekitar 5 detik. Magic remote control akan berpasangan dengan unit Anda.

! Catatan

- Tekan tombol BACK (↩) saat mengarahkan remote control pada unit selama 5 detik untuk me-reset dan mendaftarkannya kembali.
- Atur kecepatan dan bentuk pointer Magic yang muncul di layar. (Lihat pengaturan pointer Magic (halaman 35).
- Jika pointer Magic tidak digunakan untuk jangka waktu tertentu, maka akan hilang. Ketika pointer Magic menghilang dari layar, gerakkan Magic Remote Control ke kanan dan kiri. Kemudian, muncul lagi.
- Jika Anda menekan tombol navigasi saat menggerakkan pointer Magic di layar, pointer pointer Magic menghilang, dan Magic remote control bekerja sebagai remote control biasa.

! Perhatian

- Gunakan dalam jarak efektif 33 ft (10 meter). Menggunakan Remote Control dari jarak yang lebih besar atau ketika penghalang menghalangi garis pandang dapat menyebabkan kerusakan.
- Perangkat elektronik terdekat dapat menyebabkan gangguan komunikasi. Perangkat seperti microwave oven dan LAN nirkabel menggunakan rentang frekuensi (2,4 GHz) yang sama dengan Magic Remote Control, yang dapat mengganggu remote control.
- Magic Remote Control mungkin rusak jika terjatuh atau rusak dengan cara lain.
- Jangan menjatuhkan atau membenturkan Magic Remote Control dengan kuat.

Pembaruan Software Jaringan

Pemberitahuan pembaruan jaringan

Dari waktu ke waktu, peningkatan kinerja dan / atau tambahan fitur atau layanan mungkin dibuat tersedia untuk unit yang terhubung ke jaringan broadband rumah. Jika ada software baru tersedia dan unit terhubung ke jaringan broadband rumah, player akan memberitahukan anda tentang pembaruan sebagai berikut.

Pilihan 1:

1. Menu pembaruan akan muncul di layar ketika anda mematikan player.
2. Gunakan ◀/▶ memilih pilihan yang dikehendaki dan tekan Roda (●).



[OK]	Mulai pembaruan software.
[Batal]	Keluar menu pembaruan dan matikan power.

Pilihan 2:

Jika software pembaruan tersedia dari server update, ikon "Pembaruan" muncul dibawah dari Menu Utama. Tekan tombol berwarna biru (B) untuk mulai prosedur pembaruan.


Pembaruan software

Anda dapat memperbarui player menggunakan software terbaru untuk meningkatkan pengoperasian produk dan/atau menambah fitur baru. Anda dapat memperbarui software dengan menghubungkan unit langsung ke server update software.

! Catatan

- Sebelum memperbarui software pada player anda, keluarkan setiap disk dan perangkat USB dari player.
- Sebelum memperbarui software pada player anda, matikan player dan kemudian hidupkan kembali.
- **Selama prosedur update software, jangan matikan player atau memutuskan power, atau tidak menekan tombol apapun.**
- Jika anda membatalkan update. matikan power dan nyalakan untuk performa stabil.
- Unit ini tidak dapat memperbarui ke versi software sebelumnya.

1. Periksa koneksi Jaringan dan pengaturan (halaman 17).
2. Pilih pilihan [Software] di menu [Pengaturan] lalu tekan Roda (●).
3. Pilih pilihan [Pembaruan], dan tekan Roda (●).

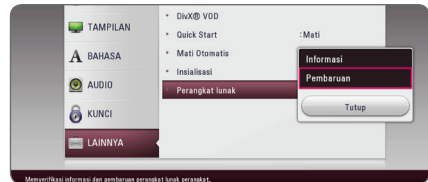

Player akan memeriksa pembaruan terbaru.

! Catatan

- Penekanan Roda (●) ketika pemeriksaan untuk pembaruan akan mengakhiri proses.
- Jika tidak tersedia update, pesan, "Tidak ada Update." muncul. Tekan Roda (●) untuk kembali ke menu [Home].

4. Jika ada versi yang lebih baru, pesan “Apakah anda ingin mengupdate?” muncul.
5. Pilih [OK] untuk mulai update. (Memilih [Batal] akan mengakhiri update.)
6. Player mulai men-download update terbaru dari server. (Men-download akan memakan waktu beberapa menit tergantung pada kondisi jaringan rumah)
7. Ketika update selesai, pesan, “Update selesai. Apakah anda ingin mengupdate?” muncul.
8. Pilih [OK] untuk mulai update. (Memilih [Batal] akan mengakhiri update dan file download akan tidak dapat digunakan kembali. Untuk memperbaiki perangkat lunak waktu berikutnya, prosedur pembaruan perangkat lunak harus dimulai dari awal lagi.)



Perhatian

Jangan mematikan power ketika memperbarui software.

9. Ketika update selesai, power akan mati secara otomatis setelah beberapa detik.
10. Hidupkan power kembali. Sistem sekarang beroperasi dengan versi yang baru.



Catatan

Fungsi Update Software mungkin tidak bekerja dengan benar, tergantung pada lingkungan internet. Dalam hal ini, anda bisa mendapatkan software terbaru dari pusat layanan resmi LG Electronics kemudian update player anda. Lihat ke “Dukungan Pelanggan” halaman 57.

Informasi Tambahan

Persyaratan file

File Video

Lokasi File	Ekstensi File	Format Codec	Format Audio	Teks
Disc, USB	“.avi”, “.mpg”, “.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”, “.asf”, “.wmv”, “.m4v” (DRM free), “.vob”, “.3gp”, “.mov”, “.trp”, “.m2t”, “.mpe”, “.m1v”, “.m2v”, “.wm”, “.flv”, “.ts”, “.dat”	DIVX3.11, DIVX4, DIVX5, DIVX6, (standard playback only) XVID, MPEG1 SS, H.264/ MPEG-4 AVC, MPEG2 PS, MPEG2 TS, VC-1 SM (WMV3)	Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, AC3	SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), VobSub (.sub), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
DLNA	“.avi”, “.mpg”, “.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”, “.asf”, “.wmv”, “.m4v” (DRM free), “.mov”, “.trp”, “.m2t”, “.mpe”, “.m1v”, “.m2v”, “.flv”, “.ts”	DIVX3.11, DIVX4, DIVX5, DIVX6, (standard playback only) XVID, MPEG1 SS, H.264/ MPEG-4 AVC, MPEG2 PS, MPEG2 TS, VC-1 SM (WMV3)	Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, AC3	SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)

File Audio

Lokasi File	Ekstensi File	Frekuensi sampel	Bitrate	Catatan
Disc, USB	“.mp3”, “.wma”, “.wav”, “.m4a” (DRM free), “.flac”	antara 32 - 48 kHz (WMA), antara 16 - 48 kHz (MP3)	antara 32 - 192 kbps (WMA), antara 32 - 320 kbps (MP3)	Sebagian file wav tidak didukung pada player ini.
DLNA	“.mp3”, “.wma”, “.wav”, “.m4a” (DRM free)	antara 32 - 48 kHz (WMA), antara 16 - 48 kHz (MP3)	antara 32 - 192 kbps (WMA), antara 32 - 320 kbps (MP3)	Sebagian file wav tidak didukung pada player ini.

File Foto

Lokasi File	Ekstensi File	Ukuran yang Disarankan	Catatan
Disc, USB, DLNA	“.jpg”, “.jpeg”, “.png”, “.gif”	Kurang dari 4,000 x 3,000 x 24 bit/pixel Kurang dari 3,000 x 3,000 x 32 bit/pixel	File gambar foto yang progresif dan terkompresi berlebih tidak didukung.

- Disediakan bundel Server DLNA untuk edisi Macintosh yang memiliki keterbatasan dalam kompatibilitas file, seperti ASF, WMA dan WMV.

! Catatan

- Nama file dibatasi 180 karakter.
- File/Folder maksimum: Kurang dari 2000 (jumlah total dari file dan folder)
- Tergantung ukuran dan jumlah file, hal ini membutuhkan beberapa menit untuk membaca isi pada media.
- Kompatibilitas file mungkin berbeda tergantung pada server.
- Karena kompatibilitas pada server DLNA yang diuji pada lingkungan bundel server DLNA (Nero MediaHome 4 Essentials edisi Windows), persyaratan file dan fungsi pemutaran mungkin berbeda tergantung pada server media.
- Persyaratan file pada halaman 61 tidak selalu kompatibel. Mungkin ada beberapa pembatasan oleh fitur file dan kemampuan server media.
- Pemutaran file-file teks video hanya tersedia pada server DLNA media yang dibuat oleh penyalur perangkat lunak Nero MediaHome 4 Essentials pada paket player ini.
- File dari removable media seperti USB drive, DVD-drive dll pada server media anda mungkin tidak dapat dibagi dengan benar.
- Waktu total pemutaran dari file audio yang ditunjukkan pada layar mungkin tidak benar untuk file VBR.
- File film HD yang ada pada CD/DVD atau USB 1.0/1.1 mungkin tidak dimainkan dengan benar. Disk Blu-ray atau USB 2.0 disarankan untuk memutar file video HD.
- **Player ini mendukung profil utama H.264/MPEG-4 AVC, tertinggi pada level 4.1. Sebuah file dengan tingkat yang lebih tinggi tidak didukung.**
- Player ini tidak mendukung file yang direkam dengan GMC^{*1} atau Qpel^{*2}.
 - *1 GMC – Global Motion Compensation
 - *2 Qpel – Quarter pixel

! Catatan

- Sebuah file “avi” yang dikodekan “WMV 9 codec” tidak didukung.
- Player ini mendukung file UTF-8 meskipun mengandung isi teks Unicode. Player ini tidak dapat mendukung file teks Unicode murni.
- Tergantung pada jenis file atau cara merekam, hal ini mungkin tidak diputar.
- Sebuah disk yang direkam oleh multi-session pada PC normal tidak didukung pada player ini.
- Untuk memutar file film, nama file film dan nama file teks harus sama.
- **Ketika Anda memutar file video dengan ekstensi seperti “.ts”, “.m2ts”, “.mts”, “.tp”, “.Trp” atau “.m2t”, player Anda mungkin tidak mendukung file teks.**
- Total waktu pemutaran file musik ditunjukkan pada layar mungkin tidak benar untuk file VBR.
- Kompatibilitas kodek Video/Audio mungkin berbeda tergantung pada file video.

AVCHD (Advanced Video Codec Definition)

- Player ini dapat memutar format disk AVCHD. Disk ini secara normal direkam dan digunakan pada camcorder.
- Format AVCHD adalah format kamera video digital definisi tinggi.
- Format MPEG-4 AVC/H.264 mampu akan gambar terkompresi dengan efisiensi lebih tinggi dari format gambar terkompresi konvensional.
- Beberapa disk AVCHD menggunakan format “x.v.Colour”.
- Beberapa disk format AVCHD tidak dapat diputar, tergantung kondisi perekaman.
- Disk format AVCHD perlu untuk difinalisasi.
- “x.v.Colour” memberikan jarak warna lebih lebar dari disk DVD camcorder normal.

Mengenai DLNA

Player ini adalah pemutar media digital bersertifikat DLNA yang dapat menampilkan dan memutar konten film, foto dan musik dari server digital media kompatibel-DLNA (PC dan Elektronik Konsumen).

Digital Living Network Alliance (DLNA) adalah organisasi lintas-industri elektronik konsumen, komputer industri dan perusahaan-perusahaan perangkat mobile. Digital Living menyediakan konsumen agar mudah berbagi dari media digital melalui jaringan kabel di rumah.

Logo sertifikasi DLNA memudahkan untuk menemukan produk yang sesuai dengan Pedoman Interoperabilitas DLNA. Unit ini sesuai dengan Pedoman Interoperabilitas DLNA v1.5.

Ketika PC menjalankan software server DLNA atau perangkat kompatibel DLNA terhubung ke player ini, sebagian perubahan pengaturan dari software atau perangkat lain mungkin diperlukan. Silakan lihat petunjuk pengoperasian untuk software atau perangkat untuk informasi lebih lanjut.

Persyaratan Sistem Tertentu

Untuk pemutaran video definisi tinggi:

- Definisi tinggi tampil jika ada jack input HDMI.
- Disk BD-ROM dengan isi definisi tinggi.
- HDMI atau HDCP mampu DVI input pada perangkat tampilan anda mensyaratkan beberapa isi (sesuai ketentuan pembuat disk).

Untuk pemutaran Dolby® Digital Plus, Dolby TrueHD dan DTS-HD multi-channel audio:

- Amplifier/receiver dengan dekoder built-in (Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS atau DTS-HD).
- Speaker utama, tengah, surround dan subwoofer membutuhkan format pilihan.

Catatan kompatibilitas

- Karena BD-ROM adalah sebuah format baru, sebagian disk, sambungan digital dan persoalan kompatibilitas lainnya dapat terjadi. Jika anda mengalami masalah kompatibilitas, silahkan hubungi pusat pelayanan konsumen resmi.
- Unit ini memungkinkan anda untuk menikmati fungsi seperti gambar dalam gambar, audio sekunder dan paket Virtual, dll dengan BD-ROM didukung BONUSVIEW (BD-ROM versi 2 Profil 1 versi 1.1). Video dan audio sekunder dapat dimainkan dari disk yang kompatibel dengan fungsi gambar dalam gambar. Untuk metode pemutaran, lihat petunjuk dalam disk.
- Menampilkan isi definisi-tinggi dan perubahan standar isi DVD mensyaratkan input HDMIcapable atau DVI input HDCP-capable pada perangkat tampilan anda.
- Sebagian disk BD-ROM dan DVD melarang penggunaan beberapa perintah atau fitur pengoperasian.
- Dolby TrueHD, D olby Digital Plus dan DTS-HD didukung dengan maksimum 7.1 kanal jika anda menggunakan sambungan HDMI untuk keluaran audio dari unit.
- Anda dapat menggunakan perangkat USB untuk menyimpan informasi dari disk, termasuk download isi online. Disk yang sedang anda gunakan akan mengontrol panjangnya informasi ini dipakai.

Spesifikasi Output Audio

Jack/Setting Source	OPTICAL (DIGITAL AUDIO OUT) *3		
	PCM Stereo	DTS Re-encode *4	BitStream
Dolby Digital	PCM 2ch	DTS	Dolby Digital
Dolby Digital Plus	PCM 2ch	DTS	Dolby Digital
Dolby TrueHD	PCM 2ch	DTS 2ch	Dolby Digital
AAC	PCM 2ch	DTS	AAC
DTS	PCM 2ch	DTS	DTS
DTS-HD	PCM 2ch	DTS	DTS
Linear PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch	PCM 2ch	DTS	PCM 2ch
Linear PCM 7.1ch	PCM 2ch	DTS	PCM 2ch

Jack/Setting Source	HDMI OUT			
	PCM Stereo	PCM Multi-Ch	DTS Re-encode *4	BitStream *1 *2
Dolby Digital	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	Dolby Digital
Dolby Digital Plus	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS 2ch	Dolby TrueHD
AAC	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	AAC
DTS	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	DTS
DTS-HD	PCM 2ch	PCM 7.1ch	DTS	DTS-HD
Linear PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	Linear PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	Linear PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch	PCM 2ch	PCM 7.1ch	DTS	Linear PCM 7.1ch

*1 Audio kedua dan interaktif bisa tidak termasuk dalam output bitstream jika pilihan [Output Digital] diatur ke [BitStream]. (Kecuali Kode LPCM : keluaran (output) selalu termasuk audio interaktif dan kedua.)

*2 Player ini secara otomatis memilih HDMI audio sesuai untuk kemampuan mengkode dari peralatan HDMI terhubung meskipun pilihan [Output Digital] diatur ke [BitStream].

*3 Pada output audio PCM, frekuensi sampel dari DIGITAL AUDIO OUT dibatasi pada 96 kHz.

*4 Jika pilihan [Output Digital] diset ke [DTS re-encode], output audio terbatas pada 48 kHz dan 5.1ch. Jika pilihan [Output Digital] diset ke [DTS re-encode], audio DTS Re-encode dikeluarkan untuk disk BD-ROM, dan audio asli dikeluarkan untuk disk-disk lainnya (seperti [BitStream]).

- Jika jack HDMI OUT terhubung ke TV anda dengan kabel Kecepatan Tinggi HDMI™ dan Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD dikeluarkan dari Jack HDMI OUT, jack DIGITAL AUDIO OUT terbatas pada “PCM 2ch” (Ketika HDMI dan DIGITAL AUDIO OUT terhubung secara bersamaan).

- Audio dikeluarkan sebagai PCM 48 kHz/ 16 bit untuk file MP3/WMA dan PCM 44.1 kHz/16 bit untuk Audio CD ketika playback.
- Anda harus memilih digital audio output dan frekuensi sampel maksimal yang Amplifier anda (atau AV receiver) dapat terima menggunakan pilihan [Output Digital] dan [Sampling Freq.] pada menu [Pengaturan] (lihat halaman 27).
- Dengan koneksi digital audio (DIGITAL AUDIO OUT atau HDMI OUT), suara tombol Menu Disk dari BD-ROM mungkin tidak terdengar jika pilihan [Output Digital] diset ke [BitStream].
- Jika format audio dari digital output tidak sesuai kemampuan dari receiver anda, receiver akan mengeluarkan suara keras, gangguan suara atau tidak bersuara sama sekali.
- Suara Multi-channel Digital Surround melalui koneksi digital hanya dapat dihasilkan jika receiver anda dilengkapi dengan decoder Digital Multi-channel.

Daftar Kode Area

Pilih kode area dari daftar.

Area	Kode	Area	Kode	Area	Kode	Area	Kode
Afghanistan	AF	Fiji	FJ	Monaco	MC	Singapore	SG
Argentina	AR	Finland	FI	Mongolia	MN	Slovak Republic	SK
Australia	AU	France	FR	Morocco	MA	Slovenia	SI
Austria	AT	Germany	DE	Nepal	NP	South Africa	ZA
Belgium	BE	Great Britain	GB	Netherlands	NL	South Korea	KR
Bhutan	BT	Greece	GR	Antilles	AN	Spain	ES
Bolivia	BO	Greenland	GL	New Zealand	NZ	Sri Lanka	LK
Brazil	BR	Hong Kong	HK	Nigeria	NG	Sweden	SE
Cambodia	KH	Hungary	HU	Norway	NO	Switzerland	CH
Canada	CA	India	IN	Oman	OM	Taiwan	TW
Chile	CL	Indonesia	ID	Pakistan	PK	Thailand	TH
China	CN	Israel	IL	Panama	PA	Turkey	TR
Colombia	CO	Italy	IT	Paraguay	PY	Uganda	UG
Congo	CG	Jamaica	JM	Philippines	PH	Ukraine	UA
Costa Rica	CR	Japan	JP	Poland	PL	United States	US
Croatia	HR	Kenya	KE	Portugal	PT	Uruguay	UY
Czech Republic	CZ	Kuwait	KW	Romania	RO	Uzbekistan	UZ
Denmark	DK	Libya	LY	Russian Federation	RU	Vietnam	VN
Ecuador	EC	Luxembourg	LU	Saudi Arabia	SA	Zimbabwe	ZW
Egypt	EG	Malaysia	MY	Senegal	SN		
El Salvador	SV	Maldives	MV				
Ethiopia	ET	Mexico	MX				

Daftar Kode Bahasa

Gunakan daftar ini untuk memasukkan bahasa yang Anda inginkan untuk pengaturan awal berikut: [Audio Disk], [Teks Disk] dan [Menu Disk].

Language	Code	Language	Code	Language	Code	Language	Code
Afar	6565	French	7082	Lithuanian	7684	Sindhi	8368
Afrikaans	6570	Frisian	7089	Macedonian	7775	Singhalese	8373
Albanian	8381	Galician	7176	Malagasy	7771	Slovak	8375
Amharic	6577	Georgian	7565	Malay	7783	Slovenian	8376
Arabic	6582	German	6869	Malayalam	7776	Spanish	6983
Armenian	7289	Greek	6976	Maori	7773	Sudanese	8385
Assamese	6583	Greenlandic	7576	Marathi	7782	Swahili	8387
Aymara	6588	Guarani	7178	Moldavian	7779	Swedish	8386
Azerbaijani	6590	Gujarati	7185	Mongolian	7778	Tagalog	8476
Bashkir	6665	Hausa	7265	Nauru	7865	Tajik	8471
Basque	6985	Hebrew	7387	Nepali	7869	Tamil	8465
Bengali; Bangla	6678	Hindi	7273	Norwegian	7879	Telugu	8469
Bhutani	6890	Hungarian	7285	Oriya	7982	Thai	8472
Bihari	6672	Icelandic	7383	Panjabi	8065	Tonga	8479
Breton	6682	Indonesian	7378	Pashto, Pushto	8083	Turkish	8482
Bulgarian	6671	Interlingua	7365	Persian	7065	Turkmen	8475
Burmese	7789	Irish	7165	Polish	8076	Twi	8487
Byelorussian	6669	Italian	7384	Portuguese	8084	Ukrainian	8575
Chinese	9072	Japanese	7465	Quechua	8185	Urdu	8582
Croatian	7282	Kannada	7578	Rhaeto-Romance	8277	Uzbek	8590
Czech	6783	Kashmiri	7583	Rumanian	8279	Vietnamese	8673
Danish	6865	Kazakh	7575	Russian	8285	Volapük	8679
Dutch	7876	Kirghiz	7589	Samoan	8377	Welsh	6789
English	6978	Korean	7579	Sanskrit	8365	Wolof	8779
Esperanto	6979	Kurdish	7585	Scots Gaelic	7168	Xhosa	8872
Estonian	6984	Laotian	7679	Serbian	8382	Yiddish	7473
Faroese	7079	Latin	7665	Serbo-Croatian	8372	Yoruba	8979
Fiji	7074	Latvian, Lettish	7686	Shona	8378	Zulu	9085
Finnish	7073	Lingala	7678				

Merek Dagang dan Lisensi



Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, BD-Live™, BONUSVIEW™ dan logo adalah merek dagang dari Blu-ray Disc Association.



"DVD Logo" adalah merek dagang dari DVD Format/ Logo Licensing Corporation.



Java adalah merek dagang dari Oracle dan/atau afiliasinya.



HDMI, logo HDMI dan High-Definition Multimedia Interface adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari HDMI Licensing LLC di Amerika Serikat dan negara-negara lainnya.

"x.v.Color" adalah merek dagang Sony Corporation.



Diproduksi di bawah lisensi dari Dolby Laboratories. Simbol Dolby dan double-D adalah merek dagang dari Dolby Laboratories.



Diproduksi di bawah lisensi hak paten U.S. Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 & U.S. lainnya dan paten internasional lainnya & pending. DTS-HD, simbol, & DTS-HD dan simbol bersamaan adalah merek dagang terdaftar & DTS-HD Master Audio adalah merek dagang dari DTS, Inc. Produk termasuk software. © DTS, Inc. Semua hak cipta dilindungi.



DLNA®, Logo DLNA Logo dan DLNA CERTIFIED® adalah merek dagang, tanda layanan, atau tanda sertifikat dari Digital Living Network Alliance.



Logo Wi-Fi CERTIFIED adalah tanda sertifikat dari Wi-Fi Alliance.



Tanda Wi-Fi CERTIFIED adalah tanda sertifikat dari Wi-Fi Alliance.



"AVCHD" dan logo "AVCHD" adalah merek dagang dari Panasonic Corporation dan Sony Corporation.



DivX®, DivX Certified® dan logo asosiasi adalah merek dagang dari Rovi Corporation atau cabang perusahaannya dan penggunaannya dibawah lisensi.



Gracenote®, logo gracenote dan jenis logo, dan logo "Powered by Gracenote" adalah salah satu merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Gracenote, Inc di Amerika Serikat dan/atau negara lain.

Pengenalan teknologi musik dan data yang terkait disediakan oleh Gracenote®.

Bagian dari konten adalah hak cipta © Gracenote atau penyedia.

Gracenote® Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir

Perangkat ini berisi aplikasi atau perangkat lunak dari Gracenote, Inc. Emeryville, California ("Gracenote"). Perangkat lunak dari Gracenote ("Gracenote Software") memungkinkan aplikasi ini untuk melakukan identifikasi disk dan/atau file dan mendapatkan informasi yang berhubungan dengan musik, termasuk nama, artis, lagu, dan judul informasi ("Gracenote Data") dari server online atau database tertanam (secara kolektif, "Gracenote Server") dan untuk melakukan fungsi-fungsi lainnya. Anda dapat menggunakan Data Gracenote hanya fungsi sebagai Pengguna-Akhir dari aplikasi atau perangkat ini.

Anda setuju bahwa anda akan menggunakan data Gracenote, Software Gracenote, dan Server Gracenote hanya untuk pribadi anda bukan untuk komersial. Anda setuju untuk tidak memberikan, menyalin, mentransfer atau mengirimkan Software Gracenote atau Data Gracenote kepada pihak ketiga. ANDA SETUJU UNTUK TIDAK MENGGUNAKAN ATAU MENYEBARKAN DATA GRACENOTE, SOFTWARE GRACENOTE, ATAU SERVER GRACENOTE, KECUALI JIKA DIIZINKAN DALAM PERJANJIAN INI.

Anda setuju bahwa bukan-lisensi eksklusif anda untuk menggunakan Data Gracenote, Software Gracenote, dan Server Gracenote akan berakhir jika Anda melanggar larangan tersebut. Jika lisensi Anda berakhir, anda setuju untuk menghentikan penggunaan setiap dan semua Data Gracenote, Software Gracenote, dan Server Gracenote. Gracenote berhak atas semua hak di Data Gracenote, Software Gracenote, dan Server Gracenote, termasuk semua hak kepemilikan. Dalam keadaan apa pun Gracenote tidak bertanggung jawab atas semua pembayaran ke anda untuk informasi yang anda berikan. Anda setuju bahwa Gracenote, Inc dapat menegakkan hak-haknya berdasarkan Perjanjian ini melawan Anda langsung atas namanya sendiri.

Layanan Gracenote menggunakan pengenal unik untuk melacak permintaan untuk keperluan statistik. Tujuan dari angka pengenal secara acak adalah untuk memungkinkan layanan Gracenote untuk menghitung permintaan tanpa mengetahui apa-apa tentang siapa anda. Untuk informasi lebih lanjut, lihat halaman web pada Kebijakan Privasi Gracenote untuk layanan Gracenote.

Software Gracenote Software dan setiap item dari Data Gracenote diijinkanke anda "sebagaimana adanya". Gracenote tidak membuat pernyataan atau jaminan, tersurat maupun tersirat, yang berhubungan dengan ketepatan dari setiap Data Gracenote dalam Server Gracenote. Gracenote berhak untuk menghapus data dari Gracenote Server atau mengubah kategori data untuk setiap penyebab yang Gracenote anggap memadai. Tidak ada jaminan yang dibuat untuk Software Gracenote atau Server Gracenote adalah bebas kesalahan atau bahwa fungsi Software Gracenote atau Server Gracenote tidak akan terganggu. Gracenote tidak berkewajiban untuk menyediakan pembaruan atau jenis data tambahan atau kategori yang Gracenote dapat sediakan di masa depan dan bebas untuk menghentikan layanan kapan saja.

GRACENOTE MENOLAK SEMUA JAMINAN TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK, NAMUN TIDAK TERBATAS PADA, JAMINAN TERSIRAT TENTANG KELAYAKAN UNTUK DIPERDAGANGKAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, HAK, DAN NON-PELANGGARAN. GRACENOTE TIDAK MENJAMIN HASIL YANG AKAN ANDA PEROLEH DARI PENGGUNAAN SOFTWARE GRACENOTE SOFTWARE ATAU SERVER GRACENOTE. DALAM SITUASI APAPUN GRACENOTE TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS AKIBAT ATAU KERUSAKAN INSIDENTAL ATAU ATAS HILANGNYA LABA ATAU HILANGNYA PENDAPATAN.

© Gracenote, Inc. 2009

Pemberitahuan Cinavia

Produk ini menggunakan teknologi Cinavia untuk membatasi penggunaan salinan tanpa izin sejumlah film dan video yang diproduksi beserta soundtrack-nya. Jika diketahui adanya penggunaan salinan tanpa izin, pesan akan ditampilkan dan pemutaran atau penyalinan akan dihentikan.

Informasi selengkapnya tentang teknologi Cinavia dapat dilihat di Pusat Informasi Pelanggan Online Cinavia di <http://www.cinavia.com>. Untuk meminta informasi tambahan tentang Cinavia lewat surat, kirim kartu pos beserta alamat surat Anda ke: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Produk ini menggabungkan teknologi eksklusif di bawah lisensi dari Verance Corporation serta dilindungi oleh U.S. Patent 7,369,677 dan paten di luar AS serta seluruh dunia telah diterbitkan dan tertunda serta perlindungan hak cipta dan rahasia perdagangan untuk aspek tertentu dari teknologi tersebut. Cinavia adalah merek dagang dari Verance Corporation. Hak cipta 2004-2012 Verance Corporation. Seluruh hak dilindungi oleh Verance. Pembajakan dengan rekayasa atau pembongkaran merupakan hal yang dilarang.

Spesifikasi

General	
Persyaratan daya	AC 110 - 240 V ~, 50/60 Hz
Konsumsi Daya	16 W
Dimensi (P x T x L)	Kurang-lebih 430 mm x 37.5 mm x 203 mm
Berat bersih (kurang-lebih)	1.6 kg
Temperatur pengoperasian	5 °C s.d 35 °C
Kelembaban Pengoperasian	5 % s.d 90 %

Output	
HDMI OUT (video/audio)	19 pin (Tipe A, konektor HDMI™)
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)	3 V (p-p), jack Optikal x 1

Sistem	
Laser	Semiconductor laser
Panjang gelombang	405 nm / 650 nm
Sistem Sinyal	Sistem standar TV warna PAL/NTSC
PortLAN	Jack Ethernet x 1, 10BASE-T / 100BASE-TX
Wireless LAN (antena dalam)	Integrasi IEEE 802.11n (5 GHz dan 2.4 GHz band) akses jaringan nirkabel, kompatibel dengan jaringan 802.11a/b/g Wi-Fi
Bus Power Supply (USB)	DC 5 V $\equiv$ 500 mA

- Desain dan spesifikasi bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.

Pemeliharaan

Penanganan Unit

Waktu Pengiriman Produk

Mohon simpan karton pengiriman dan bahan pengepakan. Apabila Anda perlu mengirimkan unit ini, agar terlindung secara maksimum, kemas ulang seperti produk ini terkemas seperti aslinya dari pabrik.

Membersihkan Unit

Untuk membersihkan player, gunakan kain lembut dan kering. Jika permukaan benar-benar kotor, gunakan bahan lembut yang dibasahi dengan deterjen. Jangan menggunakan zat pelarut (solven) kuat seperti alkohol, bensena, atau bahan pengencer cat karena zat-zat ini dapat merusak permukaan unit.

Jaga permukaan luar tetap bersih

- Jangan gunakan cairan volatile seperti semprotan insektisida dekat unit.
- Pengelapan dengan tekanan yang kuat dapat merusak permukaan.
- Jangan menempelkan benda dari karet atau plastik pada unit dalam waktu yang lama.

Merawat Unit

Unit adalah alat presisi berteknologi tinggi. Jika lensa optik dan bagian penggerak disk (disc drive) kotor atau aus maka kualitas gambar akan menurun. Untuk informasi rinci, mohon hubungi pusat servis resmi terdekat.

Catatan tentang Disk

Penanganan Disk

Jangan menyentuh permukaan dari disk. Pegang bagian lingkaran sisinya sehingga sidik jari Anda tidak berbekas di permukaan disk. Jangan menempelkan kertas pada disk.

Penyimpanan Disk

Setelah menggunakan, letakkan disk di tempatnya. Jaga agar disk tidak terkena sinar matahari dan jangan meninggalkannya di dalam mobil di bawah sinar matahari langsung.

Pembersihan Disk

Sidik jari dan debu pada disk dapat menyebabkan kualitas gambar buruk dan distorsi suara. Sebelum diputar bersihkan disk dengan kain bersih. Usap disk dari tengah keluar.

Jangan menggunakan bahan pelarut seperti alkohol, thinner, cairan pembersih komersial, atau semprotan anti macet yang diperuntukkan bagi rekaman vinil lama.

Informasi Penting Berkaitan dengan Layanan Jaringan

Semua informasi, data, dokumen, komunikasi, download, file, teks, gambar, foto, grafik, video, webcast, publikasi, peralatan, sumber daya, perangkat lunak, kode, program, applet, widget, aplikasi, produk dan konten lainnya ("Isi") dan semua layanan dan penawaran ("Layanan") telah diberikan atau disediakan oleh atau melalui pihak ketiga (setiap "Penyedia Layanan") sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari Penyedia Layanan masing-masing.

Ketersediaan dan akses ke Konten dan Layanan yang diberikan oleh Penyedia Layanan melalui perangkat LGE dapat berubah setiap saat, tanpa pemberitahuan sebelumnya, termasuk, namun tidak terbatas pada penghapusan, penangguhan atau penghentian seluruh atau sebagian dari Konten atau Jasa.

Jika Anda memiliki pertanyaan atau masalah yang terkait dengan Konten atau Layanan, Anda dapat merujuk ke situs web Penyedia Layanan untuk informasi paling up-to-date. LGE tidak bertanggung jawab atau berkewajiban atas layanan pelanggan yang berkaitan dengan Konten dan Layanan. Setiap pertanyaan atau permintaan untuk layanan terkait dengan Layanan Konten atau harus dilakukan langsung kepada penyedia Konten dan Layanan.

Harap dicatat bahwa LGE tidak bertanggung jawab atas Konten atau Layanan yang disediakan oleh Penyedia Layanan atau setiap perubahan, penghapusan, atau penghentian atas Konten atau Layanan dan tidak menjamin atau garansi ketersediaan akses ke Konten atau Layanan.

