



LG OLED TV

EJERMANUAL

Sikkerhed og Reference

Læs denne vejledning grundigt inden betjening af produktet, og behold den til senere brug.

Produktets model og serienummer er placeret på bagsiden og den ene side af produktet. Notér dem nedenfor i tilfælde af, at du skulle få brug for service.

Model

Serienummer

Advarsel! Sikkerhedsinstruktioner



ADVARSEL
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD
MÅ IKKE ÅBNES



ADVARSEL: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ DU IKKE FJERNE DÆKSLET (ELLER BAGSIDEN). INDEHOLDER INGEN BRUGERSERVICEBARE DELE. SERVICE SKAL UDFØRES AF KVALIFICERET PERSONALE.



Dette symbol har til hensigt at advare brugeren om, at der er uisoleret "farlig elektrisk spænding" i produktets kabinet, der kan være i tilstrækkelig stort omfang til at udgøre en risiko for elektrisk stød.




Dette symbol har til hensigt at advare brugeren om, at der er vigtige instruktioner vedrørende drift og vedligeholdelse (service) i dokumentationen, der følger med apparatet.

ADVARSEL: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR BRAND OG ELEKTRISK STØD MÅ DETTE PRODUKT IKKE UDSÆTTES FOR VAND ELLER FUGT.

- HOLD STEARINLYS OG ANDRE GENSTANDE MED ÅBEN ILD VÆK FRA DETTE PRODUKT PÅ ALLE TIDSPUNKTER FOR AT UNDGÅ BRAND.

• Installation

- Placer ikke enheden og/eller fjernbetjeningen i følgende omgivelser:
 - * Et sted der er udsat for direkte sollys.



- * Et sted med høj luftfugtighed, såsom et badeværelse.



- * I nærheden af enhver varmekilde, såsom komfurer og andre apparater, der producerer varme.



- * I nærheden af køkkenborde eller luftfugtere, hvor de let kan blive udsat for damp eller olie.



- * I nærheden af brandfarlige genstande såsom benzin eller stearinlys.



- * Et sted der er udsat for regn eller vind.




- * Et sted der kan være udsat for vanddråber eller stænk.



- * Placer ikke genstande, der indeholder væske – såsom vaser, kopper osv. – oven på enheden eller dens hovedenhed (f.eks. hylderne over enheden).



- * Et sted der kan være direkte udsat for luftstrømning fra klimaanlæg.

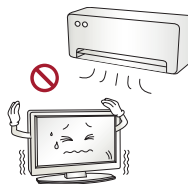


* Et sted med meget støv.



Dette kan i så fald forårsage brand, elektrisk stød, fejlfunktion, eksplosion eller deformation af produktet.

• Udluftning

- Installer enheden et sted, hvor der er tilstrækkelig udluftning.
- Den må ikke installeres et indelukket sted som for eksempel i en bogreol.



- Installer ikke enheden på et tæppe eller en pude.



- Enheden må ikke tildækkes med et klæde eller andre materialer, mens den er sluttet til stikkontakten.



- Vær omhyggelig med ikke at berøre udluftningsåbningerne. Når produktet har været tændt i en længere periode, kan udluftningsåbningerne blive varme.
- Hold en afstand på mindst 10 cm fra andre genstande, så ventilationsåbningerne på Zero Connect Box ikke bliver blokeret.
 - En temperaturstigning indvendigt i produktet kan medføre brand og produktfejl.
- Beskyt strømkablet mod fysisk eller mekanisk misbrug, og undgå at vride det, knække det, klemme det, klemme det i en dør eller træde på det. Vær særlig opmærksom på stik, stikkontakter og udgangen, hvor kablet kommer ud af apparatet.
- Flyt ikke produktet, mens strømkablet er tilsluttet.
- Brug ikke et strømkabel, som er beskadiget, eller som sidder løst i kontakten.
- Tag fat om stikket, når du tager strømkablet ud af stikkontakten. Træk ikke i kablet for at trække stikket ud af produktet.
- Tilslut ikke for mange enheder i den samme stikkontakt, da det kan resultere i brand eller elektrisk stød.

• Afbrydelse af apparatet fra hovedstrømmen

- Strømskikket er afbryderanordning. Strømskikket skal være let tilgængeligt i tilfælde af en eventuel nødsituation.

- Tillad ikke, at børn klatrer på eller hænger i produktet. Ellers kan produktet vælte, hvilket kan medføre alvorlige personskader.

• Jording af udendørsantenne (kan variere afhængigt af land):

- Hvis der er installeret en udendørsantenne, skal du følge nedenstående forholdsregler.

En udendørsantenne må ikke placeres i nærheden af luftledninger, elektrisk belysning eller andre strømkredsløb, eller på steder hvor den kan komme i kontakt med sådanne ledninger eller kredsløb, da dette kan medføre dødsfald eller alvorlig legemsbeskadigelse.

- Berør aldrig dette apparat eller antennen, når det er tordenvejr. Du kan få kraftigt og eller livstruende elektrisk stød.

- Sørg for, at strømkablet sidder korrekt i produktet og i stikkontakten. Hvis det ikke sidder korrekt, kan det medføre beskadigelse af strømstik og stikkontakt, og i ekstreme tilfælde kan det udbyrde brand.

- Stik ikke metalgenstande eller brandfarligt materiale ind i produktet. Tag strømkablet ud af stikkontakten, og kontakt kundeservice, hvis en genstand falder ind i produktet.

- Berør ikke enden af strømkablet, mens det er sluttet til stikkontakten. Du kan få dødbringende elektrisk stød.

• Tag omgående strømkablet ud af stikkontakten, og kontakt din lokale kundeservice, hvis noget af det følgende skulle opstå.

- Produktet er blevet beskadiget.
- Hvis der trænger vand eller andet ind i produktet (for eksempel i en AC adapter, et strømkabel eller produktet).
- Hvis der kommer røglugt eller andre lugte fra produktet.
- I tilfælde af tordenvejr eller en længere periode uden brug.

Selvom der er slukket for produktet med fjernbetjeningen eller på tænd-/slukknappen, er strømkilden stadig sluttet til apparatet, hvis ikke stikket er taget ud af stikkontakten.

• Strømbesparesestilstand


- Sluk enheden efter brug, og tag strømledningen ud, hvis den ikke skal bruges i længere tid (kun for ikke-OLED-enheder).



- I tilfælde af OLED-enheder skal de efterlades i standbytilstand, så der kan ske automatisk pixelopdatering, som sikrer at skærmen har optimal ydeevne.

- Brug ikke udstyr med højspænding i nærheden af produktet (for eksempel en elektrisk insektfælde). Dette kan resultere i fejl på produktet.

- Forsøg ikke at modificere dette produkt på nogen måde uden skriftlig godkendelse fra LG Electronics. Det kan medføre brand eller elektrisk stød. Kontakt din lokale kundeservice i forbindelse med service og reparation. Uautoriseret ændring kan fratage forbrugeren sin garanti og reklamationsret på dette produkt.
- Brug kun autoriserede monterings-/udstyrsdele fra LG Electronics. Brug af andre dele kan forårsage brand, elektrisk stød, fejlfunktion eller beskadigelse af produktet.
- Adskil aldrig AC-adapteren eller strømkablet. Dette kan forårsage brand eller elektrisk stød.
- Håndtér adapteren forsigtigt for ikke at tabe den eller udsætte den for slag. Et slag kan beskadige adapteren.
- Undgå at berøre produktet med våde hænder for at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød. Hvis stikbenene er våde eller dækket af støv, skal de tørres helt eller tørres af for støv.
- **Batterier**
 - Opbevar tilbehøret (batteri osv.) på et sikkert sted uden for børns rækkevidde.
 - Batterierne må ikke kortsluttes, skilles ad eller på anden måde overophedes. Batterierne må ikke bortskaffes ved afbrænding. Batterier bør ikke udsættes for høj temperatur.
 - Advarsel: Anvend de korrekte batterier til produktet. Fare for eksplosion eller brand, hvis batteriet udskiftes med en forkert batteritype.
- **Fjernbetjening**
 - Kontroller batterierne i fjernbetjeningen regelmæssigt for at forebygge korrosion af kontakterne.



- **Flytning**
 - Sørg for, at der er slukket for produktet, at stikket er taget ud af stikkontakten, og at alle kabler er fjernet ved flytning af produktet. Flytning af store produkter kræver muligvis 2 eller flere personer. Tryk ikke ind og eller belast ikke produktets frontpanel. Dette kan resultere i beskadigelse af produktet, brandfare eller personskade.
- Opbevar den fugtbeskyttende emballage eller vinyldypakningen uden for børns rækkevidde.
- Produktet må ikke udsættes for slag og stød samt genstande, der falder ind i produktet, og tab ikke noget på skærmen.
- Undlad at presse hårdt på skærmen med hånden eller en skarp genstand, f.eks. en negl, blyant eller kuglepen, og undgå at ride skærmen. Det kan beskadige skærmen.
- Hold ikke fast i produktets skærm, rids ikke overfladen med en metalgenstand, og slå ikke på den.
 - Skærmen kan gå i stykker, hvilket kan medføre personskade eller fejl på produktet.
- Undlad at skubbe eller sparke produktet.
- Undlad at placere tunge genstande på produktet.
- Vær forsigtig, hvis du har kæledyr.

• Rengøring

- Når du rengør enheden, skal du tage strømledningen ud og forsigtigt tørre den af med en blød/tør klud.



- Sprøjt ikke vand eller andre væsker direkte på enheden.
- Rengør ikke enheden med kemikalier såsom glasrens, luftfriskere, insektmidler, smøremidler, voks (bil-, industri-), slibemidler, fortynder, benzen, alkohol osv., da disse kan beskadige enheden og/eller dens panel. Dette kan resultere i elektrisk stød eller beskadigelse af enheden.



Bemærk

Læsning af brugervejledningen

Brugervejledningen består af en 'Hurtig brugervejledning', der følger med ved købet af dit tv, samt en 'Elektronisk brugervejledning', der ligger som et program på tv'et.

Hurtig brugervejledning

Indeholder sikkerhedsforanstaltninger, der skal overholdes ved brug af tv'et, komponenters installationsmetoder og tilslutningsmetoder til ekstern enhed.

- Du kan også downloade eller se den hurtige brugervejledning på digitale enheder som f.eks. pc'er og mobiltelefoner. Søg efter modelnavnet i søgelinien på brugervejledningen på LG Electronics hjemmeside.
- Hvis du mister eller beskadiger den hurtige brugervejledning, kan du kontakte LG Electronics kundeservicecenter og anmode om en ny.
-  : Denne indikation angiver, at applikationen muligvis er i hurtig opsætningsvejledning. Afhængigt af modellen.

Elektronisk brugervejledning

Tryk på **H. Indstillinger-knappen** (Ⓜ) på fjernbetjeningen, for at lære at bruge produktets forskellige funktioner, og få vist den elektroniske brugervejledning, der ligger på tv'et.

- LG Electronics er ikke ansvarlig for skader på produktet eller skader forårsaget af brug af uoriginale LG-produkter.
- Tv-komponenter kan ændres uden forudgående varsel når ydeevnen skal opgraderes. Modelnavnet eller designet kan også ændres i henhold til omstændigheder eller politikker hos producenten.
- Billederne i denne manual kan være anderledes end det faktiske produkt.

Købes separat

Magic Motion-fjernbetjening: En Magic Motion-fjernbetjening med smarte funktioner såsom stemmegenkendelse og bevægelseskontrol.

Tilslutningskabel til ekstern enhed: Kabler til tilslutning af eksterne enheder såsom antenner til tv'et

- Kontakt LG Electronics kundeservicecenter for at foretage separate køb.

Inden du læser denne vejledning

Forståelse af 60 GHz trådløs

- Det trådløse tv anvender 60 GHz radiobølger til at transmittere video og lyd trådløst i høj kvalitet.
- Den store båndbredde på 60 GHz-frekvenser er fordelagtig til større datatransmission og har en stærk linearitet, men er meget påvirkelig overfor forhindringer.
- For at få den bedste oplevelse af tv-visningen skal transmissions- og modtageantennen vende mod hinanden, og der bør ikke være nogen forhindringer på transmissionsvejen.
- Transmissionsfejl forårsaget af forhindringer anses ikke som fejlfunktioner. Når tv'et er korrekt installeret i henhold til den anbefalede installationsmetode, kan det anvendes.
- Dette produkt opfylder standarderne for beskyttelse af menneskers eksponering for elektromagnetiske bølger*. (*Overholder standarderne i IEC 62311)

Installering og anvendelse


Undersøgelse af deet trådløse tv's udseende og komponentnavne (Tv-skærm + Zero Connect Box)

Tv-skærm




Zero Connect Box (WM26GA)

Det er en enhed, der trådløst transmitterer video- og lydsignaler til tv-skærmen ved at tilslutte en ekstern antenne eller set-top-boks.

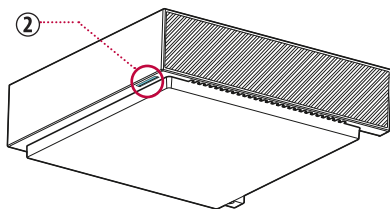

Forfra og nedefra



Set bagfra

① Trådløs signalmottager

Denne del modtager video- og lydsignalerne sendt af Zero Connect Box.

Tænd/Sluk-knap

Tænd/sluk-knappen bruges til at tænde tv-skærmen og skifte til Altid klar-tilstand.

Mikrofonkontakt

Du kan tænde og slukke for den indbyggede mikrofon i tv'et ved at trykke på kontakten nederst på tv'et.

② Forreste LED-lys

Angiver strøm- eller driftsstatus for Zero Connect Box.

③ Ekstern tilslutningsterminal


Du kan tilslutte strømkablet til Zero Connect Box samt eksterne video-/lydenheder såsom eksterne antenner og set-top-bokse.

Installering af Zero Connect Box

1. Valg af installationssted

Zero Connect Box kan installeres foran, ved siden af eller bag tv-skærmen. Følg brugervejledningen for korrekt installation.

- Placer ikke forhindringer imellem tv-skærmen og Zero Connect Box. Dette kan forstyrre den trådløse signaltransmission.
- Installer Zero Connect Box lavere end tv-skærmens trådløse signalmodtager.
- Transmissionsområdet for Zero Connect Box varierer afhængigt af den retning, den vender mod tv-skærmen. Se figuren nedenfor og installer den inden for den passende afstand.

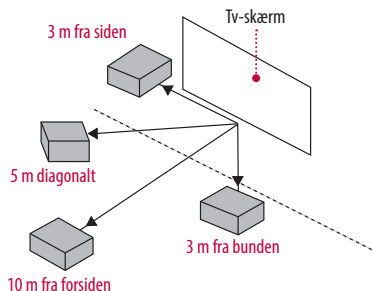






2. Udførelse af automatisk antenneindstilling

Kør venligst antennens automatiske justering for at opnå optimale indstillinger for det trådløse miljø.

Bemærk

- Installer ikke to trådløse tv'er eller to Zero Connect Box i samme rum. De kan forstyrre hinanden.
- Anbring ikke elektroniske enheder eller genstande oven på Zero Connect Box. Hvis du gør det, kan det forårsage interferens i transmissionen, hvilket resulterer i skærmvisningsfejl.
- Når du bruger en lydbylde, skal du sørge for, at den ikke blokerer for den trådløse signalmodtager på tv-skærmen.

⚠ Advarsel

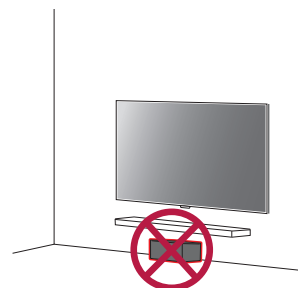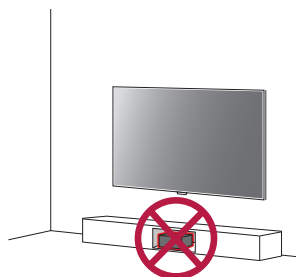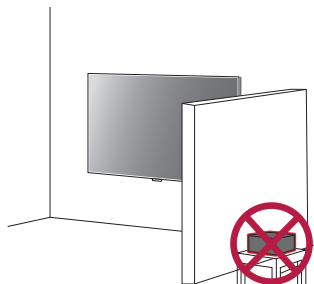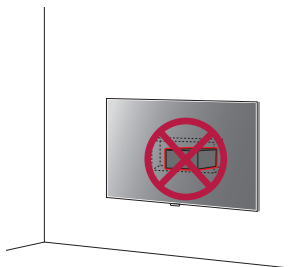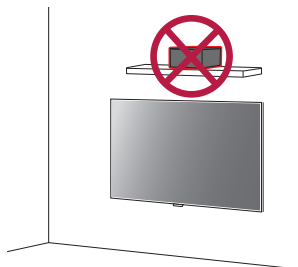

Installering af tv-skærmen

Installering på vægbeslag

Denne metode indebærer, at tv-skærmen monteres vandret på væggen ved hjælp af et vægbeslag. Se guiden til vægmonteringsbeslaget, der leveres separat, for at få yderligere oplysninger.

- For at installere beslaget skal du sikre dig, at væggen er lavet af et materiale, der kan klare vægten af tv-skærmen, som f.eks. beton, natursten eller mursten.
- Sørg for, at der er tilstrækkelig plads omkring produktet, så tv-skærmens ventilationsåbning ikke blokeres.

Bemærk

- Ved brug af selvkøbende vægophæng afhænger det af væggens tilstand, om tv-skærmen vil klæbe sig til væggen.
 - Vi anbefaler LG-vægbeslagsprodukter. Hvis du bruger et vægbeslag, der ikke er leveret af LG, skal du sørge for, at det har tilstrækkelig afstand fra væggen.
 - Når du bruger et fastmonteret vægbeslag, skal du tilslutte kablerne, før du monterer tv-skærmen.
 - Skrueerne (4 skruer x 2), der fastgør det indbyggede vægbeslag til bagsiden af produktet, er M3 x L3,5 mm.
 - Du kan organisere tv-skærmens strømkabel ved hjælp af den dertil beregnede kabelstyring.
-

Advarsel

- Når du monterer tv-skærmen, skal du sørge for at bære arbejdshandsker. Installation med ubeskyttede hænder kan resultere i personskader.
- Hvis du har monteret din tv-skærm med et selvkøbende vægbeslag, skal du sørge for, at det kun bruges, når det er fastklæbet til væggen. Tv-skærmen kan gynge eller vippe og derved forårsage skade.
- Monter ikke vægbeslaget et sted, hvor det kan komme i kontakt med olie eller olieredamp. Hvis du gør det, kan det beskadige tv-skærmen.
- Da tv-skærmen er tung, bør der være mindst to personer til at løfte den lodret op, når den pakkes ud eller flyttes.
- Bevæg dig ikke, mens du holder fast i kabelholderen eller båndet til samling af kablerne. Hvis du gør det, kan det beskadige dele eller tv-skærmen eller forårsage personskade. (Afhængigt af modellen)
- Vip ikke tv-skærmen med magt. Hvis du gør det, kan det få den til at falde og medføre tings- eller personskade.
- Pas på at undgå at få hænder eller fingre i klemme i vægbeslaget og komme til skade.
- Ting- eller personskade som følge af brug af ikke-godkendt tilbehør dækkes ikke af garantien.

Advarsel

- Udsæt ikke skruedelene for fremmede substanser (olier, smøremidler osv.), når du samler produktet. Hvis du gør det, kan det forårsage skade på produktet.
- Spænding af skrueerne med overdreven kraft kan få dem til at falde ud grundet slid på skrueforbindelsen.

Tilslutning af eksterne terminaler

Du kan tilslutte eksterne enheder såsom kabler, HDMI og set-top-bokse til tv'et. Du finder flere oplysninger om tilslutning af eksterne enheder i manualen, der følger med hver enkelt enhed.

- Skærmen kan muligvis ikke vises, når den anvendes med en ekstern enhed, der bruger en 60 GHz-frekvens, da der kan opstå gensidig interferens.
- Indstil den passende opløsning og frekvens for den tilsluttede enhed. Undladelse af at gøre det, vil kunne forårsage belastning af øjnene.
- Den detaljerede installationsmetode kan variere afhængigt af tv-modellen.

Installering af antenne/kabel

- Indsæt koaksialkablet, der transmitterer lyd-/videosignaler, i antenne-/kabelindgangsterminalen eller antenneindgangsterminalen på bagsiden af Zero Connect Box.
- Pas på ikke at bøje kobbertråden, når du tilslutter koaksialkablet.
- Brug en signalforstærker, hvis signalet er svagt.
- Når du bruger én antenne til to eller flere tv'er, skal du bruge en signalfordeler.

Bemærk

- Påfør ikke olie eller smøremiddel på de skruer, der anvendes under installationen. Hvis du gør det, kan det medføre, at tv'et ikke fungerer korrekt.
-

Satellitparabol

Tilslut tv'et til en parabol og til et satellitstik med et satellit-RF-kabel (75 Ω). (Afhængigt af modellen)

HDMI

- Brug et HDMI-certificeret kabel (mindre end 3 m) med HDMI-logoet (Ultra-højhastigheds HDMI®/™-kabel).
- Sluk for strømmen til tv'et og alle tilsluttede enheder, og tag dem ud af stikkontakten, før du tilslutter HDMI-kablet.
- Tilslutning af en enhed til tv'et, der understøtter HDMI Ultra HD Deep Color-funktionen, vil give et klarere billede. Hvis du tilslutter en enhed, der ikke understøtter denne funktion, og aktiverer funktionen, fungerer den muligvis ikke korrekt. Hvis der opstår problemer, skal du ændre indstillingerne.

Bemærk

- Understøttelse af HDMI-lydformater kan variere afhængigt af tv-modellen.
 - HDMI-enheder skal have facetter, der er mindre end 10 mm i tykkelsen og 18 mm i bredden.
-

USB / USB-hub

Hvis USB-hubben, der er tilsluttet tv'et, ikke genkender USB-enheder, skal USB'en tilsluttes direkte til tv-terminalen.

Bemærk

- Hvis profilen på tv-terminalen og USB-enheden ikke stemmer overens, skal du bruge et forlængerkabel, der understøtter USB 2.0.
 - USB-enheder skal have facetter, der er mindre end 10 mm i tykkelsen og 18 mm i bredden.
-

IR-blaster

Dette er en infrarød sender, der giver dig en mere smidig kontrol af enheder såsom set-top-bokse, Blu-ray-afspillere, DVD-afspillere, lydbjælker og spillekonsoller.

- Hvis Zero Connect Box er installeret et andet sted end bunden af tv'et, kan eksterne enheder muligvis ikke styres smidigt med tv'ets fjernbetjening; derfor anbefales det at tilslutte en IR-blaster.
- Styring af IR-blasteren kræver en integreret indstilling af fjernbetjeningen.
- Fastgør begge ender af IR-blasteren til forsiden (modtager) af den eksterne enheds fjernbetjening ved hjælp af det medfølgende tape.

Adapter

Advarsel

- Sørg for at slutte TV'et til AC/DC-strømadapteren før du slutter stikkontakten til TV'et til stikket i væggen. (Afhængigt af modellen)

Kablet LAN

- Tv-lyd kan overføres til lydbjælken (ekstern lydenhed). Når der transmitteres via kablede metoder (optisk digital, HDMI ARC), skal du tilslutte til den bageste eksterne terminal på Zero Connect Box. Når der transmitteres trådløst (LG-lydbjælke understøtter WOWCAST-funktionen), skal du bruge WOWCAST-funktionen. (Afhængigt af land)

Brug af tv'et

Brug af tænd/sluk-knappen

Tryk kortvarigt på **Tænd/sluk-knappen** () , der er placeret i bunden af tv'et, for at tænde for skærmen og hold den nede for at slukke for skærmen og alle funktioner.

- Brug kun tænd/sluk-knappen, når tv-skærmen og Zero Connect Box er tilsluttet.
- Formen og placeringen af tænd/sluk-knappen kan variere afhængigt af tv-modellen.
- Når du tænder for strømmen første gang efter køb af produktet, kan det tage omkring 1 minut for skærmen at tænde på grund af initialisering.
- For modeller med bevægelsessensorer vil tv'et, hvis du indstiller skærmen med bevægelsessensor, blive slået til, når bevægelsen genkendes. (Afhængigt af modellen)

Brug af håndfri stemmebetjening

Tryk på **H. Indstillinger-knappen** () på fjernbetjeningen, for at aktivere håndfri stemmebetjening. Stien til funktionsindstillinger kan variere afhængigt af tv-modellen.

Administrering

Beskyttelse af OLED tv-skærmen

- I modsætning til et generelt LED/LCD-tv, kan et OLED-tv vise perfekt sort og producere klare billeder uden lyslørning.
- På grund af egenskaberne ved OLED-materialer, der giver visning i høj opløsning, kan billedretention forekomme eller forblive, hvilket efterlader et efterbillede på skærmen.
- Billedretention er et almindeligt fænomen på alle OLED-paneler. Brug af den anbefalede visningstilstand kan minimere billedretention.
- Undgå at vise billeder, der sandsynligvis vil forårsage billedretention, og følg anbefalingerne.

Billeder, der sandsynligvis vil forårsage billedretention

- Skærm med sorte områder på en eller flere sider på toppen, bunden, venstre eller højre.
- Billeder med et billedformat på 4:3 eller 21:9.
- Skærme med billeder, der er fastgjort i lang tid, såsom kanalnumre, tv-stationslogoer, spillekonsol-ikoner eller set-top-boksmenuer.
- Andre statiske skærme eller skærme, der gentager det samme billede.

Anbefalinger til minimering af billedretention

- Hvis der er et eller flere sorte områder i toppen, bunden, venstre eller højre side af skærmen, skal du trykke på **H. Indstillinger-knappen** (⊗) på fjernbetjeningen, for at fjerne de sorte områder, før du ser videre.
- Sluk for menuen til opsætning af eksterne enheder, som for eksempel set-top-bokse, så den ikke vises på skærmen i længere tid.

Bemærk

- Et OLED-tv sænker automatisk skærmens lysstyrke, når et fastgjort billede modtages i længere tid, og genopretter lysstyrken, når det fastgjorte billede er væk igen.
 - Dette er en af tv'ets funktioner til at minimere billedretention og er ikke en fejl.
-

Kørsel af Pixelrensning

Et OLED-tv er forsynet med en funktion til pixelrensning, der på egen hånd registrerer skærmtilstande, så retention forebygges.

- Pixelrensning beregner automatisk den optimale udførelsestid baseret på kumulativ visningstid og kører automatisk, når du slukker for tv'et.
- Der kan forekomme vandrette linjer i toppen og bunden af skærmen i løbet af en pixelrensning.
- Funktionen til pixelrensning arbejder, når tv'et er tilsluttet strømkablet og elnettet.
- Pixelrensning kan også køres manuelt ved at trykke på **H. Indstillinger-knappen** (⊗) på fjernbetjeningen.

Fejlfinding

- Hvis du bemærker nogle af nedenstående problemer, mens du bruger produktet, bedes du kontrollere endnu engang. Det er muligvis ikke en fejl.
- Inden du kontakter LG Electronics Servicecenter, skal du trykke tre gange på -knappen på fjernbetjeningen i TV/HDMI-indgangstilstand for at kontrollere produktets modelnavn og serienummer. Det gør at vi hurtigere vil kunne hjælpe dig.

Strøm og skærm

Produktet tænder ikke.	» Er strømkablet isat korrekt? Kontroller, om strømkablet sidder korrekt i produktet og stikkontakten. » Er der et problem med stikkontakten? Sæt strømstikket fra en anden enhed i den stikkontakt, hvor produktet blev sat i, for at kontrollere, om stikkontakten fungerer korrekt.
Produktet slukkes pludseligt.	» Er timeren for slumretilstand indstillet? Kontrollér om den automatiske slukkefunktion bliver aktiveret på det indstillede tidspunkt. » Kontroller, om de eksterne enheder fungerer sammen. Stop med at anvende de eksterne enheder, du bruger sammen, og kontroller, om tv'et fungerer normalt. » Virkede den automatiske slukkefunktion? Dette produkt er udstyret med en automatisk slukkefunktion, der automatisk slukker for strømmen, hvis fjernbetjeningen ikke bruges i 15 minutter uden et indgangssignal.
Prikker på skærmen.	» Kan du se hvide prikker, lyse prikker, mørke prikker eller flimrende prikker på skærmen? Dette produkt er et avanceret produkt, indeholdende millioner af pixel. Du kan muligvis se flimrende prikker på omkring 1/1.000.000 (1 ppm). Disse betragtes ikke som produktfejl eller funktionsfejl. • Hvide prikker: prikker, der virker lyse • Lyse prikker: prikker, der virker lysere end normalt billede • Mørke prikker: prikker, hvor en del af et bogstav eller en genstand er usynlig eller sløret • Flimrende prikker: Prikker der flimrer

Zero Connect Box tilslutning

Et strømtilslutningsbillede vises på skærmen.	» Er Zero Connect Box tilsluttet korrekt? Sørg for, at strømkablet til Zero Connect Box er sat ordentligt i stikkontakten.
Et Zero Connect Box-forbindelsesbillede vises på skærmen.	» Er der genstande, der forstyrrer den trådløse signaltransmission? Fjern eventuelle genstande mellem tv-skærmen og Zero Connect Box. » Følg instruktionerne på skærmen for automatisk at indstille antennen eller genoprette forbindelsen til Zero Connect Box.

Håndfri stemmebetjening

Stemmegenkendelse fungerer ikke godt.	» Er den håndfri stemmebetjening slået til? Tryk på H. Indstillinger-knappen () på fjernbetjeningen, for at aktivere håndfri stemmebetjening. (Afhængigt af modellen)
--	--

Registrering af bevægelse

I Altid klar-tilstand aktiveres bevægelsessensoren unødigt eller aktiveres slet ikke.

(Afhængigt af modellen)

» **Er bevægelsessensoren ren?**

Bevægelsessensoren er placeret nederst i midten af tv-skærmen og fungerer muligvis ikke korrekt, hvis den er dækket af fremmedlegemer. Tør den af med en blød klud.

» **Er der en genstand, der forstyrrer sensorens registrering af bevægelse?**

Fjern alle genstande foran tv-skærmen.

» **Er bevægelsessensoren for følsom eller ufølsom?**

Bevægelsessensoren kan aktiveres, når den registrerer bevægelser fra kæledyr, robotstøvsugere og andre genstande, da de genkendes som bevægelser.

Støj

Der kommer støj fra produktet.

» **Hører du en "tikkende" lyd?**

Det er lyden af plastikken, der deformeres på grund af temperatur og fugtighed. Det er et almindeligt fænomen i plastprodukter såsom møbler og biler; der er derfor ingen grund til bekymring.

» **Er støjen relateret til elektricitet?**

Lyden er forårsaget af højhastighedskredsløbet, der leverer strøm til produktet. Det påvirker ikke funktionaliteten af produktet.

» **Hører du ventilatorstøjen fra Zero Connect Box?**

Det er en normal lyd, der dannes ved spredningen af varmen, der genereres inde i produktet.

* LG Electronics efterlever strenge standarder i produktproduktionen. Støj under et vist niveau betragtes ikke som en produktfejl eller funktionsfejl.

Magic Motion-fjernbetjening

Fjernbetjeningen virker ikke.

» **Er der et forbindelsesproblem med produktet?**

Tryk på -knappen og -knappen midt på Magic Motion-fjernbetjeningen samtidigt i mere end 5 sekunder for at genregistrere.

» **Er der genstande, der forstyrrer den trådløse signaltransmission?**

Fjern alle genstande mellem tv-skærmen og fjernbetjeningen.

» **Er batterierne isat korrekt?**

Sørg for, at -siden og -siden af batteriet er i den korrekte position. Udskift begge batterier med nye, når de løber tør.

Andet

Hvis et af følgende problemer opstår, skal du slukke for produktet, tage stikket ud af stikkontakten og kontakte LG Electronics Service Center for inspektion. Reparer ikke produktet selv.

- Hvis produktet ikke kan vise billeder eller afgive lyd, selv når strømmen er tændt
- Hvis produktet fortsætter med at vise billeder eller afgive lyd, selv når strømmen er slukket
- Hvis der kommer røg eller en brændende lugt fra produktet
- Hvis der kommer vand eller et fremmedlegeme ind i produktet
- Hvis skærm billedet ser ud til at være skåret væk
- Hvis produktet laver gentagne lyde, såsom en "summende" eller "knækkende" lyd
- Hvis der er andre problemer eller fejlfunktioner ved produktet

Produktoplysninger

Specifikationer for udsendelse (Afhængigt af land)	Tv-system	Jord / Kabel / Digitalt satellit-tv
	Ekstern antenneimpedans	75 Ω
Omgivende forhold	Driftstemperatur	0 °C til 40 °C
	Driftsfugtighed	Mindre end 80 %
	Opbevaringstemperatur	-20 °C til 60 °C
	Opbevaringsfugtighed	Mindre end 85 %
Trådløse modtageforhold	Afstand	3 - 10 m (Kun under forhold uden forhindringer)
Strømkraft		AC 100-240 V~ 50/60 Hz
Adapter	Zero Connect Box	Producent : Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd. Model : ADT-65AI-D00-3

- Du kan se oplysninger om strømforsyning og strømforbrug på mærkaten, der sidder på produktet.
 - Det typiske strømforbrug bliver målt i overensstemmelse med IEC 62087 eller det enkelte lands energiregulatorer.
 - Se mærkaten i bunden af produktet for at se strømkilde, effektværdier og produktinformation.
 - * På nogle modeller sidder mærkaten under dækslet på den eksterne enheds tilslutningsterminaler.
 - * Afhængigt af modellen eller landet er det typiske strømforbrug muligvis ikke anført på mærkaten.

Oplysninger om Open Source-softwaremeddelelse

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der er forpligtede til at videregive kildekoden, som findes i dette produkt, og tilgå alle omtalte licensbetingelser og meddelelser om ophavsret på <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics vil ligeledes tilbyde dig den åbne kildekode imod et gebyr, der dækker omkostningerne ved at udføre sådan en distribution. Send en forespørgsel til opensource@lge.com.

Dette tilbud gælder for alle, der har modtaget disse oplysninger, i en periode på tre år efter vores sidste forsendelse af dette produkt.

Licenser

HDMI™

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

QUICKSET®

(Kun modeller, der understøtter Magic Motion-fjernbetjening)

HEVC Advance™

Covered by patents at patentlist.accessadvance.com

Brug af Magic Motion-fjernbetjening

Kort tryk

Grundlæggende guide



Tænd/sluk: Tænder eller slukker for tv'et.



Vælg **Brugerdefineret menu / Tilgængelighed**.



Vis **Hjemmehub**.



Åbner **TV-guide**.



Søg efter anbefalet indhold.
(Nogle anbefalede tjenester er muligvis ikke tilgængelige i alle lande.)



Viser **Hjemmemenu**.



Viser flere fjernbetjeningsfunktioner.



Tryk for at vælge menu og betjene enheden.
(afspil/pause osv.)
Rul op og ned Rul ned på skærmen eller skift program.



Op, Ned, Venstre, Højre
Navigationsknapper.



Gå til **Forrige trin**.




Viser **Menuen Hurtigindstillinger**.



Forskellige knapper til indholdstjenester.

Mikrofon

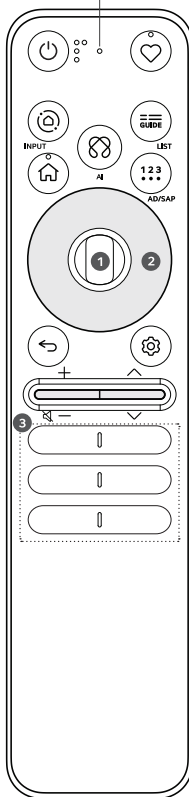

Langt tryk

Udvidelsesvejledning



Åbner **Genveje for tilgængelighed**.



Ændrer **Indgangskilden**.



Åbner den gemte **Programliste**.



Tal til fjernbetjeningen, mens du trykker og holder knappen nede for at bruge funktionen **Stemme genkendelse**.



For at aktivere **Skærmzoom**.



For at aktivere **Stemmevejledning** for skærmindhold eller for at konfigurere indstillinger for flere lyde.



Skærmen, der vises på tv'et, lukkes ned, og **Hjemmemenu** vises.



Åbner **Menuen Alle indstillinger**.



Tryk op og ned for at **Juster lydstyrken**.



Tryk ned og hold den nede for at **Lydløs**.



Tryk op og ned for at **Skift program**.

Bemærk

- Udtrykkene i denne manual bruges generelt for at hjælpe brugerne med at forstå dem, og de stemmer muligvis ikke overens med de udtryk, der vises på skærmen.

Kort tryk

Grundlæggende guide



Tænd/sluk: Tænder eller slukker for tv'et.



Åbner **TV-guide**.



Viser flere fjernbetjeningsfunktioner.



Slår alle lyde fra.



Viser **Hjemmemenu**.



Søg efter anbefalet indhold.
(Nogle anbefalede tjenester er muligvis ikke tilgængelige i alle lande.)



Vis **Hjemmehub**.

1



Tryk for at vælge menu og betjene enheden.
(afspil/pause osv.)

Rul op og ned Rul ned på skærmen eller skift program.

2



Op, Ned, Venstre, Højre
Navigationsknapper.



Gå til **Forrige trin**.



Viser **Menuen Hurtigindstillinger**.


3

Disse giver adgang til specielle funktioner i visse menuer.

4

Forskellige knapper til indholdstjenester.

Mikrofon

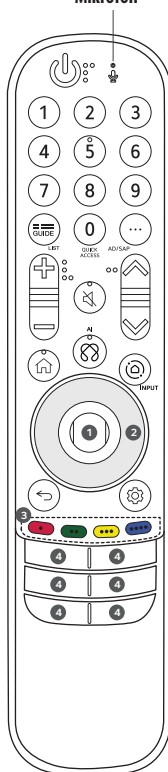

+ / - Justerer **Lydstyrkeniveauet**.

^ / v Skift **programmerne**.

Langt tryk

Udvidelsesvejledning



Åbner den gemte **Programliste**.



Åbner **Rediger Hurtig adgang**.



Åbner **Hurtig hjælp**.



For at aktivere **Stemmevejledning** for skærmindehold eller for at konfigurere indstillinger for flere lyde.



Åbner **Genveje for tilgængelighed**.



For at aktivere **Skærmzoom**.



Tal til fjernbetjeningen, mens du trykker og holder knappen nede for at bruge funktionen **Stemmegekendelse**.



Ændrer **Indgangskilden**.



Skærmen, der vises på tv'et, lukkes ned, og **Hjemmemenu** vises.



Åbner **Menuen Alle indstillinger**.



Starter optagefunktionen.

Bemærk

- Udtrykkene i denne manual bruges generelt for at hjælpe brugerne med at forstå dem, og de stemmer muligvis ikke overens med de udtryk, der vises på skærmen.

Beskrivelserne i denne vejledning er baseret på knapperne på fjernbetjeningen. Læs denne vejledning omhyggeligt, og brug tv'et korrekt. (Visse knapper og tjenester leveres muligvis ikke afhængigt af modeller eller regioner.)

Sådan registrerer du Magic Motion-fjernbetjeningen

Før du kan bruge Magic Motion-fjernbetjeningen, skal du parre den med dit fjernsyn.

1. Indsæt batterier i Magic Motion-fjernbetjeningen, og tænd for fjernsynet.

2. Peg Magic Motion-fjernbetjeningen mod fjernsynet og tryk på  **Hjul (OK)** på fjernbetjeningen.

* Hvis Magic Motion-fjernbetjeningen ikke registreres på fjernsynet, skal du prøve igen efter at have slukket for fjernsynet og tændt det igen.

Sådan fjerner du registreringen af Magic Motion-fjernbetjeningen

Hold knapperne  (**Tilbage**) og  (**Hjem**) nede samtidigt i fem sekunder for at afbryde paringen af Magic Motion-fjernbetjeningen og tv'et.

* Tryk og hold på knapperne  (**Hjem**) og  (**H. Indstillinger**) nede samtidigt i mere end 5 sekunder for at afbryde og genregistrere Magic Motion-fjernbetjeningen.

Advarsel

- Det anbefales, at et adgangspunkt (AP) placeres mere end 0,2 m væk fra tv'et. Hvis adgangspunktet er installeret tættere på end 0,2 m, fungerer Magic Motion-fjernbetjeningen ikke som forventet på grund af frekvensinterferens.

Brug af Altid klar

(Afhængigt af modellen)

Du kan betjene tv'et og oprette forbindelse til Bluetooth med direkte stemmegenkendelse, mens der er slukket for strømmen.

* Ved at trykke på knappen  (**Tænd/sluk**), mens du ser tv, skifter skærmen til [Altid klar], som er slået til, og ved at trykke på knappen  (**Tænd/sluk**) én gang til skifter skærmen til [Altid klar], der er slået fra.

* Tryk på knappen  (**Hjem**) eller  (**Tilbage**) for at se tv, når skærmen er i [Altid klar], som er slået til.

* Tryk på knappen  (**Hjul (OK)**) for at vise baggrunden, når skærmen er i [Altid klar], som er slået fra, og tryk på knappen  (**Tænd/sluk**) for at se tv.

Bemærk

- Brug af Altid klar kan øge energiforbruget.
-