

מדריך למשתמש

LG WOWCAST

Wideband audio On Wireless


אנא קרא מדריך זה בעיון לפני הפעלת המכשיר ושמור אותו לשימוש עתידי.

דגם
WTP3

מדריך מהיר LG WOWCAST

התקנה ושימוש במוצר

1 חבר את LG WOWCAST לטלוויזיה דרך כבל HDMI.

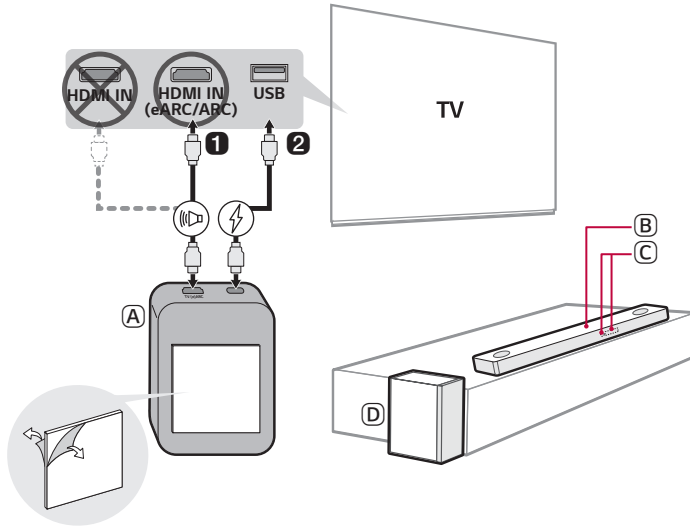

C מקלט שלט רחוק / תצוגת סטטוס
D סאבופר אלחוטי - התקן קרוב למקרן הקול.

A LG WOWCAST
B מקרן קול
C

- 2 חבר את LG WOWCAST לטלוויזיה דרך כבל USB לצורך אספקת החשמל. ניתן בנוסף לחבר את יציאת חשמל לקבלת אספקת חשמל יציבה.
- 3 התקן את LG WOWCAST בלוח האחורי של הטלוויזיה. לאחר חיבור דבק הקצף הדו-צדדי אל LG WOWCAST, קבע את היחידה אל הלוח האחורי של הטלוויזיה.
- 4 בהגדרות הטלוויזיה שלך, הגדר את יציאת הרמקול אל [HDMI ARC].
- 5 הדלק את מקרן הקול. לאחר חיבור מוצלח בין LG WOWCAST ומקרן הקול, "LG WOWCAST" נגלל, ומוצג "ARC" או "E-ARC" בתצוגת הסטטוס של מקרן הקול.

חיבור ידני של LG WOWCAST למקרן הקול (← ראה "חיבור ידני אל LG WOWCAST" בעמוד 8)

- אם LG WOWCAST ומקרן הקול לא מתחברים יחד, ייתכן שיש לאפס את מקרן הקול ולבצע שדרוג קושחה. במקרה זה, חבר אותם בסדר הבא:
- 1 לחץ והחזק את לחצן **RESET** על LG WOWCAST למשך 3 שניות.
 - 2 לחץ והחזק את לחצן **Wi-Fi** או לחצן **Mic mute** על מקרן הקול למשך 3 שניות לאיפוס מקרן הקול.
 - 3 חבר את מקרן הקול שלך אל הטלפון החכם שלך בעזרת יישום **LG Sound Bar**. ניתן להוריד את יישום מחנות Google Play או App Store.
 - 4 הפעל את יישום **LG Sound Bar** ועקוב אתר ההוראות. מקרן הקול יתחבר את הטלפון החכם שלך ויבצע עדכון אוטומטית. לאחר יצירת חיבור בין LG WOWCAST ומקרן הקול, "LG WOWCAST" נגלל, ואז "ARC" או "E-ARC" מוצג בתצוגת הסטטוס של מקרן הקול.

מדריך מהיר LG WOWCAST

2 התקנה ושימוש במוצר

חיבור לטלוויזיה

5 דגמי LG Wi-Fi Sound Bar נתמכים

6 חיבור אוטומטי אל LG WOWCAST

8 חיבור ידני אל LG WOWCAST

איפוס המוצרים

9 ביצוע איפוס

הנחיות בטיחות

10 מידע בטיחות ורגולציה

לפני דיווח על תקלה במוצר

12 פתרון בעיות

נספח

13 מפרט

14 סימנים מסחריים ורישיונות

15 פרטי הודעה על תוכנת קוד פתוח

15 טיפול במוצר

חיבור לטלוויזיה

ניתן ליהנות מצלילים על ידי חיבור אלחוטי של LG WOWCAST למקרן הקול.

| דגמי LG Wi-Fi Sound Bar נתמכים

ניתן לחבר את LG WOWCAST רק לדגמי מקרן קול LG Wi-Fi מסוימים, ולא קיימת תאימות למקרני קול של יצרנים אחרים. למידע נוסף על דגמים תואמים, סרוק את קוד ה-QR הבא:




(LG Wi-Fi Sound Bar תואמים)


חיבור אוטומטי אל LG WOWCAST

בסיום ההתקנה, LG WOWCAST יתחבר אוטומטית למקרן הקול. חבר את LG WOWCAST למקרן הקול לפי הסדר הבא:


- 1 השתמש בכבל HDMI, לחיבור כניסת HDMI TV (e)ARC, לחיבור כניסת LG WOWCAST-ב HDMI IN eARC/ ARC של הטלוויזיה, כפי שמוצג בתמונה.

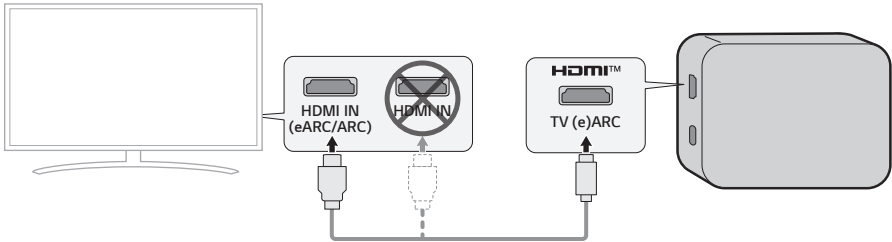

- 2 בעזרת כבל USB, חבר את תקע USB type C לכניסת USB ב-LG WOWCAST ואת תקע Type A סטנדרטי לכניסת ה-USB בטלוויזיה.

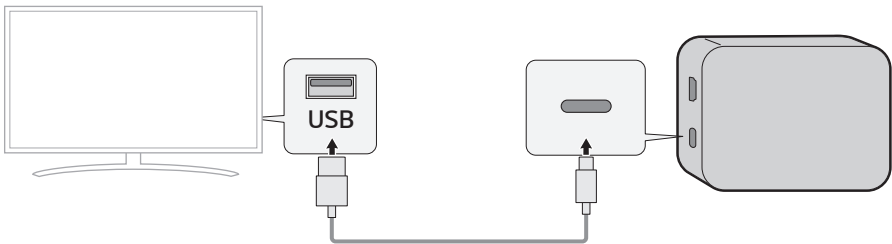

- 3 התקן את LG WOWCAST בלוח האחורי של הטלוויזיה. לאחר חיבור דבק הקצף הדו-צדדי אל LG WOWCAST, קבע את היחידה אל הלוח האחורי של הטלוויזיה.

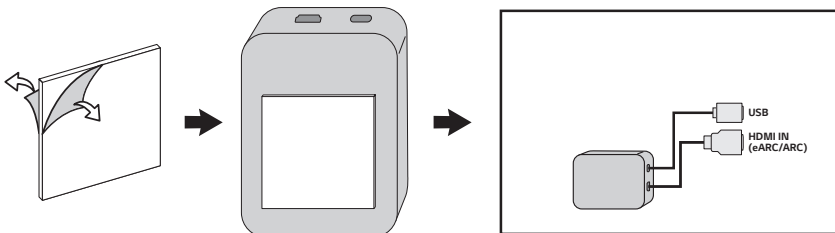

- 4 לחץ על לחצן פונקציה (F/Ⓢ) בשלט הרחוק של מקרן הקול עד להצגת "OPT/HDMI ARC" בתצוגת הסטטוס.
- 5 בהגדרות הטלוויזיה שלך, הגדר את יציאת הרמקול אל [HDMI ARC].
- 6 לאחר חיבור מוצלח בין LG WOWCAST ומקרן הקול, "LG WOWCAST" נגלל, "ARC" או "E-ARC" מוצג בתצוגת הסטטוס.

✓ הערה

- לפני חיבור LG WOWCAST אל הטלוויזיה, נגב את איזור החיבור עם מטלית יבשה.
- בעת חיבור LG WOWCAST אל הטלוויזיה, יש להקפיד לא לחסום את נקבי האוורור של הטלוויזיה.
- בהגדרות הטלוויזיה שלך, הגדר את HDMI-CEC אל [ON]. התפריט וההגדרות עלולים להיות שונים בהתאם ליצרן הטלוויזיה.
- זמן הפקת הקול תלוי בדגם הטלוויזיה. מומלץ להשתמש במתאם נפרד במקום USB לחיבור אל הטלוויזיה ייתכן ש-LG WOWCAST לא יפעל באופן תקין עם מטענים מהירים מסוימים.
- אם אות הכניסה האופטי ואות LG WOWCAST מנסים להתחבר בו-זמנית, אות LG WOWCAST יקבל עדיפות.
- אם כיבית את מקרן הקול על ידי ניתוק כבל החשמל או על ידי לחיצה על לחצן הפעלה/כיבוי (⏻) למשך 3 שניות או יותר, יש לכבות שוב את מקרן הקול ולהמתין כדקה עד לחיבור מחדש של מקרן הקול עם LG WOWCAST.
- LG WOWCAST מפיק רק אודיו, לא וידאו. אם אתה משתמש ב-LG WOWCAST לחיבור, יש לחבר מכשיר חיצוני לטלוויזיה.
- לאחר חיבור LG WOWCAST אל כניסת HDMI eARC/ARC, אין לחבר את מקרן הקול והטלוויזיה באמצעות כבל HDMI. אם LG WOWCAST ומקרן הקול מחוברים לטלוויזיה בו-זמנית, עלולים להיווצר תקלות.
- יש להתקין את הטלוויזיה ומקרן הקול המחוברים אל LG WOWCAST קרוב ככל הניתן. אם תנאי הסביבה האלחוטית לא טובים, הצלילים עלולים להיות מופקים בצורה לא חלקה.
- אם המוצר לא פועל באופן תקין או להתקנה מחדש של המוצר, אפס את LG WOWCAST ואת מקרן הקול ונסה להתחבר שוב.
- כאשר LG WOWCAST מחובר למקרן הקול, יתכן שיתבצע עדכון של תוכנת LG WOWCAST. במקרה זה, "W-UPDATE" יוצג בחלון תצוגת הסטטוס של מקרן הקול. בסיום העדכון, LG WOWCAST יאותחל.
- כאשר מקרן הקול לא מחובר לרשת Wi-Fi, אם מקרן הקול מחובר לרשת Wi-Fi בעת שימוש בתוכנת LG WOWCAST, מקרן הקול עובר על תכונת ה-Wi-Fi וציליל חיווי יושמע בטלוויזיה. לחץ על לחצן פונקציה (F/Ⓢ) בשלט הרחוק ובחר "OPT/HDMI ARC". ניתן כעת להאזין לצלילי הטלוויזיה דרך מקרן הקול.
- המוצר יבצע עדכון אוטומטי לצורך הארכת מחזור חיי המוצר.


בדיקת החיבור בעזרת מחוון לד LG WOWCAST

ניתן לבדוק את מצב החיבור בעזרת מחוון לד LG WOWCAST.

מחוון לד	סטטוס
מהבהב	מתבצע חיבור
מופעל	חיבור מוצלח
כבוי	אין אספקת חשמל

חִיבּוּר יִדְנִי אֶל LG WOWCAST

- 1 בדוק באם מקרן הקול מעודכן. לחץ והחזק את לחצן  או  בשלט הרחוק למשך 3-שניות. לאחר שמוצג LG WOWCAST READY המשך משלב 4.



- 2 לאיפוס, לחץ על לחצן **Wi-Fi** או לחצן **מיקרופון מושתק** של מקרן הקול למשך 3 שניות.



- 3 השתמש בקוד QR להתקנת יישום LG Sound Bar. הפעל את **Bluetooth** בטלפון החכם שלך והוסף את מקרן הקול בהתאם להוראות ביישום LG Sound Bar.



- 4 השתמש בכבל HDMI וכבל USB, לחיבור LG WOWCAST לטלוויזיה. (ראה "חיבור אוטומטי אל LG WOWCAST" בעמוד 6).
- 5 לחץ על לחצן **פונקציה** /  בשלט הרחוק של מקרן הקול עד להצגת "OPT/HDMI ARC" בתצוגת הסטטוס.
- 6 בהגדרות הטלוויזיה שלך, הגדר את יציאת הרמקול אל [HDMI ARC].
- 7 לאחר חיבור מוצלח בין LG WOWCAST ומקרן הקול, "LG WOWCAST" נגלל, "ARC" או "E-ARC" מוצג בתצוגת הסטטוס.

איפוס המוצרים

אם LG WOWCAST קפוא ולא פועל, תצטרך לבצע איפוס של ה-LG WOWCAST ומקרן הקול. לאחר איפוס של מקרן הקול, יש לחבר אותו שוב לטלפון החכם.

ביצוע איפוס

- 1 לחץ והחזק את לחצן **RESET** על LG WOWCAST למשך 3 שניות. לד LG WOWCAST יבהב.
- 2 לחץ והחזק את לחצן **Wi-Fi** או לחצן **מיקרופון מושתק** בראש מקרן הקול עד לשמיעת צליל חיווי. יוצג "RESET" בתצוגת הסטטוס, וכל הגדרות הרשת האלחוטית במקרן הקול יימחקו.

הערה

- לאחר איפוס מקרן הקול, תצטרך בנוסף לחבר מחבר את המוצר לטלפון חכם דרך Wi-Fi בעזרת יישום LG Sound Bar.

הנחיות בטיחות

| מידע בטיחות ורגולציה



זהירות
סכנת התחשמלות אין לפתוח



זהירות: לצמצום הסיכון להתחשמלות, אין להסיר את המכסה (או את הדופן האחורי). המכשיר אינו כולל חלקים הניתנים לתיקון על ידי המשתמש. לתיקון ושירות, פנו לטכנאי שירות מוסמך.

סמל הברק עם ראש החץ בתוך משולש שווה צלעות נועד להתריע בפני המשתמש על קיומו של מתח מסוכן לא מבודד בתוך המוצר, שעלול לגרום להתחשמלות.



סמל סימן קריאה בתוך משולש שווה צלעות נועד להתריע בפני המשתמש על קיומה של הוראה חשובה אוודת הפעלת המוצר או תחזוקתו (טיפול) במדריכים הכלולים במארז.



אזהרה:

- למניעת סכנת שריפה או התחשמלות, אין לחשוף את המוצר לגשם או לחות.
- אין להתקין ציוד זה בתוך מרחב סגור כגון ארון ספרים או יחידה דומה.

זהירות:

- אין להניח על המכשיר חפצים עם להבה חשופה כגון נרות דולקים.
 - אין לחשוף את המוצר למים (טפטוף או התזה) וכן אין להניח עליו חפצים המלאים בנוזל כגון, אגרטים.
 - למניעת שריפה או הלם חשמלי, אין לפתוח את היחידה. פנה אל איש שירות מומחה בלבד.
 - אין להשהות את היחידה בקרבת תנורי חימום, באור שמש ישיר או בסביבה לחה וכן אין לחשוף את היחידה לשוק מכני.
 - אין להשתמש בנוזלים נדיפים כגון תרסיס קוטל חרקים בסביבת היחידה. הפעלת לחץ חזק בעת ניגוב עשוי לפגוע במשטח. אין להשאיר מוצרי גומי או פלסטיק במגע עם היחידה לפרקי זמן ארוכים.
 - אין להניח את היחידה על משטח אשר אינו יציב, כגון, מדף גבוה. היחידה עלולה ליפול כתוצאה מרעידות המופקות מהצליל.
 - אין לעשות שימוש במכשירים העובדים במתח חשמל גבוה בסביבתו של מכשיר זה, כגון מחבט יתושים חשמלי. תפקודו של מכשיר זה עשוי להיפגע כתוצאה משוק אלקטרוני.
 - למידע בנושא סימון בטיחות, לרבות זיהוי מוצרים ומתח נקוב, יש לעיין בתווית הראשית בחלק התחתון או במשטח האחר של המוצר.
- זהירות בעת הפעלת המוצר בסביבת לחות נמוכה.**
- ייתכן שזה יגרום לחשמל סטטי בסביבת לחות נמוכה.
 - מומלץ להשתמש במוצר רק לאחר נגיעה בחפץ מתכתי המעביר חשמל.

סמלים			
~	מציין זרם חלופי (AC).		מציין מצב המתנה.
==	מציין זרם ישר (DC).		מציין מצב מופעל.
	מציין ציוד בסיווג II.		מציין מתח חשמלי מסוכן.

לפני דיווח על תקלה במוצר

פתרון בעיות

אם אתה נתקל בבעיות הבאות בעת שימוש במוצר, יש לבצע מספר בדיקות, כיוון שייתכן שלא מדובר בתקלה.

שגיאות כלליות

בעיה	פתרון
LG WOWCAST אינו פועל באופן תקין	• בדוק באם הטלוויזיה מחוברת באופן תקין אל LG WOWCAST דרך כבל. • בדוק באם יציאת הקול של הטלוויזיה מוגדרת במצב [HDMI ARC]. • אפס את LG WOWCAST ואת מקרן הקול וחבר אותם שוב. (← ראה "חיבור ידני אל LG WOWCAST" בעמוד 8.)

כללי	
דרישות חשמל	עיין בתווית הראשית.
צריכת חשמל	עיין בתווית הראשית.
מידות (רוחב x גובה x עומק)	65 מ"מ x 13 מ"מ x 85 מ"מ - בקירוב
טמפרטורת הפעלה	5 °C עד 40 °C
לחות הפעלה	5 % עד 60 % RH
כניסות/יציאות	
HDMI	1 x (HDMI™, mini HDMI) 19-pin

- העיצוב והמפרט עלול להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

סימנים מסחריים ורישיונות

סימנים ושמות מסחריים אחרים שייכים לבעלים המתאימים שלהם.

HDMI, HDMI High-Definition Multimedia
Interface והסמליל של HDMI הם סימנים מסחריים רשומים
של חברת HDMI Licensing Administrator, Inc



| פרטי הודעה על תוכנת קוד פתוח

כדי לקבל את קוד המקור תחת GPL, LGPL, MPL ורשיונות קוד פתוח אחרים שיש להם את החובה לחשוף את קוד המקור, הכלול במוצר זה, ולגשת לכל תנאי הרישיון המופנים, הודעות זכויות יוצרים ומסמכים רלוונטיים אחרים אנא בקר ב- <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics גם תספק לכם קוד מקור פתוח על גבי תקליטור בתמורה לתשלום המכסה את עלות ההפצה (כגון עלות המדיה, המשלוח והטיפול), בתגובה לבקשה בדואר האלקטרוני אל הכתובת opensource@lge.com. הצעה זו תקפה לכל מי שמקבל מידע זה לתקופה של שלוש שנים לאחר המשלוח האחרון של מוצר זה.

| טיפול במוצר

בעת משלוח

אנא שמור את קרטון המשלוח המקורי וחומרי האריזה. אם אתה צריך לשנע את המוצר, להגנה מקסימלית, ארוז את המוצר כפי שהוא נארז במקור על ידי המפעל.

שמירה על ניקיון המשטחים החיצוניים

- אין להשתמש בנוזלים נדיפים כגון תרסיס קוטל חרקים בסביבת המוצר.
- הפעלת לחץ חזק בעת ניגוב עשוי לפגוע במשטח.
- אין להשאיר מוצרי גומי או פלסטיק במגע עם המוצר לפרקי זמן ארוכים.

ניקוי המוצר

לניקוי המוצר, השתמש במטלית בד רכה ויבשה. אם פני שטח המכשיר מאוד מלוכלכים, השתמש במטלית רכה הספוגה קלות בתמיסת ניקוי עדינה. אין להשתמש בממסים חזקים כגון אלכוהול, בנזין או מדלל שכן הם עלולים לפגוע בפני השטח של המוצר.

