KULLANICI EL KİTABI

ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Kurulumdan önce talimatları dikkatli bir şekilde okuyun. Bu talimatları okumanız kurulumu kolaylaştıracak ve ürünün doğru ve güvenli şekilde kurulmasını sağlayacaktır. İleride başvurmak üzere bu talimatları kurulumdan sonra ürünün yanında bulundurun.

TÜRKÇE

F4T2VYMEW/F4T2VYM1S

52439912
Rev.01_090723

www.lg.com

Telif Hakkı © 2023 LG Electronics Inc. Tüm hakları saklıdır

İÇİNDEKİLER

Talimatları okumanız kurulumu kolaylaştıracak ve ürünün doğru ve güvenli şekilde kurulmasını sağlayacaktır.

Bu el kitabında üretici tarafından değişiklik yapılabilir.

ÇEVREYE KARŞI DUYARLI

Çevresel ve Ekonomik İpuçları ... 3

GÜVENLİK TALİMATLARI

KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN ... 5
UYARI ... 5

KURULUM

Parçalar ve Özellikler ... 10
Kurulum Yeri Gereklilikleri ... 13
Cihazın Seviyelendirilmesi ... 14
Su Besleme Hortumunun Bağlanması ... 16
Tahliye Hortumunun Kurulması ... 17

KULLANIM

Çalıştırma Genel Görünüm ... 18
Çamaşırları Hazırlama ... 20
Deterjan veya Yumuşatıcı Ekleme ... 21
Kontrol Paneli ... 23
Program Tablosu ... 24
Ekstra Seçenekler ve Fonksiyonlar ... 29
Yardımcı Fonksiyonlar ... 32

BAKIM

Her Yıkamadan Sonra Temizleme ... 34
Cihazın Düzenli Aralıklarla Temizlenmesi ... 35

SORUN GİDERME

Servisi Aramadan Önce ... 38

EK

Teknik Veriler ... 45
Garanti ... 46

ÇEVREYE KARŞI DUYARLI

Çevresel ve Ekonomik İpuçları

Enerji ve su tüketimi

- Su tüketimi ve enerji kullanımı, yükün ağırlığından etkilenebilir. Cihazınızı en iyi şekilde kullanmak amacıyla ilgili program için maksimum miktarda kuru çamaşır yükleyin.
- Çamaşırların ilgili programlar için üretici tarafından belirtilen kapasiteye göre dengeli şekilde doldurulması, enerji ve su tasarrufuna katkıda bulunacaktır.
- Enerji tüketimi açısından en verimli programlar genellikle daha düşük sıcaklıklarda ve daha uzun süreyle çalışan programlardır.
- Ses ve kalan nem içeriği, sıkma hızından etkilenir: sıkma aşamasında sıkma hızı ne kadar yüksekse ses o kadar yüksek ve kalan nem içeriği o kadar düşük olur.
- Daha az miktarda çamaşır yıkarken, otomatik yük algılama sistemi, su ve enerji kullanım miktarını azaltmaya yardımcı olacaktır.
- Miktarı az olan, hafif kirli çamaşırlar için enerji ve su tasarrufu açısından Hızlı programı kullanın.
- Soğuk su çamaşır deterjanları düşük sıcaklıklarda da (yaklaşık 20 °C) aynı ölçüde etkili olabilir. 20 °C'nin ayarları kullanılarak, 30 °C'lik veya daha yüksek sıcaklıklara göre daha az enerji harcanacaktır.

Deterjan

- Deterjan; kumaşın türüne, rengine, kirlilik durumuna ve yıkama sıcaklığına göre seçilmeli, deterjan üreticisinin talimatına uygun şekilde kullanılmalıdır. Yalnızca Tambur (ön yük) tipi makinelere uygun olan deterjanları kullanın.
- Daha az miktardaki çamaşır için daha az deterjan kullanın.

Ekstra Seçenek ve Fonksiyon Seçimi

- Yıkadığınız çamaşırlar için uygun su sıcaklığını seçin. En iyi sonuçlar için kıyafet kumaş bakım etiketlerine bakın.
- Ön Yıkama seçeneği, çok kirli çamaşırları yıkamak için önerilmektedir.

Ambalaj Malzemesinin Atılması

- Ambalaj malzemeleri nakliye sırasında cihazı beklenmeyen bir hasara karşı korumak üzere tasarlanmıştır.
- Cihazı kurduktan sonra ambalaj atıklarını malzeme türlerinin geri dönüşüm sembollerine göre atın. Ambalaj atıklarını geri dönüştürmek için ilgili konteynerlere koyun.

Eski cihazınızın atılması



- Tüm elektrikli ve elektronik atıklar, devlet ya da yerel yetkililer tarafından belirlenen toplama merkezlerinde ayrı olarak imha edilmelidir. Atık elektrikli ve elektronik aletler belediyeler tarafından kurulan toplama noktalarına teslim edilmeli veya aldığınız yeni ürünü satıcınız adresinize teslim ederken, satıcınızdan atık elektrikli ve elektronik aletinizi teslim almasını istemelisiniz.
- Atık ürünün doğru imhası çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır.
- Bu işareti içeren ürünler tehlikeli madde içerebilir. Ürünler içerisindeki tehlikeli maddeler çevre kirlenmesine veya yaralanma/ölüme sebebiyet verebilir.
- AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
- Eski ürününüzün imhası hakkında daha fazla bilgi için lütfen belediyeniz ya da ürünü aldığınız mağaza ile iletişime geçiniz. (www.lg.com/global/recycling)

GÜVENLİK TALİMATLARI

KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN

Aşağıdaki güvenlik kurallarıyla görünmeyen tehlikeleri veya ürünün güvenli olmayan ya da yanlış kullanımından kaynaklanan hasarların önlenmesi amaçlanmıştır.
Kurallar aşağıda tanımlandığı şekilde "UYARI" ve "DİKKAT" olarak ayrılmıştır.

Güvenlik Mesajları

⚠ Bu sembol tehlikeye neden olabilecek sorunları ve kullanımları belirtmek için gösterilir. Bu sembolün bulunduğu kısmı dikkatli bir şekilde okuyun ve tehlikeden kaçınmak için talimatları uygulayın.

⚠ **UYARI**
Bu sembol talimatların uygulanmamasının ciddi yaralanma veya ölüme neden olabileceğini gösterir.

⚠ **DİKKAT**
Bu sembol talimatların uygulanmamasının yaralanmaya veya ürünün hasar görmesine neden olabileceğini gösterir.

UYARI

⚠ UYARI

Ürün kullanılırken patlama, yangın, ölüm, elektrik çarpması, yaralanma veya yanma riskini azaltmak için aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel önlemleri uygulayın:

Teknik Güvenlik

- Bu cihaz 8 yaşından büyük çocuklar tarafından gözetimde bulunulursa veya cihazın güvenli şekilde nasıl kullanılacağına ilişkin talimatları almış ve meydana gelen tehlikeleri anlamışlar ise sınırlı fiziksel, algısal veya zihinsel becerileri olan kişiler ve deneyim ve/veya bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır.

Temizleme ve bakım gözetim altında tutulmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

- Sürekli olarak gözetim altında tutulmayan 3 yaşından küçük çocuklar uzak tutulmalıdır.
- Elektrik kablosu hasarlıysa, tehlikeyi önlemek için üretici, servis temsilcisi veya yetkili kişiler tarafından değiştirilmelidir.
- Havalandırma açıklıkları halı ile kapanmamalıdır.
- Bu cihaz sadece evde kullanılabilir.
- Cihaz ile sağlanan yeni hortum veya hortum setini kullanın. Eski hortumların tekrar kullanılması su sızıntısına ve sonradan mal hasarına neden olabilir.
- Su girişi basıncı 50 kPa ve 800 kPa arasında olmalıdır.

Maksimum Kapasite

Yıkanacak kuru çamaşırlar için bazı döngülerde maksimum kapasite **9 kg**'dır.
Her yıkama programı için önerilen maksimum kapasite değişebilir. İyi yıkama sonuçları elde etmek için daha fazla detay öğrenmek üzere lütfen **KULLANIM** bölümündeki **Program Tablosuna** bakın.

Kurulum

- Bu cihaz yalnızca cihazı güvenli şekilde tutan iki veya daha fazla kişi ile taşınmalıdır.
- Cihazı nemli ve tozlu bir yerde kurmayın. Cihazı herhangi bir dış alanda veya doğrudan güneş ışığı, rüzgar veya yağmur ve dondurucu düzeyin altındaki sıcaklıklar gibi hava koşullarına maruz kalan herhangi bir alanda kurmayın veya saklamayın.
- Elektrik prizinin priz çıkışına tamamen girdiğinden emin olun.
- Cihazı çoklu priz çıkışlarına, güç panolarına veya uzatma güç kablosuna takmayın.
- Cihazla birlikte verilen elektrik prizini değiştirmeyin. Priz çıkışına uymazsa, yetkili bir elektrikçiye doğru bir priz taktırın.
- Cihaz, ekipman topraklama/ topraklama kablosu (topraklama pimi) ve topraklama güç prizi bulunan güç kablosu ile donatılmıştır. Güç prizi

yerel kanun ve düzenlemelere uygun olarak kurulmuş ve topraklanmış uygun soket çıkışına takılmalıdır.

- Ekipman topraklama iletkeninin düzgün şekilde bağlanmaması elektrik çarpmasına neden olabilir. Cihazın doğru şekilde topraklandığından emin değilseniz yetkili bir elektrikçiyle veya servis personeliyle kontrol edin.

Kullanım

- Hasar görmüşse, bozulmuşsa, kısmen parçaları ayrılmışsa veya hasarlı kablo veya priz de dahil olmak üzere eksik ya da kırık parçaları varsa, cihazı asla çalıştırmayın.
- Cihazı çalıştırmak için kontrol paneline keskin nesnelerle işlem yapmayın.
- Herhangi bir paneli ayırmaya veya cihazı parçalarına ayırmaya çalışmayın.
- Cihazın herhangi bir parçasını onarmayın veya değiştirmeyin. Tüm onarımlar ve servis uygulamaları, bu Kullanıcı Kılavuzu tarafından özel olarak önerilmedikçe, yetkili bir servis personeli tarafından gerçekleştirilmelidir. Yalnızca yetkili fabrika parçalarını kullanın.
- Cihazın kapağı açıksa kapağı çok fazla aşağı çekmeyin.
- Evcil hayvanlar gibi hayvanları cihazın içine koymayın.
- Üretici tarafından bakım etiketinde yıkanamaz olarak belirtilen ürünleri yıkamayın.
- Cihazın altında ve etrafındaki alanı keten, kağıt, bez parçası, kimyasal gibi yanabilir malzemelerden uzak tutun.
- Cihazın kapağını açık bırakmayın. Çocukların kapağa asılması veya içini sallaması hasara veya yaralanmaya neden olabilir.
- Yanıcı veya patlayıcı maddelerle (balmumu, balmumu çıkarıcı, yağ, boya, benzin, yağ çözücü, kuru temizleme çözücüsü, gaz yağı, petrol, leke çıkarıcı, terebentin, bitkisel yağ, yemeklik yağ, aseton, alkol, vb.) temizlenmiş, yıkanmış, kirlenmiş veya bu maddelere daldırılmış yıkanmış veya kuru maddeleri koymayın. Yanlış kullanım yangına veya patlamaya neden olabilir.
- Alev alabilen veya kolay tutuşabilen maddeleri (benzin, alkol, kimyasal, LPG, kolay tutuşabilen sprey, gaz, tiner, petrol, böcek ilacı, oda

parfümü, kozmetikler vb.) cihazın yakınında kullanmayın veya saklamayın.

- Çalışırken asla içine doğru uzanmayın. Tambur tamamen durana kadar bekleyin.
- Yüksek sıcaklık programı sırasında kapıya dokunmayın.
- Cihazdan veya zeminden su sızıntısı olması halinde, elektrik prizinin bağlantısını kesin ve LG Electronics müşteri bilgilendirme merkezi ile irtibat kurun.
- Kırılma veya kopma olması halinde hortumlardaki ve vanalardaki basıncı düşürmek ve sızıntıyı en aza indirmek için su musluklarını kapatın. Dolum hortumlarının durumunu kontrol edin; 5 yıl sonra değiştirilmelidir.
- Evde gaz sızıntısı (izobütan, propan, doğal gaz vb.) olması halinde, cihaza veya elektrik prizine dokunmayın ve derhal bölgeyi havalandırın.
- Tahliye hortumu veya giriş hortumu kışın donmuşsa, yalnızca çözüldükten sonra kullanın.
- Tüm çamaşır deterjanlarını, yumuşatıcıları ve beyazlatıcıları çocuklardan uzak tutun.
- Güç prizine veya cihaz kontrollerine elleriniz ıslakken dokunmayın.
- Güç kablosunu aşırı şekilde katlamayın veya üzerine ağır bir nesne koymayın.
- Yıkama esnasında cihazdan tahliye edilen suya dokunmaktan kaçının.
- Tahliyenin doğru şekilde çalıştığından emin olun. Suyun uygun şekilde tahliye edilmemesi halinde zeminde su taşabilir.
- Hava sıcaklığı yüksek olduğunda ve su sıcaklığı düşük olduğunda yoğunlaşma oluşabilir ve bu yüzden zemin ıslanır.
- Güç kablosunun temas noktalarındaki kiri veya tozu silin.

Bakım

- Cihazı temizlemeden önce güç bağlantısını kesin. Cihaz kumandasını KAPALI veya bekleme konumuna getirmek, cihazın güç bağlantısını kesmez.
- Herhangi bir nemi veya tozu tamamen giderdikten sonra güç prizini soket çıkışına sağlam şekilde takın.

- Temizlemek için cihazın içine veya dışına su sıkmayın.
- Cihazı, güç kablosundan çekerek asla fişten çıkarmayın. Güç prizini daima sıkıca kavrayın ve soket çıkışından düz olarak dışarı çekin.
- Cihazı sadece LG Electronics servis merkezi çalışanları sökebilir, onarabilir ya da üzerinde değişiklik yapabilir. Cihazı taşıyıp farklı bir konumda kurulumunu gerçekleştirdiğinizde LG Electronics müşteri hizmetleri merkeziyle iletişim kurun.

İmha

- Eski cihazı atmadan önce prizden çekin. Yanlış kullanımı önlemek için arkasındaki kabloyu doğrudan kesin.
- Tüm ambalaj malzemelerini (plastik poşetler ve strafor gibi) çocuklardan uzakta çıkarın. Ambalaj malzemeleri boğulmaya neden olabilir.
- Çocukların ya da küçük hayvanların içeride sıkışma tehlikesini önlemek için bu cihazı atmadan önce güç kablosunu kesin ve kapıyı çıkarın.


KURULUM

Parçalar ve Özellikler

NOT

- Cihazın kalitesini arttırmak için görünüm ve özellikler bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.

Önden Görünüm

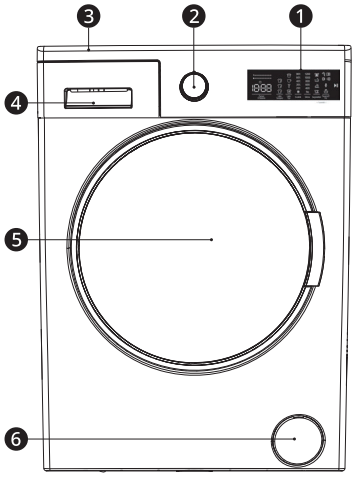

❶ Kontrol Paneli

❷ Program Düğmesi


❸ Üst Plaka

❹ Deterjan Bölme Çekmecesi

❺ Tambur

❻ Pompa Filtresi Kapağı

Arkadan Görünüm

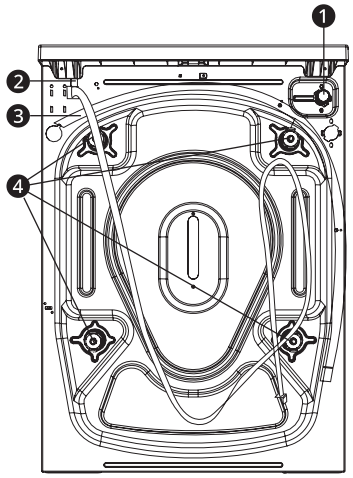

❶ Su Giriş Vanası

❷ Güç Kablosu


❸ Tahliye hortumu

❹ Nakliye cıvataları

Özellikler




Model	F4T2VYMEW/F4T2VYM1S
Güç Kaynağı	220−240 V~, 50 Hz
Ürün Ağırlığı	74,0 kg

Ölçü(mm)

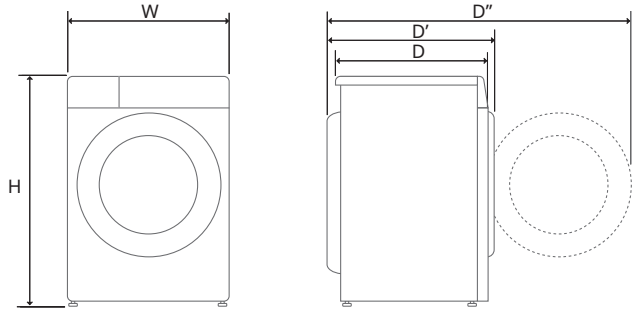

W	600	D	580	D''	1055
H	850	D'	615		

Aksesuarlar

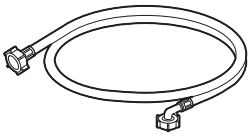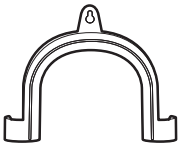
 Soğuk Besleme Hortumu	 Tahliye Hortumunu Sabitlemek için Hortum Desteği
 Nakliye cıvata deliklerini kapatmak için tıpa	

Kurulum Yeri Gereklilikleri

Cihazı kurmadan önce, cihazın doğru yerlere yerleştirildiğinden emin olmak için aşağıdaki bilgileri kontrol edin.

Kurulum Yeri

- Sıkma döngüsü sırasında titreşimi en aza indirmek için cihazın sabit bir zemin üzerine kurulması gerekmektedir. Sıkma döngüsü sırasında ahşap parke veya halıfleks kaplı yüzeyle kıyaslandığında titreşime daha az yatkın olarak beton zemin en iyisidir.
- Cihazı gaz ocağı veya kömürlü soba yanına kurmak zorundaysanız, iki cihaz arasını ocak veya fırın tarafını alüminyum folyo ile (850 x 600 mm) yalıtın.
- Cihaz kurulurken bozulma durumunda teknisyenin kolayca erişebileceği yere kurulduğundan emin olun.
- Cihazı kurarken cihazın sabit olmasını sağlamak için anahtar kullanarak dört ayağın tümünü ayarlayın.
- Cihaz kapağının tamamen açılması için yeterli alan olduğundan emin olun.
- Su giriş hortumları, tahliye hortumu ve hava akımı için yeterli açıklık sağlamak amacıyla, yanlarda en az 20 mm'lik ve cihazın arkasında en az 100 mm'lik açıklık bırakın. Gerekli açıklıkları artırabilecek duvar, kapı veya zemin pervazlarının olmasını mutlaka sağlayın.

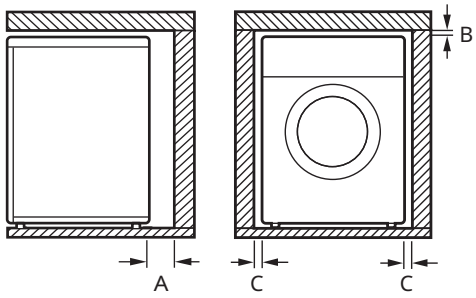

Index	Açıklık (mm)
A	100
B	5
C	20

⚠ UYARI

- Bu cihaz yalnızca ev içi kullanım amacıyla kullanılabilir ve mobil uygulamalarda kullanılmamalıdır.

Havalandırma

- Cihazın etrafındaki hava dolaşımı halı, kilim gibi nesnelerle engellenmemelidir.

Ortam Sıcaklığı

- Donma derecelerinin meydana gelebileceği odalara cihazı kurmayın. Donmuş hortumlar basınç altında yanabilir. Donma noktasının altındaki sıcaklıklarda elektronik kontrol ünitesinin güvenilirliği bozulabilir.
- Cihaz kış mevsiminde teslim edilirse ve sıcaklıklar sıfır derecenin altındaysa cihazı çalıştırmadan önce birkaç saat boyunca oda sıcaklığında bekletin.

Elektrik Kablosu

- Uzatma kablosu veya çift adaptör kablosu kullanmayın.
- Kullandıktan sonra cihazın prizini çekin ve su takviyesini kapatın.
- Cihazı mevcut kablolama düzenlemelerine uygun olarak topraklı prize bağlayın.
- Cihaz prize kolaylıkla erişilebilecek şekilde yerleştirilmelidir.
- Güç çıkışı cihazın bir yanında 1 metre mesafesinde bulunmalıdır.

⚠ UYARI


- Cihaz tamiri yalnızca yetkili bir personel tarafından gerçekleştirilmelidir. Deneyimi olmayan kişiler tarafından yapılan tamiratlar yaralanmaya veya ciddi arızalara neden olabilir. Yerel yetkili LG tamircisiyle irtibat kurun.
- Elektrik prizi yerel kanun ve düzenlemelere uygun olarak doğru şekilde kurulmuş/topraklanmış uygun çıkışa takılmalıdır.

Cihazın Seviyelendirilmesi

Nakliye Cıvata Parçalarının Çıkarılması

⚠ DİKKAT

- Cihazın şiddetli titreşimini ve kırılmasını önlemek için, nakliye cıvatalarını ve tutucuları çıkarın.

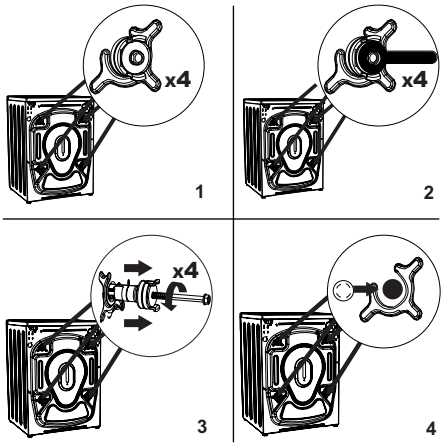

1 4 nakliye cıvatasını ve kauçuk ara parçaları cihazın arkasından çıkarın.

2 Nakliye cıvatalarını uygun bir anahtarla saat yönünün tersine çevirerek gevşetin.

3 Nakliye cıvatalarını düz şekilde çekerek çıkarın.

4 Aksesuar çantasında verilen plastik körleme tapalarını, nakliye cıvatalarının çıkarılmasıyla oluşan boşluklara takın. Nakliye cıvataları, gelecekte kullanmak üzere saklanmalıdır.

Seviyenin Kontrol Edilmesi

Üst plakanın kenarlarından çapraz şekilde aşağıya doğru bastırıldığı zaman, cihaz hiç bir şekilde yukarı ve aşağı hareket etmemelidir (her iki yönü de kontrol edin).

- Cihazın üst plakasını çapraz ittiğinizde cihaz sallanırsa, ayakları tekrar ayarlayın.
- Cihazın kurulumdan sonra mükemmel şekilde dengede olup olmadığını kontrol edin.


NOT

- Ağaç veya asma tip zeminler,aşırı titreşimi ve dengesizliği artırabilir. Aşırı ses ve titreşimi durdurmak veya azaltmak için ağaç zeminin sağlamlaştırılması veya desteklenmesi düşünülmesi gerekebilir.
- Düz olmayan zeminleri, altına ahşap, karton veya benzeri malzeme parçaları koyarak dengelemeyin.

Ayakların Ayarlanması ve Seviyelendirilmesi

Cihazı kurarken, cihaz hizalandırılmalı ve kusursuz şekilde seviyelendirilmelidir. Cihaz uygun şekilde hizalanmamış ve düz durmuyorsa, hasar görebilir veya düzgün çalışmayabilir.


1 Plastik kilitleme somununu gevşetin.
   - Ayağın altına tahta vb. parçalar sokmayın.
   - Dört ayağın da sabit ve zeminde durduğundan emin olun.

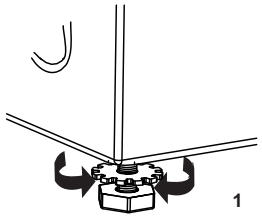

NOT

- Bu modelle kullanım için LG Electronics tarafından üretilmediği müddetçe pervaz, stand veya yüksek bir yüzeyde cihazı kurmayın.

2 Cihazın yüksekliğini artırmak için ayakları saat yönünde çevirin. Cihazın yüksekliğini azaltmak için ayakları saat yönünün tersine çevirin.

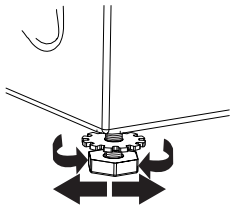

3 Cihazın altındaki tüm kilitleme somunlarının düzgün şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin.

NOT

- Cihazın uygun yerleştirilmesi ve seviyelendirilmesi, uzun, düzgün ve güvenilir şekilde çalışmasını sağlar.
- Cihaz mutlaka %100 yatay olmalı ve sert bir düz zemin üzerinde sağlam şekilde durmalıdır.
- Yük altında iken köşelerde kesinlikle 'Yaylanmamalıdır'.
- Cihaz ayaklarının ıslanmamasına dikkat edin. Ayakların ıslanması titreşime veya sese neden olabilir.

Su Besleme Hortumunun Bağlanması

Bağlantı için Not

- Su basıncı **50 kPa** ile **800 kPa** (0,5–8,0 kgf/cm^2) arasında olmalıdır. Su basıncı **800 kPa**'dan fazlaysa basınç düşürme cihazı takılmalıdır.
- Düzenli olarak su tedarik hortumunun durumunu kontrol edin ve gerektiğinde su tedarik hortumunu değiştirin.


NOT

- Su tedarik hortumunu aşırı sıkmayın veya giriş vanalarını sıkıştırmak için mekanik cihazları kullanmayın.
- Su girişine bağlantı için başka geri akış korumasına gerek yoktur.

Kauçuk Contanın Kontrol Edilmesi

Su tedarik hortumu ile birlikte iki lastik conta ❶ verilir. Su sızıntılarını önlemek için kullanılır. Musluk bağlantısının yeterli derecede sıkıdır.


- Su tedarik hortumunu sıkmak için pense gibi mekanik cihazlar kullanmayın. Su tedarik hortumunun kıvrımlı ucunun cihaza bağlı olduğundan emin olun.

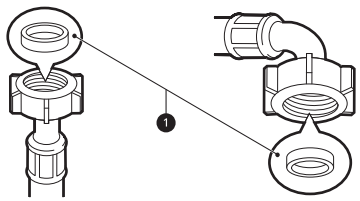

Hortumun Su Musluğuna Bağlanması

Vida Tipi Hortumun Dişli Musluğa Bağlanması

Tedarik hortumu konektörünü su tedarik musluğuna takın. Sadece yumuşak bir bez yardımıyla elinizle sıkıştırın. Tedarik hortumunu herhangi bir mekanik cihazla aşırı sıkmayın.

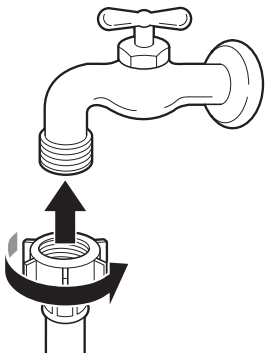


NOT

- Su giriş hortumunu musluk suyuna bağladıktan sonra, su hattındaki yabancı maddelerin (toz, kum, talaş ve vs.) atılması için musluk suyunu açın. Suyu bir kovaya boşaltın ve su sıcaklığını kontrol edin.

Hortumu Cihaza Bağlama

Tedarik hortumunu cihazın arkasındaki su giriş vanasına vidalayın.

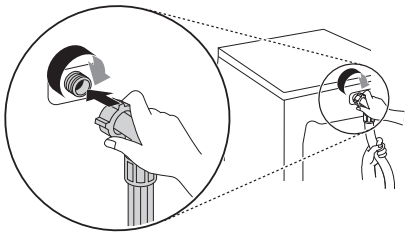

- Bir su girişine sahip modeller için hortumu sıcak su beslemesine bağlamayın. Sadece soğuk su beslemesine bağlayın.

NOT


- Bağladıktan sonra, hortumdan su sızıyorsa aynı adımları tekrarlayın. Su beslemesi için en geleneksel musluk tipini kullanın. Musluk kare şeklindeyse veya çok büyükse, musluğu adaptöre takmadan önce kılavuz plakasını çıkarın.
- Hortumun kıvrılmamış veya sıkışmamış olması gerekir.

Tahliye Hortumunun Kurulması


Hortum Desteğiyle Tahliye Hortumunun Kurulması

Tahliye hortumu yerden en fazla **100 cm** yukarıya kurulmalıdır. Cihazın içindeki su boşalmaz veya yavaş boşalabilir.

- Tahliye hortumunu doğru şekilde bağlamak zeminin su kaçağı nedeniyle hasarlanmasına karşı korur.

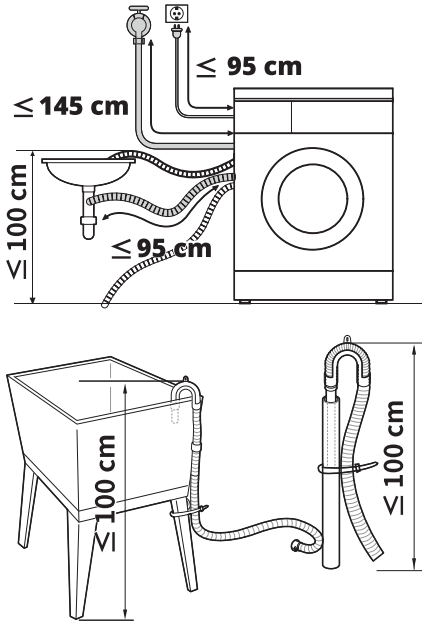

- Tahliye hortumu çok uzunsa cihazın içine doğru zorlamayın. Bu normal olmayan sese neden olur.
- Tahliye hortumunu bir lavaboya yerleştirdiğinizde, ip ile sabitleyin.

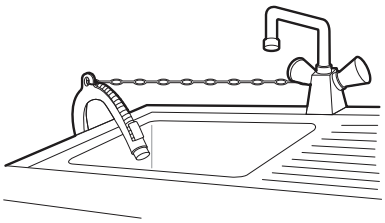

KULLANIM


Çalıştırma Genel Görünüm

Cihazın Kullanılması


İlk yıkamadan önce **Pamuklu** yıkama programını seçin ve deterjan miktarının yarısını ekleyin. Cihazı kıyafetler olmadan çalıştırın. Bu işlem üretim sırasında kalmış olabilecek artık ve suyun tamburdan temizlenmesini sağlar.

1 Kıyafetleri gruplandırın ve yerleştirin.
   - Kıyafetleri kumaş türüne, kir seviyesine, renk ve yükleme boyutuna göre gerektiği gibi gruplandırın. Kapağı açın ve çamaşırları cihazın içine yerleştirin.

⚠ DİKKAT
- Kapıyı kapatmadan önce tüm kıyafetlerin ve ürünlerin kazanın içinde olduğunu ve kapı kapandığında arada sıkışacakları lastik kapı lastiğinden sarkmadığından emin olun. Bunu yapmamak, kapı lastiğine ve kıyafetlere zarara neden olacaktır.

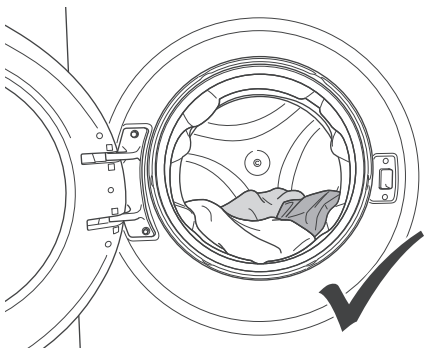

⚠ DİKKAT
- Kıyafet ve kapı lastiğinin hasar görmesini önlemek için esnek kapı lastiği contasından ürünleri kaldırın.

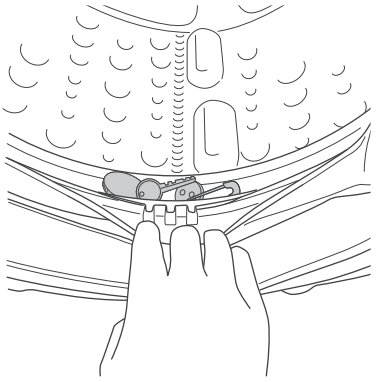

2 Temizleyici ürünleri veya deterjan ve yumuşatıcıyı ekleyin.
   - Deterjan bölmesine uygun miktarda deterjan ekleyin. İsteğe bağlı olarak bölmenin uygun yerlerine beyazlatıcı veya yumuşatıcı ekleyin.

3 Makinenizin fişini şebeke bağlantısına takın ve ardından su beslemesini açın.

4 Tercih edilen programı seçin.
   - İstenen program seçilene dek program seçme düğmesini çevirin.
   - Bir yıkama sıcaklığı ve sıkma hızı seçin. Giysilerinizin bakım etiketine dikkat edin.

5 Bir program başlatın.
   - Programı başlatmak için **Başlat/ Durdur** düğmesine basın. Cihaz, yükün ağırlığını ölçmek için su olmadan hafifçe sallanacaktır.

6 Programın sonu.

- Program bittiğinde elektronik ekranda End yazacaktır.

NOT

- Makinenizde yarım yük tespit sistemi özelliği bulunmaktadır.
  - Makinenize maksimum çamaşır yükünün yarısından azını koyarsanız seçtiğiniz program fark etmeksizin otomatik olarak yarım yük işlevi ayarlanacaktır.
  - Bu durum, seçilen programın daha kısa sürede tamamlanacağı ve daha az su ve enerji kullanacağı anlamına gelir.
- Devam eden bir programı durdurmak/ iptal etmek veya çamaşır eklemek isterseniz

⏯	Seçilen programı durdurmak veya yeniden başlatmak için düğmeye basın. - Çamaşır eklemek istediğinizde bu fonksiyonu kullanabilirsiniz.
	Program başladığında ve kapı kilitli olmadığında LED yanar. - Yükleme kapısını açıp çamaşır ekleyebilirsiniz.
	Program başladığında ve kapı kilitlendiğinde LED yanar. - Çamaşır ekleyebileceğiniz adım geçmiştir.
İptal	Devam eden bir programı iptal etmek isterseniz program düğmesini "Kapalı" konuma çevirin. - Makineniz yıkama işlemini durduracak ve program iptal olacaktır. - Makinedeki suyu tahliye etmek için program düğmesini herhangi bir program konumuna çevirin. Makineniz suyu tahliye edip programı iptal edecektir.

Çamaşırları Hazırlama

Çamaşır yükünü en iyi yıkama sonuçları için ayırın ve bakım etiketlerindeki sembollere göre kıyafetleri hazırlayın.

Kıyafetleri Düzenleme

- Kirlenme seviyesi (Ağır, Normal, Hafif): Giysileri kirlenme seviyesine göre ayırın. Mümkünse, çok kirli parçaları hafif kirli olanlarla yıkamayın.
- Renk (Beyaz, Açık, Koyu): Koyu veya renkli giysileri beyazlardan veya açık renklilerden ayrı yıkayın. Renkli giysilerin açık renkli giysilerle karıştırılması renklerin karışmasına veya daha açık renkli giysilerin renginin solmasına neden olabilir.
- Tiftik (Tiftik üretenler, Toplayıcılar): Tiftik çıkaran kumaşları tüy bırakmayan kumaşlardan ayrı yıkayın. Tüy üretenler tüy toplayanlarda boncuklanma ve astarlanma ile sonuçlanabilir.

Kıyafet Bakım Etiketlerini Kontrol Etme

Bu semboller kumaşlarınızın dokuma içeriğini ve nasıl yıkanması gerektiğini anlatır.

Bakım etiketlerindeki semboller


Sembol	Yıkama/Kumaş tipi
	• Normal Yıkama • Pamuklu, Karışık Kumaşlar
	• Ütü İstemeyen • Sentetik, Karışık Kumaşlar
	• Özel Hassas Yıkama • Hassas
	• Yalnızca Elde Yıkama • Yün, İpek
	• Yıkamayın

NOT

- Sembolün altındaki çizgiler size kumaşın cinsi ve maksimum mekanik gerilme payı hakkında bilgi verir.

Makineye Atmadan Önce Kıyafetleri Kontrol Etme

- Dönme sırasında yükü eşit şekilde dağıtmaya yardımcı olması için büyük ve küçük çamaşırları bir yükte birleştirin.
- Tek küçük parçaları yıkamayın. Dengesizliği önlemek için 1-2 benzer öğe ekleyin.
- Tüm ceplerin boş olup olmadığını kontrol edin. Çivi, saç tokası, kibrit, kalem, bozuk para ve anahtar gibi eşyalar hem cihazınıza hem de giysilerinize zarar verebilir.

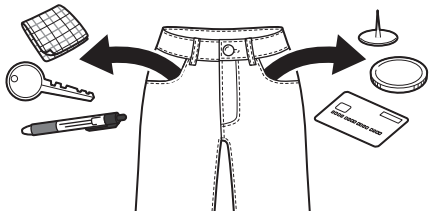

- Takılı uzun askıları olan giysileri yıkarken askıları bağlayın veya çamaşır filesi kullanın.
- Giysi kolu, konç, tayt, iç çamaşır ve çorap gibi küçük çamaşırların tambur ve kapak contası arasına sıkışmasını önlemek amacıyla bu tür çamaşırlar için çamaşır filesi kullanın.

- Çamaşır filesini kapasitesinin yarısından daha az doldurun ve diğer çamaşırlarla yıkayın. Tamburda dengesizliğe yol açarak yetersiz bir sıkma döngüsüne yol açabileceği için fileyi aşırı doldurmaktan veya ayrı yıkamaktan kaçının.
- Giysilere takılmamaları için fermuarları, kancaları ve klipsleri kapatın.
- Kirin çıkmasına yardımcı olmak için yıkama öncesi suda çözülmüş bir miktar deterjanı fırçalayarak kiri ve lekeleri önceden temizleyin.

Deterjan veya Yumuşatıcı Ekleme

Deterjan Dozajı

- Deterjan, deterjan üreticisinin talimatlarına uygun olarak kullanılmalı ve kumaşın tipi, rengi, kirliliğine ve yıkama sıcaklığına göre seçilmelidir. Sadece Tambur (ön yük) tip temizleyiciler için uygun olan deterjanları kullanın.
- Çok fazla köpüklenme olursa, deterjan miktarını azaltın.
- Çok fazla deterjan kullanılırsa, fazla köpüklenme olabilir ve bu durum zayıf yıkama sonuçlarına veya motora aşırı yüklenmesine neden olabilir.
- Sıvı deterjan kullanmak isterseniz, deterjan üreticisi tarafından önerilen kullanma talimatlarına uyun.
- Yıkama programını hemen başlatacaksanız, sıvı deterjanı ana deterjan gözüne koyabilirsiniz.
- **Zaman Erteleme** işlevini kullanıyorsanız ya da **Ön Yıkama** seçeneğini seçtiyseniz, sıvı anında dağılacağından ve deterjan bölmesinde veya kazanın içinde sertleşebileceğinden dolayı sıvı deterjan kullanmayın.
- Deterjan kullanımının su sıcaklığı, su sertliği, çamaşırın boyutu ve kirliliğine göre ayarlanması gerekebilir. En iyi sonuçlar için aşırı deterjan kullanımından kaçının. Bunu yapmamak, aşırı köpüklenmeye neden olacaktır.
- Deterjan eklemeden ve çamaşır yıkama sıcaklığını seçmeden önce kıyafet üzerindeki etikete bakın.
- İlgili giysi türü için yalnızca uygun deterjanları kullanın:
  - Sıvı deterjan genellikle renkli kumaş, yün, narin veya koyu renkli kıyafetler gibi özel uygulamalar için tasarlanır.
  - Toz deterjan her türlü kumaşa uygundur.
  - Beyaz ve soluk çamaşırların daha iyi yıkanması için çamaşır suyu ile birlikte toz deterjan kullanın.
  - Deterjan yıkama programı başlangıcında deterjan çekmecesinden püskürtülür.

NOT


- Deterjanın sertleşmesine izin vermeyin. Sertleşen deterjan, tıkanmaya, kötü durulama performansına veya kokuya neden olabilir.
- Tam yük: Üreticinin önerisine göre.
- Kısmi yük: Normal miktarın 1/2'ü.
- Minimum yük: Tam yükün 1/3'si.

Deterjan Bölmesinin Kullanılması

Deterjan bölmesine deterjan dozunu eklemek için:

1 Deterjan bölmesi çekmecesini açın.

2 Uygun bölümlere deterjanı ve yumuşatıcıyı ekleyin.

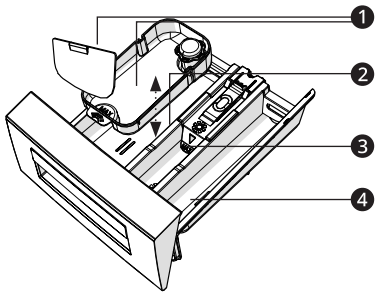

❶ Sıvı Deterjan Ekleri

❷ Ana yıkama deterjan bölümü

❸ Sıvı kumaş yumuşatıcı bölümü

❹ Ön yıkama deterjan bölümü

3 Döngüyü başlatmadan önce deterjan bölmesi çekmecesini hafifçe kapatın.

- Çekmeceyi sert şekilde kapatmak, deterjanın başka bir bölüme taşmasına veya programlanandan daha önce kazana dağılmasına neden olabilir.
- Kapatırken çekmecenin içinde elinizin sıkışmamasına dikkat edin.
- Döngü sonunda deterjan bölümlerinde küçük bir miktar su kalması normaldir.

Kumaş Yumuşatıcı Bölümü

Bu bölüm, son durulama döngüsü sırasında otomatik olarak dağılan sıvı kumaş yumuşatıcısını tutar. Toz veya sıvı kumaş yumuşatıcısı kullanılabilir.

- Kumaş yumuşatıcısını maksimum dolum çizgisine kadar dökün. Maksimum dolum çizgisinin üstünde çok fazla yumuşatıcı dökülmesi yumuşatıcının erken dağılmasına ve kıyafetlerde leke kalmasına neden olabilir.

NOT

- Kumaş yumuşatıcısını yıkama kazanındaki kıyafetlere doğrudan dökmeyin, bunu yapmak kıyafetlerde çıkarması zor olan koyu renkte lekelere neden olabilir.
- Deterjan bölmesinde 1 günden fazla kumaş yumuşatıcısı bırakmayın. Kumaş yumuşatıcısı sertleşebilir. Yumuşatıcı, çok kalınsa deterjan bölmesinde kalabilir. Yumuşatıcı, yoğunluğun çok kalın olması halinde kolay akabilmesi için seyreltilmelidir.
- Çamaşır yıkama sırasında su besleme işlemi sırasında çekmeceyi açmayın.
- Solventler (benzen, vb) hiçbir zaman kullanılmamalıdır.

Su Yumuşatıcısı Ekleme


Su sertliği yüksek bölgelerde kireç önleyici gibi bir su yumuşatıcısı deterjan kullanımını azaltmak için kullanılabilir.

- Önce deterjan, sonra su yumuşatıcı ekleyin. Ambalajın üzerinde belirtilen miktara göre koyun.

Kontrol Paneli

Gerçek kontrol paneli, modelden modele farklılık gösterebilir.

Kontrol Paneli Özellikleri

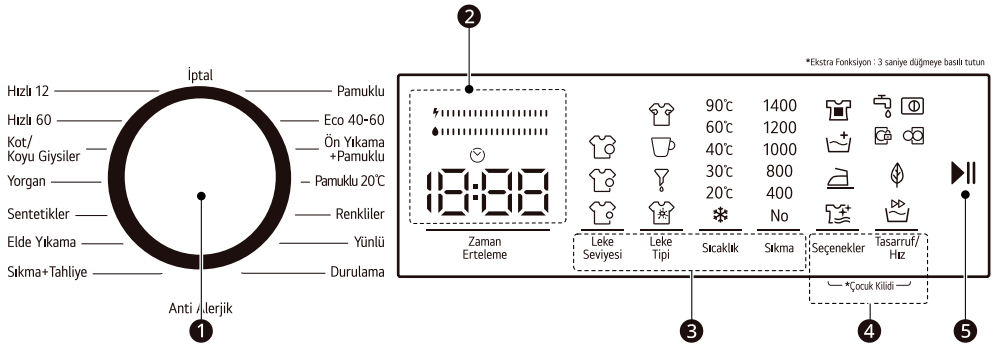

	Tanım
❶	**Program Düğmesi** • Programlar kıyafet türüne bağlı olarak kullanılabilir. • Seçilen programı göstermek üzere lamba yanacaktır.
❷	**Gösterge** • Ekran ayarları, tahmini kalan süreyi, seçenekleri ve durum mesajlarını gösterir. Cihaz açıldığında varsayılan ayarlar ekranda yanacaktır.
❸	**Çamaşır Yıkama Programı Düğmelerinin Özelleştirilmesi** Seçili programda su sıcaklığını veya sıkma hızı ayarlarını ayarlamak için bu düğmeleri kullanın. • Mevcut ayarlar, ekranda gösterilir. • Diğer ayarları seçmek için o seçeneğin düğmesine basın.
❹	**Ekstra Seçenekler ve Fonksiyonlar** • Ekstra fonksiyonları kullanmak için, ilgili düğmeyi 3 saniye basılı tutun. Ekranda ilgili sembol yanar. • Bu ek programlar seçmenizi sağlar ve seçildiğinde yanar.
❺	**Başlat/Durdur Düğme** • Bu düğme, yıkama programını başlatmak veya durdurmak için kullanılır. • Yıkama programının geçici olarak durdurulması gerekiyorsa bu düğmeye basın. • Makinenizi hazırda bekleme konumuna getirirseniz elektronik ekrandaki **Başlat/Durdur** led ışığı yanıp sönecektir.

Program Tablosu

Yıkama Programı

Pamuklu	**60 °C (60 °C - 90 °C)**	**Maks. Yük: 9 kg**
Tanım	Çok kirli, pamuklu ve keten kumaşlar. (İç çamaşırı, çarşaf, masa örtüsü, havlu (maks. 4,0 kg), yatak giysileri vb.)	

Eco 40-60	**40 °C (40 °C - 60 °C)**	**Maks. Yük: 9 kg**
Tanım	Kirli pamuklu ve keten kumaşlar. (İç çamaşırı, çarşaf, masa örtüsü, havlu (maks. 4,0 kg), yatak giysileri vb.)	

Ön Yıkama + Pamuklu	**60°C (Soğuk, 30°C ila 60°C)**	**Maks. Yük: 9 kg**
Tanım	Kirli pamuklu ve keten kumaşlar. (İç çamaşırı, çarşaf, masa örtüsü, havlu (maks. 4,0 kg), yatak giysileri vb.)	

Pamuklu 20°C	**20 °C (Soğuk ila 20 °C)**	**Maks. Yük: 4,5 kg**
Tanım	Daha az kirli, pamuklu ve keten kumaşlar. (İç çamaşırı, çarşaf, masa örtüsü, havlu (maks. 2,0 kg), yatak giysisi vb.)	

Renkliler	**40 °C (Soğuk, 30°C ila 40 °C)**	**Maks. Yük: 9 kg**
Tanım	Daha az kirli, pamuklu ve keten kumaşlar. (İç çamaşırı, çarşaf, masa örtüsü, havlu (maks. 4,0 kg), yatak giysisi vb.)	

Yünlü	**30°C (Soğuk, 30°C)**	**Maks. Yük: 2,5 kg**
Tanım	Makinede yıkama etiketi taşıyan yünlü çamaşırlar.	

Durulama	**Soğuk**	**Maks. Yük: 9 kg**
Tanım	Her tür çamaşır için yıkama programından sonra ek bir durulama işlemi sağlar.	

Anti Alerjik	**60°C (Soğuk, 30°C ila 60°C)**	**Maks. Yük: 4 kg**
Tanım	Bebek çamaşırları	

Sıkma + Tahliye	**Soğuk**	**Maks. Yük: 9 kg**
Tanım	Yıkama programından sonra ek bir dönme adımı istiyorsanız her tür çamaşır için bu programı kullanabilirsiniz. Makinenin içinde biriken suyu tahliye etmek için tahliye programını kullanabilirsiniz (çamaşır ekleme veya çıkarma). Tahliye programını etkinleştirmek için program düğmesini dönme/tahliye programına çevirin. Yardımcı fonksiyonu kullanarak "spin cancelled" (dönme iptal edildi) özelliğini seçtikten sonra program çalışmaya başlayacaktır.	

Elde Yıkama	**30°C (Soğuk, 30°C)**	**Maks. Yük: 2,5 kg**
Tanım	Elde yıkanması tavsiye edilen veya hassas çamaşırlar.	

Sentetikler	**40 °C (Soğuk, 30°C ila 40 °C)**	**Maks. Yük: 3,5 kg**
Tanım	Çok kirli veya sentetik karışımlı kumaşlar. (Naylon çoraplar, gömlekler, bluzlar, sentetik içeren pantolon vb.)	

Yorgan	**40 °C (Soğuk, 30°C ila 40 °C)**	**-**
Tanım	Makinede yıkanabilir etiketi olan elyaf yorgan yıkamak için. (maks. 2,5 kg)	

Kot / Koyu giysiler	**30°C (Soğuk, 30°C)**	**Maks. Yük: 3,5 kg**
Tanım	Pamuklu, karışık iplikli veya kot siyah ve koyu renkli ürünler. Ters yüz ederek yıkayın. Kotlar genelde fazla boya içerir ve ilk birkaç yıkama sırasında boyalar akabilir. Açık ve koyu renkli ürünleri ayrı ayrı yıkayın.	

Hızlı 60	**60°C (Soğuk, 30°C ila 60°C)**	**Maks. Yük: 4 kg**
Tanım	60°C'de 60 dakikada yıkanan kirli, pamuklu, renkli ve keten kumaşlar.	

Hızlı 12	**30°C (Soğuk, 30°C)**	**Maks. Yük: 2 kg**
Tanım	12 dakika gibi kısa bir sürede hafif kirli, pamuklu, renkli ve keten kumaşları yıkayabilirsiniz.	

NOT

- Seçilen çamaşır yıkama programı için uygun su sıcaklığı seçin. Kıyafetlere zarar vermekten kaçınmak için çamaşır yıkarken giysi üreticisinin bakım etiketini veya talimatlarını her zaman uygulayın.
- İstediğiniz programlar için uygun yıkama sıcaklığını ve sıkma hızını seçin.
- Gerçek su sıcaklığı, belirtilen döngü sıcaklığından farklı olabilir.
- Nötr deterjan önerilmektedir.

İlave Seçenekler

*1 Bu seçenek otomatik olarak programa eklenir ve seçimi kaldırılamaz.

NOT

- Bu seçim yapıldığında LED yanar.
- Seçim etkin hale getirilmediğinde LED yanıp söner.

Program	Leke Seviyesi	Leke Tipi	Tasarruf modu	Hız modu
Pamuklu	●	●	●	●
Eco 40-60	●		●*1	
Ön Yıkama + Pamuklu	●	●		
Pamuklu 20°C			●*1	
Renkliler	●	●	●	●
Yünlü	●			
Durulama				
Anti Alerjik		●		
Sıkma + Tahliye				
Elde Yıkama	●		●	●
Sentetikler	●	●	●	●
Yorgan	●	●	●	●

Program	Leke Seviyesi	Leke Tipi	Tasarruf modu	Hız modu
Kot / Koyu giysiler	●	●	●	●
Hızlı 60		●		●
Hızlı 12				●*1

Program	Ön Yıkama	Ekstra durulama	Kolay ütüleme	Anti Alerjik
Pamuklu	●	●	●	●
Eco 40-60	●	●	●	
Ön Yıkama + Pamuklu	●*1			
Pamuklu 20°C		●	●	
Renkliler	●	●	●	
Yünlü		●		
Durulama		●	●	●
Anti Alerjik	●		●	●*1
Sıkma + Tahliye			●	
Elde Yıkama		●		
Sentetikler	●	●	●	●
Yorgan	●	●	●	●
Kot / Koyu giysiler	●	●	●	●
Hızlı 60			●	
Hızlı 12			●	

Seçilebilir Maksimum Dönme Hızı

Program	Dönme Hızı	
	Varsayılan	Uygun
Pamuklu	1400 dev/dak	Tümü
Eco 40-60	1400 dev/dak	Tümü
Ön Yıkama + Pamuklu	1400 dev/dak	Tümü
Pamuklu 20°C	1400 dev/dak	Tümü
Renkliler	1400 dev/dak	Tümü
Yünlü	800 dev/dak	800 devire kadar
Durulama	1400 dev/dak	-
Anti Alerjik	800 dev/dak	800 devire kadar
Sıkma + Tahliye	1400 dev/dak	Tümü
Elde Yıkama	800 dev/dak	800 devire kadar
Sentetikler	1200 dev/dak	1200 devire kadar
Yorgan	800 dev/dak	800 devire kadar
Kot / Koyu giysiler	800 dev/dak	800 devire kadar
Hızlı 60	1400 dev/dak	Tümü
Hızlı 12	800 dev/dak	800 devire kadar

NOT


- Gerçek maksimum dönme hızı, yük koşullarına göre değişiklik gösterebilir. Yukarıdaki değerler, en yakın yüzlüğe yuvarlanmıştır.

Ekstra Seçenekler ve Fonksiyonlar

Programları özelleştirmek için ekstra seçenekleri ve fonksiyonları kullanabilirsiniz.

Yıkama Programının Özelleştirilmesi

Her bir programda otomatik olarak seçilen varsayılan ayarlar vardır. Bir yıkama programı seçtikten sonra ayarları istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz.

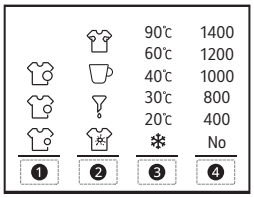

1 ❶ düğmesine basarak **Leke Seviyesi** seçimini yapın.

- Çamaşırlarınızın kirlenme seviyesine göre bir kir seviyesi seçerek çamaşırlarınızı daha kısa veya daha uzun sürelerde, daha düşük veya daha yüksek sıcaklıklarda yıkayabilirsiniz.

NOT

- Kir seviyesi bazı programlarda otomatik olarak ayarlanır. İsteğinize göre değişiklikler yapabilirsiniz.
- Düğmeye dokunduğunuzda seviyede değişiklik olmaması, seçtiğiniz programda kir seviyesi seçimi olmadığı anlamına gelir.

2 ❷ düğmesine basarak **Leke Tipi** seçimini yapın.

⚠ UYARI

- Kir seviyesi seçimine ayrılmış yardımcı fonksiyonun görevini tamamen yerine getirebilmesi için çamaşırlarınızdaki lekelerin kuruyup yerleşmesine izin vermeyin.
- Katı maddeleri önceden temizleyin. Üzerinde yeni leke oluşmuş çamaşırları ürününüzde yıkamaya başlamadan önce bu yeni oluşmuş lekelerin üzerine bir bez parçasıyla bastırın. Ovalama yapmayın!

Leke Tipi	Tanım
Ter lekesi	Bu ek fonksiyon, seçilen programdan önce soğuk bir durulama ekleyecektir. Bu fonksiyonda, seçilen yıkama programı başlamadan önce ter lekelerini temizlemek için çamaşır soğuk suyla ıslatılacaktır.
Kahve lekesi	Bu ek fonksiyon, seçilen program için yeni yıkama adımları ekleyecektir. Bu durumda yıkama süreci uzayacak ve lekeyi gidermek için bir yıkama algoritması uygulanacaktır.

Leke Tipi	Tanım
Yağ lekesi	Bu ek fonksiyon, seçilen programdan önce soğuk bir durulama ekleyecek ve seçilen program için yeni yıkama adımları ekleyecektir. Bu fonksiyonda, seçilen yıkama programından önce çamaşır soğuk suyla ıslatılacak ve yağ lekesini temizlemek için bir yıkama algoritması uygulanacaktır.
Mix (Karışık)	Bu ek fonksiyon, seçilen programdan önce ılık bir durulama ekleyecek ve seçilen yıkama programı için yeni yıkama adımları ekleyecektir. Bu fonksiyonda, seçilen yıkama programı başlamadan önce karışık lekeleri yumuşatmak için çamaşır ılık suyla ıslatılacaktır.

NOT

- Makinenizi çalıştırmadan önce leke türleri arasında geçiş yapabilirsiniz. Makineyi çalıştırdıktan sonra, seçilen leke türünü iptal edemez veya değiştiremezsiniz.
- Makinenizin yıkama programını iptal ederek doğru leke türünü seçip programı yeniden başlayabilirsiniz.
- Yıkama sonunda, yapılmış olan leke seçimiyle istenen sonuçlar elde edilememişse yanlış leke türünü seçmiş olabilirsiniz; lekeyi gidermek için yıkama programını doğru leke seçimiyle yeniden başlatın.

3 ❸ düğmesine basarak su sıcaklığını seçin.

- Yıkama suyu sıcaklığını, seçilen programın maksimum su sıcaklığı ile soğuk suyla yapılan yıkama arasında aşamalı olarak azaltmak için yıkama suyu sıcaklığı ayar düğmesine basabilirsiniz.

4 ❹ düğmesine basarak dönme hızını seçin.


- Çamaşırınız için dönme hızını ayarlamak üzere hız ayar düğmesini kullanabilirsiniz. Yeni bir program seçtiğinizde, seçilen programın maksimum dönme hızı, dönme hızı ekranında gösterilecektir.
- Dönme hızını, seçilen programın maksimum dönme hızı ile dönme iptal seçeneği arasında aşamalı olarak azaltmak için dönme hızı ayar düğmesine basabilirsiniz.

5 **Başlat/Durdur** düğmesine basarak ayarlanan programı çalıştırın.

- Makinenizi hazırda bekleme konumuna getirirseniz elektronik ekrandaki **Başlat/Durdur** led ışığı yanıp sönecektir.

Gecikme

Bu işlevi, cihazın otomatik olarak başlaması ve belirli bir zaman aralığından sonra bitmesi için ayarlayabilirsiniz.

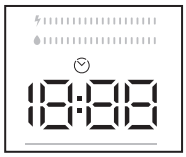

1 Bir yıkama programı seçin.


2 Gerekirse **Zaman Erteleme** düğmesine basın.

3 **Başlat/Durdur** düğmesine basın.

NOT

- Gecikme fonksiyonunu seçtikten sonra **Başlat/Durdur** düğmesine dokunmadan diğer fonksiyonları seçebilir ve ardından zaman ertelemeyi etkinleştirmek için **Başlat/ Durdur** düğmesine dokunabilirsiniz.
- Gecikme fonksiyonunu iptal etmek için:
  - **Başlat/Durdur** düğmesine basmadıysanız, elektronik ekranda seçtiğiniz programın süresi görünene kadar **Zaman Erteleme** düğmesine dokunmaya devam edin. Elektronik ekranda program süresini görmeniz gecikmenin iptal edilmiş olduğu anlamına gelir.
  - Makineyi çalıştırmak için **Başlat/ Durdur** düğmesine bastıysanız **Zaman Erteleme** düğmesine bir kez basmanız yeterlidir; elektronik ekranda görününce yıkama programını başlatmak için **Başlat/ Durdur** düğmesine basın.

Enerji/Su Verimlilik Çubuğu

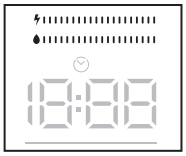

Enerji/Su Verimlilik Çubuğu, 2 çubuktan oluşan bir verimlilik göstergesidir. Enerji/su verimlilik çubuğu enerji ve su tüketimi miktarını gösterir. Çubuk ne kadar büyükse o kadar enerji veya su tüketiminiz olur. Enerji/su verimlilik çubuğu seçilen programın süresine, sıcaklık ayarına, dönme hızına ve diğer yardımcı fonksiyonlara bağlı olarak uzayabilir veya kısalabilir.

Child Lock (Çocuk Kilidi)

Çocuk Kilidi fonksiyonu, seçmiş olduğunuz yıkama programının yanlışlıkla değiştirilmesini önlemek için düğmeleri kilitlemenize imkân verir.

Çocuk kilidini etkinleştirmek için

Seçenekler ve **Tasarruf/ Hız** düğmesine aynı anda en az 3 saniye basılı tutun. Çocuk kilidi etkinleştirildiğinde elektronik ekranda CL yazısı 2 saniye yanıp sönecektir.

NOT

- Çocuk kilidi fonksiyonu etkinse ve bir program çalışıyorsa program kadranı "Kapalı" konuma getirilip başka bir program seçildiğinde önceden seçilen program, kaldığı yerden devam eder.

Çocuk kilidini devre dışı bırakmak için


Elektronik ekrandaki CL sembolü yok olana kadar **Seçenekler** ve **Tasarruf/ Hız** düğmesine aynı anda en az 3 saniye basılı tutun.

NOT

- Çocuk kilidinin etkin olması ve elektriğin kesilmesi durumunda kapı kilitlenmeden kalır.

Yardımcı Fonksiyonlar

• Sembolün Konumu

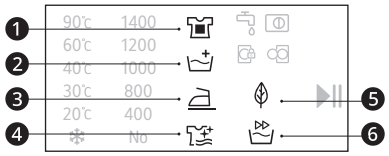

Pre Wash (Ön Yıkama)

Çok kirli çamaşırlarınız için ana yıkama programından önce ön yıkama yapmak üzere bu yardımcı fonksiyonu kullanabilirsiniz. Bu fonksiyonu kullandığınızda, deterjan çekmecesinin ön yıkama bölmesine deterjan eklemeniz gerekir. Ön yıkama yardımcı fonksiyonunu etkinleştirmek için, ön yıkama sembolü (❶) çıkana kadar **Seçenekler** düğmesine basın. Elektronik ekranda ön yıkama sembolünün (❶) sürekli yanması yardımcı fonksiyonun seçilmiş olduğu anlamına gelir.

NOT

• Ön yıkama yardımcı fonksiyonunu seçmek istediğinizde ön yıkama sembolünün (❶) ekranda belirmemesi, bu özelliğin seçilen yıkama programında bulunmadığı anlamına gelir.

Extra Rinse (Ekstra Durulama)

Bu yardımcı fonksiyonu çamaşırlarınızda ekstra durulama yapmak için kullanabilirsiniz. Ekstra durulama fonksiyonunu etkinleştirmek için, ekstra durulama sembolü (❷) çıkana kadar **Seçenekler** düğmesine basmaya devam edin. Elektronik ekranda ekstra durulama sembolünün (❷) sürekli yanması yardımcı fonksiyonun seçilmiş olduğu anlamına gelir.

NOT

• Ekstra durulama yardımcı fonksiyonunu seçmek istediğinizde ekstra durulama sembolünün (❷) ekranda belirmemesi, bu özelliğin seçilen yıkama programında bulunmadığı anlamına gelir.

Easy Ironing (Kolay Ütüleme)

Bu fonksiyon, yıkama sonrası giysilerinizde daha az kırışıklık olmasını sağlar. Kolay ütüleme yardımcı fonksiyonunu etkinleştirmek için, kolay ütüleme sembolü (❸) çıkana kadar **Seçenekler** düğmesine basın. Elektronik ekranda kolay ütüleme sembolünün (❸) sürekli yanması yardımcı fonksiyonun seçilmiş olduğu anlamına gelir.

NOT

• Kolay ütüleme yardımcı fonksiyonunu seçmek istediğinizde kolay ütüleme sembolünün (❸) ekranda belirmemesi, bu özelliğin seçilen yıkama programında bulunmadığı anlamına gelir.

Anti-Allergy (Anti Alerji)

Çamaşırlarınız için başka bir durulama programı eklemek üzere bu yardımcı fonksiyonu kullanabilirsiniz. Makineniz tüm durulama adımlarında sıcak su kullanacaktır. (Hassas ciltler için giysiler, bebek giysileri ve iç çamaşırlar için tavsiye edilir). Anti alerji yardımcı fonksiyonunu etkinleştirmek için, anti

alerji fonksiyon sembolü (❹) çıkana kadar **Seçenekler** düğmesine basmaya devam edin. Elektronik ekranda anti alerji sembolünün (❹) sürekli yanması, yardımcı fonksiyonun seçilmiş olduğu anlamına gelir.

NOT

- Anti alerji yardımcı fonksiyonunu seçmek istediğinizde anti alerji sembolünün (❹) ekranda belirmemesi, bu özelliğin seçilen yıkama programında bulunmadığı anlamına gelir.

Save+ modu

Bu yardımcı fonksiyonu seçerseniz makineniz yıkama programının süresini biraz uzatacaktır. Bununla birlikte, yıkama programı için daha az enerji ve su kullanacaktır. Bu fonksiyonu etkinleştirmek için, eko yıkama sembolünü (❺) açmak üzere gösterge panelindeki **Tasarruf/ Hız** düğmesine dokunabilirsiniz.

Hız modu

Bu yardımcı fonksiyonu seçerseniz makineniz, yıkama programının süresini kısaltacaktır. (Makinenin, seçilen yıkama programının kapasitesinin yarısı veya yarısından azı kadar yüklenmesi tavsiye edilir.) Bu fonksiyonu etkinleştirmek için, hızlı yıkama sembolünü açmak üzere gösterge panelindeki **Tasarruf/ Hız** düğmesine dokunabilirsiniz (❻).

NOT

- Makineyi, seçilen yıkama programı kapasitesinin yarısı veya yarısından azı kadar yüklerseniz yarım yük tespit sistemi sayesinde makine bunu algılayacaktır ve böylelikle çamaşırınızı daha kısa sürede, daha az enerji ve daha az suyla yıkayacaktır. Makineniz yarım yük tespit ettiğinde hızlı yıkama sembolü (❻) ekran panelinde otomatik olarak açılacaktır.

BAKIM

⚠ UYARI


- Cihaz temizlemeden önce elektrik çarpması riskini önlemek için güç kablosunun fişini çekin. Bu uyarının göz ardı edilmesi ciddi yaralanmalara, elektrik çarpmasına veya ölüme neden olabilir.
- Asla cihazı temizlemek için sert kimyasallar, aşındırıcı temizleyiciler veya solvent kullanmayın. Cilaya hasar verebilir.

Her Yıkamadan Sonra Temizleme

Temizlenen Ürünler

Program tamamlandıktan hemen sonra, çamaşırları çamaşır makinesinden çıkarın. Çamaşır makinesinin içinde nemli çamaşır bırakmak buruşmaya, renk değişimine veya kokuya neden olabilir.

- Yıkama programı bittikten sonra, nemi önlemek için kapağı ve kapak lastiğini silin.
- Tamburun kuruması için kapağı hafif açık bırakın.
- Nemi temizlemek için cihazı temiz bir kumaş ile silin.

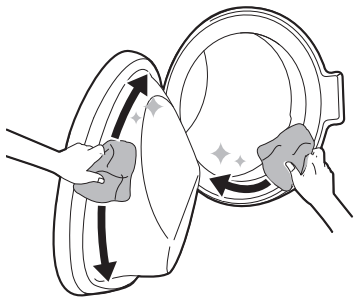

⚠ UYARI

- Sadece çocuklar evde denetim altındaysa, kapıyı cihazın içinin kuruması için açık bırakın.

Dış Kısmın ve Tamburun Temizlenmesi

Cihazın düzgün kullanımı servis ömrünü arttırabilir.

Dış kısım

- Su lekelerini hemen silin.
- Kabin bağlantılarında veya açıklıklarda nem olmadığından emin olmak için önce nemli bir bezle ve sonra tekrar kuru bir bezle silin.
- Keskin nesnelerle yüzeye veya ekrana bastırmayın.

Kapak

- Dışını ve içini nemli bir bezle silin ve ardından yumuşak bir bezle kurutun.

Tambur

- Makinenizde iğne, ataş, bozuk para vb. metalik nesneler bırakmayın. Bu nesneler tamburda pas lekesi oluşmasına yol açar.

- Bu tür pas lekelerini temizlemek için klorsuz bir temizlik maddesi kullanın ve bu temizlik maddesi üreticisinin talimatlarını izleyin. Pas lekelerini temizlemek için hiçbir zaman tel yumağı veya benzeri sert nesneler kullanmayın.

⚠ UYARI

- Cihazın üzerindeki panelleri veya cihazın kendisini sökmeye çalışmayın. Cihazı kullanmak için kontrol paneline ucu keskin nesnelerle müdahale etmeyin.

Cihazın Düzenli Aralıklarla Temizlenmesi


Su Giriş Filtresinin Temizlenmesi

⚠ UYARI

- Su giriş vanasındaki filtreler, su kalitesi veya gerekli bakımın eksikliği nedeniyle tıkanarak bozulabilir. Bu durum su sızıntısına yol açabilir. Bu tür bozulmalar garanti kapsamı dışındadır.

Su giriş filtresi, cihaza giden suda olabilecek kireci veya tüm tortuları tutar. Giriş filtresini **2 ayda bir** veya su çok sertse ya da kireç izleri taşıyorsa daha sık temizleyin.

- Özellikle yakın çevrede dren tabanı (oluk) yoksa ve cihaz uzun süre kullanılmayacaksa (örn., tatil) cihaza su tedarik musluklarını kapatın.

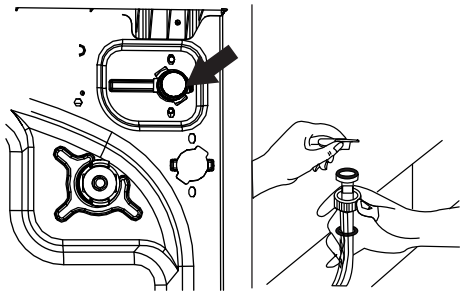

1 Gücü ve su musluğunu kapatın ve su giriş hortumunu çıkarın.
   - Su giriş filtresini su giriş vanasından çıkarmak için filtredeki plastik çubuğu nazikçe çekmek üzere uzun kargaburun pense kullanın.
   - Su giriş hortumunun musluk ucunda ikinci bir su giriş filtresi bulunur. İkinci su giriş filtresini çıkarmak için filtredeki plastik çubuğu nazikçe çekmek üzere uzun kargaburun pense kullanın.

2 Filtreyi yumuşak bir fırçayla güzelce temizleyin ve sabunlu suyla yıkayarak iyice durulayın.


3 Filtreyi nazikçe yerine iterek geri takın.

Tahliye Pompası Filtresinin Temizlenmesi

Tahliye filtresi iplikleri ve kıyafetlerde yanlışlıkla kalmış olabilen küçük parçaları toplar. Cihazınızın düzgün çalışmasını sağlamak için filtreyi **2 ayda bir** kontrol ederek temiz olduğundan emin olun.

Tahliye pompası filtresini temizlemeden önce suyun soğumasını sağlayın.

Pompa filtresini temizlemek için

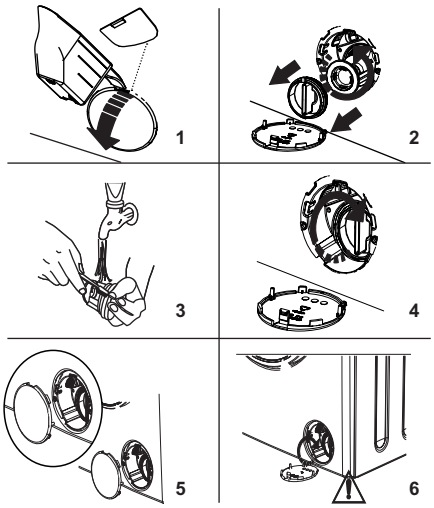

1 Pompa kapağını açmak için, makinenizle birlikte verilen toz deterjan küreğini (*) veya sıvı deterjan seviye plakasını kullanabilirsiniz.

2 Deterjan küreğinin veya sıvı deterjan seviye plakasının ucunu kapağın açıklığına yerleştirin ve nazikçe geriye doğru bastırın. Kapak açılacaktır.
- Filtre kapağını açmadan önce makinede kalan suyu toplamak için filtre kapağının altına bir kap koyun.
- Filtreyi saat yönünün tersine çevirerek gevşetin ve çekerek çıkarın. Suyun tahliye olmasını bekleyin.

NOT
- Makine içinde kalan suyun miktarına bağlı olarak su toplama kabını birkaç kez boşaltmanız gerekebilir

3 Yabancı maddeleri yumuşak bir fırçayla filtreden çıkarın.

4 Temizlik sonrası filtreyi sokup saat yönünde çevirerek tekrar takın.

5 Pompa kapağını kapatırken kapağın içindeki bağlantıların, ön panel tarafındaki deliklere denk geldiğinden emin olun.


6 Filtre kapağını kapatın.

⚠ DİKKAT
- Su sıcak olabileceğinden boşaltırken dikkatli olun.

Deterjan Bölmesinin Temizlenmesi


Deterjan bölmesinde deterjan ve yumuşatıcı birikebilir. Deterjan bölmesinin altında sıvı deterjanlar kalabilir ve tamamen dağılmayabilir. Çekmeceyi ve çekmecenin bileşenlerini çıkarın ve temizlik ürünleri birikintisi olup olmadığını **2 ayda bir** kontrol edin.

1 Bölmeyi tamamen uzayana kadar öne doğru çekin.

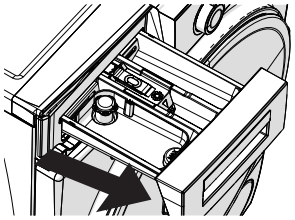


2 Tamamen çektiğiniz deterjan bölmesi içinde aşağıda gösterilen bölgeye

bastırın ve çekmeye devam ederek deterjan bölmesini yerinden çıkarın

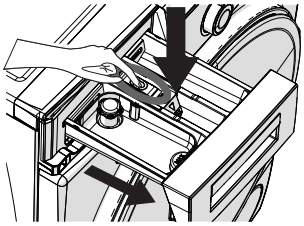

3 Deterjan bölmesini çıkarın ve gömme tıpayı sökün. Yumuşatıcı kalıntılarını tamamen gidermek için iyice temizleyin. Temizleme işlemi sonrasında gömme tıpayı yeniden takın ve kontrol ederek düzgün şekilde yerine oturmuş olduğundan emin olun.

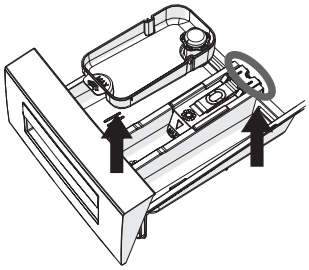

4 Fırça ve bol suyla durulayın. Makinenizin içine düşmemeleri için deterjan bölmesi içindeki kalıntıları toplayın.

5 Temizlik sonrası kalan nemi kuru bir havluyla veya bezle silin.

6 Çekmecenin bileşenlerini uygun bölmelere tekrar takın ve deterjan çekmecesini yerleştirin.



SORUN GİDERME

Cihazınızın kullanımı hatalara ve arızalara neden olabilir. Aşağıdaki tablolar, bir hata mesajı veya arızayı çözmek için olası nedenleri ve notları içerir. LG Electronics servis merkezini aramadan zaman ve paradan tasarruf etmek için aşağıdaki tabloları dikkatlice okumanız önerilir.

Servisi Aramadan Önce

Cihazınız, sorunları erken aşamada tespit ve teşhis etmek üzere otomatik bir hata izleme sistemi ile donatılmıştır. Cihaz düzgün çalışmıyorsa veya hiç çalışmıyorsa, LG Electronics servis merkezini aramadan önce aşağıdaki tabloları kontrol edin.

Hata Mesajları

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
 E01	**Cihazın kapısı düzgün şekilde kapatılmamış.** • Kapıyı, klik sesi duyana kadar düzgün şekilde kapatın. Cihaz arıza göstermeye devam ederse makinenizi kapatın, fişini çıkarın ve derhal en yakın yetkili servis temsilcisiyle irtibata geçin.
 E02	**Cihaz içindeki su basıncı veya su düzeyi düşük olabilir.** • Musluğu kontrol edip tamamen açık olduğundan emin olun. Şebeke suyu kesilmiş olabilir. Sorun devam ederse makineniz bir süre sonra otomatik olarak duracaktır. Makinenin fişini çekin, musluğunuzu kapatın ve en yakın yetkili servis temsilcisiyle irtibata geçin.
 E03	**Pompa arızalı veya pompa filtresi tıkalı veya pompanın elektrik bağlantısı arızalı.** • Pompa filtresini temizleyin. Sorun devam ederse en yakın yetkili servis temsilcisiyle irtibata geçin.
E04	**Cihazda aşırı miktarda su bulunuyor.** • Cihaz suyu kendiliğinden tahliye edecektir. Su tahliye olduktan sonra cihazı kapatın ve fişini çekin. Musluğu kapatın ve en yakın yetkili servis temsilcisiyle irtibata geçin.

Duyabileceğiniz Sesler

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
Tıkırtı ve şıkırtı sesi	**Tamburda bozuk para, emniyet pimi gibi yabancı nesneler olabilir.** • Cihazı durdurun, tamburda yabancı nesnelerin olup olmadığını kontrol edin. Cihaz yeniden başlatıldıktan sonra sesler devam ediyorsa servisi arayın.
Vurma sesi	**Makineye çok fazla kıyafet konması vurma sesine neden olabilir. Bu genellikle normal bir durumdur.** • Ses devam ederse, cihazın muhtemelen balansı bozulmuştur. Durdurun ve kıyafetleri yeniden dağıtın.
	Kıyafetler dengesiz olabilir. • Programı durdurun ve kapının kilidi açıldıktan sonra kıyafetleri yeniden dağıtın.
Titreme sesi	**Paketleme malzemeleri çıkarılmamış.** • Paketleme malzemelerini çıkarın.
	Kıyafetler tamburda dengesiz şekilde dağıtılmış olabilir. • Programı durdurun ve kapının kilidi açıldıktan sonra kıyafetleri yeniden dağıtın.
	Tüm seviyelendirme ayakları zeminde sabit ve düzgün durmuyor. • Cihazın seviyelendirmesini ayarlamak için **Cihazın Seviyelendirilmesi** talimatına bakın.
	Zemin yeterince pürüzsüz değil. • Zeminin sert ve sabit olup olmadığını kontrol edin. Uygun konumu seçmek için **Kurulum Yeri Gereklilikleri**'ne bakın.

Kullanım

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
Su sızıntısı var.	**Evin gider boruları tıkanmıştır.** • Atık su borularını açın. Gerekirse su tesisatçısına başvurun.
	Tahliye hortumunun yanlış kurulumu veya tıkanmış tahliye hortumundan kaynaklanır. • Tahliye hortumunu temizleyin ve düzeltin. Tahliye filtresini düzenli şekilde kontrol edin ve temizleyin.

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
Su sızıntısı var.	**Tahliye pompası filtre başlığı doğru oturmuyor.** • Tahliye pompası filtresini yeniden takın.
Cihaz çalışmıyor.	**Cihaz elektrik prizine takılı değil.** • Kablonun çalışan prize takılmış olduğundan emin olun.
	Su beslemesi kapalı. • Su besleme musluğunu tamamen kapatın.
	Kontroller düzgün ayarlanmamış. • Programın doğru şekilde ayarlandığından emin olun. Kapağı kapatın ve **Başlat/Durdur** düğmesine basın.
	Kapı açık. • Kapağı kapatın ve kapının altına tamamen kapanmasını engelleyen hiçbir şeyin sıkışmadığından emin olun.
	Devre kesici/sigorta attı/patladı. • Ev devre kesicilerini/sigortalarını kontrol edin. Sigortaları değiştirin veya kesiciyi sıfırlayın. Cihaz, özel bir devrede olmalıdır. Cihaz, elektrik geldiğinde programı kaldığı yerden devam ettirecektir.
	Program ayarlandıktan sonra Başlat/Durdur düğmesine basılmadı. • **Başlat/Durdur** düğmesine basın.
	Aşırı derecede düşük su basıncı. • Evdeki su basıncının yeterli olup olmadığını kontrol etmek için başka bir musluğu kontrol edin.
	Cihaz suyu ısıtıyor veya buhar yapıyor. • Su ayarlanan sıcaklığa güvenli şekilde ısıtılabilirken tambur belirli döngülerde geçici olarak çalışmayı durdurabilir.
Cihaz birkaç dakika durur ve ardından yeniden başlar.	**Motorun aşırı ısınmasını önlemek için bir motor koruma cihazı etkinleştirildi.** • Bu normaldir. Motor koruma cihazının devreye girmesi halinde cihaz, birkaç dakika durur ve ardından yeniden başlar.
Düğmeler düzgün çalışmıyor olabilir.	**Çocuk Kilidi seçeneği etkin.** • Gerekirse **Çocuk Kilidi** seçeneğini devre dışı bırakın.

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
Kapak açılmıyor.	**Cihaz çalışmaya başladıktan sonra güvenlik nedeniyle kapı açılamaz.** • Bu normaldir. simgesi söndükten sonra kapağı güvenli şekilde açabilirsiniz.
Cihaz doğru şekilde dolmuyor.	**Giriş filtresi tıkalı.** • Doldurma vanalarındaki giriş filtrelerinin tıkalı olmadığından emin olun.
	Giriş hortumları kıvrılmış olabilir. • Giriş hortumlarının kıvrılmadığından veya tıkalı olmadığından emin olun.
	Yetersiz su beslemesi. • Hem sıcak hem de soğuk su musluklarının tamamen açıldığından emin olun.
	Sıcak ve soğuk tedarik hortumları ters bağlanmış. • Tedarik hortumu bağlantılarını kontrol edin.
Cihaz su tahliye etmiyor.	**Kıvrılmış tahliye hortumu.** • Tahliye hortumunun kıvrılmadığından emin olun.
	Tahliye zeminden 1 m yükseklikte bulunur. • Tahliye hortumunun cihazın alt kısmından 1 m yukarıda olmadığından emin olun.
Deterjan tamamıyla dağıtılmıyor ya da hiç dağıtılmıyor.	**Çok fazla deterjan kullanılıyor.** • Deterjan üreticisinin talimatlarına uyun.
	Tahliye Pompası Filtresi tıkalı olabilir. • Tahliye filtresini temizleyin.
Döngü süreleri normalden daha uzun sürüyor.	**Çamaşır yükü çok az.** • Cihazın yükü dengelemesi için daha fazla çamaşır ekleyin.
	Ağır çamaşırlarla hafif çamaşırlar karıştırılmış. • Makinenin döndürme yükünün ağırlığını eşit bir şekilde dağıtmasını sağlamak için her zaman benzer ağırlıktaki parçaları yıkayın.
	Yük dengesiz. • Çamaşırlar birbirine karışmışsa yükü elle yeniden dağıtın.

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
Döngü sonu ertelendi.	**Dengesizlik tespit edildi veya köpük kaldırma programı açık.** • Bu normal. Ekranda gösterilen kalan süre yalnızca tahmini bir süredir. Gerçek zaman değişebilir.

Performans

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
Lekeleri iyi çıkarmama	**Önceden kalan lekeler.** • Önceden yıkanmış çamaşırların lekeleri kalabilir. Bu lekelerin çıkarılması zor olabilir ve leke çıkarmaya yardımcı olmak için elde yıkama veya ön işlem gerektirebilir.
Lekelenme	**Çamaşır suyu ya da yumuşatıcı çok kısa süre içinde dağıtılmıştır.** • Dağıtıcı bölmesi fazla doldurulmuştur. Çamaşır suyunun ya da yumuşatıcının hızlı bir şekilde dağıtılmasına neden olur. Aşırı dolmasını önlemek için her zaman çamaşır suyu veya yumuşatıcıyı belirli miktarda koyun. • Deterjan bölmesini yavaşça kapatın.
	Çamaşır suyu veya yumuşatıcı doğrudan tamburun içindeki kıyafetlere eklenmiş. • Beyazlatıcı veya yumuşatıcının programda doğru zamanda dağıtıldığından emin olmak için her zaman deterjan bölmelerini kullanın.
	Giysiler düzgün gruplandırılmamış. • Renk solmasını önlemek için koyu renkleri daima açık renklerden ve beyazlardan ayrı olarak yıkayın. • Çok kirli çamaşırları asla az kirli çamaşırlarla yıkamayın.
Kırışıklık	**Cihazdan çamaşırlar hemen çıkarılmadı.** • Program tamamlandığında, çamaşırları hemen cihazdan çıkarın.
	Cihaz aşırı çamaşır konulmuş. • Cihaz tamamen doldurulabilir, ancak tambur, çamaşırlarla sıkışmamalıdır. Cihazın kapısı kolayca kapatılmalıdır.

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
Kırışıklık	**Sıcak ve soğuk su tedarik hortumları ters bağlanmış.** • Sıcak suyla durulama, giysilerde kırışıklıklara neden olabilir. Tedarik hortumu bağlantılarını kontrol edin.
	Sıkma hızı çok yüksek. • Giysi türüne uygun sıkma hızı ayarlayın.

Koku

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
Cihazda küflü veya küflü bir koku	**Boşaltma hortumu düzgün şekilde takılmazsa, sifonlamaya (cihazın içine su akar) neden olan kokular oluşabilir.** • Boşaltma hortumunu takarken, kıvrılmadığından veya tıkalı olmadığından emin olun.
	Deterjan bölmesi düzenli olarak temizlenmezse, küf veya yabancı maddeler nedeniyle koku oluşabilir. • Deterjan bölmesini çıkarın ve özellikle deterjan bölmesi açıklığının üst ve alt kısmını temizleyin.

Acil Su Tahliyesinin Gerçekleştirilmesi ve Kilitli Kapının Açılması

Cihaz çalışırken herhangi bir elektrik kesintisi olduğunda veya program henüz tamamlanmadığında kapı kilitli kalır.

1 Cihazın fişini çekin.

2 "Tahliye Pompası Filtresinin Temizlenmesi" bölümünde belirtilen talimatları izleyerek suyu tahliye edin.

3 Acil durum kapısının açma mekanizmasını bir alet yardımıyla aşağı doğru çekerek aynı zamanda kapıyı açın.



4 Kapı kilitli kalırsa, acil durum açma kolunu, tekrar kapandıktan sonra açık konuma geçirin.

Müşteri Hizmetleri ve Servis

LG Electronics müşteri bilgi merkeziyle iletişime geçin.

- LG Electronics yetkili servis personeli bulmak için **www.lg.com** adresinden web sitemizi ziyaret edin ve orada bulunan talimatları takip edin.
- Kendi kendine tamir etmek, cihaza daha fazla zarar verebileceği ve garantiyi geçersiz kılabileceği için önerilmez.
- 2019/2023 Yönetmeliğinde belirtilen yedek parçalar en az 10 yıl süreyle bulunabilir.

EK

Teknik Veriler

Tüketim Verisi

Birim Tanımı

kg: Çamaşır yükü

kWh: Enerji tüketimi

Litre: Su tüketimi

s:dd: Program süresi

°C: İşlenmiş tekstil içindeki maksimum sıcaklık

Rpm: Maksimum devir hızı (devir/dk)

%: Sıkma aşamasının sonunda kalan nem. Sıkma hızı ne kadar yüksek olursa gürültü o kadar yüksek ve kalan nem o kadar düşük olur.

Genel Programlar

Program	kg	s:dd	kWh	°C	Litre	Rpm	%
Pamuklu 90 °C	9	3:15	2,300	81	76	1330	53,0
Pamuklu 60 °C	9	2:25	0,950	56	39	1330	53,0
Pamuklu 20°C	4,5	0:59	0,100	17	33	1330	53,0
Hızlı 60	4	1:00	0,740	54	30	1330	53,0
Sentetikler	3,5	1:50	0,710	44	49	1200	28,0
Eco 40-60 (Tam)*1	9	3:48	0,962	38	56	1330	52,5
Eco 40-60 (Yarım)*1	4,5	2:45	0,342	26	31	1330	52,5
Eco 40-60 (Çeyrek)*1	2,5	2:15	0,193	23	22	1330	52,5

*1 40 °C ila 60 °C'de yıkanabilir olduğu belirtilen, normal kirli pamuklu çamaşırları aynı programda beraber temizleyebilir. Bu program, AB ekotasarım mevzuatına (AB 2019/2023) uygunluğu değerlendirmek için kullanılmıştır.

NOT

- **Eco 40-60** programı hariç, genel programların değerleri yalnızca gösterge niteliğindedir.

NOT

- Cihazla birlikte verilen enerji etiketindeki QR kodunu tarayın. Bu kod AB EPREL veri tabanında yer alan cihazın performansı ile ilgili bilgilere web bağlantısı sağlar. Enerji etiketini, kullanım kılavuzu ve cihazla birlikte verilen diğer tüm belgelerle birlikte referans olarak saklayın.
- Model adı cihazın derecelendirme etiketinde bulunabilir, kapağı açtığınızda tamburun hemen önündeki açıklıktadır.
- Aynı bilgileri EPREL'de bulmak için **https://eprel.ec.europa.eu** adresini ziyaret edin ve model adını kullanarak arama yapın. (1 Mart 2021'den itibaren geçerli)

Müşteriler için not

1 Mart 2021 tarihinden itibaren geçerli olan AB 2019/2023 Yönetmeliği, AB 2019/2014 Yönetmeliğindeki Enerji Verimliliği sınıflarıyla ilgilidir.

- Test sonuçları su basıncına, su sertliğine, su girişi sıcaklığına, oda sıcaklığına, yük türü ve miktarına, kirlilik derecesine, kullanılan deterjana, ana güç kaynağındaki dalgalanmalara ve seçilen ek seçeneklere bağlıdır.

Garanti

Garanti Bilgileri

1) Garanti süresi teslim tarihinde başlamakta olup 3 yıldır.
2) Tüm parçalar da dahil olmak üzere ürünlerin tümü şirket garantimiz kapsamındadır.
3) Ürünler garanti dönemi içinde arızalanırsa, tamirde geçen süre garanti dönemine eklenir. Ürünlerin tamir süresi maksimum 20 iş günüdür. Bu süre, ürünle ilgili arızanın servise bildirim tarihi itibariyle, bir servis istasyonu bulunmayan durumlarda ise, ürünün bir satıcısı, bayisi, temsilcisi, ithalatçısı veya üreticisine bildirim tarihi itibariyle başlar. Endüstriyel ürünlerin arızası 10 iş günü içinde çözülmezse, ürünlerin tamiri tamamlanana kadar benzer özelliklere sahip başka bir ürün üretici-üretici veya ithalatçı tarafından tüketicinin kullanımına tahsis edilir.
4) Ürünlerin, garanti dönemi içerisinde hem malzeme hem işçilik hem de montaj hatası nedeniyle arıza yapması halinde, onarım yapmak için işçilik maliyeti, yedek parça maliyeti ya da başka herhangi bir isim altında bir bedel alınmayacaktır.
5) Garanti ile ilgili sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurulabilir.
6) Ürünlerin kusurlu olduğu anlaşılırsa tüketici;

- Satan kişiye iadeye hazır olduğunu belirterek sözleşmeden vazgeçebilir,
- Satılan ürünü elinde tutup satış fiyatı üstünden ayıp oranında bir indirim talep edebilir,
- Aşırı maliyetler gerekmemesi halinde, tüm maliyetler satıcıya ait olmak üzere satan kişinin bedelsiz olarak onarım yaptırmasını talep edebilir;
- Öyle bir imkan varsa, opsiyonel haklarından biri olan "satışın hasarsız bir tutarla değiştirilmesi" talebinde bulunma hakkını kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmek zorundadır. Kusursuz ürünlerin ücretsiz tamiri veya değişimi hakkı da üreticiye veya ithalatçıya karşı kullanılabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı bu hakların yerine getirilmesinden ortak şekilde sorumludur.

Kanıtlar kusurun, ürün kendileri tarafından piyasaya sürüldükten sonra ortaya çıktığını gösteriyorsa, üretici veya ithalatçı sorumlu tutulamaz. Ürünün makul olmayan şüphelerle ücretsiz tamiri veya değişimi satıcı açısından orantısız zorluklar yaratıyorsa, tüketici sözleşmeden vazgeçme veya kusurun bedelini düşme haklarından birini kullanabilir. Ücretsiz tamirat veya kusurlu ürünün değişimi haklarından biri seçilmiş ise, satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yapılan bu talebin alındığı tarih itibariyle en fazla yirmi iş günü süre bulunur. Bununla birlikte, bu Yasanın 58. Maddesi uyarınca ek listede sıralanan ürünler için tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirtilen maksimum onarım süresi içinde yerine getirilir. Aksi durumda tüketici diğer seçim haklarını kullanmakta özgürdür. Tüketicinin sözleşmeden vazgeçme ya da kusur oranında iade hakkını seçmesi durumunda ödenen tüm tutar veya fiyattan düşülen tutar derhal tüketiciye iade edilir. Tüketici, bu opsiyonel haklardan biriyle birlikte 11.1.2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun hükümlerine uygun şekilde tazminat talep edebilir.

7) Kullanım hatalarıyla ilgili bilgiler.
   - Kullanıcının ürünü kullanıcı kılavuzunda belirtilen bilgilere uygun olmayan şekilde kullanmasından kaynaklanan arızalar, garanti kapsamı dışındadır. Arıza kullanımında bir hata varsa yetkili servis istasyonu, yetkili bir servis istasyonu bulunmuyorsa sırasıyla satıcı, ithalatçı veya üreticinin ürünlerinden birinin, ürünle ilgili maksimum tamir süresi rapor olarak hazırlanır ve bu raporun bir kopyası tüketiciye verilir.
8) Yetkili servis birimleri bulunmaması halinde, arızalarda kullanım hatası yoksa, yetkili servis istasyonu yoksa, o halde tüketici hakem heyeti ihtilafın bilir kişi tarafından değerini göz önünde bulundurarak ihtilafın maddi değerini dikkate alacak veya tüketici mahkemesine başvuracaktır.

Servis Bilgileri

Değerli müşterimiz

- LG Çağrı Yönetim Merkezi, 444 6 543 (LGE) numaralı telefonla 7 gün (09:00 - 20:00 saatleri arasında) açıktır. Bu saatler dışında aradığınızda, adınızı, soyadınızı ve alan koduyla beraber telefon numaranızı bırakırsanız ilk çalışma saatleri sırasında sizinle

irtibata geçilecektir. Bu numarayı çevirerek en yakın Yetkili Servis telefonunu doğrudan arayabilir ya da istediğiniz servisi talep edebilirsiniz.

Çağrı Merkezi
444 6 543 (LGE)

+90 530 918 65 43 (WhatsApp only)

www.lg.com

ÇAĞRI MERKEZİMİZİ SABİT TELEFONLARDAN VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU ÇEVİRMEKSİZİN ARAYABİLİRSİNİZ

- Kolay iletişim için mesaj gönderin ya da medya paylaşın “+90 530 918 65 43” numarasını telefon defterinize ekleyin ve LG Müşteri Hizmetlerine bağlanın.
- Servisler bazen değişebildiğinden, aradığınız servisi çağrı merkezinden doğrulayabilirsiniz.
- En yakın yetkili servis merkezi bilgisine LG web sayfasından (www.lg.com) ulaşabilirsiniz.

Notlar

Notlar

Notlar



İTHALATÇI FİRMA

LG Electronics Ticaret A.Ş.

Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı
No: 73
Ortadoğu Plaza Kat:7 ve 8
Okmeydanı / Şişli İSTANBUL 34384
Tel : (0 212) 314 52 52
Fax: (0 212) 222 61 44

ÜRETİCİ FİRMA:

LG Electronics Ticaret A.Ş.

Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı
No: 73
Ortadoğu Plaza Kat:7 ve 8
Okmeydanı / Şişli İSTANBUL 34384
Tel : (0 212) 314 52 52
Fax: (0 212) 222 61 44

Çağrı Merkezi Telefonu : 444-6-543

Çağrı Merkezi Adresi :
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa
Bulvarı No:73
Ortadoğu Plaza Kat:8
Okmeydanı / Şişli / İstanbul 34384
Tel : (0 212) 314 52 52
Fax: (0 212) 222 61 44

LG Çağrı Merkezi