


포터블 스피커

모델명 : NP7550
NP7550B
NP7550D
NP7550W

사용 설명서
사용하기 전에 안전을 위해
반드시 주의 사항을 읽고 올바르게 사용하세요.

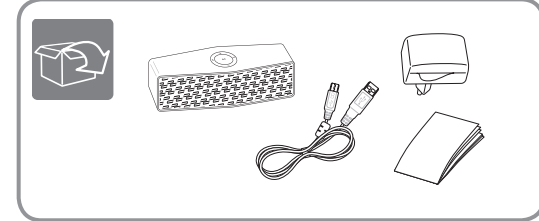

각 부분의 기능

ON/OFF

켜기 ON/OFF 버튼을 누르세요.
끄기 ON/OFF 버튼을 길게 누르세요.

포터블 케이블이 연결된 상태에서 ON/OFF 버튼을 누르면 입력 모드를 블루투스와 포터블 중에서 선택할 수 있습니다.

충전하기

약 3 시간 30 분

배터리 잔량 확인하기

제품이 켜져 있을 때, ON/OFF 버튼을 누르세요.

	ON/OFF ON/OFF	>= 60 %
	ON/OFF ON/OFF	>= 15 %
	ON/OFF ON/OFF	< 15 %

앱 설치하기

블루투스 기기에 "LG 오디오 블루투스" 앱을 설치하시면 보다 편리하게 본 제품을 이용할 수 있습니다.

구글 스토어 (안드로이드) 또는 앱스토어 (iOS) 에서 "LG 오디오 블루투스" 를 검색하세요.

버전 : 4.0.3 이상 버전 : 6 이상

블루투스 연결하기

- ON/OFF 버튼을 눌러 전원을 켜세요.
- 블루투스 기기에서 "LG NP7550 (XX)" 를 선택하세요. (XX 는 블루투스 주소의 맨 끝 두 자리를 의미합니다.)
• 본 제품을 켜면 가장 최근에 연결된 블루투스 기기가 자동으로 연결됩니다. (포터블 케이블이 연결되어 있지 않고 블루투스 기기에 본 제품이 등록되어 있는 경우에만 가능합니다.)
• 블루투스 기기에 따라 필요한 경우에는 핀 코드 네 자리 (0000) 를 입력하세요.
- 멀티 페어링 : 다른 블루투스 기기를 추가로 연결합니다.
ON/OFF 버튼을 2 초 동안 길게 누른 후 추가할 기기의 블루투스 기능을 활성화 시켜 연결하세요.
초기화 ON/OFF 버튼을 10 초 동안 길게 눌러서 초기화하세요.

재생 / 일시정지 : ON/OFF 버튼을 누르세요.
앞으로 건너뛰기 : ON/OFF 버튼을 두 번 누르세요.
뒤로 건너뛰기 : ON/OFF 버튼을 세 번 누르세요.

외부 기기 사용하기

외부기기를 포터블 케이블로 연결하면 자동으로 포터블 모드로 전환됩니다.

음소거 ON/OFF 버튼을 누르세요. (포터블, LG 사운드 싱크 모드)

안전을 위한 주의사항

듀얼 플레이 연결 (선택사항)

준비사항 : 스테레오로 즐길 수 있는 두 개의 스피커가 필요합니다. (자세한 내용은 "LG 오디오 블루투스" 앱을 참고하세요.)

- A 스피커를 블루투스로 연결하세요.
- A 스피커에서는 ON/OFF + ON/OFF 버튼을 신호음이 들릴 때까지 길게 누르세요. B 스피커에서는 ON/OFF - ON/OFF 버튼이 흰색으로 깜빡입니다.
- 두 개의 스피커가 연결이 되면 깜빡이던 버튼은 신호음과 함께 흰색을 유지합니다.

LG 사운드 싱크 사운드 싱크 무선

LG 사운드 싱크란 LG 사운드 싱크 기능을 지원하는 LG TV 의 리모컨으로 본 기기의 일부 기능을 작동할 수 있습니다. LG TV 의 리모컨으로 작동할 수 있는 기능은 음량 조절, 음소거 입니다. LG 사운드 싱크 로고가 있는 TV 만 사용 가능합니다.

- TV 스피커 출력 스피커 LG 사운드 싱크 (광디지탈) • LG 사운드 싱크 (무선) TV 출력 스피커 설정 : TV 설정 메뉴 -> [음향] -> [출력 스피커 선택] -> [LG 사운드 싱크 (무선)] 을 선택하세요.
- LG 사운드 싱크 동기화 설정 방법은 TV 에 따라 다를 수 있습니다. (자세한 내용은 TV 의 사용 설명서를 참고하세요.)

ON/OFF > ON/OFF 버튼을 신호음이 들릴 때까지 동시에 길게 누르세요. ON/OFF 버튼이 주황색으로 깜빡이다가 연결이 완료되면 깜빡임을 멈추고 주황색을 유지 합니다.

LG 사운드 싱크를 듀얼 플레이로 실행하고 싶은 경우, "듀얼 플레이 연결 (선택사항)" 을 참고하세요. A 스피커와 LG 사운드 싱크 를 위의 방법으로 연결 후, "듀얼 플레이 연결 (선택사항)" 의 2 번과 3 번을 동일하게 반복하세요.

LED 표시사항

Red : 빨간색 White : 흰색 불이 켜집니다.
Amber : 불이 켜집니다. White : 불이 켜집니다. ON/OFF 꺼집니다.

		충전 중 ON/OFF 충전 완료
		전원이 켜집니다.
		배터리를 충전하세요. (빠르게 깜빡임)
		기기가 비정상적으로 작동합니다. 본 기기를 상온 (5 °C 에서 35 °C) 에 잠시 두었다가 다시 작동시키세요.
		듀얼 플레이 연결 대기중
		LG 사운드 싱크 연결 대기중
		음소거 상태 (포터블 모드)
		깜빡임 : 블루투스 기기를 찾는 중, 흰색으로 유지 : 블루투스 기기가 연결됨.

사운드 캡슐

"LG 오디오 블루투스" 앱을 통하여 포터블 스피커에 음원을 저장하여 반복 재생할 수 있습니다.

1 앱 설치	"LG 오디오 블루투스" 앱을 설치하세요. (자세한 내용은 "앱 설치하기" 를 참고하세요.)	
2 앱 연결	"LG 오디오 블루투스" 앱과 포터블 스피커를 연결하세요. (자세한 내용은 "LG 오디오 블루투스" 앱의 [설정] -> [도움말] 을 참고하세요.)	
3 음원 저장	"LG 오디오 블루투스" 앱의 곡 리스트에서 [ON/OFF] > [사운드캡슐 전송] 을 선택하거나 재생화면에서 [ON/OFF] > [ON/OFF] 을 선택하세요.	저장중 : LED 가 순차적으로 깜빡임. 저장완료 : 모든 LED 가 한번 깜빡임.
4 모드 진입 및 재생	"LG 오디오 블루투스" 앱을 이용하거나 포터블 스피커의 ON/OFF 버튼을 3 초 이상 누르세요.	ON/OFF (켜짐) White (켜짐)
5 재생 / 일시정지	포터블 스피커의 ON/OFF 버튼을 누르세요.	White (켜짐 - 재생) White (깜빡임 - 일시정지)
6 모드 해제	포터블 스피커의 ON/OFF 버튼을 누르거나 ON/OFF 버튼을 3 초 이상 누르세요.	

음원 저장은 안드로이드 앱에서만 지원됩니다.
사운드캡슐 가능 포맷 : MP3 (32kHz, 44.1kHz, 48kHz)
포터블 스피커로 1 회 (약 4MB) 음원 저장 가능하며, 추가 저장시 기존 음원을 덮어 씁니다.
음원 저장 중에는 멀티 페어링 기능이 해제됩니다.
듀얼 플레이 중 음원 저장 시, A 스피커에 저장됩니다.

