

LG Sound Suite AI

WIFI BARRA DE SO

MANUAL DE L'USUARI


Llegiu atentament aquest manual abans d'utilitzar l'aparell i conserveu-lo per a futures consultes.

H7

Guia ràpida de la barra de so

Instal·lació i ús del producte

- 1 Connecteu el producte al televisor mitjançant un cable HDMI. (→ Consulteu “Connectar el televisor amb un cable HDMI”)

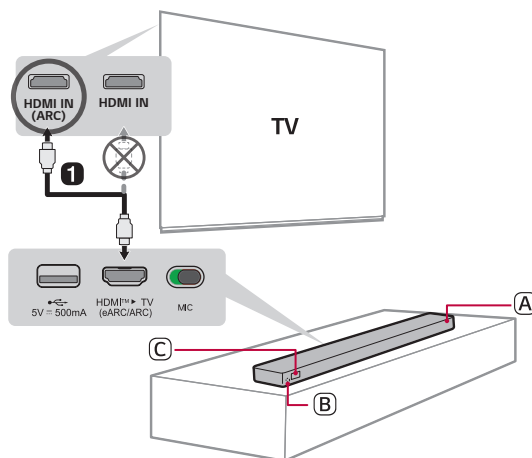

- A Barra de so
- B Receptor del comandament a distància
- C Finestra de visualització

- 1 Amb el cable HDMI, connecteu el terminal **HDMI™ ► TV (eARC / ARC)** de la part posterior del producte al terminal **HDMI IN (ARC)** de la TV tal com mostra la imatge.
- 2 Premeu repetidament el botó **Font**  fins que aparegui [HDMI ARC] a la finestra de visualització.
- 3 Introduïu la configuració [Altaveu] al menú del televisor i configureu la sortida a [HDMI ARC]. La configuració i els elements del menú poden variar segons el fabricant del televisor.

2 Connecteu el producte al televisor mitjançant Bluetooth (→ Consulteu “Connectar la televisió per Bluetooth”)

- 1 Premeu el botó d'**emparellament per Bluetooth** . Al cap d'un moment,  parpelleja a la finestra de visualització.
- 2 Premeu el botó Configuració del comandament a distància del televisor per entrar al menú [Speaker] (Altaveu) i ajusteu l'altaveu de sortida a [Bluetooth].
- 3 Trobeu i seleccioneu “Nom del model de la sèrie LG Sound Suite”.
- 4 Quan el producte s'ha connectat al televisor mitjançant **Bluetooth**, el nom del dispositiu connectat apareix a la finestra de visualització.

3 Connexió del producte al telèfon intel·ligent mitjançant Bluetooth (→ Consulteu “Connexió mitjançant Bluetooth”)

- 1 Toqueu el botó **Configuració**  al telèfon intel·ligent i seleccioneu **Bluetooth**. Activeu la funció de **Bluetooth**. ( **Desactiva** >  **Activa**)
- 2 Premeu el botó d'**emparellament per Bluetooth** . Al cap d'un moment,  parpelleja a la finestra de visualització.
- 3 Trobeu i seleccioneu “Nom del model de la sèrie LG Sound Suite”.
- 4 Quan el producte s'ha connectat al telèfon intel·ligent mitjançant **Bluetooth**, el nom del dispositiu connectat apareix a la finestra de visualització.

4 Connexió a un dispositiu d'emmagatzematge USB (→ Consulteu “Connexió a un dispositiu d'emmagatzematge USB”)

- 1 Connecteu el dispositiu d'emmagatzematge USB al port **USB** de la part posterior del producte.
- 2 Premeu repetidament el botó **Font**  fins que aparegui  a la finestra de visualització.
- 3 Premeu el botó **Reproduir/Pausa**  del comandament a distància per gaudir de la música.

5 Connexió del producte al telèfon intel·ligent mitjançant wifi (→ Consulteu “Connexió amb el producte a través de l’aplicació LG ThinQ”)



(Android)



(iOS)



- 1 Connecteu el telèfon intel·ligent al wifi.
- 2 Instal·leu l'**aplicació LG ThinQ** des de Google Play o l'App Store.
- 3 Executeu l'**aplicació LG ThinQ** i seguiu les instruccions.
- 4 El producte es connectarà al telèfon intel·ligent i podreu controlar-lo amb l'**aplicació LG ThinQ**.

Ús de Dolby Atmos FLEXCONNECT

El producte es connecta amb els productes LG Sound Suite per proporcionar una acústica òptima a qualsevol habitació o ubicació. La connectivitat és possible a través de la configuració Dolby Atmos FLEXCONNECT de l'**aplicació LG ThinQ** sense necessitat de cables complicats. Connecteu els productes LG Sound Suite per a una acústica òptima.

Escanegeu el codi QR següent per a més informació sobre l'ús de Dolby Atmos FLEXCONNECT amb els productes LG Sound Suite.



✓ Nota

- W7 requereix un televisor o barra de so amb suport Dolby Atmos FLEXCONNECT per a la connexió.
 - Després de registrar la barra de so a l'**aplicació LG ThinQ**, connecteu W7 a través de [Dolby Atmos FLEXCONNECT] a l'**aplicació LG ThinQ**. (Consulteu el manual del propietari de W7 per a instruccions detallades de connexió).
- W7 es pot assignar a un grup Dolby Atmos FLEXCONNECT, però no funciona en mode Dolby Atmos FLEXCONNECT.

Taula de contingut

Guia ràpida de la barra de so

- 2 Instal·lació i ús del producte

Presentació del producte

- 6 Frontal
- 10 Enrere
- 11 Control remot

Instal·lació

- 15 Muntatge del producte en una paret
- 19 Connectar l'alimentació
- 20 Connectar el televisor amb un cable HDMI
- 22 Connectar la televisió per Bluetooth

Connectant

- 23 Connexió amb el producte a través de l'aplicació LG ThinQ
- 25 Connexió mitjançant Bluetooth
- 27 Connexió a un dispositiu d'emmagatzematge USB

Reproducció

- 29 Mitjançant Google Cast™
- 30 Funciona amb Apple AirPlay
- 31 Spotify Connect
- 31 Tidal Connect
- 32 LG Radio+

Diversos ajustos per a més comoditat

- 33 Funcions pràctiques
- 34 Ús de Sound Follow
- 35 Ajust del so
- 36 Ús de la funció MY
- 37 Ús de Calibratge ambiental Pro
- 39 Ús d'efectes de so
- 42 Ús d'il·luminació ambiental

- 44 Ús del mode d'espera

- 45 Reinicialització del producte

Ús de Dolby Atmos FLEXCONNECT

- 46 Quant a Dolby Atmos FLEXCONNECT
- 49 Configuració Dolby Atmos FLEXCONNECT amb barra de so
- 52 Combinacions de connexions Dolby Atmos FLEXCONNECT

Precaucions de seguretat

- 55 Seguretat i normativa
- 58 Prevenció de l'ús indegut dels productes

Abans de notificar el mal funcionament d'un producte


- 62 Resolució de problemes
- 67 Preguntes freqüents

Apèndix

- 70 Especificacions
- 72 Marques registrades i llicències
- 73 El que heu de saber sobre els serveis de xarxa
- 73 Informació del avís de software de codi obert
- 74 Manipulació del producte

Presentació del producte

Frontal

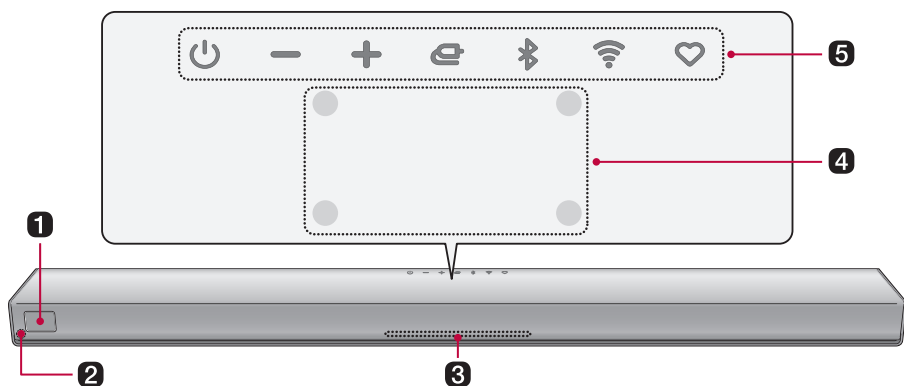

1 Finestra de visualització

Mostra l'estat del producte.

- La finestra de visualització pot controlar-se com a automàtic, desactivat i activat. (→ Consulteu "Configuració de la finestra de visualització")

2 Receptor del comandament a distància

Rep senyals sense fil del control remot.

3 Indicador d'il·luminació

S'il·luminen opcions com el mode d'entrada i el volum. (→ Consulteu "Indicador d'il·luminació")

4 Micròfon incorporat

Es fa servir quan s'opera la calibració Dolby Atmos FLEXCONNECT.

5 Engegada

Permet activar/desactivar el producte.

- Si manteniu premut el botó d'**Encesa**  durant més de 3 segons en apagar el producte, la connexió Wi-Fi es desactivarà. Per mantenir la connexió Wi-Fi, premeu breument el botó d'**Encesa**  per apagar el producte.

Volum

Ajusta el volum del so.

Font

Premeu el botó repetidament per seleccionar la funció o el mode d'entrada desitjats.

- HDMI ARC: Connecteu el producte a un televisor que admeti un ARC o E-ARC.
- Wi-Fi: Connecta el producte per wifi.
- **Bluetooth**: Connecta el producte mitjançant **Bluetooth**.
- USB: Connecta el producte a un dispositiu d'emmagatzematge USB.

Emparellar Bluetooth

Permet emparellar el vostre dispositiu **Bluetooth**, com ara un telèfon intel·ligent, amb aquest producte durant un minut. (→ Consulteu "Connexió mitjançant Bluetooth")

Wifi

Passa directament a la funció wifi.

MY

- Premeu el botó per fer servir les funcions **MY**. (→ Consulteu "Ús de la funció MY") Abans de fer servir les funcions **MY**, configureu-les a l'**aplicació LG ThinQ**.
- Premeu el botó dues vegades per utilitzar el Calibratge ambiental Pro. El so de l'altaveu s'ha optimitzat per al vostre espai auditiu. (→ Consulteu "Ús de Calibratge ambiental Pro")

✔ Nota

El micròfon es fa servir únicament per a la funcionalitat d'àudio i no recull el so de l'usuari.

Indicador d'il·luminació

Engegar / Apagar



- Quan s'engega, l'indicador d'il·luminació s'il·lumina de color ambre.
- El color de l'indicador d'il·luminació pot variar en funció de la font seleccionada.




- Quan s'apaga l'alimentació, el centre de l'indicador d'il·luminació s'encén de color blanc.
- Actualment en mode d'espera. El producte és a punt per rebre senyals o establir una connexió de xarxa.



- Quan s'apaga l'alimentació, l'indicador d'il·luminació s'apaga.
- Actualment apagat. Premeu breument el botó d'**Encesa**  per començar a fer servir el producte.

Ajust de volum



- Apujar volum: L'indicador d'il·luminació s'engrandeix cap a la dreta.
- Abaixar volum: L'indicador d'il·luminació es redueix cap a l'esquerra.
- Si premeu el botó **Volum** , encara que el nivell hagi arribat al màxim o al mínim, l'indicador d'il·luminació parpellejarà 3 vegades.

Font



HDMI ARC

L'indicador d'il·luminació s'il·lumina de color blanc.



Wi-Fi a punt

L'indicador d'il·luminació fa pampallugues de color verd.



Wi-Fi connectat

L'indicador d'il·luminació s'il·lumina de color verd.

Apple AirPlay, Google Cast, Spotify, Tidal connect

Quan reproduïu música a través d'Apple AirPlay, Google Cast, Spotify o Tidal Connect, l'indicador d'il·luminació s'il·lumina de color verd.



Bluetooth a punt

L'indicador d'il·luminació fa pampallugues de color blau.



Bluetooth connectat

L'indicador d'il·luminació s'il·lumina de color blau.



Mode d'emmagatzematge USB a punt

L'indicador d'il·luminació fa pampallugues de color ambre.



Emmagatzematge USB connectat

L'indicador d'il·luminació parpelleja de color ambre i després s'apaga.

Font



Calibratge ambiental Pro en curs

L'indicador d'il·luminació mostra animacions de llum dinàmiques i multicolors.




Calibratge ambiental Pro completat

L'indicador d'il·luminació s'il·lumina amb il·luminació multicolor.

✓ Nota

- Premeu el botó d'il·luminació  del comandament a distància per encendre o apagar l'indicador d'il·luminació.
- Podeu ajustar la brillantor de l'indicador d'il·luminació mitjançant l'**aplicació LG ThinQ**.
- Un cop finalitzada la connexió, l'indicador d'il·luminació s'encendrà de color blanc només quan el producte es trobi en mode d'espera en xarxa.

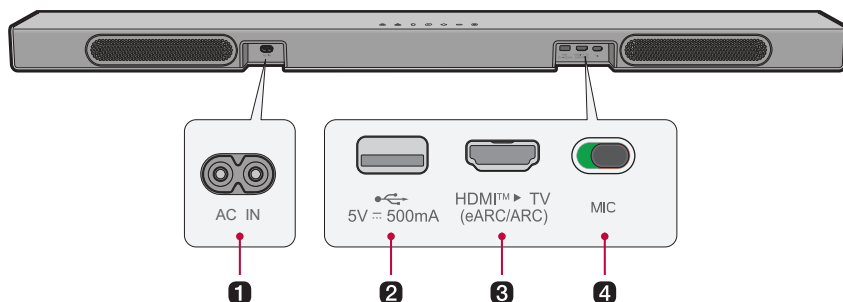

1 AC IN

Endolleu el cable d'alimentació.

2 Port USB

Connecteu un dispositiu d'emmagatzematge USB per reproduir música amb el producte.

3 HDMI™ ► TV (eARC / ARC)

Connecteu un cable HDMI per connectar la TV al producte.

4 Interruptor MIC (micròfon)

Encén o apaga el micròfon


- La funció de calibratge Dolby Atmos FLEXCONNECT no està disponible quan l'interruptor MIC és en estat apagat (OFF). (OFF): **Desactivat**, (ON): **Activat**

✓ Nota

El micròfon es fa servir únicament per a la funcionalitat d'àudio i no recull el so de l'usuari.

Control remot

Podeu fer servir el comandament a distància per controlar totes les funcions del producte, des d'engegar-lo i apagar-lo fins a activar el so cinematogràfic.

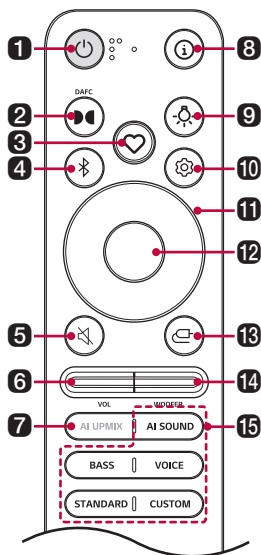

1 Engegada

Activa i desactiva el producte.

2 Estat del Dolby Atmos FLEXCONNECT

Mostra l'estat de la connexió Dolby Atmos FLEXCONNECT a la finestra de visualització.

3 MY

- Premeu el botó per fer servir les funcions **MY**. (→ Consulteu "Ús de la funció MY") Abans de fer servir les funcions **MY**, configureu-les a l'**aplicació LG ThinQ**.
- Premeu el botó dues vegades per utilitzar el Calibratge ambiental Pro. El so de l'altaveu s'ha optimitzat per al vostre espai auditiu. (→ Consulteu "Ús de Calibratge ambiental Pro")

4 Emparellar Bluetooth

Us permet emparellar el vostre dispositiu **Bluetooth**, com ara un telèfon intel·ligent, amb aquest producte durant un minut. (→ Consulteu "Connexió mitjançant Bluetooth")

5 Silència

Això desactiva el so del producte.

6 Volum

Ajusta el volum del so.

7 AI UPMIX

Fa servir la intel·ligència artificial per analitzar el so i afegir canals virtuals per millorar la qualitat del so.

8 Informació

Premeu el botó per mostrar la informació com ara el nom del còdec, el nom del fitxer o el nom del servei a la finestra de visualització.

9 Il·luminació

Premeu el botó per encendre o apagar la il·luminació ambiental. (→ Consulteu “Ús d’il·luminació ambiental”)


10 Configuració

Us permet ajustar la configuració d’aquest producte: SOUND TUNING (SINTONITZACIÓ SONORA), NIGHT TIME (PERÍODE NOCTURN), DISPLAY (VISUALITZACIÓ). Premeu repetidament el botó **Configuració**  per seleccionar una funció i configureu-la mitjançant els botons Amunt/Avall/Esquerra/ Dreta.

- SOUND TUNING: Podeu ajustar el nivell de so de cada altaveu i el to de so. (→ Consulteu “Ajust del so”)
 - NIGHT TIME: Això abaixa el volum general del so, però apuja el volum dels sons suaus i delicats. Aquesta opció resulta útil quan es gaudeix de música o una pel·lícula a altes hores de la nit. (→ Consulteu “Configuració Night Time (Període nocturn)”)
 - DISPLAY: La finestra de visualització pot controlar-se com a automàtic, desactivat i activat. (→ Consulteu “Configuració de la finestra de visualització”)
-

11 Apuja/Abaixa/Esquerra/Dreta

Aquests botons s'utilitzen per ajustar la configuració de les funcions convenients.

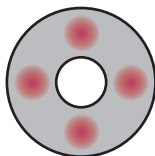

Apuja/Abaixa: Es desplaça per les carpetes del dispositiu d'emmagatzematge USB. Podeu prémer el botó per seleccionar la carpeta desitjada.

Esquerra/Dreta: Per reproduir la cançó anterior, premeu el botó **Esquerra**. Per reproduir la cançó següent, premeu el botó **Dreta**.

12 Reproduir/Pausa

Per reproduir o posar en pausa una cançó, premeu aquest botó.

13 Font

Premeu el botó repetidament per seleccionar el mode d'entrada o la funció desitjada.

14 Volum del subwoofer


Ajusta el nivell de volum del subwoofer.

15 Efectes de so

Premeu el botó per seleccionar l'efecte de so desitjat. Per al botó **VOICE**, premeu-lo repetidament per canviar entre VOICE (BASE) i VOICE (HIGH).

- AI SOUND (AI Sound Pro+): El sistema optimitza automàticament el so en temps real en funció del contingut que estiguen veient.
 - BASS (Bass Boost): Els greus s'amplifiquen per proporcionar una ressonància més profunda.
 - VOICE (Clear Voice Pro+)
 - VOICE (BASE): Clear Voice Pro+ (bàsic). Les veus sonen clares i nítides.
 - VOICE (HIGH): Clear Voice Pro+ (alt). Emfatitza les veus per fer-les més clares i nítides.
 - STANDARD: El so estàndard funciona amb tot tipus de contingut.
 - CUSTOM: Podeu configurar manualment els paràmetres d'àudio que preferiu.
-

Substitució de les piles

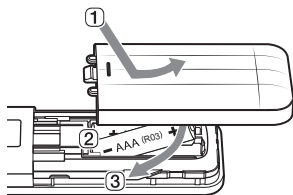

Useu piles AAA d'1,5 V. Substituiu les dues piles introduint-les en el comandament a distància seguint les instruccions indicades.

- ❶ Obriu la tapa de les piles situada en la part posterior del comandament a distància.
- ❷ Inseriu les piles amb els extrems + i - corresponents amb les marques.
- ❸ Tanqueu la tapa de les piles.

⚠ ATENCIÓ

En cas de substituir la bateria per un model de bateria no adequat, hi ha risc d'incendi o d'explosió.

Instal·lació

I Muntatge del producte en una paret

Comprovació abans de muntar-lo en una paret

Podeu muntar aquest producte en una paret.

Per muntar el producte en la paret, seguiu les instruccions que s'indiquen a continuació.

Si us plau, comproveu abans el següent.


- Pot resultar difícil connectar dispositius externs i cables després del muntatge en la paret. En primer lloc, connecteu un dispositiu extern amb el cable de connexió adequat al producte abans de muntar-lo en la paret.
- Tingueu en compte el següent quan munteu el producte en la paret. El producte pot sofrir danys o es poden produir lesions durant el procés.
 - No col·loqueu objectes damunt del producte muntat en la paret.
 - Fixeu fermament el producte a la paret utilitzant els caragols de fixació perquè no caigui.
 - Assegureu-vos que està fora de l'abast dels nens. Tirar el producte muntat o sacsejar-lo pot fer que caigui.
- També hi ha altaveus en la part superior del producte. Quan instal·leu el producte sota la TV, instal·leu-lo a 10 cm de distància de la part inferior de la TV.
- Durant el muntatge, assegureu-vos que tots els caragols subministrats estiguin ben collats. Si els caragols no estan ben collats, el producte es pot inclinar o bolcar i causar danys. Si els caragols es collen amb massa força, podrien passar-se de rosca a causa de l'abradió de la unió caragolada.
- Ajusteu el cargol a la força adequada per evitar-ne el deteriorament en utilitzar un tornavís elèctric.
- Per instal·lar el suport, assegureu-vos que la paret és d'un material que pugui suportar prou el pes i la vibració de la barra de so, com ara el formigó, la pedra natural, els maons estructurals o els muntants de fusta.

Components per muntar el producte

Barra de so




Suport de paret



Caragols de la barra de so



Guia d'instal·lació del suport de paret



Es ven separatament

Caragols del suport



Tacs de paret




✔ Nota


No se subministren cargols ni preses de corrent per al muntatge del producte. Recomanem els cargols de suport M4 x 35 mm i les preses de paret Hilti (HUD-1 6 x 30) per al muntatge.

Muntatge del producte en una paret

- 1 Podeu trobar la guia d'instal·lació del suport de paret en el paquet del producte.
- 2 Alineeu la **"TV Bottom Line"** de la guia d'instal·lació del suport de paret amb la part inferior de la TV i fixe'u-la a la paret. Alineeu el centre de la TV muntada en la paret amb la part marcada com a **"TV Center"** en la guia d'instal·lació.

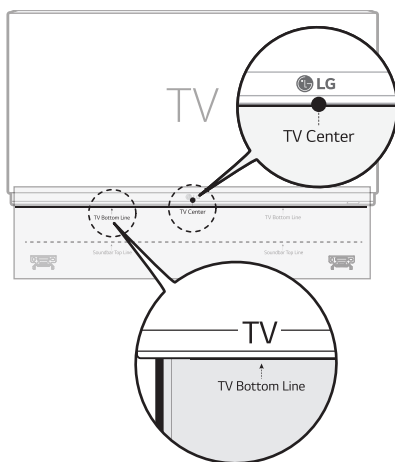


- 3 Amb un bolígraf, marqueu els orificis per als caragols en la guia d'instal·lació on es fixaran els suports de paret.

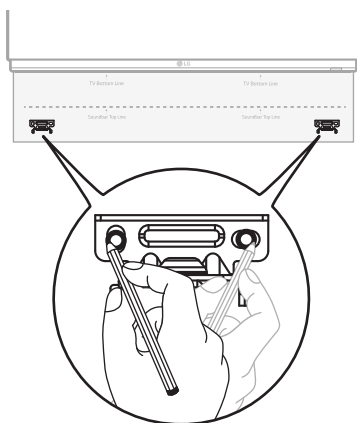


- 4 Foradeu els orificis per als caragols en les posicions marcades en la guia d'instal·lació.
- 5 Retireu la guia d'instal·lació dels suports de paret de la paret.


- 6** Fixeu fermament els suports a la paret amb els tacs i caragols.

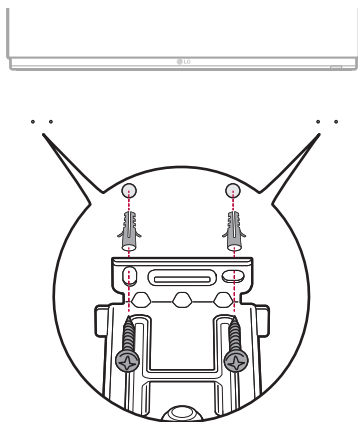

- 7** Col·loqueu el producte sobre els suports. Col·loqueu el producte en els suports de manera que els orificis per a caragols de la part inferior del producte quedin alineats amb els orificis per a caragols del suport de paret.

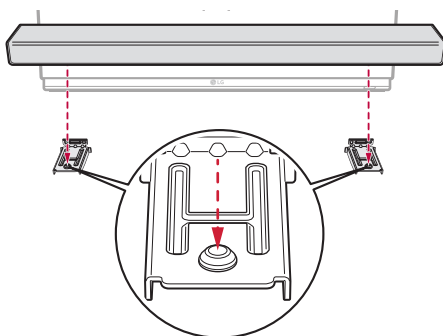


- 8** Fixeu fermament el producte als suports de paret amb els caragols subministrats.

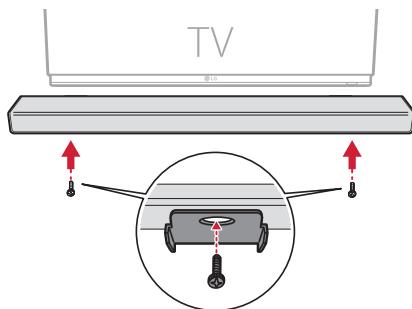


Connectar l'alimentació

- 1 Connecteu el cable d'alimentació al port d'**entrada de CA** a la part posterior del producte i, a continuació, organitzeu el cable.

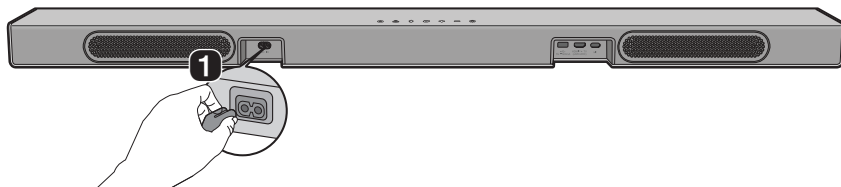

- 2 Endol·leu el cable d'alimentació connectat al producte a una presa de corrent. L'alimentació s'activa automàticament.

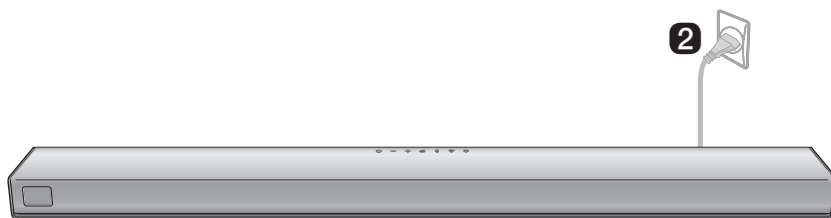


Connectar el televisor amb un cable HDMI

Podeu transmetre l'àudio de la TV al producte connectant la TV al producte amb un cable HDMI. Afegiu una varietat d'efectes 3D a l'àudio original per ambientar l'habitació amb un so profund i intens.

Veure la TV després de connectar-la amb un cable HDMI

- 1 Amb el cable HDMI, connecteu el terminal **HDMI™ ► TV (eARC / ARC)** de la part posterior del producte al terminal **HDMI IN (ARC)** de la TV tal com mostra la imatge.

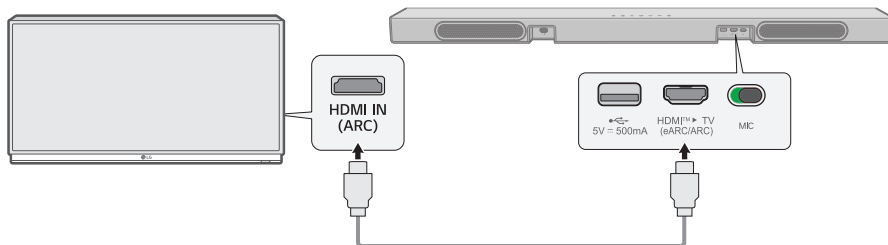

- 2 Premeu repetidament el botó **Font**  fins que aparegui [HDMI ARC] a la finestra de visualització.



- 3 Introduïu la configuració [Altaveu] al menú del televisor i configureu la sortida a [HDMI ARC]. La configuració i els elements del menú poden variar segons el fabricant del televisor.

✓ Nota

- E-ARC és compatible amb àudio d'alta qualitat com DTS-HD Master Audio™, DTS:X®, Dolby TrueHD, i Dolby Atmos®.
- Si voleu utilitzar Dolby Atmos® o DTS:X®, el dispositiu connectat i el seu contingut ha d'admetre Dolby Atmos® o DTS:X®.
- Assegureu-vos que la TV és compatible amb la funció eARC abans d'activar-la des del menú **Configuració**. Per a més informació sobre com utilitzar aquesta funció, consulteu el manual d'usuari de la TV. La configuració pot variar en funció de la TV.
- Si la funció Compartir en mode de so amb connexió HDMI ARC al televisor s'ha activat, és possible que el control remot del producte no funcioni.
- Utilitzeu un cable certificat amb el logotip HDMI.

SIMPLINK

- SIMPLINK fa referència a la funció HDMI-CEC, que permet utilitzar un únic comandament a distància de la TV per controlar fàcilment un dispositiu d'àudio o un reproductor connectat a una TV LG a través d'HDMI.
 - Funcions controlables amb un comandament a distància de TV LG compatible amb SIMPLINK: Engregar/apagar, control del volum, activar/desactivar silenci, etc.
- Per a més informació sobre com configurar SIMPLINK, consulteu el manual d'usuari de la TV LG.



✓ Nota

- És possible que la funció SIMPLINK no funcioni correctament depenent de l'estat del producte o d'altres dispositius connectats.
 - Funcions HDMI-CEC per fabricant de la TV: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+, etc.

Ús de WOW Orchestra amb la TV LG

La combinació de la barra de so de LG i la TV de LG us ofereix la millor experiència auditiva en emetre so simultàniament a través de tots dos.

Aquesta funció s'activa automàticament quan la barra de so es connecta a la TV i podeu triar-la en el menú de sortida de so de la TV.

✓ Nota

- Disponible en alguns models de TV i barres de so de LG.
- Funciona segons el còdec d'àudio admès pel televisor.
- Assegureu-vos d'activar e-ARC en el televisor.
- Els missatges que apareixen en la TV poden variar segons el model.
- Consulteu el manual d'instruccions de la TV per obtenir més detalls sobre la configuració.
- Wow Orchestra no està disponible al mode Dolby Atmos FLEXCONNECT.

Ús del mode PSW amb WOW Orchestra

El mode PSW (Assistent de so personalitzat) és un mode de so personalitzat proporcionat per LG TV i se'n pot gaudir a la funció WOW Orchestra.

Amb el mode de so personalitzat que proporciona LG TV, la font de so seleccionada per l'usuari s'analitza amb tecnologia d'aprenentatge profund d'intel·ligència artificial per establir-la com el so òptim preferit.

[PERSONALIZED] apareix a la finestra de visualització quan s'ha configurat el mode PSW.

✓ Nota

Consulteu el manual d'instruccions de la TV per obtenir més detalls sobre la configuració.

Connectar la televisió per Bluetooth

Connecteu el producte a una TV a través de **Bluetooth** i gaudiu de l'àudio de la TV en alta qualitat.

Veure la televisió després de connectar mitjançant Bluetooth

- 1 Premeu el botó d'**emparellament per Bluetooth**  del producte o del comandament a distància. El  parpelleja a la finestra de visualització.




- 2 Premeu el botó **Configuració** del comandament a distància de la TV per entrar en el menú [Speaker] i ajusteu l'altaveu de sortida a **[Bluetooth]**.
- 3 Trobeu i seleccioneu "Nom del model de la sèrie LG Sound Suite".
- 4 Quan el producte s'ha connectat al televisor mitjançant **Bluetooth**, el nom del dispositiu connectat apareix a la finestra de visualització.

Connectant

Connexió amb el producte a través de l'aplicació LG ThinQ

L'**aplicació LG ThinQ** us permet connectar el producte a la xarxa i controlar-lo.

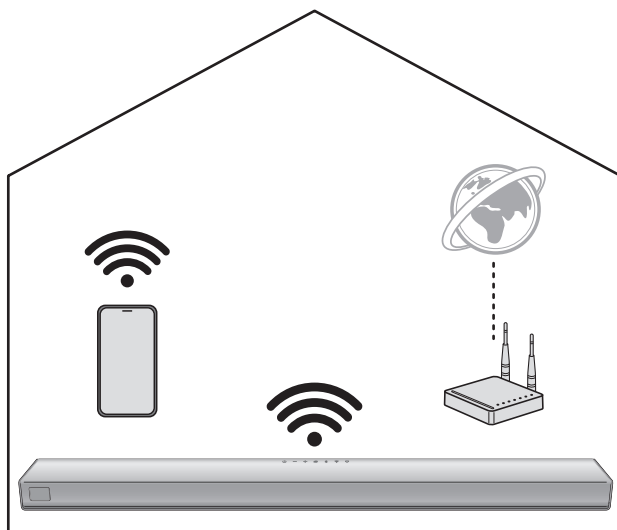

Si us plau, comproveu abans el següent.

- Teniu un encaminador sense fil?
 - Per connectar el telèfon intel·ligent i el producte per wifi, heu de disposar d'un encaminador sense fil connectat a internet.
 - Assegureu-vos que tots dos estan connectats a la mateixa xarxa wifi.
 - Si el senyal de l'encaminador sense fil és feble, és possible que no pugueu connectar-vos. Acosteu l'encaminador a la barra de so o col·loqueu-lo lluny d'obstacles.
- El telèfon intel·ligent té habilitat el **Bluetooth**?
 - Habilitau el **Bluetooth** al telèfon intel·ligent.
 - Si el **Bluetooth** està habilitat, podeu connectar-vos al wifi fàcilment. Si el **Bluetooth** està inhabilitat, és possible que el producte no es registri en l'**aplicació LG ThinQ**.
- L'**aplicació LG ThinQ** està disponible en les versions que s'indiquen a continuació.
 - SO Android™: Versió 9.0 o superior
 - SO iOS: Versió 16.0 o superior
 - Les versions mínimes admeses per a cada SO poden canviar més endavant.

Instal·lació de LG ThinQ aplicació i registre del producte

- ➊ Aneu a Google Play o a l'App Store al telèfon intel·ligent i cerqueu **LG ThinQ aplicació** per instal·lar-la.
- ➋ Executeu **LG ThinQ aplicació** i inicieu sessió a l'aplicació amb el vostre compte. Si no teniu cap compte, també podeu crear-ne un de nou.
- ➌ Premeu el botó **Afegeix (+)** i seguiu les instruccions a la pantalla de l'**aplicació LG ThinQ** per registrar els vostres productes **Sound Suite**.

✓ Nota

- Els elements del menú Configuració poden variar en funció del fabricant del telèfon intel·ligent i del sistema operatiu.
 - Google, Android, Google Play, Google Home i Google Cast són marques comercials de Google LLC.
 - Si la contrasenya de l'encaminador conté alguns caràcters especials (com ara ` ' " + / \ ; : - _ ^ & () < >) o emoticones, és possible que la barra de so no es connecti. Es recomana establir una contrasenya utilitzant una combinació de lletres de l'alfabet i nombres.
 - Es recomana establir el tipus de seguretat de l'encaminador sense fil en WPA2.
-

Connexió mitjançant Bluetooth

Podeu reproduir fitxers de música emmagatzemats en un dispositiu **Bluetooth** o executar aplicacions de música per gaudir de la música amb aquest producte.

Si us plau, comproveu abans el següent.

Els passos per connectar el dispositiu al producte poden variar en funció del tipus i model de dispositiu **Bluetooth**. Per a més informació sobre com connectar el dispositiu, consulteu el manual d'usuari del dispositiu extern.

Activeu la funció Bluetooth al telèfon


Selecioneu el **[Bluetooth]** al menú **Configuració** del telèfon intel·ligent.

Els elements del menú Configuració poden variar en funció del fabricant i del model del telèfon intel·ligent.

- 1 Activeu el producte.
- 2 Premeu el botó d'**emparellament per Bluetooth**  del producte o del comandament a distància. Després d'un moment, el  parpelleja a la finestra de visualització.



- 3 Toqueu el botó **Configuració**  /  al telèfon intel·ligent i seleccioneu **Bluetooth**.
- 4 Activeu la funció de **Bluetooth**.  **Desactiva** >  **Activa**
- 5 Veureu una llista de dispositius connectables al telèfon intel·ligent. Trobeu i seleccioneu "Nom del model de la sèrie LG Sound Suite".

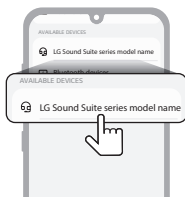

- 6 Quan el producte s'ha connectat al telèfon intel·ligent mitjançant **Bluetooth**, el nom del dispositiu connectat apareix a la finestra de visualització.

- 7 Si no trobeu el producte "Nom del model de la sèrie LG Sound Suite", apagueu el **Bluetooth** i torneu-lo a encendre al telèfon intel·ligent.
- 8 Executeu una aplicació de Música i escolteu música en el telèfon intel·ligent.

✓ **Nota**

- Com més a prop estigui el dispositiu **Bluetooth** del producte, més bona serà la connexió.
 - Si el producte no s'ha connectat a cap dispositiu **Bluetooth**, l'indicador d'il·luminació parpelleja de color blau durant 1 minut. Comproveu l'estat del dispositiu **Bluetooth**.
 - Quan utilitzeu **Bluetooth**, heu d'ajustar el nivell de volum a un nivell adequat.
-


Connexió a un dispositiu d'emmagatzematge USB

Gaudiu d'un so d'alta qualitat connectant al producte un dispositiu d'emmagatzematge USB que contingui fitxers de música.

Connexió del producte a un dispositiu d'emmagatzematge USB

1 Connecteu el dispositiu d'emmagatzematge USB al port **USB** de la part posterior del producte.

- El producte no pot reproduir cap dispositiu connectat a través d'un concentrador de dispositius d'emmagatzematge USB o d'un cable de dispositiu d'emmagatzematge USB.
- El producte no pot connectar-se a cap dispositiu d'emmagatzematge USB, reproductor MP3 de tipus USB o lector de targetes que requereixi la instal·lació d'una unitat de dispositiu independent.

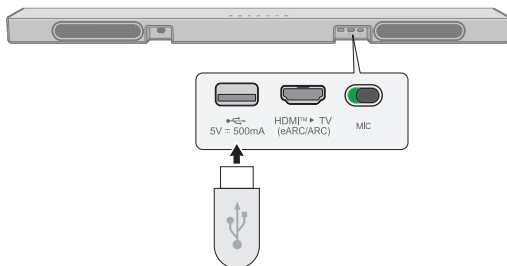


2 Premeu repetidament el botó **Font**  fins que aparegui  a la finestra de visualització.



3 Premeu el botó **Reproduir/Pausa**  del comandament a distància per gaudir de la música.

- Quan premeu el botó **Reproduceix/Pausa** , apareixerà el temps de reproducció a la finestra de visualització.
- Premeu el botó **Reproduceix/Pausa**  mentre es reproduceix i es pausarà la reproducció.
- **Apuja/Abaixa:** Es desplaça per les carpetes del dispositiu d'emmagatzematge USB. Podeu prémer el botó per seleccionar la carpeta desitjada.
- **Esquerra/Dreta:** Per reproduir la cançó anterior, premeu el botó Esquerra. Per reproduir la cançó següent, premeu el botó Dreta.



✓ Nota

- Es recomana que compreu un cable allargador separat per facilitar la connexió i desconnexió de dispositius d'emmagatzematge USB.
- Els dispositius USB amb un gran volum d'emmagatzematge poden trigar diversos minuts per navegar pels fitxers.
- LG Electronics no es fa responsable de la pèrdua de dades. Si us plau, feu sempre una còpia de seguretat de les dades del dispositiu d'emmagatzematge USB per minimitzar els danys causats per la pèrdua de dades.
- Només s'admeten els formats FAT16/FAT32/NTFS. No s'admet el format exFAT.
- Utilitzeu el port USB d'aquest producte només per reproduir fitxers multimèdia. No podeu carregar dispositius externs amb el port USB.

Dispositius d'emmagatzematge USB compatibles

- Dispositiu flaix USB

És possible que aquest producte no reconegui alguns dispositius d'emmagatzematge USB.

Estàndard de fitxers reproduïbles

Extensió de fitxer	Freqüència de mostratge / Taxa de bits
MP3	32 kHz - 48 kHz / 8 kbps - 320 kbps
AAC	32 kHz - 48 kHz / 8 kbps - 320 kbps
OGG	32 kHz - 48 kHz / 64 kbps - 320 kbps

Extensió de fitxer	Freqüència de mostratge
FLAC (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
WAV (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz

- Nombre de fitxers reproduïbles: Fins a 2.000
- Nombre màxim de directoris: Fins a 200
- Aquest producte no pot reproduir fitxers protegits per DRM (gestió de drets digitals).
- Aquest producte no pot reproduir fitxers de vídeo des d'un dispositiu d'emmagatzematge USB.

Reproducció

| Mitjançant Google Cast™

Si us plau, comproveu abans el següent.

Tingueu en compte que algunes funcions, especificacions, aplicacions, serveis o continguts ("Funcions") poden no estar disponibles en alguns països. Les Funcions poden variar segons el país i estan subjectes a canvis sense previ avís. Les Funcions poden no estar disponibles en alguns països. Visiteu lg.com per conèixer l'estat del servei en cada país.

Podeu escoltar la vostra música favorita en aquest producte utilitzant centenars d'aplicacions compatibles amb Google Cast en el telèfon, la tauleta o el portàtil.



Només cal tocar el botó **Cast** en les aplicacions que ja coneixeu i gaudiu. No és necessari iniciar sessió ni descarregar res. Utilitzeu el telèfon per cercar, reproduir, posar en pausa i apujar el volum des de qualsevol lloc de la casa.

Per a més informació sobre Google Cast, inclosa una llista d'aplicacions compatibles amb Google Cast des de les quals podeu transmetre, visiteu g.co/cast/audio

Per configurar la multisala amb altres altaveus compatibles amb Google Cast, descarregueu l'aplicació **Google Home**.

Funciona amb Apple AirPlay

Si us plau, comproveu abans el següent.

Tingueu en compte que algunes funcions, especificacions, aplicacions, serveis o continguts ("Funcions") poden no estar disponibles en alguns països. Les Funcions poden variar segons el país i estan subjectes a canvis sense previ avís. Les Funcions poden no estar disponibles en alguns països. Visiteu lg.com per conèixer l'estat del servei en cada país.

Aquest producte et permet escoltar la música del vostre dispositiu iOS a través d'AirPlay.

✓ Nota

- Assegureu-vos que aquest producte i el vostre dispositiu iOS estiguin connectats a la mateixa xarxa wifi.
- Assegureu-vos que el vostre dispositiu iOS executa iOS 11.4 o superior.
- Els altaveus compatibles amb AirPlay 2 són necessaris per transmetre a diversos altaveus.

Transmetre música a través d'AirPlay

- 1 Obriu una aplicació de reproductor de música o el Centre de control al dispositiu iOS.
- 2 Toqueu AirPlay (📶).
- 3 Trieu el vostre producte per escolar música. Podeu triar un o diversos altaveus compatibles amb AirPlay 2.



Apple®, AirPlay®, iPad®, iPad Air®, iPad Pro® i iPhone® són marques comercials d'Apple Inc., registrades als EUA i altres països.

L'ús de la insígnia Works with Apple significa que un accessori ha estat dissenyat per funcionar específicament amb la tecnologia identificada en la insígnia i ha estat certificat pel desenvolupador per complir amb els estàndards de rendiment d'Apple.

Per controlar aquest altaveu compatible amb AirPlay 2, es requereix iOS 11.4 o superior.

| Spotify Connect

Si us plau, comproveu abans el següent.

Tingueu en compte que algunes funcions, especificacions, aplicacions, serveis o continguts ("Funcions") poden no estar disponibles en alguns països. Les Funcions poden variar segons el país i estan subjectes a canvis sense previ avís. Les Funcions poden no estar disponibles en alguns països. Visiteu lg.com per conèixer l'estat del servei en cada país.

Utilitzeu el telèfon, la tauleta o l'ordinador com a comandament a distància per a Spotify. Visiteu spotify.com/connect per saber-ne més.



El programari Spotify està subjecte a llicències de tercers que es troben aquí: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

| Tidal Connect

Si us plau, comproveu abans el següent.

Tingueu en compte que algunes funcions, especificacions, aplicacions, serveis o continguts ("Funcions") poden no estar disponibles en alguns països. Les Funcions poden variar segons el país i estan subjectes a canvis sense previ avís. Les Funcions poden no estar disponibles en alguns països. Visiteu lg.com per conèixer l'estat del servei en cada país.

Utilitzeu el mòbil o la tauleta com a comandament a distància per a Tidal. Visiteu <https://tidal.com/connect> to learn how.




Si us plau, comproveu abans el següent.

- Tingueu en compte que algunes funcions, especificacions, aplicacions, serveis o continguts ("Funcions") poden no estar disponibles en alguns països. Les Funcions poden variar segons el país i estan subjectes a canvis sense previ avís. Les Funcions poden no estar disponibles en alguns països. Visiteu lg.com per conèixer l'estat del servei en cada país.
- És possible que els controls de reproducció, com ara avançar o retrocedir, no estiguin disponibles o estiguin limitats en funció del tipus de contingut, de la política del servei o de les condicions de reproducció.

Podeu escoltar la ràdio i pòdcasts a través de l'**aplicació LG ThinQ**.

Feu servir LG Radio+ seleccionant la pestanya [Content](Contingut) a la part inferior de la pantalla de l'**aplicació LG ThinQ**.

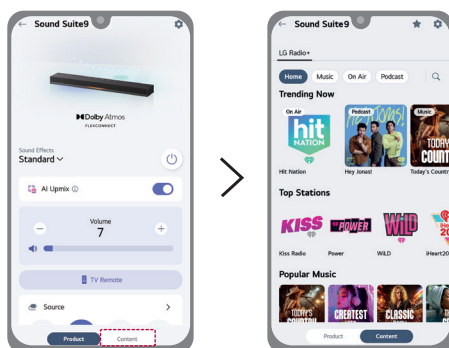

Diversos ajustos per a més comoditat

I Funcions pràctiques

Alimentació automàtica

Aquesta funció activa o desactiva automàticament el producte quan s'activa o es desactiva la TV o el dispositiu extern.

Quan s'activa el dispositiu connectat, el producte s'activa automàticament i selecciona una funció segons el senyal d'entrada.

Podeu activar o desactivar aquesta funció amb l'**aplicació LG ThinQ**.

Configuració Night Time (Període nocturn)

Això abaixa el volum general del so, però apuja el volum dels sons suaus i delicats. Aquesta opció resulta útil quan es gaudeix de música o una pel·lícula a altes hores de la nit.

- 1 Premeu repetidament el botó **Configuració**  fins que aparegui [NIGHT TIME] a la finestra de visualització.
- 2 Establiu la configuració desitjada mitjançant el botó **Apuja/Abaixa** del comandament a distància.

Opció	Estat
OFF - NIGHT	El mode NIGHT TIME s'ha desactivat.
ON - NIGHT	El mode NIGHT TIME s'ha activat.

Configuració de la finestra de visualització

La finestra de visualització pot controlar-se com a automàtic, desactivat i activat.


- 1 Premeu repetidament el botó **Configuració**  fins que aparegui [DISPLAY] a la finestra de visualització.
- 2 Establiu la configuració desitjada mitjançant el botó **Apuja/Abaixa** del comandament a distància.

Opció	Estat
AUTO - DISPLAY	S'atenua després de 20 segons de prémer el botó.
OFF - DISPLAY	Es desactiva després de 20 segons de prémer el botó.
ON - DISPLAY	Sempre activat

Ús de Sound Follow


Sound Follow és una funció que fa servir la tecnologia UWB per detectar la posició de l'oient i canviar el punt òptim en conseqüència.

- 1 Seleccioneu la imatge amb la disposició d'altaveus a la **LG ThinQ app**.
- 2 Seleccioneu [Set to current position](Estableix a la posició actual) a la zona de la funció de Sound Follow. L'àudio espacial s'optimitza automàticament en funció de la ubicació actual on l'usuari sosté el telèfon intel·ligent.

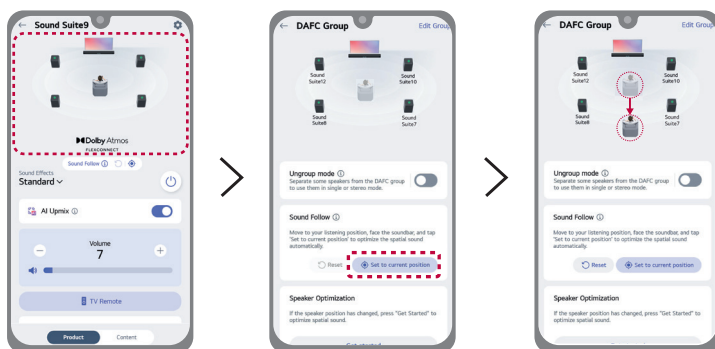

✓ Nota

- La funció Sound Follow també està disponible a la pantalla principal.
- Per tornar a la posició predeterminada establerta durant la configuració de la connexió Dolby Atmos FLEXCONNECT, seleccioneu [Reset](Restableix) a l'àrea de la funció Sound Follow.

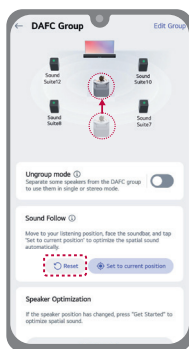


- La funció Sound Follow està disponible a telèfons intel·ligents equipats amb UWB. (Consulteu el manual del fabricant del vostre telèfon intel·ligent per obtenir informació sobre si UWB és compatible).

Ajust del so


Podeu ajustar el nivell de so de cada altaveu i el to de so.

- 1 Premeu repetidament el botó **Configuració**  fins que aparegui [WF] a la finestra de visualització. Mostra el nivell de so actual.
- 2 Premeu el botó **Esquerra/Dreta** per triar l'altaveu que desitgeu ajustar. (WF, CTR, *OVC, SID, LOW, MID, HGH)
- 3 Premeu el botó **Apuja/Abaixa** per ajustar el nivell de so. El nivell de so per a cada altaveu es mostra a la finestra de visualització i l'indicador d'il·luminació es mostra de la següent manera.

WF(Altaveu de subgreus)

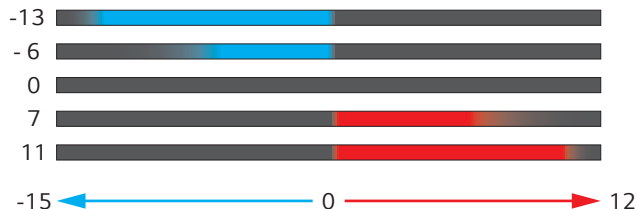

CTR(Central), OVC(Superior), SID(Lateral), LOW(Greus), MID(Mitjans), HGH(Aguts)

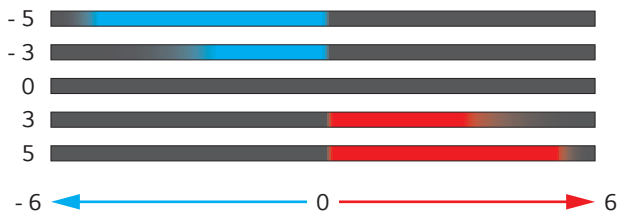

✓ Nota

- Si premeu el botó **Apuja/Abaixa**, encara que el nivell hagi arribat al màxim o al mínim, l'indicador d'il·luminació parpellejarà 3 vegades.
- En seleccionar EQ personalitzat, només es poden ajustar WF, CTR, OVC i SID.
- Podeu ajustar el nivell d'acabat del subwoofer a la **LG ThinQ app**.
- *OVC (Overhead Virtual Channel): OVC crea un so superior virtual sense altaveus de sostre, que millora la immersió espacial.

Ús de la funció MY

La funció **MY** us permet reproduir la vostra música de forma ràpida i senzilla.

- 1 Configureu la funció **MY** a l'**aplicació LG ThinQ**. Seguiu les instruccions per configurar el nivell de volum de la llista de reproducció.
- 2 Premeu el botó **MY**  del producte o del comandament a distància.



✓ Nota

- Per fer servir la funció **MY**, habiliteu el permís d'accés al suport.
- L'indicador d'il·luminació parpelleja en blanc en els casos següents:
 - Si la funció **MY**  no s'ha configurat a l'**aplicació LG ThinQ**.
- El botó **MY**  pot no funcionar correctament en les següents condicions:
 - El dispositiu connectat al producte no s'ha connectat a la xarxa.
 - El servei de streaming de música assignat a la funció **MY** no té cap compte.
 - S'han desactivat els permisos d'accés als suports.
 - La funció **MY** no s'ha configurat a l'**aplicació LG ThinQ**.

Ús de Calibratge ambiental Pro


Aquesta tecnologia us permet analitzar el so procedent del producte i ajustar amb precisió la configuració d'àudio. Tingueu en compte que, quan inicieu el Calibratge ambiental Pro, és possible que el producte emeti un so més alt de l'esperat.

Comproveu abans el següent.

- Si el micròfon és apagat, no es pot fer servir la funció de Calibratge ambiental Pro. Desplaceu l'interruptor **MIC (micròfon)** de la part posterior del producte a la posició ON. ( **Desactivat** >  **Activat**)
- El micròfon es fa servir únicament per a la funcionalitat d'àudio i no recull el so de l'usuari.


Ús de Calibratge ambiental Pro al producte

- 1 Premeu el botó **MY**  dues vegades al producte o al comandament a distància.
- 2 L'indicador d'il·luminació del producte mostra animacions de llum dinàmiques i multicolors i el Calibratge ambiental Pro s'inicia automàticament.
- 3 Al cap d'un moment, l'indicador d'il·luminació del producte mostra una il·luminació multicolor i s'haurà completat el Calibratge ambiental Pro.



Ús del Calibratge ambiental Pro a l'aplicació LG ThinQ


- 1 Seleccioneu el botó **Configuració** a l'**aplicació LG ThinQ**.
- 2 Select **[Room Calibration Pro]** → **[Start]**(Inici) i seguiu les instruccions a la pantalla de l'**aplicació LG ThinQ**.

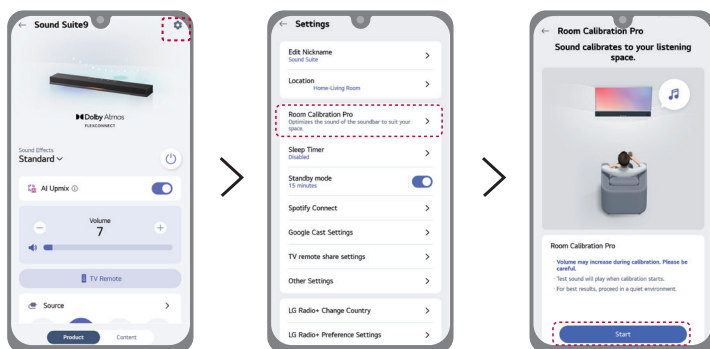

Ús d'efectes de so

Ús de diversos efectes de so

Podeu seleccionar diversos efectes de so prement els botons d'efectes de so del comandament a distància o mitjançant l'**aplicació LG ThinQ**. Per al botó **VOICE**, premeu-lo repetidament per canviar entre VOICE (BASE) i VOICE (HIGH).

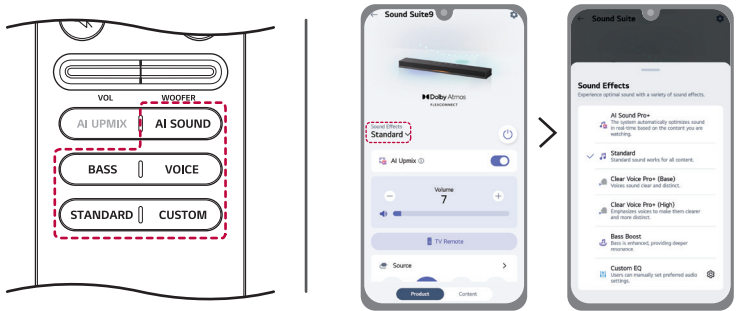

Botó	Efecte de So	Descripció
AI SOUND	AI Sound Pro+ (So d'IA Pro+)	El sistema optimitza automàticament el so en temps real en funció del contingut que estiguen veient.
STANDARD	Standard (Estàndard)	El so estàndard funciona amb tot tipus de contingut.
VOICE	Clear Voice Pro+ (bàsic)	VOICE (BASE). Les veus sonen clares i nítides.
	Clear Voice Pro+ (alt)	VOICE (HIGH). Emfatitza les veus per fer-les més clares i nítides.
BASS	Bass Boost (Impuls de baixos)	Els greus s'amplifiquen per proporcionar una ressonància més profunda.
CUSTOM	Custom EQ (EQ personalitzat)	Podeu configurar manualment els paràmetres d'àudio que preferiu.


✓ Nota

Si el televisor LG és compatible amb la funció PSW (Assistent de so personalitzat), es pot seleccionar el so PSW i apareixerà [PERSONALIZED] a la finestra de visualització. Per a informació detallada sobre com configurar aquesta funció, consulteu el manual d'instruccions del televisor.

Ús d'AI UPMIX (UPMIX D'IA)

AI UPMIX és una tecnologia que millora la qualitat de l'àudio mitjançant l'addició de canals d'altaveus virtuals.






Podeu activar o desactivar la funció mitjançant el botó **AI UPMIX** del comandament a distància o mitjançant l'**aplicació LG ThinQ**.

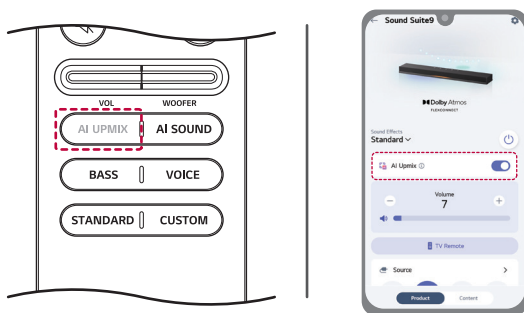

✓ Nota

Quan l'efecte de so AI Sound Pro+ es trobi en ús, no es pot desactivar la funció AI Upmix.

So dels altaveus en funció dels canals d'entrada

Efectes de so	Entrada	Sortida
AI Sound Pro+	Canals 2.0	
	Canals 5.1	
	Canals 7.1 o més	
	Canals 7.1.4	
Standard Clear Voice Pro+ (bàsic) Clear Voice Pro+ (alt) Bass Boost CUSTOM	Canals 2.0	
	Canals 5.1	
	Canals 7.1 o més	
	Canals 7.1.4	
	Mode d'activació d'AI Upmix	


Ús d'il·luminació ambiental

La il·luminació ambiental crea un ambient més immersiu.

Ús d'il·luminació ambiental al producte


Podeu prémer el botó d'il·luminació  al comandament a distància repetidament per activar o desactivar la il·luminació ambiental i fer servir la il·luminació predefinida. (→ Consulteu "Ús de la il·luminació ambiental a l'aplicació LG ThinQ")

Activat → LED1 → LED2 → LED3 → Desactivat



Ús de la il·luminació ambiental a l'aplicació LG ThinQ

Podeu activar o desactivar la il·luminació ambiental mitjançant l'**aplicació LG ThinQ**. Després d'activar la il·luminació ambiental, establiu el color i brillantor que vulgueu.

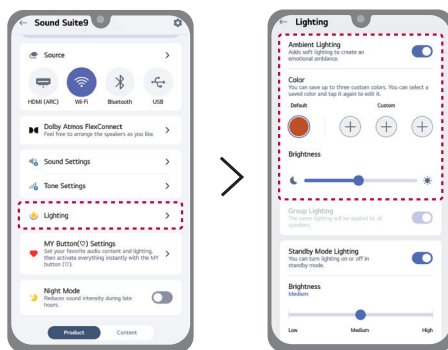

✓ Nota

- La funció d'il·luminació ambiental està disponible a totes les funcions, independentment de la reproducció de música.
 - Quan l'altaveu o l'altaveu de greu LG Sound Suite està connectat a la barra de so LG Sound Suite mitjançant Dolby Atmos FlexConnect i la il·luminació de grup està activada a la configuració d'il·luminació de la barra de so, la il·luminació ambiental del producte connectat se sincronitza amb la il·luminació ambiental de la barra de so.
 - L'indicador d'il·luminació precedeix la il·luminació ambiental.
 - No mireu directament la part que emet llum quan la funció d'il·luminació ambiental s'hagi activat.
 - Si la brillantor de la il·luminació us enlluerna, encengueu els llums de l'habitació o apagueu la il·luminació ambiental.
-

| Ús del mode d'espera

Ús de la configuració del mode d'espera

Per reduir el consum d'energia, el producte s'apagarà automàticament després de 15 minuts sense rebre cap senyal d'entrada d'un dispositiu extern. Podeu activar o desactivar aquesta funció i ajustar el temps d'apagada automàtica, en minuts, mitjançant l'**aplicació LG ThinQ**.

✔ Nota

No utilitzar aquesta funció pot augmentar el consum d'energia.

Ús de la il·luminació en el mode d'espera

Podeu activar o desactivar la il·luminació del mode d'espera i ajustar la brillantor mitjançant l'**aplicació LG ThinQ**.

Reinicialització del producte

Si la connexió de xarxa és inestable, haureu de reinicialitzar-la. Si s'ha canviat la xarxa wifi, haureu de reinicialitzar el producte i connectar-lo de nou al telèfon intel·ligent.

Com reinicialitzar

- 1 Mantingueu premut el botó **Wi-Fi**  a la part superior del producte fins que aparegui [RESET] a la finestra de visualització.
- 2 L'indicador d'il·luminació parpelleja en blanc i s'esborraran tots els paràmetres de xarxa sense fil del producte.

✓ Nota

Quan hàgiu reinicialitzat el producte, també haureu de tornar a connectar el producte al telèfon intel·ligent per wifi en l'**aplicació LG ThinQ**.

Com desactivar les connexions de xarxa sense fil.

Mantingueu premut el botó **Enggada**  durant 3 segons o més per desactivar el producte.

Ús de Dolby Atmos FLEXCONNECT

I Quant a Dolby Atmos FLEXCONNECT


Connexió a LG Sound Suite

Aquest producte es pot connectar a altres productes LG Sound Suite per oferir un so òptim a qualsevol espai o ubicació. Sense connexions complicades de cables, podeu gaudir d'un so òptim connectant altres productes LG Sound Suite a través de la configuració Dolby Atmos FLEXCONNECT a l'**aplicació LG ThinQ**.

Dolby Atmos FLEXCONNECT


Dolby Atmos FLEXCONNECT s'ha dissenyat per emparellar un televisor o un sistema de barra de so amb altaveus sense fils, per oferir una experiència de so Dolby Atmos més rica i immersiva. Fa servir micròfons incorporats al televisor o a la barra de so per detectar la posició dels altaveus sense fil connectats i optimitza el so per adaptar-lo a la disposició de l'habitació i a la configuració dels altaveus.

Connecteu fins a 3 o 4 altaveus LG Sound Suite i un subwoofer a un televisor o barra de so compatible amb Dolby Atmos FLEXCONNECT per experimentar el millor so Dolby Atmos. (→ Consulteu "Combinacions de connexions Dolby Atmos FLEXCONNECT")

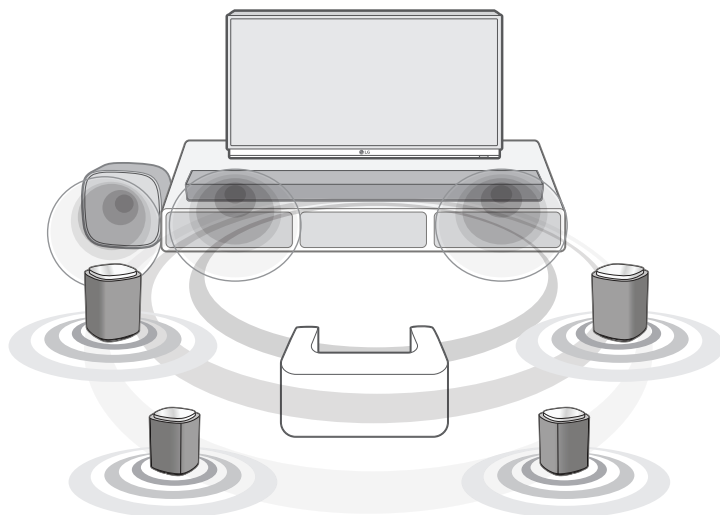

Dolby Atmos
FLEXCONNECT

Productes LG Sound Suite

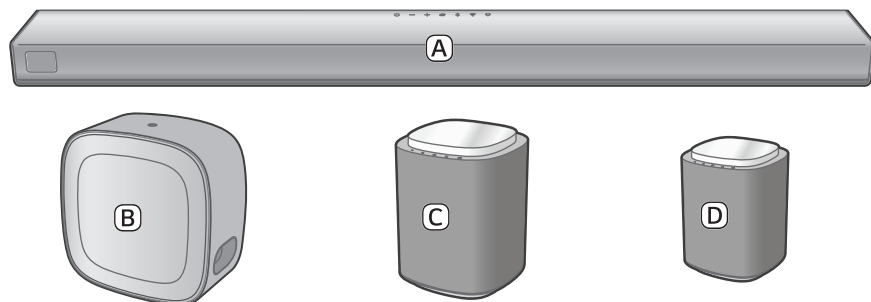

A Barra de so (LG Sound Suite H7)

B Subwoofer (LG Sound Suite W7)

- Podeu connectar fins a 2 altaveus de greu LG Sound Suite del mateix model a la barra de so LG Sound Suite.

C Altaveu (LG Sound Suite M7)

D Altaveu (LG Sound Suite M5)

- Podeu connectar fins a 6 altaveus en total. (2 altaveus de greu LG Sound Suite i 4 altaveus LG Sound Suite)

✓ Nota

- Els productes LG Sound Suite es poden vendre per separat i podrien no incloure tots els components que es mostren. És possible que alguns articles s'hagin de comprar per separat.
 - Per habilitar la connexió Dolby Atmos FLEXCONNECT, heu de tenir el televisor LG equipat amb Dolby Atmos FLEXCONNECT o la barra de so LG Sound Suite i complir una de les condicions següents:
 - Feu servir dos o més altaveus M5. (La connexió Dolby Atmos FLEXCONNECT no es pot configurar amb un únic altaveu M5.)
 - Feu servir un o més altaveus M7.
 - Feu servir un altaveu M5 i un o més altaveus M7.
 - Quan configureu Dolby Atmos FLEXCONNECT amb la barra de so H7, feu servir el cable HDMI per establir la connexió e-ARC/ARC entre la barra de so i el televisor.
 - W7 requereix un televisor o barra de so amb suport Dolby Atmos FLEXCONNECT per a la connexió.
 - Després de registrar la barra de so a l'**aplicació LG ThinQ**, connecteu W7 a través de [Dolby Atmos FLEXCONNECT] a l'**aplicació LG ThinQ**. (Consulteu el manual del propietari de W7 per a instruccions detallades de connexió).
 - W7 es pot assignar a un grup Dolby Atmos FLEXCONNECT, però no funciona en mode Dolby Atmos FLEXCONNECT.
 - Es pot connectar un únic subwoofer W7 al televisor o barra de so H7 mitjançant la configuració Dolby Atmos FLEXCONNECT, però la funció de calibratge Dolby Atmos FLEXCONNECT no està disponible.
 - La funció de calibratge Dolby Atmos FLEXCONNECT no reconeix automàticament la posició de W7.
 - Posició W7 mostrada a l'**aplicació LG ThinQ** és només per a referència i podria diferir de la ubicació real d'instal·lació. Això no n'afecta el rendiment acústic, de manera que podeu col·locar-lo lliurement on més us estimeu.
 - Instal·leu els altaveus i el subwoofer LG Sound Suite a una distància mínima de 30 cm del televisor o la barra de so quan els connecteu.
 - Per evitar interferències sense fil, mantingueu una distància d'almenys 1 m entre la barra de so o el subwoofer sense fil, els altaveus sense fil i qualsevol dispositiu perifèric que generi ones electromagnètiques potents (p. ex., encaminadors sense fil, forns microones, etc.).
-


Configuració Dolby Atmos FLEXCONNECT amb barra de so

Configureu el Dolby Atmos FLEXCONNECT connectant els productes LG Sound Suite a l'**aplicació LG ThinQ**.


Comproveu abans el següent.

- Per configurar la funció Dolby Atmos FLEXCONNECT, necessiteu productes LG Sound Suite.
- Els productes equipats amb Dolby Atmos FLEXCONNECT d'altres fabricants no són compatibles amb els productes LG Sound Suite.
- Instal·leu i executeu l'**aplicació LG ThinQ** al telèfon intel·ligent i, a continuació, registreu els productes LG Sound Suite.
- Si el micròfon de la barra de so és apagat, no es pot fer servir la funció de calibratge Dolby Atmos FLEXCONNECT. Desplaceu l'interruptor **MIC (micròfon)** de la part posterior de la barra de so a la posició ON. (Desactivat > Activat)
- El micròfon es fa servir únicament per a la funcionalitat d'àudio i no recull el so de l'usuari.

- 1 Activeu tots els productes LG Sound Suite que vulgueu fer servir amb la funció Dolby Atmos FLEXCONNECT.
- 2 A l'**aplicació LG ThinQ**, seleccioneu la funció **Dolby Atmos FLEXCONNECT**.
- 3 Seleccioneu [Edit Group](Edita el grup).
- 4 Apareixerà una llista de productes compatibles amb Dolby Atmos FLEXCONNECT. Seleccioneu el producte que voleu connectar i, a continuació, seleccioneu [Save](Desa).

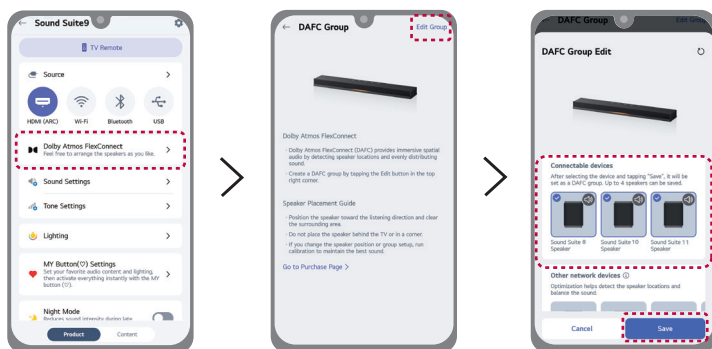

- 5 Establiu la distància entre la barra de so LG Sound Suite i la posició d'escolta, seleccioneu [Next] (Següent) i seguïu les instruccions de l'**aplicació LG ThinQ**.

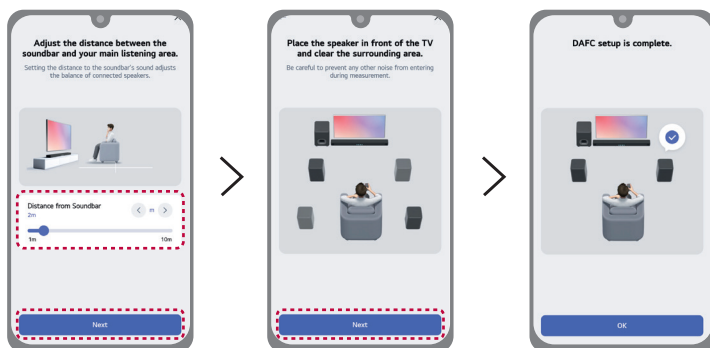


✓ Nota

- Per a l'altaveu LG Sound Suite, només els botons **Encesa**  i **Font**  estan disponibles mentre es fa servir la funció Dolby Atmos FLEXCONNECT.
- Quan feu servir la funció Dolby Atmos FLEXCONNECT, ajusteu el volum del televisor o de la barra de so segons sigui necessari.
- Quan la connexió Dolby Atmos FLEXCONNECT de l'altaveu sigui inestable, el centre de l'indicador d'il·luminació s'il·lumina de blanc. Comproveu l'estat de la connexió Dolby Atmos FLEXCONNECT.

Configurar el grup Dolby Atmos FLEXCONNECT (barra de so)


Executeu l'**aplicació LG ThinQ** al telèfon intel·ligent. Seleccioneu la imatge amb el disseny de l'altaveu i, a continuació, seleccioneu [Edit Group](Edita el grup). Marqueu o desmarqueu un producte per agrupar-lo o desagrupar-lo a la configuració Dolby Atmos FLEXCONNECT, seguint les instruccions de l'**aplicació LG ThinQ**.

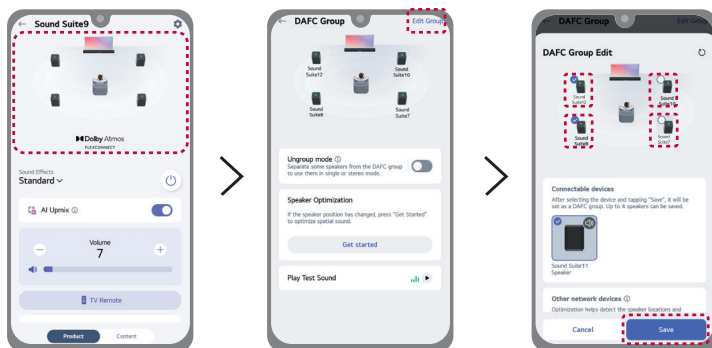

Reinicieu el calibratge Dolby Atmos FLEXCONNECT (barra de so)

Quan canvieu la posició de l'altaveu, reinicieu el calibratge Dolby Atmos FLEXCONNECT per garantir un rendiment de so òptim.

Seleccioneu la imatge amb la disposició de l'altaveu i després [Get started](Primers passos) a [Speaker Optimization](Optimització de l'altaveu) i seguiu les instruccions de l'**aplicació LG ThinQ**.


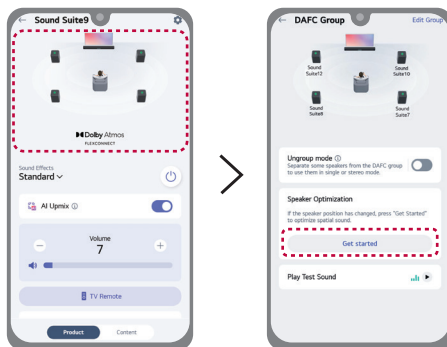


Combinacions de connexions Dolby Atmos

FLEXCONNECT



Combinacions amb barra de so

1 altaveu amb/sense subwoofer

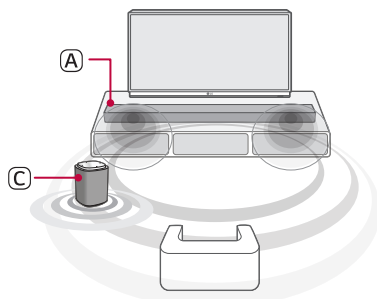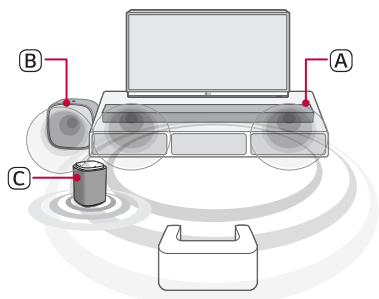


- (A) Barra de so (LG Sound Suite H7)
- (B) Subwoofer (LG Sound Suite W7)
- (C) Altaveu (LG Sound Suite M7)

2 altaveus amb/sense subwoofer

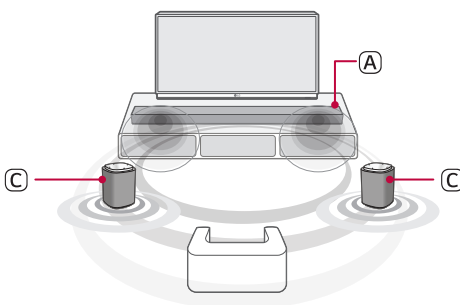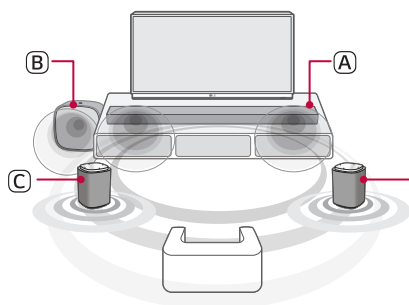


- (A) Barra de so (LG Sound Suite H7)
- (B) Subwoofer (LG Sound Suite W7)
- (C) Altaveus (LG Sound Suite M7 o M5)

3 altaveus amb/sense subwoofer

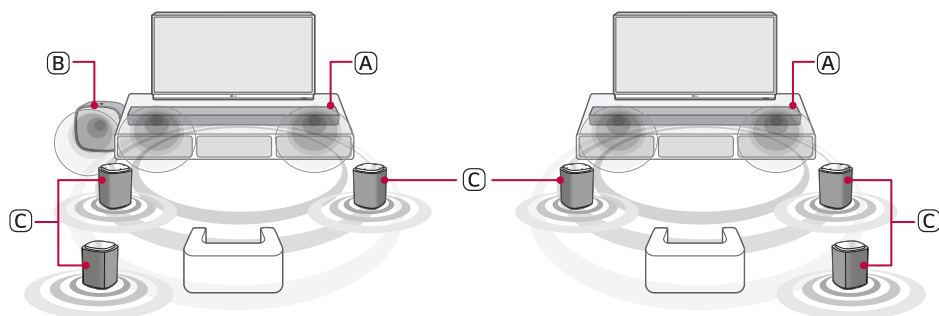

- (A) Barra de so (LG Sound Suite H7)
- (B) Subwoofer (LG Sound Suite W7)
- (C) Altaveus (LG Sound Suite M7 o M5)

4 altaveus amb/sense subwoofer

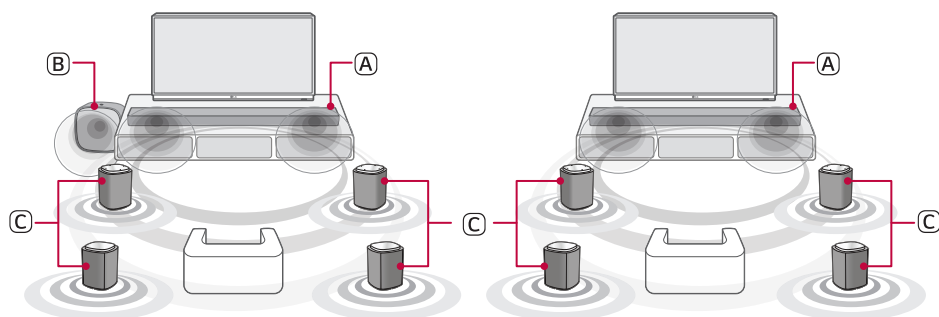

- (A) Barra de so (LG Sound Suite H7)
- (B) Subwoofer (LG Sound Suite W7)
- (C) Altaveus (LG Sound Suite M7 o M5)

✔ Nota

Podeu connectar fins a 2 altaveus de grau LG Sound Suite del mateix model a la barra de so LG Sound Suite.

Escanegeu el codi QR següent per a més informació sobre l'ús de Dolby Atmos FLEXCONNECT amb els productes LG Sound Suite.



Precaucions de seguretat

| Seguretat i normativa



PRECAUCIÓ: PER REDUIR EL RISC DE DESCÀRREGA ELÈCTRICA, NO RETIREU LA COBERTA (O LA TAPA POSTERIOR). NO HI HA PECES REPARABLES PER L'USUARI EN EL SEU INTERIOR. POSEU-VOS EN CONTACTE AMB PERSONAL DE SERVEI QUALIFICAT.



Aquest símbol de llamp amb punta de fletxa dins d'un triangle equilàter pretén alertar l'usuari de la presència de tensió perillosa no aïllada dins de la caixa del producte que pot ser de magnitud suficient per a constituir un risc de descàrrega elèctrica per a les persones.



El signe d'exclamació dins d'un triangle equilàter es mostra per avisar l'usuari de la presència d'instruccions importants de funcionament i manteniment (reparació) entre els documents que inclou el producte.

ADVERTÈNCIA:

- Per evitar el risc d'incendi o descàrrega elèctrica, no exposeu aquest producte a la pluja ni a la humitat.
- No instal·leu aquest equip en un espai reduït, com una llibreria o similar.

PRECAUCIÓ:

- No utilitzeu dispositius d'alta tensió a prop d'aquest producte. (p. ex., matamosques elèctric). Aquest producte es pot avariar a causa d'una descàrrega elèctrica.
- No han de col·locar-se sobre l'aparell fonts de flama viva, com espelmes enceses.
- No obstruïu les obertures de ventilació. Realitzeu la instal·lació d'acord amb les instruccions del fabricant. Les ranures i obertures de la carcassa estan previstes per a la ventilació i per garantir un funcionament fiable del producte i protegir-lo contra el sobreescalfament. Les obertures mai han de bloquejar-se quan es col·loca el producte sobre un llit, sofà, catifa o una altra superfície similar. Aquest producte no ha de col·locar-se en una instal·lació encastada, com una llibreria o prestatgeria, tret que es proporcioni una ventilació adequada o s'hagin seguit les instruccions del fabricant.
- L'aparell no ha d'exposar-se a l'aigua (degoteig o esquitxades) i no han de col·locar-se sobre ell objectes que continguin líquids, com pitxers.
- Per obtenir informació sobre les marques de seguretat, inclosa la identificació del producte i els valors nominals de subministrament, consulteu l'etiqueta principal situada en la part inferior o en una altra superfície del producte.
- Assegureu-vos que els nens no introdueixen les mans ni cap objecte en el *conduïte dels altaveus.
 - * conduïte dels altaveus: Un orifici per a un so de greus abundant en la caixa de l'altaveu. (carcassa)

PRECAUCIÓ sobre l'endoll d'alimentació

L'endoll d'alimentació és el dispositiu de desconnexió. En cas d'emergència, l'endoll d'alimentació ha de romandre fàcilment accessible.

Comproveu la pàgina d'especificacions d'aquest manual de l'usuari per assegurar-vos dels requisits actuals.

No sobrecarregueu les preses de corrent. Les preses de corrent de paret sobrecarregades, soltes o danyades, els allargadors, els cables d'alimentació desfilats o l'aïllament dels cables danyat o esquerdat són perillosos. Qualsevol d'aquestes condicions podria provocar una descàrrega elèctrica o un incendi. Examineu periòdicament el cable del vostre dispositiu i, si el seu aspecte indica danys o deterioració, desendol-leu-lo, deixeu d'utilitzar l'aparell i substituïu el cable per una peça de recanvi exacta en un centre de servei autoritzat.

Protegiu el cable d'alimentació de possibles danys físics o mecànics, com torsions, plecs, pessics en portes tancades o trepitjades. Presteu especial atenció als endolls, les preses de corrent i el punt en el qual el cable surt del dispositiu.

Per als models que utilitzen un adaptador

Utilitzeu únicament l'adaptador de CA subministrat amb aquest dispositiu. No utilitzeu una font d'alimentació d'un altre dispositiu o d'un altre fabricant. L'ús de qualsevol altre cable d'alimentació o font d'alimentació pot causar danys en el dispositiu i anul·lar la garantia.

Per als models que utilitzen bateria

Aquest aparell està equipat amb una bateria o acumulador portàtil.

PRECAUCIÓ: En cas de substituir la bateria per un model de bateria no adequat, hi ha risc d'incendi o d'explosió.

Per als models que utilitzen una bateria integrada

No emmagatzemeu ni transporteu a pressions inferiors a 11,6 kPa ni a una altitud superior a 15.000 m.

- substitució d'una bateria per un tipus incorrecte que pugui anul·lar una protecció (per exemple, en el cas d'alguns tipus de bateries de liti);
- llançament d'una bateria al foc o a un forn calent, o aixafament o tallada d'una bateria mecànicament, la qual cosa pot provocar una explosió;
- submissió d'una bateria a un entorn de temperatura extremadament alta, la qual cosa pot provocar una explosió o la fuga de líquid o gas inflamable;
- submissió d'una bateria a una pressió d'aire extremadament baixa, la qual cosa pot provocar una explosió o la fuga de líquid o gas inflamable.

Símbols

~ : Corrent altern (CA).

— : Corrent continu (CC).

☐ : Es tracta d'un equip de classe II.

⏻ : Estat d'energia en Mode d'espera.

| : L'alimentació està activada.

⚡ : Tensió perillosa.

Prevenió de l'ús indegut dels productes

Per evitar fer un mal ús del producte, assegureu-vos de comprovar el següent.

Precaucions a l'hora d'instal·lar el producte

- No instal·leu el producte en un lloc inestable o que vibri, com una prestatgeria que tremoli o una superfície inclinada. Instal·leu el producte sobre una superfície ferma i anivellada.
 - En cas contrari, el producte podria caure o bolcar i causar lesions.
 - Si instal·leu el producte sobre una superfície inestable, és possible que el producte no funcioni correctament.
- Si instal·leu el producte sobre un moble o prestatgeria, assegureu-vos que la part frontal inferior del producte no sobresurti. Utilitzeu sempre un moble o prestatgeria que s'ajusti a la grandària del producte.
 - En cas contrari, el producte podria perdre l'equilibri i caure i patir lesions o danys.
- Instal·leu el producte en un lloc segur. En cas contrari, un nen podria ensopegar amb una vora del producte i lesionar-se.
- Instal·leu el producte en un lloc lliure d'interferències electromagnètiques perquè funcioni correctament.
- Si instal·leu el producte en un lloc que no compleix les condicions generals d'ús, es pot produir un problema de qualitat inesperat. Per tant, contacteu amb el centre de servei abans d'instal·lar el producte en un lloc d'aquesta mena.
- No emmagatzemeu el producte en un lloc on la temperatura sigui massa alta (superior a 40 °C) o massa baixa (inferior a 5 °C) ni en un lloc amb massa humitat.
- Eviteu els llocs exposats a la llum solar directa o a la calor, per exemple, a prop d'un calefactor. No utilitzeu ni deseu aerosols o substàncies inflamables a prop del producte.
 - En cas contrari, hi ha risc d'explosió o incendi.
- No instal·leu el producte en un lloc amb massa humitat, pols o sutge.
 - En cas contrari, es pot produir un incendi o una descàrrega elèctrica.
- No instal·leu el producte en un espai estret, com l'interior d'una prestatgeria, que no ventili bé. No cobriu el producte amb un cobretaula o una cortina.
 - En cas contrari, podria augmentar la temperatura del producte i provocar-se una avaria o un incendi.
- Connecteu l'endoll del producte a una presa de corrent accessible.
 - Si es produeix un incendi o un altre problema en el producte, heu de poder desendollar-lo ràpidament.
- No connecteu diversos productes alhora a una mateixa presa de corrent.
 - En cas contrari, es podria provocar un sobreescalfament, amb el consegüent risc d'incendi.

Precaucions a l'hora d'utilitzar el producte

- No aixequiu ni mogueu el producte mentre estigui en funcionament.
 - En cas contrari, es podria provocar una avaria.
- Quan transporteu el producte, traieu el cable d'alimentació i tots els cables connectats al producte.
 - En cas contrari, es pot produir un incendi o una descàrrega elèctrica.
- Deixeu d'utilitzar el producte immediatament si noteu fum o una olor estranya. En aquest cas, apagueu-lo immediatament, desconnecteu l'endoll i contacteu amb el servei tècnic.
 - L'ús del producte en aquest estat pot provocar un incendi o una descàrrega elèctrica.
- No introduïu objectes metàl·lics, com monedes i forquetes, ni objectes inflamables, com paper i llumins, en el producte. Assegureu-vos de dir als nens que no ho facin.
 - En cas contrari, es podria provocar una avaria.
- Si s'introdueix una substància estranya en el producte, desconnecteu l'endoll i contacteu amb el servei tècnic.
- No col·loqueu objectes pesants damunt del producte.
 - En cas contrari, podria bolcar o caure i causar lesions.
- Assegureu-vos que els nens no es penguin del producte ni hi pugin a sobre.
 - En cas contrari, el producte podria bolcar o caure i causar lesions. Assegureu-vos de dir als nens que no ho facin.
- Desendol·leu l'aparell en cas de tempesta.
 - En cas contrari, es podria provocar un incendi.
- No col·loqueu recipients amb líquid, com un pitxer, un pot, cosmètics o medicaments, damunt del producte.
 - En cas contrari, podria produir-se un incendi, una descàrrega elèctrica o lesions a causa d'una caiguda, etc.
- Assegureu-vos de connectar fermament l'endoll d'alimentació. No utilitzeu un voltatge diferent de l'indicat en el producte.
 - Una connexió insegura pot provocar un incendi.
- No inseriu cap element, com escuradents, en la ranura de l'altre costat del producte mentre l'endoll estigui connectat a una presa de corrent. No toqueu l'endoll immediatament després de desendollar-lo de la presa de corrent.
 - En cas contrari, es podria provocar una descàrrega elèctrica.
- Subjecteu l'endoll amb les mans seques.
 - En cas contrari, es podria provocar una descàrrega elèctrica.
- No mogueu ni tireu el producte mentre subjecteu un cable del producte com, per exemple, un cable d'alimentació.
 - El cable podria danyar-se i causar una avaria o provocar un incendi o una descàrrega elèctrica.
- Quan retireu un cable endollat al producte, assegureu-vos de subjectar el connector de l'extrem del cable. No subjecteu la línia de cable.
 - En cas contrari, podria sofrir lesions o el producte podria caure i provocar una avaria.
- No emmagatzemeu el producte en un lloc exposat a la calor, per exemple, a prop d'un calefactor.
 - En cas contrari, es pot produir un incendi o una avaria.
- No desmunteu, repareu, ni modifiqueu el producte.
 - En cas contrari, podria causar una avaria i provocar un incendi, una descàrrega elèctrica o lesions.
- Mantingueu els embolcalls de plàstic fora de l'abast dels nens.
 - En cas contrari, els nens podrien asfixiar-se amb els embolcalls de plàstic.

- No deixeu caure cap objecte sobre el producte ni el colpegeu. Mantingueu el producte allunyat de llocs amb vibracions fortes o imants.
- No danyeu, modifiqueu, doblegueu, retorceu ni escalfeu el cable d'alimentació.
 - En cas contrari, pot danyar-se el cable d'alimentació i provocar un incendi o una descàrrega elèctrica.
- Quan no utilitzeu el producte durant un període prolongat de temps, per exemple, si sou fora de casa, desendol·leu el cable d'alimentació de la presa de corrent.
 - Si s'hi acumula pols, pot produir-se calor i provocar una descàrrega elèctrica o un incendi a causa d'un curtcircuit.
- No rebutgeu les piles usades juntament amb les escombraries normals. Rebutgeu-les separatament.
 - En cas contrari, hi ha risc d'explosió o incendi.
- No utilitzeu dispositius d'alta tensió a prop d'aquest producte. (p. ex., matamosques elèctric)
 - Aquest producte es pot avariar a causa d'una descàrrega elèctrica.
- No toqueu l'endoll immediatament després de desendollar-lo de la presa de corrent.
 - En cas contrari, es podria provocar una descàrrega elèctrica.
- Connecteu l'endoll a una presa de corrent amb presa de terra o a un allargador. (Això no s'aplica als productes sense presa de terra.)
 - En cas contrari, es podria provocar una avaria o una descàrrega elèctrica a causa d'un curtcircuit.
- En el cas d'un producte amb reixeta de ventilació, mantenir el producte engegat durant un període prolongat pot provocar que la reixeta s'escalfi. No toqueu la reixeta de ventilació quan estigui calenta. La calor no és una fallada del producte i no causa cap avaria. Per tant, podeu utilitzar el producte sense preocupacions.
- No danyeu el cable d'alimentació, l'adaptador de CA ni l'endoll. No col·loqueu objectes pesants sobre el cable d'alimentació o l'adaptador de CA.
 - En cas contrari, es pot produir un incendi o una descàrrega elèctrica.
- Si trobeu pols, brutícia, etc. en les clavilles de l'endoll d'alimentació, en un adaptador de CA o en una presa de corrent, netegeu-lo completament.
 - En cas contrari, es podria provocar un incendi.
- En el cas d'un producte amb cable d'alimentació o adaptador de CA, utilitzeu únicament cables d'alimentació i adaptadors de CA originals proporcionats per LG Electronics.
 - En cas contrari, es pot produir un incendi o una descàrrega elèctrica.
- Si utilitzeu auriculars o cascs, no apugeu massa el volum ni n'utilitzeu durant un període prolongat. [Això només és aplicable als models que admeten auriculars o cascs]
 - En cas contrari, podria afectar negativament la vostra capacitat auditiva.
- El programari d'aquest producte es pot actualitzar. No desactiveu el producte mentre s'actualitza el programari. Una vegada finalitzada l'actualització, el producte s'apagarà automàticament.
 - Si apagueu el producte mentre s'està actualitzant el programari, pot provocar una avaria en el producte.

El següent només s'aplica als models amb comandament a distància

- No deixeu que els nens utilitzin el comandament a distància. Mantingueu el comandament a distància fora de l'abast dels nens.
- No deixeu que els nens es fiquin el comandament a distància a la boca. Assegureu-vos que els nens no s'empassin la tapa del comandament a distància o una pila. Si un nen se n'empassa una, consulteu immediatament un metge.
- Tingueu en compte que els nens poden trepitjar la coberta del comandament a distància i lesionar-se.
- Elimineu els obstacles entre el producte i el comandament a distància perquè aquest funcioni sense problemes.

El següent només s'aplica als models que utilitzen discos òptics

- No introduïu la mà en la unitat de disc ni estireu amb força.
- Assegureu-vos que els nens no introdueixen les mans en la unitat de disc.

El següent només s'aplica als models que poden veure vídeo

- Abstingueu-vos de veure vídeos en 3D si no heu dormit prou o després de beure alcohol.
 - Alguns vídeos 3D poden sorprendre o excitar les persones.
- Si es presenta algun dels símptomes següents mentre veieu un vídeo, deixeu de veure'l immediatament i descansau.
 - Si algun dels símptomes persisteix, consulteu un metge. Vertigen, sensació de coïssor als ulls o la cara, moviment inconscient, espasme, consciència ennuvolada, confusió, desorientació, nàusees.
- Podeu sofrir un símptoma com una convulsió en veure una determinada imatge en un vídeo o joc o un vídeo amb un determinat patró o llums centellejant. Si vós o algun dels vostres familiars teniu antecedents d'epilèpsia o convulsions, consulteu un metge abans de veure'l.
- Quan vegeu un vídeo en 3D, retireu del vostre entorn els objectes fràgils o que puguin causar-vos lesions.
 - Si confoneu un vídeo 3D amb la realitat o moveu el cos d'una manera estranya, us podeu causar lesions a vosaltres mateixos o a les persones pròximes, o podeu danyar els objectes del voltant.

Precaucions a l'hora de netejar el producte

- No ruixeu amb aigua directament sobre el producte quan el netegeu.
 - En cas contrari, es pot produir un incendi o una descàrrega elèctrica.
- Quan netegeu el producte, assegureu-vos de desendollar abans el cable d'alimentació i netegeu lleugerament la superfície del producte amb un drap sec. No utilitzeu productes químics ni detergents per netejar el producte. Podrien deteriorar la superfície del producte o desprendre'n la pintura (benzè, alcohol, etc.).

Abans de notificar el mal funcionament d'un producte

Resolució de problemes

Si experimenteu els problemes següents mentre utilitzeu el producte, feu diverses comprovacions, ja que és possible que no es tracti d'un mal funcionament.

Error general

Problema	Solució
El producte no funciona correctament	• Desconnecteu els cables d'alimentació i qualsevol dispositiu extern, com ara el televisor del producte, i torneu a endollar-los. • Després de reinicialitzar el producte, connecteu de nou el telèfon intel·ligent i el wifi. (→ Consulteu "Connexió amb el producte a través de l'aplicació LG ThinQ") (Tingueu en compte que els ajustos anteriors del producte es poden perdre.)
La unitat no s'activa	• Està ben endollat el cable d'alimentació a la presa de corrent? - Connecteu correctament l'endoll d'alimentació a la presa de corrent.
No hi ha so	• Està el volum al mínim? - Premeu el botó Volum   del comandament a distància per apujar el volum. - Si feu servir un dispositiu extern, com ara un dispositiu Bluetooth, ajusteu el volum del dispositiu extern. • Està activada la funció de silenci? - Si apareix "MUTE" a la finestra de visualització, la funció de silenci s'ha activat. Premeu el botó Silenci  per desactivar el silenci. • Està seleccionada la funció correcta del producte segons el dispositiu extern connectat? - Premeu el botó Font  per comprovar si heu seleccionat la funció correcta.
El comandament a distància no funciona correctament	• Quan utilitzeu el comandament a distància, apunteu a la part frontal del producte. • Utilitzeu el comandament a distància dins d'un radi de 7 m del producte. • Substituïu les piles per altres de noves quan sigui necessari.
La funció Alimentació automàtica no funciona	• Comproveu la connexió a dispositius externs (p. ex. dispositiu Bluetooth).

El volum del producte és baix	• Comproveu el següent i canvieu la configuració en conseqüència. - Executeu LG ThinQ aplicació, toqueu [Sound settings] a la primera pantalla i canvieu la funció [DRC] a [Off] al menú [Sound output]. - Si el producte està connectat a una TV, premeu el botó Configuració del comandament a distància de la TV, seleccioneu el menú [Speaker] i modifiqueu la configuració [Digital Sound Output] des de [PCM] a [AUTO] o [BITSTREAM]. - Si s'ha activat el mode de Període nocturn, desactiveu-lo prement el botó Configuració  i Apuja/Abaixa.
El producte no reconeix el dispositiu d'emmagatzematge USB	• És possible que el producte no admeti el format de fitxer del dispositiu. Formateu el dispositiu d'emmagatzematge USB i connecteu-lo de nou. Quan formateu, consulteu els formats de dispositiu d'emmagatzematge USB compatibles amb el producte i seleccioneu un format de fitxer adequat. (→ Consulteu "Connexió a un dispositiu d'emmagatzematge USB")
No es pot emparellar un dispositiu Bluetooth	• Premeu el botó Configuració del dispositiu Bluetooth i comproveu si la funció Bluetooth està activada. Si la funció Bluetooth està activada, desactiveu-la i torneu a activar-la, i intenteu-ho de nou. • Retireu qualsevol obstacle entre el producte i el dispositiu Bluetooth. • És possible que l'emparellament (connexió) Bluetooth no funcioni correctament en funció del tipus de dispositiu Bluetooth o de l'entorn circumdant.

Errors de connexió de xarxa

Problema	Solució
El producte no pot connectar-se a l'aplicació LG ThinQ	• És possible que la connexió no sigui fluida si es veu pertorbada per altres aparells elèctrics que utilitzen ones de ràdio, com forns microones i equips mèdics. Instal·leu el producte a 1 m de distància d'altres electrodomèstics. • Desactiveu l'encaminador sense fil i torneu a activar-lo. • Comproveu si la funció wifi del telèfon intel·ligent està activada. Podeu comprovar l'estat de la connexió wifi en la configuració del telèfon intel·ligent. • Comproveu si el producte i el telèfon intel·ligent estan connectats a la mateixa xarxa wifi.
El producte no es connecta a la xarxa wifi	• Heu desactivat l'encaminador sense fil i l'heu tornat a activar? - Desactiveu el producte i torneu a activar-lo. • Heu instal·lat un nou encaminador sense fil? - Haureu de tornar a configurar els ajustos de xarxa del producte. (→ Consulteu "Connexió amb el producte a través de l'aplicació LG ThinQ") • Heu canviat la configuració de l'encaminador sense fil? - Si la contrasenya de l'encaminador conté caràcters especials (com ara ` ' " + / \ ; : - _ ^ & () < >) o emoticones, el producte podria no connectar-s'hi. Es recomana definir una contrasenya fent servir una combinació de nombres i lletres de l'alfabet. - Es recomana establir el tipus de seguretat de l'encaminador sense fil en WPA2. • Desendol·leu l'encaminador i endol·leu-lo després de 10 segons. A continuació, intenteu connectar-vos després de la recuperació de la xarxa. • Canviar el canal sense fil de l'encaminador pot ajudar a reduir les interferències sense fil. (Aquí s'explica com canviar el canal sense fil dels encaminadors més comuns. Per conèixer-ne els detalls exactes, consulteu el manual d'instruccions de l'encaminador.) ① Introdueix l'adreça IP en el telèfon intel·ligent, l'ordinador o el MAC, o utilitzeu el CD de l'assistent de configuració per accedir a la pàgina de configuració de l'encaminador. Això només pot fer-se quan l'encaminador està connectat a la xarxa mitjançant wifi o un cable Ethernet. ② Trobeu la pàgina de configuració sense fil. Si la configuració de canal de la banda a la qual us voleu connectar està establerta en «Auto», desactiveu aquesta opció i seleccioneu manualment un canal fix. ③ Deseu la configuració i reinicieu l'encaminador sense fil. - Desconnecteu el cable d'alimentació de l'encaminador, espereu 5 segons i torneu a connectar-lo. Quan l'encaminador estigui completament activat, intenteu connectar-lo de nou.

Errors de l'aplicació

Problema	Solució
L'aplicació no funciona correctament	• Rebeu un error en executar l'aplicació? - Comproveu si el dispositiu està activat. - Comproveu si l'aplicació que voleu executar és compatible amb el sistema operatiu del telèfon intel·ligent. Podeu visitar el lloc web del fabricant de l'aplicació per confirmar els sistemes operatius compatibles. - Comproveu si teniu l'última versió de l'aplicació. Cerqueu l'aplicació a Google Play o a l'App Store i comproveu si apareix un botó Actualitza al costat. Si no és l'última versió, premeu el botó Actualitza. • Si l'error encara no s'ha resolt, intenteu connectar-vos utilitzant un altre telèfon intel·ligent amb l'aplicació LG ThinQ instal·lada.
Google Cast no funciona correctament	• Si Google Cast no funciona correctament després d'instal·lar la barra de so, podeu resoldre-ho a l'aplicació LG ThinQ. ① Assegureu-vos que el telèfon intel·ligent s'hagi connectat a la mateixa xarxa wifi que l'altaveu. ② Instal·leu i executeu l'aplicació LG ThinQ. ③ Després d'iniciar l'aplicació LG ThinQ, seguiu els passos següents per activar la funció Google Cast. - Accediu a Configuració  a la part superior dreta de la pantalla → Accediu a "Google Cast Settings" → Accediu a "Activate" → Feu clic al botó "Agree".

Problemes en la connexió sense fil

Problema	Solució
Hi ha interferències de ràdio	• No instal·leu el producte sobre mobles metàl·lics. • És possible que la comunicació sense fil no funcioni correctament en zones amb senyal feble.
La connexió Bluetooth no funciona correctament o fa soroll	• Sentiu sorolls o experimenteu fallades de funcionament en utilitzar Bluetooth? - No deixeu que cap part del vostre cos entri en contacte amb el transceptor del dispositiu Bluetooth o amb el producte. - No instal·leu el dispositiu Bluetooth en una paret o en un lloc aïllat. - Retireu qualsevol obstacle entre el producte i el dispositiu Bluetooth. - Instal·leu el dispositiu Bluetooth a prop del producte. • Si el dispositiu Bluetooth està massa lluny del producte, el Bluetooth pot desconnectar-se o poden produir-se fallades de funcionament. - Instal·leu el dispositiu Bluetooth a 1 m de distància de dispositius que utilitzin la mateixa freqüència que el producte, com ara encaminadors sense fil, equips mèdics i forns microones.

Desactivació del Mode de demostració

Problema	Solució
El comandament a distància no funciona	• Les funcions no canvien encara que premeu el botó Font  diverses vegades? • Veieu "DEMO" repetidament a la finestra de visualització? - El producte podria trobar-se en mode de demostració. Per sortir del mode de demostració, mantingueu premut el botó Font  de la barra de so durant uns 10 segons. - Si encara apareix "DEMO" a la finestra de visualització, mantingueu premut el botó Wi-Fi  a la barra de so durant uns 5 segons.

Preguntes freqüents

Es proporcionen preguntes freqüents i solucions senzilles per a l'ús del producte.

P1. El producte no es connecta bé al Wi-Fi.

R1.

Si el producte no es connecta a la Wi-Fi, proveu els mètodes següents:

- Reinicieu l'encaminador i després intenteu reconnectar-vos al Wi-Fi.
- Si la direcció de banda/Smart Connect/integració SSID/MLO (funcionament multienllaç) s'han habilitat a la configuració de l'encaminador, desactiveu aquestes funcions.
- Separeu els SSID per a les bandes de 2,4 GHz, 5 GHz i 6 GHz (per exemple, Home_24/Home_5G/Home_6G).
- Si l'SSID ocult s'ha habilitat a l'encaminador, desactiveu aquesta configuració.
- Reinicieu el producte. (Consulteu el "Reinicialització del producte" per al mètode de restabliment).
- Torneu a connectar la xarxa a través de l'**aplicació LG ThinQ**.
- Assegureu-vos que tant el telèfon intel·ligent com el producte s'hagin connectat al mateix encaminador.

P2. He canviat l'encaminador, però el producte no es connecta. Què he de fer?

R2.

Seguiu els passos següents per tornar-vos a connectar a la xarxa a través de l'**aplicació LG ThinQ**:

- ① Engegueu el producte i comproveu que el LED/pantalla del producte es trobi a l'estat normal.
- ② Apagueu l'alimentació de l'encaminador utilitzat anteriorment.
- ③ Connecteu el telèfon intel·ligent al nou encaminador.
- ④ Arrenqueu l'**aplicació LG ThinQ**. Si la targeta del producte mostra el dispositiu sense connexió, toqueu la targeta, seleccioneu el botó **Configuració**  a la part superior de la pantalla i, a continuació, trieu Canvia la xarxa.
- ⑤ Introduïu el nou SSID i la contrasenya tal com s'indica a l'aplicació per completar el canvi.

P3. L'encaminador és un encaminador multibanda (2,4 GHz/5 GHz o 2,4 GHz/5 GHz/6 GHz). Per què la connexió és inestable tot i la força del senyal ser forta?

R3.

Independentment de la intensitat del senyal, si les funcions de Direcció de banda/Connexió intel·ligent/Integració SSID/MLO (operació multienllaç) s'han habilitat a l'encaminador, depenent de la configuració, els productes poden canviar automàticament entre 2,4 GHz ↔ 5 GHz ↔ 6 GHz, entre nodes o entre canals. Això pot causar els següents problemes:

- **Només 1–2 productes es connecten quan s'engeguen, mentre que altres no es connecten.**
- **El producte apareix fora de línia a l'aplicació LG ThinQ a causa d'un estat de connexió inestable.**

Configuració recomanada:

- **Configuració de l'encaminador**
 - Si la direcció de banda/Smart Connect/integració SSID/MLO (funcionament multienllaç) s'han habilitat a la configuració de l'encaminador, desactiveu aquestes funcions.
 - Separeu cada banda en SSID individuals (per exemple, Home_24, Home_5G, Home_6G).
 - Consulteu el manual de l'encaminador o poseu-vos en contacte amb el fabricant per obtenir la configuració de l'encaminador.
- **Connexió del producte/telèfon intel·ligent**
 - H7/M7/M5/W7/TV han de fer servir tots el mateix SSID i la mateixa banda.

P4. He connectat correctament els productes LG Sound Suite al Wi-Fi, però els productes apareixen fora de línia a l'aplicació LG ThinQ després del registre.

R4.

En aquest cas, els productes poden aparèixer fora de línia per les dues raons següents:

Cas1) Múltiples encaminadors amb el mateix SSID a casa

Comproveu si hi ha dos o més encaminadors a casa vostra que facin servir el mateix SSID.

Si diversos encaminadors comparteixen el mateix SSID, és possible que el telèfon intel·ligent es connecti a un encaminador diferent d'aquell on s'ha registrat el producte. En aquesta situació, el producte pot aparèixer fora de línia.

Per al control a través de l'**aplicació LG ThinQ**, el telèfon intel·ligent ha d'estar connectat al mateix encaminador que el producte. Seguiu la guia següent.

• Solució

Es recomana operar enrutadors amb SSID separats.

- ① Establiu diferents SSID per a cada encaminador (per exemple, Home_Main, Home_Ext).
- ② Connecteu tant el telèfon intel·ligent com el producte al mateix encaminador.

Cas2) Senyal Wi-Fi feble

• Solució

Col·loqueu l'encaminador més a prop tant del telèfon intel·ligent com del producte, per assegurar-vos que es connecten al mateix encaminador amb el senyal més fort.

Si el producte encara no funciona amb normalitat, fins i tot després d'aplicar els mètodes suggerits, reinicieu l'estructura de connexió i, a continuació, utilitzeu-lo.

• Solució

- ① Apropieu el telèfon intel·ligent a l'encaminador que vulgueu connectar amb el producte Sound Suite.
- ② Apagueu el Wi-Fi del telèfon intel·ligent i després torneu-lo a engegar.
- ③ El telèfon intel·ligent es tornarà a connectar automàticament a l'encaminador enllaçat amb el producte.

Apèndix

I Especificacions

General	
Requisits d'alimentació	Consulteu l'etiqueta principal.
Consum d'energia	Consulteu l'etiqueta principal.
	Xarxa en mode d'espera: 4,0 W Espera: 0,5 W
Dimensions (Ampl. x Alt. x Pr.)	1.200,0 mm x 63,0 mm x 143,0 mm aprox. (inclosa la base)
Interval de temperatura de funcionament	5 °C - 40 °C
Interval d'humitat de funcionament	5 % - 80 % RH
Font d'alimentació del bus (USB)	5 V  500 mA
Freqüència de mostratge d'àudio d'entrada digital disponible	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
Format d'àudio d'entrada digital disponible	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS Digital Surround, DTS-HD HRA, DTS-HD MA, DTS:X, PCM

Entrada/Sortida	
HDMI™ ► TV (eARC / ARC)	19 pins (terminal de connexió tipus A, HDMI™) × 1

Amplificador (sortida RMS)	
Total	500 W RMS
Frontal	40 W RMS × 2 (impedància: 4 Ω, THD 10 %)
Central	40 W RMS (impedància: 4 Ω, THD 10 %)
Envoltant (lateral)	40 W RMS × 2 (impedància: 4 Ω, THD 10 %)
Superior (zenital)	40 W RMS × 2 (impedància: 4 Ω, THD 10 %)
Superior central (zenital)	40 W RMS (impedància: 4 Ω, THD 10 %)
Altaveu de subgreus	45 W RMS × 4 (impedància: 4 Ω, THD 10 %)

Sistema

LAN sense fil (antena d'internet)

Compatible amb xarxes wifi 802.11a/b/g/n/ac/ax

- Les característiques reals, la funcionalitat i altres especificacions del producte poden diferir i estan subjectes a canvis sense previ avís.

Marques registrades i llicències

Totes les marques i noms comercials són propietat dels seus respectius propietaris.



FLEXCONNECT

Dolby, Dolby Atmos i el símbol de la doble D són marques registrades de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabricat amb llicència de Dolby Laboratories. Obres confidencials inèdites. Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories. Tots els drets reservats.



La marca i els logotips de **Bluetooth**® són marques registrades propietat de **Bluetooth** SIG, Inc. i qualsevol ús d'aquestes marques per part de LG Electronics es fa amb llicència.

Altres marques i noms comercials són els dels seus respectius propietaris.



Els termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface (interfície multimèdia d'alta definició), HDMI Trade Dress i els logotips HDMI són marques comercials o marques registrades d'HDMI Licensing Administrator, Inc.



Fabricat sota llicència de DTS, Inc. o les seves filials. Per consultar les patents, visiteu <https://xperi.com/dts-patents/>. DTS, el logotip de DTS, DTS:X i el logotip de DTS:X són marques comercials o marques comercials registrades de DTS, Inc. o de les seves filials als EUA o en altres països. © DTS, Inc. o les seves filials. Tots els drets reservats.

| El que heu de saber sobre els serveis de xarxa

Tota la informació, les dades, els documents, la correspondència, les descàrregues, els arxius, el text, les imatges, les fotos, els gràfics, els vídeos, les difusions per web, les publicacions, les eines, els recursos, el programari, el codi, els programes, les miniaplicacions, els ginys, les aplicacions, els productes i qualsevol altre contingut ("Contingut") i serveis i ofertes ("Serveis") posats a disposició per tercers es proporcionen sota l'exclusiva responsabilitat dels proveïdors de serveis que els van produir.

La retenció, l'eliminació o la suspensió d'algun o de tots aquests Continguts i Serveis no estan restringides, i l'ús i accés als Continguts i Serveis proporcionats a través dels productes de LG Electronics pels proveïdors de serveis pot modificar-se en qualsevol moment sense previ avís.

Si teniu alguna demanda o problema en relació amb els Continguts i Serveis, podeu consultar el lloc web del proveïdor de serveis per obtenir la informació més actualitzada. LG Electronics no és responsable dels serveis al consumidor relacionats amb els Continguts i Serveis i no assumeix cap obligació. Qualsevol pregunta o requisit relacionat amb els Continguts i Serveis l'hauran de resoldre directament els respectius proveïdors de continguts i serveis.

Queda clar que LG Electronics no és responsable de cap Contingut o Servei, ni de cap canvi, eliminació o suspensió de cada Contingut o Servei, i no certifica ni garanteix l'ús o accés a aquests Continguts o Serveis.

| Informació del avís de software de codi obert

Per obtenir el codi font sota GPL, LGPL, MPL i altres llicències de fonts obertes que tinguin les obligacions de revelar un codi font, que estigui contingut en aquest producte, i per accedir a tots els termes sobre llicència referits, així com als avisos sobre copyright, si us plau, visiteu <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics també us proporcionarà codi obert per un import que cobreix les despeses de la seva distribució prèvia sol·licitud per correu electrònic a opensource@lge.com.

Aquesta oferta és vàlida per a qualsevol persona en possessió de la informació durant un període de tres anys després del darrer enviament d'aquest producte.

| Manipulació del producte

En enviar el producte

Emmagatzemeu la capsa de cartó original i els materials d'embalatge. Si necessiteu enviar el producte, per a una màxima protecció, torneu a embalar el producte tal com venia embalat de fàbrica.

Com mantenir netes les superfícies exteriors

- No utilitzeu líquids volàtils, com insecticides en aerosol, a prop del producte.
- Netejar amb una forta pressió pot danyar-ne la superfície.
- No deixeu productes de goma o plàstic en contacte amb el producte durant molt de temps.

Neteja del producte

Per netejar el producte, utilitzeu un drap suau i sec. Si les superfícies estan molt brutes, utilitzeu un drap suau lleugerament humitejat amb una solució de detergent suau. No utilitzeu dissolvents forts com alcohol, benzina o diluent, ja que podrien danyar la superfície del producte.

