



USER GUIDE

LG G5
LG-H850

SVENSKA

NORSK

DANSK

SUOMI

Copyright ©2018 LG Electronics Inc. All rights reserved.

MFL69882202 (1.0)

www.lg.com

Om den här användarhandboken

Tack för att du valde den här LG-produkten. Läs noga igenom användarhandboken innan du börjar använda telefonen. Det hjälper dig att använda telefonen på ett säkert och korrekt sätt.

- Använd alltid äkta LG-tillbehör. De levererade produkterna är endast avsedda för den här telefonen och är kanske inte kompatibla med andra enheter.
- Beskrivningarna är baserade på telefonens standardinställningar.
- Standardprogram på telefonen kan komma att uppdateras och stöd för dem kan upphöra utan föregående meddelande. Om du har frågor om ett program som medföljer enheten kontaktar du LG:s servicecenter. För användarinstallerade program kontaktar du relevant tjänstleverantör.
- Ändringar av telefonens operativsystem eller installation av programvara från inofficiella källor kan skada telefonen och leda till att data skadas eller går förlorade. Sådana åtgärder utgör överträdelse av ditt licensavtal med LG och gör garantin ogiltig.
- En del innehåll och illustrationer kan skilja sig från din telefon beroende på område, tjänstleverantör, programvaru- eller operativsystemversion, och kan komma att uppdateras utan föregående meddelande.
- För programvara, ljud, bakgrund, bilder och andra medier som medföljer telefonen gäller en begränsad licens. Extrahering och användning av detta material i kommersiellt eller annat syfte kan vara ett brott mot upphovsrättslagen. Som användare bär du hela ansvaret vid en eventuellt olaglig användning av medier.
- Avgifter kan tillkomma för datatjänster, t.ex. meddelandetjänster, uppladdning, nedladdning, automatisk synkronisering och användning av platstjänster. Undvik extra avgifter genom att välja ett abonnemang som är anpassat för dina behov. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information.
- Den här användarhandboken är skriven på officiellt språk för varje land. Beroende på vilket språk som används kan innehållet skilja sig åt något.

Instruktionsmeddelanden



WARNING! Situationer som kan leda till att du skadar dig eller att andra skadar sig.



VAR FÖRSIKTIG! Situationer som kan leda till lindriga skador på enheten.



OBS! Meddelanden eller annan information.

Innehållsförteckning

5 Riktlinjer för säker och effektiv användning

01

Skräddarsydda funktioner

- 13 Modultyp
- 14 Always-on display
- 15 Dagsljusläge
- 15 Vidvinkelobjektiv på 135°
- 15 Dubbla kameror
- 16 Pop-out-bild
- 16 Stabil inspelning
- 17 Multikörningsfunktionen
- 18 Smart Bulletin
- 19 Smart Notice
- 20 Smart Doctor
- 21 quick share
- 22 Quick Help
- 22 QuickRemote
- 24 QuickMemo+
- 26 QSlide
- 27 LG Health
- 29 Stör ej
- 29 ID för ringsignal
- 30 Fingeravtrycksidentifiering
- 34 Innehållsdelning

02

Grundläggande funktioner

- 37 Produktkomponenter och tillbehör
- 38 Komponentöversikt
- 40 Starta och stänga av enheten
- 41 Sätt i SIM-kortet
- 42 Sätta i minneskortet
- 43 Ta ur minneskortet
- 44 Batteri
- 49 Pekskärm
- 52 Hemskärm
- 62 Skärmlås
- 67 Kryptering av minneskort
- 68 Ta skärmdumpar
- 68 Ange text
- 74 Innehållsdelning
- 76 Stör ej

03

Användbara program

- 78 Installera och avinstallera program
- 79 Programpapperskorgen
- 80 Genvägar för program
- 81 Samtal
- 85 SMS/MMS
- 86 Kamera
- 101 Galleri
- 108 Kontakter
- 110 Klocka
- 112 Kalender
- 112 Uppgifter
- 113 Musik
- 114 Miniräknare
- 114 E-post
- 116 FM-radio
- 116 Filhanterare
- 116 Smart Doctor
- 117 LG Mobile Switch
- 117 Hämtningar
- 118 SmartWorld
- 119 RemoteCall Service
- 119 Evernote
- 119 Facebook
- 120 Instagram
- 120 Google-program

04

Inställningar

- 124 Inställningar
- 124 Nätverk
- 137 Ljud
- 138 Skärm
- 139 Allmänt

05

Bilaga

- 150 LG-språkinställningar
- 150 LG Bridge
- 151 Uppdatering av telefonmjukvara
- 153 Stöldskyddsguide
- 154 Mer information
- 160 Vanliga frågor och svar

Riktlinjer för säker och effektiv användning

Läs de här enkla riktlinjerna. Det kan vara farligt eller olagligt att inte följa riktlinjerna. Om ett fel inträffar finns det ett programvaruverktyg inbyggd i enheten som samlar in en fellogg. Det här verktyget samlar endast in felspecifika data, som signalstyrka, cell- ID:ts position vid plötsligt samtalsstopp och öppna program. Loggen används endast till att fastställa felets orsak. De här loggarna är krypterade och kan endast öppnas på auktoriserade LG-reparationscenter om du lämnar in enheten för reparation.

Exponering för radiovågor

Information om radiovågor och SAR (Specific Absorption Rate).

Telefonmodellen LG-H850 är utformad så att den uppfyller gällande säkerhetsföreskrifter i fråga om exponering för radiovågor. Föreskrifterna grundar sig på vetenskapliga riktlinjer som innehåller säkerhetsmarginaler utformade så att de tillförsäkrar alla människor, oavsett ålder och hälsa, säkerhet under användning.

- I riktlinjerna för exponering för radiovågor används en måtenhet som kallas Specific Absorption Rate, förkortat SAR. SAR-tester utförs med standardiserade metoder där telefonen sänder på högsta tillåtna nivå på alla frekvensband som används.
- Vissa skillnader kan föreligga mellan olika LG-telefoners SAR-nivåer, men de har alla utformats så att de följer tillämpliga riktlinjer för exponering för radiovågor.
- SAR-gränsvärdet som rekommenderas av Internationella kommissionen för skydd mot icke-joniserande strålning (ICNIRP), är 2 W/Kg per tio (10) gram vävnad.
- Det högsta SAR-värdet för den här telefonmodellen som har uppmätts för användning vid örat är 0,737 W/kg (10 g) och när den bärs mot kroppen 1,490 W/kg (10 g).

- Den här enheten uppfyller riktlinjerna för RF-exponering när den används antingen i normalt läge mot örat eller minst 5 mm från kroppen. Om du har enheten i en mobilväska, ett bältesklipp eller en hållare, för att kunna använda enheten när du bär den nära kroppen, får de inte innehålla metall och ska befinna sig minst 5 mm från kroppen. För att det ska gå att överföra datafiler och meddelanden, krävs en anslutning med hög kvalitet mellan enheten och nätet. Ibland kan överföring av datafiler och meddelanden fördröjas tills en sådan anslutning är tillgänglig. Se till att ovan angivna avstånd följs tills överföringen är slutförd.

Skötsel och underhåll av produkten

- Använd alltid äkta batterier, laddare och tillbehör från LG som är godkända för att användas med just denna telefonmodell. Om andra typer används kan tillstånd och garantier som avser telefonen bli ogiltiga och förfarandet kan också vara farligt.
- En del av innehållet och illustrationerna kan skilja sig från enheten.
- Ta inte isär telefonen. Låt en utbildad tekniker utföra nödvändiga reparationer.
- Garantireparationer kan, efter LG:s godkännande, innefatta utbyte till nya eller renoverade reservdelar eller kretskort med motsvarande funktionalitet som de delar som byts ut.
- Använd inte telefonen i närheten av elektriska apparater som tv, radio och dator.
- Håll telefonen borta från värmekällor som element och spis.
- Tappa den inte i marken.
- Utsätt inte telefonen för vibrationer eller stötar.
- Stäng av telefonen i alla områden där särskilda regler kräver det. Du bör till exempel inte använda telefonen på sjukhus eftersom den kan störa känslig medicinsk utrustning.
- Ta inte i telefonen med våta händer när den laddas. Det kan orsaka elektriska stötar och allvarliga skador på telefonen.
- Ladda inte mobilen nära lättantändliga material eftersom mobilen kan bli varm och orsaka eldsvåda.
- Rengör telefonens utsida med en torr trasa (använd inte lösningsmedel som bensen, thinner eller alkohol).

- Låt inte telefonen ligga på ett mjukt underlag när du laddar den.
- Telefonen ska laddas i ett väl ventilerat utrymme.
- Utsätt inte telefonen för kraftig rök eller stora mängder damm.
- Förvara inte telefonen nära kreditkort eller biljetter. Informationen på magnetremsan kan skadas.
- Peka inte på skärmen med vassa föremål eftersom det kan skada telefonen.
- Håll telefonen borta från vätska och fukt.
- Använd alla tillbehör, till exempel handsfree, med försiktighet. Rör inte vid antennen i onödan.
- Använd inte, rör inte och försök inte ta bort eller reparera glaset om det är trasigt eller sprucket. Skada på glasskärmen på grund av missbruk eller felanvändning täcks inte av garantin.
- Din telefon är en elektronisk enhet som genererar värme vid normal användning. Alltför långvarig direktkontakt med huden utan ventilation kan ge upphov till obehag eller mindre brännskador. Därför bör du vara försiktig när du hanterar telefonen under eller direkt efter användning.
- Om din telefon blir blöt ska du omedelbart koppla ur den och låta den torka helt. Försök inte använda extern värmekälla, t.ex. en ugn, mikrovågsugn eller hårtork, för att skynda på torkningen.
- Vätskan i din blöta telefon ändrar färgen på produktetiketten på telefonens insida. Skador på enheten orsakade av exponering för vätskor täcks inte av garantin.

Användning av telefonen

Elektroniska apparater

Alla telefoner kan utsättas för störningar som kan påverka funktionsdugligheten.

- Använd inte telefonen i närheten av medicinsk utrustning utan att först ha begärt tillstånd. Förvara inte mobilen utanpå en pacemaker, t.ex. i bröstfickan.
- Vissa hörapparater kan störas av mobiltelefoner.
- Mindre störningar kan märkas på tv, radio, datorer och liknande utrustning.
- Använd om möjligt telefonen i temperaturer mellan 0 och 35 °C. Om du utsätter telefonen för extremt höga eller låga temperaturer kan det leda till att den inte fungerar som den ska, att den skadas eller exploderar.

Trafiksäkerhet

Kontrollera vilka lagar och förordningar om mobiltelefonanvändning som gäller i de områden du befinner dig i.

- Håll inte i telefonen medan du kör.
- Ägna all uppmärksamhet på körningen.
- Stanna vid väggkanten innan du ringer upp eller svarar om körförhållandena gör det möjligt.
- Radiovågorna från telefonen kan påverka vissa elektroniska system i fordonet såsom bilstereo och säkerhetsutrustning.
- Om du kör ett fordon som är utrustat med airbag får ingen monterad eller sladdlös telefonutrustning vara i vägen för den. Det kan göra att airbagen inte fungerar eller resultera i allvarliga skador på grund av funktionsfel.
- Om du lyssnar på musik när du är ute och går är det viktigt att volymen inte är för hög så att du hör vad som händer i din omgivning. Det här är speciellt viktigt i närheten av vägar.

Undvik hörselskador



För att undvika hörselskador bör du inte lyssna på hög volym under långa tidsperioder.

Hörselskador kan uppstå om du utsätts för höga ljud under långa tidsperioder. Vi rekommenderar att du inte startar och stänger av telefonen nära öronen. Vi rekommenderar också att ljudvolym vid samtal och musik är ställd på en lagom nivå.

- När du använder hörlurar ska du sänka volymen om du inte kan höra personer som är nära dig prata eller om personen som sitter bredvid dig kan höra vad du lyssnar på.



- Överdrivet hög volym och överdrivet tryck från hörlurarna kan orsaka hörselskador.

Glasdelar

Vissa delar av din mobilenhet är gjorda av glas. Glaset kan gå sönder om mobilen tappas på ett hårt underlag eller får en ordentlig stöt. Om glaset går sönder ska du inte röra eller försöka ta bort det. Använd inte mobilenheten igen förrän glaset har bytts ut av en auktoriserad tjänstleverantör.

Sprängningsområde

Använd inte telefonen i områden där sprängning sker. Följ restriktioner, förordningar och bestämmelser.

Brandfarliga ångor

- Använd inte telefonen vid bensinstationer.
- Använd den inte i närheten av bränsle eller kemikalier.
- Förvara inte lättantändlig gas, vätska eller sprängämnen på samma ställe i bilen där du förvarar mobiltelefonen eller dess tillbehör.

I ett flygplan

Trådlösa enheter kan orsaka störningar i flygplan.

- Stäng av telefonen före ombordstigning på flygplan.
- Använd den inte heller medan planet står stilla utan personalens tillstånd.

Barn

Förvara telefonen på ett säkert ställe som är utom räckhåll för små barn. De smådelar som finns på telefonen kan, om de plockas loss, utgöra en kvävningrisk för barn.

Nödsamtal

Nödsamtal är eventuellt inte tillgängliga i alla mobilnät. Undvik därför situationer där du endast har telefonen att tillgå för att ringa nödsamtal. Kontrollera vad som gäller med nätoperatören.

Batteriinformation och skötsel

- Batteriet behöver inte laddas ur helt innan du laddar upp det. Till skillnad från andra batterier har det här ingen minneseffekt som kan försämra batteriets prestanda.
- Använd enbart LG:s batterier och laddare. LG:s laddare är konstruerade för att maximera batteriets livslängd.
- Ta inte isär eller kortslut batteriet.
- Håll batteriets poler rena.
- Byt ut batteriet när det inte längre fungerar på godtagbart sätt. Batteriet kan laddas upp flera hundra gånger innan det behöver bytas ut.
- Ladda batteriet om det inte har använts under en längre tid. Det ger bättre prestanda.
- Utsätt inte batteriladdaren för direkt solljus. Använd den inte heller i fuktiga miljöer som badrum.
- Förvara inte batteriet i varma eller kalla miljöer. Det kan försämra batteriets prestanda.
- Risk för explosion om batteriet ersätts med ett batteri av felaktig typ. Kassera förbrukade batterier i enlighet med tillverkarens instruktioner.

- Om du behöver byta batteri kan du vända dig till närmaste auktoriserade LG Electronics-serviceställe eller -återförsäljare för hjälp.
- Koppla alltid ur laddaren ur vägguttaget när telefonen är fulladdad så drar inte laddaren ström i onödan.
- Den faktiska batteritiden beror på nätverkskonfigurationen, produktinställningarna, hur batteriet används, vilket skick det är i samt miljöförhållanden.
- Se till så att inga vassa föremål som ett husdjurs tänder eller klor kommer i kontakt med batteriet. Det kan medföra risk för brand.
- Strömförbrukning (nätverksanslutet viloläge): 0,4 W



01

Skräddarsydda funktioner


Modultyp

Du kan använda telefonens modulfunktion för att använda olika funktioner med olika tillbehör.

Ta bort modulen från modulfacket på telefonen. Sedan kan du sätta i ett nytt batteri eller ett annat tillbehör i modulfacket och använda funktionerna för det tillbehöret.



- Se *Ta bort batteriet* och *Sätta i batteriet* för detaljer.
- De tillbehör som är tillgängliga kallas LG Friends och är extra tillbehör.
- Om du vill köpa extra tillbehör kontaktar du LG:s kundtjänst och support.
- Tillgängliga tillbehör kan variera beroende på område och tjänstleverantör.

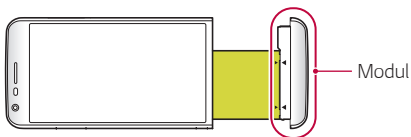

Always-on display

Du kan visa datum, tid, signatur och annan information på skärmen även när huvudskärmen är inaktiverad. Always-on display är en praktiskt funktion som du kan använda om du behöver se tiden ofta och se din egen signatur.



- Batteriet kan ta slut fortare när du använder Always-on display. Stäng av funktionen så räcker batteriet längre.



- 1 Tryck på **O** > **Inställningar** > **Skärm** > **Always-on display** och dra sedan **O** för att aktivera det.



- Den här funktionen kan vara aktiverad när du köper telefonen.
- Standardinställningen kan variera beroende på område och tjänstleverantör.

- 2 Tryck på **Ange vad du vill visa** och välj objekt som ska visas på den avstängda skärmen.
 - **Tid:** Visa alltid aktuell tid, även om skärmen är avstängd.
 - **Signatur:** Visa din signatur i stället för aktuell tid på den avstängda skärmen. Använd alternativet **Ange signatur** för att ange en signatur och ändra teckensnitt.



- Se till att signaturen får plats i inmatningsfältet.

Dagsljusläge

Du kan använda den förbättrade IPS Quantum-skärmfunktionen som visar skärmen tydligt i dagsljus i starkt solsken.

Vidvinkelobjektiv på 135°

Du kan använda vidvinkelobjektivet för att ta bilder i en vidare vinkel än det faktiska synfältet. Funktionen är mycket praktisk när du tar en bild eller spelar in en video av ett landskap eller ett brett motiv i en trång miljö. Du kan ta en bild av en vidsträckt horisont, en fullsatt arenakonsert, en hel strand, ja allt ditt öga kan se och mer därtill.



• Mer information finns i [Switch to dual camera](#).



Dubbla kameror

Du kan använda de dubbla kamerorna på baksidan av telefonen och ta olika foton och filmer, från snäva närbilder till utsträckta landskap. För bara samman eller dra isär fingrarna på bilden.




• Mer information finns i [Switch to dual camera](#).

Pop-out-bild


Du kan ta en bild med en bild i bilden: du kan både ta en vanlig bild och en vidvinkelbild på samma gång. Låt bilden stå ut mot följande fyra bakgrundeffekter: fisköga, svartvitt, vinjett och oskärpa.



• Se *Pop-out* för detaljer.

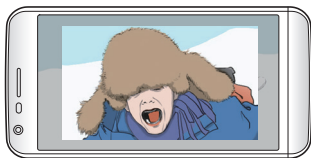

Stabil inspelning


Du kan använda funktionen för stabil inspelning för att minska rörelseoskärpan när du tar en bild eller spelar in en video. Med den här funktionen stabiliseras bilden eller videon automatiskt när du rör dig. Tryck på  för att aktivera funktionen.





Multikörningsfunktionen

Multi-fönster

Du kan använda två program samtidigt genom att dela in skärmen i Multi-fönster.

När du använder ett program trycker du på och håller in  i navigationsknapparna och väljer sedan ett program i listan över de senast använda programmen.


- Du kan använda två program som visas på huvudskärmen samtidigt.
- Om du vill stoppa funktionen Multi-fönster håller du in .

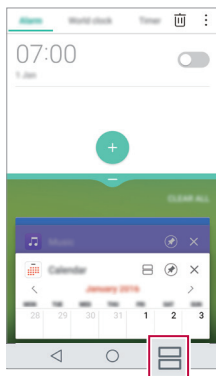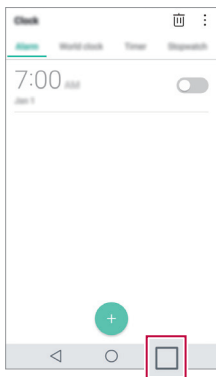


- Du kan använda funktionen i ett program som har stöd för Multikörningsfunktionen.
- Multifönsterfunktionen stöds inte av vissa program, inklusive hämtade program.

Översiktsskärmen

Översiktsskärmen ger en förhandsvisning av de senast använda programmen.





Om du vill visa listan över de senast använda programmen trycker du på  på hemskärmen och sedan på det program du vill använda.

- Håll ett program intryckt och dra den överst på skärmen för att starta programmet med Multi-fönster. Du kan även trycka på  längst upp på varje program.


Smart Bulletin

Du kan lägga till en hemskärm som samlar in och visar användbar information.

Ta en snabbtitt på huvudnyheterna från Smart Bulletin. Du behöver inte lägga till någon extra widget eller köra något program.

- 1 Tryck på  > **Inställningar** > **Skärm** > **Hemskärm** > **Smart Bulletin** och dra sedan  för att aktivera det.
 - Smart Bulletin finns på sidan längst till vänster på hemskärmen.
- 2 Konfigurera Smart Bulletin med de tillgängliga menyalternativen.
 - Du kan ändra ordning på menyalternativen på Smart Bulletin genom att hålla  nedtryckt och sedan dra uppåt eller nedåt.
 - Om du vill visa eller dölja ett menyalternativ på Smart Bulletin drar du .



- Om du vill ändra Smart Bulletin-konfigurationen trycker du på  på Smart Bulletin.

Smart Notice

Du kan använda Smart Notice för att få relevant information baserat på tidpunkt och var du befinner dig. WIDGETEN analyserar din miljö och dagliga användningsmönster för att ge information som är användbar beroende på tid och plats.


Använd Smart Notice som:

- Automatiska påminnelser om att lägga till ofta använda men osparade telefonnummer till kontakter.
- Automatiska påminnelser om att ringa någon du inte har ringt upp efter att ha skickat ett avvisningsmeddelande.
- Automatiska påminnelser om födelsedagen för en kontakt i kalendern och kontaktlistan.
- Automatiska påminnelser om att rensa bland tillfälliga filer, nedladdade filer och program som inte har använts under en viss tid.
- Automatiska påminnelser om att anpassa telefoninställningarna efter det mönster och den plats där du använder enheten.
- Automatiska påminnelser om att spara energi när batteriförbrukningen är hög.

Starta Smart Notice

Du kan lägga till en Smart Notice-widjet om den inte har lagts till automatiskt eller om den har tagits bort från hemskärmen. Så här lägger du till en widjet:

- 1 Håll fingret nedtryckt på en tom plats på hemskärmen och tryck sedan på **Widgets**.
- 2 Håll **Smart Notice** nedtryckt och dra det sedan till en annan plats på hemskärmen.
 - En Smart Notice-widjet visas på hemskärmen och de automatiska påminnelsefunktionerna startar tillsammans med en översikt.


- Tryck på  på widgetskärmen och ändra Smart Notice-inställningarna enligt dina önskemål eller välj objekt som du vill att Smart Notice ska skicka automatiska påminnelser om.




- Smart Notice-funktionen kan vara aktiverad när du köper telefonen.
- Standardinställningen kan variera beroende på område eller tjänstleverantör.

Smart Doctor

Du kan använda Smart Doctor för att diagnostisera och optimera enheten.

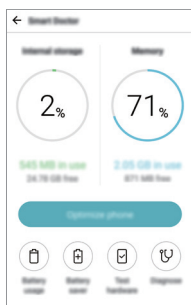

- 1 Tryck på  > **Inställningar** > **Allmänt** > **Smart Doctor**.
- 2 Använd önskade funktioner.




- **Optimera telefon:** Stäng program som inte används och rensa bland tillfälliga filer för att förbättra telefonens prestanda.
- **Utför diagnos:** Analysera batteriet, mobildata, program, nätverksstatus och användningsmönster för att visa enhetshanteringsinformation.

quick share

Du kan dela en bild eller video med önskat program direkt efter att du har tagit den.

- 1 Tryck på  >  och ta sedan en bild eller spela in en video.
- 2 Tryck på programikonen som visas på skärmen om du vill dela den med hjälp av programmet.


Du kan även svepa ikonerna i motsatt riktning för att se vilka andra program du kan använda för att dela dina bilder och videor.

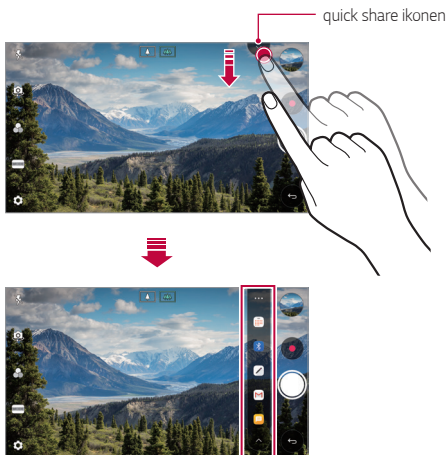

- Programmet som visas av quick share-ikonen kan variera beroende på typ och hur ofta de installerade programmen används.
- Funktionen är bara tillgänglig i vissa lägen.

Quick Help

Du kan visa telefonens huvudfunktioner, vanliga frågor och användarhandbok. Genom att ange sökord om problem du stött på med telefonen eller andra frågor, kan du visa användbar information i form av svar på vanliga frågor eller instruktioner i användarhandboken.

- 1 Tryck på  **Snabbhjälp**.
- 2 Skriv en fråga i sökrutan för att söka efter information.



- Den här funktionen uppdateras regelbundet i enlighet med användarens synpunkter.
- De tillgängliga menyalternativen kan variera beroende på område eller tjänstleverantör.

QuickRemote

Översikt över QuickRemote




Genom att använda telefonen som fjärrkontroll kan du styra flera elektroniska enheter på olika platser.



- Den här funktionen fungerar på samma sätt som en vanlig fjärrkontroll med infraröda (IR) signaler. Se till att du inte täcker över IR-sensorn längst upp till höger på telefonen när du använder QuickRemote.
- Funktionen kan variera eller kanske inte stöds beroende på område, tjänstleverantör eller tillverkare.




Registrera en enhet som fjärrkontroll

Du kan registrera en enhet som du vill fjärrstyra med din telefon.

- 1 Tryck på  > **LG** > **QuickRemote**.
- 2 Tryck på  för att ange platser där du vill använda fjärrkontrollen.
- 3 Tryck på  och välj typ och tillverkare för den enhet du vill fjärrstyra.
- 4 Följ anvisningarna på skärmen för att kontrollera att QuickRemote-funktionen fungerar som den ska på enheten.

Skapa en universell fjärrkontroll

Om den enhet du vill styra inte finns i listan kan du skapa en anpassad universalfjärrkontroll genom att placera ofta använda knappar där du vill ha dem.












- 1 Tryck på  > **LG** > **QuickRemote**.
- 2 Tryck på  för att ange platser där du vill använda fjärrkontrollen.
- 3 Tryck på  > **Universell fjärrkontroll**.
- 4 Ange ett namn på fjärrkontrollen och tryck på **OK**.
- 5 Håll önskad knapp nedtryckt och dra den till den plats du vill.
- 6 Tryck på **NÄSTA**.
- 7 Följ anvisningarna på skärmen för att registrera knapparna och tryck sedan på **SPARA**.

QuickMemo+





Översikt över QuickMemo+

Med den här avancerade anteckningsfunktionen kan du göra kreativa anteckningar och hantera bilder och skärmdumpar, vilket du inte kan i det vanliga anteckningsprogrammet.



Skriv en anteckning

- 1 Tryck på  **QuickMemo+**.
- 2 Tryck på  om du vill skriva en anteckning.
 -  : Spara en anteckning.
 -  : Ångra den föregående redigeringen.
 -  : Gör om de senast borttagna redigeringarna.
 -  : Mata in en anteckning med knappsatsen.
 -  : Skriv anteckningar för hand.
 -  : Ta bort handskrivna anteckningar.
 -  : Zooma in eller ut, rotera eller ta bort delar av en handskreven anteckning.
 -  : Öppna ytterligare alternativ.
- 3 Tryck på  om du vill spara anteckningen.

Skriva anteckningar på en bild

- 1 Tryck på  > **QuickMemo+**.
- 2 Tryck på  för att ta en bild, och tryck sedan på **OK**.
 - Fotot läggs automatiskt till i anteckningsblocket.
- 3 Tryck på **T** eller  om du vill skriva anteckningar på fotot.
 - Skriv anteckningar för hand på fotot.
 - Ange texten under fotot.
- 4 Tryck på  om du vill spara anteckningen.

Skriva anteckningar på en skärmdump

- 1 På den skärm du vill ta en bild av drar du statusfältet nedåt och trycker på .
 - Skärmdumpen visas som bakgrundstema i anteckningsblocket. Memoverktyg visas längst upp på skärmen.
- 2 Beskär bilden (om det behövs) och gör anteckningar om så önskas.
 - Skriv anteckningar för hand på fotot.
- 3 Tryck på  och spara anteckningarna på önskad plats.
 - Du kan visa dina sparade anteckningar i **QuickMemo+** eller **Galleri**.
 - För att spara anteckningar på samma plats hela tiden, markera kryssrutan **Använd som standardprogram** och välj ett program.



- Du kan ta en bild av hela skärmen genom att använda funktionen för rullande bildtagning.
- När du använder ett program som Meddelande eller Chrome, drar du meddelandepanelen nedåt och trycker sedan på **Capture+ > Utökad** för att ta en bild av hela skärmen du visar för närvarande som en enda fil.
- Funktionen är bara tillgänglig i vissa program som stöder funktionen för rullande bildtagning.
- Använd ihop två fingrar eller sprida isär fingrarna för att ändra memo layout.


QSlide

Du kan starta program med QSlide och använda dem medan andra program körs. Du kan exempelvis använda kalkylatorn eller kalendern medan en video spelas upp.

Tryck på **☰** > **QSlide** när ett program körs.



• Den här funktionen stöds inte av alla program.

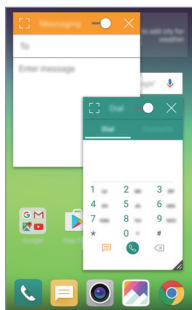

- **☰**: Inaktivera QSlide-läget och växla till helskrämsläge.
- **○**: Justera QSlide-fönstrets genomskinlighet. Om QSlide-fönstret är genomskinligt svarar det inte på skärtryckningar.
- **X**: Stäng QSlide-fönstret.
- **▲**: Ändra storlek på QSlide-fönstret.

LG Health

Översikt över LG Health

Du kan upprätthålla goda träningsvanor och bevara en hälsosam livsstil genom att hålla koll på din träning.

Komma igång med LG Health


Du kan konfigurera LG Health när du startar programmet för första gången eller när du har återställt den.

- 1 Tryck på  > **LG Health**.
- 2 Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen.

Använda LG Health

Du kan visa den viktigaste informationen om LG Health och hålla koll på din träning och ditt fysiska tillstånd.

- 1 Tryck på  > **LG Health**.
- 2 Följande alternativ är tillgängliga.

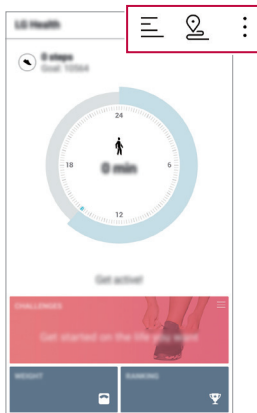



- ☰ : Visa träningshistoriken för önskad dag.
- 📍 : Börja spåra en träningsgren. Rutt och mängd fysisk träning registreras för varje träningsstyp.
- ⋮ : Sätt upp dagliga träningsmål inklusive kalorier och stegantal, eller ange olika LG Health-inställningar.



- Den hälsorelaterade information som tillhandahålls av LG Health är endast avsedd för användarens bekvämlighet och ska inte användas för att ställa diagnoser eller för att behandla eller förebygga sjukdomar eller andra medicinska problem.
- Tillgängligheten för LG Health kan variera beroende på land och tjänsteleverantör. De LG Health-funktioner som är tillgängliga och de program som kan läggas till i LG Health kan variera beroende på land. Detta beror på lokala lagar och förordningar.



Stör ej

Du kan begränsa eller stänga av aviseringar för att undvika störningar under en viss tidsperiod.

- 1 Tryck på  > **Inställningar** > **Ljud** > **Stör ej** och dra sedan  för att aktivera det.
- 2 Tryck på **Ljud och vibrationer** och välj önskat läge:
 - **Endast prioritet:** Ta emot ljud- och vibrationsaviseringar för valda program. Larmsignalerna ljuder även när **Endast prioritet** är aktiverat.
 - **Total tystnad:** Inaktivera både ljud och vibrering.

ID för ringsignal

Du kan ställa in enheten så att den spelar upp en automatiskt komponerad ringsignal för varje inkommande samtal från utvalda kontakter. Den här funktionen är praktisk eftersom du hör på ringsignalen vem som ringer dig.

- 1 Tryck på  > **Inställningar** > **Ljud** > **ID för ringsignal** och dra sedan  för att aktivera det.
- 2 Tryck på **Komponera ringsignaler för** och välj önskat alternativ.



- Standardringsignalen spelas upp för inkommande samtal från kontakter förutom den valda kontakten.

Fingeravtrycksidentifiering

Översikt för Fingeravtrycksidentifiering

Registrera ditt fingeravtryck på telefonen innan du använder funktionen för fingeravtrycksigenkänning.

Du kan använda fingeravtrycksidentifiering för att göra följande:

- Låsa upp skärmen
- Visa låst innehåll i **Galleri** eller **QuickMemo+**.

När du bekräftar ett köp eller loggar in på ett program kan du identifiera dig genom att bara vidröra fingeravtrycksläsaren.



- Ditt fingeravtryck är detsamma livet ut och alla ha ett unikt fingeravtryck. Fingeravtryck kan därför användas för att identifiera användare. Separata fingeravtryck som är mycket lika varandra kan identifieras som identiska av fingeravtrycksläsaren. Du kan öka skyddet för telefonen genom att ställa in ett skärmlås med ett mönster, PIN-kod eller ett lösenord.
- Om ditt fingeravtryck inte känns igen eller om du glömmer skärmlåset, tar du med dig telefonen till närmaste LG-kundtjänst.


Försiktighetsåtgärder vid fingeravtrycksidentifiering

Fingeravtrycksigenkänningens precision kan försämras. Du kan förbättra precisionen genom att kontrollera följande innan du använder telefonen.

- Det finns en fingeravtrycksläsare på telefonens ström-/låsknapp. Ström-/låsknapp har inte skadats av något metallföremål, till exempel ett mynt eller en nyckel.
- Vatten, damm eller främmande ämnen på ström-/låsknapp eller på fingret kan leda till att registreringen eller igenkänning av fingeravtryck inte fungerar. Rengör och torka av fingret innan du gör en fingeravtrycksigenkänning.
- Om du har ett ärr på fingret eller om det inte är jämnt och torrt, kan fingeravtrycket vara svårt att känna igen.
- Om du böjer fingret eller bara använder fingertoppen, kanske det inte går att känna igen fingeravtrycket. Se till att fingret täcker hela ström-/låsknapp.
- Skanna bara ett finger för varje registrering. Om du skannar fler än ett finger kan precisionen försämras för både registrering och identifiering.
- I torra miljöer kan telefonen generera statisk elektricitet. Undvik att skanna fingeravtryck i torra miljöer, eller rör vid ett metallföremål, till exempel ett mynt eller en nyckel innan du skannar fingeravtryck för att minska statisk elektricitet.

Registrera fingeravtryck

Du kan registrera och spara ditt fingeravtryck på telefonen för att använda fingeravtrycksidentifiering.

- 1 Tryck på  > **Inställningar** > **Allmänt** > **Fingeravtryck & Säkerhet** > **Fingeravtryck**.




- Se till att skärmlåset är aktiverat innan du använder den här funktionen. Om inget skärmlås är aktiverat, aktiverar du det genom att följa guiden på skärmen. Se [Skärmlås](#) för detaljer.

- 2 Sätt försiktigt ett finger på ström-/låsknapp på baksidan av telefonen för att registrera fingeravtrycket.



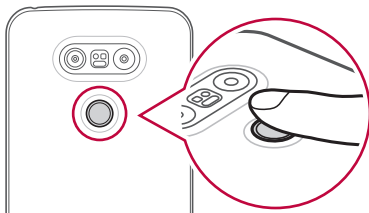

- Tryck försiktigt på ström-/låsknapp så att fingeravtrycksläsaren känner igen ditt fingeravtryck. Om du trycker för hårt på ström-/låsknapp kan skärmlåsfunktionen aktiveras eller också kan skärmen stängas av.
- Se till att fingertoppen täcker hela ytan på fingeravtrycksläsaren på ström-/låsknapp.



- 3 Följ anvisningarna på skärmen.
 - Upprepa åtgärden genom att flytta samma finger lite i taget tills fingeravtrycket har registrerats.
- 4 Tryck på **OK** när du har registrerat fingeravtrycket.
 - Tryck på **LÄGG TILL FLER** om du vill registrera ett annat fingeravtryck. Om du bara registrerar ett fingeravtryck och fingret inte är i gott skick, kanske fingeravtrycksidentifieringen inte fungerar. Som förebyggande åtgärd bör du därför registrera flera fingeravtryck.


Hantera fingeravtryck

Du kan redigera eller ta bort registrerade fingeravtryck.

- 1 Tryck på  > **Inställningar** > **Allmänt** > **Låsskärm & Säkerhet** > **Fingeravtryck**.
- 2 Lås upp med den angivna låsmetoden.
- 3 Tryck på ett fingeravtryck i fingeravtryckslistan om du vill byta namn på det. Tryck på  om du vill ta bort det.

Låsa upp skärmen med ett fingeravtryck

Du kan låsa upp skärmen eller visa låst innehåll med hjälp av ditt fingeravtryck. Aktivera önskad funktion:

- 1 Tryck på  > **Inställningar** > **Allmänt** > **Låsskärm & Säkerhet** > **Fingeravtryck**.
- 2 Lås upp med den angivna låsmetoden.
- 3 Aktivera önskad funktion på skärmen för fingeravtrycksinställningar.
 - **Skärmlås**: Lås upp skärmen med ett fingeravtryck.
 - **Innehållslås**: Lås upp innehåll med ett fingeravtryck. Se till att innehållslåset är inställt.

Innehållsdelning

Spela upp innehåll från en annan enhet

Du kan spela upp foton, videor och låtar som har sparats på telefonen från en tv.

- 1 Anslut tv:n och telefonen till samma trådlösa nätverk.
- 2 När du visar objekt från programmet **Galleri** eller **Musik** trycker du på **> Spela upp på en annan enhet**.
- 3 Välj den tv du vill ansluta till.



- För användning med Chromecast måste Google Play-tjänsterna vara uppdaterade.

Visa innehåll från enheter i närheten

Du kan visa innehåll från olika enheter, t.ex. en dator, nätverksenhet eller mobilenhet, genom att använda programmen **Galleri** eller **Musik**.

Ansluta enheterna

Anslut både din enhet och en annan enhet med stöd för DLNA-funktionen till samma trådlösa nätverk.



- Kontrollera att Fildelning (DLNA) är aktiverat på både telefonen och den anslutna enheten.

Söka efter enheter i närheten



Du kan se en lista över DLNA-enheter i samma nätverk genom att välja menyn **Närliggande enheter** i varje program.

Använd innehåll från enheter i närheten som om du använde det på din telefon.




Skicka eller ta emot filer

Du kan dela filer mellan din telefon och en annan LG-telefon, eller en surfplatta eller dator.

Skicka filer

I programmet **Galleri**, **Filhanterare** eller **Musik** trycker du på  > **Dela** eller  och väljer sedan en enhet i fildelningslistan.

Ta emot filer


Dra statusraden nedåt och tryck på , och tryck sedan på **Fildelning**. Om din telefon inte har stöd för fildelningsfunktionen trycker du på  > **Inställningar** > **Nätverk** > **Fildelning** > **SmartShare Beam** .



- Se till att telefonen är ansluten till samma trådlösa nätverk som den enhet som filen ska överföras till.
- Kontrollera att Fildelning är aktiverat på både telefonen och den andra enheten.

Skicka filer till en dator

Du kan snabbt skicka stora filer till en dator.

- 1 Installera LG Bridge på datorn.
- 2 Starta LG Bridge på datorn och logga sedan in med ditt LG-konto.
- 3 Tryck på  > **Inställningar** > **Nätverk** > **LG AirDrive** och logga sedan in med ditt LG-konto.



- Du kan hämta LG Bridge från LG Mobile-webbplatsen (www.lg.com).



02

Grundläggande funktioner

Produktkomponenter och tillbehör

Kontrollera att inget av följande saknas:

- Enhet
- USB-kabel
- Batteri
- Laddare
- Utmatningsverktyg
- Snabbstartsguide
- Stereoheadset




- De artiklar som beskrivs ovan kan vara extra tillbehör.
- Vilka artiklar som medföljer enheten och tillgängliga tillbehör kan variera beroende på område eller tjänstleverantör.
- Använd alltid äkta LG Electronics-tillbehör. Användning av tillbehör från andra tillverkare kan orsaka funktionsfel och försämra telefonens prestanda. De kanske inte omfattas av LG:s reparationservice.



- Om något av dessa bastillbehör saknas kontaktar du återförsäljaren som du köpte telefonen av.
- Om du vill köpa ytterligare bastillbehör kontaktar du LG:s kundtjänst och support.
- Om du vill köpa valfria tillbehör kontaktar du LG:s kundtjänst och support för information om återförsäljare.
- Vissa objekt i produktförpackningen kan komma att ändras utan föregående meddelande.
- Utseende och specifikationer för enheten kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Komponentöversikt

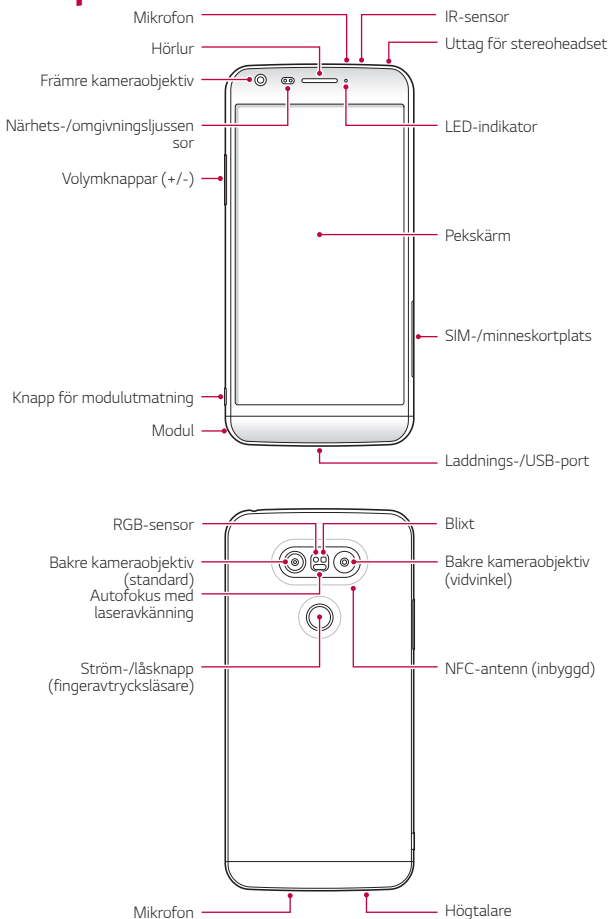

- Närhets-/omgivningsljussensor
 - Närhetssensor: När telefonen hålls nära kroppen under ett samtal stängs skärmen av och pekfunktionen inaktiveras av närhetssensorn. Skärmen och pekfunktionen aktiveras igen när telefonen är utom ett visst räckhåll.
 - Omgivningsljussensor: Omgivningsljussensorn analyserar omgivningsljusets intensitet när läget för automatisk ljusstyrka är aktiverat.
- Autofokus med laseravkänning
 - Identifierar avståndet från kameran till motivet för automatisk fokusering.
 - Fokuserar snabbt på motiv i närheten eller längre bort när du tar foton med den bakre kameran.
- Volymknappar
 - Ställ in volymen för ringsignaler, samtal och aviseringar.
 - Tryck lätt på en volymknapp för att ta en bild. Om du vill ta flera bilder i rad håller du volymknappen nedtryckt.
 - Tryck två gånger på volymsänkknappen (-) för att starta **Kameran** när skärmen är låst eller avstängt. Tryck två gånger på volymhöjningsknappen (+) för att starta **Capture+**.
- Ström-/låsknapp (fingeravtrycksläsare)
 - Tryck kort på knappen när du vill aktivera eller inaktivera skärmen.
 - Håll knappen nedtryckt när du vill välja ett strömkontrollsalternativ.
 - Placera lätt fingret på knappen när du vill låsa upp skärmen med ditt fingeravtryck.



- Åtkomsten till vissa funktioner kan vara begränsad, beroende på enhetsspecifikationerna.
- Telefonen har en inbyggd NFC-antenn på baksidan. Var försiktig så att du inte skadar NFC-antennen.
- Placera inga tunga föremål på enheten och sätt dig inte på den. Det kan skada pekskärmfunktionen.
- Täck inte närhetssensorn med skärmskydd eller någon annan typ av skyddsfilm.
- Om telefonen är blöt eller används på en fuktig plats kanske inte peksensorn eller knapparna fungerar ordentligt.

Starta och stänga av enheten

Starta enheten

När enheten är avstängd håller du ned ström-/låsknappen.



- När telefonen aktiveras första gången sker en första konfiguration. Första gången telefonen startar kan det ta längre tid än vanligt.

Stänga av enheten

Håll ström-/låsknappen nedtryckt och välj sedan **Stäng av**.

Alternativ för strömkontroll


Håll ström-/låsknappen nedtryckt och välj sedan ett alternativ.

- **Stäng av:** Stäng av telefonen.
- **Stäng av och starta om:** Starta om telefonen.
- **Aktivera flygplansläge:** Blockera telekommunikationsrelaterade funktioner som att ringa samtal, skicka meddelanden och surfa på nätet. Andra funktioner kan fortfarande användas.


Sätt i SIM-kortet

Använd det SIM-kort (Subscriber Identity Module) du fått av tjänstleverantören.


- 1 Sätt i utmatningsverktyget i hålet på kortfacket.

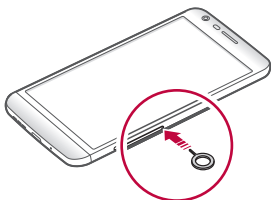


- 2 Dra ut kortfacket.

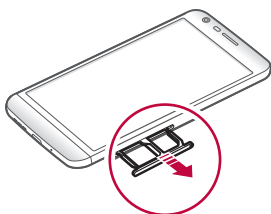

- 3 Lägg SIM-kortet i kortfacket med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.

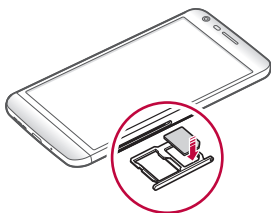

4 Sätt tillbaka kortfacket i kortplatsen.

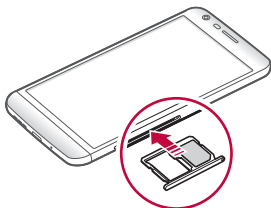

- Du kan inte använda andra typer av SIM-kort än nano-SIM-kort på telefonen.
- Du rekommenderas att använda rätt typ av SIM-kort med telefonen för att inga problem ska uppstå. Använd alltid det SIM-kort du fått av operatören.

Försiktighetsåtgärder vid användning av SIM-kort

- Tappa inte bort SIM-kortet. LG ansvarar inte för skador eller besvär som orsakas av förlust eller överlåtelse av ett SIM-kort.
- Var försiktig så du inte skadar SIM-kortet när du sätter i det eller tar bort det.


Sätta i minneskortet

Telefonen har stöd för ett micro-SD-kort på upp till 2 TB. En del minneskort kanske inte är kompatibla med din telefon beroende på tillverkare och typ.



- En del minneskort kanske inte är fullständigt kompatibla med din telefon. Om du använder ett inkompatibelt kort kan det skada telefonen eller minneskortet, eller skada data som lagrats på dem.

- 1 Sätt i utmatningsverktyget i hålet på kortfacket.
- 2 Dra ut kortfacket.
- 3 Lägg minneskortet i kortfacket med de guldfärgade kontaktarna vända nedåt.

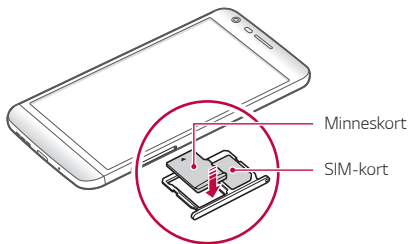

- 4 Sätt tillbaka kortfacket i kortplatsen.



- Minneskortet är ett tillval.
- Om du ofta sparar och raderar data kan minneskortets livslängd förkortas.

Ta ur minneskortet

Avinstallera minneskortet innan du tar ur det.

- 1 Tryck på **○** > **Inställningar** > **Allmänt** > **Lagring** > **△**.
- 2 Sätt i utmatningsverktyget i hålet på kortfacket.
- 3 Dra ut kortfacket och ta ur minneskortet.



- Ta inte ur minneskortet medan telefonen för över data dit eller hämtar information därifrån. Annars kan data försvinna eller skadas, och minneskortet och telefonen kan skadas. LG ansvarar inte för förluster, inklusive förlust av data, som kan härledas till felaktig användning av minneskortet.


Batteri

Ta bort batteriet



- Stäng av telefonen innan du tar bort batteriet. I annat fall kan telefonen skadas.


- 1 Tryck på modulutmatningsknappen så att batterimodulen lossar från telefonen.

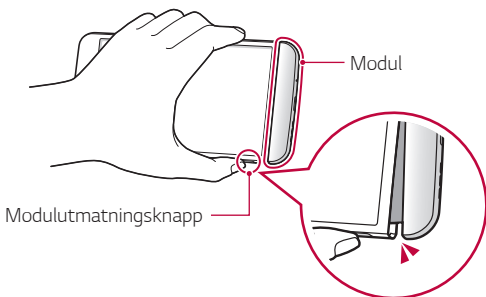

- 2 Ta tag i mitten av den utmatade batterienheten och dra ut den från telefonen.



- 3 Håll batteriet och batterienheten med bägge händerna och dra isär dem i pilens riktning.

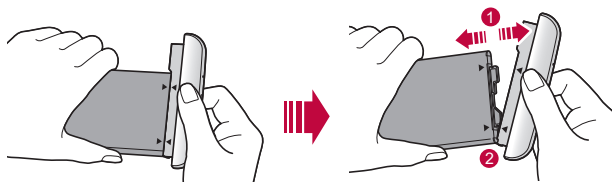

- Böj inte batteriet när du tar bort det. Plasthöljet på batteriet kan skadas.




Sätta i batteriet



- Enhetsspecifikationerna kan variera beroende på område och tjänstleverantör. Om du vill köpa ytterligare batterier eller kompatibla tillbehör kontakta du LG:s kundtjänst och support.
- Använd bara äkta tillbehör från LG Electronics. Användning av tillbehör från tredje part kan skada enheten eller orsaka funktionsfel.


- 1 Följ pilarnas riktning och sätt i batteriet i batterienheten i den ordning som visas på bilden.

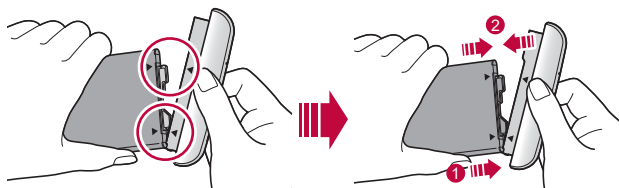

- 2 Håll i den nedre delen av modulen enligt bilden nedan och skjut sedan försiktigt in modulen i enheten tills de sitter ordentligt fast.



- Tryck aldrig på modulutmatningsknappen när du sätter in modulen i telefonen.

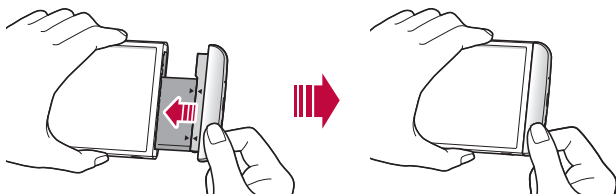


Försiktighetsåtgärder vid användning av modulen

- När du sätter i batteriet måste du se till att batteriet sitter fast i batterienheten. I annat fall kan telefonen skadas.
- Se noga till att inga främmande ämnen eller vätska kommer in i telefonen när du byter batteri.
- Placera inte telefonen på en varm och fuktig plats när batterienheten är borttagen.
- Se till att insidan av telefonen inte kommer i kontakt med metallföremål eller vätska och att den inte skadas.
- Om telefonen lämnas utan modul under en längre tid kan den deformeras och metallkontaktarna kan skadas. Det kan leda till att den inte fungerar.
- Ta aldrig bort modulen från telefonen utan att trycka på modulutmatningsknappen. Det kan skada telefonen.
- Ta aldrig bort modulen medan telefonen används.
- Om det uppstår ett glapp mellan modulen och telefonen när du använder telefonen sätter du i modulen ordentligt i telefonen.
- Om du sätter i en modul som inte är kompatibel med din mobiloperatör, till exempel en modul som du köpt från en annan leverantör eller på en plats som inte täcks av din mobiloperatör, kanske telefonen inte fungerar som den ska.
- Var försiktig så du inte skadar fingrarna när du sätter eller tar bort modulen.
- Se till att du sätter i batteriet och batterienheten på rätt sätt. Om du sätter i dem på fel sätt kan telefonen skadas eller sluta att fungera ordentligt.
- Om du inte följer anvisningarna i användarhandboken kan telefonen skadas.

Ladda batteriet

Ladda batteriet helt innan du använder telefonen.

Anslut en ände av laddningskabel till laddaren och den andra till kabelporten. Sätt sedan i laddaren i ett eluttag.

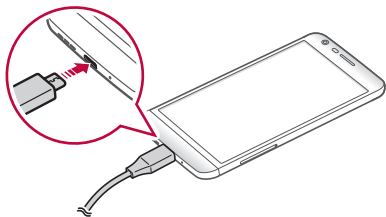

- Använd den USB-kabel som medföljde produkten som bastillbehör.
- Använd endast laddare, batterier och laddningskablar som har godkänts av LG. Om du laddar batteriet med en laddare från tredje part kan batteriet explodera eller skada telefonen.
- Om du använder enheten när den laddas kan du få en elektrisk stöt. Avbryt laddningen om du ska använda telefonen.



- Telefonen levereras med ett isatt batteri. Kontrollera batterinivån och ladda batteriet helt om det behövs innan du använder enheten första gången.
- Koppla ur laddaren från strömuttaget när telefonen är fulladdad. På så sätt sparar du energi.
- Du kan också ladda batteriet via en USB-kabel mellan telefonen och en dator. Det kan ta längre tid än att ladda batteriet på vanligt sätt.
- Använd inte en USB-hubb som inte kan tillhandahålla rätt spänning. Då kan laddningen oavsiktligt stoppas eller sluta att fungera.

Använda batteriet effektivt

Batteriets livslängd kan minska om du kör flera program och funktioner på samma gång under en längre tid.

Du kan avbryta bakgrundsåtgärder för att öka batteriets livslängd.

Följ tipsen nedan för att minimera batteriförbrukningen:


- Stäng av funktionen för trådlöst nätverk eller **Bluetooth®** när du inte använder den.
- Ställ in så kort tidsgräns som möjligt för skärmlåset.
- Minimera ljusstyrkan på skärmen.
- Aktivera ett skärmlås när telefonen inte används.
- Kontrollera batterinivån när du ska använda ett nedladdat program.

Pekskärm

Lär dig hur du kan styra telefonen med pekskärmsgester.


Tryck

Tryck lätt med fingertoppen för att välja eller köra ett program eller ett alternativ.

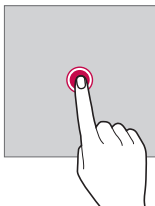


Håll nedtryckt

Håll fingret nedtryckt i några sekunder om du vill köra en dold funktion.

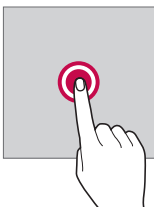


Tryck två gånger

Tryck snabbt två gånger för att zooma ut och in på en webbsida eller en karta.

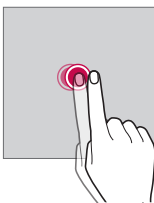


Dra

Tryck på ett objekt, som ett program eller en widget, och dra sedan med fingret till en annan plats med en kontrollerad rörelse. Med den här handrörelsen kan du flytta ett objekt.

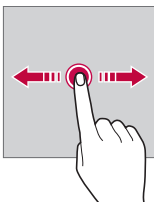



Svep

Tryck på skärmen med fingret och flytta det snabbt utan att stanna. Du kan använda den här handrörelsen för att bläddra genom en lista, en webbsida, foton, skärmbilder och mycket mer.

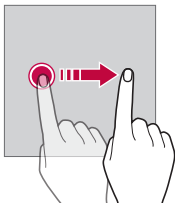

För samman och dra isär

För samman två fingrar för att zooma ut som på en bild eller en karta. Zooma in genom att dra isär fingrarna.

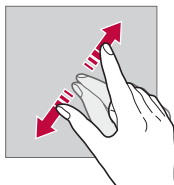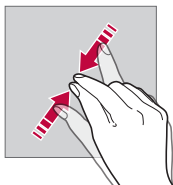


- Utsätt inte pekskärmen för kraftiga stötar. Det kan skada peksensorn.



- Pekskärmen kan sluta att fungera om du använder telefonen i närheten av metall eller magnetiskt eller strömförande material.
- Starkt ljus, exempelvis direkt solljus, kan påverka möjligheten att se skärmen, beroende på din position. Använd telefonen på skuggiga platser eller platser med ett svagt ljus, men som är tillräckligt starkt för att läsa böcker.
- Tryck inte för hårt på skärmen.
- Tryck lätt med fingertoppen på önskat alternativ.
- Om du bär handskar eller använder nageln när du trycker på skärmen, kanske pekfunktionen inte fungerar.
- Om skärmen är fuktig eller blöt kanske pekfunktionen inte fungerar som den ska.
- Pekskärmen kanske inte fungerar som den ska om ett skärmskydd eller annan typ av skydd från tredje part sitter på telefonen.

Hemskärm

Översikt över hemskärmen


Från hemskärmen har du tillgång till olika funktioner och program på telefonen. Tryck på  på valfri skärm för att gå direkt till hemskärmen.

Du kan hantera alla program och widgets på hemskärmen. Svep åt vänster eller höger på skärmen för att få en snabbtitt på alla installerade program.

Sök efter ett program med Googles sökfunktion.

Hemskärmens utseende

Du kan visa alla program och sortera widgets och mappar på hemskärmen.

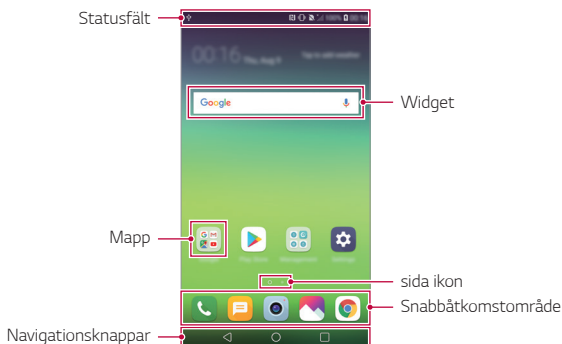

• Hemskärmens utseende kan variera beroende på tjänstleverantör och mjukvaruversion.

- Statusfält: Visa statusikoner, tid och batterinivå.
- Widget: Lägg till widgets på hemskärmen och få snabb tillgång till viktig information utan att behöva starta programmen.
- Mapp: Skapa mappar för att gruppera program efter egna önskemål.
- sida ikon: Visa det totala antalet hemskärmssidor och de sidor som visas just nu och är markerade.
- Snabbåtkomstområde: Fäst viktiga program längst ned på skärmen så att du lätt når dem från vilken hemskärmssida som helst.


- Navigationsknappar
 - ◀: Gå tillbaka till föregående skärm. Stäng knappsatsen eller popup-fönstren.
 - ○: Tryck för att gå till hemskärmen. Håll nedtryckt om du vill starta **Google**.
 - ◻: Visa en lista över nyligen använda program eller kör ett program i listan. Använd alternativet **TA BORT ALLA** för att radera alla nyligen använda program.

Redigera navigationsknapparna på hemskärmen

Du kan ändra ordning på navigationsknapparna på hemskärmen eller lägga till ofta använda funktioner i navigationsknapparna.



Tryck på ○ > **Inställningar** > **Skärm** > **Navigationsknappar** > **Knappkombination** och anpassa inställningarna.

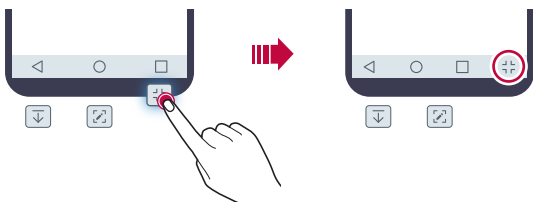- Här finns många funktioner, till exempel QSlide, meddelandepanelen och Capture+. Högst fem objekt kan läggas till.




Dölja hem navigationsknapparna


Du kan dölja navigationsknapparna för att se en större skärm medan du använder ett program.

- 1 Tryck på  > **Inställningar** > **Skärm** > **Navigationsknappar** > **Dölj hem navigeringsknappar**.
- 2 Välj program att dölja navigationsknapparna medan du använder programmet och tryck på .
 - Navigationsknapparna försvinner 3 sekunder efter sista beröringen.
 - För att visa navigationsknapparna igen, dra från längst ner på skärmen uppåt.

Lås/dölj knappar

Ikonen visas i nedre vänstra delen av skärmen för att låsa eller dölja navigationsknapparna.

Om du vill låsa hem navigeringsknapparna medan att gömma knapparna, tryck på  vänster om hem navigeringsknappar.
















Om du vill dölja navigationsknapparna igen, dubbelklicka på .



- Vissa funktioner kan inte användas när navigationsknapparna döljs.

Statusikoner

När det kommer en avisering om ett oläst meddelande, en kalenderhändelse eller ett alarm, visas motsvarande statusikon i statusfältet. Du kan kontrollera enhetens status med hjälp av aviseringsikonerna som visas i statusfältet.

	Ingen signal
	Data överförs via nätverket
	Alarm är aktiverat
	Vibrationsläge är aktiverat
	Bluetooth är aktiverat
	Ansluten till dator via USB
	Batterinivå
	Flygplansläget är aktiverat
	Missade samtal
	Trådlöst nätverk är anslutet
	Tyst läge är aktiverat
	GPS är aktiverat
	Surfzon är aktiverat
	Inget SIM-kort
	Läs-/skriv-P2P-läget för NFC är på





- Vissa av de här ikonerna kan se något annorlunda ut eller inte visas alls, beroende på telefonens status. Titta på de ikoner som används i den miljö och det område där du använder enheten och i enlighet med din tjänsteleverantörs inställningar.
- De ikoner som visas kan variera beroende på område och tjänsteleverantör.

Meddelandepanel

Du öppnar meddelandepanelen genom att dra statusfältet nedåt på huvudskärmen.

- För att öppna listan snabbåtkomst ikoner, dra panelen aviseringar nedåt.
- Om du vill ändra om, lägga till eller ta bort ikoner trycker du på **REDIGERA**.
- När du håller en ikon nedtryckt visas inställningsskärmen för den funktionen.

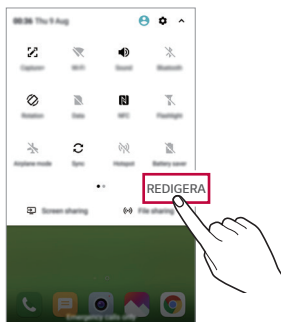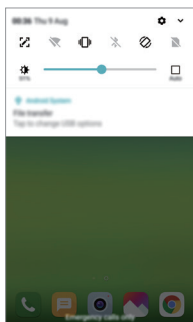

- Du kan använda meddelandepanelen även på låsskärmen. Dra meddelandepanelen medan skärmen är låst för att snabbt komma åt de önskade funktionerna.

Ändra skärmens riktning

Du kan ställa in skärmens orientering att ändras automatiskt beroende på enhetens fysiska orientering.


På meddelandepanelen trycker du på **Rotering** i listan över snabbåtkomstikoner.


Du kan också trycka på  > **Inställningar** > **Skärm** och aktivera **Rotera skärmen automatiskt**.



Redigera hemskärmen

Håll fingret nedtryckt på ett tomt område på hemskärmen och välj sedan önskad åtgärd nedan.

- Du kan ändra ordning på hemskärmsidorna genom att hålla en sida nedtryckt och dra den till en annan plats.
- Om du vill lägga till en widget på hemskärmen håller du fingret nedtryckt på ett tomt område på hemskärmen och väljer sedan **Widgets**.
- Om du vill ändra ett tema håller du fingret nedtryckt på ett tomt område på hemskärmen och väljer sedan **Välj Tema**.
- Om du vill ändra inställningar för hemskärmen håller du fingret nedtryckt på ett tomt område på hemskärmen och väljer sedan **Hemskärmsinställningar**. Mer information finns i [Hemskärmsinställningar](#).
- Om du vill visa eller installera om de avinstallerade programmen håller du fingret nedtryckt på ett tomt område på hemskärmen och väljer sedan **Papperskorgen**. Mer information finns i [Programpapperskorgen](#).
- Om du vill ändra standardskärmen håller du fingret på ett tomt område på hemskärmen, flyttar till önskad skärm, trycker på , och trycker sedan på skärmen en gång till.

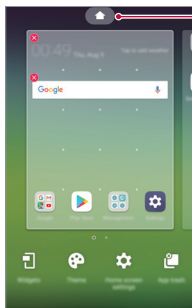


Standardskärm

Visa bakgrundstemat

Du kan välja att bara visa bakgrundsbilden genom att dölja program och widgets på hemskärmen.

Dra isär två fingrar på hemskärmen.

- Du går tillbaka till ursprungsskärmen och visar program och widgets genom att föra samman fingrarna på hemskärmen eller trycka på ◀.

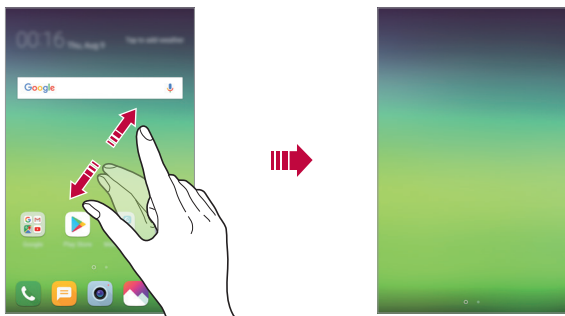

Flytta program på hemskärmen

Håll ett program nedtryckt på hemskärmen och dra den sedan till en annan plats.

- Du kan placera ofta använda program längst ned på hemskärmen genom att hålla ett program nedtryckt och dra den till snabbåtkomstområdet längst ned.
- Du tar bort en ikon från snabbåtkomstområdet genom att dra den till hemskärmen.

Använda mappar på hemskärmen

Skapa mappar

Håll ett program nedtryckt på hemskärmen och dra den över ett annat program.

- En ny mapp skapas och programmen läggs till i mappen.

Redigera mappar

Tryck på en mapp på hemskärmen och gör sedan något av följande.

- Du ändrar mappnamn och färg genom att trycka på mappens namn.
- Om du vill lägga till program trycker du och håller ned fingret över ett program och drar den sedan över mappen för att plocka ut den.
- Om du vill ta bort ett program från mappen håller du programmet nedtryckt och drar den ut ur mappen. Om det borttagna programmet var det enda programmet i mappen tas mappen bort automatiskt.
- Du kan också lägga till eller ta bort program genom att trycka på ⊕ i mappen.



- Du kan inte ändra mappfärgen när du använder ett nedladdat tema.

Hemskärmsinställningar

Du kan anpassa hemskärmsinställningarna.

- 1 Tryck på ○ > **Inställningar** > **Skärm** > **Hemskärm**.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **Välj hemsida:** Välj ett läge för hemskärmen.
 - **Bakgrundsbild:** Ändra hemskärmens bakgrundsbild.
 - **Skärmeffekter:** Välj en effekt som ska användas när du växlar till en annan sida på hemskärmen.

- **Ikonformer:** Välj om du vill att ikonerna ska ha kvadratiska eller avrundade hörn.
- **Sortera program efter:** Ställ in hur programmet ska sorteras på hemskärmen.
- **Rutnät:** Ändra ordning på programmen på hemskärmen.
- **Dölj program:** Välj vilka program du vill dölja på hemskärmen.
- **Tillåt looping av Hemskärmen:** Används för att tillåta löpande bläddring på hemskärmen (hoppa tillbaka till den första skärmbilden efter den sista).
- **Smart Bulletin:** Använd hemskärmen för att visa information som har anpassats efter dina behov.
- **Sök:** Sök genom att svepa nedåt på hemskärmen.

Skärmlås

Översikt över skärmlås

Skärmen på din enhet stängs av och sätts i låst läge när du trycker på ström-/låsknappen. Det här händer också om telefonen har varit i viloläge under en viss tid.

Om du trycker på ström-/låsknapp utan att skärmlåset är aktiverat, visas hemskärmen direkt.


Du kan ställa in ett skärmlås för att undvika att obehöriga får åtkomst till din telefon.



- Skärmlåset förhindrar onödiga inmatningar på skärmen och minskar batteriförbrukningen. Vi rekommenderar att du aktiverar skärmlåset när du inte använder telefonen.

Ställa in ett skärmlås

Det finns flera alternativ för att ange skärmlåsinställningar.

- 1 Tryck på  > **Inställningar** > **Allmänt** > **Låsskärm & Säkerhet** > **Välj skärmlås** och välj sedan den metod du föredrar.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **Ingen**: Inaktivera skärmlåsfunktionen.
 - **Svep**: Svep över skärmen för att låsa upp skärmen.
 - **Knock Code**: Tryck på skärmen enligt ett visst mönster för att låsa upp skärmen.
 - **Mönster**: Rita ett mönster för att låsa upp skärmen.
 - **PIN**: Ange ett lösenord bestående av siffror för att låsa upp skärmen.
 - **Lösenord**: Ange ett lösenord bestående av siffror och bokstäver för att låsa upp skärmen.
 - **Fingeravtryck**: Lås upp skärmen med ditt fingeravtryck.



- Om du försöker låsa upp telefonen felaktigt fem gånger blockeras skärmen i 30 sekunder.

Inställningar för säker start

När du väljer Knock Code, mönster, PIN eller lösenord som skärmlåsmetod, kan du konfigurera att enheten ska låsas när du startar enheten för att säkra dina data.


- Du kan inte använda några funktioner annat än nödsamtal innan du låser upp enheten.
- Om du glömmer ditt avkrypteringslösenord kan du inte återställa krypterade data och personuppgifter.

Säkerhetsföreskrifter för funktionen för säker start

- Om du glömmer ditt avkrypteringslösenord kan du inte återställa krypterade data och personuppgifter.
- Se till att behålla dina skärmlåslösenord separat.
- Om du anger fel skärmlåslösenord fler gånger än vad som specificerats, återställer enheten sig själv automatiskt. Dina krypterade data och personliga uppgifter raderas automatiskt och kan inte återställas.
- Var försiktig så att du inte anger fel skärmlåslösenord fler gånger än vad som specificerats.
- När du startar enheten omedelbart efter att enheten återställs, startar även krypteringen. Om du avbryter krypteringen avsiktligt kan data skadas. Se till att vänta tills återställningen slutförts.


Anpassa låsskärmen

Du kan anpassa inställningarna för låsskärmen.

- 1 Tryck på  > **Inställningar** > **Allmänt** > **Låsskärm & Säkerhet** > **Anpassa låsskärmen**.
- 2 Välj en funktion som du vill konfigurera.
 - **Bakgrundsbild**: Låter dig ange bakgrunden till låsskärmen.
 - **Genvägar**: Låter dig välja program att starta från låsskärmen. Denna inställning visas endast när ett skärmlås är inställt.
 - **Skärmeffekter**: Låter dig ange skärmövergångseffekter som ska användas när skärmen låses upp.
 - **Väderanimation**: Aktivera den här funktion för att visa väderanimationer på låsskärmen för aktuell plats.
 - **Kontaktinformation för försvunnen telefon**: Ange text som ska visas på låsskärmen för att identifiera telefonens ägare.

Säkra låsinställningar

Du kan ställa in säkra låsinställningar.

- 1 Tryck på  > **Inställningar** > **Allmänt** > **Låsskärm & Säkerhet** > **Säkra låsinställningar**.
- 2 Välj en funktion som du vill konfigurera.
 - **Låstimer:** Låter dig ange tid innan skärmen automatiskt låsas efter bakgrundsbelysningen stängs av (Paus på grund av inaktivitet).
 - **Strömbrytaren låser direkt:** Aktivera den funktionen för att låsa skärmen direkt när du trycker på ström-/låsknapp. Den här inställningen ändrar säkerhetslås timerinställningen.
 - **Smart Lock:** Låter dig ange betrodda enheter, platser, röst eller påkroppsdetektering som gör att telefonen blir olåst.



- Menyer som du kan konfigurera kan vara olika beroende på skärmlåsmetoder du valt.

KnockON

Du kan aktivera eller inaktivera skärmen genom att trycka två gånger på den.



- Det här alternativet är bara tillgängligt på hemskärmar från LG. Det kanske inte fungerar med ett anpassat öppningsprogram eller på en hemskärm som användaren har installerat.
- Använd fingertoppen när du trycker på skärmen. Använd inte nageln.
- Se till att inget märke eller annat främmande föremål täcker närhets-/omgivningsljussensorn.

Starta skärmen

Tryck två gånger på mitten av skärmen.

- Om du trycker längst upp eller längst ned på skärmen kan igenkänningen gå långsammare.

Stäng av skärmen

Tryck två gånger på ett tomt område på hemskärmen.

Du kan också trycka två gånger på ett tomt område i statusfältet.


Knock Code

Du kan låsa upp skärmen genom att skapa en egen Knock Code. Du kan öppna hemskärmen direkt när skärmen är låst genom att knacka in en viss sekvens på skärmen.



- Du kan använda din Knock Code tillsammans med KnockON-funktionen.
- Tänk på att använda fingertoppen när du trycker på skärmen.

Skapa en Knock Code

- 1 Tryck på  > **Inställningar** > **Allmänt** > **Låsskärm & Säkerhet** > **Välj skärmlås** > **Knock Code**.
- 2 Tryck på kvadraterna enligt valfritt mönster för att skapa en Knock Code och tryck på **NÄSTA**.
- 3 Knacka in den skapade koden igen för att bekräfta den, och tryck sedan på **BEKRÄFTA**.

Låsa upp skärmen med en Knock Code


Lås upp skärmen genom att knacka in den Knock Code som du har skapat.

Du kan även knacka in koden på pekskärmen när skärmen är avstängd.

- Du kan också ange en Knock Code när låsskärmen är aktiverad.

Kryptering av minneskort

Du kan kryptera och skydda data på minneskortet. Den krypterade informationen på minneskortet går inte komma åt från andra enheter.

- 1 Tryck på  > **Inställningar** > **Allmänt** > **Låsskärm & Säkerhet** > **Kryptering och autentisering** > **Kryptera SD-kort**.
- 2 Läs översikten över minneskortskryptering på skärmen och tryck sedan på **FORTSÄTT** för att fortsätta.
- 3 Välj ett alternativ och tryck på **KRYPTERA NU**.
 - **Ny filkryptering:** Kryptera bara data som har sparats på minneskortet efter kryptering.
 - **Full kryptering:** Kryptera alla data som är sparade på minneskortet.
 - **Exkludera mediafiler:** Kryptera alla filer utom mediafiler, till exempel musik, foton och videor.



- Om du vill kryptera minneskortet måste du se till att ett skärmlås har ställts in med en PIN-kod eller ett lösenord.
- När krypteringen av minneskortet startar kan vissa funktioner inte användas.
- Om du stänger av telefonen under krypteringen avbryts processen och vissa data kan skadas. Kontrollera därför alltid batterinivån innan du påbörjar kryptering.
- Krypterade filer är bara tillgängliga från den enhet där de krypterades.
- Det krypterade minneskortet kan inte användas på andra LG-enheter. Om du vill använda det krypterade minneskortet på en annan mobil enhet måste du formatera kortet.
- Du kan aktivera kryptering av minneskort även om inget minneskort är installerat i telefonen. De minneskort som sätts i efter krypteringen, krypteras då automatiskt.

Ta skärmdumpar


Du kan ta skärmdumpar av den aktuella skärmen som visas.

Via en genväg

Håll ström-/låsknapp och volymsänkknappen (-) nedtryckta samtidigt i minst två sekunder.

- Du kan visa skärmdumpar i mappen **Skärmdumpar** i **Galleri**.

Via Capture+

Dra statusfältet nedåt på den skärm där skärmdumpen ska tas, och tryck sedan på .



- När skärmen är avstängd eller låst kan du öppna **Capture+** genom att trycka två gånger på volymhöjningsknappen (+). Om du vill använda den här funktionen trycker du på **○ > Inställningar > Allmän > Snabbtangenter** och sätter på **Snabbtangenter**.
- Mer information finns i *Skriva anteckningar på en skärmdump*.

Ange text


Via det smarta tangentbordet

Du kan använda det smarta tangentbordet för att skriva och redigera text.

Med det smarta tangentbordet kan du visa texten medan du skriver utan att behöva växla mellan skärmen och ett vanligt tangentbord. Det gör det enklare och snabbare att skriva och minskar antalet felskrivningar.

Flytta markören

Med det smarta tangentbordet kan du flytta markören exakt dit du vill. När du skriver text trycker du och håller ned fingret på mellanslagstangenten och drar sedan åt vänster eller höger.

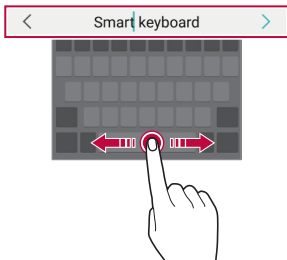


- Det här alternativet är bara tillgängligt på QWERTY-tangentbordet.

Ordförslag

Smart-tangentbordet analyserar automatiskt ditt skrivmönster och föreslår ofta använda ord medan du skriver. Ju längre tid du använder telefonen desto mer exakta blir förslagen.


Skriv text och tryck på ett föreslaget ord eller dra tangentbordets vänstra eller högra sida lätt uppåt.


- Det valda ordet läggs till automatiskt. Du behöver inte skriva in alla bokstäver i ordet manuellt.

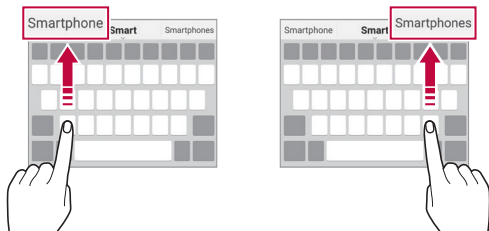


Ändra QWERTY-tangentbordets utseende

Du kan lägga till, ta bort eller ändra ordning på tangenterna på den nedersta raden på tangentbordet.

- 1 Tryck på  > **Inställningar** > **Allmänt** > **Språk & Inmatning** > **Tangentbord på skärmen** > **LG-tangentbord** > **Tangentbordshöjd och layout** > **QWERTY-tangentbordslayout**.

Du kan också trycka på  på tangentbordet och trycka på **Tangentbordshöjd och layout** > **QWERTY-layout**.


- 2 Tryck på en tangent på den nedersta raden och dra den till en annan plats.
 - Du kan välja och ordna vanliga symboler.

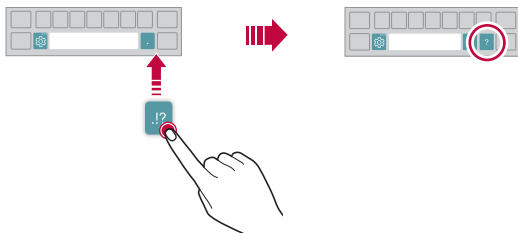


- Det här alternativet är tillgängligt på QWERTY-, QWERTZ- och AZERTY-tangentbord.
- Funktionen är inte tillgänglig för alla språk.

Anpassa tangentbordets höjd

Du kan anpassa höjden på tangentbordet så att det känns så bekvämt som möjligt att skriva.

- 1 Tryck på  > **Inställningar** > **Allmänt** > **Språk & Inmatning** > **Tangentbord på skärmen** > **LG-tangentbord** > **Tangentbordshöjd och layout** > **Tangentbordshöjd**.


Du kan också trycka på  på tangentbordet och trycka på **Tangentbordshöjd och layout** > **Tangentbordshöjd**.

2 Justera tangentbordets höjd.



Välj liggande tangentbordsläge

Du kan välja liggande tangentbordsläge bland flera alternativ.

- 1 Tryck på  > **Inställningar** > **Allmänt** > **Språk & Inmatning** > **Tangentbord på skärmen** > **LG-tangentbord** > **Tangentbordshöjd och layout** > **Tangentbordstyp i liggande läge**.


Du kan också trycka på  på tangentbordet och trycka på **Tangentbordshöjd och layout** > **Tangentbordstyp i liggande läge**.

- 2 Välj ett tangentbordsläge.

Dela tangentbordet

Du kan dela upp tangentbordet i två delar och placera vardera del på varsin sida om skärmen när skärmen är i liggande läge.


Dela tangentbordet genom att vända enheten horisontellt och sprida den på båda sidorna genom att hålla tangentbordet med två fingrar. Om du vill sätta ihop tangentbordet stänger du det genom att trycka med två fingrar.

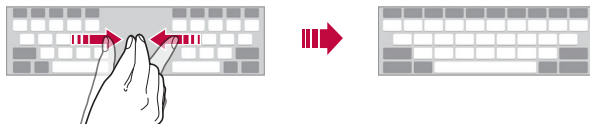

Enhandsläge

Du kan flytta tangentbordet till sidan av skärmen så att du kan använda tangentbordet med en hand.

- 1 Tryck på **○** > **Inställningar** > **Allmänt** > **Språk & Inmatning** > **Skrivbord på skärmen** > **LG-tangentbord** > **Tangentbordshöjd och layout** > **Enhandsfattning**.
Du kan också trycka på **⌘** på tangentbordet och trycka på **Tangentbordshöjd och layout** > **Enhandsfattning**.
- 2 Tryck på pilen bredvid tangentbordet och flytta det i önskad riktning.

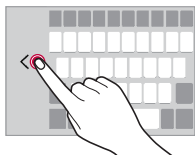



Lägga till språk på tangentbordet

Du kan göra fler språk tillgängliga för tangentbordsinmatning.

- 1 Tryck på **○** > **Inställningar** > **Allmänt** > **Språk & Inmatning** > **Tangentbord på skärmen** > **LG-tangentbord** > **Välj språk**.
- 2 Välj de språk som du vill ha tillgängliga.

Kopiera och klistra in

Du kan klippa ut eller kopiera text från ett program och sedan klistra in texten i samma program. Eller också kan du köra andra program och klistra in texten i dem.

- 1 Håll ned fingret på den text du vill kopiera eller klippa ut.
- 2 Dra  /  för att markera området som ska kopieras eller klippas ut.
- 3 Välj antingen **KLIPP UT** eller **KOPIERA**.
 - Urklippt eller kopierad text läggs automatiskt till i Urklipp.
- 4 Håll fingret nedtryckt i textinmatningsfönstret och välj **KLISTRA IN**.




- Om inget objekt har kopierats eller klippts ut visas inte alternativet **KLISTRA IN**.

Ange text med rösten





Håll  nedtryckt på tangentbordet och välj sedan .



- Röstigenkänningen fungerar bäst om du talar tydligt.
- Se till att telefonen är ansluten till ett nätverk innan du börjar tala in text.
- Välj språk för röstigenkänning genom att trycka på  > **Språk** på röstigenkänningskärmen.
- Funktionen finns inte för alla språk, beroende på täckningsområde.

Klippbricka

Om du kopierar eller klipper ut en bild eller text sparas den automatiskt i Urklipp och kan klistras in var som helst, när som helst.

- 1 Håll  nedtryckt på tangentbordet och välj .
Du kan också hålla ned fingret i textinmatningsfönstret och sedan välja **KLIPPBRICKA**.
- 2 Markera och klistra in ett objekt från Urklipp.
 - Högst 20 objekt kan sparas i Urklipp.
 - Tryck på  om du vill låsa sparade objekt så att de inte tas bort även när maxantalet överskrids. Du kan låsa högst tio objekt. Om du vill ta bort låsta objekt måste du först låsa upp dem.
 - Tryck på  om du vill ta bort objekt som har sparats i Urklipp.







- Urklipp finns kanske inte i alla program som användaren laddar ned.

Innehållsdelning

Spela upp innehåll från en annan enhet

Du kan spela upp foton, videor och låtar som har sparats på telefonen från en tv.

- 1 Anslut tv:n och telefonen till samma trådlösa nätverk.
- 2 När du ser objekt från programmet **Galleri** eller **Musik** trycker du på  eller  > **Spela upp på en annan enhet**.
Eller tryck på  > **Inställningar** > **Nätverk** > **Skärmdelning** och sedan tryck på  för att aktivera den.
- 3 Välj den tv du vill ansluta till.



- För användning med Chromecast måste Google Play-tjänsterna vara uppdaterade.

Visa innehåll från enheter i närheten

Du kan visa innehåll från olika enheter, t.ex. en dator, nätverksenhet eller mobilenhet, genom att använda programmen Galleri eller Musik.

Tryck på **Inställningar** > **Nätverk** > **Mediaserver** och tryck sedan på **Innehållsdelning** för att aktivera det.

Ansluta enheterna

Anslut både din enhet och en annan enhet med stöd för DLNA-funktionen till samma trådlösa nätverk.



- Kontrollera att Fildelning (DLNA) är aktiverat på både telefonen och den anslutna enheten.

Söka efter enheter i närheten


Du kan se en lista över DLNA-enheter i samma nätverk genom att välja menyn **Närliggande enheter** i varje program.

Använd innehåll från enheter i närheten som om du använde det på din telefon.

Skicka eller ta emot filer

Du kan dela filer mellan din telefon och en annan LG-telefon, eller en surfplatta eller dator.

Skicka filer

I programmet **Galleri**, **Filhanterare** eller **Musik** trycker du på **:** > **Dela** eller  och väljer sedan en enhet i fildelningslistan.

Ta emot filer

Dra statusfältet nedåt och tryck sedan på **Fildelning**.

Om din enhet inte stödjer för fildelningsfunktionen, tryck på  > **Inställningar > Nätverk > Fildelning > SmartShare Beam** .



- Se till att telefonen är ansluten till samma trådlösa nätverk som den enhet som filen ska överföras till.
- Kontrollera att Fildelning är aktiverat på både telefonen och den andra enheten.

Stör ej

Du kan begränsa eller stänga av aviseringar för att undvika störningar under en viss tidsperiod.

Tryck på  > **Inställningar > Ljud > Stör ej**.

- **Läge** och välj önskat läge:
 - **Endast prioritet:** Ta emot ljud- och vibrationsaviseringar för valda program. Larmsignalerna ljuder även när Endast prioritet är aktiverat.
 - **Total tystnad:** Inaktivera både ljud och vibrering.
- **Välj prioriteringar:** Ta emot larm- och aviseringar för valda program.
 - **Programaviseringar:** Välj program att ta emot aviseringar.
 - **Samtal från:** Ställa in valda aviseringar när du tar emot ett samtal.
 - **Upprepade samtal:** Andra samtal från samma nummer i 15 minuter är inte tystas.
 - **Meddelande från:** Ställa in valda aviseringar när du tar emot meddelandet.
- **Använda stör ej:** Använda stör ej funktionen.
- **Händelse:** Ange det schema som du vill aktivera stör ej funktionen.



03

Användbara program

Installera och avinstallera program

Installera program

Öppna en programbutik och sök efter program att ladda ned.

- Du kan använda SmartWorld, Play Store eller den programbutik som tillhandahålls av din tjänsteleverantör.



- Vissa programbutiker kräver att du skapar ett konto och loggar in.
- Vissa program kostar pengar.
- Om du använder mobildata kan du debiteras för dataanvändning, beroende på vilket abonnemang du har.
- SmartWorld kanske inte stöds beroende på område eller tjänsteleverantör.

Avinstallera program

Avinstallera program som du inte använder längre.

Avinstallera genom att hålla fingret nedtryckt

Håll fingret nedtryckt på det program du vill avinstallera på hemskärmen, och dra det uppåt till **Ta bort** högst upp på skärmen.

- Du kan installera om program som avinstallerades inom det senaste dygnet. Mer information finns i *Programpapperskorgen*.

Avinstallera via inställningsmenyn

Tryck på  > **Inställningar** > **Allmänt** > **Program & Aviseringar** > **Programinfo**, välj ett program, tryck sedan på **Avinstallera**.



- Vissa program kan inte avinstalleras av användaren.

Avinstallera program från programbutiken

Gå till den programbutik där du laddade ned programmet och avinstallera det.

Installera och avinstallera program under inställningen

När du startar enheten för första gången kan du hämta rekommenderade program.

Du kan hoppa till nästa steg utan att installera.

Programpapperskorgen

Du kan visa avinstallerade program från hemskärmen. Du kan också installera om program som har avinstallerats det senaste dygnet.

1 Tryck på > **Programpapperskorgen**.

Du kan även hålla ned fingret på ett tomt område på hemskärmen och sedan trycka på **Programpapperskorgen**.

2 Aktivera önskad funktion:



- **Återställ**: Installera om det valda programmet.
- : Ta bort avinstallerade program för gott från enheten.




- Avinstallerade program tas automatiskt bort från telefonen 24 timmar efter avinstallationen. Om du vill installera om avinstallerade program måste du ladda ned dem igen från programbutiken.
- Den här funktionen är bara aktiverad på standardhemskärmen. Om du avinstallerar program medan du använder EasyHome-skärmen eller något annat startprogram tas de bort direkt och permanent från telefonen.

Genvägar för program

På hemskärmen trycker du och håller in på en programikon som Samtal, Meddelande, Kamera, Galleri och Inställningar för att visa en snabbåtkomstmeny. Använd program enklare med hjälp av Genvägar för program.

- Tryck på  för att konfigurera inställningarna för widget för önskat program.
- Tryck på  för att visa informationen för önskat program.

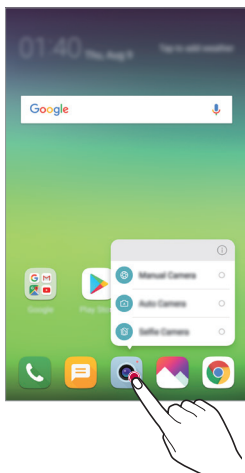





- Funktionen är bara tillgänglig i vissa program.

Samtal

Röstsamtal

Ring ett samtal med någon av de tillgängliga metoderna, exempelvis genom att ange telefonnumret manuellt, ringa ett samtal från kontaktlistan eller från listan över de senaste samtalen.




Ringa ett samtal med knappsatsen

- 1 Tryck på  >  > **Samtal**.
- 2 Ring ett samtal med valfri metod:
 - Ange ett telefonnummer och tryck på .
 - Håll ned fingret på ett kortnummer.
 - Sök efter en kontakt genom att ange den första bokstaven i kontaktnamnet i kontaktlistan och sedan trycka på .




- Du lägger till ett plustecken (+) när du ringer ett utlandssamtal genom att hålla ned siffran 0.
- Se [Lägga till kontakter](#) för mer information om hur du lägger till telefonnummer i kortnummerlistan

Ringa ett samtal via kontaktlistan


- 1 Tryck på  >  > **Kontakter**.
- 2 Välj en kontakt i kontaktlistan och tryck på .



Besvara ett samtal

Du besvarar ett samtal genom att dra  på skärmen för inkommande samtal.

- När stereoheadset är anslutet kan du ringa genom att använda besvara-/avslutaknappen på headsetet.
- Om du vill avsluta ett samtal utan att slå av skärmen trycker du på  > **Inställningar > Nätverk > Samtalsinställningar > Besvara och avsluta samtal** och aktiverar sedan **Avsluta samtalet med strömtangenten**.

Avvisa ett samtal


Du avvisar ett inkommande samtal genom att dra  på skärmen för inkommande samtal.

- Om du vill skicka ett avvisningsmeddelande drar du alternativet för avvisningsmeddelandet  över skärmen.
- Om du vill lägga till eller redigera ett avvisningsmeddelande trycker du på  > **Inställningar > Nätverk > Samtalsinställningar > Blockera samtal och avvisa med meddelande > Avvisa med meddelande**.
- När du får ett samtal trycker du på knappen för att höja (+) eller sänka volymen (-) eller ström-/låsknappen för att stänga av ringsignalsljudet eller vibrationen eller för att parkera samtalet.

Kontrollera ett inkommande samtal när du använder ett program

Om ett samtal kommer in medan ett program används kan ett popup-meddelande visas överst på skärmen. Du kan ta emot samtalet, avböja samtalet eller skicka ett meddelande från popup-fönstret.



- Tryck på  > **Inställningar > Nätverk > Samtal > Mer > Popup för inkommande röstsamtal** och välj sedan hur du vill se det inkommande samtalet när du använder ett program.



Visa missade samtal

Om du har ett missat samtal visas  i statusfältet längst upp på skärmen.

Om du vill visa information om dina missade samtal drar du statusfältet nedåt. Du kan också trycka på  >  > **Historik**.

Tillgängliga funktioner under ett samtal

Du har tillgång till olika funktioner under ett samtal genom att trycka på knapparna på skärmen:



- **Kontakter:** Visa kontaktlistan under ett samtal.
- **Pausa:** Pausa samtal.
- **Knappsatts:** Visa eller dölj knappsatsen.
- **Högtalare:** Aktivera högtalarfunktionen.
- **Ljud av:** Stäng av ljudet så att motparten inte kan höra dig.
- **Bluetooth:** Växla samtalet till en Bluetooth-enhet som är parkopplad och ansluten.
-  : Avsluta ett samtal.
-  : Visa ytterligare samtalsalternativ.



- De tillgängliga alternativen varierar beroende på område och tjänstleverantör.

Ringa ett tredje samtal

Du kan ringa upp ytterligare en kontakt under ett samtal.

- 1 Tryck på  > **Lägg till samtal** under ett samtal.
- 2 Ange ett telefonnummer och tryck på .
 - De båda samtalen visas samtidigt på skärmen och det första samtalet parkeras.
- 3 Om du vill starta ett konferenssamtal trycker du på **Koppla ihop samtal**.





- Du kan debiteras en avgift för varje samtal. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information.

Visa samtalshistorik

Före att visa senaste samtalshistoriken, tryck på   >

Samtalshistorik. Sedan kan du använda följande funktioner:




- Välj en kontakt och visa detaljerad samtalshistorik. Om du vill ringa den valda kontakten trycker du på .
- Du tar bort samtalshistorik genom att trycka på  > **Ta bort.**



- Den visade samtalslängden kan skilja sig från samtalsavgiften. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information.
- Borttagna samtal historik kan inte återställas.
- Dra ihop två fingrar eller sprida isär fingrarna för att justera teckenstorleken för samtalshistorik eller kontakter.

Konfigurera samtalsalternativ

Du kan ange olika samtalsalternativ.

- 1 Tryck på   > **Samtal** eller **Samtalshistorik.**
- 2 Tryck på  > **Samtalsinställningar** och ställ in alternativen enligt dina önskemål.






SMS/MMS

Skicka ett meddelande

Du kan skriva och skicka meddelanden till dina kontakter via meddelandeprogrammet.



- Ytterligare avgifter kan tillkomma för att skicka meddelanden utomlands. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information.

- 1 Tryck på  .
- 2 Tryck på .
- 3 Ange en mottagare och skriv ett meddelande.
 - För att använda multimediaalternativ, tryck .
 - Du öppnar ytterligare menyalternativ genom att trycka på .
- 4 Tryck på **Skicka** för att skicka meddelandet.

Läsa ett meddelande

Du kan visa meddelanden som du har fått och skickat per kontakt.

- 1 Tryck på  .
- 2 Välj en kontakt i meddelandelistan.

Konfigurera meddelandeinställningar

Du kan ändra meddelandeinställningarna efter dina egna önskemål.

- 1 Tryck på  .
- 2 Tryck på  **> Inställningar** i meddelandelistan.

Kamera

Starta kameran

Du kan ta en bild eller spela in en video för att bevara minnesvärda ögonblick.

Tryck på  > .




- Torka av kameraobjektivet med en mjuk trasa innan du tar ett foto eller spelar in en video.
- Var försiktig så att du inte sätter märken på kameraobjektivet med fingrarna eller andra främmande ämnen.
- Bilderna i den här användarhandboken kan skilja sig något åt från den faktiska enheten.
- Du kan visa samt redigera bilder och videor i Galleri. Mer information finns i [Översikt över Galleri](#).

Ändra kameranläge

Du kan välja ett kameranläge som passar miljön för att snabbt och enkelt ta en bild eller spela in en video.

Tryck på  >  > **LÄGE**, välj sedan önskat läge.

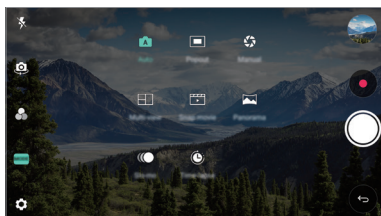

Autoläge

Du kan ta bilder eller spela in videor genom att välja en rad kameralägen och alternativ.

- 1 Tryck på > och sedan på **LÄGE > Auto** ().
- 2 Ta ett foto genom att trycka på . Tryck på för att spela in en video.








Ta en bild

- 1 Välj ett kameraläge och tryck på det motiv som kameran ska fokusera på.
- 2 Tryck på om du vill ta en bild.
 - Du kan även trycka på knappen för att minska (-) eller öka (+) volymen när du vill ta en bild.



- När skärmen är avstängd eller låst kan du starta kameran genom att trycka två gånger på volymsänkknappen (-). Tryck på > **Inställningar > Allmän > Snabbtangenter** och tryck sedan på **Snabbtangenter** för att aktivera det.

Spela in en video

- 1 Välj ett kameraläge och tryck på det motiv som kameran ska fokusera på.
- 2 Tryck på .
 - Om du vill ta en bild medan du spelar in en video, trycker du på .
 - Tryck på  om du vill pausa inspelningen. Tryck på  för att återuppta inspelningen.
 - Medan du spelar in en video, kan du sprida eller använd ihåp två fingrar för att zooma in eller ut.
 - Medan du spelar in en video, kan du trycka på önskat plats för att justera ljusstyrkan.
- 3 Tryck på  för att avsluta inspelningen.



- För att kontrollera bildformat innan du spelar in en video, tryck och håll



Anpassa kameraalternativen

Du kan anpassa en rad olika kameraalternativ efter dina egna önskemål.

Tryck på  på skärmen.



- Tillgängliga alternativ varierar beroende på vilken kamera som används (främre eller bakre) och på det valda kameraläget.

Fotostorlek	Välj värden för bildförhållande och storlek på de foton som tas.
Videoupplösning	Välj värdena för upplösning och storlek för inspelning av videor.
HDR	Ta foton med fylliga färgtoner och uppnå kompensations effekter även när du använder kameran i motljus. De här funktionerna tillhandahålls av kamerans HDR-teknik (High Dynamic Range, högt dynamiskt omfång).
Timer	Ställ in timern på att automatiskt ta bilder eller spela in videor efter en viss tidsperiod.
Röstavtryckare	Ta bilder med röstkommandon.
Stabil inspelning	Minimerar rörelseoskärpan när du spelar in en video.
Tagga platser	Spara bilden med GPS-positionsdata.
Rutnät	Visa rutnät så att du kan ta bilder eller spela in videor baserat på vågräta och lodräta referenslinjer.
Lagring	Välj om du vill lagra bilder och videor i det Intern lagring eller på ett Minneskort. (Tillgängligt när ett minneskort sätts in)
Testvy	Dölj alla menyer från kameraskärmen.
Hjälp	Används för att visa hjälp för varje kamerameny.

Övriga alternativ på den främre kameran

Selfie-bild	Ta en selfie genom att välja alternativet mellan Gesture shot och Autofotografering .
Spara som vänd	Spara som vända bilder när selfie-bilder har tagits.
Handrörelsevy	Gör att du kan visa bilden omedelbart efter att du tagit en bild.














- När du använder den främre kameran kan du justera filter och hudton.

Olika kameralägen

Pop-out





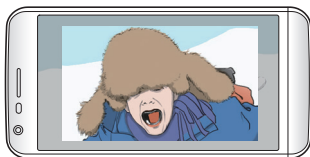






Du kan ta en bild eller spela in en video med både standardobjektivet och vidvinkelobjektivet på dubbelkameran på baksidan av telefonen för att ta bilder som om de vore i bildrutan. Bilderna på den lilla, främre skärmen tas med standardkameran och bilderna på den stora bakgrundsskärmen tas med vidvinkelobjektivet. Ändra form på den främre skärmen eller lägg till olika effekter för att ta en suggestiv bild eller video.


- 1 Tryck på  >  och tryck sedan på **LÄGE** > .
- 2 Tryck på  och välj önskat utseende.
- 3 Välj effekter:
 -  : Lägg på en konvexlinseffekt på den del av området som visas med vidvinkelkameran.
 -  : Lägg på gråskala på den del av bilden du tar med vidvinkelkameran.
 -  : Gör kanterna mörkare på den del av bilden som du tar med vidvinkelkameran.
 -  : Lägg på oskärpa på den del av bilden som du tar med vidvinkelkameran.
- 4 Tryck på  om du vill ta en bild. Tryck på  för att spela in en video.



Multi-view-inspelning



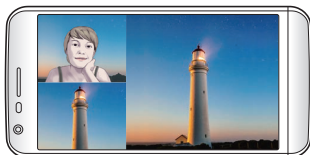

Du kan ta flera bilder eller videor som ett collage genom att använda den främre och bakre kameran. Du kan spara bilder och videor med olika utseenden.


- 1 Tryck på   och tryck sedan på **LÄGE** > .
- 2 Tryck på  och välj ett utseende.
- 3 Tryck på  för att ta bilder enligt anvisningarna på skärmen. Tryck på  för att spela in en video.
 - Tryck på  om du vill spela in ett kort videoklipp.
 - Om du vill växla mellan den främre och bakre kameran (standard eller vidvinkel) drar du upp eller ned, eller åt vänster eller höger.
 - Om du vill ta flera bilder i följd med ett visst intervall, håller du  eller  nedtryckt.
 - Tryck på  /  om du vill ta bilder eller spela in videor samtidigt eller efter varandra.



Snap-film

Du kan spela in korta videoklipp och foga samman dem till en 60 sekunder lång kortfilm.



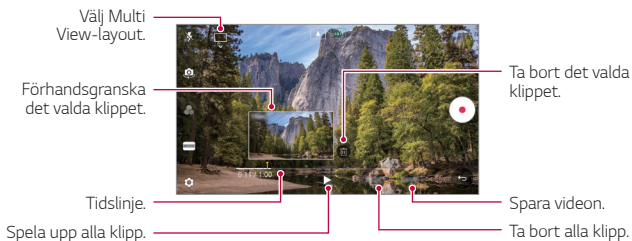


- 1 Tryck på  > , och tryck sedan på **LÄGE** > .
- 2 Tryck på .
 - Tryck en gång på ikonen för att spela in ett tre sekunders långt videoklipp. Håll ikonen nedtryckt om du vill skapa ett längre videoklipp (maxlängd: en minut).



- 3 Tryck på **SPARA**.

Panorama






Du kan skapa en panoramabild genom att ta flera foton i rad medan du flyttar kameran i en riktning, och sedan sätta ihop dem till en bred bild.

- 1 Tryck på  > , och tryck sedan på **LÄGE** > .
- 2 Tryck på  och flytta sedan kameran långsamt i en riktning.
 - Flytta telefonen i pilens riktning på hjälplinjen.
- 3 Tryck på  när du vill sluta ta panoramabilden.



Slow Motion







Du kan skapa en underhållande video genom att ändra tempot på det som rör sig i filmen. Med den här funktionen kan du spela in en video i högre hastighet och spela upp den i normal hastighet så att filmen ser ut att gå långsammare.

- 1 Tryck på  > , och tryck sedan på **LÄGE** > .
- 2 Tryck på  och spela in en video.
- 3 Tryck på  för att avsluta inspelningen.




Tidsförskjutning

Du kan ta en serie stillbilder mellan fasta intervall för att spela in långsamma förändringar över tid, till exempel moln som förflyttar sig, stjärnhimlen, trafik och annat.

- 1 Tryck på   och tryck sedan på **LÄGE** > .
- 2 Tryck på  och spela in en video.
 - Du justerar uppspelningshastigheten genom att trycka på .
- 3 Tryck på  för att avsluta inspelningen.



• När du spelar in en tidsförskjutningsfilm spelas inga röster in.

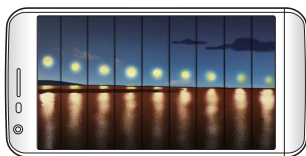

Seriefoto

Du kan ta en serie foton och skapa rörliga bilder.

Tryck ned  i autoläge.

- När  är nedtryckt tas snabbt flera bilder i rad.

Ansluta till andra LG-kameror

Du kan ansluta telefonen till en annan kamera för att visa bilder eller videor som är sparade på kameran.



- Den här funktionen är tillgänglig i Multiview- eller Snap-läge.
- De LG Friends-kameror som kan anslutas till telefonen är valfria tillbehör. Kontakta LG:s kundtjänst och support om du är intresserad av att köpa.
- Funktionen kanske inte stöds eller också kan vissa alternativ se annorlunda ut beroende på område eller tjänstleverantör.

Manuellt kameraläge

Du kan skapa bilder med proffsigt utseende med flera olika avancerade funktioner. Ställ in vitbalans, fokus, ljusstyrka, ISO, slutartid och andra alternativ.

- 1 Tryck på > och sedan på **LÄGE > Manuellt** ().
- 2 Anpassa följande kamerainställningar:



Ställ in vitbalans.

Ställ in fokus.

Ställ in ljusstyrka.

Återställ
inställningarna.

Ställ in slutartid.


Ställ in ISO-tal.

- 3 Tryck på för att ta bilden.

Andra användbara funktioner i kameraprogrammet


Lås autoexponering/autofokus


Du kan korrigera den aktuella exponeringsnivån och fokusläget genom att vidröra och hålla fingret på skärmen i Automatiskt-läget. Tryck på ett tomt område på skärmen om du vill inaktivera funktionen.

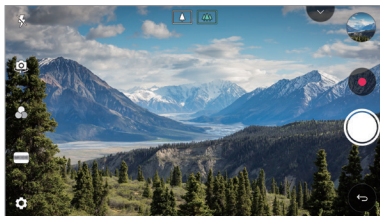

- Funktionen är bara tillgänglig i vissa lägen.

Växla mellan kameror


Du kan växla mellan den främre och bakre kameran beroende på miljön. Tryck på  på kameraskärmen eller dra skärmen i valfri riktning för att växla mellan den främre och bakre kameran.

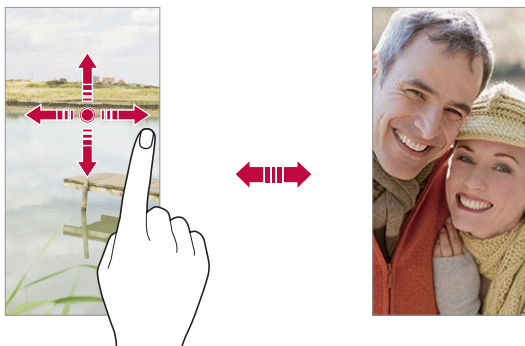

- Använd den främre kameran för att ta selfie-bilder. Mer information finns i [Selfie-bild](#).

Zooma in eller ut

Du kan använda zoomen på kameraskärmen för att zooma in eller ut medan du tar en bild eller spelar in en video.

- För samman eller dra isär två fingrar på kameraskärmen för att zooma in eller ut, och använd sedan det plus- och minusskjutreglage som visas.
- Du kan också dra knappen  uppåt eller nedåt. Funktionen är bara tillgänglig i Auto-läge och Manuellt kameraläge.



- Zoomfunktionen är inte tillgänglig när den främre kameran används i selfieläge.

Selfie-bild

Med den främre kameran kan du visa ditt ansikte på skärmen och ta en selfie.


Gesture shot


Du kan ta selfie-bilder genom att använda Gesture shot.

Håll upp handflatan framför den främre kameran och knytt sedan ihop näven.

Du kan även knyta handen och öppna den igen mot den främre kameran.

- En bild tas inom tre sekunder.

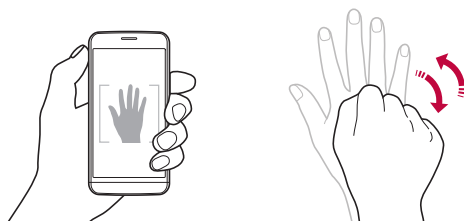



- Om du vill använda den här funktionen växlar du till det främre kameranläget och trycker sedan på  > **Selfie-bild** > **Gesture shot**.
- Se till att hålla handflatan och näven inom referensramen så att kameran kan upptäcka dem.
- Den här funktionen är eventuellt inte tillgänglig när vissa kamerafunktioner används.

Autofotografering

Du kan använda ansiktsidentifieringsfunktionen för att lätt och bekvämt ta selfie-bilder. Du kan ställa in enheten så att den främre kameran identifierar ditt ansikte och tar en selfie automatiskt när du tittar på skärmen.

- Den vita guideramen visas när den främre kameran identifierar ditt ansikte. Om guiden slutar att spela motivet inom ramen, blir ledningsramens färg gul, då tar kameran ett foto.

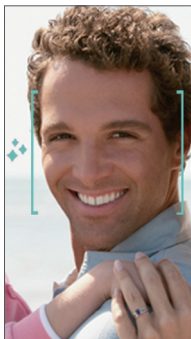

- Tryck på  > **Selfie-bild** > **Autofotografering** om du vill aktivera funktionen för automatisk fotografering.

Seriefotografering


Du kan ta selfie-bilder med vissa intervall.


Du kan också hålla upp handflatan framför kameran när du använder den främre kameran och knyta handen snabbt två gånger.

- Fyra foton tas med jämna mellanrum efter en timerfördröjning på tre sekunder.


Handrörelsevy

När du har tagit en selfie med den främre kameran kan du förhandsgranska den direkt genom att sätta skärmen nära ansiktet.

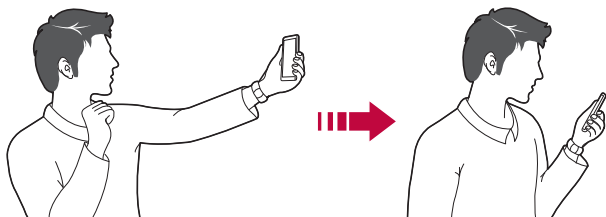

- Tryck på  > **Handrörelsevy** om du vill aktivera den här funktionen.
- Endast en förhandsgranskning kan visas varje gång ett foto tas.
- Om du vrider på telefonen när du är i förhandsgranskningsläge växlar skärmen till kameraläge.

Spara som vänd

Innan du tar ett foto för den främre kameran trycker du på  > **Spara som vänd**. Bilden vrids horisontellt.









- När du använder kameran på framsidan kan du ändra metoden för att ta selfie-bilder i kameraalternativen. Mer information finns i [Anpassa kameraalternativen](#).

Galleri

Översikt över Galleri

Du kan visa och hantera bilder och videor som är sparade på telefonen.

- 1 Tryck på  > 
 - Sparade bilder och videor visas efter mapp.
- 2 Tryck på en mapp och välj en fil.
 - Visa det valda innehållet i helskränsläge.
 - När du visar ett foto sveper du åt vänster eller höger för att visa föregående eller nästa foto.
 - När du tittar på en video sveper du åt vänster eller höger för att snabbspola bakåt eller framåt.
 - Du kan se foton eller videor organiseras av år, månad eller dag på fliken bilder.
 - För att se bilder efter plats där fotot togs, trycker du på  >  >  > **tagga platser**, sedan trycker du på . Foton grupperas automatiskt efter plats under fliken minne av programmet galleri.



- En del filformat stöds inte, beroende på vilken programvara som är installerad.
- En del filer går inte att öppna på grund av kodning.
- Filer som överskrider storleksgränsen kan orsaka fel.
- Du behöver aktivera GPS-funktionen för att skapa minne album.

Visa foton

Lägg till bland eller ta bort från favoriterna.

Tillbaka till föregående skärm.

Skriv ett memo på en bild

Visa närliggande innehåll.

Redigera bilder.



Starta kameran.

Öppna ytterligare alternativ.



Ta bort bilder.

Dela bilder.




- Tryck försiktigt på skärmen så visas menyalternativen. Tryck på skärmen igen så döljs menyalternativen.

Redigera foton


- 1 Tryck på  när du tittar på en bild.
- 2 Använd olika effekter och verktyg för att redigera bilden.
- 3 Tryck på **SPARA** för att spara ändringarna.
 - Ändringarna skrivs över på originalfilen.
 - För att spara den redigerade bilden som en annan fil, tryck på  > **Spara kopia**.


Spela upp en video

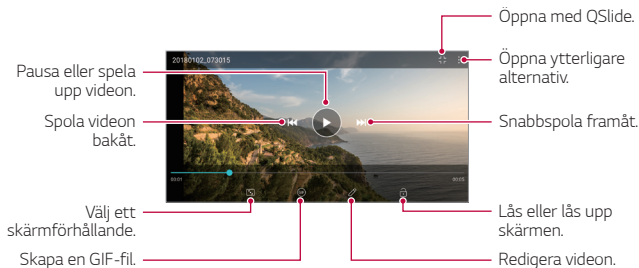

- Du ställer in ljudvolymen genom att dra videoskärmens högra sida uppåt eller nedåt.
- Du ställer in skärmens ljusstyrka genom att dra skärmens vänstra sida uppåt eller nedåt.

Redigera videor

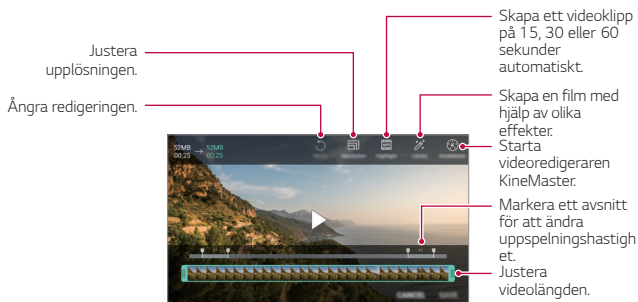

- 1 Tryck på  när du tittar på en video.
- 2 Använd olika effekter och redigeringsverktyg för att redigera videon.



- 3 Tryck på **SPARA** för att spara ändringarna.




Ta bort filer

Du kan ta bort filer med något av följande alternativ:

- Håll ned fingret på en fil i fillistan och tryck sedan på **Ta bort**.
- Tryck på  i fillistan och ta bort önskade filer.
- Borttagna filer flyttas automatiskt till **Papperskorgen** och kan återställas till Galleri inom sju dagar.
- Tryck på  för att ta bort filerna helt. I så fall går det inte att återställa filerna






Dela filer


Du kan använda följande alternativ för att dela filer:

- Tryck på  medan du tittar på en bild, och välj metod för att dela filen.
- Tryck på  > **Dela** medan du tittar på en video, och välj metod för att dela filen.
- Tryck på  i fillistan för att markera filer och dela dem via den metod du valt.


Skapa en film

Du kan skapa en ny film genom att lägga ihop bilder och videor.


- 1 Tryck på  >  > **bilder** tryck sedan på  > **skapa film**.
Du kan också trycka på  >  > **Spela** tryck sedan på **Skapa film**.
- 2 Välj bilder eller videor för din film och tryck på **NÄSTA**.
- 3 Redigera de valda bilderna och videorna och tryck sedan på **SPARA**.

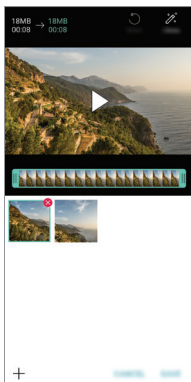

Ta bort filer

Du kan välja bilder eller videor att ta bort från din video genom att trycka på  i övre högra hörnet av miniatyrbilden.

Lägga till filer

Du kan välja bilder eller videor att lägga till efter att du trycker på  längst ned på skärmen. Du kan också välja de bilder eller videor du redan lagt till.




- Tryck och håll in på en fil och tryck sedan på en annan fil för att välja flera filer.


Ändra ordning på filer

Om du vill ändra ordning på bilder och videor, trycker du och håller in på den fil du vill flytta och drar den sedan till önskad plats.


Lägga till fileffekter

Tryck på  för att lägga till ett tema eller bakgrundsmusik eller ändra typsnittet.

Återställa filmredigeringar

Du kan återställa de redigeringar du gjort i filmen (t.ex. speltid) genom att trycka på .

Förhandsgranska en fil

Kontrollera din nya video innan du sparar den genom att trycka på . Efter att speltiden gått ut spelas nästa fil automatiskt.




- Högst 50 bilder och videor kan användas för att skapa en video.
- Uppspelningstiden för en bild är 3 sekunder som standard. Det går inte att ändra. Videor kan beskäras ned till ett minimum på 1 sekund.
- Funktionen kanske inte stöder vissa bild- eller videoformat.



Skapa en GIF

Du kan enkelt skapa en GIF-fil från en inspelad video eller foton.

Att skapa en GIF med hjälp av inspelade videor

- 1 Vid den önskade startpunkten i videon trycker du på .
- 2 Välj längden på den GIF som du vill skapa.
 - GIF-bilder skapas under den tid som väljs från den aktuella tiden.
 - För videor som är kortare än fem sekunder skapas GIF-bilder automatiskt för den återstående tiden.

Att skapa en GIF med hjälp av foton

- 1 När du visar ett album trycker du på  > **Skapa GIF**.
Du kan också trycka på  på **Spela** på fliken spela i programmet Galleri.
- 2 Välj de önskade bilderna och videorna för att skapa en GIF-fil och tryck sedan på **NÄSTA**.
 - Du kan lägga till fler bilder och justera GIF-hastigheten, skärmförhållande och filordning.



- Du får endast använda funktionen i kreativa syften. Om du använder funktionen för att inkräkta på andras rättigheter, t.ex. genom att inkräkta på upphovsrätt eller göra förtalande eller kränkande uttalanden, kan det leda till civilrättsligt, straffrättsligt eller administrativt ansvar och/eller straff enligt gällande lagstiftning. Du får inte kopiera, återge, sprida eller på annat sätt olagligt använda upphovsrättsskyddat material utan tillstånd från ägaren eller upphovsrättsinnehavaren. I den utsträckning som tillåts i tillämplig lagstiftning fransäger sig LG Electronics alla uttryckliga och underförstådda garantier och tillhörande ansvar.
- Högst 100 bilder kan användas för att skapa en GIF-fil.

Kontakter


Översikt över Kontakter

Du kan spara och hantera kontakter.

Tryck på  > **LG** > **Kontakter**.


Lägga till kontakter

Lägga till nya kontakter


- 1 Tryck på  på kontaktlistans skärm.
- 2 Ange kontaktinformation och tryck på **SPARA**.

Importera kontakter


Du kan importera kontakter från en annan lagringsenhet.

- 1 På skärmen med kontaktlistan, tryck på  > **Hantera kontakter** > **Importera**.
- 2 Välj käll- och målplats för den kontakt du vill importera och tryck sedan på **OK**.
- 3 Välj kontakterna och tryck på **IMPORTERA**.

Lägga till kontakter i kortnummerlistan


- 1 På kontaktlistans skärm, tryck på  > **Kortnummer**
- 2 Tryck på **Lägg till kontakt** från ett kortnummer.
- 3 Välj en kontakt.




- Tryck på  när du lägger till en ny kontakt för att lägga till ett snabbuppringningsnummer.

Söka efter kontakter

Du kan söka efter kontakter med något av följande alternativ:


- Tryck på  överst i kontaktlistan och ange sedan kontaktuppgifterna eller telefonnumret.
- Rulla uppåt eller nedåt i kontaktlistan.
- Ange den första bokstaven i kontaktnamnet i kontaktlistans register.



- Tryck på  överst i kontaktlistan och ange sedan kontaktuppgifterna eller telefonnumret för att visa alla sökresultat från historik, kontakter och grupper.


Kontaktlista

Redigera kontakter

- 1 Välj en kontakt på kontaktlistans skärm.
- 2 Tryck på  på kontaktlistans skärm och ändra informationen.
- 3 Tryck på **SPARA** för att spara ändringarna.

Ta bort kontakter

Du kan ta bort kontakter med något av följande alternativ:

- Gå till skärmen med kontaktlistan, håll ned fingret på en kontakt som du vill ta bort och tryck sedan på **Ta bort kontakt**.
- Tryck på  > **Ta bort** på skärmen med kontaktlistan.



- Borttagna kontakter kan inte återställas.

Lägga till favoriter

Du kan markera ofta använda kontakter som favoriter.

- 1 Välj en kontakt på kontaktlistans skärm.
- 2 Tryck på ☆ på kontaktinformationsskärmen.

Skapa grupper

- 1 Tryck på + på kontaktgrupplistan.
- 2 Ange ett nytt gruppnamn.
- 3 Tryck på **Lägg till medlemmar**, välj kontakter och tryck sedan på **LÄGG TILL**.
- 4 Tryck på **SPARA** för att spara den nya gruppen.


Klocka

Alarm

Du kan ställa in att ett alarm ska utlösas vid en viss tid.



- 1 Tryck på ○ > **Verktyg** > **Klocka** > **Alarm**.
- 2 Tryck på + om du vill lägga till ett nytt alarm.
- 3 Ange larminställningar och tryck på **SPARA**.



- Om du väljer ett tidigare inställt alarm kan du ändra den alarmtiden.
- Du tar bort ett alarm genom att trycka på  längst upp på skärmen. Du kan också hålla alarmet nedtryckt.


Världstid

Du kan visa aktuell tid på olika orter i världen.

- 1 Tryck på  > **Verktyg** > **Klocka** > **Världstid**.
- 2 Tryck på  och lägg till en ort.


Timer

Du kan ställa in att timern ska utlösa ett alarm efter en viss tid.

- 1 Tryck på  > **Verktyg** > **Klocka** > **Timer**.
- 2 Ställ in tiden och tryck på **Starta**.
 - För att pausa timern, tryck på **Pausa**. Om du vill återuppta timern trycker du på **Fortsätt**.
- 3 Tryck på **Stopp** för att stoppa timeralarmet.

Stoppur

Du kan använda stoppuret för att ta en varvtid.



- 1 Tryck på  > **Verktyg** > **Klocka** > **Stoppur**.
- 2 Tryck på **Starta** för att starta stoppuret.
 - För att ta en varvtid, tryck på **Varv**.
- 3 Tryck på **Paus** om du vill pausa stoppuret.
 - För att återuppta tidtagningen, tryck på **Fortsätt**.
 - Om du vill rensa alla poster och starta om stoppuret trycker du på **Återställ**.

Kalender

Översikt över Kalender

Du kan använda kalendern för att hantera händelser och uppgifter.

Lägga till händelser

- 1 Tryck på  > **Kalender**.
- 2 Välj ett datum och tryck på .
- 3 Ange information om händelsen och tryck på **SPARA**.

Synkronisera händelser

Tryck på  > **Kalendrar att synkronisera**, och välj en kalender som ska synkroniseras.



- När händelser sparas från telefonen till ditt Google-konto synkroniseras de även automatiskt med Google-kalendern. Sedan kan du synkronisera andra enheter med Google-kalendern så att enheterna får samma händelser som telefonen, och du kan hantera händelserna på enheterna.


Uppgifter


Du kan registrera uppgifter på telefonen och enkelt hantera scheman.

- 1 Tryck på  > **Verktyg** > **Uppgifter**.
- 2 Tryck på  för att lägga till en uppgift.
- 3 Ange information om uppgiften och tryck på **SPARA**.

Musik

Spela upp och hantera låtar och musikalbum.


- 1 Tryck på  > **LG** > **Musik**.
- 2 Välj en kategori.
- 3 Välj en musikfil.

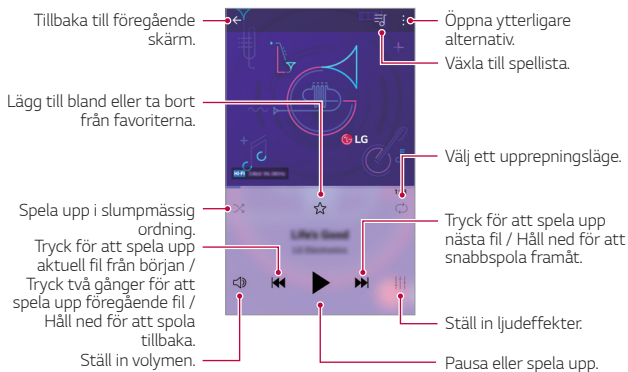

- En del filformat stöds inte, beroende på vilken programvara som är installerad.
- Filer som överskrider storleksgränsen kan orsaka fel.
- Musikfiler kan vara upphovsrättsskyddade enligt internationella avtal och nationella lagar. Du kan vara tvungen att skaffa dig tillstånd för att kopiera en musikfil. Innan du laddar ned eller kopierar en musikfil bör du kontrollera vilka upphovsrättslagar som gäller i respektive land.
- Den här modellen har stöd för uppspelning av hifi-ljud. En hifi-ikon visas vid hifi-filer.

Miniräknare

Du kan använda två typer av miniräknare: den enkla och den avancerade.

- 1 Tryck på  > **Verktyg** > **Miniräknare**.
- 2 Använd knappsatsen för att göra en uträkning.
 - Om du vill starta om en beräkning håller du ned knappen **DEL**.

E-post

Översikt över E-post


Du kan registrera ett e-postkonto för telefonen och läsa och skicka e-post från telefonen.



- Om du använder mobildata kan du debiteras för dataanvändning, beroende på vilket abonnemang du har. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information.


Registrera e-postkonton

Registrera ditt e-postkonto första gången du använder e-postprogrammen.


- 1 Tryck på  > **LG** > **E-post**.
- 2 Välj en e-postleverantör.
- 3 Ange din e-postadress och ditt lösenord och tryck sedan på **NÄSTA** för att registrera kontot.
 - För att registrera ett e-postkonto manuellt, tryck på **MANUELL INSTÄLLNING** (vid behov).

Hantera e-postkonton


För att visa och redigera e-postinställningar, tryck på  > **Inställningar**.

- För att lägga till ett konto, tryck på **Lägg till konto**.
- För att ta bort ett konto, tryck på  > **Ta bort konto**.





Öppna ett annat e-postkonto

Om det finns flera e-postkonton registrerade och du vill visa ett annat konto, trycker du på  och väljer ett annat konto i listan.

Läsa e-post

- 1 Tryck på  och välj en brevlåda.
- 2 Välj ett e-postmeddelande i listan.
 - E-postmeddelandet visas.

Skicka e-post

- 1 Tryck på .
- 2 Ange mottagarens e-postadress.
- 3 Ange ämne och meddelande.
 - Om du vill bifoga filer trycker du på .
 - Du öppnar ytterligare menyalternativ genom att trycka på .
- 4 Tryck på  för att skicka e-postmeddelandet.



- Använd ihop två fingrar eller sprida isär fingrarna för att justera teckenstorleken för din e-postlista.

FM-radio

Du kan lyssna på FM-radio.



Tryck på  > **Verktyg** > **FM-radio**.



- Anslut först hörlurar till enheten när du tänker använda det här programmet. Hörlurarna fungerar som en radioantenn.
- Den här funktionen finns inte på alla enheter beroende på område.

Filhanterare

Du kan visa och hantera filer sparade på telefonen eller i molnet.

- 1 Tryck på  > **Verktyg** > **Filhanterare**.
- 2 Tryck på  och välj önskad lagringsplats.



Smart Doctor

Du kan använda Smart Doctor för att diagnostisera och optimera enheten.

Tryck på  > **Hantering** > **Smart Doctor**.

LG Mobile Switch

Överför enkelt data från en använd enhet till en ny enhet via LG Mobile Switch.

- 1 Tryck på  > **Hantering** > **LG Mobile Switch**.
Du kan också trycka på  > **Inställningar** > **Allmänt** > **Återställning** > **LG Mobile Switch**.
- 2 Välj önskad överföringsmetod med hjälp av anvisningarna på skärmen.



- Data på ett Google-konto säkerhetskopieras inte. När du synkroniserar Google-kontot sparas Google-program, Google-kontakter, Google-kalendern, Google-memo programdata och program som du har laddat ned från Play Store i Drive-programmet automatiskt.
- Se till att batteriet är fulladdat innan du överför data för att undvika att strömmen tar slut under processen.

Hämtningar

Du kan visa, ta bort eller dela filer som du laddat ned från internet eller program.

Tryck på  > **Verktyg** > **Hämtningar**.

SmartWorld

Du kan ladda ned en rad olika spel, ljudfiler, program och teckensnitt från LG Electronics. Anpassa enheten efter dina behov och ange teman och teckensnitt för hemskärmen.



- Om du använder mobildata kan du debiteras för dataanvändning, beroende på vilket abonnemang du har.
- Den här funktionen kanske inte stöds beroende på område eller tjänstleverantör.

- 1 Tryck på **○** > **LG** > **SmartWorld**.
- 2 Tryck på **⋮** > **LG-konton** och logga in.
- 3 Välj och ladda ned önskade innehållsobjekt.

Ladda ned SmartWorld-programmet

Om SmartWorld-programmet inte är installerad följer du stegen nedan för att hämta den.

- 1 Tryck på **○** > **Inställningar** > **Allmänt** > **Uppdateringscenter** > **Programuppdateringar**.
- 2 I listan, välj **SmartWorld** och tryck på **Hämtningar**.

RemoteCall Service

Din telefon kan fjärrdiagnostiseras för att lösa problem. Ring först till LG:s servicecenter enligt följande:



- Innan du använder den här funktionen måste du godkänna användningen av den.
- Om du använder mobildata kan du debiteras för dataanvändning, beroende på vilket abonnemang du har.

- 1 Tryck på **○ > Hantering > RemoteCall Service**.
- 2 Ring upp ett LG:s servicecenter.
- 3 När samtalet har kopplats upp följer du kundtjänstpersonalens anvisningar och anger ett sexsiffrigt åtkomstnummer.
 - Enheten fjärransluts och fjärrsupporttjänsten startar.

Evernote

Du kan skriva och samla in viktig information och dela den med andra enheter som har stöd för Evernote.

Tryck på **○ > Rekommenderad > Evernote**.

Facebook

Du kan använda en tjänst för sociala nätverk för att uppdatera, visa och dela poster, foton och videor med dina onlinekontakter.

Tryck på **○ > Rekommenderad > Facebook**.

Instagram

Använd en social nätverkstjänst för att ta och dela foton och videor. Du kan också använda filtereffekter för att göra dina foton och videor mer kreativa och intressanta.

Tryck på  > **Rekommenderad** > **Instagram**.

Google-program

Du kan använda Google-program genom att skaffa ett Google-konto. Registreringsfönstret för Google visas automatiskt första gången du använder ett Google-program. Om du inte har något Google-konto kan du skapa ett från telefonen. Information om hur du använder ett program finns i hjälpsnittet för programmet.



• Alla program fungerar inte, beroende på område eller tjänstleverantör.

Chrome

En snabb, enkel och säker webbläsare byggd för den moderna webben.

Dokument

Docs är ett samarbete, ordbehandlings verktyg som driver produktivitet. Använd Docs för att skapa, redigera och arbeta tillsammans i realtid.

Google Drive

Drive är en fillagring och delning program som gör det enkelt att hitta, dela och samarbeta på projekt var som helst, direkt.

Duo

Gör enkel, hög kvalitet videosamtal till vänner och familj på Android och iPhone telefoner

Gmail

Gmail är en lättanvänd e-post program som skyddar dina meddelanden, gör din inkorg smartare och hjälper dig att hålla ordning.

Google

Google-programmet håller dig informerad om saker som du bryr om. Hitta svar snabbt, utforska dina intressen och få ett flöde av berättelser och uppdateringar om ämnen som är viktiga för dig.

Maps

Kommer någonstans? Kom med Maps, programmet du kan lita på för realtid GPS-navigering, trafik, transit, och detaljer om miljontals platser som recensioner och populära tider.

Foton

Hem för alla dina foton och videor, automatiskt organiseras så att du kan dela och spara det som är viktigt.

Spela filmer och TV

Använd Google-konto för att hyra eller köpa film. Köp innehåll och spela upp det var som helst.

Spela musik

Köp musik från Play Store. Spela musik på telefonen.

Kalkylark

Kalkylark är ett samarbete, kalkylark behandlings verktyg som driver produktivitet. Använda kalkylark för att importera, ordna och analysera information tillsammans i realtid.


Presentationer

Google Slides är ett samarbete, presentationsbehandlings verktyg som driver produktivitet. Använda Slides för att organisera information, presentera resultat, och fatta beslut tillsammans i realtid.

YouTube

Titta på dina favoritkanaler, lyssna på musik du gillar och ladda upp videor för att dela med människor runt om i världen.

Google Assistant

Enheten har Google Assistant inbyggd. Ställ frågor till den. Be den göra saker. Den är ditt eget personliga Google. Tryck och håll nere  så visas "Hi, how can I help?". Sedan kan du säga ditt röstkommando.



- Google Assistant finns ej tillgänglig på alla språk.





04

Inställningar

Inställningar

Du kan anpassa telefonens inställningar enligt dina egna önskemål.
Tryck på  > **Inställningar**.




- Tryck på  och ange ett sökord i sökrutan för att öppna ett inställningsalternativ.
- Tryck på  för att ändra visningsläge. Den här användarhandboken utgår från att du använder Flikvy.

Nätverk

Wi-Fi

Du kan ansluta trådlöst till enheter i närheten.

Ansluta till ett trådlöst nätverk

- 1 På inställningsskärmen, tryck på **Nätverk** > **Wi-Fi**
- 2 Tryck på  för att aktivera det.
 - Tillgängliga trådlösa nätverk visas automatiskt.
- 3 Välj ett nätverk.
 - Du kan behöva ange det trådlösa nätverkets lösenord.
 - Det här behöver du inte göra för tidigare anslutna trådlösa nätverk. Om du inte vill ansluta automatiskt till ett visst trådlöst nätverk, trycker du på nätverket och trycker sedan på **GLÖM**.

Inställningar för trådlöst nätverk

På inställningsskärmen, tryck på **Nätverk > Wi-Fi**

- **Växla till mobildata:** Om mobildataanslutningen är aktiverad men telefonen inte kan ansluta trådlöst till internet, ansluter den automatiskt till internet via mobildataanslutningen.



• Funktionen tillgänglighet beror på tjänstleverantör.

- : Anpassa inställningar för trådlöst nätverk.


Wi-Fi Direct

Du kan ansluta enheten till andra enheter som har stöd för Wi-Fi Direct och dela data direkt med dem. Du behöver ingen åtkomstpunkt. Du kan ansluta till fler än två enheter via Wi-Fi Direct.

- 1 På inställningsskärmen, tryck på **Nätverk > Wi-Fi > > Avancerad Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Andra enheter i närheten som har stöd för Wi-Fi Direct visas.
- 2 Välj en enhet.
 - Anslutningen sker när enheten godkänner anslutningsförfrågan.



• Batteriet kan ta slut fortare om du använder Wi-Fi Direct.

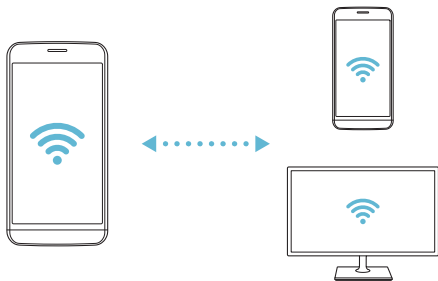

Bluetooth

Du kan ansluta telefonen till andra enheter i närheten som har stöd för Bluetooth och utbyta data med dem. Anslut telefonen till ett Bluetooth-headset och ett tangentbord. Det gör det lättare att styra telefonen.

Parkoppla till en annan enhet

- 1 På inställningsskärmen, tryck på **Nätverk** > **Bluetooth**.
- 2 Tryck på för att aktivera det.
 - Tillgängliga enheter visas automatiskt.
 - För att uppdatera enhetslistan, tryck på ↻.




• Enbart enheter som är inställda som synliga visas i listan.

- 3 Välj en enhet i listan.
- 4 Följ anvisningarna på skärmen för att autentisera.



• Det här steget hoppas över för tidigare öppnade enheter.

Skicka data via Bluetooth

- 1 Välj en fil.
 - Du kan skicka multimediefiler eller kontakter.
- 2 Tryck på  > **Bluetooth**.
- 3 Välj en målenhet för filen.
 - Filen skickas så fort den har godkänts av målenheten.



• Fildelningen kan ske på olika sätt beroende på fil.


Mobildata

Du kan aktivera eller inaktivera mobildata. Du kan även hantera mobildataanvändning.

Aktivera mobildata

- 1 På inställningsskärmen, tryck på **Nätverk** > **Mobildata**.
- 2 Tryck på för att aktivera det.

Anpassa inställningar för mobildata

- 1 På inställningsskärmen, tryck på **Nätverk** > **Mobildata**.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **Mobildata**: Ställ in för att använda dataanslutningar på mobila nätverk.
 - **Begränsa mobildata**: Ange en gräns för mobildataanvändning så att mobildata spärras när gränsen nås.
 -  : Anpassa inställningar för mobildata.

Samtalsinställningar

Du kan anpassa samtalsinställningar, till exempel alternativ för röstsamtal och utlandssamtal.



- Vissa funktioner kanske inte stöds beroende på område eller tjänstleverantör.

- 1 På inställningsskärmen, tryck på **Nätverk > Samtalsinställningar**.
- 2 Anpassa inställningarna.

Internetdelning


Internetdelning via USB

Du kan ansluta telefonen till en annan enhet via USB och dela mobildata.

- 1 Anslut telefonen och andra enheter via USB-kabeln.
- 2 På inställningsskärmen, tryck på **Nätverk > Internetdelning > Internetdelning via USB** och tryck sedan på för att aktivera den.



- Mobildata används för det här alternativet, vilket innebär att avgifter för dataanvändning kan tillkomma beroende på abonnemang. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information.
- När du ansluter till en dator laddar du ned USB-drivrutinen från www.lg.com och installerar den på datorn.
- Du kan inte skicka eller ta emot filer mellan telefonen och en dator när USB-internetdelning är aktiverat. Inaktivera USB-internetdelning för att skicka och ta emot filer.
- Operativsystem som stöder internetdelning är Windows XP och senare, samt Linux.

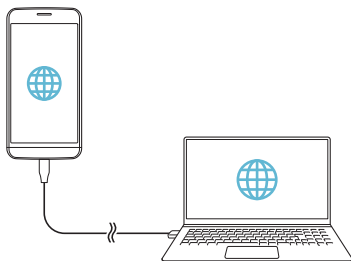


Trådlös surfzon

Du kan ställa in enheten som en trådlös router så att andra enheter kan ansluta till internet via enhetens mobildata.

- 1 På inställningsskärmen, tryck på **Nätverk > Internetdelning > Wi-Fi-delning** och tryck sedan på för att aktivera den.
- 2 Tryck på **Konfigurera Wi-Fi-surfpunkt** och ange namnet på det Wi-Fi-namn (SSID) samt nätverkets lösenord.
- 3 Aktivera trådlöst nätverk på den andra enheten och markera namnet på nätverket i listan över trådlösa nätverk.
- 4 Ange lösenord för nätverket.



- Mobildata används för det här alternativet, vilket innebär att avgifter för dataanvändning kan tillkomma beroende på abonnemang. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information.
- Mer information finns på den här webbplatsen: <http://www.android.com/tether#wifi>

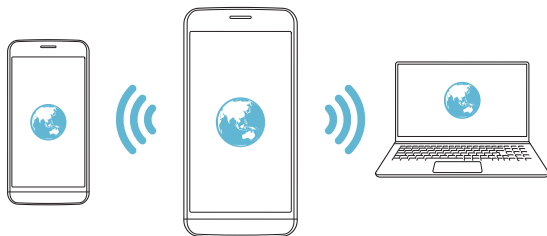

Timer för att stänga av Wi-Fi-delning

När Wi-Fi-delning inte har använts under en specifik tidsperiod inaktiveras det automatiskt. Du kan ange tid för automatisk frångkoppling.

Delning via Bluetooth

En Bluetooth-ansluten enhet kan ansluta till internet via din enhets mobildata.

- 1 På inställningsskärmen, tryck på **Nätverk > Internetdelning > Delning via Bluetooth** och tryck sedan på för att aktivera den.
- 2 Aktivera Bluetooth på båda enheterna och parkoppla dem sedan.



- Mobildata används för det här alternativet, vilket innebär att avgifter för dataanvändning kan tillkomma beroende på abonnemang. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information.
- Mer information finns på den här webbplatsen:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Hjälp

Du kan visa hjälpavsnitt om internetdelning och surfzoner.

På inställningsskärmen, tryck på **Nätverk > Internetdelning > Hjäl**

Skärmdelning

Du kan spela upp telefonens bild och ljud på en annan enhet, t.ex. en tv, som har stöd för Miracast-funktionen.

- 1 På inställningsskärmen, tryck på **Nätverk > Skärmdelning**.
- 2 Tryck på för att aktivera det.
- 3 Välj en enhet i listan över enheter i närheten.
 - Om en önskad enhet inte visas i listan, tryck på **SÖK** för att uppdatera listan.
 - När du har anslutit telefonen till tv:n visas telefonens skärm på tv:n.



- Skärmdelning inaktiveras automatiskt om det inte finns någon delningskompatibel enhet i närheten.

NFC

Du kan använda telefonen som färdbiljett eller kontokort. Du kan även dela data med den andra enheten.

- 1 På inställningsskärmen, tryck på **Nätverk > NFC**.
- 2 Tryck på för att aktivera det.
 - Rör vid telefonen med en annan enhet som har stöd för NFC så att data kan delas.



- NFC-antennen kan sitta på olika ställen beroende på telefon. Se [Komponentöversikt](#) för information om NFC-antennområdet.

Android Beam

Du kan dela filer genom att vidröra baksidan av telefonen med en annan enhet. Du kan också dela filer, t.ex. musik, videor eller kontakter, och öppna en webbsida eller starta ett program från den andra enheten.


- 1 På inställningsskärmen, tryck på **Nätverk > Android Beam**.
- 2 Rör vid baksidan av enheten med en annan enhet.



- NFC-antennen kan sitta på olika ställen beroende på telefon.

Delningspanel

Du kan dela innehåll från Galleri, Musik och Filhanteraren med närliggande enheter. Du kan även dela innehåll med vissa personer i program som fungerar med Google Direkt delning.

- 1 På inställningsskärmen, tryck på **Nätverk > Delningspanel**.
- 2 Tryck på  för att inaktivera varje alternativ.

Fildelning

Du kan skicka och ta emot filer mellan din telefon och andra LG-enheter eller surfplattor.

- 1 På inställningsskärmen, tryck på **Nätverk > Fildelning**.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **G5**: Ändra namn på telefonen.
 - **Spara i**: Ange en målmapp för att spara filer som skickas från andra enheter.
 - **Fildelning**: Tillåt mottagning av filer som skickas från andra enheter.
 - **SmartShare Beam**: Dela filer med andra enheter via SmartShare Beam.
 - **Hjälp**: Du kan visa hjälp om att dela filer.

Medieserver

Du kan dela medieinnehåll på telefonen med enheter i närheten som har stöd för DLNA.

- 1 På inställningsskärmen, tryck på **Nätverk > Mediaserver**.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **Innehållsdelning**: Dela innehåll på din telefon med enheter i närheten.
 - **G5**: Ange telefonens namn.
 - **Innehåll att dela**: Välj typ av medieinnehåll som ska delas med andra enheter.
 - **Tillåtna enheter**: Visa en lista över enheter som har åtkomst till innehåll på din telefon.
 - **Ej tillåtna enheter**: Visa en lista över enheter som inte har åtkomst till innehåll på din telefon.

LG AirDrive

Du kan använda ditt LG-konto för att hantera filer som är sparade på enheten från en dator. Du behöver ingen USB-anslutning.

- 1 På inställningsskärmen, tryck på **Nätverk > LG AirDrive**.
- 2 Använd ett enda LG-konto för att logga in på LG Bridge på datorn och **LG AirDrive** på enheten.
 - Du kan ladda ned LG Bridge-programvara från www.lg.com.
- 3 Hantera filer på telefonen från datorn.

MirrorLink

Du kan ansluta telefonen till en bil via en USB-kabel och använda MirrorLink-programmet på telefonen från bilens infotainmentsystem eller instrumentpanel.



- Det här programmet kan bara användas i bilar som har stöd för MirrorLink.
- Ladda ned MirrorLink-programmet från en programbutik eller marknad. För mer information, besök <http://www.mirrorlink.com/apps>.
- Vissa funktioner kan vara begränsad för förarens säkerhet när du använder funktionen MirrorLink.

- 1 På inställningsskärmen, tryck på **Nätverk > MirrorLink**.
- 2 Anslut telefonen till USB-porten på en bil och aktivera **Använd MirrorLink**.
 - Om din enhet är ansluten till en enhet som stödjer automatisk MirrorLink-anslutning aktiveras **Använd MirrorLink** automatiskt på din enhet.

Utskrift

Du kan ansluta enheten till en Bluetooth-skrivare och skriva ut bilder eller dokument som är sparade på enheten.

- 1 På inställningsskärmen, tryck på **Nätverk > Utskrift**.



- Om din skrivare inte visas i listan kan du installera skrivardrivrutinen från programbutiken.

- 2 Tryck på för att aktivera det.

- 3 Välj en skrivare i skrivarlistan.
 - För att lägga till en skrivare, tryck på **⋮** > **Lägg till skrivare**.
 - För att söka efter skrivarnamn, tryck på **⋮** > **Sök**.
 - Tryck på **⋮** > **Inställningar** i skrivarlistan.
- 4 Välj en fil och tryck på **⋮** > **Skriv ut**.
 - Dokumentet skrivs ut.



- Om du inte har något Google-konto, tryck på **LÄGG TILL KONTO** för att skapa ett konto.

Flygplansläge

Du kan inaktivera samtals- och mobildatafunktionerna. När det här läget är aktiverat kan du fortfarande använda funktioner som inte omfattar data, till exempel spel och musik.

- 1 På inställningsskärmen, tryck på **Nätverk** > **Flygplansläge**.
- 2 Tryck på **AKTIVERA** på bekräftelseskärmen.

Mobilnät

Här finns anpassningsbara inställningar för mobilnätverk.

- 1 På inställningsskärmen, tryck på **Nätverk** > **Mobila nätverk**.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **Data-roaming**: Surfa på nätet, använd e-post, multimedieomeddelanden och andra datatjänster när du är utomlands.
 - **Nätverksläge**: Välj typ av nätverk.
 - **Åtkomstpunkter**: Visa eller ändra åtkomstpunkt för användning av mobildatatjänster. Om du vill ändra åtkomstpunkt väljer du en åtkomstpunkt i listan.
 - **Nätverksoperatörer**: Sök efter nätoperatörer och anslut automatiskt till ett nätverk.

VPN

Du kan ansluta till ett säkert virtuellt nätverk, till exempel ett intranät. Du kan också hantera anslutna virtuella privata nätverk.

Lägga till VPN

- 1 På inställningsskärmen, tryck på **Nätverk > VPN**.
- 2 Tryck på **+**.



- Den här funktionen är bara tillgänglig när skärmlåset är aktiverat. Om skärmlåset inte är aktiverat visas en aviseringsskärm. Tryck på **ÄNDRA** på aviseringsskärmen om du vill aktivera skärmlåset. Mer information finns i *Ställa in ett skärmlås*.

- 3 Ange information om VPN-nätverket och tryck på **SPARA**.

Konfigurera VPN-inställningar

- 1 Tryck på ett VPN-nätverk i **VPNS**-listan.
- 2 Ange information om VPN-användarkontot och tryck på **ANSLUT**.
 - För att spara kontoinformationen, markera kryssrutan **Spara kontoinformation**.

Ljud

Du kan anpassa inställningar för ljud, vibrering och aviseringar.

På inställningsskärmen, tryck på **Ljud** och anpassa följande inställningar:

- **Ljudprofil:** Ändra ljudläget till **Ringsignal**, **Endast vibration** eller **Tyst**.
- **Volym:** Ställ in ljudvolymen för olika objekt.
- **Ringsignal:** Välj en ringsignal för inkommande samtal. Lägg till eller ta bort ringsignaler.
- **ID för ringsignal:** Skapa en ringsignal för ett inkommande samtal från en viss kontakt.
- **Ring med vibration:** Ställ in att telefonen ska vibrera och spela upp en ringsignal samtidigt.
- **Meddelandeljud:** Välj en ringsignal för meddelande. Ställ in musik sparad på telefonen som ringsignal för meddelande.
- **Stör ej:** Ställ in tid, typ av avisering och program för att ta emot aviseringsmeddelanden. Ta bara emot aviseringar vissa dagar i veckan.
- **Vibrationsstyrka:** Justera vibrationsintensiteten.
- **Vibrationstyp:** Välj typen av vibration för när ett samtal tas emot.
- **Vibrera vid pekning:** Ställ in att enheten ska vibrera när du trycker på vissa objekt på skärmen.
- **Tangentljud:** Välj ljudeffekt för tangenterna.
- **LG-tangentbordsljud:** Välj ljudeffekt för LG-tangentbord.
- **Pekljud:** Välj ljudeffekt för knackning på en symbol etc.
- **Skärmlåsljud:** Välj en ljudeffekt för när skärmen är låst eller olåst.

Skärm

Du kan anpassa detaljerade inställningar för varje skärmtyp.

På inställningsskärmen, tryck på **Skärm** och anpassa följande inställningar:

- **Hemskärm:** Anpassa inställningar för hemskärmen. Mer information finns i *Hemskärmsinställningar*.
- **Välj Tema:** Välj ett skärmtema för din telefon.
- **Teckensnitt:** Ändra storlek, tjocklek eller typ för teckensnittet.
- **Navigationsknappar** Ändra ordning på navigationsknapparna på hemskärmen eller ändra bakgrundsfärgen.
- **Always-on display:** Visa alltid information, till exempel datum, tid och aviseringar, även när skärmen är avstängd. För ytterligare uppgifter, se *Always-on display*.
- **Anpassa till skärm:** Ställ in objekten på skärmen till en storlek som är lätt för dig att se. En del objekt kan ändra då läge.
- **Ljusstyrka:** Använd skjutreglaget för att ändra ljusstyrkan på skärmen. Du kan justera ljusstyrkan automatiskt efter det omgivande ljuset genom att trycka på reglaget **Auto**.
- **Auto:** Ställ in enheten så att skärmens ljusstyrka justeras automatiskt efter rådande ljusförhållanden.
- **Rotera skärmen automatiskt:** Anpassa skärmen automatiskt efter telefonens riktning.
- **Tidsgräns för skärm:** Stäng av skärmen automatiskt när telefonen inte har använts under en viss tidsperiod.
- **Skärmläckare:** Visa en skärmläckare när enheten är ansluten till hållaren eller laddaren. Välj typ av skärmläckare.

Allmänt

Låsskärm & Säkerhet

Du kan anpassa inställningarna för låsskärmen och säkerhet.

- **Google Play Protect:** Skanna enheten regelbundet för att hitta potentiellt skadliga program.
- **Hitta min enhet:** Fjarrspåra platsen för din enhet. Du kan också skydda din data på ett säkert sätt om du förlorar din enhet.
- **Säkerhetsuppdatering:** Sök efter uppdatering av programvara och konfigurera installationsinställningarna automatiskt .
- **Välj skärmlås:** Välj önskad skärmlåsningsmetod. Mer information finns i *Ställa in ett skärmlås*.
- **Anpassa låsskärmen:** Ändra informationen som visas på den låsta skärmen
- **Säkra låsinställningar:** Ändra de säkra låsinställningarna.
- **Fingeravtryck:** Använd ditt fingeravtryck för att låsa upp skärmen eller innehåll. Mer information finns i *Översikt för Fingeravtrycksidentifiering*.
- **Innehållslås:** Låter dig ställa in en låstyp (lösenord eller mönster) för dina QuickMemo+ och Gallerifiler.
- **Plats:** Du kan anpassa hur din platsinformation ska användas av vissa program.

- **Kryptering och autentisering:** Konfigurera inställningarna för kryptering av SD-kort och autentisering.
 - **Kryptera SD-kortminne:** Kryptera minneskortet för att förhindra att det används på andra enheter. Mer information finns i *Kryptering av minneskort*.
 - **Säker start:** Skydda din telefon med ett lås när den startas. Mer information finns i *Inställningar för säker start*.
 - **Uppgiftsskydd:** Visa i vilken typ av lagringsutrymme säkerhetscertifikatet ska sparas.
 - **Säker autentisering:** Visa ditt systems CA-rotcertifikat och användarinstallerade CA-certifikat.
 - **Användarautentisering:** Visa och ändra säker certifikatinformation lagrad på din enhet.
 - **Installera från lagring:** Installera ett säkert certifikat som finns lagrat på din enhet.
 - **Rensa autentisering:** Ta bort säkra användarinstallerade certifikat och relaterad autentisering.
- **Gör lösenord synlig:** Aktivera den här funktionen för att snabbt visa och kunna se varje tecken som du knappar in av lösenordet.
- **Enhetsadministratörer:** Tilldela behörighet så att bara vissa program får styra och använda telefonen.
- **Trust agents:** Visa och använd förtroendeagenter som har installerats på telefonen.
- **Skärmnålning:** Fixera programskärmen så att bara det aktiva programmet kan användas.
- **Användningsåtkomst:** Visa information om programanvändning på telefonen.

Program & Aviseringar

Du kan kontrollera listan över installerade program och konfigurera inställningarna för meddelanden, program-behörighet m.m.

- 1 På inställningsskärmen, tryck på **Allmänt > Program & Aviseringar**
- 2 Anpassa inställningarna.


Batteri

Du kan visa aktuell batteriinformation eller aktivera energisparläge.

- 1 På inställningsskärmen, tryck på **Allmänt > Batteri**.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **Batterianvändning:** Visa information om batteriförbrukning. Markera ett objekt om du vill visa närmare information.
 - **Visa batteriprocent i statusfältet:** Visa återstående batterinivå i procent i statusfältet.
 - **Energisparläge:** Minska batteriförbrukningen genom att sänka vissa inställningar, till exempel ljusstyrka på skärmen, hastighet och vibrationsintensitet.
 - **Undantag för strömsparfunktion:** Välj vilka program som ska användas utan funktionsbegränsning när energisparläget eller batterioptimeringsläget är aktiverat.

Lagring

Du kan visa och hantera internminnet på telefonen eller lagringsutrymmet på minneskortet.

- 1 På inställningsskärmen, tryck på **Allmänt > Lagring**.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **Intern lagring**: Visa det totala lagringsutrymmet och lediga utrymmet på telefonens internminne. Visa en lista över program som används och lagringskapaciteten för varje program.
 - **SD-kort**: Visa minneskortets totala lagringsutrymme och lediga utrymme. Det här alternativet visas bara när ett minneskort är isatt. Om du vill ta bort minneskortet trycker du på .

Användare & Konton

Du kan lägga till användare för att dela din enhet och registrera ett molnkonto.

- 1 På inställningsskärmen, tryck på **Allmänt > Användare & Konton**.
- 2 Anpassa inställningarna.

Tillgänglighet

Du kan hantera de tillgänglighetsplugin-program som är installerade på telefonen.

- 1 På inställningsskärmen, tryck på **Allmänt > Tillgänglighet**.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **Syn > TalkBack**: Ställ in att telefonen ska meddela skärmstatus eller åtgärder via röst.
 - **Syn > Text-till-tal-output**: Ange att telefonen ska läsa upp information om uppringare eller meddelandehåll.
 - **Syn > Teckenstorlek**: Ändra storlek, tjocklek eller typ för teckensnittet.
 - **Syn > Skärmstorlek**: Ställ in objekten på skärmen till en storlek som är lätt för dig att se. En del objekt kan ändra då läge.

- **Syn > Touch-zoom:** Zooma in eller ut genom att trycka tre gånger på skärmen.
- **Syn > Fönsterzoom:** Zooma in eller ut i ett fönster och invertera färgen.
- **Syn > Stor muspekare:** Förstora muspekaren.
- **Syn > Skärm med hög kontrast:** Gör bakgrundsfärgen svart för en skärm med hög kontrast.
- **Syn > Skärmfärgsinvertering:** Öka färgkontrasten på skärmen för personer med nedsatt syn.
- **Syn > Skärmfärgsjustering:** Justera skärmfärgen.
- **Syn > Gråskala:** Växla till gråskaleläge på skärmen.
- **Syn > Avsluta samtal med strömtangenten:** Avsluta ett samtal genom att trycka på ström-/låsknapp.
- **Hörsel > Textning för hörselskadade:** Aktivera undertexttjänsten är du spelar upp videor för personer med nedsatt hörsel.
- **Hörsel > Blink LED:** Ställ in för att aktivera LED ljus för inkommande samtal och aviseringar.
- **Hörsel > Varningsmeddelanden:** Välj om en blinkande lampa på enheten ska tändas vid inkommande samtal, meddelanden och larm.
- **Hörsel > Tysta alla ljud:** Stäng av alla ljud och sänk volymen för mottagaren.
- **Hörsel > Ljudkanal:** Välj typ av ljud.
- **Hörsel > Ljudbalans:** Justera ljudbalansen. Använd skjutreglaget för att ändra ljudbalansen.
- **Fysiska och kognitiva > Touch assistant:** Aktivera pekplattan för att göra det lättare att använda knappar och gester.
- **Fysiska och kognitiva > Touchinmatning:** Ställ in önskad fördröjningstid för att röra och hålla eller justera pekinmatningen för att ignorera upprepade kranar.
- **Fysiska och kognitiva > Fysiskt keyboard:** Anpassa tangentbordsinställningarna.

- **Fysiska och kognitiva > Automatiskt musklick:** Klicka automatiskt med muspekaren om den inte rör sig.
- **Fysiska och kognitiva > Tryck och håll in för samtal:** Besvara eller avvisa samtal genom att hålla ned samtalsknappen i stället för att dra den.
- **Fysiska och kognitiva > Tidsgräns för skärm:** Stäng av skärmen automatiskt när telefonen inte har använts under en viss tidsperiod.
- **Fysiska och kognitiva > Touch-kontroll:** Begränsa pekområdet så att bara en viss del av skärmen kan användas för pekinmatningar.
- **Genväg till tillgänglighetsfunktioner:** Öppna en ofta använd funktion snabbt genom att trycka på  tre gånger.
- **Rotera skärmen automatiskt:** Ändra automatiskt skärmens riktning efter telefonens fysiska position.
- **Välj att tala:** Gör att du kan trycka på objekt för att höra talad feedback.
- **Brytarstyrning:** Skapa knappkombinationer för att styra telefonen.

Google

Du kan använda Google-inställningar för att hantera dina Google-program och kontoinställningar.

På inställningsskärmen, tryck på **Allmänt > Google**.


Smart Doctor

Du kan använda Smart Doctor för att diagnostisera och optimera enheten.

Tryck på **Allmänt > Smart Doctor** på inställningsskärmen.

Gaming

Du kan konfigurera inställningar för spelverktyg, grafik och batterisparfunktionen.

- **Spelverktyg:** Tryck på  för att aktivera funktionen. Starta funktionen genom att trycka på ikonen för spelverktyget längst ned på skärmen medan du spelar spel.
- **Spelgrafik:** Justera spelgrafiken.



- När du ändrar upplösning i vissa spel kanske inte skärmvisningsfunktionen fungerar fullt ut.

- **Paus:** Minska skärmljusstyrka och prestanda så snart du lämnar spelet i mer än fem minuter.

Genväg

Du kan anpassa snabbkortsinställningarna.

- 1 På inställningsskärmen, tryck på **Allmänt > Genväg**.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **Öppna Capture+:** Tryck uppåt på volym knappen två gånger för att öppna **Capture+** när skärmen är låst eller stängd.
 - **Öppna kamera:** Tryck ner två gånger på volym knappen för att öppna **kameran** när skärmen är låst eller stängd.

Uppdateringscenter

Du kan söka efter och installera den senaste versionen av program eller mjukvara som kan fås från LG.

- 1 På inställningsskärmen, tryck på **Allmänt > Uppdateringscenter**.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **Programuppdatering:** Kontrollera om en programuppdatering finns tillgänglig. Om en uppdatering finns tillgänglig kan du installera den.
 - **Mjukvaruuppdatering:** Kontrollera om en mjukvaruuppdatering finns tillgänglig. Om en uppdatering finns tillgänglig kan du installera den.

Språk & Inmatning

Du kan anpassa inställningar för språk och tangentbord på telefonen.

- 1 På inställningsskärmen, tryck på **Allmänt > Språk & Inmatning**.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **Språk:** Välj ett språk för telefonen.
 - **Aktuellt tangentbord:** Visa det tangentbord som används just nu. Välj ett tangentbord som ska användas för att ange text.
 - **Tangentbord på skärmen:** Ändra inställningarna för LG-tangentbordet eller funktionen för röstigenkänning för Google Voice.
 - **Fysiskt tangentbord:** Välj att använda fysiskt tangentbord eller använd tangentbordets kortkommandon.
 - **Autofyll-tjänst:** Aktivera det här alternativet för att automatiskt fylla i information sparad på ditt konto, såsom lösenord, adress eller kreditkortsnummer med en enda knackning. Du kan också avaktivera det alternativet, använda Googles komplettera automatiskt eller lägga till ett nytt tjänstkonto.
 - **Text-till-tal-output:** Ange inställningar för text till tal-utdata.
 - **Pekarhastighet:** Justera pekarhastigheten för en mus eller en styrplatta.
 - **Växla musknappfunktioner:** Vänd om höger musknapp för primära direktmanipuleringsåtgärder.

Tid & Datum

Du kan anpassa inställningar för datum och tid på telefonen.

- 1 På inställningsskärmen, tryck på **Allmänt > Tid & Datum**.
- 2 Anpassa inställningarna.

Minne

Du kan visa den genomsnittliga mängden minne som används under en viss period och hur mycket minne ett program upptar.

- 1 På inställningsskärmen, tryck på **Allmänt > Minne**.
- 2 Tryck på ▼ för att ange en tidsperiod för att hämta data.

Säkerhetsuppdatering

Du kan säkerhetskopiera sparade data på telefonen till en annan enhet eller konto.

- 1 På inställningsskärmen, tryck på **Allmänt > Säkerhetsuppdatering**.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **LG Mobile Switch**: Gör det möjligt att överföra data från en gammal LG-enhet till en ny. Mer information finns i [LG Mobile Switch](#).
 - **Säkerhetskopiera och återställ**: Säkerhetskopiera enhetens data eller återställ data till enheten från en säkerhetskopia.



- Om du återställer enheten kan säkerhetskopierade filer i minnet försvinna. Se till att kopiera och lagra de viktiga säkerhetskopieringsfilerna på en dator.

- **Säkerhetsuppdatering för Google**: Ändra inställningarna för säkerhetskopiering av Google drive. Du kan också kontrollera nuvarande konto för säkerhetskopiering eller lägga till ett nytt konto för säkerhetskopiering.

Återställning

Du kan återställa enheten, inklusive nätverks- och programinställningar.

- 1 På inställningsskärmen, tryck på **Allmänt > Återställning**.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **Återställ nätverksinställningar:** Återställ inställningar för trådlöst nätverk, Bluetooth och andra nätverk.
 - **Återställ programinställningar:** Återställ inställningarna för ett program. Datan som sparats i ett program kommer inte att tas bort.
 - **Återställ fabriksdata:** Återställ alla inställningar på telefonen och ta bort data.



- Om du startar om och återställer din enhet raderas alla data. Ange namnet på telefonen, Google-kontot och annan information igen.

Om telefonen

Du kan visa information om telefonen, till exempel namn, status, mjukvaruinformation och juridisk information.

På inställningsskärmen, tryck på **Allmänt > Om telefonen** och visa informationen.

Förordning & Säkerhet

Du kan visa kontrollmärkningar och tillhörande information på telefonen.

På inställningsskärmen, tryck på **Allmänt > Förordning & Säkerhet**.





05

Bilaga

LG-språkinställningar

Välj ett språk som ska användas i telefonen.

- Tryck på  > **Inställningar** > **Allmänt** > **Språk & Tangentbord** > **Språk** > **LÄGG TILL ETT SPRÅK** och välj ett språk.
- Tryck och håll ned  och dra det överst i språklistan så anges det som standardspråk.

LG Bridge

Översikt över LG Bridge

LG Bridge är ett program som du kan använda för att bekvämt hantera bilder, musik, videor och dokument som finns sparade på din LG-smarttelefon från datorn. Du kan säkerhetskopiera kontakter, foton och mycket mer till datorn eller uppdatera telefonens mjukvara.



- Mer information finns i hjälpavsnitten för LG Bridge.
- De funktioner som stöds varierar beroende på enhet.
- LG USB-drivrutin är ett program som krävs för att ansluta din LG-smarttelefon till datorn, och installeras när du installerar LG Bridge.

LG Bridge-funktioner

- Hantera filer på telefonen från en dator via trådlös anslutning eller mobildataanslutning.
- Säkerhetskopiera data från telefonen till en dator eller återställ data från en dator till telefonen via en USB-kabelanslutning.
- Uppdatera telefonens mjukvara från en dator via en USB-kabelanslutning.

Installera LG Bridge på en dator

- 1 Gå till www.lg.com på datorn.
- 2 Välj region och klicka på **Q**.
- 3 Ange namnet på telefonen i sökfältet.
- 4 Klicka på **Support > Manuals & Downloads**.
- 5 Gå till program- och maskinvara, klicka på **PC Sync** och hämta installationsfilen.
 - Klicka på **Detaljer** för att visa minimikraven för att installera LG Bridge.

Uppdatering av telefonmjukvara

Uppdatering av LG:s telefonmjukvara via internet

Om du vill ha mer information om hur du använder funktionen går du till <http://www.lg.com/common/index.jsp> och väljer önskat land och språk.

Med den här funktionen kan du enkelt och bekvämt uppdatera telefonens inbyggda mjukvara till den senaste versionen från internet utan att behöva besöka ett servicecenter. Den här funktionen är endast tillgänglig om och när LG tillgängliggör en ny mjukvaruversion för din telefon.

Eftersom användarens odelade uppmärksamhet fordras under uppdateringen av telefonens inbyggda mjukvara, bör du läsa alla anvisningar och kommentarer som visas vid varje steg innan du går vidare. Observera att du kan skada mobiltelefonen allvarligt om du drar ut USB-kabeln under uppgraderingen.



- LG förbehåller sig rätten att efter eget godtycke göra uppdateringar av den inbyggda mjukvaran för utvalda modeller och garanterar inte att de senaste versionerna av den inbyggda mjukvaran finns tillgängliga för alla modeller.

Uppdatering av mjukvara för LG-mobil via OTA (Over-the-Air)

Med den här funktionen kan du enkelt uppdatera telefonens mjukvara till en ny version via OTA utan att ansluta via en USB-kabel. Den här funktionen är endast tillgänglig om och när LG tillgängliggör en ny mjukvaruversion för din telefon.

Så här uppdaterar du telefonens mjukvara:

Inställningar > Allmänt > Om telefonen > Uppdateringscenter > Mjukvaruuppdatering > Kontrollera uppdateringar.



- Din personliga information på det interna telefonminnet, exempelvis information om ditt Google-konto och andra konton, data och inställningar för system/program, de program du har laddat ned och din DRM-licens, kan försvinna när du uppgraderar telefonens mjukvara. LG rekommenderar därför att du säkerhetskopierar din personliga information innan du uppgraderar mjukvaran. LG ansvarar inte för någon förlust av personlig information.
- Funktionens tillgänglighet beror på område eller tjänstleverantör.

Stöldskyddsguide

Ställ in telefonen så att andra inte kan använda den om den har återställts till fabriksinställningarna utan din tillåtelse. Om du exempelvis skulle tappa bort telefonen eller om den blir stulen och tömd, kan bara någon med ditt Google-konto eller skärmlåsinformation använda telefonen.

Allt du behöver göra för att skydda telefonen är:

- Ställa in ett skärmlås: Om du tappar bort telefonen eller om den blir stulen och du har ett skärmlås, kan informationen på den inte raderas via menyn Inställningar såvida inte skärmen är olåst.
- Lägg till ditt Google-konto på telefonen: Om informationen på telefonen raderas men du har ett Google-konto, måste din Google-kontoinformation uppges för att det ska gå att installera något på telefonen.

När du har skyddat telefonen måste du antingen låsa upp skärmen eller ange ditt Google-kontolösenord om du behöver göra en fabriksåterställning. På så vis är du säker på att bara du, eller någon du litar på, kan återställa din telefon.



- Innan du gör en fabriksåterställning bör du anteckna det Google-konto och lösenord som du har lagt till på telefonen. Om du inte kan ange kontoinformationen under installationen kan du inte använda telefonen alls när du har gjort en fabriksåterställning.

Mer information

Information om programvara med öppen källkod

På webbplatsen <http://opensource.lge.com> kan du hämta källkoden för GPL, LGPL, MPL och andra öppna källkod-licenser som ingår för den här produkten.

Förutom källkoden kan du även hämta alla tillhörande licensvillkor, samt information om garantifriskrivning och upphovsrätt.

Det finns en CD-ROM-skiva med öppen källkod som du kan köpa från LG Electronics till självkostnadspris (inkl. mediakostnad, frakt och hanteringskostnader). Gör din beställning till LG Electronics via e-post på opensource@lge.com: Erbjudandet gäller i tre (3) år från produktens inköpsdatum.

Information om regler och bestämmelser (ID-regleringsnummer, E-märkning, etc.)

För gällande bestämmelser går du till **Inställningar > Allmänt > Förordning & Säkerhet**.

Varumärken

- Copyright ©2018 LG Electronics, Inc. Alla rättigheter förbehållna. LG och LG-logotypen är registrerade varumärken som tillhör LG Group och dess närstående enheter.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ och Play Store™ är varumärken som tillhör Google, Inc.
- Bluetooth® är ett globalt registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi® och Wi-Fi-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
- Alla andra varumärken och upphovsrätter tillhör respektive ägare.

Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio och den dubbla D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.

Typ C-HDMI

- Du behöver kanske inte ansluta laddaren med en typ C-HDMI-adapter för att visa utdata på skärmen. Anslut laddaren för att sänka batteriförbrukningen.
- När du ansluter telefonen med en typ C-HDMI-adapter eller HDMI-kabel kan du visa UHD-video på en tv, projektor eller bildskärm. Du måste använda en adapter som har stöd för UHD och HDMI-kabel för UHD-utdata.
- Upphovsrättsskyddat innehåll (DRM/HDCP) kan vara begränsat beroende på utdataenhet. Du kan bara visa din egen enhetsskärm.
- Vissa videofiler kanske inte spelas upp som de ska beroende på begränsade maskinvaruprestanda eller begränsat minne.
- Vissa videor kanske inte spelas upp som de ska beroende på inställningarna för skärmupplösning, bildrutehastighet, genomsnittlig överföringshastighet eller kodning.
- Om skärmen är beskuren eller ser konstig ut kan du ändra skärmstorleken till tv:ns eller bildskärmens originalstorlek.
- Enheterna kan ansluta till varandra om du ansluter dem med typ C-HDMI-adapter och HDMI-kabel även om strömmen är avstängd.
- Om tv:n, projektorn eller bildskärmen inte visar utdata på skärmen frånkopplar du HDMI-kabeln med adaptern en stund. Vissa adapterar kan inte anslutas till varandra.


Säkerhetsuttalande gällande laser

Varning!

Den här produkten använder ett lasersystem. Se till att produkten används korrekt genom att läsa den här användarhandboken noggrant och spara den för framtida bruk. Om enheten behöver underhåll ska du kontakta ett auktoriserat servicecenter.

Om undersökningar, justeringar eller arbete utförs på ett annat sätt än vad som anges ökar risken för exponering för farlig strålning.

Undvik att exponeras direkt för laserstrålen genom att inte försöka öppna höljet eller komma i direktkontakt med lasern.

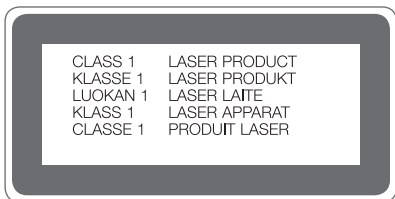

REGELEFTERLEVNAD

Härmed intygar **LG Electronics** att produkten **LG-H850** uppfyller gällande regler och andra relevanta delar av direktiv **2014/53/EU**.

På den här adressen hittar du texten om regelefterlevnad:

<http://www.lg.com/global/declaration>

Kontakta följande kontor för frågor om regelefterlevnad

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (WLAN)

5150-5350 MHz-bandet är endast avsett för användning inomhus.

Frekvensband som stöds	Tx-uteffekt
GSM 900	32,5 dBm
GSM 1800	30 dBm
WCDMA B1	23,1 dBm
WCDMA B8	24 dBm
LTE B1	22,7 dBm
LTE B3	23,5 dBm
LTE B7	22 dBm
LTE B8	23 dBm
LTE B20	24 dBm
LTE B28	25 dBm
LTE B38	23 dBm
LTE B40	24 dBm
BT 2,4GHz	9 dBm
WLAN 2,4GHz	16,5 dBm
WLAN 5GHz	13 dBm
NFC	-14 dBuA/m

Kassera den gamla apparaten



1. Den överkorsade soptunnesymbolen indikerar att elektroniskt och elektriskt avfall (WEEE) ska kasseras separat från hushållsavfallet och lämnas in till av kommunen anvisat ställe för återvinning.
2. Gamla elektroniska och elektriska produkter kan innehålla farliga substanser så korrekt avfallshandling av produkten förhindrar negativa konsekvenser för miljön och den mänskliga hälsan. Din gamla apparat kan innehålla återanvändningsbara delar som används för att reparera andra produkter och andra värdefulla material som kan återvinnas för att spara begränsade resurser.
3. Du kan ta din gamla apparat till butiken där du köpte produkten, eller kontakta din kommun för information om närmaste WEEE-uppsamlingsställe. För den mest uppdaterade informationen i ditt land, gå till www.lg.com/global/recycling

Kassering av använda batterier/uppladdningsbara batterier



1. Symbolen kan kombineras med symboler för kvicksilver (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) om batteriet innehåller mer än 0,0005 % kvicksilver, 0,002 % kadmium eller 0,004 % bly.
2. Inga batterier ska kasseras som hushållsavfall. Släng dem i för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar vid en återvinningsstation.
3. Korrekt kassering av gamla batterier/uppladdningsbara batterier hjälper till att förebygga potentiellt negativa effekter på miljön och människors och djurs hälsa.
4. Mer detaljerad information om kassering av gamla batterier får du av kommunen, renhållningsverket eller i den butik där du köpte produkten.

Vanliga frågor och svar

I det här kapitlet går vi igenom några av de problem som du kan stöta på när du använder din enhet. Vissa problem kräver att du kontaktar tjänstleverantören, men de flesta problem kan du enkelt lösa själv.

Enheten överhettas

Enheten överhettas medan den används.

I följande fall batterianvändning ökar och enheten kan överhettas:

- När du startar enheten för första gången eller säkerhetskopiera data.
- När du använder flera program samtidigt.
 - När flera program körs i bakgrunden.
 - När du hämtar stora filer medan du ringer ett videosamtal eller en videoinspelning.
- När du använder funktioner som kräver hög effekt.
 - När du tittar på videostreaming på internet eller en lång videoinspelning.
 - När du spelar avancerade spel under lång tid.
 - När du använder enheten med maximal skärmens ljusstyrka under lång tid.
- När du använder massor av mobildata.
 - När du använder Wi-Fi hotspot eller internetdelning.
 - När synkroniserar data för flera konton samtidigt.

- Andra fall.
 - Vid roaming utomlands.
 - När du använder enheten i områden med svaga signaler eller ingen mottagning.
 - När enheten laddas med laddare/USB kabel-port som är skadad eller förorenade med främmande ämne.



- Några av ovanstående fall är inte tillämpliga beroende på de funktioner och program.

Enheten överhettas under laddning.

- Enheten och laddaren kan bli varm under laddning. Under trådlös laddning och snabbaddning, kan enheten bli ännu varmare. Om batteriets temperatur stiger över en viss nivå, kan enheten sluta ladda.
 - Koppla bort laddaren från enheten och stäng alla program. Låt enheten svalna innan du laddar enheten eller öppna ett program igen.
 - Sluta ladda om laddaren/USB-kabelporten på den nedre delen av enheten överhettas, och besöka närmaste LG kundtjänst.

Hur man löser överhettning av enheten

- Stäng alla program och funktioner, och låt enheten svalna.
- Alltid uppdatera programvaran till den senaste versionen.
- Stäng av Wi-Fi, Bluetooth eller GPS-funktioner när du inte använder dem.
- Stäng program som du inte använder.
- Om du använder enheten med maximal skärmens ljusstyrka, minska ljusstyrkan.
- Om enheten blir överhettad under en längre period, sluta använda den ett tag. Om enheten fortsätter att överhettas, besök LG kundtjänst.

Användningsbegränsningar när enheten överhettas

Om enheten överhettas medan du använder den eller laddar, vissa funktioner, program eller till och med enheten stängas av.

Detta är en vanlig funktion för de enheter som stöder den här funktionen.

- Om enhetstemperatur stiger över en viss nivå, visas ett varningsmeddelande.
 - Om du spelar avancerade spel, spela in videoklipp eller ladda upp stora filer, kan enheten överhettas under en längre tid. I det här fallet kan ett varningsmeddelande visas för att meddela automatisk avstängning.
Stäng av enheten eller stäng alla program och funktioner, och låt enheten svalna.
- Skärmens ljusstyrka och driftshastigheten kan vara begränsad för att kyla ner enheten. Alla program eller funktioner kan sakta ner eller stoppas. Enheten kan sluta ladda.

SIM-kortfel

Kontrollera att SIM-kortet har satts i på rätt sätt.

Ingen nätverksanslutning eller förlorat nätverk

Signalen är svag. Flytta dig till ett fönster eller ett öppet område.

Du är utanför leverantörens nät. Flytta på dig och kontrollera nätet.

Samtal är inte tillgängliga

Ett nytt nätverk har inte godkänts.

Se till att du inte har ställt in samtalsspärr för det inkommande numret.

Se till att du inte har ställt in samtalsspärr för det nummer du ringer upp.

Det går inte att starta enheten

När batteriet är helt urladdat startas inte enheten.

Ladda upp batteriet helt innan du startar enheten.

Laddningsfel

Ladda alltid enheten i normal temperatur.

Kontrollera laddaren och att den är ansluten till enheten.

Använd endast in-box-tillbehör som har godkänts av LG.

Batteriet tar slut snabbare än när produkten köptes

När du utsätter enheten eller batteriet för väldigt låga eller höga temperaturer kan batteriets livslängd försämrans.

Batteriförbrukningen ökar när du använder vissa funktioner och program, t.ex. GPS, spel eller webbläsaren.

Batteriet är en förbrukningsartikel och batteriets livslängd försämrans med tiden.

Felmeddelanden visas när du startar kameran

Ladda batteriet.

Frigör minne genom att överföra filer till datorn eller ta bort filer från enheten.

Starta om telefonen.

Om du fortfarande har problem med kameraprogrammet efter att du har provat de här tipsen, ska kontakta ett LG Electronics servicecenter.

Bildkvaliteten är dålig

Kvaliteten på dina bilder kan variera beroende på omgivningen och fototekniken.

Om du tar foton och videor är standardvinkel bättre än vidvinkel.

Om du tar bilder i mörka områden, på natten eller inomhus kan bildbrus uppstå eller så kan bilderna bli suddiga.

Om du har några problem ska du återställa alternativen.

Pekskärmen reagerar långsamt eller felaktigt

Om du fäster ett skärmskydd eller tillbehör på pekskärmen kan det hända att skärmen inte fungerar på rätt sätt.

Om du har på dig handskar, om händerna inte är rena när du rör vid pekskärmen eller om du rör vid skärmen med vassa föremål eller fingertopparna kan det hända att skärmen inte fungerar som den ska.

Pekskärmen kan fungera sämre i fuktiga miljöer eller om den blir blöt.

Starta om enheten för att rensa tillfälliga programfel.

Om pekskärmen är repig eller skadad besöker du ett LG Electronics servicecenter.

Hängning eller låsning

Starta om enheten

- Om enheten hänger eller låser sig kan du behöva stänga program eller stänga av och starta enheten igen.

Utföra en uppstart

- En mjuk återställning kan användas för att återställa enheten om skärmen låser sig eller om knapparna, pekskärmen eller enheten slutar svara.
- Utför en mjuk återställning av enheten genom att trycka på och hålla kvar volymsänkings- och strömknapparna tills enheten startas om.

Återställa enheten

- Om åtgärderna ovan inte löser problemet utför du en fabriksåterställning.
- På inställningsskärmen trycker du på **Allmän > Återställning > Fabriksåterställning av data**.
 - Den här metoden återställer alla inställningar av enheten och raderar data. Kom ihåg att ta säkerhetskopior på allt viktigt som lagrats i enheten innan du återställer fabriksdata.
 - Om du har registrerat ett Google-konto till enheten måste du logga in på samma Google-konto när du har återställt enheten.

Bluetooth-enhet hittas inte

Se till att den trådlösa Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten.

Se till att den trådlösa Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten som du vill ansluta till.

Se till att din enhet och den andra Bluetooth-enheten är inom den maximal Bluetooth-räckvidden (10 meter)

Om ovanstående förslag inte löser ditt problem, kan du kontakta ett LG Electronics servicecenter.

En anslutning upprättas inte när du ansluter enheten till en dator

Kontrollera att USB-kabeln som används är kompatibel med din enhet.

Se till att du har rätt drivrutin installerad och uppdaterad på din dator.

Ett nedladdat program ställer till med massor av problem

Problem har uppstått i ett program.

Ta bort och installera om programmet.

Om denne brukerveiledningen

Takk for at du har valgt dette LG-produktet. Les nøye gjennom denne brukerveiledningen før du tar i bruk enheten for første gang med tanke på sikker og korrekt bruk.

- Bruk alltid originalt tilbehør fra LG. De leverte enhetene er bare designet for denne enheten, og det er mulig de ikke er kompatible med andre enheter.
- Beskrivelsene er basert på enhetens standardinnstillinger.
- De forhåndsinstallerte appene på enheten kan bli oppdatert, og støtte for disse appene kan trekkes tilbake uten at dette varsles på forhånd. Hvis du har spørsmål om en app som følger med enheten, kan du kontakte et LG-servicesenter. Når det gjelder brukerinstallerte apper må du ta kontakt med relevant tjenestetilbyder.
- Modifisering av enhetens operativsystem eller installering av programvare fra uoffisielle kilder kan skade enheten og føre til ødelagte eller tapte data. Denne typen handlinger er et brudd på LGs lisensavtale og vil gjøre garantien din ugyldig.
- Noe av innholdet og illustrasjonene som brukes her kan avvike fra enheten din, og dette avhenger av område, mobiloperatør, programvareversjon eller OS-versjon, og de kan endres uten forhåndsvarsel.
- Programvare, lyd, bakgrunnsbilder, bilder og andre medier som er levert med enheten din er lisensiert for begrenset bruk. Hvis du henter ut disse mediene av kommersielle eller andre årsaker, kan det hende du bryter opphavsrettslig lovgivning. Som bruker er du fullt ut ansvarlig for ulovlig bruk av media.
- Ekstra kostnader kan påløpe for datatjenester som meldinger, opp- og nedlasting, automatisk synkronisering og plasseringstjenester. For å unngå ekstra kostnader må du velge en dataplan som egner seg for ditt forbruk. Ta kontakt med din operatør for flere detaljer.
- Denne brukerveiledningen er skrevet på hovedspråkene for hvert land. Innholdet kan variere noe, avhengig av hvilket språk som er brukt.

Informasjon om merknader



ADVARSEL: Situasjoner som kan føre til personskade på brukeren eller tredjepart.



FORSIKTIG: Situasjoner som kan føre til mindre personskader eller skader på enheten.



MERK: Merknader eller tilleggsinformasjon.

Innholdsfortegnelse

5 Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

01

Egendefinerte funksjoner

- 13 Modulær type
- 14 Always On Display
- 15 Dagslysmodus
- 15 135° vidvinkellinse
- 15 To kameraer
- 16 Pop-out Picture
- 16 Stabil innspilling
- 17 Multitaskingfunksjon
- 18 Smart Bulletin
- 19 Smart Notice
- 20 Smart Doctor
- 21 hurtigdeling
- 22 Hurtig hjelp
- 22 QuickRemote
- 24 QuickMemo+
- 26 QSlide
- 27 LG Health
- 29 Ikke forstyrr
- 29 Ringtone-ID
- 30 Fingeravtrykkjenkjenning
- 34 Innholdsdeling

02

Grunnleggende funksjoner

- 37 Produktkomponenter og tilbehør
- 38 Oversikt over deler
- 40 Slå strømmen på eller av
- 41 Sette inn SIM-kortet
- 42 Sette inn minnekortet
- 43 Ta ut minnekortet
- 44 Batteri
- 49 Berøringsskjerm
- 52 Hjemmeskjerm
- 62 Skjermlås
- 67 Kryptering av minnekort
- 68 Ta skjermdumper
- 68 Taste inn tekst
- 74 Innholdsdeling
- 76 Ikke forstyrr

03

Nyttige apper

- 78 Installering og avinstallering av apper
- 79 Søppelkurv
- 80 Appsnarveier
- 81 Telefon
- 85 Meldinger
- 86 Kamera
- 101 Galleri
- 108 Kontakter
- 110 Klokke
- 112 Kalender
- 112 Oppgaver
- 113 Musikk
- 114 Kalkulator
- 114 E-post
- 116 FM-radio
- 116 Filbehandler
- 116 Smart Doctor
- 117 LG Mobile Switch
- 117 Nedlastinger
- 118 SmartWorld
- 119 RemoteCall Service
- 119 Evernote
- 119 Facebook
- 120 Instagram
- 120 Google-apper

04

Innstillinger

- 124 Innstillinger
- 124 Nettverk
- 137 Lyd
- 138 Skjerm
- 139 Generelt

05

Vedlegg

- 150 Språkinnstillinger for LG
- 150 LG Bridge
- 151 Oppdatering av telefonens programvare
- 153 Anti-Theft Guide
- 154 Mer informasjon
- 160 Vanlige spørsmål

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å ikke følge disse retningslinjene.

Hvis det oppstår en feil, vil et innebygd verktøy opprette en feillogg. Verktøyet samler bare inn data som angår feilen, som signalstyrke, mobil-ID, innlastede programmer og posisjon. Loggen brukes bare til å fastslå årsaken til feilen. Loggene er kryptert og bare tilgjengelige for autoriserte LG-reparatører.

Eksposering for radiobølger

Informasjon om eksposering for radiobølger og SAR (Specific Absorption Rate).

Denne mobiltelefonmodellen, LG-H850, er laget for å overholde relevante sikkerhetskrav for eksposering for radiobølger. Disse kravene er basert på vitenskapelige retningslinjer som tar hensyn til sikkerhetsmarginer for å sikre alle brukere, uavhengig av alder og helsetilstand.

- Eksposeringsstandarden for mobile enheter bruker måleenheten SAR (Specific Absorption Rate). SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsplasseringer når enheten overfører med det høyeste sertifiserte strømnivået i alle testede frekvensbånd.
- De ulike telefonmodellene fra LG kan ha ulike SAR-verdier, men de er alle laget for å følge relevante retningslinjer for eksposering for radiobølger.
- SAR-grensen som anbefales av ICNIRP (International Commission on Non-ionizing Radiation Protection), er 2 W/kg som gjennomsnitt for 10 g vev.
- De høyeste SAR-verdiene som er testet for denne telefonmodellen når telefonen brukes ved øret, er 0,737 W/kg (10 g) og 1,490 W/kg (10 g) når den bæres på kroppen (10 g).

- Telefonen overholder retningslinjene for RF-stråling ved vanlig håndholdt bruk ved øret eller minst 5 mm ut fra kroppen. Når det brukes en bæreveske, belteklips eller holder for oppbevaring av enheten på kroppen, bør denne ikke inneholde metall, og den bør holde produktet minst 5 mm vekk fra kroppen. Denne enheten krever en kvalitetstilkobling til nettverket for å kunne overføre datafiler eller meldinger. Enkelte ganger kan overføringen av datafiler eller meldinger bli forsinket i påvente av en slik tilkobling. Pass på å overholde avstandsinstruksjonene ovenfor til overføringen er fullført.

Behandling og vedlikehold av produktet

- Bruk alltid originale batterier og ladere samt originalt tilbehør fra LG som er godkjent for bruk med denne telefonmodellen. Bruk av annet tilbehør kan gjøre garantien ugyldig, og kan i tillegg være farlig.
- Noe innhold og noen illustrasjoner kan være annerledes enn på enheten din.
- Ikke demonter telefonen. Ved behov for reparasjon må du ta den med til en kvalifisert servicetekniker.
- Reparasjoner under garanti kan, etter LGs skjønn, inkludere reservedeler eller -kort som er enten nye eller renoverte, forutsatt at de har samme funksjonalitet som delene som byttes ut.
- Hold enheten unna elektriske apparater som TV-er, radioer og PC-er.
- Enheten bør holdes unna varmekilder som radiatorer og komfyrer.
- Ikke slipp telefonen i bakken.
- Ikke utsett enheten for mekaniske vibrasjoner eller støt.
- Slå av telefonen der dette er pålagt. Du må for eksempel ikke bruke telefonen på sykehus, fordi den kan påvirke medisinsk utstyr.
- Ikke bruk telefonen når den lades, hvis du er våt på hendene. Det kan føre til elektrisk støt eller alvorlig skade på telefonen.
- Unngå å lade telefonen nær brennbart materiale. Telefonen kan bli varm og utgjøre en brannfare.
- Bruk en tørr klut til å rengjøre utsiden av enheten (du må ikke bruke løsemidler som benzen, tynner eller alkohol).

- Unngå å lade opp telefonen når den er plassert på et mykt underlag/tekstiler.
- Telefonen skal bare lades i et godt ventilert område.
- Ikke utsett enheten for røyk eller støv.
- Du bør ikke oppbevare telefonen nær magnetiserte kort eller billetter, da dette kan påvirke informasjonen som er lagret i magnetstripen.
- Ikke utsett skjermen for skarpe gjenstander, da dette kan skade telefonen.
- Ikke utsett telefonen for væsker eller fukt.
- Bruk tilbehør som øretelefoner med forsiktighet. Ikke ta på antennen hvis det ikke er nødvendig.
- Hvis glasset er skadet, må du ikke bruke enheten eller prøve å berøre eller fjerne glasset. Hvis glasset skades som følge av feil bruk eller hardhendt behandling av enheten, dekkes ikke dette av garantien.
- Telefonen er en elektronisk enhet som avgir varme under normal bruk. Ekstremt langvarig, direkte hudkontakt uten tilstrekkelig ventilasjon kan føre til ubehag eller mindre brannskader. Vær derfor forsiktig når du håndterer telefonen under eller rett etter bruk.
- Hvis telefonen blir våt, må du umiddelbart koble den fra strøm, slå den av og tørke den. Ikke prøv å fremskynde tørkeprosessen ved hjelp av noen ekstern varmekilde, for eksempel en ovn, mikrobølgeovn eller hårtørker.
- Væske som trenger inn i telefonen, endrer fargen på produktetiketten i telefonen. Garantien dekker ikke skader på enheten som skyldes at den har blitt utsatt for væske.

Effektiv telefonbruk

Elektroniske enheter

Alle mobiltelefoner kan utsettes for interferens, og dette kan påvirke ytelsen deres.

- Ikke bruk telefonen i nærheten av medisinsk utstyr med mindre du har fått tillatelse til dette. Telefonen bør ikke plasseres nær pacemakere, dvs. i brystlommen.
- Noen høreapparater kan forstyrres av mobiltelefoner.
- Mindre forstyrrelser kan påvirke TV-apparater, radioer, PC-er osv.
- Hvis mulig bør du bruke telefonen ved temperaturer mellom 0 °C og 35 °C. Hvis du utsetter telefonen for svært lave eller svært høye temperaturer, kan dette føre til skade på enheten, feil eller eksplosjonsfare.

Trafikksikkerhet

Kontroller hvilke lover og forskrifter som gjelder for mobilbruk i bil der du kjører.

- Du må ikke bruke en håndholdt telefon under bilkjøring.
- Bilkjøring krever din fulle oppmerksomhet.
- Kjør til siden og parker før du foretar eller svarer på et anrop hvis kjøreforholdene krever det.
- Radiosignaler fra telefonen kan forstyrre elektroniske systemer i bilen, for eksempel stereoanlegg og sikkerhetsutstyr.
- Når kjøretøyet ditt er utstyrt med kollisjonspute, må du ikke hindre den med installert eller bærbart, trådløst utstyr. Det kan føre til alvorlige skader ved at kollisjonsputen ikke fungerer som den skal.
- Hvis du hører på musikk når du er ute, må du kontrollere at volumet ikke er for høyt, slik at du er oppmerksom på omgivelsene. Dette er spesielt viktig når du er i nærheten av trafikkerte veier.

Unngå hørselsskader



Forebygg hørselsskader ved å unngå å lytte ved høyt volum over lengre tid.

Hørselsskader kan oppstå hvis du utsettes for høy lyd over lengre perioder. Vi anbefaler derfor at du ikke slår på eller av telefonen når den er nær øret. Vi anbefaler også at voluminnstillingene for musikk og samtaler ikke overstiger moderate nivåer.

- Når du bruker hodetelefoner, bør du redusere volumet hvis du ikke kan høre folk som snakker i nærheten, eller hvis en person som sitter ved siden av deg, kan høre hva du lytter til.



- Høyt lydvolume fra øretelefoner & høyttaler kan skade hørselen.

Glassdeler

Noen deler av mobiltelefonen er laget av glass. Hvis du mister telefonen i bakken, eller hvis den blir utsatt for et kraftig støt, kan glasset knuse. Hvis glasset knuser, må du ikke berøre det eller forsøke å fjerne det. Ikke bruk telefonen før glasset er byttet ut av et autorisert servicesenter.

Sprengningsområder

Du må ikke bruke telefonen der det foregår sprengningsarbeid. Følg alle restriksjoner, regler og forskrifter.

Omgivelser med eksplosjonsfare

- Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner.
- Ikke bruk i nærheten av drivstoff eller kjemikalier.
- Du må ikke frakte brennbare gasser, væsker eller eksplosiver i den delen av bilen der du har mobiltelefonen eller tilbehør.

På fly

Trådløse enheter kan forårsake interferens i fly.

- Slå alltid av enheten før du går om bord på fly.
- Ikke bruk enheten på bakken med mindre mannskapet har gitt tillatelse til det.

Barn

Oppbevar telefonen på et trygt sted, utenfor rekkevidden til små barn. Telefonen har små deler som kan føre til risiko for kvelning hvis de løsner.

Nødanrop

Nødsamtaler er kanskje ikke mulig i alle mobilnett. Du bør derfor aldri være helt avhengig av telefonen for nødanrop. Undersøk hos den lokale tjenesteleverandøren.

Informasjon om og behandling av batteriet

- Det er ikke nødvendig å bruke batteriet helt opp før opplading. Til forskjell fra noen andre batterisystemer er det ingen minneeffekt som kan gå ut over batteriets ytelse.
- Bruk bare batterier og ladere fra LG. LG-ladere er laget for å gi lengst mulig batterilevetid.
- Du må ikke demontere eller kortslutte batteriet.
- Metallkontaktene på batteriet må holdes rene.
- Erstatt batteriet når ytelsen ikke lenger er tilfredsstillende. Batteriet kan lades opp flere hundre ganger før det må byttes ut.
- Hvis batteriet ikke har vært brukt på en stund, bør du lade det opp før bruk.
- Unngå å utsette batteriladere for direkte sollys eller bruke den på steder med høy luftfuktighet, for eksempel på badet.
- Unngå å plassere batteriet på varme eller kalde steder, da dette kan ha en negativ effekt på batteriets ytelse.
- Det kan være fare for eksplosjon hvis batteriet byttes ut med feil type batteri. Kast batterier i samsvar med gjeldende instruksjoner.

- Hvis du må bytte batteri, tar du det med deg til nærmeste autoriserte LG Electronics-servicested eller nærmeste forhandler for å få hjelp.
- Ta alltid laderen ut av veggkontakten når telefonen er fulladet, slik at laderen ikke bruker strøm unødvendig.
- Den faktiske batterivarigheten vil være avhengig av nettverkskonfigurasjon, produktinnstillinger, bruksmønster, batteri og miljøbetingelser.
- Sørg for at ingen skarpe kanter, for eksempel dyretenner eller negler, kommer i kontakt med batteriet. Dette kan forårsake brann.
- Strømforbruk (nettverkstilkoblet standbymodus): 0,4 W



01

Egendefinerte funksjoner


Modulær type

Du kan bruke den modulære funksjonaliteten til enheten for å bruke de forskjellige funksjonene til det forskjellige tilbehøret.

Fjern modulen fra modulsåret på enheten. Deretter kan du bytte ut batteriet eller installere et annet tilbehør i modulsåret for å bruke de spesifikke funksjonene som dette tilbyr.



- Se *Ta ut batteriet* og *Installere batteriet* for detaljer.
- Tilgjengelig tilbehør, som kalles LG Friends, er valgfritt.
- For å kjøpe valgfritt tilbehør kan du ta kontakt med et LG kundeservicesenter.
- Tilgjengelig tilbehør kan variere avhengig av området eller mobiloperatøren.

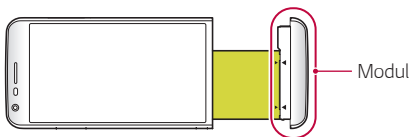

Always On Display

Du kan vise dato, tid, signatur eller annen informasjon på skjermen også når hovedskjermen er slått av. Always On Display er en nyttig funksjon hvis du vil sjekke klokken ofte og vise din egen signatur.



- Batteriet kan tappes raskere for strøm når du bruker Always-on display. Slå av denne funksjonen for å bruke batteriet lenger.



- 1 Trykk **O** > **Innstillinger** > **Skjerm** > **Always-on display** og trekk deretter for å aktivere det.



- Denne funksjonen kan være slått på når du kjøper enheten.
- Standardinnstillingen kan variere, avhengig av område og mobiloperatør.

- 2 Trykk **Still hva som skal vises** og velg enhetene som skal vises på den avslåtte skjermen.
 - **Tid:** Vis alltid klokkeslettet, selv når skjermen er slått av.
 - **Signatur:** Viser signaturen din i stedet for klokkeslettet på den avslåtte skjermen. Bruk alternativet **Sett signatur** til å taste inn signaturen og endre skrifttypen.



- Husk å kontrollere at signaturen ikke overskrider inntastingsfeltet.

Dagslysmodus

Du kan benytte den forbedrede IPS Quantum Display-funksjonen til å se skjermen tydelig utendørs i dagslys i kraftig solskinn.

135° vidvinkellinse

Du kan bruke vidvinkellinser til å ta bilder av et område som er bredere enn det faktiske synsfeltet. Denne funksjonen er nyttig når du tar bilder eller tar opp en film av et landskap eller et bredt område fra et smalt område. Du kan ta bilder av fantastiske horisonter, et fullpakket stadion, en hel strandlinje og alt som øynene kan se, og mer.



- Se *Switch to dual camera* for å få mer informasjon.



To kameraer

Du kan benytte de to kameraene på baksiden av enheten for å ta forskjellige bilder og filmer av alt fra et nærbilde til et stort landskap. Bare knip sammen eller spre fingrene på skjermen.




- Se *Switch to dual camera* for å få mer informasjon.

Pop-out Picture


Du plasserer bildet som om det er i en ramme: du kan ta et bilde både normalt og i vidvinkel samtidig. Få bildet til å skille seg ut mot en av disse fire bakgrunnsrammeeffektene: Fiskeøye, Svarthvitt, Vignett og Uskarp linse.



• Se *Pop-out* for å få mer informasjon.

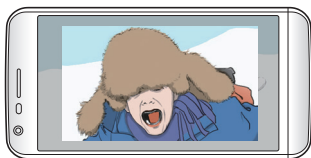

Stabil innspilling


Du kan bruke funksjonen for stabil innspilling for å begrense bevegelsesuskarphet når du tar et bilde eller spiller inn en video. Denne funksjonen stabiliserer bildet eller videoen automatisk når du er i bevegelse. Trykk  for å aktivere denne funksjonen.




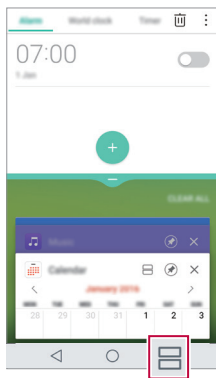
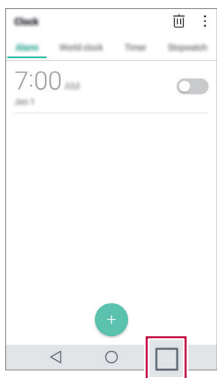
Multitaskingfunksjon

Flere vinduer

Du kan bruke to apper samtidig ved å dele inn skjermen i flere vinduer.

Når du bruker en app, trykker du på og holder inne  i startskjermens berøringsknapper, og deretter velger du en app i listen over de sist brukte appene.


- Du kan bruke to apper som vises på hovedskjermen, samtidig.
- Hvis du vil stoppe funksjonen Flere vinduer, trykker du på og holder inne .




- Du kan bruke denne funksjonen i en app som støtter Flere vinduer-funksjonen.
- Flere vinduer-funksjonen støttes ikke av noen apper, blant annet nedlastede apper.

Sist brukte skjermer

Sist brukte skjermer gir en forhåndsvisning av de sist brukte appene.





Hvis du vil vise listen over de sist brukte appene, trykker du på  på HJEM og deretter på den viste appen.

- Trykk på og hold en app og dra den til øverst på skjermen for å starte appen med Flere vinduer. Du kan også trykke på  øverst på hver app.


Smart Bulletin

Du kan legge til en startskjerm som samler inn og viser nyttig innhold og informasjon for deg.

Se raskt de viktigste nyhetene fra Smart Bulletin. Du trenger ikke noen ekstra widget eller kjøre noen app.

- 1 Trykk  > **Innstillinger** > **Skjerm** > **Hjemmeskjerm** > **Smart Bulletin** og trekk deretter  for å aktivere det.
 - Smart Bulletin kan du finne på høyre side av startskjermen.
- 2 Konfigurer Smart Bulletin ved å bruke de tilgjengelige menypunktene.
 - Hvis du vil omorganisere menypunktene som vises på Smart Bulletin, må du trykke og holde  og deretter trekke opp eller ned.
 - Hvis du vil vise eller skjule et meny punkt på Smart Bulletin, drar du .



- Hvis du vil endre konfigurasjonen til Smart Bulletin, må du trykke  på Smart Bulletin.

Smart Notice

Du kan bruke Smart Notice til å få nyttig informasjon som samsvarer med tidspunktet og stedet ditt. Denne widgeten analyserer miljøet og daglige bruksmønstre for å gi informasjon som er nyttig på et bestemt tidspunkt og sted.


Bruk Smart Notice som:

- Automatiske påminnelser om å legge til ofte brukte men ulagrede nummer til kontakter.
- Automatiske påminnelser om å ringe til et nummer som du ikke har ringt tilbake etter at du avviste anropet med en melding.
- Automatiske påminnelser om bursdagen til en kontakt som er lagret i kalenderen og i kontaktlisten.
- Automatiske påminnelser om at du må rydde opp i midlertidige og nedlastede filer, og i apper som du ikke har brukt på en stund.
- Automatiske påminnelser om at du kan tilpasse enhetens innstillinger i henhold til bruksmønsteret ditt og stedet du bruker enheten på.
- Automatiske påminnelser om at du må spare strøm når forbruket er høyt.

Starte Smart Notice

Du kan legge til Smart Notice-widgeten når den ikke er lagt til som standard eller er slettet fra startskjermen. Gjør følgende for å legge til widgeten:

- 1 På startskjermen må du trykke og holde i et tomt område og deretter trykke **Widgeter**.
- 2 Trykk og hold **Smart Notice** og dra den deretter til en annen plassering på startskjermen.
 - Smart Notice-widgeten vises på startskjermen, og funksjonene for automatiske påminnelser starter sammen med en oversikt over dem.


- Trykk  på widget-skjermen for å endre Smart Notice-innstillingene i henhold til dine preferanser eller for å velge enhetene du vil at Smart Notice skal gi automatiske påminnelser for.




- Funksjonen Smart Notice kan være slått på når du kjøper enheten.
- Standardinnstillingen kan variere, avhengig av område eller mobiloperatør.

Smart Doctor

Du kan bruke Smart Doctor til å diagnostisere enhetens tilstand og optimere den.

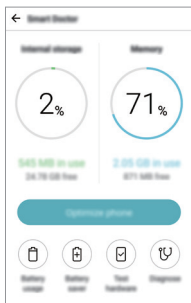

- 1 Trykk  > **Innstillinger** > **Generelt** > **Smart Doctor**.
- 2 Bruk ønskede funksjoner.




- **Optimaliser telefon:** Lukk apper som du ikke bruker for øyeblikket, og rydd opp i midlertidige filer for å forbedre enhetens ytelse.
- **Diagnose:** Analyser batteriet, mobildata, apper, nettverksstatus og bruksmønstrene for å se administrasjonsinformasjon for enheten.

hurtigdeling

Du kan dele et bilde eller en video med den appen du vil, like etter at du har tatt bildet eller tatt opp videoen.

- 1 Trykk   og ta deretter et bilde etter ta opp en film.
- 2 Trykk på appikonet som vises på skjermen, for å dele bildet eller videoen med den appen.

Du kan også sveipe ikonet i motsatt retning hvis du vil se hvilke andre apper du kan bruke til å dele bildene og videoene med.

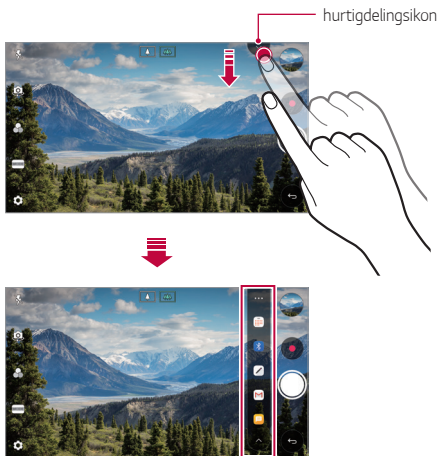

- Appen som vises av hurtigdelingsikonet, kan variere, avhengig av apptypen og hvor ofte appen er brukt på enheten.
- Denne funksjonen er kun tilgjengelig i spesifikke moduser.

Hurtig hjelp

Du kan vise hovedfunksjonene til enheten, vanlige spørsmål eller brukerveiledningen. Ved å taste inn nøkkelord om problemer ved bruken av enheten (eller andre spørsmål) etter at du har kjøpt den, kan du vise nyttig informasjon, for eksempel svar på vanlige spørsmål eller instruksjoner i brukerveiledningen.

- 1 Trykk  > **Quick Help**.
- 2 Tast inn spørsmålene i søkeboksen for å søke etter informasjon.



- Denne funksjonen oppdateres periodisk i henhold til tilbakemeldinger fra brukerne.
- Tilgjengelige menyelementer kan variere avhengig av området eller mobiloperatøren.

QuickRemote

Oversikt over QuickRemote




Du kan styre mange elektroniske enheter på forskjellige steder ved å bruke enheten din som en fjernkontroll.



- Denne funksjonen bruker infrarøde (IR) signaler og fungerer på omtrent samme måte som en fjernkontroll. Når du bruker QuickRemote, sørg for at IR-sensoren er plassert øverst til høyre på enheten, og at den ikke er tildekt.
- Denne funksjonen støttes kanskje ikke. Dette avhenger av område, mobiloperatør eller enhetsprodusent.




Registrere en enhet for fjernstyring

Du kan registrere en enhet som du ønsker å fjernstyre med enheten din.

- 1 Trykk  > **LG** > **QuickRemote**.
- 2 Trykk  for å spesifisere stedene du ønsker å bruke fjernkontrollen.
- 3 Trykk  og velg type/produsent av enheten du ønsker å fjernstyre.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å sikre at QuickRemote fungerer som den skal på enheten.

Lage en universalfjernkontroll

Når enheten du vil kontrollere med din enhet ikke finnes i listen så kan du opprette en tilpasset universal fjernkontroll ved å arrangere knappene du bruker mest i henhold til dine preferanser.












- 1 Trykk  > **LG** > **QuickRemote**.
- 2 Trykk  for å spesifisere stedene du ønsker å bruke fjernkontrollen.
- 3 Trykk  > **Universell fjernkontroll**.
- 4 Tast inn et navn på fjernkontrollen og trykk deretter **OK**.
- 5 Trykk og hold knappen du ønsker å benytte og trekk den deretter til ønsket posisjon.
- 6 Trykk **NESTE**.
- 7 Følg instruksjonene på skjermen for å registrere knappene, og trykk deretter **LAGRE**.

QuickMemo+





Oversikt over QuickMemo+

Du kan opprette kreative notater ved å bruke et utvalg av funksjoner i denne avanserte utgaven av notatblokken, for eksempel bildeadministrasjon og skjermdumper som ikke støttes av den vanlige notatblokken.



Opprette et notat

- 1 Trykk  > **QuickMemo+**.
- 2 Trykk  for å opprette et notat.
 -  : Lagre et notat.
 -  : Angre siste redigering.
 -  : Gjør om de siste slettede redigeringene.
 -  : Tast inn et notat ved hjelp av tastaturet.
 -  : Skriv notater for hånd.
 -  : Slett håndskrevne notater.
 -  : Zoom inn eller ut, roter eller slett deler av et håndskrevet notat.
 -  : Gå inn på flere alternativer.
- 3 Trykk  for å lagre notatet.

Skrive notater på et bilde

- 1 Trykk  **QuickMemo+**.
- 2 Trykk  for å ta et bilde, og trykk deretter **OK**.
 - Bildet blir automatisk lagt inn på notatet.
- 3 Trykk **T** eller  for å skrive notater på bildet.
 - Skriv notater for hånd på bildet.
 - Skriv inn tekst under bildet.
- 4 Trykk  for å lagre notatet.

Skrive notater på en skjermdump

- 1 Når du viser skjermen du vil ta bilde av, drar du statuslinjen nedover og trykker .
 - Skjermdumpen vises som bakgrunnen til notatet. Memo-verktøyene vises i toppen av skjermen.
- 2 Beskjær bildet (ved behov) og ta notater etter ønske.
 - Skriv notater for hånd på bildet.
- 3 Trykk  og lagre notatene på stedet du ønsker å oppbevare de.
 - De lagrede notatene kan du se på senere, enten i **QuickMemo+** eller i **Galleri**.
 - Hvis du ønsker å lagre notatene på samme sted hele tiden, må du merke av i avmerkingsboksen **Bruk som standard app**.



- Du kan ta skjermdump av hele skjermen ved å bruke funksjonen for skjermdump med rulling.
- Når du bruker apper som Melding og Chrome, drar du varslingspanelet nedover og trykker deretter på **Capture+ > Forlenget** for å ta bilde av hele det nåværende skjermbildet som én fil.
- Denne funksjonen er kun tilgjengelig i noen apper som støtter funksjonen for skjermdump med rulling.
- Klem to fingre eller spre fingrene fra hverandre for å endre minneoppsettet.


QSlide

Du kan starte apper ved å benytte QSlide for å bruke dem mens andre apper kjører. Du kan for eksempel bruke kalkulatoren eller kalenderen når du ser på en video.

Trykk **☰** > **QSlide** når en app kjører.



- Denne funksjonen støttes kanskje ikke av noen apper.

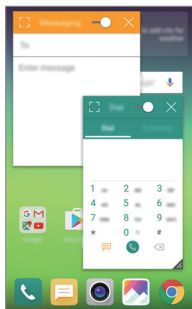

- **☰**: Slå av QSlide-modus for å bytte til fullskjermmodus.
- **○**: Juster gjennomsiktigheten til QSlide-vinduet. Hvis QSlide-vinduet er helt gjennomsiktig, vil det ikke reagere på trykkene dine.
- **X**: Lukk QSlide-vinduet.
- **▲**: Juster størrelsen på QSlide-vinduet.

LG Health

Oversikt LG Health

Du kan administrere din helse og opprettholde gode treningsrutiner ved å holde oversikten over øvelsene du gjør.


Komme i gang med LG Health


Du kan konfigurere LG Health når du starter appen første gang, eller etter at du har tilbakestilt den.

- 1 Trykk  > **LG Health**.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigurasjonen.

Bruke LG Health

Du kan vise hovedinformasjonen på LG Health og administrere mengden fysisk trening og helseinformasjon.

- 1 Trykk  > **LG Health**.
- 2 Følgende alternativer er tilgjengelige.

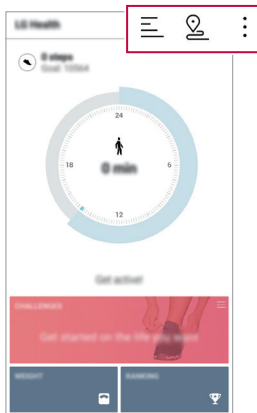



- ☰ : Se treningsloggen på dagen du vil kontrollere.
- 📍 : Begynn å spore en trening. Ruten og mengden fysisk trening registreres for hver treningstype.
- ⋮ : Sett daglige treningsmål, inkludert kalorier og trinn, eller angi ulike innstillingene for LG Health.



- Helserelatert informasjon fra LG Health er laget for å være nyttig for brukeren og kan ikke brukes til sykdomsforebygging, behandling, diagnostisering eller andre medisinske problemer.
- LG Health kan variere eller kanskje ikke være tilgjengelig, avhengig av land og mobiloperatør. LG Health-funksjoner som er tilgjengelige og apper som kan legges til LG Health, kan variere avhengig av land. Dette skyldes ulike lover og forskrifter.



Ikke forstyr

Du kan redusere eller dempe varslinger for å unngå forstyrrelser i en angitt tidsperiode.

- 1 Trykk  > **Innstillinger** > **Lyd** > **Ikke forstyr** og trekk deretter  for å aktivere det.
- 2 Trykk **Lyder og vibrasjoner** og velg ønsket modus:
 - **Kun prioritet:** Motta lyd- eller vibreringsvarslinger fra de valgte appene. Alarmer avgir lyd også når **Kun prioritet** er slått på.
 - **Total stillhet:** Deaktiver både lyd- og vibreringsvarslinger.

Ringtone-ID

Du kan velge at enheten skal spille av en automatisk opprettet ringtone for hver innkommende samtale fra de valgte kontaktene. Denne funksjonen er nyttig fordi du vet hvem som ringer deg ved bare å høre ringetonen.

- 1 Trykk  > **Innstillinger** > **Lyd** > **Ringtone-ID** og trekk deretter  for å aktivere det.
- 2 Trykk **Komponer ringetoner for** og velg ønsket alternativ.



- Standard ringtone spilles av for innkommende anrop fra kontakter, unntatt for den valgte kontakten.

Fingeravtrykkgjenkjenning

Oversikt over fingeravtrykkgjenkjenning

Registrer fingeravtrykket ditt på enheten før du bruker funksjonen for gjenkjenning av fingeravtrykk.

Du kan bruke funksjonen for gjenkjenning av fingeravtrykk i følgende tilfeller:

- For å låse opp skjermen
- For å vise låst innhold i **Galleri** eller **QuickMemo+**

Når du bekrefter et kjøp eller logger inn på en app, kan du identifisere deg ved å ta på fingeravtrykkleseren.



- Fingeravtrykket ditt endrer seg ikke i løpet av livet, og alle har et unikt fingeravtrykk. Fingeravtrykket ditt kan derfor brukes av enheten til brukeridentifikasjon. Svært like fingeravtrykk fra forskjellige brukere kan gjenkjennes av fingeravtrykkleseren som samme fingeravtrykk. For å forbedre sikkerheten til enheten kan du aktivere skjermlåsen til et mønster, en PIN-kode eller et passord.
- Hvis fingeravtrykket ditt ikke gjenkjennes, eller hvis du glemmer skjermlåsen, tar du med deg telefonen til nærmeste LG-kundesenter.

Forholdsregler for fingeravtrykkgjenkjenning

Nøyaktigheten til fingeravtrykkgjenkjenningen kan reduseres over tid. For å maksimere nøyaktigheten ved avlesning, må du kontrollere følgende før du bruker enheten.

- Enhetens strøm-/låseknapp har en fingeravtrykkleser. Kontroller at Strøm-/låseknapp ikke er skadet av metallobjekter som f.eks. en mynt eller en nøkkel.
- Hvis det kommer vann, støv eller andre fremmedlegemer på strøm-/låseknappen eller fingeren din, kan det hende at fingeravtrykksregistrering eller -gjenkjenning ikke vil virke. Rengjør og tørk fingeren før du bruker funksjonen for fingeravtrykks-gjenkjenning.
- Fingeravtrykket kan også være vanskelig å gjenkjenne hvis fingeren din har arr eller har endret seg som følge av at fingeren har vært lenge i vann.
- Hvis du bøyer fingeren eller bare bruker fingertuppen, kan det hende at fingeravtrykket ikke blir gjenkjent. Sørg for at fingeren din dekker hele overflaten til Strøm-/låseknapp.
- Skann bare én finger for hver registrering. Skanner du mer enn én finger, kan det påvirke gjenkjenningen av fingeravtrykk.
- Enheten kan generere statisk elektrisitet hvis luften i omgivelsene er tørr. Hvis luften i omgivelsene er tørr, bør du unngå å skanne fingeravtrykk. Alternativt kan du fjerne statisk elektrisitet ved å berøre metallgjenstander som mynter eller nøkler, før du skanner fingeravtrykk.

Registrering av fingeravtrykk

Du kan registrere og lagre fingeravtrykket ditt på enheten for å bruke identifisering ved hjelp av fingeravtrykket.

- 1 Trykk **O** > **Innstillinger** > **Generelt** > **Fingeravtrykk & sikkerhet** > **Fingeravtrykk**.




- Hvis du vil gjøre dette, må du sørge for at skjermlåsen er aktivert. Hvis skjermlåsen ikke er aktivert, aktiverer du den ved å følge veiledningen på skjermen. Se *Skjermlås* for å få mer informasjon.

- 2 Finn Strøm-/låseknapp på baksiden av enheten og legg forsiktig en finger på den for å registrere fingeravtrykket.



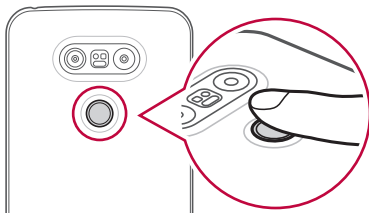

- Trykk forsiktig på Strøm-/låseknapp slik at leseren kan gjenkjenne fingeravtrykket ditt. Hvis du trykker for hardt på Strøm-/låseknapp, kan skjermlåsfunksjonen starte eller skjermen kan slås av.
- Sørg for at fingeren din dekker hele overflaten til sensoren på Strøm-/låseknapp.



- 3 Følg instruksjonene på skjermen.
 - Gjenta skanningen av fingeren ved å flytte fingeren litt etter litt til fingeravtrykket registreres.
- 4 Trykk **OK** når fingeravtrykksregistreringen er fullført.
 - Trykk **LEGG TIL FLERE** for å registrere et nytt fingeravtrykk. Hvis du bare registrerer ett fingeravtrykk, og den aktuelle fingeren ikke er i en god tilstand, kan det hende at fingeravtrykksgjenkjenningen ikke vil fungere bra. Du kan unngå denne situasjonen ved å registrere flere fingeravtrykk.

Administrere fingeravtrykk

Du kan redigere eller slette registrerte fingeravtrykk.

- 1 Trykk  > **Innstillinger** > **Generelt** > **Låseskjerm og sikkerhet** > **Fingeravtrykk**.
- 2 Lås opp ved hjelp av den angitte låsemetoden.
- 3 På listen over fingeravtrykk må du trykke på et fingeravtrykk for å gi det et nytt navn. Hvis du vil slette det, må du trykke .

Låse opp skjermen med et fingeravtrykk


Du kan låse opp skjermen eller vise låst innhold ved å bruke fingeravtrykket. Aktiver den ønskede funksjonen:

- 1 Trykk  > **Innstillinger** > **Generelt** > **Låseskjerm og sikkerhet** > **Fingeravtrykk**.
- 2 Lås opp ved hjelp av den angitte låsemetoden.
- 3 Aktiver den ønskede funksjonen på innstillingsskjermen for fingeravtrykk:
 - **Skjermlås**: Lås opp skjermen med et fingeravtrykk.
 - **Innholdslås**: Lås opp innhold med et fingeravtrykk. Hvis du vil gjøre dette, må du sørge for at innholdslåsen er aktivert.

Innholdsdeling

Spille av innhold fra en annen enhet

Du kan vise bilder og spille av videoer eller sanger som er lagret på enheten, på et TV-apparat.

- 1 Koble TV-apparatet og enheten til samme trådløse nettverk.
- 2 Mens du viser elementer fra **Galleri**- eller **Musikk**-appen, trykker du på  > **Spill av på en annen enhet**.
- 3 Velg TV-apparatet du vil koble til.



• For bruk med Chromecast må Google Play-tjenester være oppdatert.

Vise innhold fra enheter i nærheten

Du kan vise innhold fra ulike enheter, for eksempel en datamaskin, NAS eller mobil enhet, ved å bruke appene **Galleri** eller **Musikk**.

Koble til enhetene

Koble både din enhet og en annen enhet som støtter DLNA-funksjon til samme trådløse nettverk.



• Kontroller at Fildeling (DLNA) er aktivert både på enheten og den tilkoblede enheten.

Søke etter enheter i nærheten

Du kan vise en liste over DLNA-enheter på det samme nettverket ved å velge menyen **Nærliggende utstyr** i hver app.

Bruk innhold fra nærliggende enheter som om du brukte det på din enhet.

Sende eller motta filer



Du kan dele filer mellom din enhet og en annen LG-enhet, eller et nettbrett eller datamaskin.

Sende filer

Fra appen **Galleri**, **Filbehandler** eller **Musikk** trykker du på  > **Del** eller  velg deretter en enhet på fildelingslisten.

Motta filer

Dra statuslinjen nedover og trykk på . Trykk deretter på **Fildeling**.


Hvis din enhet ikke støtter fildelingsfunksjonen, trykk  > **Innstillinger** > **Nettverk** > **Fildeling** > **SmartShare Beam** .



- Kontroller at enheten din er tilkoblet det samme trådløse nettverket som målenheten for filoverføringen.
- Kontroller at Fildeling er aktivert på både enheten og målenheten.

Sende filer til en datamaskin

Du kan raskt sende store filer til datamaskinen din.

- 1 Installer LG Bridge på datamaskinen din.
- 2 Start LG Bridge på datamaskinen din og logg deg deretter inn ved hjelp av din LG-konto.
- 3 Trykk  > **Innstillinger** > **Nettverk** > **LG AirDrive**, og logg deg deretter inn ved hjelp av din LG-konto.



- Du kan laste ned LG Bridge fra nettstedet til LG Mobile (www.lg.com).



02

Grunnleggende funksjoner

Produktkomponenter og tilbehør

Kontroller at ingen av de følgende elementene mangler:

- Enhet
- USB-kabel
- Batteri
- Lader
- Utmatingspinne
- Hurtigstartveiledning
- Stereo hodesett




- Artiklene som beskrives ovenfor kan være valgfrie.
- Artiklene som følger med enheten, og eventuelt tilgjengelig tilbehør, kan variere avhengig av området og mobiloperatøren.
- Bruk alltid originalt tilbehør fra LG Electronics. Hvis du bruker tilbehør som er laget av andre produsenter, kan dette påvirke enhetens samtaleytelse eller føre til feil. Dette dekkes kanskje ikke av LGs reparasjonsservice.



- Hvis noe av dette standardutstyret mangler, må du ta kontakt med forhandleren du kjøpte enheten av.
- Hvis du ønsker å kjøpe flere artikler av dette standardutstyret, kan du ta kontakt med LGs kundeservicesenter.
- For å kjøpe valgfrie artikler kan du ta kontakt med et LG kundeservicesenter.
- Noen av elementene som er inkludert i produktesken kan endres uten at dette varsles på forhånd.
- Utseendet og spesifikasjonen på enhetene kan endres uten at dette varsles på forhånd.

Oversikt over deler

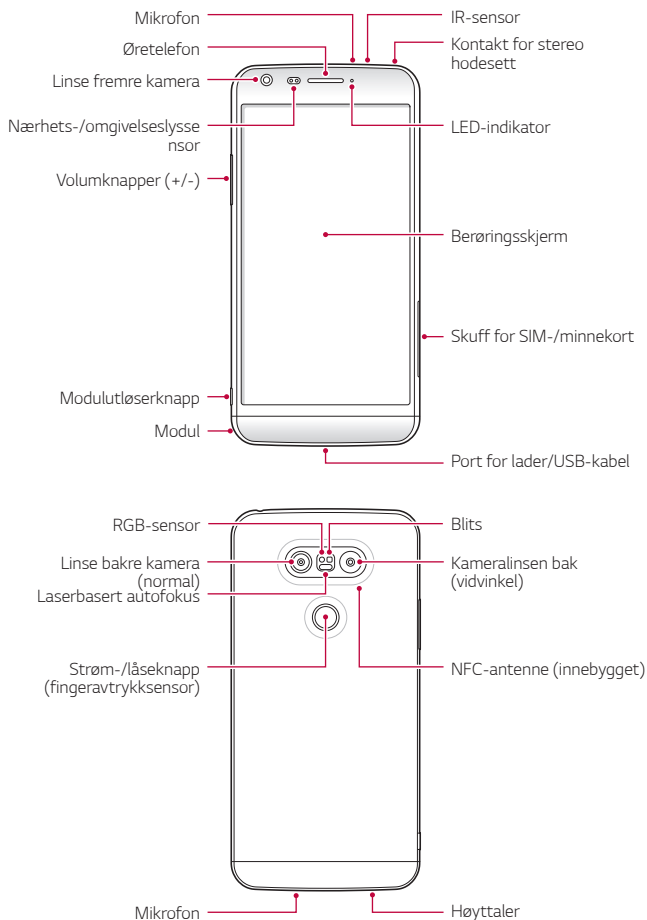

- Nærhets-/omgivelseslyssensor
 - Nærhetssensor: I løpet av et anrop slår nærhetssensoren av skjermen og deaktiverer berøringsfunksjonen når enheten er nær menneskekroppen. Den slår på skjermen og aktiverer berøringsfunksjonen igjen når enheten er utenfor en bestemt rekkevidde.
 - Omgivelseslyssensor: Omgivelseslyssensoren analyserer intensiteten til omgivelseslyset når modus for auto-lysstyrkekontroll er slått på.
- Laserbasert autofokus
 - Detekterer avstanden fra kameraet til objektet for autofokusering.
 - Fokuserer raskt på nære eller fjerne objekter når du bruker det bakre kameraet for å ta bilder.
- Volumknapper
 - Juster volumet for ringetoner, anrop eller varslinger.
 - Trykk forsiktig på en volumknapp for å ta et bilde. For å ta kontinuerlige bilder etter hverandre trykker og holder du volumknappen inne.
 - Trykk på knappen for volum ned (-) to ganger for å starte **Kamera**-appen når skjermen er låst eller slått av. Trykk på knappen for volum opp (+) to ganger for å starte **Capture+**.
- Strøm-/låseknapp (fingeravtrykksensor)
 - Trykk kort på knappen når du vil slå skjermen av eller på.
 - Trykk og hold knappen når du vil velge et strømstyringsalternativ
 - Plasser fingeren din forsiktig på knappen når du vil låse opp skjermen med fingeravtrykket ditt.



- Noen av funksjonene kan være begrenset avhengig av enhetens spesifikasjoner.
- En NFC-antenne er bygd inn på baksiden av enheten. Ikke skad NFC-antennen.
- Ikke plasser tunge objekter på enheten eller sitt på den. Hvis du gjør dette, kan det skade berøringsskjermsfunksjonen.
- Beskyttelsesfilm til skjermen eller tilbehør kan påvirke nærhetssensoren.
- Hvis enheten din er våt eller brukes på et sted med høy luftfuktighet, kan det hende at berøringssensoren eller knappene ikke fungerer som de skal.

Slå strømmen på eller av

Slå på strømmen

Når strømmen er slått av, trykker og holder du strøm-/låseknappen inne.



- Når enheten blir slått på første gang vil en innledende konfigurering starte. Første gang du starter telefonen kan det hende oppstarten tar lengre tid enn normalt.

Slå av strømmen

Trykk og hold Av/på-/låsetast og velg deretter **Slå av**.

Strømstyringsalternativer


Trykk og hold Strøm-/låseknapp og velg deretter et alternativ.

- **Slå av:** Slå av enheten.
- **Restarte:** Start opp enheten igjen.
- **Aktiver flymodus:** Blokker funksjoner relatert til telekommunikasjon, inkludert ringing, meldingssending og tilgang til internett. Andre funksjoner forblir tilgjengelige.


Sette inn SIM-kortet

Sørg for riktig bruk av SIM-kortet (Subscriber Identity Module) som leveres av mobiloperatøren.


- 1 Sett utløserpinnen inn i hullet i kortskuffen.

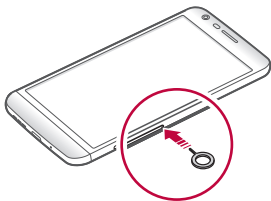


- 2 Dra ut kortskuffen.

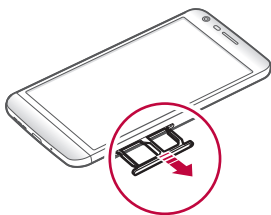

- 3 Plasser SIM-kortet i kortskuffen med de gullfargede kontaktene vendt ned.

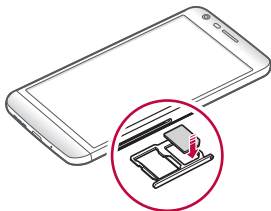

4 Sett kortskuffen tilbake i sporet.

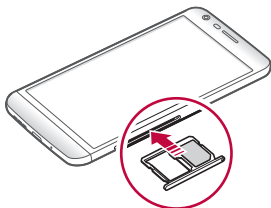

- Blant flere SIM-korttyper vil kun Nano-SIM-kort fungere med enheten.
- For en problemfri bruk anbefales det at telefonen brukes med den korrekte typen SIM-kort. Bruk alltid et fabrikkprodusert SIM-kort som er levert av operatøren.

Forholdsregler ved bruk av SIM-kort

- Ikke mist SIM-kortet. LG er ikke ansvarlig for skader og andre problemer som oppstår på grunn av tap eller overføring av et SIM-kort.
- Vær forsiktig slik at du ikke skader SIM-kortet når du setter det inn eller tar det ut.


Sette inn minnekortet

Enheten støtter opptil 2 TB microSD. Noen minnekort er kanskje ikke kompatible med enheten, avhengig av minnekortprodusenten og -typen.



- Noen minnekort er kanskje ikke helt kompatible med enheten. Hvis du bruker et inkompatibelt kort, kan det skade enheten eller minnekortet, eller skade dataene som er lagret på det.

- 1 Sett utløserpinnen inn i hullet i kortskuffen.
- 2 Dra ut kortskuffen.
- 3 Plasser minnekortet i kortskuffen med de gullfargede kontaktene vendt ned.

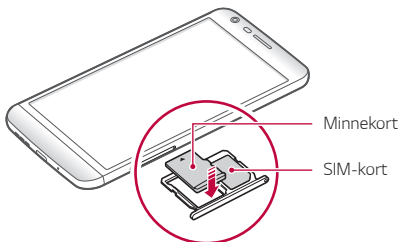

- 4 Sett kortskuffen tilbake i sporet.



- Minnekortet er et valgfritt element.
- Hyppig skrivning og sletting av data kan forkorte levetiden til minnekortet.

Ta ut minnekortet

Av sikkerhetsmessige grunner bør du demontere minnekortet før du tar det ut.

- 1 Trykk **○** > **Innstillinger** > **Generelt** > **Lagring** > **△**.
- 2 Sett utløserpinnen inn i hullet i kortskuffen.
- 3 Trekk ut kortskuffen og fjern minnekortet.



- Ikke ta ut minnekortet mens enheten overfører eller behandler informasjon. Det kan føre til tap eller skade på data, eller det kan skade minnekortet eller enheten. LG er ikke ansvarlig for tap som følge av misbruk eller feil bruk av minnekort, herunder tap av data.


Batteri

Ta ut batteriet



- Slå av enheten før du fjerner batteriet. Hvis du ikke gjør dette, kan det skade enheten.


- 1 Trykk modulutløserknappen slik at modulen løses delvis ut fra enheten.

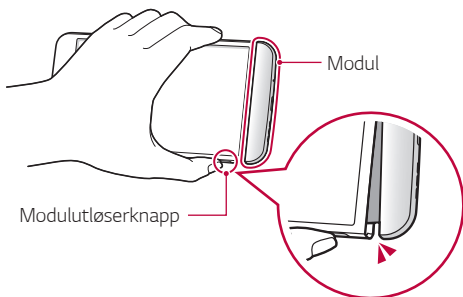

- 2 Grip om midten på den utløste modulen og trekk den ut fra enheten.



- 3 Hold batteriet og modulen med begge hender og skill dem fra hverandre i pilretningen.

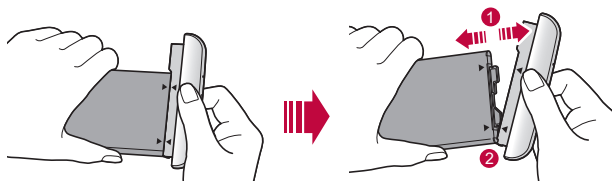

- Ikke bøy batteriet når du tar det ut. Plasthetten på batteriet kan bli skadet.




Installere batteriet



- Enhetens spesifikasjoner kan variere, avhengig av området eller mobiloperatøren. Hvis du ønsker å kjøpe ekstra batterier eller kompatibelt tilleggsutstyr, må du ta kontakt med et LG kundeservicesenter for bistand.
- Bruk originalt tilbehør som tilbys av LG Electronics. Bruk av uoriginalt tilbehør kan skade enheten eller føre til feil.


- 1 Innrett de angitte pilene og sett batteriet inn i modulen i henhold til rekkefølgen som er angitt i bildet.

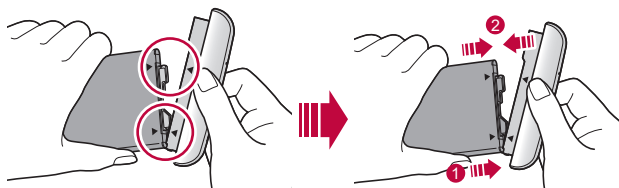

- 2 Ta tak i den nedre delen av modulen som vist i figuren nedenfor. Skyv deretter modulen forsiktig inn i enheten til den er godt festet.



- Trykk aldri inn modulutløserknappen når modulen settes inn i enheten.

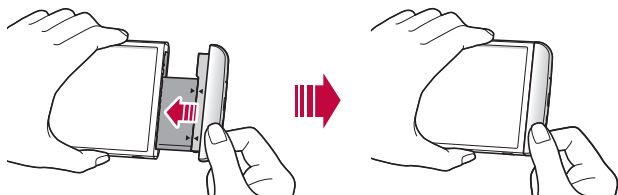


Forholdsregler ved bruk av modulen

- Når batteriet settes inn i enheten, må du forsikre deg om at batteriet er festet til modulen. Hvis batteriet settes i uten at modulen er festet, kan enheten bli skadet.
- Når batteriet skal settes i, må du være ekstra forsiktig slik at det ikke kommer fremmedlegemer eller vann inn i enheten.
- Ikke plasser enheten på et varmt og fuktig sted når batterimodulen er tatt ut.
- Forsikre deg om at innsiden av enheten ikke kommer i kontakt med metallgjenstander eller vann, og at den ikke blir skadet.
- Hvis enheten blir liggende med modulen frakoblet i en lengre periode, kan enheten bli deformert eller metallkontaktene kan bli skadet. Dette kan føre til feil på enheten.
- Skill aldri modulen fra enheten uten å trykke på modulutløserknappen. Dette kan skade enheten.
- Ta aldri ut modulen mens enheten er i bruk.
- Hvis det oppstår et mellomrom mellom modulen og enheten mens du bruker enheten, setter du modulen fast inn i enheten.
- Hvis du setter inn en modul som ikke er kompatibel med mobiloperatøren, for eksempel en modul som er kjøpt fra en annen mobiloperatør eller er i et område som ikke er dekket av mobiloperatøren din, kan det hende at enheten ikke vil fungere som den skal.
- Vær forsiktig slik at du ikke skader fingrene dine når du setter i eller tar ut modulen.
- Sett i batteriet og batterimodulen på riktig måte. Hvis de settes inn på feil måte, kan det hende at enheten ikke virker som den skal eller den kan bli skadet.
- Hvis instruksjonene i brukerveiledningen ikke følges, kan enheten bli skadet.

Lade batteriet

Før du bruker enheten, må du lade batteriet helt opp.

Koble den ene enden av ladekabelen til laderen, sett den andre enden av kabelen inn i kabelporten og sett deretter laderen inn i en strømkontakt.

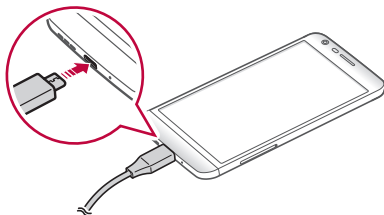

- Sørg for at du bruker USB-kabelen som er lagt med som standardutstyr.
- Sørg for at du bruker en lader, et batteri og en ladekabel som er godkjent av LG. Lader du batteriet med en lader fra tredjepart kan det føre til at batteriet eksploderer eller at enheten påføres annen skade.
- Bruk av enheten mens den lades kan føre til elektrisk støt. Skal du bruke enheten må du stoppe ladingen.



- Denne enheten leveres med batteriet satt inn. Når du skal bruke enheten for første gang, må du kontrollere lade nivået på batteriet og lade det opp før du bruker enheten.
- Koble laderen fra strømkontakten når enheten er ferdig ladet. Dette forhindrer unødvendig strømforbruk.
- En annen måte å lade batteriet på er å koble enheten til en stasjonær eller bærbar datamaskin med en USB-kabel. Dette kan ta lengre tid enn å lade batteriet på den vanlige måten.
- Ikke lad batteriet over en USB-hub som ikke er i stand til å opprettholde den angitte spenningen. Ladingen kan feile eller stoppe utilsiktet.

Bruke batteriet på en effektiv måte

Batterilevetiden kan reduseres dersom du kjører mange apper og funksjoner samtidig og kontinuerlig.

Avbryt bakgrunnsoperasjoner for å øke batteritiden.

Følg disse tipsene for å minimere batteriforbruket:


- Slå av **Bluetooth**® eller Wi-Fi-nettverksfunksjonen når de ikke brukes.
- Angi tidsavbruddet for skjermen så kort som mulig.
- Minimer lysstyrken på skjermen.
- Aktiver en skjermlås når enheten ikke brukes.
- Kontroller batterinivået når du vil bruke en app som du har lastet ned.

Berøringsskjerm

Bruk berøringskjermbevegelser for å gjøre deg kjent med hvordan du betjener enheten din.


Trykke

Trykk lett med fingertuppen for å velge eller starte en app eller et alternativ.

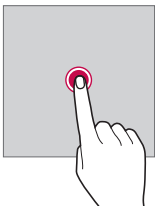


Trykke og holde

Trykk og hold i flere sekunder for å kjøre en skjult funksjon.

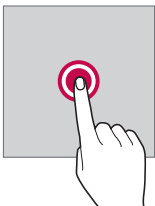


Dobbeltrykking

Trykk to ganger raskt for å zoome inn eller ut på et nettsted eller kart.

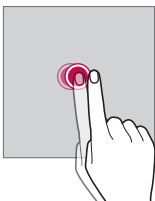


Dra-funksjon

Trykk på et element, for eksempel en app eller widget, og flytt fingeren din med en kontrollert bevegelse. Du kan bruke denne bevegelsen for å flytte et element.

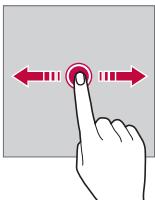



Sveipe

Trykk på skjermen med fingeren, og flytt den med en rask bevegelse uten å stoppe. Du kan bruke denne bevegelsen til å bla gjennom en liste, en nettside, bilder, skjermer og mer til.

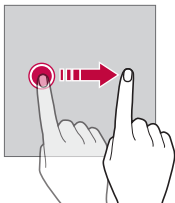

Knipe og spre

Knip sammen to fingre for å zoome ut, for eksempel på et bilde eller kart. Spre fingrene fra hverandre for å zoome inn.

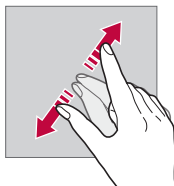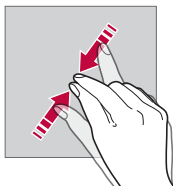


- Ikke utsett berøringsskjermen for kraftig fysisk støt. Det kan skade berøringssensoren.



- Det kan oppstå feil på berøringsskjerm hvis du bruker enheten i nærheten av et magnetisk, metallisk eller ledende materiale.
- Hvis du bruker enheten i kraftig lys, som direkte sollys, kan det hende at det ikke er mulig å se på skjermen. Bruk enheten på et skyggefullt sted eller på et sted som har et lys som ikke er for sterkt, men sterkt nok til at du kan lese en bok.
- Ikke trykk på skjermen med for mye makt.
- Trykk forsiktig med fingertuppen din på alternativet du ønsker.
- Berøringsstyringen vil ikke nødvendigvis fungere riktig hvis du har på deg en hanske eller bruker fingerneflen.
- Berøringsstyringen vil ikke nødvendigvis fungere korrekt hvis skjermen er fuktig eller våt.
- Berøringsskjermen vil ikke nødvendigvis fungere korrekt hvis en beskyttelsesfilm eller tilbehør kjøpt fra en vanlig nettbutikk eller offline-butikk, er festet på enheten.

Hjemmeskjerm

Oversikt over startskjermen

Startskjermen er startpunktet for tilgang til forskjellige funksjoner og apper på enheten din. Trykk  på en tilfeldig skjerm for å gå direkte til startskjermen.

Du kan administrere alle apper og widgeter på startskjermen. Sveip til venstre eller høyre på skjermen for raskt å vise alle installerte apper.

Bruk Google-søk for å søke etter en app.

Startskjermens layout

Du kan vise alle apper og organisere widgeter og mapper på startskjermen.



- Startskjermen kan variere, avhengig av operatør eller programvareversjon.

- Statuslinje: Vis statusikoner, tiden og batterinivået.
- Widget: Legg til widgeter til startskjermen for å få rask tilgang til nødvendig informasjon uten å måtte starte appene enkeltvis.
- Mappe: Opprett mapper for å gruppere apper etter dine preferanser.
- Sideikon: Vis totalt antall startskjerm-områder og områder som vises for øyeblikket, og som er uthevet.
- Hurtigtilgangsområde: Fest de viktigste appene nederst på skjermen slik at du kan åpne dem fra alle startskjermer.


- Startskjermens berøringsknapper
 - ◀: Gå tilbake til forrige skjerm. Lukk tastaturet eller hurtigvinduer.
 - ○: Trykk for å gå til startskjermen. Trykk og hold for å åpne **Google**.
 - □: Vis en liste over nylig brukte apper eller start en app fra listen. Bruk alternativet **SLETT ALLE** for å slette alle apper som nylig er brukt.

Redigere startskjermens berøringsknapper

Du kan organisere startskjermens berøringsknapper eller legge til ofte brukte funksjoner som berøringsknapper på startskjermen.



Trykk på ○ > **Innstillinger** > **Skjerm** > **Startskjermens berøringsknapper** > **Knappekombinasjon** og tilpass innstillingene.

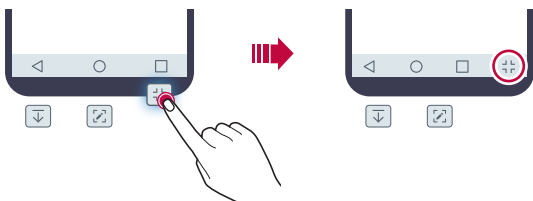- Tilbyr flere funksjoner, inkludert QSlide, varslingspanelet eller Capture+. Maksimalt fem elementer kan legges til.




Skjule startskjermens berøringsknapper


Du kan skjule startskjermens berøringsknappene for å se på en større skjerm mens du bruker en app.

- 1 Trykk  > **Innstillinger** > **Skjerm** > **Startskjermens berøringsknapper** > **Skjule startskjermens berøringsknapper**.
- 2 Velg apper for å skjule startskjermens berøringsknappene som vises ved hjelp av appen, og trykk på .
 - Startskjermens berøringsknappene forsvinner 3 sekunder etter siste berøring.
 - For å vise Startskjermens berøringsknappene på nytt, dra bunnen av skjermen oppover.

Lås / skjul knapper

Ikonet vises nederst til venstre på skjermen for å låse eller skjule Hjem touch-knappen.

Hvis du vil låse Startskjermens berøringsknappene mens du skjuler knappene, trykk på  til venstre for Startskjermens berøringsknappene
















Hvis du vil skjule Startskjermens berøringsknappene igjen, dobbeltklikk på .



- Noen funksjoner kan ikke støttes når du skjuler Startskjermens berøringsknappene.

Statusikoner

Når det er et varsel om en ulest melding, kalenderhendelse eller alarm, viser statuslinjen det korresponderende varslingsikonet. Kontroller statusen til enheten din ved å se varslingsikonene som vises på statuslinjen.

	Ingen signaler
	Data overføres over nettverket
	Alarmen er stilt inn
	Vibrasjonsmodus er på
	Bluetooth er på
	Tilkoblet en datamaskin via USB
	Batterinivå
	Flymodus er på
	Tapte anrop
	Wi-Fi er tilkoblet
	Lydløsmodus er på
	GPS er på
	Tilgangspunkt er på
	Ingen SIM-kort
	NFC-lese/skrive-P2P-modusen er på




- Noen av disse ikonene kan være annerledes eller ikke vises i det hele tatt, avhengig av enhetens status. Dette kan gjelde ikonene som er relevante i forbindelse med omgivelsene og området du bruker enheten i, eller det kan skyldes mobiloperatøren.
- De viste ikonene kan variere, avhengig av område og mobiloperatør.

Varslingspanel

Du kan åpne varslingspanelet ved å dra statuslinjen nedover på hovedskjermen.

- Hvis du vil åpne hurtigtilgangslisten for ikoner, drar du varslingspanelet nedover.
- Hvis du vil omorganisere, legge til eller fjerne ikoner, trykker du på **REDIGER**.
- Hvis du trykker og holder ikonet, vises innstillingsskjermen for den korresponderende funksjonen.

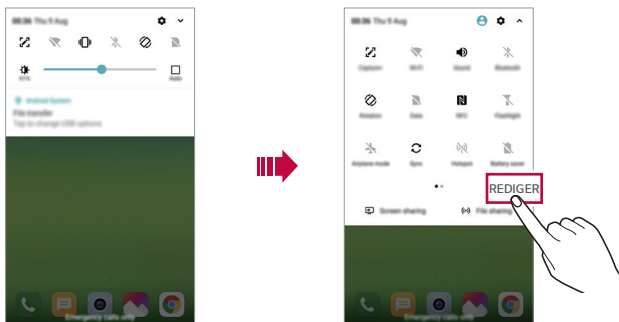

- Du kan også bruke varslingspanelet på låseskjermen. Dra i varslingspanelet når skjermen er låst for å få rask tilgang til de ønskede funksjonene.

Bytte skjermretning

Du kan stille inn skjermretningen slik at den bytter automatisk, avhengig av enhetens fysiske orientering.


På varslingspanelet trykker du på **Rotering** fra listen over hurtigtilgangssikoner.


Eller du kan trykke  > **Innstillinger** > **Skjerm** og aktivere **Roter skjermen automatisk**.



Redigere startskjermen

På startskjermen må du trykke og holde et tomt område og deretter velge den ønskede funksjonen nedenfra.

- Hvis du vil omorganisere rekkefølgen til startskjermene, må du trykke og holde på en startskjerm og dra den til en annen plassering.
- Hvis du vil legge til en widget på startskjermen, trykker og holder du et tomt område på startskjermen. Deretter velger du **Widgets**.
- Hvis du vil endre et tema, trykker du og holder på et tomt område på startskjermen. Deretter velger du **Tema**.
- Hvis du vil konfigurere innstillingene for startskjermen, trykker og holder du et tomt område på startskjermen. Deretter velger du **Opstartskjerm innstillinger**. Se *Opstartskjermens innstillinger* for å få mer informasjon.
- Hvis du vil vise eller installere på nytt de avinstallerte appene, trykker og holder du et tomt område på startskjermen. Deretter velger du **Søppelkurv**. Se *Søppelkurv* for å få mer informasjon.
- Hvis du vil endre standardskjermen, trykker og holder du et tomt område på startskjermen, flytter det til den ønskede skjermen, trykker  og deretter på skjermen en gang til.

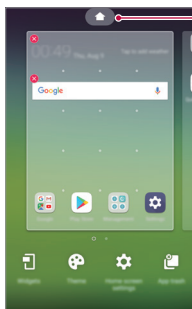


Standardskjerm

Vise bakgrunnstemaet

Du kan vise bare bakgrunnsbildet ved å skjule apper og widgeter på startskjermen.

Spre to fingre fra hverandre på startskjermen.

- Knip fingrene sammen på startskjermen eller trykk ◀ for å gå tilbake til den opprinnelige skjermen som viser apper og widgeter.

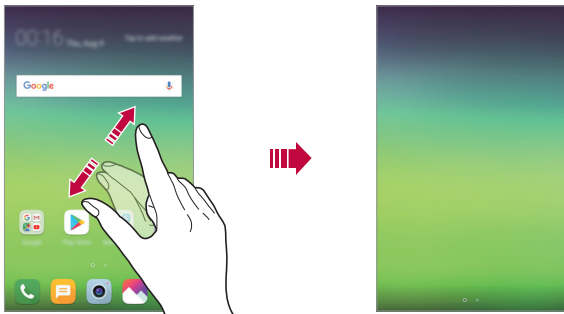

Flytte apper på startskjermen

Trykk og hold en app på startskjermen og dra den til en annen plassering.

- For å beholde apper du bruker ofte nederst på startskjermen, trykker og holder du på en app og drar den til hurtigtilgangsområdet nederst.
- Hvis du vil fjerne et ikon fra snarveisområdet, drar du ikonet til startskjermen.

Bruke mapper fra startskjermen


Opprette mapper

Trykk og hold en app på startskjermen og dra den over en annen app.

- Det opprettes en ny mappe og appene legges til i mappen.

Redigere mapper

På startskjermen trykker du på en mappe og gjør ett av følgende.


- For å redigere mappenavn og farge trykker du på mappenavnet.
- For å legge til apper trykker og holder du en app, og deretter drar du den over mappen og slipper den.
- For å fjerne en app fra mappen trykker og holder du appen og drar den utenfor mappen. Hvis den fjernede appen er den eneste appen som eksisterte i mappen, vil mappen bli fjernet automatisk.
- Du kan også legge til eller fjerne apper ved å trykke på  i mappen.



- Du kan ikke endre mappefargen når du bruker et tema som er lastet ned.

Oppstartskjermens innstillinger

Du kan tilpasse innstillingene for startskjermen.

- 1 Trykk  > **Innstillinger** > **Skjerm** > **Hjemmeskjerm**.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **Velg start:** Velg en startskjermmodus.
 - **Bakgrunn:** Endre bakgrunnsbilde på startskjermen.
 - **Skjermeffekt:** Velg en effekt som skal brukes når startskjermen endres.

- **Ikonform:** Velg om du vil ha ikoner med firkantede eller avrundede hjørner.
- **Sorter app etter:** Se hvordan apper sorteres på startskjermen.
- **Rutenett:** Endre modus for app-rekkefølgen på startskjermen.
- **Skjul apper:** Velg hvilke apper du vil skjule på startskjermen.
- **Looping av startskjerm:** Aktiver for å tillate startskjermrulling (gå i sløyfe tilbake til den første skjermen etter den siste skjermen).
- **Smart Bulletin:** Bruk startskjermen for å vise informasjon som er tilpasset dine behov.
- **Søk:** Søk ved å sveipe ned på startskjermen.

Skjermlås

Oversikt over skjermlås

Enhetens skjerm slår seg av og låser seg hvis du trykker på strømknappen/låseknappen. Dette skjer også etter at enheten har vært uvirksom i en bestemt tid.

Hvis du trykker på Strøm-/låseknapp når skjermlås ikke er aktivert, vises startskjermen umiddelbart.


For å ivareta sikkerheten og hindre uønsket tilgang til enheten må du aktivere skjermlås.



- En skjermlås forhindrer utilsiktet berøringsaktivering på enhetens skjerm og reduserer forbruket av strøm fra batteriet. Vi anbefaler at du aktiverer skjermlåsen når enheten ikke er i bruk.

Oppsett av skjermlås

Det er flere tilgjengelige alternativer for å konfigurere skjermlåsens innstillinger.

- 1 Trykk  > **Innstillinger** > **Generelt** > **Låseskjerm & sikkerhet** > **Velg skjermlås** og velg deretter metoden du foretrekker.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **Ingen**: Deaktiver skjermlåsfunksjonen.
 - **Sveip**: Sveip på skjermen for å låse opp skjermen.
 - **Knock Code**: Trykk på skjermen i et mønster for å låse opp skjermen.
 - **Mønster**: Tegn et mønster for å låse opp skjermen.
 - **PIN-kode**: Skriv inn et tallpassord for å låse opp skjermen.
 - **Passord**: Skriv inn et alfanumerisk passord for å låse opp skjermen.
 - **Fingeravtrykk**: Lås opp skjermen med fingeravtrykket ditt.



- Hvis du prøver å låse opp telefonen på feil måte 5 ganger, blokkeres skjermen i 30 sekunder.

Innstillinger for sikker oppstart

Når du velger Knock Code, Mønster, PIN eller Passord som skjermlåsmetode, kan du konfigurere enheten slik at den låses hver gang du slår på enheten for å sikre dataene dine.


- Du kan ikke bruke noen av funksjonene, unntatt nødanrop, før du låser opp enheten.
- Hvis du glemmer dekrypteringspassordet, kan du ikke gjenopprette krypterte data og personlig informasjon.

Forholdsregler for funksjonen for sikker oppstart

- Hvis du glemmer dekrypteringspassordet, kan du ikke gjenopprette krypterte data og personlig informasjon.
- Sørg for å ha passordene for skjermlås på forskjellige steder.
- Hvis du angir feil passord for skjermlås flere ganger enn det angitte tillatte antallet, blir enheten automatisk tilbakestilt, og krypterte data og personlig informasjon blir automatisk slettet og kan ikke gjenopprettes.
- Vær forsiktig med å angi feil passord for skjermlås flere ganger enn det angitte tillatte antallet.
- Når du slår på enheten rett etter at enheten er tilbakestilt, starter også kryptering. Dataene kan bli ødelagt hvis du stopper krypteringen vilkårlig. Vent til tilbakestillingen er ferdig.


Tilpass skjermlås

Du kan tilpasse låseskjermens innstillinger.

- 1 Trykk  > **Innstillinger** > **Generelt** > **Låseskjerm & sikkerhet** > **Tilpass låseskjerm**.
- 2 Velg en funksjon du vil angi.
 - **Bakgrunn:** Lar deg sette bakgrunnsbilde for låseskjermbildet.
 - **Snarveier:** Lar deg velge programmer som skal kjøres på låseskjermbildet. Denne innstillingen vises bare når et skjermlås er innstilt.
 - **Skjermeffekt:** Lar deg still inn skjermovergangseffekter som skal brukes når skjermen låses opp.
 - **Væranimasjon:** Aktiver dette alternativet for å vise væranimasjoner for den gjeldende plasseringen på låseskjermen.
 - **Kontaktinformasjon for tapt telefon:** Lar deg sette inn tekst som skal vises på Låseskjerm for å identifisere telefonens eier.

Innstillinger for sikkerhetslås

Du kan angi innstillinger for sikkerhetslås.

- 1 Trykk  > **Innstillinger** > **Generelt** > **Låseskjerm & sikkerhet** > **Innstillinger for låseskjerm**.
- 2 Velg en funksjon du vil angi.
 - **Tidslås:** Lar deg stille inn tid før skjermen automatisk låses etter at bakgrunnsbelysningen er slått av (på grunn av inaktivitet).
 - **Strømknappen låser umiddelbart:** Aktiver dette alternativet for å øyeblikkelig låse skjermen når du trykker på Strøm/lås-knappen. Denne innstillingen overstyrer innstillingen for Sikkerhetslås-timer.
 - **Smart Lock:** Lar deg sette pålitelige enheter, steder, stemme og/eller kroppsdeteksjon som lar telefonen forbli ulåst.



- Menyer du kan angi, kan være forskjellige, avhengig av låseskjermmetoder du velger.

KnockON

Du kan slå på eller av skjermen ved å dobbelttrykke på skjermen.



- Dette alternativet er bare tilgjengelig på startskjermen som tilbys av LG. Det er mulig det ikke fungerer som det skal på en annen "launcher" eller på en startskjerm som er installert av brukeren.
- Når du trykker på skjermen må du bruke fingertuppen din. Ikke bruk fingerneglen.
- Hvis du skal bruke KnockON-funksjonen, må du sørge for at nærhets-/lyssensoren ikke er blokkert av et klistremerke eller andre fremmedlegemer.

Slå på skjermen

Dobbeltrykk midt på skjermen.

- Hvis du trykker øverst eller nederst på skjermen, kan det redusere gjenkjenningsgraden.

Slå av skjermen

Dobbeltrykk på et tomt område på startskjermen og låseskjermen.

Alternativt kan du dobbeltrykke en tom plass på statuslinjen.


Knock Code

Du kan låse opp skjermen ved å opprette din egen Knock Code. Når skjermen er låst, kan du få direkte tilgang til startskjermen ved å trykke på skjermen i en bestemt sekvens.



- Du kan bruke Knock Code sammen med KnockON-funksjonen.
- Sørg for at du bruker fingertuppen når du trykker på skjermen.

Opprette en Knock Code

- 1 Trykk  > **Innstillinger** > **Generelt** > **Låseskjerm & sikkerhet** > **Velg skjermlås** > **Knock Code**.
- 2 Trykk på firkantene i et mønster du velger selv for å opprette en Knock Code, og trykk **NESTE**.
- 3 Angi den opprettede Knock Code igjen for å bekrefte, og trykk deretter **BEKREFT**.

Låse opp skjermen med en Knock Code

Lås opp skjermen ved å bruke den Knock Code som du har opprettet.

Du kan også angi Knock Code på berørings skjermen når skjermen er slått av.

- Det er også mulig å angi en Knock Code når låseskjermen er slått på.

Kryptering av minnekort

Du kan kryptere og beskytte data som er lagret på minnekortet. De krypterte dataene på minnekortet er ikke tilgjengelige fra en annen enhet.

- 1 Trykk  > **Innstillinger** > **Generelt** > **Låseskjerm & sikkerhet** > **Kryptering og legitimasjon** > **Krypter SD-kort**.
- 2 Les den skjermbaserte oversikten over kryptering av minnekortet, og trykk deretter **FORTSETT** for å fortsette.
- 3 Velg et alternativ, og trykk **KRYPTER NÅ**.
 - **Ny filkryptering:** Krypter bare data som blir lagret på minnekortet etter at kryptering er aktivert.
 - **Full kryptering:** Krypter alle data som er lagret på minnekortet.
 - **Unntak mediefiler:** Krypter alle filer med unntak av mediefiler som musikk, bilder og video.



- Skal du kryptere minnekortet, må du sørge for at skjermlåsen er aktivert ved hjelp av en PIN-kode eller et passord.
- Så snart krypteringen av minnekortet starter, vil enkelte funksjoner være utilgjengelige.
- Hvis du slår av enheten mens krypteringen er i gang, vil krypteringen mislykkes og noen av dataene kan bli skadd. Kontroller derfor om batterinivået er tilstrekkelig før du starter krypteringen.
- Krypterte filer er bare tilgjengelig fra den enheten der de ble kryptert.
- Det krypterte minnekortet kan ikke benyttes på en annen enhet fra LG. Hvis du vil bruke det krypterte minnekortet på en annen mobil enhet, må du formatere kortet.
- Du kan aktivere kryptering av minnekort også når det ikke er installert noen minnekort på enheten. Alle minnekort som settes inn etter krypteringen, vil automatisk bli kryptert.

Ta skjermdumper


Du kan ta skjermdumper av den aktuelle skjermen du viser.

Via en snarvei


Trykk inn og hold Strøm-/låseknapp og volumknappen (-) inn samtidig i minst to sekunder.

- Skjermdumpene kan du se i mappen **Screenshots** i **Galleri**.

Via Capture+

Trekk statuslinjen ned og deretter trykk  på skjermbildet du ønsker å ta en skjermdump av.



- Mens skjermen er slått av eller låst, kan du få tilgang til **Capture+** ved å trykke to ganger på volum opp-knappen (+). For å bruke denne funksjonen trykker du på  > **Innstillinger** > **Generell** > **Snarvei nøkler** og slå på **Snarvei nøkler**.
- Se *Skrive notater på en skjermdump* for å få mer informasjon.

Taste inn tekst


Ved hjelp av Smart-tastaturet

Du kan bruke Smart-tastaturet til å taste inn og redigere tekst.

Med Smart-tastaturet kan du se på tekst etter hvert som du taster den inn, uten at du trenger å bytte mellom skjermen og et vanlig tastatur. Dette gjør at du enklere kan finne og korrigere tastefeil mens du taster.

Flytte markøren

Med Smart-tastaturet kan du flytte markøren til akkurat det stedet du ønsker. Når du skriver inn tekst, trykker du og holder på mellomromstasten, og deretter drar du den mot venstre eller høyre.

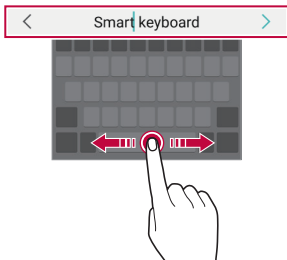


- Dette alternativet er bare tilgjengelig på QWERTY-tastaturet.

Foreslå ord

Smart keyboard analyserer automatisk bruksmønsteret ditt for å foreslå ofte brukte ord etter hvert som du taster inn tekst. Jo lengre du bruker enheten, jo mer presise vil forslagene være.


Tast inn tekst, trykk på et foreslått ord, eller trekk forsiktig den venstre eller høyre siden av tastaturet oppover.


- Det valgte ordet blir lagt inn automatisk. Du trenger ikke taste inn alle bokstavene i ordet manuelt.

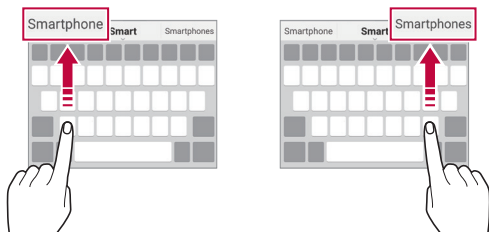

Endre QWERTY-tastaturets layout

Du kan legge til, slette eller omorganisere tastene i den nederste raden på tastaturet.


- 1 Trykk **O** > **Innstillinger** > **Generelt** > **Språk & inntasting** > **Skjermtastatur** > **LG-tastatur** > **Tastaturhøyde og layout** > **QWERTY-tastaturomsett**.
Alternativt kan du trykke  på tastaturet og deretter trykke **Tastaturhøyde og -layout** > **QWERTY-layout**.
- 2 Trykk en tast på den nederste raden og trekk den deretter til en annen posisjon.
 - Du kan velge og organisere ofte brukte symboler.

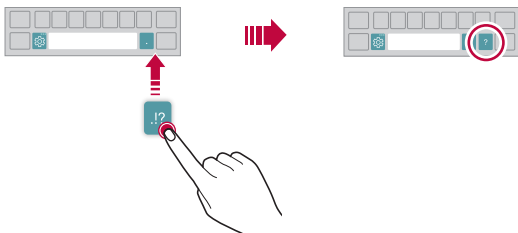

- Dette alternativet er bare tilgjengelig på QWERTY- eller AZERTY-tastaturet.
- Denne funksjonen støttes kanskje ikke av enkelte språk.

Tilpasse tastaturets høyde

Du kan tilpasse tastaturets høyde for å gjøre det mer behagelig å taste.

- 1 Trykk **O** > **Innstillinger** > **Generelt** > **Språk & inntasting** > **Skjermtastatur** > **LG-tastatur** > **Tastaturhøyde og layout** > **Tastaturhøyde**.
Alternativt kan du trykke  på tastaturet og deretter trykke **Tastaturhøyde og -layout** > **Tastaturhøyde**.

2 Tilpass tastaturets høyde.



Velge en liggende tastaturmodus

Du kan velge en liggende tastaturmodus, og har flere alternativer å velge mellom.

- 1 Trykk **O** > **Innstillinger** > **Generelt** > **Språk & inntasting** > **Skjermtastatur** > **LG-tastatur** > **Tastaturhøyde og layout** > **Tastaturtype i landskap**.


Alternativt kan du trykke  på tastaturet og deretter trykke **Tastaturhøyde og -layout** > **Tastaturtype i landskapsvisning**.

- 2 Velg en tastaturmodus.

Dele tastaturet

Du kan dele tastaturet på midten og plassere de to delene på hver siden av skjermen når skjermen er i liggende modus.


Du kan dele tastaturet ved å snu enheten vannrett og spre det fra hverandre på begge sider ved å presse med to fingre. Slå tastaturet sammen igjen ved å føre fingrene sammen.

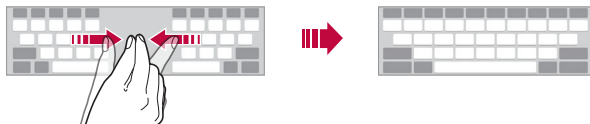


Enhåndsmodus

Du kan flytte tastaturet til en side av skjermen slik at du kan bruke tastaturet med en hånd.

- 1 Trykk **O** > **Innstillinger** > **Generelt** > **Språk & inntasting** > **Skjermtastatur** > **LG-tastatur** > **Tastaturhøyde og layout** > **Enhåndsoperasjon**.

Alternativt kan du trykke  på tastaturet og deretter trykke **Tastaturhøyde og -layout** > **Enhåndsbetjening**.

- 2 Trykk på pilen som vises ved siden av tastaturet, for å flytte tastaturet i den retningen du ønsker.

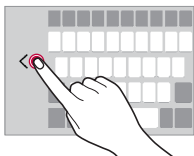



Legge til språk på tastaturet

Du kan gjøre flere språk tilgjengelige for tastaturinnngang.

- 1 Trykk **O** > **Innstillinger** > **Generelt** > **Språk & inntasting** > **Skjermtastatur** > **LG-tastatur** > **Velg språk**.
- 2 Velg språkene du vil gjøre tilgjengelige.

Kopier og lim inn

Du kan klippe ut eller kopiere tekst fra en app, og deretter lime inn teksten i den samme appen. Du kan også kjøre andre apper og lime teksten inn i dem.

- 1 Trykk og hold rundt teksten du ønsker å kopiere eller klippe ut.
- 2 Trekk  /  for å angi området du ønsker å kopiere eller klippe ut.
- 3 Velg enten **KLIPP** eller **KOPIER**.
 - Den utklippede eller kopierte teksten legges automatisk på utklippstavlen.
- 4 Trykk og hold tekstinntastingsvinduet og velg deretter **LIM INN**.




- Hvis det ikke finnes noen elementer som er kopiert eller klippet ut vil ikke alternativet **LIM INN** vises.

Taste inn tekst ved hjelp av stemmen





På tastaturet må du trykke og holde  og deretter velge .



- For å maksimere gjenkjenningsfrekvensen for talekommandoer må du snakke tydelig.
- For å kunne registrere tekst ved hjelp av stemmen din må du sørge for at enheten er koblet til et nettverk.
- For å velge språket for talekommando, trykk  > **Språk** på talekommandoskjermen.
- Denne funksjonen støttes kanskje ikke, eller språkene som støttes, kan variere avhengig av tjenesteområdet.

Klipp-brett

Hvis du klipper ut eller kopierer et bilde eller en tekst, blir dette automatisk lagret i utklippfeltet, og derfra kan det limes inn igjen når som helst.

- 1 På tastaturet må du trykke og holde  og deretter velge .
Alternativt kan du trykke og holde tekstinntastingsvinduet og velg deretter **KLIPP-BRETT**.
- 2 Velg og lim inn et element fra utklippfeltet.
 - Maksimalt 20 elementer kan lagres i utklippfeltet.
 - Trykk  for å låse lagrede elementer for at de ikke slettes, selv når maksimalantallet overskrides. Maksimalt ti elementer kan låses. Hvis du vil slette låste elementer, må du låse dem opp først.
 - Trykk  for å slette elementene som er lagret i utklippfeltet.







- Det er mulig at klippeskuffen ikke støttes av alle appene som er lastet ned.

Innholdsdeling

Spille av innhold fra en annen enhet

Du kan vise bilder og spille av videoer eller sanger som er lagret på enheten, på et TV-apparat.

- 1 Koble TV-apparatet og enheten til samme trådløse nettverk.
- 2 Mens du viser elementer fra **Galleri** eller **Musikk**-app, trykk  eller .
> **Spill av på en annen enhet**.
Eller trykk  > **Innstillinger** > **Nettverk** > **Deling av skjerm** og deretter trykk  til å aktivere det.
- 3 Velg TV-apparatet du vil koble til.



- For bruk med Chromecast må Google Play-tjenester være oppdatert.

Vise innhold fra enheter i nærheten

Du kan vise innhold fra ulike enheter, for eksempel en datamaskin, NAS eller mobil enhet, ved å bruke appene Galleri eller Musikk.

Trykk på **Innstillinger** > **Nettverk** > **Medieserver** og trykk deretter på **Innholdsdeling** for å aktivere det.

Koble til enhetene

Koble både din enhet og en annen enhet som støtter DLNA-funksjon til samme trådløse nettverk.



- Kontroller at Fildeling (DLNA) er aktivert både på enheten og den tilkoblede enheten.

Søke etter enheter i nærheten

Du kan vise en liste over DLNA-enheter på det samme nettverket ved å velge menyen **Nærliggende utstyr** i hver app.

Bruk innhold fra nærliggende enheter som om du brukte det på din enhet.

Sende eller motta filer



Du kan dele filer mellom din enhet og en annen LG-enhet, eller et nettbrett eller datamaskin.

Sende filer

Fra appen **Galleri**, **Filbehandler** eller **Musikk** trykker du på **:** > **Del** eller  velg deretter en enhet på fildelingslisten.

Motta filer

Dra statuslinjen nedover og trykk på **Fildeling**.

Hvis din enhet ikke støtter fildelingsfunksjonen, trykk  > **Innstillinger** > **Nettverk** > **Fildeling** > **SmartShare Beam** .



- Kontroller at enheten din er tilkoblet det samme trådløse nettverket som målenheten for filoverføringen.
- Kontroller at Fildeling er aktivert på både enheten og målenheten.

Ikke forstyr

Du kan redusere eller dempe varslinger for å unngå forstyrrelser i en angitt tidsperiode.

Trykk  > **Innstillinger** > **Lyd** > **Ikke forstyr**.

- **Modus** og velg ønsket modus:
 - **Kun prioritet**: Motta lyd- eller vibreringsvarslinger fra de valgte appene. Alarmer avgir lyd også når Kun prioritet er slått på.
 - **Total stillhet**: Deaktiver både lyd- og vibreringsvarslinger.
- **Velg prioriteringer**: Motta alarmer og varslinger for de valgte appene.
 - **App-varslinger**: Velg apper for å motta varslene.
 - **Anrop fra**: Konfigurer en rekke varsler når du mottar en samtale.
 - **Gjentatte anrop**: Andre anrop fra samme anroper innen 15 minutter er ikke stilt.
 - **Meldinger fra**: Konfigurer en rekke varsler når du mottar en melding.
- **Bruk Ikke forstyr**: Slå på funksjonen Ikke forstyr.
- **Begivenhet**: Angi tidsplanen for funksjonen Ikke forstyr.



03

Nyttige apper

Installering og avinstallering av apper

Installering av apper

Gå inn på en app-butikk for å søke etter og laste ned apper.

- Du kan bruke SmartWorld, Play Butikk eller appbutikken som tilbys av mobiloperatøren din.



- Noen app-butikker krever at du oppretter en konto og logger deg inn.
- Noen apper kan ta gebyr.
- Hvis du bruker mobildata, kan det hende du blir belastet for databruken avhengig av prisstrukturen du har med din operatør.
- SmartWorld støttes kanskje ikke. Dette avhenger av mobiloperatøren eller området.

Avinstallering av apper

Avinstaller apper som du ikke lenger trenger fra enheten din.

Avinstallering med trykk og hold-bevegelsen

På startskjermen trykker og holder du på appen du vil avinstallere, og deretter drar du den over **Slett** øverst på skjermen.

- Hvis apper ble avinstallert innen 24 timer fra nå, kan du installere dem på nytt. Se [Søppelkurv](#) for å få mer informasjon.

Avinstallering ved hjelp av innstillingsmenyen

Trykk på  > **Innstillinger** > **Generelle** > **Apper og varsler** > **App info**, og klikk deretter på **Avinstaller**.



- Noen apper kan ikke avinstalleres av brukere.

Avinstallere apper fra app-butikken

Hvis du vil avinstallere en app, kan du gå inn på app-butikken som du lastet ned appen fra og avinstallere den derfra.

Installere og avinstallere apper under oppsett

Når du slår på enheten for første gang, kan du laste ned anbefalte apper.

Du kan gå til neste trinn uten å installere.


Søppelkurv

Du kan vise de avinstallerte appene på startskjermen. Du kan også reinstallere apper som ble avinstallert innen 24 timer fra nå.

1 Trykk på > Søppelkurv.

Du kan også trykke og holde et tomt område på startskjermen og deretter trykke **Søppelkurv**.

2 Aktiver den ønskede funksjonen:



- **Gjenopprett**: Installer den valgte appen på nytt.
-  : Fjern de avinstallerte appene fra enheten for godt.




- Avinstallerte apper fjernes automatisk fra enheten 24 timer etter at de ble avinstallert. Hvis du vil installere de avinstallerte appene på nytt, må du laste dem ned på nytt fra app-butikken.
- Denne funksjonen er bare aktivert på standard startskjermen. Hvis du avinstallerer apper mens du bruker EasyHome-skjermen eller et annet startprogram, fjernes de øyeblikkelig fra enheten for godt.

Appsnarveier

På startskjermen kan du trykke og holde på et appikon, for eksempel Anrop, Melding, Kamera, Galleri og Innstillinger for å vise en hurtigtilgangsmeny. Det er enklere å bruke apper med appsnarveier.

- Trykk på  for å konfigurere innstillingene for den ønskede appens widget.
- Trykk på  for å vise informasjonen for ønsket app.

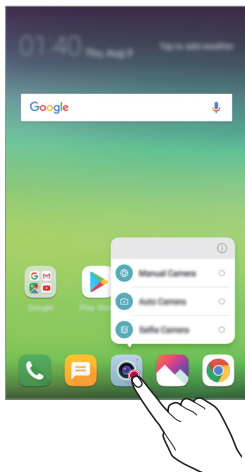





- Denne funksjonen er kun tilgjengelig i noen apper.

Telefon

Taleanrop

Du kan ringe på flere måter, for eksempel ved å taste inn et telefonnummer manuelt eller ringe fra telefonlisten eller listen over de siste samtalene.




Ring fra nummertastaturet

- 1 Trykk  >  > Ring.
- 2 Ring ved hjelp av valgfri metode:
 - Tast inn et telefonnummer og trykk .
 - Trykk og hold et hurtignummer.
 - Søk etter en kontakt ved å taste inn den første bokstaven i kontaktens navn i kontaktlisten og deretter trykke .





- Hvis du skal skrive "+" når du ringer til utlandet, trykk og hold tallet 0.
- Se [Legge til kontakter](#) for å få informasjon om hvordan du kan legge til telefonnumre i hurtigvalglisten.

Ring fra kontaktlisten


- 1 Trykk  >  > **Kontakter**.
- 2 Velg en kontakt på kontaktlisten og trykk deretter .



Svare innkommende anrop

Når du skal svare på et innkommende anrop, må du dra  på skjermen for det innkommende anropet.

- Når stereo-hodesettet er koblet til kan du ringe/besvare anrop ved hjelp av ring/avslutt-knappen på hodesettet.
- Hvis du enkelt vil avslutte en samtale uten å slå av skjermen, kan du trykke på  > **Innstillinger > Nettverk > Anrop > Svar og avslutt anrop** og aktiver deretter **Avslutt anrop med strøm-tasten**.

Avvise et anrop


Hvis du vil avvise et innkommende anrop, må du dra  langs skjermen for det innkommende anropet.

- Hvis du vil sende en avvsningsmelding, trekker du alternativet for avvsningsmeldingen  over skjermen.
- Hvis du vil legge til eller redigere en avvsningsmelding må du trykke  > **Innstillinger > Nettverk > Anropsinnstillinger > Blokker anrop og avis med melding > Avvise med melding**.
- Når du mottar et anrop, trykker du volum opp-knappen (+), volum ned-knappen (-) eller Strøm-/låseknapp for å dempe ringetonen eller vibreringen, eller for å sette samtalen på vent.


Sjekke et innkommende anrop når du bruker en app

Når du mottar et anrop mens du bruker en app, kan et popup-varsel vises øverst på skjermen. Du kan motta anropet, avvise anropet eller sende en melding fra popup-skjermen.



- Trykk på  > **Innstillinger > Nettverk > Anrop > Mer > Innkommende taleanrops pop-up**, og velg deretter hvordan du ønsker å vise innkommende anrop mens du bruker en app.



Se tapte anrop

Hvis du har mottatt et anrop som du ikke har besvart, vil statuslinjen i toppen av skjermen vise .

Hvis du vil se detaljene til tapte anrop, må du trekke statuslinjen ned. Alternativt kan du trykke  >  > **Anropslogger**.

Funksjoner som er tilgjengelig under en samtale

Under en samtale kan du bruke en rekke funksjoner ved å trykke knappene på skjermen:



- **Kontakter:** Vise kontaktlisten under en samtale.
- **Hold:** Hold en samtale.
- **Talltastatur:** Vis eller skjul talltastaturet.
- **Høytaler:** Slå på høytalerfunksjonen.
- **Lydløs:** Demp mikrofonen slik at motparten ikke kan høre stemmen din.
- **Bluetooth:** Slå på samtalen til en Bluetooth-enhet som er parett og tilkoblet.
-  : Avslutte en samtale.
-  : Få tilgang til flere anropsalternativer.



- Tilgjengelige innstillingselementer kan variere avhengig av området og mobiloperatøren.

Sette opp en konferansesamtale



Du kan ringe en annen kontakt under en samtale.



- 1 Trykk  > **Legg til anrop** under en samtale.
- 2 Tast inn et telefonnummer og trykk .
 - De to samtalene vises samtidig på skjermen, og den første samtalen settes på hold.
- 3 Start en konferansesamtale ved å trykke **Flett anrop**.



- Du kan bli belastet et gebyr for hvert anrop. Kontakt mobiloperatøren for mer informasjon.

Se samtaleloggen

Hvis du vil se samtaleloggen (loggen over de siste samtalene), må du trykke  >  > **Anropslogger**. Da kan du bruke følgende funksjoner:




- Hvis du vil se en detaljert samtalelogg, må du velge en kontakt. Hvis du vil ringe den valgte kontakten, må du trykke .
- Trykk på  > **Slett** for å slette loggoppføringene.



- Den viste samtalevarigheten kan avvike fra samtalekostnadene. Kontakt mobiloperatøren for mer informasjon.
- Den slettede anropsloggen kan ikke gjenoprettes.
- Klem to fingre eller spre fingrene fra hverandre for å justere skriftstørrelsen på samtalelogger eller kontakter.

Konfigurere samtalealternativene

Du kan konfigurere ulike samtalealternativer.

- 1 Trykk  >  > **Ring** or **Anropslogger**.
- 2 Trykk  > **Anropsinnstillinger**, og konfigurér deretter alternativene slik at de passer med dine preferanser.






Meldinger

Sende en melding

Du kan opprette og sende meldinger til kontaktene dine ved hjelp av meldingsappen.



- Meldinger som sendes til utlandet, kan medføre ytterligere kostnader. Kontakt mobiloperatøren for mer informasjon.

- 1 Trykk  .
- 2 Trykk .
- 3 Angi en mottaker og opprett en melding.
 - For å bruke multimediealternativer, trykk på .
 - Hvis du vil ha tilgang til flere meny punkter, må du trykke .
- 4 Trykk **Send** for å sende meldingen.

Lese en melding

Du kan se på utvekslede meldinger organisert etter kontakt.

- 1 Trykk  .
- 2 Velg en kontakt på meldingslisten.

Konfigurere meldingsinnstillinger

Du kan endre meldingsinnstillingene slik at de passer bedre med dine preferanser.

- 1 Trykk  .
- 2 Trykk  **> Innstillinger** fra meldingslisten.

Kamera

Starte kameraet

Du kan ta et bilde eller ta opp en video for å ta vare på de minneverdige øyeblikkene.



Trykk  > .



- Tørk av kameranlinsen med en myk klut før du tar et bilde eller tar opp en video.
- Vær forsiktig så du ikke smusser til kameranlinsen med fingrene eller annet fremmedstoff.
- Bildene i denne brukerveiledningen kan avvike fra den faktiske enheten.
- Bilder og videoer kan vises eller redigeres fra Galleri. Se [Oversikt over galleri](#) for å få mer informasjon.

Endre kameramodus

Du kan velge en kameramodus som passer til omgivelsene, slik at du enkelt og praktisk kan ta et bilde eller ta opp en video.

Trykk  >  > **MODUS**, og velg deretter ønsket modus.



Automodus

Du kan ta bilder eller ta opp videoer ved å velge en rekke kameramoduser og -alternativer.

- 1 Trykk på > , og trykk deretter på **MODUS > Auto** ().
- 2 Trykk for å ta et bilde. Trykk for å ta opp en film.








Ta et bilde

- 1 Velg kameramodus, og trykk motivet som kameraet skal fokusere på.
- 2 Trykk på for å ta bilde.
 - Du kan også trykke volum ned- (-) eller volum opp-tasten (+) for å ta et bilde.



- Mens skjermen er slått av eller låst, kan du starte kameraet ved å trykke to ganger på volum ned-knappen (-). Trykk på > **Innstillinger > Generell > Snarvei nøkler** og slå på **Snarvei nøkler**

Ta opp en film

- 1 Velg kameramodus, og trykk motivet som kameraet skal fokusere på.
- 2 Trykk .
 - Trykk  for å ta et bilde mens du tar opp en film.
 - Trykk  for å pause filmopptaket. Trykk  for å fortsette filmopptaket.
 - Mens du spiller inn en video, kan du spre eller klemme to fingre for å zoome inn eller ut.
 - Mens du spiller inn en video, kan du trykke på ønsket område for å justere lysstyrken.
- 3 Trykk  for å avslutte filmopptaket.




- For å sjekke bildeforholdet før du innspiller en video, trykk og hold nede



Tilpasse kameraalternativene

Du kan tilpasse en rekke kameraalternativer slik at de passer med dine preferanser.

Trykk  på skjermen.



- Tilgjengelige alternativer varierer avhengig av valgt kamera (front- eller bakkamera) og valgt kameramodus.

Bildestørrelse	Velg verdier for sideforhold og størrelse på bilder.
Videooppløsning	Velg verdier for oppløsning og størrelse på videoer.
HDR	Ta bilder i levende farger, og få kompenserte effekter selv når de tas mot lyset. Disse funksjonene leveres av HDR-teknologien i kameraet.
Tidsur	Still inn tidsuret til å ta bilder eller ta opp videoer automatisk etter et angitt tidsrom.
Smillukker	Ta bilder ved hjelp av talekommandoer.
Stabil innspilling	Begrens bevegelsesuskarphet mens du tar opp en video.
Tag plassering	Lagre bildet med GPS-plasseringsdata.
Rutenett	Vis rutenett slik at du kan ta bilder eller ta opp film basert på de horisontale og vertikale referanselinjene.
Lagring	Velg om du vil lagre bildene og videoene i det Internlagring eller på SD-kort. (Tilgjengelig når minnekortet er satt inn.)
Enkelvisning	Skjul alle menyer på kameraskjermen.
Hjelp	Gir hjelp for hver kamerameny.

Tilleggsalternativer på frontkameraet

Selfie shot	Ta en selfie ved å velge alternativet mellom Gesture shot og Auto bildetaking .
Lagre som snudd	Lagre som knipsede bilder etter at du har tatt selfier.
Gesture-visning	Du kan se fotografiet rett etter det ble tatt.













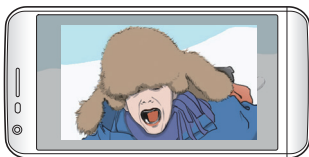
- Når du bruker frontkameraet, kan du justere filter og tone.

Forskjellige kameramoduser

Pop-out












Du kan ta et bilde eller ta opp en film ved å bruke standard- og vidvinkellinsen på det doble kameraet på baksiden av enheten for å ta scenene som om de var plassert i rammen. Scenene som vises i den lille, fremre skjermen, tas med normalkameraet, mens scenene som vises i den store bakgrunnsskjermen, tas med vidvinkellinsen. Endre den fremre skjermen til en annen form, eller bruk ulike effekter for å ta et sanselig bilde eller en film.


- 1 Trykk på  > , og trykk deretter på **MODUS** > .
- 2 Trykk  og velg ønsket layout.
- 3 Velg effekter:
 -  : Bruk en konveks linseeffekt på området som fotograferes med vidvinkelkameraet.
 -  : Bruk gråskala på området som fotograferes med vidvinkelkameraet.
 -  : Gjør kantene på området som fotograferes med vidvinkelkameraet, mørkere.
 -  : Gjør området som fotograferes med vidvinkelkameraet, uskarpt.
- 4 Trykk på  for å ta bilde. Trykk  for å ta opp en film.



Flervisningsinnspilling



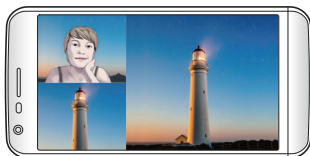

Du kan ta flere bilder eller filmer i form av en montasje ved å bruke fremre og bakre kamera. Bilder og videoer kan lagres med forskjellige layouts.


- 1 Trykk på   og trykk deretter på **MODUS** .
- 2 Trykk  og velg en layout.
- 3 Trykk  for å ta bilder i henhold til instruksjonene på skjermen. Trykk  for å ta opp en film.
 - Trykk  for å ta opp et kort videoklipp.
 - Dra opp eller ned, eller venstre eller høyre for å veksle mellom fremre og bakre (standard eller vidvinkel) kamera.
 - Trykk og hold  eller  for å ta kontinuerlig bildeopptak eller filmer med bestemte intervaller.
 - Trykk  /  for å ta bilder eller ta opp film samtidig eller sekvensielt.



SnapMovie

Du kan ta opp korte videoklipp og samle dem i en 60-sekunders kortfilm.



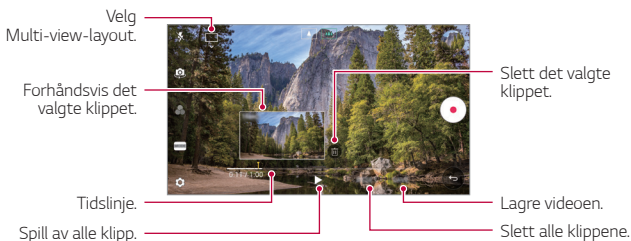


- 1 Trykk på  > , og trykk deretter på **MODUS** > .
- 2 Trykk .
 - Trykk ikonet én gang for å ta opp en film med en lengde på tre sekunder. Trykk og hold ikonet for å lage et lengre filmklipp (maksimal lengde: ett minutt).



- 3 Trykk på **LAGRE**.

Panorama






Du kan lage et panoramabilde ved å flytte kameraet i én retning for å fotografere og sette sammen kontinuerlige opptak for panoramaeffekt

- 1 Trykk på  >  og trykk deretter på **MODUS** > 
- 2 Trykk  og beveg kameraet langsomt i én retning.
 - Beveg enheten ved å følge pilretningen i veiledningen.
- 3 Trykk  for å stoppe panoramaopptak.



Slow Motion






Du kan lage en underholdende film ved å endre bevegelsehastigheten til motiver i videoen. Med denne funksjonen kan du ta opp en video i raskere hastighet og deretter spille den av i normal hastighet slik at hastigheten ser ut til å være senket.

- 1 Trykk på  >  og trykk deretter på **MODUS** > 
- 2 Trykk  og ta opp en film.
- 3 Trykk  for å avslutte filmopptaket.




Time-lapse

Du kan ta en sekvens av rammer i angitte intervaller for å registrere endringer som skjer sakte over tid, for eksempel skybevegelser, himmelbevegelser, trafikk og mer.

- 1 Trykk på  og trykk deretter på **MODUS** > .
- 2 Trykk  og ta opp en film.
 - Trykk  for å justere avspillingshastigheten på filmen.
- 3 Trykk  for å avslutte filmopptaket.




• Tale tas ikke opp mens du tar opp i time-lapse video.

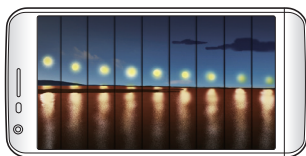

Seriefoto

Du kan ta bilder i rask rekkefølge for å lage en sammenhengende film.

Trykk og hold  på automodusskjermen.

- Når  holdes nede, tas det kontinuerlige bilder med rask hastighet.

Koble til kameraene til LG Friends

Du kan koble enheten til et annet kamera for å vise bilder eller filmer som er lagret på kameraet.




- Denne funksjonen er tilgjengelig når du bruker multivisning eller snap.
- LG Friends-kameraer som kan kobles til enheten, er valgfritt tilbehør. Ta kontakt med LG kundeservicesenter for kjøp.
- Denne funksjonen støttes kanskje ikke, eller enkelte alternativer kan variere, avhengig av området eller mobilleverandøren.

Manuell kameramodus

Du kan lage bilder med profesjonelt preg ved hjelp av en rekke avanserte funksjoner. Juster hvitbalansen, fokus, lysstyrke, ISO, lukkerhastighet og andre alternativer.

- 1 Trykk på > , og trykk deretter på **MODUS > Manuell** ().
- 2 Tilpass følgende kamerainnstillinger:

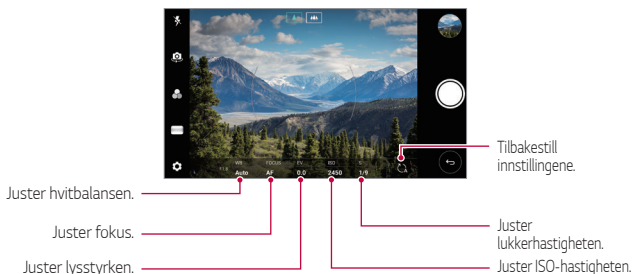


- 3 Trykk for å ta bildet.

Andre nyttige funksjoner i Kamera-appen

Låse Automatisk eksponering / Automatisk fokus

Du kan fiksere det gjeldende eksponeringsnivået og den gjeldende fokusposisjonen ved å trykke og holde på skjermen i automodus. Hvis du vil slå av funksjonen, trykker du et tomt område på skjermen.

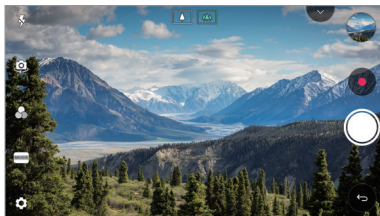


- Denne funksjonen er kun tilgjengelig i spesifikke moduser.

Bytte mellom kameraer

Du kan bytte mellom frontkameraet og bakkameraet og bruke det kameraet som passer omgivelsene best.


På kameraskjermen trykker du  eller drar skjermen i hvilken som helst retning for å bytte mellom front- og bakkameraet.

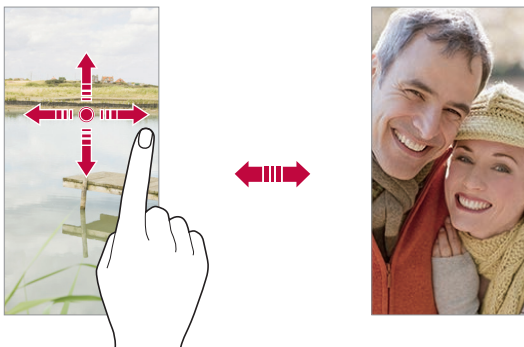

- Bruk det fremre kameraet for å ta selfier. Se *Selfie-bilde* for å få mer informasjon.

Zoom inn eller ut

Du kan zoome kameraskjermen inn eller ut mens du tar et bilde eller tar opp en video.

- På kameraskjermen kniper du sammen eller sprer to fingre for å zoome inn eller ut. Deretter bruker du +/--glideskinnen som vises.
- Du kan også dra knappen  opp eller ned. Denne funksjonen er kun tilgjengelig i automodus og manuell kameramodus.



- Zoomfunksjonen er ikke tilgjengelig når du bruker frontkameraet i selfiemodus.

Selfie-bilde

Du kan bruke det fremre kameraet for å se ansiktet ditt på skjermen og ta selfieer.


Gesture-fotografering

Du kan ta selfieer ved å bruke håndbevegelser.

Vis håndflaten til det fremre kameraet og knytt så neven.

Du kan også knytte neven og deretter åpne den mot frontkameraet.

- Etter tre sekunder tas det et bilde.

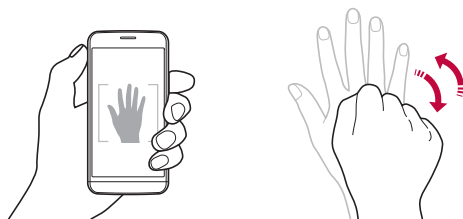



- Hvis du vil bruke denne funksjonen, bytter du til frontkameranodusen, og deretter trykker du  > **Selfie shot** > **Bildetaking med håndbevegelse**.
- Kontroller at håndflaten og knyttneven er innenfor referanselinjen slik at de kan detekteres av kameraet.
- Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig når du bruker noen av kamerafunksjonene.

Auto bildetaking

Du kan bruke funksjonen for ansiktsgjenkjenning til å ta selfier på en enkel og praktisk måte. Du kan stille inn enheten slik at når du ser på skjermen, registrerer det fremre kameraet ansiktet ditt og tar en selfie automatisk.

- Den hvite guiderammen vises når frontkameraet registrerer ansiktet ditt. Hvis objektet innenfor guiderammen slutter å bevege seg, blir fargen på guiderammen gul. Deretter tar kameraet et bilde.

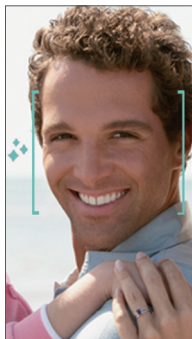

- Trykk  > **Selfie shot** > **Auto bildetaking** for å aktivere Auto bildetaking-funksjonen.

Intervallbilde


Du kan ta selfier med mellomrom.


Mens du bruker frontkameraet, kan du vise håndflaten til kameraet og deretter knytte neven hurtig to ganger.

- Det tas fire fotografier med jevne mellomrom etter en selvutløserforsinkelse på tre sekunder.


Gesture-visning

Etter at du har tatt et selfie med det fremre kameraet kan du forhåndsvisne det med en gang ved å plassere skjermen nær ansiktet ditt.

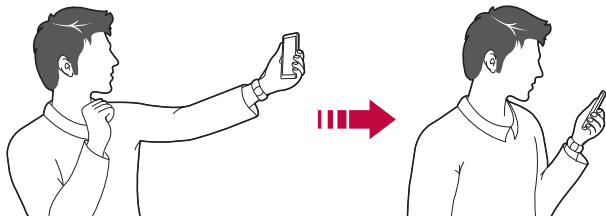

- Trykk  > **Håndbevegelse-visning** for å aktivere Håndbevegelse-visning-funksjonen.
- Det vises bare én forhåndsvisning hver gang det tas et bilde.
- Hvis du roterer enheten i forhåndsvisningsmodus, går skjermen over til kameramodus.

Lagre som snudd

Før du tar et bilde med frontkameraet, trykker du på  > **Lagre som snudd**. Bildet knipses vannrett.









- Når du bruker frontkameraet, kan du endre hvordan selfier tas, i kameraalternativer. Se *Tilpasse kameraalternativene* for å få mer informasjon.

Galleri

Oversikt over galleri


Du kan vise og administrere bilder eller filmer som er lagret på enheten din.

- 1 Trykk  > .
 - Lagrede bilder og videoer vises etter mappe.
- 2 Trykk en mappe og velg en fil.
 - Vis den valgte filen i fullskjermmodus.
 - Mens du ser på et bilde, sveiper du mot venstre eller høyre for å vise det forrige eller neste bildet.
 - Mens du ser på en video, sveiper du mot venstre eller høyre for å spole tilbake eller spole fremover videoen.
 - Du kan se bildene eller videoene som er organisert etter år, måned eller dag i Bilder-fanen.
 - Hvis du vil se bilder etter plassering hvor bildet ble tatt, trykk på  >  >  > **Plassering-tag**, og trykk deretter på . Bildene grupperes automatisk etter plassering under fanen Minne i Galleri-appen.





- Avhengig av den installerte programvaren, kan det hende at noen filformater ikke støttes.
- Det kan hende at noen filer ikke åpnes på grunn av kodingsformatet.
- Filer som overskrider størrelsesbegrensningen, kan forårsake en feil.
- Du må aktivere GPS-funksjonen for å lage Minne-album.

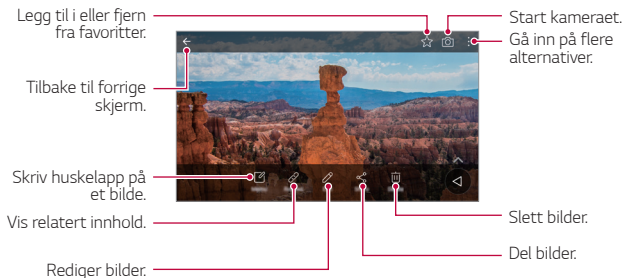Vise bilder




- Trykk forsiktig på skjermen hvis du vil vise menyelementene. Trykk på skjermen igjen hvis du vil skjule menyelementene.

Redigere bilder


- 1 Trykk  mens du ser på et bilde.
- 2 Bruk en rekke effekter og verktøy for å redigere bildet.
- 3 Trykk **LAGRE** for å lagre endringene.
 - Endringene skrives over til den opprinnelige filen.
 - Trykk  > **Lagre kopi** for å lagre det redigerte bildet som en annen fil.


Spille av en film

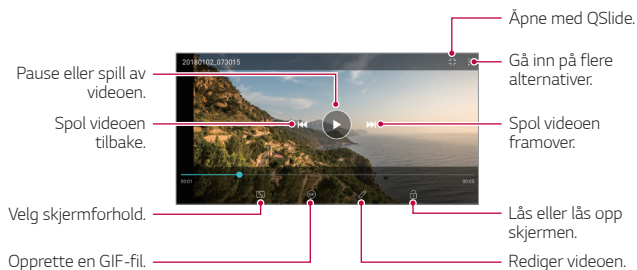

- Hvis du vil justere lydvolument, skal du dra høyre side av filmskjermen opp eller ned.
- Hvis du vil justere lysstyrken på skjermen, drar du venstre side av skjermen opp eller ned.

Redigere filmer

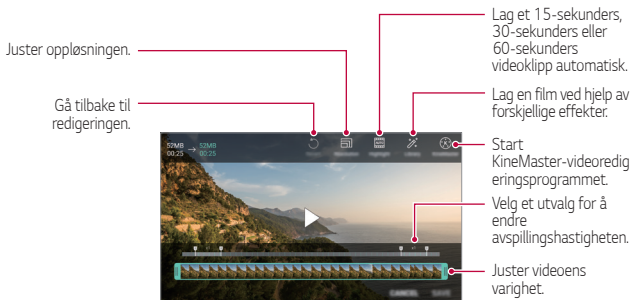

- 1 Trykk  mens du ser på en film.
- 2 Bruk en rekke effekter og redigeringsverktøy for å redigere filmen.



- 3 Trykk **LAGRE** for å lagre endringene.




Slette filer

Du kan slette filer ved å bruke ett av de følgende alternativene:

- Trykk og hold en fil fra fillisten og trykk deretter **Slett**.
- Trykk på  i fillisten, og slett deretter de ønskede filene.
- Slettede filer flyttes automatisk til **Papirkurven**, og de kan gjenopprettes i Galleri innen 7 dager.
- Trykk på  for å slette filene helt. Nå kan ikke filene gjenopprettes.






Dele filer


Du kan dele filer ved å bruke ett av de følgende alternativene:

- Trykk  mens du ser på et bilde, for å dele filen ved å bruke den fremgangsmåten du ønsker.
- Trykk  > **Del** mens du ser på et bilde, for å dele filen ved å bruke den fremgangsmåten du ønsker.
- Trykk  fra fillisten for å velge filer og dele dem ved å bruke den fremgangsmåten du ønsker.


Lage en film

Du kan lage en ny film ved å sette sammen bilder og videoer.


- 1 Trykk  >  > **Bilder**-fanen, deretter trykk  > **Lage film**.
Du kan også trykke  >  > **Spille**-fanen, og deretter trykke **Lage film**.
- 2 Velg bilder eller videoer til filmen og trykk på **NESTE**.
- 3 Rediger de valgte bildene og videoene og trykk deretter på **LAGRE**.

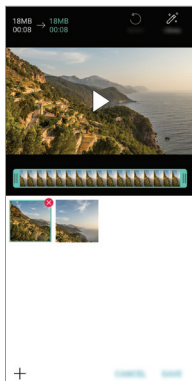

Slette filer

Du kan velge bilder eller videoer som skal slettes fra videoen, ved å trykke på  øverst i høyre hjørne på miniatyrbildet.

Legge til filer

Du kan velge bilder eller videoer som skal legges til, etter at du har trykt på  nederst på skjermen. Du kan også velge bilder eller videoer som du allerede har lagt til tidligere.




- For å velge flere filer trykker og holder du på en fil, og trykker deretter på en annen fil.


Omorganisere filer

Hvis du vil omorganisere bilder og videoer, kan du trykke og holde på filen du ønsker å flytte, og deretter dra den til ønsket plassering.


Legge til fileffekter

Trykk på  for å legge til et tema eller bakgrunnsmusikk eller endre skrifttypen.

Tilbakestille filmredigering

Du kan tilbakestille redigeringer gjort i filmen (f.eks. avspillingstid) ved å trykke på .

Forhåndsviser en fil

Se på den nye videoen før du lagrer den, ved å trykke på . Når avspillingstiden er ferdig, spilles den neste filen av automatisk.




- Det kan brukes maksimalt 50 bilder og videoer for å lage en video.
- Avspillingstiden for et bilde er som standard 3 sekunder, og dette kan ikke endres. Videoer kan trimmes ned til minimum 1 sekund.
- Denne funksjonen støtter muligens ikke noen bilde- eller videoformater.



Opprette en GIF

Du kan enkelt opprette en GIF-fil med videoopptak eller bilder.

Lag en GIF ved å bruke innspilte videoer

- 1 Trykk på  på det ønskede startpunktet mens du ser på en video.
- 2 Velg lengden på GIF-filen du vil opprette.
 - GIF-filen genereres for tiden som velges fra den gjeldende tiden.
 - For videoer som er mindre enn 5 sekunder, genereres GIF-bilder automatisk for tiden som er igjen.

Lag en GIF ved å bruke bilder

- 1 Trykk på  > **Opprett GIF** mens du er i et album.
Du kan også trykke  på **Spille** på Spill-fanen i Galleri-appen.
- 2 Velg de ønskede fotografiene for å lage en GIF-fil, og trykk deretter på **NESTE**.
 - Du kan legge til flere bilder og justere GIF-hastigheten, sideforholdet og rekkefølgen på filene.



- Du kan kun bruke denne funksjonen til kreative formål. Hvis denne funksjonen brukes til noe som involverer krenkelse av en annen persons rettigheter, for eksempel opphavsrett eller ærekrenkende eller støtende utsagn, kan det være underlagt sivilrettslig ansvar, administrativt ansvar eller strafferettslig ansvar og/eller straff i henhold til gjeldende lover. Du kan ikke kopiere, gjengi, fordele eller på annen måte bruke opphavsrettsbeskyttet materiale ulovlig uten tillatelse fra den rettmessige eieren eller rettighetshaveren. I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, fraskriver LG Electronics seg alle uttrykte og underforståtte garantier, samt ansvar tilknyttet til dette.
- Det kan brukes maksimalt 100 bilder for å lage en GIF-fil.

Kontakter


Oversikt over kontakter

Du kan lagre og administrere kontakter.

Trykk  > **LG** > **Kontakter**.


Legge til kontakter

Legge til nye kontakter


- 1 Trykk  på skjermen med kontaktlisten.
- 2 Skriv inn kontaktinformasjon og trykk **LAGRE**.

Importere kontakter


Du kan importere kontakter fra en annen lagringsenhet.

- 1 Trykk  > **Administrer kontakter** > **Importer** på skjermen med kontaktlisten.
- 2 Velg kilden og målplasseringen til kontakten du vil importere og trykk deretter **OK**.
- 3 Velg en kontakt, og trykk **IMPORTER**.

Legge til kontakter på hurtignummerlisten


- 1 Trykk  > **Hurtigvalg** på skjermen med kontaktlisten.
- 2 Trykk **Legg til kontakt** fra et hurtignummer.
- 3 Velg en kontakt.




- Når du legger til en ny kontakt, kan du trykke på  for å legge til et nummer for hurtigoppringing.

Søke etter kontakter

Du kan søke etter kontakter ved å bruke ett av de følgende alternativene:


- Trykk på  øverst i kontaktlisten og skriv deretter inn kontaktinformasjonen eller telefonnummeret.
- Rull kontaktlisten opp eller ned.
- Trykk på den første bokstaven til en kontakt på skjermen med kontaktlisten.



- Trykk på  øverst i kontaktlisten, og skriv deretter inn kontaktinformasjonen eller telefonnummeret for å vise alle søkedetaljer fra anropslogger, kontakter og grupper.


Kontaktliste

Redigere kontakter

- 1 Velg en kontakt på skjermen med kontaktlisten.
- 2 Trykk  og rediger informasjon på skjermen med kontaktinformasjon.
- 3 Trykk **LAGRE** for å lagre endringene.

Slette kontakter

Du kan slette kontakter ved å bruke ett av de følgende alternativene:

- På skjermen med kontaktlisten trykker og holder du en kontakt du vil slette, og deretter trykker du **Slett kontakt**.
- Trykk  **> Slett** på skjermen med kontaktlisten.



- Slettede kontakter kan ikke gjenopprettes.

Legge til favoritter

Kontakter som du bruker ofte, kan du registrere som favoritter.

- 1 Velg en kontakt på skjermen med kontaktlisten.
- 2 Trykk ☆ på skjermen med kontaktinformasjonen.

Opprette grupper

- 1 Trykk på + i kontaktgruppelisten.
- 2 Skriv inn et nytt gruppenavn.
- 3 Trykk **Legg til medlemmer**, velg kontakter og trykk deretter **LEGG TIL**.
- 4 Trykk **LAGRE** for å lagre den nye gruppen.

Klokke

Alarm

Du kan stille inn en alarm som skal utløses til et bestemt tidspunkt.



- 1 Trykk ○ > **Verktøy** > **Klokke** > **Alarm**.
- 2 Trykk + for å legge til en ny alarm.
- 3 Konfigurer alarminnstillingene og trykk **LAGRE**.



- Hvis du velger en alarm som har vært stilt inn tidligere, kan du redigere alarmen.
- Trykk ☰ øverst på skjermen for å slette en alarm. Alternativt kan du trykke og holde alarmen.


Verdensur

Du kan vise gjeldende klokkeslett i byer verden over.

- 1 Trykk  > **Verktøy** > **Klokke** > **Verdensur**.
- 2 Trykk  og legg til en by.


Tidsur

Du kan stille inn tidsuret til å utløse en alarm etter et angitt tidsrom.

- 1 Trykk  > **Verktøy** > **Klokke** > **Tidsur**.
- 2 Angi tiden og trykk **Start**.
 - Trykk **Pause** for å utsette tidsuret. Trykk **Fortsett** for å sette tidsuret i gang igjen.
- 3 Trykk **Stopp** for å stoppe alarmen.

Stoppeklokke

Du kan bruke stoppeklokken for å ta en rundetid.



- 1 Trykk  > **Verktøy** > **Klokke** > **Stoppeklokke**.
- 2 Trykk **Start** for å initiere stoppeklokken.
 - Trykk **Runde** for å ta en rundetid.
- 3 Trykk **Pause** for å stoppe stoppeklokken.
 - Trykk **Fortsett** for å gjenoppta stoppeklokken.
 - Hvis du vil fjerne alle registreringer og starte stoppeklokken på nytt, trykker du **Tilbakestill**.

Kalender


Kalenderoversikt

Du kan bruke kalenderen for å administrere hendelser og oppgaver.

Legge til hendelser

- 1 Trykk  > **Kalender**.
- 2 Velg en dato og trykk deretter .
- 3 Skriv inn informasjon om hendelser og trykk **LAGRE**.

Synkronisere hendelser



Trykk på  > **Kalendere som skal synkroniseres**, og velg en kalender som skal synkroniseres.



- Når hendelsene dine lagres fra enheten til Google-kontoen, synkroniseres de automatisk med Google-kalenderen. Deretter kan du synkronisere andre enheter med Google-kalenderen for å overføre de samme hendelsene til disse enhetene, og administrere hendelsene på disse enhetene.

Oppgaver


Du kan registrere oppgaver til enheten slik at det blir enklere å administrere tidsplaner.

- 1 Trykk  > **Verktøy** > **Oppgaver**.
- 2 Trykk  for å legge til en oppgave.
- 3 Skriv inn oppgaveinformasjon og trykk **LAGRE**.

Musikk

Du kan spille av og administrere sanger eller musikkalbum.


- 1 Trykk **O** > **LG** > **Musikk**.
- 2 Velg en kategori.
- 3 Velg en musikkfil.

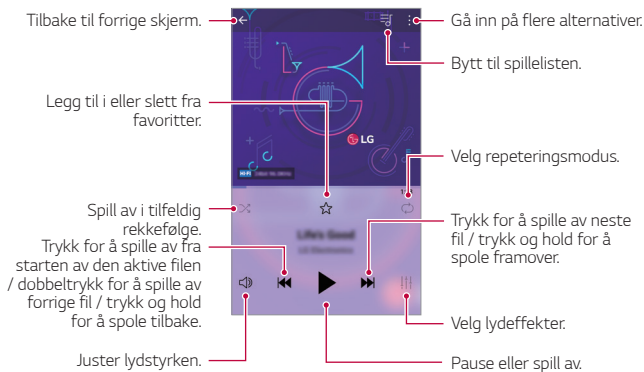

- Avhengig av den installerte programvaren, kan det hende at noen filformater ikke støttes.
- Filer som overskrider størrelsesbegrensningen, kan forårsake en feil.
- Musikkfiler kan være beskyttet av internasjonale avtaler om opphavsrett eller lover om opphavsrett. Det kan hende du må innhente juridisk tillatelse før du kopierer en musikkfil. Hvis du vil laste ned eller kopiere en musikkfil, må du først sjekke opphavslovgivningen i det aktuelle landet.
- Denne modellen støtter Hi-Fi-lydavspilling. Hi-Fi-lydfiler viser Hi-Fi-ikonet.

Kalkulator

Du kan bruke to typer kalkulatorer: den enkle kalkulatoren og den avanserte kalkulatoren.

- 1 Trykk  > **Verktøy** > **Kalkulator**.
- 2 Bruk tastaturet for å foreta en beregning.
 - Hvis du vil starte en beregning på nytt, trykker og holder du **SLETT**-knappen.

E-post

Oversikt over e-post


Du kan registrere en e-postkonto til enheten din og deretter kan du kontrollere og sende e-poster fra enheten.




- Hvis du bruker mobildata, kan det hende du blir belastet for databruken, avhengig av prisstrukturen du har med din operatør. Kontakt mobiloperatøren for mer informasjon.


Registrere e-postkontoer

Når du bruker e-post-appen for første gang, registrerer du e-postkontoen din.

- 1 Trykk  > **LG** > **E-post**.
- 2 Velg en e-post-tjenesteleverandør.
- 3 Skriv inn e-postadressen og passordet og trykk **NESTE** for å registrere kontoen.
 - For å registrere en e-postkonto manuelt trykker du **MANUELLE INNSTILLINGER** (om nødvendig).

Administrere e-postkontoer


Trykk  > **Innstillinger** for å vise eller redigere innstillingene for e-postkontoen.

- Trykk **Legg til konto** for å legge til en konto.
- Trykk  > **Fjern konto** for å slette en konto.





Åpne en annen e-postkonto

Trykk  og velg en annen fra kontolisten dersom det er registrert flere e-postkontoer og du ønsker å vise en annen konto.

Sjekke e-post

- 1 Trykk  og velg en postkasse.
- 2 Velg en e-post fra e-postlisten.
 - E-postmeldingen vises.

Sende e-post

- 1 Trykk .
- 2 Skriv inn mottakerens e-postadresse.
- 3 Skriv inn et emne og melding.
 - Hvis du vil legge til filer, kan du trykke .
 - Hvis du vil ha tilgang til flere meny punkter, må du trykke .
- 4 Trykk  for å sende e-posten.



- Klem to fingre eller spre fingrene fra hverandre for å justere skriftstørrelsen på e-postlisten din.

FM-radio

Du kan lytte til FM-radio.



Trykk  > **Verktøy** > **FM-radio**.



- Hvis du vil bruke denne appen, må du først koble øretelefoner til enheten. Øretelefonene fungerer som radioantenne.
- Denne funksjonen støttes kanskje ikke avhengig av område.


Filbehandler

Du kan vise og administrere filer som er lagret på enheten din eller i en nettsky.

- 1 Trykk  > **Verktøy** > **Filbehandler**.
- 2 Trykk  og velg ønsket lagringsplassering.



Smart Doctor

Du kan bruke Smart Doctor til å diagnostisere enhetens tilstand og optimere den.

Trykk  > **Styring** > **Smart Doctor**.

LG Mobile Switch

Overfør enkelt data fra en brukt enhet til en ny enhet via LG Mobile Switch.

- 1 Trykk  > **Administrasjon** > **LG Mobile Switch**.
Du kan også trykke  > **Innstillinger** > **Generelt** > **Backup** > **LG Mobile Switch**.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen for å velge ønsket overføringsmetode.



- Data i en Google-konto sikkerhetskopieres ikke. Når du synkroniserer data som tilhører Google-kontoen, Google-apper, Google-kontakter, Google-kalender, Google memo og apper som er lastet ned fra Play Butikk, lagres disse automatisk på Drive-appen.
- Lad opp batteriet helt før du overfører data for å unngå at enheten slår seg av under prosessen.

Nedlastinger

Du kan vise, slette eller dele filer som er lastet ned ved via internett eller apper.

Trykk  > **Verktøy** > **Nedlastinger**.

SmartWorld

Du kan laste ned en rekke spill, lydinnhold, apper og skrifttyper fra LG Electronics. Tilpass enheten din i henhold til dine preferanser ved å bruke temaer for startskjermene og skrifter.



- Hvis du bruker mobildata, kan det hende du blir belastet for databruken, avhengig av prisstrukturen du har med din operatør.
- Denne funksjonen støttes kanskje ikke. Dette avhenger av området eller mobiloperatøren.

- 1 Trykk **○ > LG > SmartWorld**.
- 2 Trykk på **⋮ > LG Kontoer**, og logg inn.
- 3 Velg og last ned ønskede innholdselementer.

Laste ned SmartWorld-app

Hvis SmartWorld-appen ikke er installert, følger du disse trinnene for å laste den ned.

- 1 Trykk **○ > Innstillinger > Generelt > Oppdateringssenter > App Oppdateringer**.
- 2 Velg **SmartWorld** fra listen og trykk **Nedlastinger**.

RemoteCall Service

Enheten din kan diagnostiseres eksternt for å løse problemer. Ring først et LG kundeservicesenter.



- For å bruke denne funksjonen må du først samtykke til bruken av funksjonen.
- Hvis du bruker mobildata, kan det hende du blir belastet for databruken, avhengig av prisstrukturen du har med din operatør.

- 1 Trykk  > **Administrasjon** > **RemoteCall Service**.
- 2 Ring LG kundeservicesenteret.
- 3 Når anropet kobles opp, følger du servicemedarbeiderens instruksjoner for å skrive inn et seksifret tilgangsnummer.
 - Enheten din kobles til eksternt og den eksterne støtten starter.

Evernote

Du kan skrive og samle viktig informasjon og deretter dele den med andre enheter som støtter Evernote.

Trykk  > **Anbefalt** > **Evernote**.

Facebook

Du kan bruke en tjeneste for sosiale nettverk til å oppdatere, vise og dele innlegg, bilder og videoer med dine kontakter på nettet.

Trykk  > **Anbefalt** > **Facebook**.

Instagram

Bruk en tjeneste for sosiale nettverk til å ta og dele bilder og videoer. Du kan også bruke filtereffekter til å gjøre bildene og videoene dine mer kreative og interessante.

Trykk  > **Anbefalt** > Instagram.

Google-apper

Du kan bruke Google-apper ved å angi en Google-konto. Registreringsvinduet for Google-konto vises automatisk når du bruker en Google-app for første gang. Hvis du ikke har en Google-konto, oppretter du en fra enheten din. For informasjon om hvordan du bruker en app, se appens hjelpefunksjon.



- Avhengig av området eller mobiloperatøren, kan det hende at noen av appene ikke fungerer.

Chrome

En rask, enkel og sikker nettleser, bygget for den moderne web.

Dokumenter

Docs er et samarbeidende ordbehandlingsverktøy som gir produktivitet. Bruk Docs til å lage, redigere og samarbeide i sanntid.

Drive

Drive er en fillagrings- og delings-app som gjør det enkelt å finne, dele og samarbeide innen arbeidsprosjekter hvor som helst, umiddelbart.

Duo

Gjør enkle videoanrop av høy kvalitet til venner og familie på Android-telefoner og iPhones.

Gmail

Gmail er en brukervennlig e-postprogram som holder meldingene dine trygge, gjør innboksen din smartere og hjelper deg å holde orden.

Google

Google-appen holder deg oppdatert om de tingene du bryr deg om. Finn raske svar, utforsk dine interesser, og få en oversikt over historier og oppdateringer om emner som har betydning for deg.

Kart

Skal du noen steder? Gå med Maps, appen du kan stole på for sanntids GPS-navigasjon, trafikk, overføring og detaljer om millioner av steder, for eksempel anmeldelser og populære tider.

Foto

Hjem for alle bildene og videoene dine, automatisk organisert slik at du kan dele og lagre det som betyr noe.

Play Filmer og TV

Bruk din Google-konto for å leie eller kjøpe filmer. Kjøp innhold og spill det av når som helst.

Spille musikk

Kjøp musikk fra Play Butikk. Spill musikk som er lagret på enheten.

Regneark

Sheets er et samarbeidende regnearkbehandlingsverktøy som gir produktivitet. Bruk Sheets for å importere, organisere og analysere informasjon sammen i sanntid.


Presentasjoner

Google Slides er et verktøy for samarbeidsproduksjon som lager produktivitet. Bruk Slides til å organisere informasjon, presentere resultater og ta beslutninger sammen i sanntid.

YouTube

Se favorittkanaler, lytt til musikk du elsker, og last opp videoer for å dele med mennesker over hele verden.

Google Assistant

Google Assistant er bygget inn i enheten. Du kan stille den spørsmål. Be den om å utføre oppgaver. Det er din personlige Google. Trykk og hold på  og du vil da se "Hi, how can I help?". Deretter kan du si en talekommando.



- Google Assistant er ikke tilgjengelig på alle språk.



04



Innstillinger

Innstillinger

Du kan tilpasse enhetsinnstillingene i henhold til dine preferanser.

Trykk  > **Innstillinger**.




- Trykk  og tast inn et nøkkelord i søkeboksen for å få tilgang til en innstilling.
- Trykk  for å endre visningsmodus. Denne veiledningen antar at du bruker Fanevisning.

Nettverk

Wi-Fi

Du kan koble til enheter i nærheten over et Wi-Fi-nettverk.

Koble til et Wi-Fi-nettverk

- 1 Trykk **Nettverk** > **Wi-Fi** på innstillingsskjermen.
- 2 Trykk  for å aktivere den.
 - Tilgjengelige Wi-Fi-nettverk vises automatisk.
- 3 Velg et nettverk.
 - Det kan hende du må skrive inn Wi-Fi-passordet til nettverket.
 - Enheten hopper over denne prosessen for Wi-Fi-nettverk du tidligere har hatt tilgang til. Hvis du ikke ønsker å koble til et bestemt Wi-Fi-nettverk automatisk, trykker du på nettverket og deretter på **Fjern tilkobling**.

Innstillinger for Wi-Fi-nettverk

Trykk **Nettverk > Wi-Fi** på innstillingsskjermen.

- **Bytt til mobildata:** Hvis funksjonen for mobildatatilkobling er aktivert, men enheten ikke kan koble til internett via Wi-Fi-tilkoblingen, kobler enheten automatisk til internett via mobildatatilkoblingen.



• Denne funksjonen avhenger av mobiloperatøren.

- : Tilpass innstillinger for Wi-Fi-nettverk.


Wi-Fi Direct

Du kan koble enheten din til andre enheter som støtter Wi-Fi Direct for å dele data direkte mellom dem. Du trenger ikke et tilgangspunkt. Ved å bruke Wi-Fi Direct kan du koble til mer enn to enheter.

- 1 Trykk **Nettverk > Wi-Fi > > Avansert Wi-Fi > Wi-Fi Direct** på innstillingsskjermen.
 - Enheter i nærheten som støtter Wi-Fi Direct, vises automatisk.
- 2 Velg en enhet.
 - Tilkoblingen skjer når enheten godkjenner tilkoblingsforespørselen.



• Batteriet kan tømmes raskere når du bruker Wi-Fi Direct.

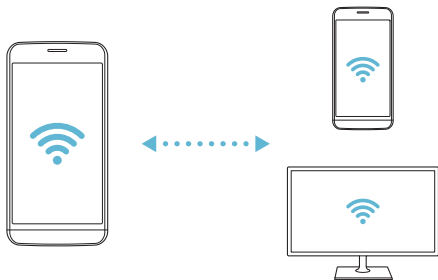

Bluetooth

Du kan koble enheten din til enheter i nærheten som støtter Bluetooth for å utveksle data mellom dem. Koble enheten din til et Bluetooth-hodesett eller et tastatur. Dette gjør det enklere å betjene enheten.

Paring med annen enhet

- 1 Trykk **Nettverk > Bluetooth** på innstillingsskjermen.
- 2 Trykk for å aktivere den.
 - Tilgjengelige enheter vises automatisk.
 - Trykk ↻ for å oppdatere listen over enheter.




• Bare enheter som er angitt som synlige, vises i listen.

- 3 Velg en enhet på listen.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å utføre autentisering.



• Dette trinnet hoppes over for tidligere tilkoblede enheter.

Sende data ved hjelp av Bluetooth

- 1 Velg en fil.
 - Du kan sende multimediafiler eller kontakter.
- 2 Trykk  **Bluetooth**.
- 3 Velg en målenhet for filen.
 - Filen sendes straks målenheten godkjenner den.




- Fildelingsprosessen kan avvike, avhengig av filen.


Mobildata

Du kan slå mobildata av og på. Du kan også administrere bruken av mobildata.

Slå på mobildata

- 1 Trykk **Nettverk** > **Mobildata** på innstillingsskjermen.
- 2 Trykk  for å aktivere den.

Tilpasse innstillinger for mobildata

- 1 Trykk **Nettverk** > **Mobildata** på innstillingsskjermen.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **Mobildata**: Angi for å bruke datatilkoblinger på mobile nettverk.
 - **Begrens mobildatabruken**: Angi en grense for mobildatabruk som blokkerer mobildataen dersom grensen nås.
 -  : Tilpass innstillinger for mobildata

Anropsinnstillinger

Du kan tilpasse anropsinnstillingene slik som taleanrop og internasjonale anropsinnstillinger.



- Enkelte funksjoner støttes kanskje ikke. Dette avhenger av området eller mobiloperatøren.

- 1 Trykk **Nettverk > Anrop** på innstillingsskjermen.
- 2 Tilpass innstillingene.

Internett-delning


Internett-delning via USB

Du kan koble enheten til en annen enhet via en USB-kabel og dele mobildata.

- 1 Koble enheten din til andre enheter med en USB-kabel.
- 2 På skjermen for innstillinger trykker du **Nettverk > Internett-delning > Internett-delning via USB**, og deretter trykker du for å aktivere funksjonen.



- Hvis du bruker mobildata, kan det hende du blir belastet for databruken avhengig av prisstrukturen du har med din operatør. Kontakt mobiloperatøren for mer informasjon.
- Når du kobler til en datamaskin, kan du laste ned USB-driveren fra www.lg.com og installere den på datamaskinen.
- Du kan ikke sende eller motta filer mellom enheten din og en datamaskin hvis USB tethering er aktivert. Slå av USB tethering for å sende eller motta filer.
- Operativsystemer som støtter tethering er Windows XP eller nyere og Linux.

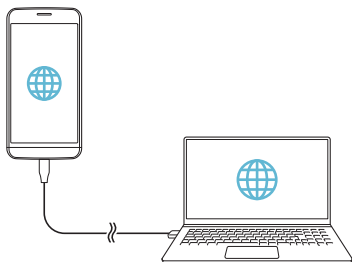


Wi-Fi hotspot

Du kan sette opp enheten som en trådløs ruter slik at andre enheter kan koble seg til Internett ved hjelp av enhetens mobildata.

- 1 På skjermen for innstillinger trykker du **Nettverk > Internett-delning > Wi-Fi hotspot**, og deretter trykker du for å aktivere funksjonen.
- 2 Trykk **Sett opp Wi-Fi tilkoblingspunkt**, og tast inn Wi-Fi-navn (SSID) og passord.
- 3 Slå på Wi-Fi på den andre enheten og velg navnet til enheten din på Wi-Fi-listen.
- 4 Tast inn nettverkspassordet.



- Hvis du bruker mobildata, kan det hende du blir belastet for databruken avhengig av prisstrukturen du har med din operatør. Kontakt mobiloperatøren for mer informasjon.
- Mer informasjon er tilgjengelig på denne nettsiden:
<http://www.android.com/tether#wifi>

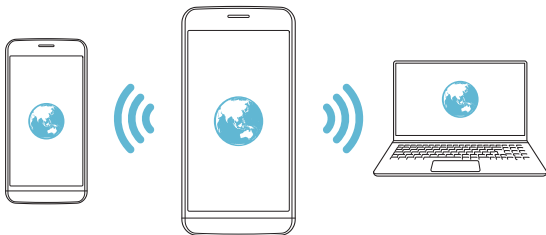

Avstengningstidsur for Wi-Fi-tilgangspunkt

Når Wi-Fi-tilgangspunktet ikke har vært i bruk i et bestemt tidsrom, kobles det fra automatisk. Du kan angi tiden for automatisk frakobling.

Bluetooth deling

En enhet med Bluetooth kan koble seg til Internett ved å bruke enhetens mobildata.

- 1 På skjermen for innstillinger trykker du **Nettverk > Internett-deling > Internett-deling via Bluetooth**, og deretter trykker du for å aktivere funksjonen.
- 2 Slå på Bluetooth på begge enhetene og par dem.



- Hvis du bruker mobildata, kan det hende du blir belastet for databruken avhengig av prisstrukturen du har med din operatør. Kontakt mobiloperatøren for mer informasjon.
- Mer informasjon er tilgjengelig på denne nettsiden: http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Hjelp

Du kan få hjelp for bruk av internett-deling og aktiveringspunkt. Trykk **Nettverk > Internett-deling > Hjelp** på innstillingsskjermen.

Skjermdeling

Du kan spille av skjermen og lyden til enheten på en annen enhet, for eksempel et TV-apparat, som støtter Miracast-funksjonen.

- 1 Trykk **Nettverk > Skjermdeling** på innstillings skjermen.
- 2 Trykk for å aktivere den.
- 3 Velg en enhet på listen over nærliggende enheter.
 - Hvis enheten ikke er på listen, må du trykke **SØK** for å oppdatere listen.
 - Etter at du har koblet deg til enheten, viser enheten skjermen på enheten din.



- Skjermdeling slår seg av automatisk hvis det ikke finnes noen kompatibel delingsenhet i nærheten.

NFC

Du kan bruke enheten som et transportkort eller kredittkort. Du kan også dele data med andre enheter.

- 1 Trykk **Nettverk > NFC** på innstillings skjermen.
- 2 Trykk for å aktivere den.
 - Berør enheten mot en annen enhet som støtter NFC, for å tillate datadeling.



- Avhengig av enhetstypen, kan NFC-antennen ha en annen plassering. Se [Oversikt over deler](#) for mer informasjon om NFC-antenneområdet.

Android Beam

Du kan dele filer ved å berøre baksiden av enheten mot en annen enhet. Du kan også dele filer som inneholder musikk, videoer eller kontakter, og åpne en nettside eller starte en app fra den andre enheten.

- 1 Trykk **Nettverk > Android Beam** på innstillingsskjermen.
- 2 Berør baksiden av enheten med den andre enheten.



• Avhengig av enhetstypen, kan NFC-antennen ha en annen plassering.

Delingspanel

Du kan dele innhold fra Galleri, Musikk og Filbehandler med enheter i nærheten. Du kan også dele innhold med spesifikke personer i apper som fungerer med Google Direct Share.

- 1 Trykk **Nettverk > Delingspanel** på innstillingsskjermen.
- 2 Trykk på  for å deaktivere hvert alternativ.

Fildeling

Du kan sende og motta filer mellom enheten din og andre enheter eller nettbrett fra LG.

- 1 Trykk **Nettverk > Fildeling** på innstillingsskjermen.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **G5:** Endre enhetsnavnet.
 - **Lagre i:** Angi målmappen hvor du vil lagre filer som er sendt fra andre enheter.
 - **Fildeling:** Tillat mottak av filer som er sendt fra andre enheter.
 - **SmartShare Beam:** Del filer med andre enheter ved hjelp av SmartShare Beam.
 - **Hjelp:** Du kan vise hjelp om fildeling.

Mediaserver

Du kan dele medieinnhold på enheten din med enheter i nærheten som støtter DLNA.

- 1 Trykk **Nettverk > Mediaserver** på innstillingsskjermen.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **Innholdsdeling:** Del innhold på enheten med andre enheter i nærheten.
 - **G5:** Angi enhetens navn.
 - **Mitt delte innhold:** Velg typen medieinnhold som skal deles med andre enheter.
 - **Tillatte enheter:** Vis en liste over enheter som har tillatelse til å få tilgang til innhold på enheten din.
 - **Ikke-tillatte enheter:** Vis en liste over enheter som ikke har tillatelse til å få tilgang til innhold på enheten din.

LG AirDrive

Du kan bruke LG-kontoen din til å administrere filer som er lagret på enheten fra en datamaskin. Du trenger ikke en USB-forbindelse.

- 1 Trykk **Nettverk > LG AirDrive** på innstillingsskjermen.
- 2 Bruk en enkelt LG-konto til å logge deg inn på LG Bridge fra datamaskinen og **LG AirDrive** på enheten.
 - Programmet LG Bridge kan du laste ned fra www.lg.com.
- 3 Administrer filer på enheten fra datamaskinen.

MirrorLink

Du kan koble enheten til en bil via USB for å bruke MirrorLink-appen som er installert på enheten fra infotainment-systemet eller hovedenheten til bilen.



- Denne appen er bare tilgjengelig i biler som støtter MirrorLink.
- Last ned MirrorLink-appen fra en app-butikk eller -marked. For mer informasjon, besøk <http://www.mirrorlink.com/apps>.
- Noen funksjoner kan være begrenset for sjåførens sikkerhet mens du bruker MirrorLink-funksjonen.

- 1 Trykk **Nettverk > MirrorLink** på innstillingsskjermen.
- 2 Koble enheten til en bil via USB og slå på **Bruk MirrorLink**.
 - Hvis enheten er koblet til en enhet som støtter automatisk MirrorLink-tilkobling, aktiveres **Bruk MirrorLink** automatisk på enheten.

Utskrift

Du kan koble enheten til en Bluetooth-skriver og skrive ut bilder eller dokumenter som er lagret på enheten.

- 1 Trykk **Nettverk > Utskrift** på innstillingsskjermen.



- Hvis ønsket skriver ikke finnes i listen kan du installere skriverdriveren fra app-butikken.

- 2 Trykk for å aktivere den.

- 3 Velg en skriver på listen over skrivere.
 - Hvis du vil legge til en skriver, må du trykke **⋮** > **Legg til skrivere**.
 - Hvis du vil søke etter et skrivernavn må du trykke **⋮** > **Søk**.
 - Trykk **⋮** > **Innstillinger** på skriverlisten.
- 4 Velg en fil og trykk **⋮** > **Skriv ut**.
 - Dokumentet skrives ut.



- Hvis du ikke har en Google-konto må du trykke **LEGG TIL KONTO** og opprette en.

Flymodus

Du kan slå av alle funksjoner relatert til samtaler og mobildata. Når denne modusen er på, vil funksjoner som ikke involverer datatrafikk, slik som spill og musikkavspilling, fortsatt være tilgjengelig.

- 1 Trykk **Nettverk** > **Flymodus** på innstillingskjermen.
- 2 Trykk **SLÅ PÅ** på bekreftelseskjermen.

Mobilnettverk

Du kan tilpasse innstillingene for mobilt nettverk.

- 1 Trykk **Nettverk** > **Mobilnettverk** på innstillingskjermen.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **Dataroaming**: Bruk internett, e-post, multimediameldinger og andre datatjenester i andre land.
 - **Nettverksmodus**: Velg en nettverkstype.
 - **Navn på tilgangspunkt**: Se på eller endre tilgangspunktet for bruk av mobildata. Hvis du vil endre tilgangspunktet må du velge ett av alternativene på listen over tilgangspunkt.
 - **Nettverksoperatører**: Søk etter nettverksoperatører og koble til et nettverk.

VPN

Du kan koble deg til sikre virtuelle nettverk, for eksempel et intranett. Du kan også administrere tilkoblede virtuelle private nettverk (VPN).

Legge til VPN

- 1 Trykk **Nettverk > VPN** på innstillingsskjermen.
- 2 Trykk **+**.



- Denne funksjonen er tilgjengelig bare når skjermlåsen er aktivert. Hvis skjermlåsen er deaktivert, vises det en varslingsskjerm. Trykk **ENDRE** på varslingsskjermen for å aktivere skjermlåsen. Se *Oppsett av skjermlås* for å få mer informasjon.

- 3 Skriv inn VPN-detaljene og trykk **LAGRE**.

Konfigurere VPN-innstillinger

- 1 Trykk en VPN-forbindelse på **VPNS**-listen.
- 2 Tast inn innloggingsdetaljene til VPN-tjenesten og trykk deretter **KOBLE TIL**.
 - Hvis du vil lagre detaljene må du hake av i avmerkingsboksen **Lagre kontoinformasjon**.

Lyd

Du kan tilpasse lyden, vibrerings- og varslingsinnstillingene.

Trykk **Lyd** på innstillingsskjermen, og tilpass følgende innstillinger:

- **Lyd profiler:** Endre lydmodusen til **Lyd**, **Bare vibrer** eller **Stille**.
- **Volum:** Juster lydvolument for ulike elementer.
- **Ringetone:** Velg ringetone for inngående anrop. Legg til eller slett ringetoner.
- **Ringetone-ID:** Opprett en ringetone for en innkommende samtale fra en valgt kontakt.
- **Anrop med vibrasjon:** Velg hvis du vil at enheten skal vibrere og spille av en ringetone samtidig.
- **Varslingslyd:** Velg en ringetone for varslinger. Velg musikk som er lagret på enheten som varslingslyd.
- **Ikke forstyr:** Velg tiden, området og apptypen som skal motta varslingsmeldinger. Motta varslingsmeldinger bare enkelte dager i uken.
- **Vibreringsstyrke:** Juster vibreringsintensiteten.
- **Vibreringstype:** Du kan velge vibreringstype ved mottak av anrop.
- **Vibrer ved trykk:** Velg om enheten skal vibrere når du trykker på enkelte elementer på skjermen.
- **Tastaturlyd ved oppringing:** Velg tastaturlydeffekten.
- **Lyd av LG-tastatur:** Velg lydeffekten for LG-tastatur.
- **Lyd ved berøring:** Velg en lydeffekt som avspilles ved berøring av et element.
- **Skjermlås-lyd:** Velg en lydeffekt når skjermen blir låst eller ulåst.

Skjerm

Du kan tilpasse detaljerte innstillinger for hver skjermtype.

Trykk **Skjerm** på innstillingsskjermen, og tilpass følgende innstillinger:

- **Hjemmeskjerm:** Tilpass innstillingene til startskjermen. Se *Oppstartskjermens innstillinger* for å få mer informasjon.
- **Tema:** Velg et skjermtema for enheten.
- **Skrift:** Endre skriftstørrelsen, fethet eller type visning.
- **Startskjermens berøringsknapper** Omorganiser knappene på startskjermen eller bytt bakgrunnsfarge på de.
- **Always-on display:** Vis alltid informasjon som dato, klokkeslett og varslinger selv også når skjermen er slått av. For detaljer, se *Always On Display*.
- **Visningsstørrelse:** Still inn elementene på skjermen slik at de får en størrelse som du lett kan se. Noen elementer skifter kanskje posisjon.
- **Lysstyrke:** Bruk skyvefeltet til å endre skjermens lysstyrke. Hvis du ønsker å justere lysstyrken på skjermen etter lysintensiteten i rommet, trykker du **Auto**-bryteren.
- **Auto:** Still inn enheten slik at lysstyrken på skjermen justeres automatisk etter lysintensiteten i rommet.
- **Roter skjermen automatisk:** Roterer skjermen automatisk i henhold til enhetens orientering.
- **Timeout for skjerm:** Slår av skjermen automatisk når enheten har vært uvirksom i en bestemt tid.
- **Timeout for skjerm:** Vis skjermsparer når enheten er koblet til holderen eller laderen. Velg skjermsparer som skal vises.

Generelt

Låseskjerm og sikkerhet

Du kan tilpasse innstillinger av låseskjerm og sikkerhet.

- **Beskyttelse av Google Play:** Skanner enheten jevnlig for potensielt skadelige apper.
- **Finn min enhet:** Spor enhetens plassering eksternt. Du kan også beskytte dataene dine sikkert hvis du mistet enheten.
- **Sikkerhetsoppdatering:** Se etter programvareoppdatering og konfigurer automatiske installasjonsinnstillinger.
- **Velg skjermlås:** Velg en metode for låsing av skjermen. Se *Oppsett av skjermlås* for å få mer informasjon.
- **Tilpass skjermlås:** Endre informasjonen som vises på den låste skjermen.
- **Innstillinger for sikkerhetslås:** Endre innstillinger for sikkerhetslås.
- **Fingeravtrykk:** Bruk fingeravtrykket ditt til å låse opp skjerm eller innhold. Se *Oversikt over fingeravtrykkgjennkjenning* for å få mer informasjon.
- **Innholdslås:** Lar deg sette inn en låsetype (passord eller mønster) for QuickMemo + og Galleri-filene dine.
- **Plassering:** Du kan tilpasse hvordan plasseringsinformasjonen brukes av bestemte apper.

- **Kryptering og legitimasjon:** Konfigurer innstillingene for SD-kortkryptering og legitimasjon.
 - **Krypter SD-kort:** Krypter minnekortet for å forhindre at det kan brukes på en annen enhet. Se *Kryptering av minnekort* for å få mer informasjon.
 - **Sikker oppstart:** Beskytt enheten din med en lås når den slås på. Se *Innstillinger for sikker oppstart* for å få mer informasjon.
 - **Legitimasjonsbeskyttelse:** Vis i hvilken type lagringsplass sikkerhetssertifikatet blir lagret.
 - **Forventet legitimasjon:** Se CA-sertifikater og brukerinstallerte CA-sertifikater i systemets rotkatalog.
 - **Brukerens legitimasjon:** Vis og endre sikker sertifikatinformasjon lagret på din enhet.
 - **Installer fra lagerområdet:** Installer et sikkert sertifikat fra en lagerområdet.
 - **Slette legitimasjon:** Slett brukerinstallerte sikre sertifikater og tilhørende legitimasjonsbeskrivelser.
- **Gjør passord synlig:** Aktiver dette alternativet for å kort vise hvert tegn av passordet mens du taster det slik at du kan se hva du har skrevet inn.
- **Enhetsadministratorer:** Gi privilegier for å begrense kontrollen eller bruk av enheten til enkeltapper.
- **Trust agents:** Se på og bruk Trust agent som er installert på enheten.
- **Skjerm-PIN:** Lås app-skjermen slik at bare den aktive appen kan brukes.
- **Brukstilgang:** Se detaljer relatert til bruk av apper på enheten.

Apper og varsler

Du kan sjekke en liste over installerte apper og konfigurere innstillingene for varsler, apptillatelser og mer.

- 1 Trykk **Generelt > Apper og varsler** på innstillingsskjermen.
- 2 Tilpass innstillingene.


Batteri

Du kan se informasjon om batteriet og slå på strømsparemodus.

- 1 Trykk **Generelt > Batteri** på innstillingsskjermen.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **Batteribruk:** Se batteriets bruksdetaljer. Hvis du vil se flere detaljer, må du velge en enhet.
 - **Vis batteriprosent på statuslinjen:** Vis gjenværende batterikapasitet som prosent på statuslinjen.
 - **Strømsparer:** Reduser strømforbruket ved å reduserte forbruket til noen av enhetens innstillinger, slik som skjermens lysstyrke, hastighet og vibreringsintensiteten.
 - **Strømsparingeksklusjoner:** Velg apper som skal brukes uten funksjonsbegrensninger i modus for strømsparing eller batterioptimalisering.

Lagring

Du kan se på og administrere den interne lagringen på enheten eller på minnekortet.

- 1 Trykk **Generelt > Lagring** på innstillingsskjermen.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **Internlagring:** Se den totale lagringsplassen og den ledige plassen på enhetens interne lagringsmedia. Se en liste over appene som er i bruk og hvor mye plass hver enkelt bruker.
 - **SD-kort:** Se den totale lagringsplassen og den ledige plassen på minnekortet. Dette alternativet vises bare når det er satt inn et minnekort. Hvis du vil ta ut minnekortet, må du trykke .

Bruker og kontoer

Du kan legge til brukere for å dele enheten din med dem og registrere en skyskonto.


- 1 Trykk **Generelt > Brukere og kontoer** på innstillingsskjermen.
- 2 Tilpass innstillingene.

Tilgjengelighet

Du kan administrere tilleggsmodulene for tilgjengelighet som er installert på enheten din.

- 1 Trykk **Generelt > Tilgjengelighet** på innstillingsskjermen.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **Visjon > TalkBack:** Velg hvis du vil at enheten skal varsle om skjermstatus eller handlinger via talebeskjeder.
 - **Visjon > Stemmevarsler for melding/anrop:** Velg enheten som skal lese av innholdet i informasjon om anrop eller meldinger som tale.
 - **Visjon > Skrift:** Endre skriftstørrelsen, fethet eller type visning.
 - **Visjon > Skjermstørrelse:** Still inn elementene på skjermen slik at de får en størrelse som du lett kan se. Noen elementer skifter kanskje posisjon.

- **Visjon > Berør zoom:** Zoom inn eller ut ved å trykke på skjermen tre ganger.
- **Visjon > Vindu-zoom:** Zoom inn eller ut innenfor et vindu, og inverter farger.
- **Visjon > Stor musepeker:** Forstørr musepekeren.
- **Visjon > Skjerm med høy kontrast:** Gjør bakgrunnsfargen svart for en skjerm med høy kontrast.
- **Visjon > Inversjon av skjermfarge:** Øk fargekontrasten på skjermen for personer med dårlig syn.
- **Visjon > Justering av skjermfarge:** Juster skjermfargene.
- **Visjon > Gråtone:** Endre skjermen til gråtonemodus.
- **Visjon > Avslutt anrop med strøm-tasten:** Avslutt en samtale når du trykker Strøm-/låseknapp.
- **Hørsel > Bildetekst:** Slå på tekstingsfunksjonen når du spiller av video for personer med nedsatt hørsel.
- **Hørsel > Blinkende LED:** Still inn for å slå på LED-lampen for innkommende anrop og varsler.
- **Hørsel > Blitsvarsler:** Velg at enheten skal varsle innkommende anrop, meldinger og alarmer med blinkende lys.
- **Hørsel > Demp alle lyder:** Demp alle lyder og senk volumet på mottakeren.
- **Hørsel > Lydkanal:** Velg lydtype.
- **Hørsel > Lydbalanse:** Juster lydbalansen. Bruk skyvefeltet til å endre balansen.
- **Motor og kognisjon > Touch assistant:** Vend på berøringsfeltet slik at det blir enklere å bruke knapper og håndbevegelser.
- **Motor og kognisjon > Berøringsinput:** Still inn ønsket forsinkelsestid for å berøre og holde eller justere berøringsinngangen for å ignorere gjentatte kraner.
- **Motor og kognisjon > Fysisk tastatur:** Tilpass tastaturinnstillingene.

- **Motor og kognisjon > Automatisk museklikk:** Klikk automatisk med musepekeren hvis den ikke beveger seg.
- **Motor og kognisjon > Trykk og hold for anrop:** Svar eller avis samtaler ved å trykke og holde på anropsknappen framfor å trekke den.
- **Motor og kognisjon > Timeout for skjerm:** Slår av skjermen automatisk når enheten har vært uvirksom i en angitt tid.
- **Motor og kognisjon > Områder for berøringskontroll:** Begrens berøringsområdet slik at bare en del av skjermen kan styres av berøring.
- **Snarvei for tilgjengelighetsfunksjoner:** Få rask tilgang til en ofte brukt funksjon ved å trykke tre ganger på .
- **Roter skjermen automatisk:** Endre skjermen automatisk i henhold til enhetens fysiske plassering.
- **Select to Speak:** Du kan trykke på elementer for å høre muntlig tilbakemelding.
- **Brytertilgang:** Opprett tastekombinasjoner til å styre enheten din.

Google

Du kan bruke Google-innstillinger til å administrere Google-apper og kontoinnstillinger.

Trykk **Generelt > Google** på innstillingsskjermen.

Smart Doctor

Du kan bruke Smart Doctor til å diagnostisere enhetens tilstand og optimere den.

Trykk **Generelt > Smart Doctor** på innstillingsskjermen.

Spill

Du kan konfigurere innstillinger for spillverktøy, grafikk og batterisparingsfunksjon.

- **Spillverktøy:** Trykk for å aktivere denne funksjonen. Du kan starte denne funksjonen ved å trykke på spillverktøyikonet nederst i skjermen når du spiller spill.
- **Spillgrafikk:** Juster spillgrafikken.



- Når du endrer oppløsningen i noen spill, kan det hende at skjermvisningsfunksjonen ikke fungerer slik den skal.

- **Pausetid:** Reduser skjermens lysstyrke og ytelse når spillet er på i mer enn 5 minutter.

Snarveitaster

Du kan tilpasse snarveisinnstillingene.

- 1 På innstillingsskjermen trykk **Generelt > Hurtigtaster**.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **Åpne Capture+:** Trykk på Volum opp-tasten to ganger for å åpne **Capture+** når skjermen er låst eller lukket.
 - **Åpne kamera:** Trykk på Volum ned-tasten to ganger for å åpne **Kamera** når skjermen er låst eller lukket.

Oppdateringssenter

Du kan sjekke og installere den nyeste versjonen av appen eller programvaren fra LG.

- 1 Trykk **Generelt > Oppdateringssenter** på innstillingsskjermen.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **Oppdatering av App:** Sjekk om en app-oppdatering er tilgjengelig. Hvis tilgjengelig, kan du installere oppdateringen.
 - **Oppdatering av programvare:** Sjekk om en programvare oppdatering er tilgjengelig. Hvis tilgjengelig, kan du installere oppdateringen.

Språk og inndata

Du kan tilpasse språket og tastaturinnstillingene til enheten din.

- 1 Trykk **Generelt > Språk og inndata** på innstillingsskjermen.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **Språk:** Velg et språk du vil bruke for enheten.
 - **Aktuelt tastatur:** Se tastaturet du bruker nå. Velg tastaturet du skal bruke når du skal taste inn tekst.
 - **Skjermtastatur:** Endre innstillingene for LG-tastatur eller stemme gjenkjenning i Google Voice.
 - **Fysisk tastatur:** Velg for å bruke det fysiske tastaturet, eller sjekk tastatursnarveier.
 - **Automatisk utfylling service:** Aktiver dette alternativet for å angi informasjonen som er lagret i din konto, for eksempel passord, adresse eller kredittkortnummer med ett trykk. Du kan også deaktivere dette alternativet, bruke Google Autocomplete, eller legge til en ny tjenestekonto.
 - **Tekst-til-tale-utdata:** Konfigurer innstillingene for tekst-til-tale-utdata.
 - **Pekerhastighet:** Juster pekerhastigheten til en mus eller en styreplate.
 - **Reverseringsknapper på musen:** Reverser den venstre museknappen for å utføre primære direkte-manipulerende handlinger.

Dato og tid

Du kan tilpasse dato og klokkeslettet på enheten din.

- 1 Trykk **Generelt** > **Dato og tid** på innstillingsskjermen.
- 2 Tilpass innstillingene.

Lagring

Du kan se gjennomsnittlig minneforbruk over en tidsperiode og hvor mye minne som brukes av en app.

- 1 Trykk **Generelt** > **Minne** på innstillingsskjermen.
- 2 Trykk ▼ for å velge en tidsperiode for å motta data.

Backup

Du kan sikkerhetskopiere eller gjenopprette data på enheten din til en annen enhet eller konto.

- 1 Trykk **Generelt** > **Backup** på innstillingsskjermen.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **LG Mobile Switch**: Du kan overføre data fra en gammel LG-enhet til den nye LG-enheten. Se *LG Mobile Switch* for å få mer informasjon.
 - **Sikkerhetskopi og gjenoppretting**: Sikkerhetskopier data fra enheten, eller gjenopprett data fra en sikkerhetskopi på enheten.



- Tilbakestilling av enheten kan slette sikkerhetskopifiler som er lagret i minnet. Sørg for å kopiere og lagre viktige sikkerhetskopifiler på datamaskinen.

- **Google backup**: Endre innstillingene for Google Drive-sikkerhetskopiering. Du kan også sjekke backupkontoen som brukes, eller legge til en ny sikkerhetskonto.

Tilbakestilling

Du kan tilbakestille enheten, inkludert nettverks- og appinnstillinger.

- 1 Trykk **Generelt** > **Tilbakestilling** på innstillingsskjermen.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **Tilbakestilling av nettverksinnstillinger:** Tilbakestill Wi-Fi, Bluetooth og andre nettverksinnstillinger.
 - **Tilbakestill appinnstillinger:** Tilbakestill innstillingene for en app. Dataene som er lagret i appen slettes ikke.
 - **Gjenopprett fabrikkinnstillinger:** Tilbakestill alle innstillinger for enheten og slett dataene.



- Tilbakestiller eller omstarter du enheten vil du slette alle data på den. Tast inn enhetens navn, Google-kontoen din og annen startinformasjon igjen.

Om telefonen

Du kan se informasjon om enheten din, slik som navn, status, programvaredetaljer og juridisk informasjon.

Trykk **Generelt** > **Om telefonen** på innstillingsskjermen og se på informasjonen.

Lovgivning og sikkerhet

Du kan vise samsvarsmerker og relatert informasjon på enheten.

Trykk **Generelt** > **Lovgivning og sikkerhet** på innstillingsskjermen.





05

Vedlegg

Språkinnstillinger for LG

Velg et språk du vil bruke på enheten.

- Trykk  > **Innstillinger** > **Generelt** > **Språk og tastatur** > **Språk** > **LEGG TIL ET SPRÅK**, og velg et språk.
 - Trykk og hold  og dra det til øverst i språklisten for å angi det som standardspråk.

LG Bridge

Oversikt LG Bridge

LG Bridge er en app som gjør det enkelt for deg å administrere bilder, musikk, videoer og dokumenter som er lagret på LG-smarttelefonen, fra datamaskinen. Du kan sikkerhetskopiere kontakter, bilder og mer til datamaskinen, eller oppdatere enhetens programvare.




- Se hjelpen for LG Bridge for mer informasjon.
- Funksjonene som støttes, kan variere avhengig av enheten.
- LG USB-driveren er et nødvendig program for å koble LG-smarttelefonen til datamaskinen, og installeres når du installerer LG Bridge.

Funksjoner i LG Bridge

- Administrer filene på enheten fra en datamaskin via Wi-Fi-tilkoblingen eller mobildatatilkoblingen.
- Sikkerhetkopier data fra enheten til en datamaskin, eller gjenopprett data fra en datamaskin til enheten via USB-kabeltilkoblingen.
- Oppdater enhetens programvare fra en datamaskin via USB-kabeltilkoblingen.

Installere LG Bridge på en datamaskin

- 1 Gå til www.lg.com fra datamaskinen.
- 2 Velg din region, og klikk .
- 3 Skriv inn navnet på enheten i søkefeltet.
- 4 Klikk **Støtte > Manuals & Downloads**.
- 5 Klikk **PC Sync** i Programvare og fastvare, og last ned installasjonsfilen.
 - Klikk **Detaljer** for å vise minimumskravene for installering av LG Bridge.

Oppdatering av telefonens programvare

Programvaren til denne mobiltelefonen fra LG oppdateres fra internett

Mer informasjon om bruken av denne funksjonen finner du på <http://www.lg.com/common/index.jsp>, og her må du velge land og språk.

Denne funksjonen lar deg oppdatere telefonen til en nyere programversjon over internett uten at du trenger å gå til et serviceverksted. Denne funksjonen vil bare være tilgjengelig hvis og når LG gjør en ny fastvare til enheten din tilgjengelig.

Siden oppdateringen av telefonens fastvare krever brukerens fulle oppmerksomhet under hele prosessen, må du sørge for at du har kontrollert alle instruksjoner og merknadene som vises før hvert trinn før du fortsetter. Merk at hvis du fjerner USB-kabelen under oppdateringen, kan det påføre mobiltelefonen alvorlig skade.



- LG forbeholder seg retten til å gjøre fastvareoppdateringer tilgjengelig bare for utvalgte modeller, og etter skjønn, og garanterer ikke at den siste versjonen av fastvaren vil være tilgjengelig for alle utgaver av håndsettet.

Oppdatering av programvare til LG mobiltelefon via Over-the-Air (OTA)

Denne funksjonen lar deg oppdatere telefonens programvare til en nyere versjon via OTA uten at du må koble til en USB-kabel. Denne funksjonen vil bare være tilgjengelig hvis og når LG gjør en ny fastvare til enheten din tilgjengelig.

Slik oppdaterer du programvaren på telefonen

Innstillinger > Generelt > Om telefonen > Oppdateringssenter > Oppdater programvare > Sjekk nå for oppdatering.



- Dine personlige data fra telefonens interne minne, inkludert all informasjon om Google-kontoen og eventuelle andre kontoer, data som tilhører systemet/applikasjoner og innstillinger samt din DRM-lisens kan forsvinne som en del av prosessen med å oppdatere telefonens programvare. Derfor anbefaler LG at du sikkerhetskopierer personlige data før du oppdaterer telefonens programvare. LG vil ikke kunne ta på seg ansvar for tap av personlige data.
- Denne funksjonen avhenger av området eller mobiloperatøren.

Anti-Theft Guide

Sett opp enheten slik at du forhindrer at andre personer kan bruke den hvis den er tilbakestilt til fabrikkinnstillingene uten din tillatelse. Hvis enheten f.eks. mistes, blir stjålet eller innholdet slettet, vil bare noen med tilgang til Google-kontoen din eller informasjon om skjermlåsen din kunne bruke enheten.

Alt du trenger å gjøre for å sikre at enheten din er beskyttet er:

- Aktivere skjermlås: Hvis enheten din mistes eller blir stjålet når du har aktivert skjermlås, kan ikke innholdet på enheten slettes ved hjelp av innstillingsmenyen, med mindre skjermen kan låses opp.
- Legg Google-kontoen din til på enheten: Hvis innholdet på enheten blir slettet mens du har registrert Google-kontoen din på den, vil ikke enheten kunne fullføre oppsettet før informasjonen om Google-kontoen din tastes inn igjen.

Etter at enheten din er beskyttet, må du enten låse opp skjermen eller taste inn passordet til din Google-konto hvis du trenger å utføre en tilbakestilling til fabrikkoppsettet. Dette sikrer at noen du stoler på utfører tilbakestillingen.



- Ikke glem Google-kontoen din og passordet du brukte på enheten før du utfører en tilbakestilling til fabrikkoppsettet. Hvis du ikke kan oppgi denne informasjonen under oppsettet vil du ikke kunne bruke enheten etter at du har tilbakestilt den.

Mer informasjon

Melding med informasjon om programvare med åpen kildekode

Besøk <http://opensource.lge.com> for å motta kildekode under GPL, LGPL, MPL og andre åpne kildelisenser som dette produktet inneholder.

I tillegg til kildekode er alle lisensvilkår, garantifraskrivelser og merknader om opphavsrett tilgjengelige for nedlasting.

LG Electronics vil også sende deg åpen kildekode på CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene, inkludert utgifter til media, frakt og ekspedisjon. Send en forespørsel til opensource@lge.com. Tilbudet gjelder i tre (3) år fra kjøpsdatoen for dette produktet.

Informasjon om forskrifter (forskrifts-ID, e-merking, osv.)

Du finner mer informasjon om forskrifter ved å gå til **Innstillinger > Generelt > Lovgivning og sikkerhet**.

Varemerker

- Copyright© 2018 LG Electronics, Inc. Med alle rettigheter. LG og LG-logoen er registrerte varemerker som tilhører LG Group med tilhørende enheter.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ og Play Store™ er varemerker for Google, Inc.
- Bluetooth® er et registrert varemerke for Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi® og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører respektive eier.

Produsert på lisens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio og double-D-symbolet er varemerker som tilhører Dolby Laboratories.

TypeC-HDMI

- Du trenger kanskje ikke koble til laderen med TypeC-HDMI for å vise utdata på skjermen. Koble til laderen for å redusere batteriforbruket.
- Når du kobler til enheten med TypeC-HDMI- eller HDMI-kabel, kan du vise UHD-video på TV-apparatet, projektoren eller skjermen. Du trenger UHD-gender og HDMI-kabelen for UHD-utdata.
- Opphavsrettbeskyttet innhold (DRM/HDCP) kan være begrenset, avhengig av utdataenheten. Du kan bare vise din egen enhetsskjerm.
- Noen videofiler spilles kanskje ikke av som de skal, avhengig av maskinvarens ytelse eller minnebegrensninger.
- Noen videoer spilles kanskje ikke av som de skal, avhengig av skjermopløsningen, ramme per sekund, gjennomsnittlig bitoverføringshastighet eller kodingsinnstillinger.
- Hvis skjermen er kuttet eller vises unormalt, kan du endre skjermstørrelsen til den opprinnelige størrelsen på TV-apparatet eller skjermen.
- Enhetene kan kobles gjensidig med hverandre ved å koble dem med TypeC-HDMI gender- og HDMI-kabel selv om strømmen er slått av.
- Hvis TV-apparatet, projektoren eller skjermen ikke viser utdata, kobler du fra HDMI-kabelen med gender-kontakten i et øyeblikk. Noen gender-kontakter kan kanskje ikke kobles gjensidig til hverandre.


Sikkerhetserklæring for laser

Merk!

Dette produktet bruker et lasersystem. Les brukerhåndboken nøye, og ta vare på den for fremtidig referanse for å sikre rett bruk av dette produktet. Hvis enheten krever vedlikehold, kan du kontakte et autorisert tjenestesenter.

Hvis kontroller brukes eller justeringer eller prosedyrer utføres utenom det som er beskrevet i dette dokumentet, kan dette resultere i eksponering for skadelig stråling.

For å unngå å bli direkte utsatt for laserstrålen må du ikke forsøke å åpne kabinettet eller komme i direkte kontakt med laseren.

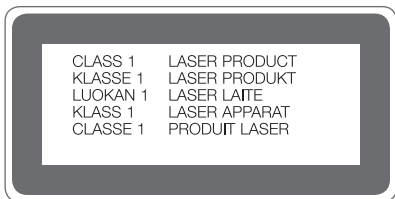

SAMSVARERKLÆRING

Med dette erklærer **LG Electronics** at dette produktet, **LG-H850**, er i samsvar med hovedkravene og andre relevante bestemmelser i direktiv **2014/53/EU**.

Du finner en kopi av samsvarserklæringen på
<http://www.lg.com/global/declaration>

Kontakt dette kontoret for forskrifter for dette produktet

LG Electronics European Shared Service Center BV.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (WLAN)

Frekvensområdet på 5150–5350 MHz er begrenset til innendørs bruk.

Frekvensbånd som støttes	Tx-utgangseffekt
GSM 900	32,5 dBm
GSM 1800	30 dBm
WCDMA B1	23,1 dBm
WCDMA B8	24 dBm
LTE B1	22,7 dBm
LTE B3	23,5 dBm
LTE B7	22 dBm
LTE B8	23 dBm
LTE B20	24 dBm
LTE B28	25 dBm
LTE B38	23 dBm
LTE B40	24 dBm
BT 2,4GHz	9 dBm
WLAN 2,4GHz	16,5 dBm
WLAN 5GHz	13 dBm
NFC	-14 dBuA/m

Avhending av gamle apparater



- 1 Dette symbolet av en utkrysset avfallsdunk indikerer at kasserte elektriske og elektroniske produkter (WEEE) skal kastes separat fra husholdningsavfall og leveres til den kommunale resirkulering.
- 2 Gamle elektriske produkter kan inneholde farlige stoffer, så korrekt avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å hindre potensielt negative konsekvenser for miljøet og andres helse. Gamle apparater kan inneholde gjenbrukbare deler som kan brukes til å reparere andre produkter og andre verdifulle materialer som kan resirkuleres for å bevare begrensede ressurser.
- 3 Du kan bringe apparatet enten til butikken der du kjøpte produktet, eller ta kontakt med den lokale myndighetens avfallskontor for informasjon om nærmeste autoriserte innsamlingspunkt for el-avfall (WEEE-avfall). For den mest oppdaterte informasjonen for ditt land, gå til www.lg.com/global/recycling

Kassering av brukte batterier/akkumulatører



- 1 Dette symbolet kan være kombinert med symbolene for kvikksølv (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) hvis batteriet inneholder mer enn 0,0005 % kvikksølv, 0,002 % kadmium eller 0,004 % bly.
- 2 Alle batterier/akkumulatører skal kastes i egne gjenbruksstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.
- 3 Riktig avfallshåndtering av gamle batterier/akkumulatører bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
- 4 Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle batterier/akkumulatører, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.

Vanlige spørsmål

I dette kapittelet finner du noen problemer du kan oppleve når du bruker enheten. Noen av problemene krever at du tar kontakt med operatøren din, men de fleste kan du ordne selv.

Enheden overopphetet

Enheden overopphetes mens den brukes.

I følgende tilfeller øker batteriforbruket og enheten kan overopphetes:

- Når du slår på enheten for første gang eller sikkerhetskopierer dataene
- Når du kjører flere programmer samtidig
 - Når flere apper kjører i bakgrunnen
 - Når du laster ned store filer mens du lager en videoanrop eller tar opp en video
- Når du bruker funksjoner som krever mye strøm
 - Når du ser video strømming på internett, eller innspiller en lang video
 - Når du spiller high-end spill i lang tid
 - Når du bruker enheten med maksimal lysstyrke på skjermen i lang tid
- Når du bruker mobildata i lang tid
 - Når du bruker Wi-Fi-hotspot eller deling
 - Når du synkroniserer dataene for flere kontoer samtidig

- Andre tilfeller
 - Når du bruker roaming utenlands
 - Når du bruker enheten i områder med svake signaler uten dekning
 - Når du lader enheten med laderen/USB-kabelporten som er skadet eller forurenset med fremmedelemerter



- Noen av de ovennevnte tilfellene kan være uaktuelle avhengig av funksjonene og appene

Enheten overopphetes under lading.

- Enheten og laderen kan bli varme under lading. Under trådløs lading eller hurtig lading kan enheten bli enda varmere. Hvis batteritemperaturen stiger over et visst nivå, kan enheten slutte å lades.
 - Koble laderen fra enheten og lukk alle løpende apper. La enheten kjøle ned før du lader enheten eller kjører en app igjen.
 - Stopp lading hvis laderen/USB-kabelporten på den nedre delen av enheten overopphetes, og besøk nærmeste LG Kundesenter.

Slik løser du overoppheting av enheten

- Lukk alle kjørende programmer eller funksjoner, og la enheten avkjøles.
- Oppdater alltid programvaren til den nyeste versjonen.
- Slå av Wi-Fi, Bluetooth eller GPS-funksjoner mens du ikke bruker dem.
- Lukk appene du ikke bruker.
- Hvis du bruker enheten med maksimal lysstyrke på skjermen, reduser lysstyrken.
- Hvis enheten overopphetes i lengre periode, må du slutte å bruke den en stund. Hvis enheten fortsetter å overopphetes, besøk LGs kundesenter.

Bruk av begrensninger når enheten overoppheves

Hvis enheten overoppheves mens du bruker den eller lader, kan noen funksjoner, apper eller til og med enheten være slått av.

Dette er en vanlig operasjon for enhetene som støtter denne funksjonen.

- Hvis enhetstemperaturen stiger over et visst nivå, vises en advarselmelding.
 - Hvis du spiller avanserte spill, spiller inn videoer eller laster opp store filer, kan enheten overoppheves i lengre periode. I dette tilfellet kan det oppstå en advarselmelding for å varsle automatisk avstenging. Slå av enheten eller lukk alle kjørende programmer eller funksjoner, og la enheten avkjøles.
- Skjermens lysstyrke og driftshastigheten kan begrenses for å kjøle ned enheten. Eventuelle kjørende programmer eller funksjoner kan kjøre sakte eller stoppe. Enheten kan slutte å lades.

Feil på SIM-kort

Kontroller at SIM-kortet er satt inn korrekt.

Ingen nettverksforbindelse, eller nettverket faller ut

Signalet er svakt. Gå til et vindu eller et åpent område.

Du har ikke dekning. Gå til et annet sted, og kontroller forbindelsen.

Anrop er ikke tilgjengelig

Nytt nettverk ikke autorisert.

Sørg for at du ikke har angitt nummersperre for det innkommende nummeret.

Sørg for at du ikke har angitt nummersperre for nummeret du ringer.

Enheden kan ikke slås på

Når batteriet er helt utladet, kan ikke enheten slås på.

Lad batteriet helt opp før du slår på enheten.

Ladefeil

Sørg for at enheten lades i normal temperatur.

Kontroller laderen og tilkoblingen til enheten.

Bruk bare medfølgende tilbehør som er godkjent av LG.

Batteriet tømmes raskere enn det gjorde da det var nytt

Når du utsetter enheten eller batteriet for veldig lave eller høye temperaturer, kan batteriets levetid bli redusert.

Batteriforbruket øker når du bruker visse funksjoner eller programmer, for eksempel GPS, spill eller Internett.

Batteriet er en forbruksvare, og batterilevetiden reduseres over tid.

Feilmeldinger vises når kameraet startes

Lad opp batteriet.

Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller slette filer fra enheten.

Start opp enheten igjen.

Hvis du fremdeles har problemer med kameraappen etter å ha prøvd disse tipsene, kan du kontakte et LG Electronics-servicesenter.

Bildekvaliteten er dårlig

Bildekvaliteten kan variere avhengig av omgivelsene og fotograferingsteknikkene du bruker.

Hvis du tar bilder og videoer, er standardvinkel bedre enn vidvinkel.

Hvis du tar bilder i mørke områder, om natten eller innendørs, kan det være støy på bildet, eller bildet kan være ute av fokus.

Hvis du har problemer, kan du tilbakestille innstillingene.

Berøringsskjermen reagerer sakte eller feil

Hvis du fester en skjermbeskytter eller valgfritt tilbehør til berøringsskjermen, kan det hende berøringsskjermen ikke fungerer skikkelig.

Hvis du er bruker hansker, hvis hendene ikke er rene mens du berører skjermen, eller hvis du trykker på skjermen med skarpe gjenstander eller fingertuppene, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer som den skal.

Berøringsskjermen vil kanskje ikke fungere som den skal, i fuktige omgivelser eller hvis den utsettes for vann.

Omstart enheten for å omgå eventuelle midlertidige programvarefeil.

Hvis berøringsskjermen er skadet eller ripete, kan du besøke et LG Electronics-servicesenter.

Enheten henger eller fryser

Omstart enheten

- Hvis enheten henger seg opp, kan det hende at du må stenge apper eller slå enheten av og på igjen.

Utfør en oppstart

- En myk tilbakestilling kan brukes for å tilbakestille enheten hvis skjermen fryser, eller hvis knappene, berøringsskjermen eller enheten ikke lenger reagerer.
- Hvis du vil utføre en myk tilbakestilling på enheten, kan du trykke på og holde inne Volum ned- og Av/på-knappen til enheten omstarter.

Tilbakestill enheten

- Hvis metoden ovenfor ikke løser problemet, gjenoppretter du fabrikkinnstillingene.
- På innstillingsskjermen trykk **Generelt > Tilbakestilling > Gjenopprett fabrikkinnstillinger**.
 - Denne metoden tilbakestiller alle innstillinger for enheten og sletter dataene. Før du gjenoppretter fabrikkinnstillingene, må du huske å opprette en sikkerhets kopi av alle viktige data som er lagret på enheten.
 - Hvis du har registrert en Google-konto på enheten, må du logge på den samme Google-kontoen etter at enheten er tilbakestilt.

Bluetooth-enheten registreres ikke

Sørg for at funksjonen for trådløs Bluetooth er aktivert på enheten.

Sørg for at funksjonen for trådløs Bluetooth er aktivert på enheten du vil kobles til.

Pass på at enheten og den andre Bluetooth-enheten er innenfor det maksimale Bluetooth-området (10 m).

Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, kan du kontakte et LG Electronics-servicesenter.

En tilkobling opprettes ikke når du kobler enheten til en datamaskin

Sørg for at USB-kabelen du bruker, er kompatibel med enheten.

Sørg for at den riktige driveren er installert og oppdatert på datamaskinen.

Nedlastede applikasjoner forårsaker en rekke feil.

Programmet har problemer.

Avinstaller programmet, og reinstaller det.

Om denne brugervejledning

Tak, fordi du har valgt dette produkt fra LG. Læs brugervejledningen grundigt, før du bruger enheden første gang for at sikre sikker og korrekt anvendelse.

- Brug altid ægte LG-tilbehør. De medfølgende dele er udelukkende designet til denne enhed og er muligvis ikke kompatible med andre enheder.
- Beskrivelser er baseret på enhedens standardindstillinger.
- Standardapps på enheden skal opdateres, og support for disse applikationer kan trækkes tilbage uden forudgående-varsel. Hvis du har spørgsmål til en app, der leveres med enheden, skal du kontakte et LG-servicecenter. I forbindelse med brugerinstallerede apps kontaktes den relevante tjenesteudbyder.
- Hvis enhedens operativsystem ændres, eller hvis der installeres software fra uofficielle kilder, kan det beskadige enheden og medføre beskadigelse eller tab af data. Sådanne handlinger overtræder din LG-licensaftale og ugyldiggør garantien.
- Indhold og billeder kan afvige i forhold til din enhed, afhængigt af område, tjenesteudbyder, softwareversion eller operativsystem og kan ændres uden varsel.
- Software, lyd, tapet, billeder og andre medier, der følger med enheden, er licenseret til begrænset brug. Hvis du udvælger og bruger dette materiale til kommercielle formål eller andre formål, overtræder du muligvis den ophavsretlige lovgivning. Du er som bruger fuldt ansvarlig for ulovlig brug af medier.
- Der kan pålægges yderligere gebyrer for datatjenester, f.eks. sms'er, upload, download, automatisk synkronisering og placeringstjenester. For at undgå yderligere gebyrer skal du vælge et abonnement, der passer til dine behov. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger.
- Denne brugervejledning er skrevet på hovedsprogene for hvert land. Indholdet kan variere afhængigt af det valgte sprog.

Instruktionsmeddelelser



ADVARSEL: Situationer, der kan forårsage skader på brugeren eller tredjeparter.



FORSIGTIG: Situationer, der kan medføre mindre fysiske skader eller skader på enheden.



BEMÆRK: Meddelelser eller yderligere oplysninger.

Indholdsfortegnelse

5 Retningslinjer for sikker og effektiv brug

01

Specialdesignede funktioner

- 13 Modultype
- 14 Always On Display
- 15 Dagslystilstand
- 15 135° vidvinkellinse
- 15 Dobbelt kamera
- 16 Pop-out-billede
- 16 Stabil optagelse
- 17 Funktion til multitasking
- 18 Smart Bulletin
- 19 Smart Notice
- 20 Smart Doctor
- 21 Hurtig deling
- 22 Quick Help
- 22 QuickRemote
- 24 QuickMemo+
- 26 QSlide
- 27 LG Health
- 29 Forstyr ikke
- 29 Ringtone ID
- 30 Fingeraftryksgenkendelse
- 34 Indholdsdeling

02

Grundlæggende funktioner

- 37 Produktkomponenter og tilbehør
- 38 Oversigt over dele
- 40 Tænde og slukke for strømmen
- 41 Sådan isættes SIM-kortet
- 42 Sådan isættes hukommelseskortet
- 43 Sådan fjernes hukommelseskortet
- 44 Batteri
- 49 Berøringsskærm
- 52 Baggrund
- 62 Skærmlås
- 67 Kryptering af hukommelseskort
- 68 Ta skærbilled
- 68 Indtastning af tekst
- 74 Indholdsdeling
- 76 Forstyr ikke

03

Nyttige apps

- 78 Installation og fjernelse af apps
- 79 Applikationspapirkurv
- 80 Applikationsgenveje
- 81 Telefon
- 85 Beskeder
- 86 Kamera
- 101 Galleri
- 108 Kontakter
- 110 Ur
- 112 Kalender
- 112 Opgaver
- 113 Musik
- 114 Lomme regner
- 114 E-mail
- 116 FM-radio
- 116 Fil manager
- 116 Smart Doctor
- 117 LG Mobile Switch
- 117 Downloads
- 118 SmartWorld
- 119 RemoteCall Service
- 119 Evernote
- 119 Facebook
- 120 Instagram
- 120 Google-apps

04

Indstillinger

- 124 Indstillinger
- 124 Netværk
- 137 Lyd
- 138 Skærm
- 139 Generelt

05

Appendiks

- 150 LG-sprogindstillinger
- 150 LG Bridge
- 151 Opdatering af telefonsoftware
- 153 Guide til tyverisikring
- 154 Flere oplysninger
- 160 Ofte stillede spørgsmål

Retningslinjer for sikker og effektiv brug

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt, hvis disse retningslinjer ikke overholdes.

Hvis der opstår en fejl, er der indbygget et software-værktøj i enheden, der opretter en log over fejl. Dette værktøj indsamler kun data, som er specifikke for fejlen, f.eks. signalstyrke, celle-id-position ved pludselig afbrydelse af opkald og indlæste programmer. Denne log bruges til at hjælpe med til at fastslå årsagen til fejlen. Disse logs er krypteret og kan kun åbnes af et autoriseret LG-reparationscenter, hvis du får brug for at indlevere enheden til reparation.

Udsættelse for radiofrekvenssignaler

Oplysninger om udsættelse for radiobølger og SAR (Specific Absorption Rate - specifik absorptionshastighed).

Denne mobiltelefon model LG-H850 er designet til at overholde gældende sikkerhedskrav for eksponering over for radiobølger. Dette krav er baseret på videnskabelige retningslinjer, der indeholder sikkerhedsmargener, som er udformet med henblik på at sørge for sikkerhed for alle uanset alder og helbred.

- Retningslinjerne for udsættelse for radiobølger benytter måleenheden SAR (Specific Absorption Rate - specifik absorptionshastighed). SAR-test udføres ved hjælp af standardiserede metoder, mens telefonen sender på det højeste certificerede effektniveau på alle anvendte frekvensbånd.
- Mens der kan være forskelle på SAR-niveauerne for forskellige LG-telefonmodeller, er de alle udviklet til at opfylde de relevante retningslinjer for udsættelse for radiobølger.
- Den SAR-grænse, der anbefales af ICNIRP (International Commission on Non-ionizing Radiation Protection), er på 2 W/kg i gennemsnit over 10 g væv.
- Den højeste SAR-værdi for denne telefonmodel, som er testet til brug ved øret, er 0,737 W/kg (10 g) og 1,490 W/kg (10 g), når den bæres på kroppen.

- Denne enhed overholder retningslinjerne for RF-eksponering, når den bruges enten i den normale position mod øret, eller når den er placeret mindst 5 mm fra kroppen. Når der benyttes bæreetui, bælteklips eller holder i forbindelse med kropsbåren drift, bør dette udstyr ikke indeholde metal, ligesom det bør placeres i mindst 5 mm afstand fra kroppen. Før enheden kan overføre datafiler eller meddelelser, kræver den forbindelse til et netværk. I visse tilfælde vil overførsel af datafiler eller meddelelser blive forsinket, indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. Kontroller, at ovenstående instruktioner vedr. separationsafstand følges, indtil overførsel er fuldført.

Pleje og vedligeholdelse af produktet

- Brug kun ægte LG-batterier, -opladere og -tilbehør, der er godkendt til brug med denne specifikke telefonmodel. Brug af andre typer kan ugyldiggøre eventuelle godkendelser eller garantier gældende for telefonen og kan være farligt.
- Noget indhold og nogle illustrationer kan variere fra din enhed uden varsel.
- Skil ikke enheden ad. Aflever den til en kvalificeret servicetekniker, når der er brug for reparation.
- Reparationer under garanti kan efter LG's valg inkludere reservedele eller printkort, der enten er nye eller istandsatte, forudsat at de har en funktionalitet, som svarer til de dele, der erstattes.
- Hold enheden væk fra elektriske apparater som f.eks. tv-apparater, radioer og pc'er.
- Hold enheden væk fra varmekilder, som f.eks. radiatorer eller komfurer.
- Tab ikke enheden.
- Enheden må ikke udsættes for mekaniske vibrationer eller stød.
- Sluk for telefonen på steder, hvor det er påkrævet i henhold til særlige regler. Det kan f.eks. være på hospitaler, hvor en tændt telefon kan risikere at påvirke medicinsk udstyr.
- Rør ikke ved telefonen med våde hænder, mens den oplades. Du risikerer at få elektrisk stød eller ødelægge telefonen.
- Oplad ikke telefonen i nærheden af brændbart materiale, da telefonen kan blive varm og dermed udgøre en brandfare.
- Brug en tør klud til at rengøre enheden på ydersiden (brug ikke opløsningsmidler som f.eks. benzol, fortynder eller alkohol).

- Oplad ikke telefonen, mens den ligger på bløde møbler.
- Telefonen bør oplades i et område med god udluftning.
- Udsæt ikke enheden for store mængder røg eller støv.
- Opbevar ikke telefonen ved siden af kreditkort eller billetter, da de kan påvirke oplysningerne på magnetstriben.
- Tryk ikke på skærmen med en skarp genstand, da det kan beskadige telefonen.
- Udsæt ikke telefonen for væske eller fugt.
- Vær forsigtig med brug af tilbehør, som f.eks. øretelefoner. Rør ikke antennen unødvendigt.
- Undlad at bruge, berøre eller forsøge at fjerne eller reparere beskadiget glas, hvis det er knust, skåret eller revnet. Skader på glasskærmen, der skyldes misbrug eller forkert brug, er ikke dækket af garantien.
- Din telefon er en elektronisk enhed, der udvikler varme ved normal brug. Ekstremt langvarig, direkte kontakt med huden under forhold uden tilstrækkelig ventilation kan resultere i ubehag eller mindre forbrændinger. Udvis derfor forsigtighed, når du håndterer telefonen under eller umiddelbart efter brug.
- Hvis telefonen bliver våd, skal du med det samme tage den ud af forbindelse, indtil den er helt tør. Forsøg ikke at fremskynde tørringsprocessen ved hjælp af en ekstern varmekilde, f.eks. en ovn, en mikrobølgeovn eller en hårtørrer.
- Væsken i den våde telefon ændrer farven på produktmærket inde i telefonen. Skader på din enhed, der opstår som følge af, at enheden har været udsat for væske, er ikke dækket af garantien.

Effektiv betjening af telefonen

Elektroniske enheder

Alle mobiltelefoner kan opleve interferens, hvilket kan påvirke ydeevnen.

- Anvend ikke mobiltelefonen i nærheden af medicinsk udstyr uden først at bede om lov. Undgå at anbringe telefonen oven på pacemakere, f.eks. i brystlommen.
- Visse høreapparater kan blive forstyrret af mobiltelefoner.
- Svag interferens kan muligvis påvirke tv-apparater, radioer, pc'er osv.
- Brug din telefon ved temperaturer mellem 0 °C og 35 °C, hvis det er muligt. Hvis du udsætter din telefon for ekstremt lave eller høje temperaturer, kan det medføre beskadigelse, fejl eller endda eksplosion.

Trafiksikkerhed

Undersøg love og regulativer angående brug af mobiltelefoner i de områder, hvor du kører.

- Brug ikke en håndholdt mobiltelefon under bilkørsel.
- Hav fuld opmærksomhed på kørslen.
- Kør ind til siden, og parker bilen, før du foretager eller besvarer et opkald, hvis kørselsforholdene kræver det.
- Radiofrekvenssignaler kan påvirke visse elektroniske systemer i køretøjet, som f.eks. musikanlæg og sikkerhedsudstyr.
- Hvis din bil er udstyret med en airbag, må der ikke være bærbart trådløst udstyr i vejen for den. Det kan medføre, at airbaggen svigter eller forårsager alvorlig skade, hvis den ikke kan fungere korrekt.
- Hvis du lytter til musik, når du er ude, skal du sikre, at lydstyrken er på et fornuftigt niveau, så du er opmærksom på omgivelserne. Dette er især vigtigt, når du befinder dig i nærheden af veje.

Undgå høreskader



Med henblik på at forhindre høreskade bør du ikke lytte ved for højt lydniveau i længere tid ad gangen.

Du kan beskadige din hørelse, hvis du er udsat for høj lyd i længere tid ad gangen. Derfor anbefaler vi, at du ikke tænder eller slukker for telefonen tæt på dit øre. Vi anbefaler også, at lydstyrken for musik og opkald indstilles på et fornuftigt niveau.

- Når du bruger headsetts, skal du skrue ned for lydstyrken, hvis du ikke kan høre folk, der taler i nærheden af dig, eller hvis en person ved siden af dig kan høre, hvad du lytter til.



- For høj lyd og tryk fra telefoner og headsetts kan medføre høretab.

Glasdele

Nogle dele af din mobile enhed er lavet af glas. Dette glas kan gå i stykker, hvis din mobile enhed tabes på et hårdt underlag eller får et hårdt slag. Hvis glasset går i stykker, må du ikke røre det eller forsøge at fjerne det. Brug ikke den mobile enhed, før glasset er blevet udskiftet af en autoriseret tjenesteudbyder.

Sprængningsområde

Brug ikke telefonen ved sprængningsområder eller områder, hvor der er fare for blowback. Overhold restriktioner, og følg eventuelle love eller regler.

Områder med brand- og eksplosionsfare

- Anvend ikke telefonen, når du tanker brændstof.
- Anvend ikke telefonen i nærheden af brændstof eller kemikalier.
- Transporter og opbevar ikke letantændelige gasarter, væsker og sprængstoffer samme sted i bilen, som du opbevarer mobiltelefonen eller dens tilbehør.

I fly

Trådløse enheder kan forårsage interferens i fly.

- Sluk altid mobiltelefonen, inden du går om bord i et fly.
- Brug ikke telefonen, mens flyet befinder sig på jorden, medmindre du har fået tilladelse af kabinepersonalet.

Børn

Opbevar telefonen et sikkert sted, som er utilgængeligt for små børn. Den indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningsrisiko, hvis de rives løs.

Nødopkald

Nødopkald er muligvis ikke tilgængelige på alle mobilnetværk. Derfor må du aldrig udelukkende være afhængig af mobiltelefonen til nødopkald. Forhør dig hos din tjenesteudbyder.

Oplysninger om og pleje af batteriet

- Du behøver ikke at aflade batteriet helt, før du genoplader det. Til forskel fra andre batterisystemer er der ikke nogen hukommelseeffekt, der kan kompromittere batteriets ydeevne.
- Brug kun LG-batterier og -opladere. LG-opladere er udviklet til at forlænge batteriets levetid.
- Du må ikke skille batteriet ad eller kortslutte det.
- Hold batteriets metalkontakter rene.
- Udskift batteriet, når det ikke længere har en acceptabel ydeevne. Batteriet kan genoplades hundredvis af gange, inden det skal udskiftes.
- Genoplad batteriet, hvis det ikke er blevet brugt i lang tid, for at forlænge brugstiden.
- Udsæt ikke batteriopladere for direkte sollys, og brug den ikke i omgivelser med høj fugtighed, som f.eks. badeværelset.
- Opbevar ikke batteriet i varme eller kolde omgivelser, da det kan forringe batteriets ydeevne.

- Der kan være en eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes med en forkert type. Bortskaffelse af brugte batterier skal ske iht. instruktionerne.
- Hvis du skal udskifte batteriet, bør du henvende dig hos nærmeste autoriserede LG Electronics-servicecenter eller -forhandler for at få hjælp.
- Tag altid opladeren ud af stikkontakten, når telefonen er fuldt opladet. På den måde undgår du, at opladeren bruger unødvendigt meget strøm.
- Den faktiske batterilevetid afhænger af netværkskonfiguration, produktindstillinger, brugsmønstre, batteri og miljø.
- Sørg for, at ingen skarpkantede elementer, som f.eks. dyrs tænder eller negle, kommer i kontakt med batteriet. Dette kan forårsage brand.
- Strømforbrug (Netværksforbundet standbytilstand) : 0,4 W



01

Specialdesignede funktioner


Modultype

Du kan anvende den integrerede modulfunktionalitet i din enhed, så du kan benytte forskellige funktioner, der følger med forskelligt tilbehør.

Fjern modulet fra modulåbningen i enheden. Du kan derefter udskifte batteriet, eller du kan installere nyt tilbehør i modulåbningen for at kunne anvende de specifikke funktioner i tilbehøret.



- Se *Udtagning af batteriet* og *Isætning af batteriet* for detaljer
- Tilgængeligt tilbehør, som hedder LG Friends, er ekstraudstyr.
- Du kan købe ekstraudstyr ved at kontakte LG's kundeservicecenter.
- Tilgængeligt tilbehør kan variere afhængigt af område og serviceudbyder.

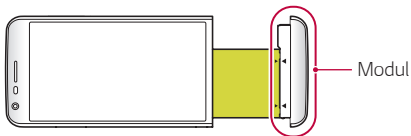

Always On Display

Du kan få vist dato, klokkeslæt, signatur og andre oplysninger på skærmen, selvom hovedskærmen er slået fra. Always-on Display er en nyttig funktion, hvis du vil have vist klokken ofte samt din egen signatur.



- Batteriet aflades muligvis hurtigere, når du anvender Always-on display. Slå funktionen fra for at kunne anvende batteriet i længere tid.



- 1 Tryk på **O** > **Indstillinger** > **Skærm** > **Always-on display**, og træk derefter for at aktivere den.



- Denne funktion er muligvis slået fra, når du køber enheden.
- Standardindstillingen kan variere afhængigt af område og serviceudbyder.

- 2 Tryk på **Angiv, hvad der skal vises**, og vælg elementer for at få vist dem på den slukkede skærm.
 - **Tid**: Få altid vist klokkeslæt, selvom skærmen er slukket.
 - **Signatur**: Få vist din signatur i stedet for klokkeslæt på den slukkede skærm. Brug indstillingen **Indstil signatur** til at angive en signature og ændre skrifttypen.



- Sørg for at kontrollere signaturen for ikke at overskride indtastningsfeltet.

Dagslystilstand

Du kan anvende den forbedrede funktion IPS Quantum Display, så du kan se skærmen skarpt og tydeligt udenfor i dagslyset, når solen skinner.

135° vidvinkellinse

Du kan benytte vidvinkellinsen til at tage billeder af et område, der er bredere end det faktiske synsfelt. Denne funktion er nyttig, når du tager et billede eller optager en video af et landskab eller et bredformat fra en snæver vinkel. Du kan tage et billede af en fantastisk skyline, en udsolgt stadionkoncert, hele stranden og alt hvad dine øjne kan se osv.



- Se *Switch to dual camera* for at få flere oplysninger.



Dobbelt kamera

Du kan anvende de dobbelte kameraer på bagsiden af enheden til at tage en lang række billeder og optage videoer af motiver, der er meget tæt på eller motiver, der ligger langt væk. Du skal blot knibe fingrene sammen eller sprede dem på skærmen.



- Se *Switch to dual camera* for at få flere oplysninger.

Pop-out-billede


Du kan redigere dit billede, så det er indrammet: Du kan tage både normale og vidvinkle billeder på samme tid. Få dit billede til at hoppe ud i forhold til disse fire baggrundsmotiveffekter: Fisheye, B&W, Vignette og Lens-rystelse.



• Se *Pop-out* for detaljer.




Stabil optagelse


Du kan anvende den stabile optagelsesfunktion til at reducere voldsomme rystelser, når du tager et billede eller optager en video. Funktionen stabiliserer automatisk dit billede eller video, når du er i bevægelse. Tryk på  for at aktivere denne funktion.





Funktion til multitasking

Flere vinduer

Du kan anvende to apps samtidigt ved at dele skærmen op i flere vinduer. Mens du bruger en app, skal du trykke og holde  fra berøringsknapperne Home og vælg derefter en app på listen med senest anvendte apps.

- Du kan anvende to apps, der vises samtidigt på hovedskærmen.
- Hvis du vil lukke funktionen Multivindue, skal du trykke og holde inde på .

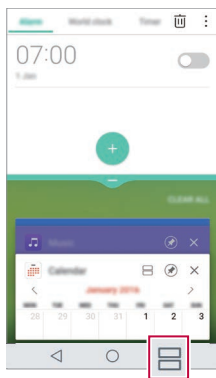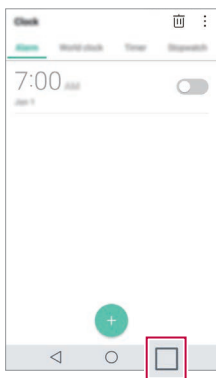


- Du kan anvende denne funktion i en app, der understøtter funktionen Multivindue.
- Funktionen Flere vinduer understøttes ikke af alle apps, herunder hentet apps.

Seneste skærme

Seneste skærme viser de senest anvendte apps.





Hvis du vil se listen med senest anvendte apps, skal du trykke på  knappen på startskærmen og derefter trykke på den viste app.

- Tryk på en app, hold den inde, og træk den til toppen af skærmen for at starte appen med Flere vinduer. Du kan også trykke på  øverst på hver app.


Smart Bulletin

Du kan tilføje en startskærm, der indsamler og viser nyttige oplysninger for dig.

Få vist de vigtigste nyheder fra Smart Bulletin i korte træk. Du behøver ikke tilføje en yderligere widget eller køre en app.

- 1 Tryk på  > **Indstillinger** > **Skærm** > **Baggrund** > **Smart Bulletin**, og træk derefter  for at aktivere den.
 - Smart Bulletin findes på yderste venstre side af startskærmen.
- 2 Konfigurer Smart Bulletin med de tilgængelige menupunkter:
 - Hvis du vil omarrangere de menupunkter, der vises på Smart Bulletin, skal du trykke og holde på  og derefter trække op eller ned.
 - Hvis du vil have vist eller skjult et menupunkt på Smart Bulletin, skal du trække .



- Du kan ændre Smart Bulletin-konfigurationen ved at trykke på  på Smart Bulletin.

Smart Notice

Du kan anvende Smart Notice til at få nyttige oplysninger, der passer til tidspunktet og placeringen. Denne widget analyserer dit miljø og daglige handlingsmønstre, så du får oplysninger, der er nyttige på et specifikt tidspunkt og sted.


Brug Smart Notice som:

- Automatiske påmindelser om at tilføje ofte anvendte ikke-gemte numre i dine kontakter.
- Automatiske påmindelser om at foretage et opkald til et nummer, du ikke har ringet tilbage til, efter at have sendt en besked med en afvisning.
- Automatiske påmindelser om en kontaktpersons fødselsdag, som er gemt i kalenderen og på kontaktlisten.
- Automatiske påmindelser om at slette midlertidige filer, downloadede filer og apps, som ikke har været brugt i en bestemt periode.
- Automatiske påmindelser om, at tilpasse enhedsindstillingerne i henhold til det mønster og det sted, hvor du bruger enheden.
- Automatiske påmindelser om at spare på strømmen, når batteriforbruget er højt.

Sådan åbnes Smart Notice

Du kan tilføje widgetten Smart Notice, hvis den ikke er tilføjet som standard, eller hvis den er slettet fra startskærmen. Følg nedenstående trin for at tilføje widgetten:

- 1 Tryk og hold på et tomt område på startskærmen, og tryk derefter på **Widgets**.
- 2 Tryk og hold på **Smart Notice**, og træk det derefter til en ny placering på startskærmen.
 - Widgetten Smart Notice vises på startskærmen, og de automatiske påmindelsesfunktioner åbnes sammen med en oversigt.


- Tryk på  på widgetskærmen for at ændre indstillingerne for Smart Notice, så de svarer til dine præferencer eller for at vælge de elementer, som Smart Notice skal udsende automatiske påmindelser for.



- Funktionen Smart Notice er muligvis aktiveret, når du køber enheden.
- Standardindstillingen kan variere afhængigt af område eller serviceudbyder.

Smart Doctor

Du kan bruge Smart Doctor til at diagnosticere og optimere enhedens tilstand.



- 1 Tryk på  > **Indstillinger** > **Generelt** > **Smart Doctor**.
- 2 Brug de ønskede funktioner:




- **Optimer telefon:** Luk åbne, ubrugte apps, og slet midlertidige filer for at forbedre enhedens ydelse.
- **Diagnosticer:** Analyser batteri, mobildata, app, netværksstatus og brugsmønstre for at få vist oplysninger om enhedsstyring.

Hurtig deling

Du kan dele et billede eller en video i den ønskede app umiddelbart efter at have taget det.

- 1 Tryk på   og tag et billede eller optag en video.
- 2 Tryk på det appikon, der vises på skærmen, for at dele det ved at bruge appen.

Du kan også stryge ikonet i den modsatte retning for at se, hvilke andre apps du kan bruge til at dele dine billeder og videoer.

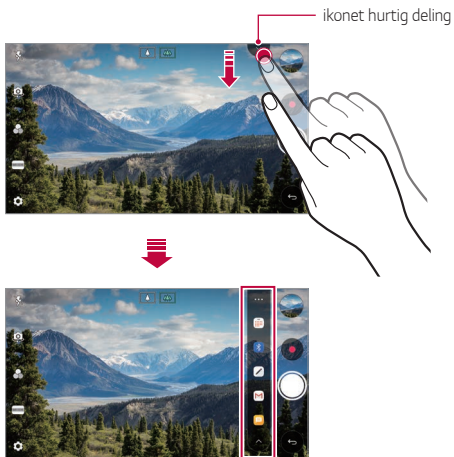

- Den app, der vises af ikonet hurtig deling, skifter, afhængigt af typen og adgangsfrekvensen for de apps, der er installeret på enheden.
- Denne funktion er kun tilgængelig i bestemte tilstande.

Quick Help

Du kan få vist enhedens hovedfunktioner, ofte stillede spørgsmål eller brugervejledningen. Du kan indtaste nøgleord om de problemer, der opstår i forbindelse med brug af enheden, efter at du har købt enheden, eller andre forespørgsler, som du kan få vist nyttige oplysninger om, inklusive ofte stillede spørgsmål eller instruktioner i brugervejledningen.

- 1 Tryk på  **Quick Help**.
- 2 Indtast forespørgsler i søgefeltet for at søge efter oplysninger.



- Denne funktion opdateres jævnligt i henhold til brugerens feedback.
- De tilgængelige menupunkter varierer, afhængigt af område eller serviceudbyder.

QuickRemote

QuickRemote – Oversigt




Du kan styre mange elektroniske enheder på mange forskellige steder ved at bruge din enhed som fjernbetjening.



- Denne funktion bruger infrarøde (IR) signaler og fungerer næsten på samme måde som en fjernbetjening. Ved brug af QuickRemote skal IR-sensoren være placeret øverst til højre på enheden, og den må ikke være tildækket.
- Denne funktion understøttes muligvis ikke eller kan variere afhængigt af område, serviceudbyder eller enhedsproducent.




Registrering af en enhed som fjernbetjening

Du kan registrere en enhed, du vil fjernstyre med din enhed.

- 1 Tryk på  > **LG** > **QuickRemote**.
- 2 Tryk på  for at angive de placeringer, hvor du vil bruge fjernbetjeningen.
- 3 Tryk på , og vælg type og producent for den enhed, du vil fjernstyre.
- 4 Følg vejledningen på skærmen for at sikre, at funktionen Quick Remote fungerer som den skal på enheden.

Oprettelse af en universel fjernbetjening

Hvis den enhed, som du gerne vil betjene med din enhed, ikke findes på listen, kan du skabe en brugerdefineret universel fjernbetjening ved at organisere de oftest benyttede knapper i henhold til dine præferencer.












- 1 Tryk på  > **LG** > **QuickRemote**.
- 2 Tryk på  for at angive de placeringer, hvor du vil bruge fjernbetjeningen.
- 3 Tryk på  > **Universel fjernbetjening**.
- 4 Skriv et navn til fjernbetjeningen, og tryk på **OK**.
- 5 Tryk og hold nede på den ønskede knap, og træk den derefter til den ønskede placering.
- 6 Tryk på **NÆSTE**.
- 7 Følg vejledningen på skærmen for at registrere knapperne, og tryk derefter på **GEM**.

QuickMemo+





Oversigt over QuickMemo+

Du kan oprette kreative noter ved at bruge forskellige indstillinger i denne avancerede notesblok-funktion, f.eks. billedadministration og skærbilleder, som ikke understøttes i det traditionelle notesblok-program.



Oprettelse af en note

- 1 Tryk på  **QuickMemo+**.
- 2 Tryk på  for at oprette en note.
 -  : Gem en note.
 -  : Fortryd den tidligere redigering.
 -  : Lav de seneste slettede redigeringer om.
 -  : Skriv en note ved hjælp af tastaturet.
 -  : Håndskriv noter.
 -  : Slet håndskrevne noter.
 -  : Zoom ind eller ud, roter eller slet dele af en håndskreven note.
 -  : Åbn yderligere indstillinger.
- 3 Tryk på  for at gemme noten.

Angivelse af noter på et billede

- 1 Tryk på  **QuickMemo+**.
- 2 Tryk på  for at tage et billede, og tryk derefter på **OK**.
 - Billedet vedhæftes automatisk i notesblokken.
- 3 Tryk på **T** eller  for at skrive noter på billedet.
 - Skriv noter i hånden på billedet.
 - Indtast tekst under billedet.
- 4 Tryk på  for at gemme noten.

Angivelse af noter på et skærbillede

- 1 Når du får vist den skærm, du vil tage et skærbillede af, skal du trække statuslinjen nedad og derefter trykke på .
 - Skærbilledet vises som baggrundstema i notesblokken. Der vises memoværktøjer øverst på skærmen.
- 2 Beskær billedet (hvis nødvendigt), og tag noter som ønsket.
 - Skriv noter i hånden på billedet.
- 3 Tryk på , og gem noterne på den ønskede placering.
 - Du kan få vist gemte noter i **QuickMemo+** eller **Galleri**.
 - Hvis du altid vil gemme noter på samme placering, skal du markere afkrydsningsfeltet **Brug som standard app** og vælge en app.



- Du kan optage hele skærmen ved at anvende funktionen til rullende optagelse.
- Når du bruger apps, som f.eks. Besked og Chrome, skal du trække notifikationspanelet nedad, og derefter trykke på **Optag+ > Udvidet** for at optage hele skærmen, som du ser på som én enkelt fil.
- Denne funktion er kun tilgængelig på nogle apps, der understøtter funktionen til rullende optagelse.
- Klem to fingre eller spred dine fingre fra hinanden for at ændre memo layoutet.


QSlide





Du kan åbne apps ved at anvende QSlide, så du kan buge dem, mens andre apps kører. Du kan f.eks. bruge lommeregneren eller kalenderen, når du afspiller en video.

Tryk på  > **QSlide**, mens appen kører.

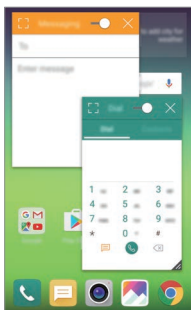

- Denne funktion understøttes muligvis ikke af visse apps.



- : Slå QSlide-tilstanden fra for at skifte til fuldskræmstilstand.
- : Tilpas uigennemsigtheden af QSlide-vinduet. Hvis QSlide-vinduet er gennemsigtigt, reagerer det ikke på berøringssinput.
- : Luk QSlide-vinduet.
- : Tilpas størrelsen på QSlide-vinduet.

LG Health

LG Health – Oversigt

Du kan holde styr på din sundhed og få nogle gode træningsvaner ved at holde styr på din træning.


Introduktion til LG Health


Du kan konfigurere LG Health, når du starter appen første gang, eller efter du har nulstillet den.

- 1 Tryk på  > **LG Health**.
- 2 Følg vejledningen på skærmen for at fuldføre konfigurationen.

Brug af LG Health

Du kan få vist vigtige oplysninger om LG Health og administrere mængden af fysisk træning og sundhedsmæssige oplysninger.

- 1 Tryk på  > **LG Health**.
- 2 Følgende muligheder er tilgængelige.

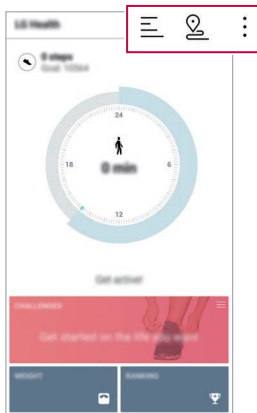



- ☰ : Få vist en oversigt over din træning for den ønskede dag.
- 📍 : Begynd at måle en træning. Ruten og mængden af fysisk træning registreres for hver enkelt træningstype.
- ⋮ : Angiv dine daglige træningsmålsætninger, inklusive kalorier og trin, eller angiv forskellige LG Health-indstillinger.



- Sundhedsrelaterede oplysninger fra LG Health leveres udelukkende som nyttige oplysninger til brugeren og er ikke beregnet til formål som forebyggelse af sygdom, behandling, diagnosticering eller andre lægerelaterede formål.
- LG Health kan variere eller er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af land og serviceudbyder. De tilgængelige funktioner i LG Health og apps, som kan tilføjes i LG Health, varierer efter land. Det skyldes forskellig lovgivning og forskellige regler.

Forstyr ikke

Du kan begrænse notifikationer eller sætte dem på lydløs for at undgå forstyrrelser på bestemte tidspunkter.

- 1 Tryk på  > **Indstillinger** > **Lyd** > **Forstyr ikke**, og træk derefter  for at aktivere funktionen.
- 2 Tryk på **Lyde og vibrationer**, og vælg den ønskede tilstand:
 - **Kun prioritet**: Modtag lyd- og vibrationsnotifikationer for de valgte apps. Selv når **Kun prioritet** er slået til, lyder alarmerne stadigvæk.
 - **Total tavshed**: Deaktiver både lyd og vibration.

Ringtone ID

Du kan indstille enheden til at afspille en ringtone, der er oprettet automatisk, for et indgående opkald fra udvalgte kontaktpersoner. Denne funktion er nyttig, da du dermed ved, hvem der ringer til dig ved lyden af ringetonen.

- 1 Tryk på  > **Indstillinger** > **Lyd** > **Ringtone-ID**, og træk derefter  for at aktivere den.
- 2 Tryk på **Sammensæt ringetoner til**, og vælg den ønskede indstilling.



- Standardringetonen afspilles for indgående opkald fra kontakter, med undtagelse af den valgte kontakt.

Fingeraftryksgenkendelse

Oversigt over fingeraftryksgenkendelse

Registrer dine fingeraftryk på enheden, før du begynder at anvende funktionen fingeraftryksgenkendelse.

Du kan anvende fingeraftryksgenkendelse i følgende tilfælde:

- Du kan oplåse skærmen:
- For at få vist låst indhold i **Galleri** eller **QuickMemo+**

Når du konfigurerer et køb eller logger på en app, skal du identificere dig selv ved blot at røre ved fingeraftrykssensoren.



- Dit fingeraftryk er altid det samme hele livet, og alle har et entydigt fingeraftryk. Derfor kan dit fingeraftryk anvendes af enheden til brugeridentifikation. Fingeraftrykssensoren kan registrere meget ens fingeraftryk fra forskellige brugere som det samme fingeraftryk. Du kan forbedre sikkerheden på enheden ved at konfigurere skærmlåsen til et mønster, en pinkode eller adgangskode.
- Hvis dit fingeraftryk ikke genkendes, eller hvis du glemmer koden til skærmlåsen, skal du indlevere din enhed på det nærmeste LG-kundeservicecenter.

Sikkerhedsforanstaltninger for fingeraftryksgenkendelse

Nøjagtigheden ved fingeraftryksgenkendelse kan blive ringere. For at maksimere nøjagtigheden ved fingeraftryksgenkendelse, skal du kontrollere følgende, før du bruger enheden.

- Enhedens tænd/sluk/lås-tast har en fingeraftrykssensor. Kontrollér, at tænd/sluk/lås-tasten ikke er blevet beskadiget af en metalgenstand, f.eks. en mønt eller en nøgle.
- Hvis der er vand, støv eller andre fremmedlegemer på tænd/sluk/lås-tasten eller din finger, fungerer fingeraftryksregistrering/genkendelse muligvis ikke. Rens eller tør dine fingre, før du anvender fingeraftryksgenkendelse.
- Et fingeraftryk genkendes muligvis ikke korrekt, hvis du har et ar på fingeren eller hvis fingerens overflade ikke er glat, fordi den har været i vand.
- Hvis du bøjer din finger eller kun bruger fingerspidsen, vil dit fingeraftryk muligvis ikke blive genkendt. Sørg for, at din finger dækker hele tænd/sluk/lås-tasten.
- Scan kun én finger for hver registrering. Hvis du scanner mere end én finger, kan det påvirke registrering og genkendelse af fingeraftryk.
- Enheden kan udsende statisk elektricitet, hvis den omgivende luft er tør. Hvis den omgivende luft er tør, skal du undgå at scanne dine fingeraftryk eller berøre et metalobjekt, f.eks. en mønt eller nøgle, før du scanner dine fingeraftryk for at fjerne statisk elektricitet.

Registrering af fingeraftryk

Du kan registrere og gemme dit fingeraftryk på enheden for at bruge fingeraftryksidentifikation.

- 1 Tryk på **O** > **Indstillinger** > **Generelt** > **Fingeraftryk & sikkerhed** > **Fingeraftryk**.




- For at bruge denne funktion skal du sørge for, at skærmlåsen er indstillet. Hvis skærmlåsen ikke er indstillet, skal du indstille den ved at følge vejledningen på skærmen. Se *Skærmlås* for detaljer.

- 2 Find tænd/sluk/lås-tasten bag på enheden, og sæt forsigtigt fingeren på den for at registrere dine fingeraftryk.



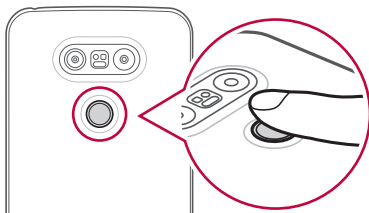

- Tryk forsigtigt på tænd/sluk/lås-tasten, så sensoren kan genkende dit fingeraftryk. Hvis du trykker for hårdt på tænd/sluk/lås-tasten, vil skærmlåsefunktionen muligvis blive aktiveret, eller skærmen vil blive slukket.
- Sørg for, at din fingerspids dækker hele sensoren på tænd/sluk/lås-tasten.



- 3 Følg vejledningen på skærmen.
 - Gentag scanning af fingeraftryk ved at flytte din finger en smule ad gangen, indtil fingeraftrykket er registreret.
- 4 Når fingeraftryksregistreringen er fuldført, skal du trykke på **OK**.
 - Tryk på **TILFØJ MERE** for at registrere et nyt fingeraftryk. Hvis du kun registrerer ét fingeraftryk, og denne fingerregistrering ikke var optimal, vil fingeraftryksgenkendelsen muligvis ikke fungere korrekt. Denne situation kan undgås, hvis du registrerer flere fingeraftryk.

Administration af fingeraftryk

Du kan redigere eller slette registrerede fingeraftryk.

- 1 Tryk på  > **Indstillinger** > **Generelt** > **Låseskærm og sikkerhed** > **Fingeraftryk**.
- 2 Lås op i henhold til den angivne låsemetode.
- 3 Tryk på et fingeraftryk på listen over fingeraftryk for at omdøbe det. Tryk på  for at slette.

Oplåsning af skærmen med et fingeraftryk

Du kan låse skærmen op eller få vist låst indhold ved at benytte dit fingeraftryk. Aktiver den ønskede funktion:

- 1 Tryk på  > **Indstillinger** > **Generelt** > **Låseskærm og sikkerhed** > **Fingeraftryk**.
- 2 Lås op i henhold til den angivne låsemetode.
- 3 På skærmen med fingeraftryksindstillingerne skal du aktivere den ønskede funktion:
 - **Skærmlås:** Lås skærmen op med et fingeraftryk
 - **Indholdslås:** Lås indhold op med et fingeraftryk. For at gøre dette skal du kontrollere, at indholdslåsen er indstillet.

Indholdsdeling

Afspilning af indhold fra en anden enhed

Du kan se billeder, afspille videoer eller musik, der er gemt på enheden, på et tv.

- 1 Slut tv'et og enheden til samme Wi-Fi netværk.
- 2 Mens du ser på emnerne i appen **Galleri** eller **Musik**, skal du trykke på **> Afspil på anden enhed**.
- 3 Vælg det TV, som du vil oprette forbindelse til.



- Ved brug sammen med Chromecast skal Google Play-tjenester være opdateret.

Visning af indhold fra enheder i nærheden

Du kan få vist indhold fra forskellige enheder, f.eks. en computer, en NAS- eller mobilenhed ved at benytte appen **Galleri** eller **Musik**.

Tilslutning af enhederne

Du kan tilslutte begge enheder eller en anden enhed, der understøtter DLNA-funktionen, til det samme trådløse netværk.



- Sørg for, at fildeling (DLNA) er aktiveret på både enheden og den tilsluttede enhed.

Søgning efter enheder i nærheden

Du kan få vist en liste med DLNA-enheder på det samme netværk ved at vælge menuen **Nærliggende enheder** i dine apps.

Anvend indhold på enheder i nærheden som om det var på din egen enhed.


Afsendelse og modtagelse af filer

Du kan dele filer mellem din enhed og en anden LG-enhed eller en tablet og computer.

Afsendelse af filer

I appen **Galleri**, **Filhåndtering** eller **Musik** skal du trykke på **:** > **Del** eller  og derefter vælge en enhed på fildelingslisten.

Modtagelse af filer

Træk statuslinjen nedad, og tryk på . Tryk derefter på **Fildeling**.


Hvis din enhed ikke understøtter fildelingsfunktionen, skal du trykke på  > **Indstillinger** > **Netværk** > **Fildeling** > **SmartShare Beam** .



- Sørg for, at enheden er sluttet til samme trådløse netværk som destinationsenheden for filoverførslen.
- Sørg for, at Fildeling er aktiveret på både enheden og modtagerenheden.

Afsendelse af filer til en computer

Du kan hurtigt sende store filer til din computer.

- 1 Installer LG Bridge på computeren.
- 2 Åbn LG Bridge på computeren, og log derefter ind på din LG-konto.
- 3 Tryk på  > **Indstillinger** > **Netværk** > **LG AirDrive**, og log derefter ind på din LG-konto.



- Din kan downloade LG Bridge på webstedet LG Mobile website (www.lg.com).



02

Grundlæggende funktioner

Produktkomponenter og tilbehør

Sørg for, at ingen af følgende elementer mangler:

- Enhed
- USB-kabel
- Batteri
- Oplader
- Udslibningspind
- Startvejledning
- Stereoheadset




- Ovenstående tilbehør er muligvis valgfrie.
- De dele, der følger med enheden og andet tilgængeligt udstyr varierer afhængigt af område og serviceudbyder.
- Brug altid ægte tilbehør fra LG Electronics. Brug af tilbehør fra andre producenter kan påvirke enhedens opkaldsydelse eller udløse fejl. Der er muligvis ikke omfattet af LG's reparationservice.



- Hvis nogle af disse grundlæggende dele mangler, skal du kontakte den forhandler, hvor du købte enheden.
- Kontakt LG's kundeservicecenter for at købe ekstra standardelementer.
- Du kan købe ekstra elementer ved at kontakte LG's kundeservicecenter for tilgængelige forhandlere.
- Nogle af delene i i emballagen kan blive udskiftet uden varsel.
- Udseendet af og specifikationerne for din enhed kan blive ændret uden varsel.

Overzicht over dele

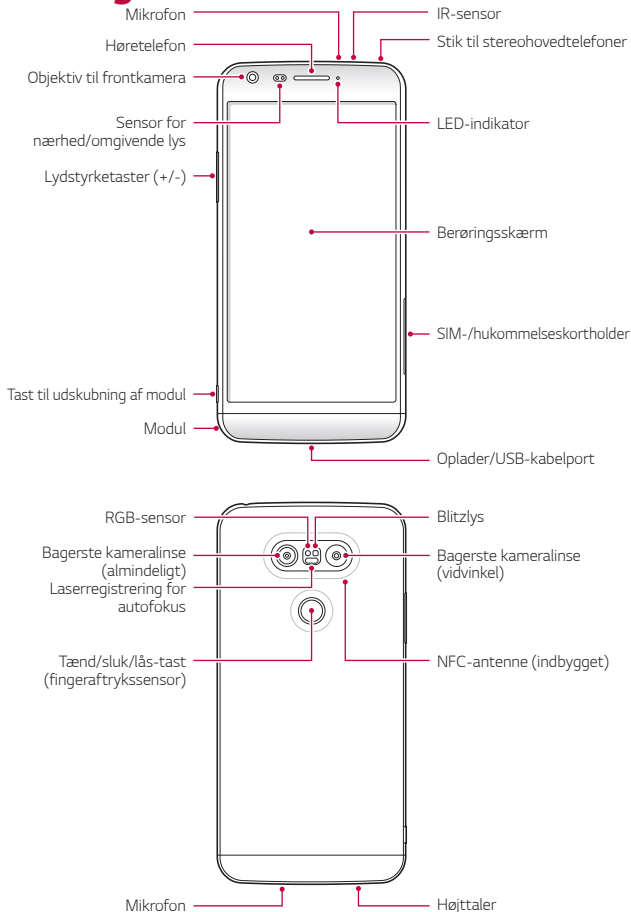

- Sensor for nærhed/omgivende lys
 - Nærhedssensor: Under et opkald slukker nærhedssensoren skærmen og deaktiverer berørings-funktionaliteten, når enheden er i nærheden af en person. Skærmen tændes igen, og berørings-funktionaliteten aktiveres, når enheden igen er uden for et bestemt område.
 - Sensor for omgivende lys: Sensoren for omgivende lys analyserer intensiteten af det omgivende lys, når kontrol af automatisk lysstyrke er aktiveret.
- Laserregistrering for autofokus
 - Registrerer afstanden fra kameraet til motivet med henblik på automatisk fokusering.
 - Fokuserer hurtigt på motiver, når du bruger det bageste kamera til at tage billeder.
- Lydstyrketaster
 - Juster lydstyrken for ringetoner, opkald eller notifikationer.
 - Tryk kortvarigt på en lydstyrketast for at tage et billede. Tryk og hold nede på lydstyrketasten for at tage en serie billeder.
 - Tryk to gange på skru-ned tasten (-) for at starte **Kameraappen**, når skærmen er låst eller slukket. Tryk to gange på skru-op tasten (+) for at starte **Optag+**.
- Tænd/sluk/lås-tast (fingeraftrykssensor)
 - Tryk kort på tasten for at tænde eller slukke skærmen.
 - Tryk og hold nede på tasten for at vælge en styringsindstilling.
 - Sæt forsigtigt fingeren på tasten for at låse skærmen op med dit fingeraftryk.



- Der kan være begrænset adgang til visse funktioner, afhængigt af enhedsspecifikationerne.
- Der er indbygget en NFC-antenne bag på enheden. Undgå at beskadige NFC-antennen.
- Undgå at lægge tunge genstande på enheden eller at sidde på den. Ellers kan der opstå skader på touchskærmen.
- Skærmbeskyttelsesfilm eller skærmbeskyttelsestilbehør kan forstyrre nærhedssensoren.
- Hvis din enhed er våd, eller hvis du bruger den et fugtigt sted, fungerer berøringssensoren eller knapperne muligvis ikke korrekt.

Tænde og slukke for strømmen

Tænde for strømmen

Når der er slukket for strømmen, skal du trykke og holde nede på tænd/sluk/lås-tasten.



- Første gang, du starter smarttelefonen, udføres der en indledende konfiguration. Den første start af smarttelefonen kan tage længere tid end normalt.

Slukke for strømmen

Tryk og hold tænd/sluk/lås-tasten nede, og vælg derefter **Sluk**.

Strømstyringsindstillinger


Tryk og hold nede på tænd/sluk/lås-tasten, og vælg derefter en indstilling.

- **Sluk:** Sluk enheden.
- **Sluk og genstart:** Genstart enheden.
- **Slå Flytilstand TIL:** Bloker telekommunikationsrelaterede funktioner, herunder at foretage opkald, sms og browse på internettet. Andre funktioner er stadig tilgængelige.


Sådan isættes SIM-kortet

Anvend SIM-kortet (Subscriber Identity Module) fra din serviceudbyder korrekt.


- 1 Isæt udskubningspinden i hullet i kortholderen.

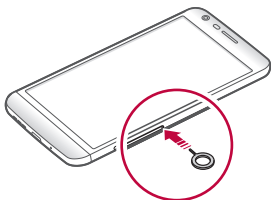


- 2 Træk kortholderen ud.

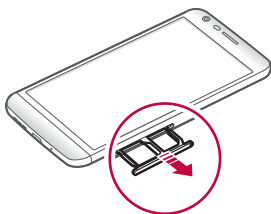

- 3 Sæt SIM kortet i kortholderen, så de gulfarvede kontakter vender nedad.

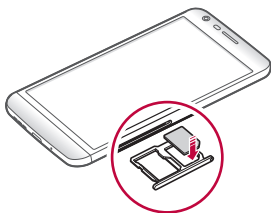

4 Skub kortholderen tilbage i åbningen.

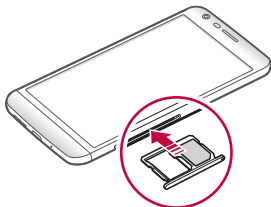

- Ud af de forskellige SIM-korttyper er det kun nano-SIM-kort, der kan bruges med enheden.
- For at sikre en problemfri ydelse anbefales det at bruge telefonen med den rigtige type SIM-kort. Anvend altid fabriksfremstillede SIM-kort fra operatøren.

Sikkerhedsforanstaltninger for brug af SIM-kort

- Pas godt på dit SIM-kort. LG kan ikke holdes ansvarlig for skader og andre problemer som følge af tab eller overførsel af et SIM-kort.
- Undgå at beskadige SIM-kortet, når du isætter det eller tager det ud.


Sådan isættes hukommelseskortet

Enheden understøtter microSD på op til 2 TB. Visse hukommelseskort er muligvis ikke kompatible med din enhed afhængigt af hukommelseskortets producent samt type.



- Visse hukommelseskort er muligvis ikke fuldt ud kompatible med enheden. Hvis du anvender et kort, der ikke er kompatibelt, kan det beskadige enheden eller hukommelseskortet, eller det kan beskadige gemte data.

- 1 Isæt udskubningspinden i hullet i kortholderen.
- 2 Træk kortholderen ud.
- 3 Sæt hukommelseskortet i kortholderen, så de guldfarvede kontakter vender nedad.

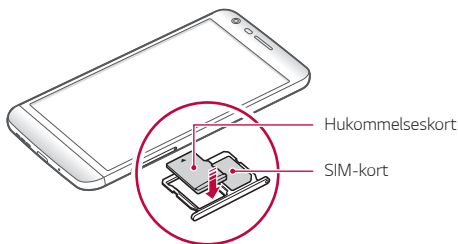

- 4 Skub kortholderen tilbage i åbningen.



- Hukommelseskort er valgfrit tilbehør.
- Hyppige overskrivninger eller sletning af data kan afkorte hukommelseskortets levetid.

Sådan fjernes hukommelseskortet

For en sikkerheds skyld skal du skubbe hukommelseskortet sikkert ud, før det fjernes.

- 1 Tryk på > **Indstillinger** > **Generelt** > **Lagring** >
- 2 Isæt udskubningspinden i hullet i kortholderen.
- 3 Træk holderen ud, og fjern hukommelseskortet.



- Undgå at fjerne hukommelseskortet, når enheden overfører eller henter data. Det kan føre til, at data går tabt eller bliver beskadiget, eller det kan beskadige hukommelseskortet eller enheden. LG kan ikke holdes ansvarlig for tab som følge af misbrug eller forkert brug af hukommelseskort, inklusiv tab af data.


Batteri

Udtagning af batteriet



- Sluk enheden, før du tager batteriet ud. Ellers kan der opstå skader i enheden.


- 1 Tryk på moduludskubningstasten for delvist at skubbe modulet ud af enheden.

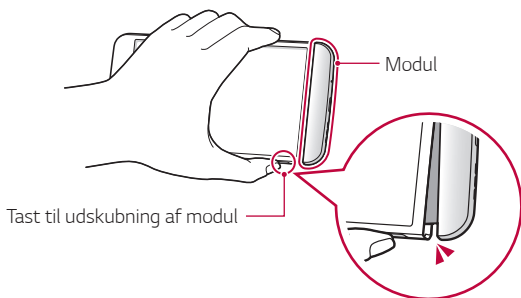

- 2 Tag fat i midten på det udskubbede modul, og træk det ud af enheden.



- 3 Hold fast i batteriet og modulet med begge hænder, og adskil dem i pilens retning.

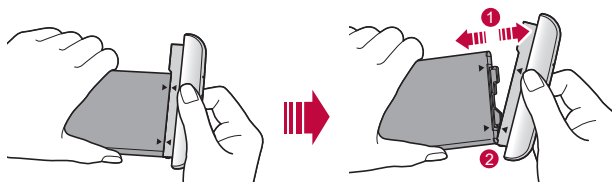

- Undgå at bøje batteriet, når du fjerner det. Plastikhætten på batteriet kan blive beskadiget.




Isætning af batteriet



- Enhedsspecifikationerne kan variere afhængigt af område og serviceudbyder. Hvis du vil købe ekstra batterier eller kompatible ekstraelementer, skal du kontakte LG's kundeservicecenter for support.
- Brug originalt tilbehør fra LG Electronics. Brug af tilbehør fra tredjepart kan beskadige enheden og udløse fejl.


- 1 Juster de angivne pile korrekt, og isæt batteriet i modulet som vist på billedet.

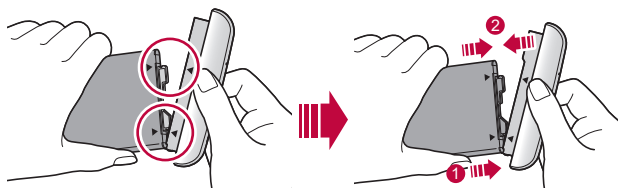

- 2 Tag fat i den nederste del af modulet, som vist på billedet nedenfor, og før derefter modulet forsigtigt ind i enheden, indtil de er fastgjort.



- Tryk aldrig på batteriudskubningstasten, når du indsætter modulet i enheden.

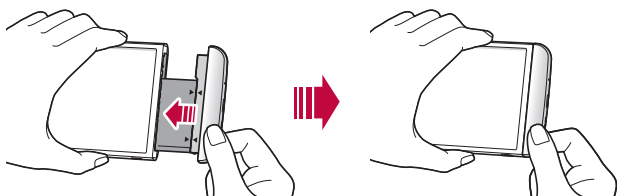


Sikkerhedsforanstaltninger ved brug af modulet

- Ved isætning af batteriet i enheden skal du sørge for, at batteriet er monteret i modulet. Hvis batteriet isættes uden modulet, kan det beskadige enheden.
- Ved udskiftning af batteriet skal du være ekstra forsigtig med at undgå, at der trænger fremmedlegemer eller vand ind i enheden.
- Undgå at stille enheden et varmt og fugtigt sted, når batterimodulet er fjernet.
- Sørg for, at indersiden af enheden ikke kommer i kontakt med metalgenstande eller vand og ikke bliver beskadiget.
- Hvis enheden efterlades uden modulet i længere tid, kan enheden blive forvredet, eller metalkontakterne kan blive beskadiget. Det kan medføre fejl i enheden.
- Adskil aldrig modulet fra enheden uden først at trykke på moduludskubningstasten. Det kan beskadige enheden.
- Fjern aldrig modulet, mens enheden er i brug.
- Hvis der opstår et mellemrum mellem modulet og enheden, mens du anvender enheden, skal du trykke modulet, så det sidder godt fast.
- Hvis du indsætter et modul, der ikke er kompatibelt med din serviceudbyder, f.eks. et modul, der er købt hos en anden serviceudbyder eller i et område, der ikke er dækket af din serviceudbyder, vil enheden muligvis ikke fungere normalt.
- Sørg for ikke at få skader på dine fingre, når du isætter eller fjerner batterimodulet.
- Sørg for at isætte batteriet og modulet korrekt. Hvis du isætter dem forkert, fungerer enheden muligvis ikke som den skal, eller den kan blive beskadiget.
- Manglende overholdelse af instruktionerne i brugervejledningen kan medføre beskadigelse af enheden.

Opladning af batteriet

Batteriet skal oplades helt, før enheden tages i brug.

Slut den ene ende af opladerkablet til opladeren, sæt den anden ende af kablet i kabelstikket, og slut derefter opladeren til en stikkontakt.

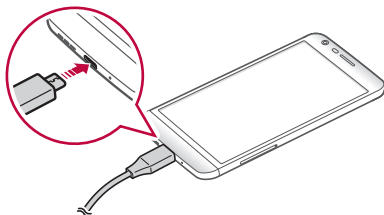

- Sørg for at bruge det USB-kabel, der fulgte med som grundlæggende tilbehør.
- Sørg for at bruge adapter, batteri og opladerkabel, som er godkendt af LG. Hvis batteriet oplades med en oplader fra tredjepart, kan batteriet eksplodere, eller enheden kan tage skade.
- Hvis enheden bruges under opladning, kan det udløse elektrisk stød. Stop opladningen, hvis du vil bruge enheden.



- Enheden leveres med batteriet isat. Første gang, du bruger enheden, skal du tjekke batteriniveauet og oplade det helt, før du bruger enheden.
- Tag opladeren ud af stikkontakten, når enheden er fuldt opladt. Det forhindrer unødvendigt strømforbrug.
- Du kan også oplade batteriet ved at forbinde enheden og en pc eller bærbar computer med et USB-kabel. Det kan tage længere tid, end hvis du oplader batteriet på normal vis.
- Undlad at oplade batteriet med en USB-hub, som ikke kan opretholde den nominelle spænding. Opladningen mislykkes eller stopper.

Effektiv brug af batteriet

Batteriets levetid kan forkortes, hvis du kører mange apps og funktioner samtidig og hele tiden.

Afbryd baggrundshandlinger for at øge batteriets levetid.

Følg disse tips for at minimere batteriforbruget:


- Slå **Bluetooth**[®] og Wi-Fi-netværket fra når det ikke anvendes.
- Indstil skærmen til at slukke så hurtigt som muligt.
- Minimer skærmens lysstyrke.
- Indstil skærmlåsen, når enheden ikke er i brug.
- Tjek batteriniveaue, før du bruger en downloadet app.

Berøringsskærm

Du kan bruge håndbevægelserne på berøringsskærmen for at lære, hvordan du styrer din enhed.


Trykke

Tryk let med din fingerspids for at markere eller køre en app eller indstilling.

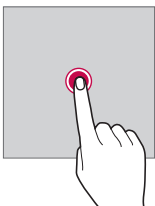


Tryk og hold nede

Tryk og hold nede i flere sekunder for at køre en skjult funktion.

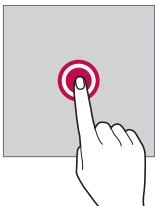


Dobbeltrykke

Tryk to gange hurtigt efter hinanden for at zoome ind eller ud på en webside eller et kort.

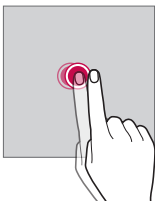


Sådan trækker og slipper du et element

Tryk på et menupunkt, f.eks. en app eller widget, og træk derefter fingeren til et andet punkt i en kontrolleret bevægelse. Du kan bruge denne håndbevægelse til at flytte et element.

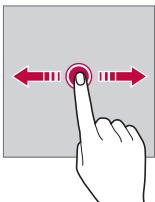



Stryge

Tryk på skærmen med fingeren, og foretag en hurtig bevægelse uden pause. Med denne bevægelse kan du søge i en liste, et websted, billeder, skærbilleder osv.

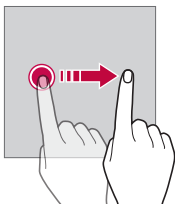

Knibe og sprede

Knib to fingre for at zoome ud, f.eks. på et billede eller kort. Spred fingrene for at zoome ind.

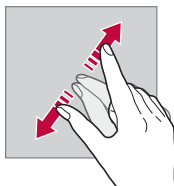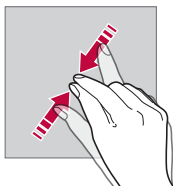


- Berøringsskærmen må ikke udsættes for kraftige, fysiske stød. Berøringssensoren kan tage skade.



- Der kan opstå fejl i berøringsskærmen, hvis du bruger enheden i nærheden af magnetisk materiale, metalmateriale eller ledende materiale.
- Hvis du bruger enheden under kraftigt lys, f.eks. direkte sollys, kan du muligvis ikke se skærmen. Det afhænger af din placering. Brug enheden, hvor der er skygge, eller på et sted med et omgivende lys, der ikke er for skarpt, men som er lyst nok til at du kan læse en bog.
- Undgå at trykke på skærmen med stor kraft.
- Tryk forsigtigt med din fingerspids på den ønskede indstilling.
- Berøring fungerer muligvis ikke korrekt, hvis du trykker med vanter på, eller hvis du trykker med en negl.
- Berøringsfunktionen fungerer muligvis ikke korrekt, hvis skærmen er fugtig eller våd.
- Touchskærmen fungerer muligvis ikke korrekt, hvis skærmbeskyttelsesfilm eller -tilbehør fra en standardonline- eller offlinebutik er påsat enheden.

Baggrund

Baggrund – Oversigt

Startskærmen er udgangspunktet for åbning af forskellige funktioner og apps på din enhed. Tryk på  knappen på en skærm for at vende tilbage til startskærmen.

Du kan administrere alle apps og widgets på startskærmen. Stryg skærmen til venstre eller højre for at få vist alle installerede apps i korte træk.

Du kan søge efter en app ved hjælp af en søgning på Google.

Baggrund layout

Du kan få vist alle apps og organisere widgets og mapper på startskærmen.



- Startskærmen kan variere afhængigt af tjenesteudbyder eller softwareversion.

- Statuslinje: Få vist statusikoner, klokkeslæt og batteriniveau.
- Widget: Tilføj widgets på startskærmen for hurtigt at få adgang til nødvendige oplysninger uden at skulle køre apps enkeltvist.
- Mappe: Opret mapper for at inddelle mapper efter dine præferencer.
- Sideikon: Få vist det samlede antal startskærmkanvasser og det aktuelt viste kanvas, som er fremhævet.
- Område med hurtig adgang: Fastgør primære apps i bunden af skærmen, så de kan åbnes fra en hvilken som helst startskærmside.


- Navigationsknapper
 - ◀: Vend tilbage til den forrige skærm. Luk tastaturet eller pop op-vinduer.
 - ○: Tryk for at gå til startskærmen. Tryk og hold for at starte **Google**.
 - ◻: Få vist en liste over senest anvendte apps, eller kør en app fra listen. Brug indstillingen **RYD ALLE** til at slette alle senest anvendte apps.

Redigering af berøringsknapper på startskærmen

Du kan omarrangere berøringsknapper på startskærmen eller ofte anvendte funktioner til berøringsknapper på startskærmen.



Tap ○ > **Indstillinger** > **Skærm** > **Navigationsknapper** > **Knækombination**, og tilpas indstillingerne.

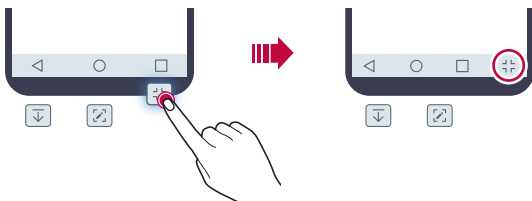- Der findes flere indstillinger; herunder QSlide, notifikationspanel eller Optag+. Der kan maks. tilføjes fem elementer.




Skjule navigationsknapperne på startskærmen


Du kan skjule navigationsknapperne på startskærmen for at se på en større skærm, mens du bruger en app.

- 1 Tryk  > **Indstillinger** > **Skærm** > **Navigationsknapper** > **Skjul navigationsknapperne på startskærmen**.
- 2 Vælg apps for at skjule navigationsknapperne på startskærmen mens du bruger appen, og tryk på .
 - Navigationsknapperne på startskærmen forsvinder 3 sekunder efter sidste berøring.
 - For at få vist navigationsknapperne på startskærmen igen, trækker du bunden af skærmen opad.

Lås/skjul knapper

Ikonet vises i nederste venstre del af skærmen for at låse eller skjule navigationsknapper.

Hvis du vil låse navigationsknapperne på startskærmen, mens du skjuler knapperne, skal du trykke på  til venstre for navigationsknapperne på startskærmen.
















For at skjule navigationsknapperne på startskærmen igen, dobbeltklik .



- Nogle funktioner understøttes muligvis ikke, mens du skjuler knapperne med startknappen.

Statusikoner

Hvis der er en notifikation om en ulæst besked, en kalenderbegivenhed eller en alarm, vises det tilsvarende notifikationsikon på statuslinjen. Kontroller enhedens status ved at se på de notifikationsikoner, der vises på statusbjælken.

	Intet signal
	Data overføres via netværket
	Alarm indstillet
	Vibreringstilstand er aktiveret
	Bluetooth er aktiveret
	Sluttet til en computer via USB
	Batteriniveau
	Flytilstand er aktiveret
	Mistede opkald
	Wi-fi er tilsluttet
	Lydløs tilstand er aktiveret
	GPS er aktiveret
	Hotspot er aktiveret
	Intet SIM-kort
	NFC læs/skriv tilstanden P2P er aktiveret




- Nogle af disse ikoner vises forskelligt, eller vises muligvis slet ikke. Det afhænger af enhedens status. Brug ikonerne alt efter de omgivelser og det område, du bruger din enhed i, og din serviceudbyder.
- De viste ikoner kan variere efter område eller tjenesteudbyder.

Notifikationspanel

Du kan åbne notifikationspanelet ved at trække statuslinjen nedad på hovedskærmen.

- For at åbne listen over hurtige adgangssikoner skal du trække meddelelsespanelet nedad.
- Hvis du vil omarrangere, tilføje eller fjerne ikoner, skal du trykke på **REDIGER**.
- Hvis du trykker og holder på et ikon, vises skærmen Indstillinger for den relevante funktion.

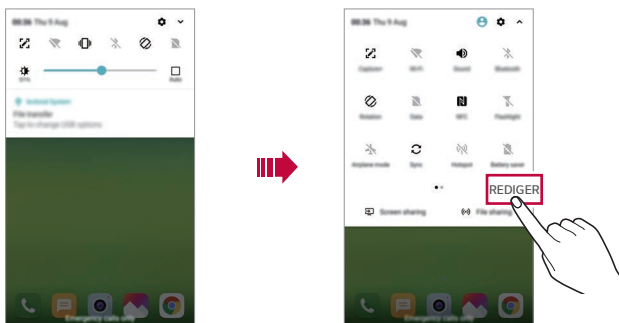

- Du kan selv anvende notifikationspanelet på låseskærmen. Træk i notifikationspanelet, mens skærmen er låst, for hurtigt at få adgang til de ønskede funktioner.

Skift af skærmretning

Du kan indstille skærmretningen til at skifte automatisk efter enhedens retning.


Tryk på **Rotere** på listen over hurtigadgangssikoner i notifikationspanelet.


Du kan også trykke på  > **Indstillinger** > **Skærm** og aktivere **Roterskærm automatisk**.



Redigering af startskærmen

På startskærmen skal du trykke og holde på et tomt område og derefter vælge den ønskede handling nedenfor.

- For at omarrangere startskærmene, skal du trykke på og holde en startskærm inde og trække den til en anden placering.
- Hvis du vil tilføje en widget på startskærmen, skal du trykke og holde på et tomt område på startskærmen og derefter vælge **Widgets**.
- Hvis du vil tilføje en widget på startskærmen, skal du trykke og holde på et tomt område på startskærmen og derefter vælge **Widgets**.
- Hvis du vil konfigurere indstillingerne på startskærmen, skal du trykke og holde på et tomt område på startskærmen, og derefter vælge **Baggrundsindstillinger**. Se *Startskærmens indstillinger* for at få flere oplysninger.
- Hvis du vil se eller geninstallere de fjernede apps, skal du trykke og holde på et tomt område på startskærmen, og derefter vælge **Applikationspapirkurv**. Se *Applikationspapirkurv* for at få flere oplysninger.
- Hvis du vil ændre standardstartskærmen, skal du trykke og holde på et tomt område på startskærmen, flytte til den ønskede skærm, trykke på , og derefter trykke på skærmen igen.

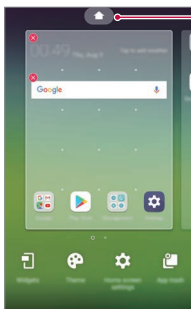


Standardskærm

Visning af baggrundstema

Du kan kun få vist baggrundsbilledet, hvis du skjuler apps og widgets på startskærmen.

Spred to fingre på startskærmen.

- Knib fingrene sammen på startskærmen for at vende tilbage til den oprindelige skærm med apps og widgets, eller tryk på ◀.

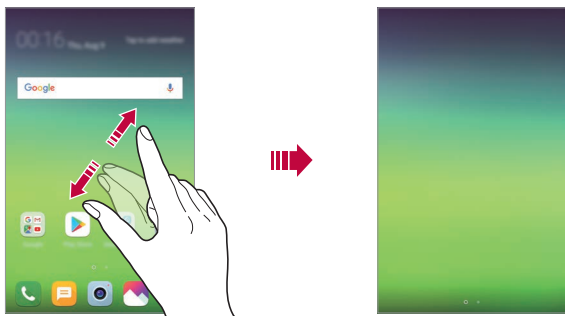

Flytning af apps på startskærmen

Tryk og hold på en app på startskærmen, og træk den derefter til en anden placering.

- Hvis du vil have ofte benyttede apps nederst på startskærmen, skal du trykke og holde på en app og derefter trække den til området med hurtig adgang i bunden.
- Træk ikonet til startskærmen for at fjerne et ikon fra området med hurtig adgang.

Brug af mapper fra startskærmen

Oprettelse af mapper

Tryk og hold på en app på startskærmen, og træk den derefter over en anden app.

- Der oprettes en ny mappe, og apps tilføjes denne mappe.

Redigering af mapper

Tryk på en mappe på startskærmen, og vælg én af følgende handlinger.

- Hvis du vil redigere mappenavnet og -farven, skal du trykke på mappenavnet.
- Hvis du vil tilføje apps, skal du holde en app inde og derefter trække den hen over mappen og slippe den.
- Hvis du vil fjerne en app fra mappen, skal du trykke og holde på appen og trække den uden for mappen. Hvis den afinstallerede app, er den eneste app i mappen, fjernes mappen automatisk.
- Du kan også tilføje eller fjerne apps, når du har trykket på ⊕ i mappen.



- Du kan ikke ændre mappefarven, mens du anvender det downloadede emne.

Startskærmens indstillinger

Du kan tilpasse indstillingerne for startskærmen.

- 1 Tryk på ○ > **Indstillinger** > **Skærm** > **Startskærm**.
- 2 Tilpas følgende indstillinger:
 - **Vælg hjem:** Vælg en startskærmtilstand.
 - **Baggrund:** Skift baggrundstapet for startskærmen.
 - **Skærmeffekt:** Vælg en effekt der skal anvendes, når startskærmen ændres.

- **Ikonform:** Vælg, om ikonerne skal have firkantede eller afrundede hjørner.
- **Sortér applikationer efter:** Angiv, hvordan apps sorteres på startskærmen.
- **Gitter:** Skift opstillingstilstand for apps på startskærmen.
- **Skjul programmer:** Vælg de apps, du vil skjule på startskærmen.
- **Startskærm kører i ring:** Aktiver for at tillade kontinuerlig rulning af startskærm (efter det første skærbillede vises det sidste skærbillede igen).
- **Smart Bulletin:** Brug startskærmen til at få vist oplysninger, der er tilpasset dine behov.
- **Søg:** Søg ved at stryge ned ad startskærmen.

Skærmlås

Skærmlås – Oversigt

Enhedens skærm slukker og låser automatisk, hvis du trykker på tænd/sluk/lås-tasten. Det sker også, hvis enheden står uden aktivitet i en angiven tid.

Hvis du trykker på tænd/sluk/lås-tasten, og skærmlåsen ikke er indstillet, vises startskærmen med det samme.


For at øge sikkerheden og forhindre uønsket adgang til din enhed, skal du indstille en skærmlås.



- En skærmlås forhindrer unødvendigt berøringsinput på enhedens skærm og reducerer batteriforbruget. Vi anbefaler, at du aktiverer skærmlåsen, når enheden ikke er i brug.

Konfiguration af skærmlås

Der findes forskellige indstillinger til konfiguration af skærmlåseindstillingerne.

- 1 Tryk på  > **Indstillinger** > **Generelt** > **Skærmlås & sikkerhed** > **Vælg skærmlås** og vælg derefter den metode, du foretrækker.
- 2 Tilpas følgende indstillinger:
 - **Ingen**: Deaktiver skærmlåsefunktionen.
 - **Træk**: Stryg på skærmen for at låse den op.
 - **Knock Code**: Tryk på skærmen i et mønster for at låse skærmen op.
 - **Mønster**: Tegnet et mønster for at låse skærmen op.
 - **PIN-kode**: Indtast en numerisk adgangskode for at låse skærmen op.
 - **Adgangskode**: Indtast en alfanumerisk adgangskode for at låse skærmen op.
 - **Fingeraftryk**: Lås skærmen op med dit fingeraftryk.



- Hvis du fejlagtigt forsøger at låse din enhed op 5 gange, blokeres skærmen i 30 sekunder.

Indstillinger til sikker opstart

Når du vælger Knock Code, Mønster, PIN-kode eller Adgangskode som skærmlås, kan du konfigurere din enhed, så den altid er låst, når du tænder den, så dine data er beskyttet.


- Du kan ikke anvende alle funktioner, bortset fra nødopkald, før du låser enheden op.
- Hvis du glemmer din dekrypteringsadgangskode, kan du ikke gendanne dekrypterede data og personlige oplysninger.

Forholdsregler for funktionen sikker opstart

- Hvis du glemmer din dekrypteringsadgangskode, kan du ikke gendanne krypterede data og personlige oplysninger.
- Sørg for at opbevare dine adgangskoder til skærmlåsen et sikkert sted.
- Hvis du angiver adgangskoderne til skærmlåsen forkert mere end et bestemt antal gange i træk, nulstilles enheden automatisk, og de krypterede data og dine personlige oplysninger slettes automatisk og kan ikke gendannes.
- Undgå at angive forkerte adgangskoder til skærmlåsen mere end et bestemt antal gange i træk.
- Når du tænder for enheden umiddelbart efter, at enheden er nulstillet, starter krypteringen. Hvis du stopper krypteringen vilkårligt, kan dataene blive beskadiget. Vent, indtil nulstillingen er fuldført.


Tilpas låseskærm

Du kan tilpasse indstillingerne for låseskærmen.

- 1 Tryk  > **Indstillinger** > **Generelt** > **Skærmlås & sikkerhed** > **Tilpas skærmlås**.
- 2 Vælg en funktion, du vil indstille.
 - **Baggrund:** Giver dig mulighed for at indstille baggrunden for din låseskærm.
 - **Genveje:** Tillader dig at vælge apps, der skal køre på låseskærmen. Denne indstilling vises kun, når en skærmlås er indstillet.
 - **Skærmeffekt:** Giver dig mulighed for at indstille skærmens overgangseffekt til at gælde, når skærmen er låst op.
 - **Vejranimation:** Aktivér denne mulighed for at vise vejr animationer for den aktuelle placering på Lås skærmbilledet.
 - **Kontaktpersonens oplysninger til mistet telefon:** Giver dig mulighed for at indstille tekst, der skal vises på låseskærmen, for at identificere telefonens ejer.

Sikker lås-indstillinger

Du kan indstille sikker lås-indstillinger.

- 1 Tryk  > **Indstillinger** > **Generelt** > **Skærmlås & sikkerhed** > **Tilpas sikker lås**.
- 2 Vælg en funktion, du vil indstille.
 - **Lås-timer:** Giver dig mulighed for at indstille tid, før skærmen automatisk låses, når baggrundsbelysningen slukker (time-out på grund af inaktivitet).
 - **Afbryderknop låser øjeblikkeligt:** Aktivér denne mulighed for øjeblikkeligt at låse skærmen, når knappen Power / Lock trykkes. Denne indstilling overstyrer indstillingen Sikkerhedslås-timer.
 - **Smart Lock:** Giver dig mulighed for at indstille tillid til enheder, steder, stemme og / eller registrering på kroppen, der gør det muligt for din telefon at forblive ulåst.



- Menuer, du kan indstille, kan være forskellige afhængigt af låseskærmmetoder, du vælger.

KnockON

Du kan slå skærmen til eller fra ved at dobbelttrykke på skærmen.



- Denne indstilling er kun tilgængelig på startskærmen fra LG. Den fungerer muligvis ikke korrekt i et brugerdefineret startprogram eller på startskærmen installeret af brugeren.
- Brug din fingerspids til at trykke på skærmen. Brug ikke dine negle.
- Hvis du vil bruge KnockON-funktionen, skal du sørge for, at sensoren for nærhed/omgivende lys ikke er blokeret af et klistermærke eller andet.

Slå skærmen til

Dobbeltryk midt på skærmen.

- Hvis du trykker øverst eller nederst på skærmen, kan genkendelsen forringes.

Slå skærmen fra

Dobbeltryk på et tomt område på startskærmen og låseskærmen.

Du kan også trykke to gange på et tomt punkt på statuslinjen.


Knock Code

Du kan låse skærmen op ved at oprette din egen bankekode. Når skærmen er låst, kan du få direkte adgang til startskærmen ved at trykke på skærmen på en bestemt måde.



- Du kan bruge din bankekode sammen med KnockON-funktionen.
- Brug din fingerspids til at trykke på skærmen.

Sådan oprettes en Knock Code

- 1 Tryk på  > **Indstillinger** > **Generelt** > **Skærmlås & sikkerhed** > **Vælg skærmlås** > **Knock Code**.
- 2 Tryk på firkanterne i et mønster, du selv vælger, for at oprette en bankekode, og tryk derefter på **NÆSTE**.
- 3 Angiv den oprettede bankekode igen for at bekræfte den, og tryk derefter på **BEKRÆFT**.

Sådan oplåses skærmen med en Knock Code

Du kan låse skærmen op ved at angive den Knock Code, du har oprettet.

Du kan også angive din Knock Code på berøringsskærmen, når skærmen er slukket.

- Du kan også angive en Knock Code, når låseskærmen er aktiveret.

Kryptering af hukommelseskort

Du kan kryptere og beskytte data, der er gemt på hukommelseskortet. De krypterede data på hukommelseskortet kan ikke tilgås fra en anden enhed.

- 1 Tryk på  > **Indstillinger** > **Generelt** > **Skærmlås & sikkerhed** > **Kryptering og legitimationsoplysninger** > **Krypter SD-kort**.
- 2 Læs oversigten på skærmen om kryptering af hukommelseskort, og tryk derefter på **FORTSÆT** for at fortsætte.
- 3 Vælg en indstilling, og tryk på **KRYPTÉR NU**:
 - **Kryptering af ny fil**: Kryptér kun data, der gemmes på hukommelseskortet efter kryptering.
 - **Fuld kryptering**: Kryptér alle data, der i øjeblikket er gemt på hukommelseskortet.
 - **Udeluk mediefiler**: Kryptér alle filer med undtagelse af mediefiler, f.eks. musik, billeder og videoer.



- Du kan kryptere hukommelseskortet ved at sørge for, at skærmlåsen indstilles med en PIN-kode eller adgangskode.
- Når krypteringen af hukommelseskortet starter, er visse funktioner ikke tilgængelige.
- Hvis enheden slukkes, mens krypteringen er i gang, mislykkes krypteringen, og data kan beskadiges. Du skal derfor sørge for at kontrollere, om batteriniveauet er tilstrækkeligt højt, før du påbegynder krypteringen.
- Krypterede filer kan kun tilgås fra den enhed, hvor de blev krypteret.
- Det krypterede hukommelseskort kan ikke bruges i en anden LG-enhed. Hvis du vil bruge det krypterede hukommelseskort på en anden mobilenhed, skal kortet formateres.
- Du kan aktivere kryptering af hukommelseskortet, selvom der ikke er sat et hukommelseskort i enheden. Alle hukommelseskort, der installeres efter krypteringen blev aktiveret, krypteres automatisk.

Ta skærmbilled

Du kan tage skærmbilleder af den aktuelle skærm, som vises.

Via en genvej


Tryk og hold tænd/sluk-tasten og skru-ned tasten (-) nede samtidig i mindst to sekunder.

- Skærmbilleder kan ses fra mappen **Screenshots** i **Galleri**.

Via Optag+

På den skærm, hvor du vil tage et skærmbilled, skal du trække statuslinjen nedad og trykke på .



- Når skærmen er slukket eller låst, kan du åbne **Optag+** ved at trykke to gange på skru-op tasten (+). For at aktivere denne funktion skal du trykke på  > **Indstillinger** > **Generelt** > **Genvejstaster** og tænd for **Genvejstaster**.
- Se *Angivelse af noter på et skærmbilled* for at få flere oplysninger.

Indtastning af tekst


Brug af Smart-tastatur

Du kan bruge Smart-tastaturet til at indtaste og redigere tekst.

Med Smart-tastaturet kan du se teksten, mens du skriver, uden at skulle skifte mellem skærmen og et almindeligt tastatur. På denne måde kan du nemt finde og rette fejl, mens du skriver.

Flytning af markøren

Med Smart-tastaturet kan du flytte markøren til den ønskede placering. Når du skriver tekst, skal du trykke og holde på mellemrumstasten og derefter trække den til venstre eller højre.

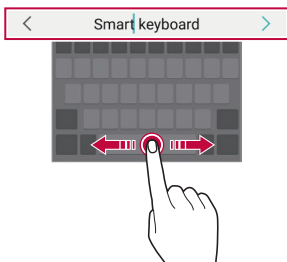



- Denne indstilling er kun tilgængelig på QWERTY-tastaturet.

Ordforslag

Smart-tastaturet analyserer automatisk dit brugsmønster for at foreslå ofte anvendte ord, mens du skriver. Jo længere tid, du bruger din enhed, jo mere præcise bliver disse forslag.


Indtast tekst, og tryk derefter på et foreslået ord, eller træk forsigtigt venstre eller højre side af tastaturet opad.

- Det valgte ord indtastes automatisk. Du behøver ikke at skrive hvert enkelt bogstav i ordet manuelt.

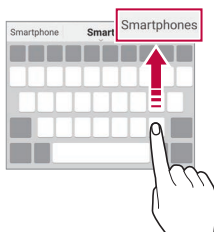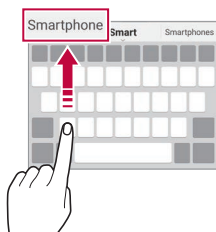


Ændring af QWERTY-tastaturlayout

Du kan tilføje, slette eller omarrangere taster på den nederste række på tastaturet.

- 1 Tryk på  > **Indstillinger** > **Generelt** > **Sprog og input** > **Skærmtastatur** > **LG-tastatur** > **Tastaturhøjde og -layout** > **QWERTY-tastaturlayout**.

Du kan også trykke på  på tastaturet og derefter på **Tastaturhøjde og -layout** > **QWERTY-layout**.


- 2 Tryk på en tast på den nederste række, og træk den til en anden placering.
 - Du kan vælge og organisere ofte brugte symboler.

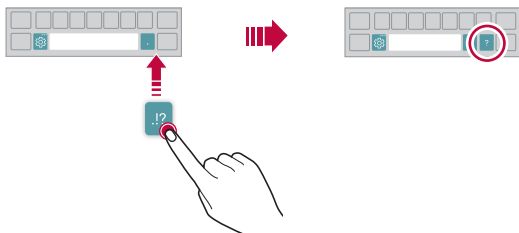


- Denne indstilling er tilgængelig på QWERTY-, QWERTZ- og AZERTY-tastaturer.
- Denne funktion understøttes muligvis ikke på visse sprog.


Tilpasning af tastaturhøjden

Du kan tilpasse tastaturets højde for at gøre det nemmere at indtaste.

- 1 Tryk på  > **Indstillinger** > **Generelt** > **Sprog og input** > **Skærmtastatur** > **LG-tastatur** > **Tastaturhøjde og -layout** > **Tastaturhøjde**.


Du kan også trykke på  på tastaturet og derefter på **Tastaturhøjde og -layout** > **Tastaturhøjde**.

2 Tilpas tastaturhøjden.

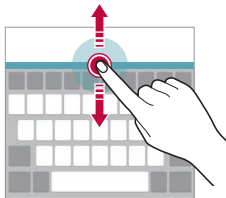

Valg af liggende tastaturtilstand

Du kan vælge en liggende tastaturtilstand mellem forskellige andre muligheder.

1 Tryk på  > **Indstillinger** > **Generelt** > **Sprog og input** > **Skærmtastatur** > **LG-tastatur** > **Tastaturhøjde og -layout** > **Tastaturtype i landskab**.


Du kan også trykke på  på tastaturet og derefter på **Tastaturhøjde og -layout** > **Tastaturtype i liggende visning**.

2 Vælg en tastaturtilstand.

Opdeling af tastaturet

Du kan opdele tastaturet i to halvdele og anbringe en del på hver side af skærmen, når skærmen er i liggende tilstand.


Du kan opdele tastaturet ved at vende enheden vandret og dele det i to ved at føre tommel- og pegefinger fra hinanden på tastaturet. For at samle tastaturet skal du føre fingrene sammen på tastaturet.

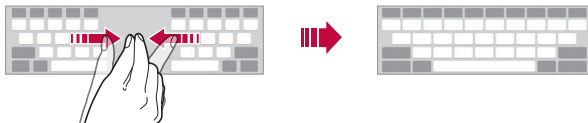

Enhånds-handlingstilstand

Du kan flytte tastaturet til den ene side af skærmen, så du kan bruge tastaturet med én hånd.

- 1 Tryk på **O** > **Indstillinger** > **Generelt** > **Sprog og input** > **Skærmtastatur** > **LG-tastatur** > **Tastaturhøjde og -layout** > **Enhåndsbetjening**.

Du kan også trykke på  på tastaturet og trykke på **Tastaturhøjde og -layout** > **Enhåndsbetjening**.

- 2 Tryk på den pil, der vises ud for tastaturet, for at flytte tastaturet i den ønskede retning.




Tilføjning af sprog til tastaturet

Du kan gøre flere sprog tilgængelige for tastaturinput.

- 1 Tryk på **O** > **Indstillinger** > **Generelt** > **Sprog & input** > **Skærmtastatur** > **LG-tastatur** > **Vælg sprog**.
- 2 Vælg de sprog, som du vil gøre tilgængelige.

Kopiering og indsættelse

Du kan klippe eller kopiere tekst fra en app og derefter indsætte teksten i den samme app. Eller du kan køre andre apps og indsætte teksten i dem.

- 1 Tryk og hold omkring den tekst, der skal kopieres eller klippes.
- 2 Træk  for at angive det område, der skal kopieres eller klippes.
- 3 Vælg enten **KLIP** eller **KOPIER**.
 - Klippet eller kopieret tekst tilføjes automatisk i udklipsholderen.
- 4 Tryk og hold på vinduet til indtastning af tekst, og vælg derefter **INDSÆT**.




- Hvis ingen elementer er kopieret eller klippet, vises indstillingen **INDSÆT** ikke.

Angivelse af tekst med stemmen





På tastaturet skal du trykke og holde på , og derefter skal du vælge .



- For at maksimere stemmekommandogenkendelse skal du tale tydeligt.
- Du kan angive tekst med din stemme ved at kontrollere, at enheden er sluttet til et netværk.
- Du kan vælge sprog for stemmegenkendelse ved at trykke på  **Sprog** på skærbilledet stemmegenkendelse.
- Denne funktion understøttes muligvis ikke, eller de understøttede sprog kan variere afhængigt af serviceområdet.

Klip bakke

Hvis du kopierer eller klipper et billede eller tekst, gemmes det automatisk i udklipsholderen og kan indsættes et andet sted på et andet tidspunkt.

- 1 På tastaturet skal du trykke og holde på  og vælge .
Du kan også trykke og holde på vinduet til indtastning af tekst og derefter vælge **KLIP BAKKE**.
- 2 Markér og indsæt et element fra udklipsholderen.
 - Du kan gemme maks. 20 elementer i udklipsholderen.
 - Tryk på  for at låse gemte elementer, så de ikke slettes, selvom den maksimale mængde overskrides. Der kan maks. låses ti elementer. Hvis du vil slette låste elementer, skal de låses op først.
 - Tryk på  for at slette de elementer, der er gemt i udklipsholderen.







- Udklipsholderen understøttes muligvis ikke af nogle apps, der er hentet af brugeren.

Indholdsdeling

Afspilning af indhold fra en anden enhed

Du kan se billeder, afspille videoer eller musik, der er gemt på enheden, på et tv.

- 1 Slut tv'et og enheden til samme Wi-Fi netværk.
- 2 Mens du ser på emnerne i **Galleri** eller **Musik**-app, tryk  eller  > **Afspil på anden enhed**.
Eller tryk  > **Indstillinger** > **Netværk** > **Deling af skærm** og derefter tryk  for at aktivere den.
- 3 Vælg det TV, som du vil oprette forbindelse til.



- Ved brug sammen med Chromecast skal Google Play-tjenester være opdateret.

Visning af indhold fra enheder i nærheden

Du kan få vist indhold fra forskellige enheder, f.eks. en computer, en NAS- eller mobilenhed ved at benytte appen Galleri eller Musik.

Tryk på **Indstillinger** > **Netværk** > **Medieserver** og tryk derefter på **Indholdsdeling** for at aktivere det.

Tilslutning af enhederne

Du kan tilslutte begge enheder eller en anden enhed, der understøtter DLNA-funktionen, til det samme trådløse netværk.



- Sørg for, at fildeling (DLNA) er aktiveret på både enheden og den tilsluttede enhed.

Søgning efter enheder i nærheden

Du kan få vist en liste med DLNA-enheder på det samme netværk ved at vælge menuen **Nærliggende enheder** i dine apps.

Anvend indhold på enheder i nærheden som om det var på din egen enhed.

Afsendelse og modtagelse af filer

Du kan dele filer mellem din enhed og en anden LG-enhed eller en tablet og computer.

Afsendelse af filer

I appen **Galleri**, **Filhåndtering** eller **Musik** skal du trykke på **:** > **Del** eller  og derefter vælge en enhed på fildelingslisten.

Modtagelse af filer

Træk statuslinjen nedad, og tryk på **Fildeling**.

Hvis din enhed ikke understøtter filformat-funktionen, må du trykke på  > **Indstillinger** > **Netværk** > **Fildeling** > **SmartShare Beam** .



- Sørg for, at enheden er sluttet til samme trådløse netværk som destinationsenheden for filoverførslen.
- Sørg for, at Fildeling er aktiveret på både enheden og modtagerenheden.

Forstyr ikke

Du kan begrænse notifikationer eller sætte dem på lydløs for at undgå forstyrrelser på bestemte tidspunkter.

Tryk på  > **Indstillinger** > **Lyd** > **Forstyr ikke**.

- **Tilstand** og vælg den ønskede tilstand:
 - **Kun prioritet**: Modtag lyd- og vibrationsnotifikationer for de valgte apps. Selv når Kun prioritet er slået til, lyder alarmer stadigvæk.
 - **Total tavshed**: Deaktiver både lyd og vibration.
- **Vælg prioriteter**: Modtag alarmer og meddelelserne til de valgte apps.
 - **App notifikationer**: Vælg apps for at modtage meddelelserne.
 - **Opkald fra**: Indstil en række meddelelser, når du modtager et opkald.
 - **Gentagne opkald**: Andet opkald fra samme opkalder inden for 15 min. Er ikke tavs.
 - **Meldinger fra**: Indstil en række meddelelser, når du modtager en besked.
- **Brug Forstyr ikke**: Tænd for funktionen Forstyr ikke.
- **Begivenhed**: Indstil den tidsplan, som du vil tænde for funktionen Forstyr ikke.



03

Nyttige apps

Installation og fjernelse af apps

Installation af apps

Åbn en app-butik for at søge efter og downloade apps.

- Du kan bruge SmartWorld, Play Butik eller den appbutik, der tilbydes af din serviceudbyder.



- I visse appbutikker skal du oprette en konto og logge på.
- Der opkræves gebyr for dette i visse apps.
- Hvis du bruger mobildata, kan du blive opkrævet for dataforbrug, afhængigt af dit abonnement.
- SmartWorld understøttes muligvis ikke, afhængigt af område eller serviceudbyder.

Fjernelse af apps


Fjern apps, du ikke længere bruger, fra enheden.

Fjernelse med håndbevægelserne tryk og hold

På startskærmen skal du holde nede på den app, der skal fjernes, og derefter trække den hen over **Slet** øverst på skærmen.

- Hvis apps blev afinstalleret inden for 24 timer, kan de geninstalleres. Se [Applikationspapirkurv](#) for at få flere oplysninger.

Fjernelse ved brug af menuen Indstillinger

Tryk  > **Indstillinger** > **Generelt** > **Apps & meddelelser** > **App oplysninger**, vælg en app, og tryk derefter **Afinstaller**.



- Visse apps kan ikke fjernes af brugere.

Fjernelse af apps fra app-butik

Hvis du vil fjerne en app, skal du åbne den app-butik, hvorfra du hentet appen, og derefter skal du fjerne den.

Installation og fjernelse af apps under opsætningen.

Når du tænder for enheden første gang, kan du downloade anbefalede apps.

Du kan gå til det næste trin uden installation.


Applikationspapirkurv

Du kan få vist afinstallerede apps på startskærmen. Du kan også geninstallere apps, som blev afinstalleret inden for 24 timer.

1 Tryk > **Applikationspapirkurv**.

Du kan også holde et tomt område på startskærmen inde, og derefter tryk på **Applikationspapirkurv**.

2 Aktiver den ønskede funktion:



- **Gendan**: Geninstaller den valgte app.
-  : Fjern de afinstallerede apps med det samme fra enheden.




- Afinstallerede apps fjernes automatisk fra enheden 24 timer, efter at de blev afinstalleret. Hvis du vil geninstallere afinstallerede apps, skal du hente dem igen i appbutikken.
- Denne funktion er kun aktiveret på standardstartskærmen. Hvis du afinstallerer apps, når du anvender skærmen EasyHome eller andre startskærme, fjernes de øjeblikkeligt og permanent fra enheden.

Applikationsgenveje

Hold et appikon som f.eks. Opkald, Meddelelse, Kamera, Galleri og Indstillinger nede på startskærmen for at vise en menu til hurtig adgang. Anvend nemmere apps ved hjælp af applikationsgenveje.

- Tryk på  for at konfigurere indstillingerne for den ønskede apps widget.
- Tryk på  for at se oplysningerne for den ønskede app.

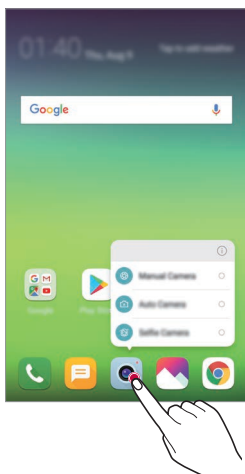





- Denne funktion er kun tilgængelig på nogle apps.

Telefon

Stemmeopkald

Foretag et telefonopkald ved at bruge en af de tilgængelige metoder, f.eks. ved at indtaste et telefonnummer manuelt og foretage et opkald fra kontaktlisten eller fra listen over seneste opkald.




Opkald fra det numeriske tastatur

- 1 Tryk på  >  > **Ring til**.
- 2 Sådan foretager du et opkald:
 - Indtast et telefonnummer, og tryk på .
 - Tryk og hold på et hurtigopkaldsnummer.
 - Søg efter en kontakt ved at trykke for forbogstavet i kontaktens navn på kontaktlisten, og tryk derefter på .





- Hvis du vil skrive "+" i forbindelse med et internationalt opkald, skal du trykke og holde på tallet 0.
- Se [Tilføjelse af kontakter](#) for at få flere oplysninger om, hvordan du føjer telefonnumre til lynopkaldslisten.

Opkald fra kontaktlisten


- 1 Tryk på  >  > **Kontakter**.
- 2 Vælg en kontakt på kontaktlisten, og tryk på .



Besvarelse af et opkald

Hvis du skal besvare et opkald, skal du trække  på skærmen med det indgående opkald.

- Hvis stereoheadsættet er tilsluttet, kan du foretage opkald med knappen Kald/Afslut på headsættet.
- Hvis du vil afslutte et opkald uden at slå skærmen fra, skal du trykke på  > **Indstillinger > Netværk > Opkald > Besvar og afslut opkald**, og aktiver derefter **afslut opkald med tænd/sluk-tasten**.

Afvisning af et opkald


Hvis du vil afvise et opkald, skal du trække  på tværs af skærmen med det indgående opkald.

- Du kan sende en afvisningsmeddelelse ved at trække afvisningsmeddelelsen  på tværs af skærmen.
- For at tilføje eller redigere en afvisningsmeddelelse skal du trykke på  > **Indstillinger > Netværk > Opkald > Blokér opkald, og afvis med besked > Afvis med besked**.
- Når du modtager et opkald, skal du trykke skru-ned tasten (-) eller skru-op tasten (+) eller tænd/sluk tasten for at slå ringetonen eller vibrationen fra eller for at sætte opkaldet på hold.



Sådan kontrollerer du et indgående opkald, mens du bruger en app

Hvis der kommer et indgående opkald, mens du bruger en app, kan der vises en pop op-notifikation i toppen af skærmen. Du kan modtage opkaldet, afvise opkaldet eller sende en meddelelse fra pop op-skærmen.





- Tryk  > **Indstillinger > Netværk > Opkald > Mere > Indgående opkalds pop-up** og vælg derefter den ønskede måde, du gerne vil have vist indgående opkald på, mens du bruger en app.

Visning af mistede opkald

Hvis du har et ubesvaret opkald, vises  i statuslinjen øverst på skærmen. Træk statuslinjen nedad for at få vist oplysninger om mistede opkald. Du kan også trykke på  > **Historik**.

Funktioner, der er tilgængelige under et opkald

Under et opkald kan du få adgang til en række funktioner ved at trykke på knapperne on-screen:



- **Kontakter** Få vist kontaktlisten under et opkald.
- **Hold**: Hold et opkald.
- **Opkaldstastatur**: Vis eller skjul det numeriske tastatur.
- **Højtaler**: Slå højtalerfunktionen til.
- **Mute**: Slå mikrofonen fra, så den anden part ikke kan høre din stemme.
- **Bluetooth**: Skift opkald til en Bluetooth-enhed, der er tilføjet og oprettet forbindelse til.
-  : Afslut et opkald.
-  : Få adgang til flere opkaldsindstillinger.



• De tilgængelige indstillinger varierer efter område eller serviceudbyder.

Oprettelse af trevejsopkald

Du kan foretage et opkald til en anden kontakt i løbet af et opkald.

- 1 Tryk på  > **Tilføj opk.** under et opkald.
- 2 Indtast et telefonnummer, og tryk på .
 - De to opkald vises på skærmen på samme tid, og det første opkald sættes på hold.
- 3 Tryk på **Saml opkald** for at starte et conferenceopkald.



- Du opkræves muligvis et gebyr for hvert opkald. Kontakt din serviceudbyder, hvis du ønsker flere oplysninger.

Visning af opkaldslogfiler

Tryk på > > **Historik** for at få vist de seneste opkaldslogfiler.

Derefter kan du bruge følgende funktioner:

- Hvis du vil have vist detaljerede opkaldslogfiler, skal du vælge en kontakt. Hvis du vil foretage et opkald til den valgte kontakt, skal du trykke på .
- Hvis du vil slette opkaldslogfiler, skal du trykke på > **Slet**.



- Den viste opkaldsvarighed kan afvige fra opkaldsgebyret. Kontakt din serviceudbyder, hvis du ønsker flere oplysninger.
- Den slettede opkaldshistorik kan ikke gendannes.
- Klem to fingre eller spred dine fingre fra hinanden for at justere skriftstørrelsen af opkaldslogger eller kontakter.

Konfiguration af opkaldsindstillinger

Du kan konfigurere forskellige opkaldsindstillinger.

- 1 Tryk på > > **Ring til** eller **Historik**.
- 2 Tryk på > **Opkaldsindstillinger**, og konfigurér derefter indstillingerne, så de passer til dine præferencer.






Beskeder

Afsendelse af en besked

Du kan oprette og sende meddelelser til dine kontakter ved hjælp af appen Beskeder.



- Det kan koste yderligere at sende beskeder i udlandet. Kontakt din serviceudbyder, hvis du ønsker flere oplysninger.

- 1 Tryk på  > .
- 2 Tryk på .
- 3 Angiv en modtager, og opret en besked.
 - Hvis du vil bruge multimedieindstillinger, skal du trykke på .
 - Tryk på  for at få adgang til flere menupunkter.
- 4 Tryk på **Send** for at sende en besked.

Læsning af en besked

Du kan få vist sendte og modtagne beskeder efter kontakt.

- 1 Tryk på  > .
- 2 Vælg en kontakt på beskedlisten.

Konfiguration af sms-indstillinger

Du kan ændre sms-indstillinger, så de passer til dine præferencer.

- 1 Tryk på  > .
- 2 Tryk på  > **Indstillinger** fra beskedlisten.

Kamera

Start af kameraet

Du kan tage et billede eller optage en video for at mindes alle dine uforglemmelige øjeblikke.

Tryk på  > .




- Inden du tager et billede eller optager en video, skal du tørre kameranlinsen af med en mikrofiberklud.
- Undgå at tilsmudse kameranlinsen med dine fingre eller andre fremmedlegemer.
- Billederne i denne brugervejledning kan afvige fra dem på din enhed.
- Billeder og videoer kan ses eller redigeres i Galleri. Se [Gallerioversigt](#) for at få flere oplysninger.

Sådan skiftes kameratilstand



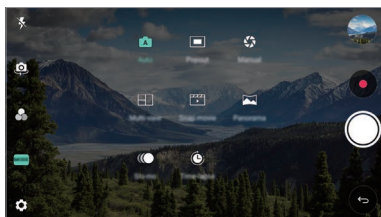


Du kan vælge en kameratilstand, der er velegnet til omgivelserne, for at tage et billede eller optage en video uden problemer.

Tryk  >  > **TILSTAND**, og vælg den ønskede tilstand.




Automatisk tilstand

Du kan tage billeder eller optage videoer ved at vælge mellem en lang række optagetilstande og -indstillinger.


- 1 Tryk på  >  og derefter tryk på **TILSTAND > Auto** ().
- 2 Tryk på  for at tage et billede. Tryk på  for at optage en video.








Ta et billede

- 1 Vælg en kameratilstand, og tryk derefter på det motiv, der skal fokuseres på.
- 2 Tryk på  for at tage et billede.
 - Du kan også trykke på skru-ned tasten (-) eller skru-op tasten (+) for at tage et billede.




- Når skærmen er slukket eller låst, kan du starte kameraet ved at trykke to gange på skru-ned tasten (-). Tryk på **Indstillinger > Generelt > Genvæjstaster** og tryk derefter på **Sluk**  for at aktivere det.

Optagelse af en video

- 1 Vælg en kameratilstand, og tryk derefter på det motiv, der skal fokuseres på.
- 2 Tryk på .
 - Tryk på  for at tage et billede, mens du optager en video.
 - Tryk på  for at sætte videooptagelsen på pause. Tryk på  for at genoptage videooptagelsen.
 - Mens du optager en video, kan du sprede eller knipse to fingre for at zoome ind eller ud.
 - Mens du optager en video, kan du trykke på det ønskede område for at justere lysstyrken.
- 3 Tryk på  for at afslutte videooptagelsen.



- For at kontrollere billedforholdet før du optager en video, skal du trykke og holde nede .

Tilpasning af kameraindstillingerne

Du kan tilpasse en lang række kameraindstillinger, så de passer til dine behov.

Tryk på  på skærmen.



- De tilgængelige funktioner varierer, afhængigt af det valgte kamera (front- eller bagudvendt kamera) og den valgte optagetilstand.

Billedstørrelse	Vælg værdier for billedformat og billedstørrelsen.
Videopløsning	Vælg værdier for opløsning og størrelsen videoerne skal optages i.
HDR	Du kan få billeder i klare farver samt få kompenserede effekter, selv når de tages i modlys. Disse funktioner fås ved hjælp af HDR-teknologien (high dynamic range), som er integreret i kameraet.
Timer	Du kan indstille timeren til automatisk at tage billeder eller optage videoer efter et bestemt tidsrum.
Smil-lukker	Tag billeder med stemmekommandoer.
Stabil optagelse	Minimer bevægelsesslør, mens du optager en video.
Tag-placering	Gem billedet med GPS-placeringsdata.
Gitter	Viser gitterlinjer, så du kan tage billeder eller optage videoer ud fra vandrette og lodrette referencelinjer.
Lagring	Vælg om du vil gemme billederne og videoerne i det Internt lager eller på SD-kort. (Tilgængeligt når hukommelseskortet er isat).
Simpel visning	Gem alle menuer fra kameraskærmen.
Hjælp	Tilbyder hjælp ved hver kameramenu.

Flere muligheder for frontkameraet

Selfiefoto	Tag en selfie ved at vælge indstillingen mellem Bevægelsesoptagelse og Automatisk optagelse .
Gem som vendt	Gem som vendte billeder, når du har taget selfies.
Bevægelsesvisning	Gør det muligt at få vist billedet lige efter du har taget det.













- Når du bruger frontkameraet, kan du justere filteret og hudtonen.

Forskellige kameratilstande

Pop-out

Du kan tage et billede eller optage en video ved at anvende det almindelige kamera og vidvinkelkameraet på det dobbelte kamera på bagsiden af enheden for at optage motiver, som om de var indsat i motivet. Motiverne på den lille og forreste skærm optages ved at anvende det almindelige kamera, og motiverne på den store baggrundsskærm optages ved at anvende vidvinkelkameraet. Du kan skifte form på den forreste skærm, eller du kan anvende forskellige effekter for at tage eller optage et sanseligt billede eller video.


- 1 Tryk på  > , og tryk derefter på **TILSTAND** > .
- 2 Tryk på , og vælg det ønskede layout.
- 3 Vælg effekter:
 -  : Anvend et konveksobjektiv til det område, der optages af vidvinkelkameraet.
 -  : Anvend gråtoner på det område, der optages af vidvinkelkameraet.
 -  : Mørklæg kanterne i det område, der optages af vidvinkelkameraet.
 -  : Slør det område, der optages af vidvinkelkameraet.
- 4 Tryk på  for at tage et billede. Tryk på  for at optage en video.



Registrering af flere visninger



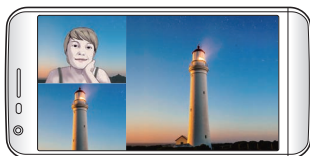

Du kan tage flere billeder eller optage video som en kollage ved at anvende de forreste og bagerste kameraer. Billeder og videoer kan gemmes med forskellige layouts.


- 1 Tryk på  > , og tryk derefter på **TILSTAND** > .
- 2 Tryk på , og vælg et layout.
- 3 Tryk på  for at tage billeder i henhold til vejledningen på skærmen. Tryk på  for at optage en video.
 - Tryk på  for at optage et kort videoklip.
 - Hvis du vil skifte mellem frontkameraet og det bageste kamera (almindeligt eller vidvinkel), skal du trække op eller ned eller til venstre eller højre.
 - Hvis du vil tage en serie af billeder eller videoer ved bestemte intervaller, skal du trykke og holde på  eller .
 - Tryk på / for at tage billeder eller optage videoer på samme tid eller efter hinanden.



Snapfilm

Du kan optage korte videoklip og klippe dem sammen til en kortfilm af 60 sekunders varighed.



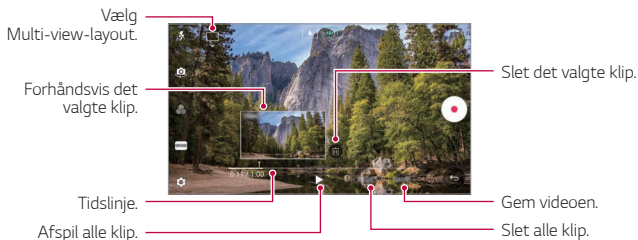

- 1 Tryk på  > , og tryk derefter på **TILSTAND** > .
- 2 Tryk på .
 - Tryk én gang på ikonet for at optage et videoklip på tre sekunder. Tryk og hold på ikonet for at oprette et længere videoklip (maks. længde: ét minut).



- 3 Tryk på **GEM**.

Panorama






Du kan oprette et panoramabillede ved at flytte kameraet i én retning for at tage og sammensætte en serie billeder i ét billede.

- 1 Tryk på  > , og tryk derefter på **TILSTAND** > .
- 2 Tryk på , og bevæg langsomt kameraet i én retning.
 - Flyt enheden ved at følge pilenes retning i guiden.
- 3 Tryk på  for at stoppe med at optage panorama.



Slowmotion







Du kan oprette en underholdende video ved at ændre motivernes bevægelsehastighed i videoen. Denne funktion gør det muligt at optage en video ved højere hastighed og derefter afspille den ved normal hastighed, så videoen ser ud til at blive langsommere.

- 1 Tryk på  > , og tryk derefter på **TILSTAND** > .
- 2 Tryk på , og optag en video.
- 3 Tryk på  for at afslutte videooptagelsen.




Tidsforløb

Du kan optage en række motiver ved angivne intervaller for at registrere de ændringer, der langsomt sker over tid, f.eks. skyernes bevægelser, himlens bevægelse, trafikken osv.

- 1 Tryk på  > , og tryk derefter på **TILSTAND** > .
- 2 Tryk på , og optag en video.
 - Tryk på  for at justere hastigheden for videoafspilning.
- 3 Tryk på  for at afslutte videooptagelsen.




• Når du optager intervalvideoer, optages der ikke lyd.

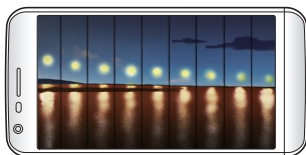

Serieoptagelser

Du kan tage en serie billeder for at oprette et billede i bevægelse.

Tryk og hold nede på  i automatisk tilstand.

- Der tages en serie billeder med høj hastighed, mens  holdes nede.

Tilslutning til venners LG-kameraer

Du kan slutte din enhed til et andet kamera for at få vist billede eller videoer, der er gemt på kameraet.




- Denne funktion er tilgængelig ved brug af Multi-view eller Snap.
- LG Friends-kameraer, der kan tilsluttes enheden, er ekstra tilbehør. Kontakt LG's kundeservicecenter i forbindelse med køb.
- Denne funktion understøttes muligvis ikke eller visse indstillinger kan variere afhængigt af område eller serviceudbyder.

Manuel kameratilstand

Du kan oprette billeder med et professionelt udtryk ved at bruge en lang række avancerede funktioner. Tilpas hvidbalancen, fokus, lysstyrken, ISO-lukkerhastighed og andre indstillinger.

- 1 Tryk på > og tryk derefter på **TILSTAND > Manuel** ().
- 2 Tilpas følgende kameraindstillinger:

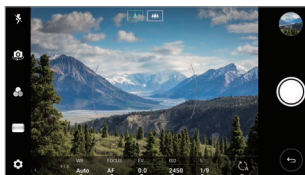


- Juster hvidbalance. ————
- Juster fokus. ————
- Juster lysstyrke. ————
- Nulstil indstillingerne. ————
- Juster lukkerhastighed. ————
- Juster ISO-hastighed. ————

- 3 Tryk på for at tage billedet.

Andre nyttige funktioner i Kameraappen

Lås autoeksponering/autofokus


Du kan fastfryse det aktuelle eksponeringsniveau og fokusere ved at holde skærmen inde i tilstanden Auto. Hvis du skal slå funktionen fra, skal du trykke på et tomt område på skærmen.

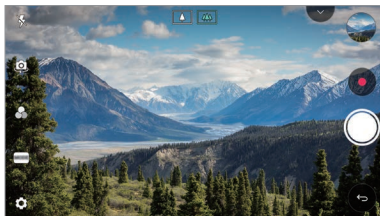


- Denne funktion er kun tilgængelig i bestemte tilstande.

Skift mellem kameraer

Du kan skifte mellem frontkameraet og det bagudvendte kamera, så det passer til dit miljø.


Tryk på  på kameraskærmen, eller træk skærmen opad eller nedad eller til venstre eller højre for at skifte mellem de forreste og de bageste kameraer.

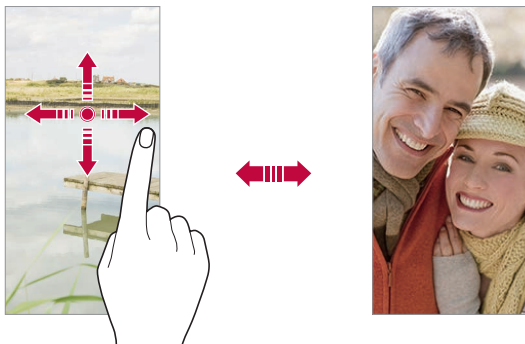

- Brug det forreste kamera til at tage selfies. Se *Selfiefoto* for at få flere oplysninger.

Zoom ind eller ud

Du kan zoome ind eller ud på kameraets skærm, mens du tager et billede eller optager en video.

- På kameraets skærm skal du knibe to fingre sammen eller sprede dem for at zoome ind eller ud og derefter bruge den viste +/- skydelinje.
- Du kan også trække knappen  op eller ned. Denne funktion er kun tilgængelig i tilstanden Auto og Manuel kameratilstand.



- Zoom-funktionen er ikke tilgængelig, når frontkameraet bruges i selfietilstand.

Selfiefoto

Du kan bruge frontkameraet til at se dit ansigt på skærmen og tage selfies.


Optagelse med håndbevægelse


Du kan tage selfies ved hjælp af håndbevægelser.

Hold din håndflade op foran frontkameraet, og knyt derefter hånden.

Du kan også knytte din hånd og derefter åbne den mod frontkameraet.

- Billedet tages på tre sekunder.

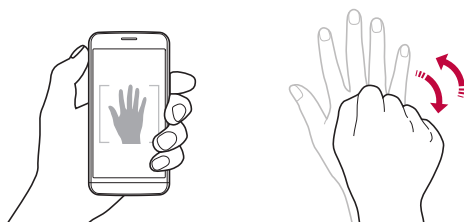



- Hvis du skal bruge denne funktion, skal du skifte til tilstanden frontkamera. Tryk derefter på  > **Selfiefoto** > **Optagelse med håndbevægelse**.
- Sørg for, at din håndflade og din knyttede hånd er inden for referencelinjen, så kameraet kan registrere dem.
- Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, mens du bruger nogle af kamerafunktionerne.

Autobillede

Det er nemt at tage selfies med ansigtsgenkendelsesfunktionen. Du kan konfigurere enheden, så når du ser på skærmen, registrerer det forreste kamera dit ansigt og tager automatisk en selfie.

- Den hvide vejledende ramme vises, når frontkameraet registrerer dit ansigt. Hvis objektet inden for den vejledende ramme holder op med at bevæge sig, bliver farven på den vejledende ramme gul, og derefter tager kameraet et billede.

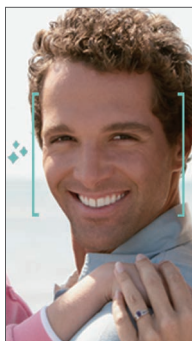

- Tryk på  > **Selfiefoto** > **Auto shot** for at aktivere funktionen Autobillede.

Intervalbillede


Du kan tage selfies i intervaller.


Mens du bruger frontkameraet, kan du holde din håndflade op foran kameraet og derefter knytte hånden hurtigt to gange efter hinanden.

- Der tages fire billeder i jævnlige intervaller efter en timerforsinkelse på tre sekunder.


Bevægelsesvisning

Når du har taget en selfie med det forreste kamera, kan du få vist en eksempelvisning med det samme ved at placere skærmen tæt på dit ansigt.

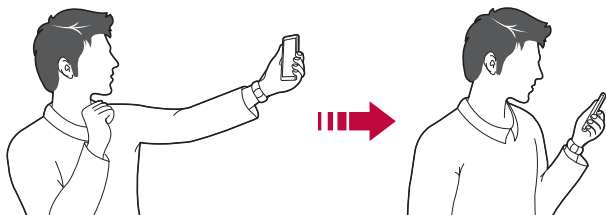

- Tryk på  > **Bevægelsesvisning** for at aktivere funktionen Bevægelsesvisning.
- Der vises kun én eksempelvisning, hver gang, der tages et billede.
- Hvis du roterer enheden, mens eksempelvisnings-skærmen er åben, skifter skærmen til kameratilstand.

Gem som vendt

Før du tager et billede med frontkameraet, skal du trykke på  > **Gem som vendt**. Billedet er vendt vandret.








- Når du bruger frontkameraet, kan du ændre, hvordan der tages selfies i kameraindstillingerne. Se [Tilpasning af kameraindstillingerne](#) for at få flere oplysninger.

Galleri

Gallerioversigt


Du kan få vist og administrere billeder og videoer, der er gemt på din enhed.

- 1 Tryk på .
 - Gemte billeder og videoer vises efter mappe.
- 2 Tryk på en mappe, og vælg en fil.
 - Få vist den valgte fil i fuldskærmstilstand.
 - Mens du ser på et billede, skal du stryge til venstre eller højre for at se det forrige eller det næste billede.
 - Mens du ser en video, skal du stryge til venstre eller højre for at spole videoen tilbage eller frem.
 - Du kan se de billeder eller videoer, der er organiseret efter år, måned eller dag på fanen Fotos.
 - Hvis du vil se billeder efter sted, hvor billedet blev taget, skal du trykke på  >  >  > **Tag placeringer**, og derefter tryk på  . Billederne grupperes automatisk efter placering under fanen Erindringer i Galleri-appen.





- Visse filformater understøttes muligvis ikke, det afhænger af den installerede software.
- Nogle filer kan muligvis ikke åbnes på grund af kodning.
- Filer, der overskrider filstørrelsen, kan udløse en fejl.
- Du skal aktivere GPS-funktionen for at oprette minde album.

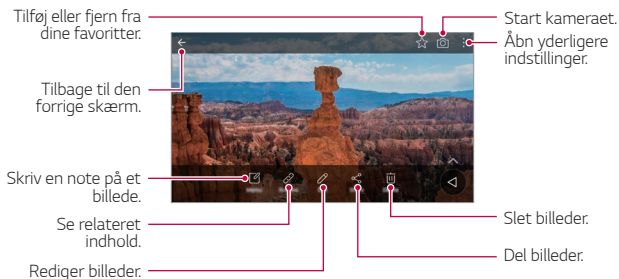Visning af billeder




- Hvis du vil se menuelementerne, skal du forsigtigt trykke på skærmen. Hvis du vil skjule menuelementerne, skal du trykke på skærmen igen.

Redigering af billeder

- 1 Tryk på , når der bliver vist et billede.
- 2 Du kan bruge en lang række effekter og værktøjer til at redigere billedet.
- 3 Tryk på **GEM** for at gemme ændringerne.
 - Ændringerne overskriver den oprindelige fil.
 - Hvis du vil gemme det redigerede billede som en anden fil, skal du trykke på  > **Gem en kopi**.


Afspilning af en video

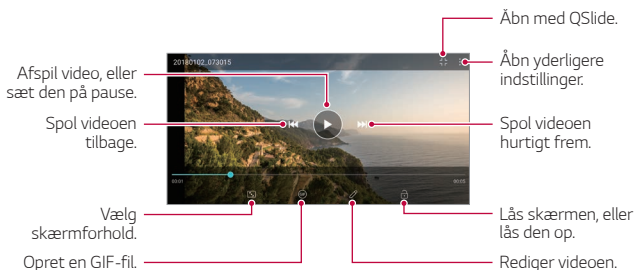

- For at justere lydstyrken skal du trække højre side af videoskærmen op eller ned.
- Du kan justere skærmens lysstyrke ved at trække venstre side af videoskærmen op eller ned.

Redigering af videoer

- 1 Tryk på , når der bliver vist en video.
- 2 Du kan bruge en lang række effekter og redigeringsværktøjer til at redigere videoen.

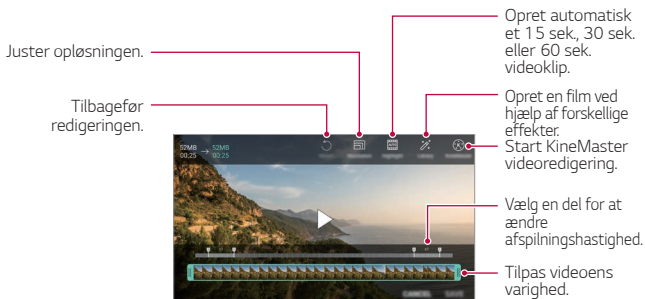



- 3 Tryk på **GEM** for at gemme ændringerne.

Nyttige apps




Sletning af filer

Du kan slette filer på en af følgende måder:

- Tryk og hold en fil fra fillisten, og tryk derefter på **Slet**.
- Tryk på  fra fillisten, og slet de ønskede filer.
- Slettede filer flyttes automatisk til **Papirkurv**, og de kan gendannes til galleriet inden 7 dage.
- Tryk på  for at slette filerne helt. I dette tilfælde kan filerne ikke gendannes.


Deling af filer


Du kan dele filer på en af følgende måder:

- Når du får vist et billede, skal du trykke på  for at dele filen ved hjælp af den ønskede metode.
- Når du får vist en video, skal du trykke på  **> Del** for at dele filen ved hjælp af den ønskede metode.
- Tryk på  på fillisten for at vælge filerne, og del dem ved hjælp af den ønskede metode.


Oprettelse af en film

Du kan oprette en ny film ved at kombinere billeder og videoer.


- 1 Tryk  >  > **Billeder**-fane, og tryk så  > **Lav film**.
Du kan også trykke  >  > **Afspille**-fane, og trykke derefter **Lav film**.
- 2 Vælg billeder eller videoer til din film, og tryk derefter på **NÆSTE**.
- 3 Rediger de valgte billeder og videoer, og tryk på **GEM**.

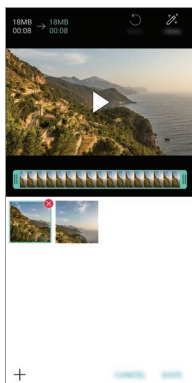

Sletning af filer

Du kan vælge billeder eller videoer, der skal slettes fra din video ved at trykke på  i øverste højre hjørne af dens miniaturebillede.

Tilføjelse af filer

Du kan vælge billeder eller videoer, der skal tilføjes, efter du har trykket på  nederst på skærmen. Du kan også vælge de billeder eller videoer, du allerede har tilføjet.




- Hold en fil nede, og tryk derefter på en anden fil for flere valgmuligheder.


Omarrangering af filer

For at omarrangere billederne og videoerne skal du trykke på og holde den fil inde, som du gerne vil flytte, og derefter trække den til den ønskede placering.


Tilføjelse af fileffekter

Tryk på  for at tilføje et emne, baggrundsmusik eller at ændre skrifttypen.

Nulstilling af filmredigeringer

Du kan nulstille de redigeringer du har foretaget på filmen (f.eks. afspilningstid) ved at trykke på .

Visning af en fil

Tryk på  for at kontrollere din nye video. Efter afspilningstiden er gået, afspilles den næste fil automatisk.




- Du kan maks. anvende 50 billeder og videoer til at oprette en video.
- Afspilningstiden for et billede er standardmæssigt 3 sekunder, og dette kan ikke ændres. Du kan afkorte videoer helt ned til 1 sekund.
- Denne funktion understøtter muligvis ikke nogle billed- og videoformater.



Lav en GIF

Du kan nemt oprette en GIF-fil ved at bruge optagede videoer eller fotos.

Lav en GIF ved at bruge indspillede videoer

- 1 Tryk på  ved det ønskede startsted, mens du ser en video.
- 2 Vælg længden på den GIF, du vil oprette.
 - Der bliver genereret en GIF for den valgte tid fra det aktuelle tidspunkt.
 - Ved videoer på under 5 sekunder bliver GIF-billeder automatisk genereret for den resterende tid.

Lav en GIF ved at bruge billeder

- 1 Mens du ser på et album, skal du trykke på  > **Opret GIF**.
Du kan også trykke  på **Afspil** på fanen Spil i Galleri-appen.
- 2 Vælg de ønskede billeder til at oprette en GIF-fil, og tryk derefter på **NÆSTE**.
 - Du kan tilføje flere billeder og justere filernes GIF-hastighed, skærmformat og rækkefølge.



- Du kan kun bruge denne funktion til kreative formål. Anvendelse af denne funktion, der involverer overtrædelse af andres rettigheder, f.eks. ophavsret eller krænkende eller stødende udsagn, kan være genstand for civilretligt erstatningsansvar, strafferetligt ansvar eller administrativt ansvar og/eller bøder i henhold til gældende lovgivning. Du må ikke kopiere, reproducere, distribuere eller på anden vis gøre ulovlig brug af nogen ophavsretlige materialer uden tilladelse fra den retmæssige ejer eller indehaveren af ophavsretten. I videst muligt udstrækning i henhold til gældende lovgivning frasiger LG Electronics sig alle udtrykte og underforståede garantier, såvel som erstatningsansvar, der er forbundet hermed.
- Du kan maks. anvende 100 billeder til at oprette en GIF-fil.

Kontakter


Kontakter – Oversigt

Du kan gemme og administrere kontakter.

Tryk på  > **LG** > **Kontakter**.


Tilføjelse af kontakter

Tilføjelse af nye kontakter


- 1 Tryk på  på skærmen med kontaktlisten.
- 2 Angiv kontaktoplysninger, og tryk på **GEM**.

Import af kontakter


Du kan importere kontakter fra en anden lagringsenhed.

- 1 På skærmen med kontaktlisten skal du trykke på  > **Administrer kontakter** > **Importer**.
- 2 Vælg kilde- og destinationsplaceringer for den kontakt, der skal importeres, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg kontakterne, og tryk på **IMPORTER**.

Tilføjelse af kontakter på listen med hurtigopkald


- 1 Tryk på  > **Lynopkald** på skærmen med kontaktlisten.
- 2 Tryk på **Tilføj kontakt** fra et hurtigopkaldsnummer.
- 3 Vælg en kontakt.




- Mens du tilføjer en ny kontakt skal du trykke på  for at tilføje et hurtigopkaldsnummer.

Søgning efter kontakter

Du kan søge efter kontakter på en af følgende måder:


- Tryk på  fra toppen af kontaktlisten, og indtast derefter kontaktoplysninger eller telefonnummer.
- Rul op eller ned på kontaktlisten.
- Tryk på det første bogstav i navnet på en kontakt på skærmen med kontaktlisten.



- Tryk på  fra toppen af kontaktlisten, og angiv derefter kontaktoplysninger eller telefonnummer for at få vist alle søgeoplysninger fra opkaldslogfilerne, kontakter og grupper.


Kontaktliste

Redigering af kontakter

- 1 Vælg en kontakt på skærmen med kontaktlisten.
- 2 Tryk på , og rediger oplysningerne på skærmen med kontaktoplysninger.
- 3 Tryk på **GEM** for at gemme ændringerne.

Sletning af kontakter

Du kan slette kontakter på én af følgende måder:

- På skærmen med kontaktlisten skal du holde inde på en kontakt, du vil slette, og derefter trykke på **Slet kontakt**.
- Tryk på  > **Slet** på skærmen med kontaktlisten.




- Slettede kontakter kan muligvis ikke gendannes.

Tilføjelse af favoritter

Du kan registrere ofte anvendte kontakter som favoritter.

- 1 Vælg en kontakt på skærmen med kontaktlisten.
- 2 Tryk på ☆ på skærmen med kontaktoplysninger.



Oprettelse af grupper

- 1 På kontaktgruppelisten skal du trykke på .
- 2 Skriv et nyt gruppenavn.
- 3 Tryk på **Tilføj medlemmer**, vælg kontakter, og tryk derefter på **TILFØJ**.
- 4 Tryk på **GEM** for at gemme den nye gruppe.


Ur

Alarmer

Du kan indstille en alarm, der skal ringe på et bestemt tidspunkt.

- 1 Tryk på  > **Værktøj** > **Ur** > **Alarmer**.
- 2 Tryk på  for at tilføje en ny alarm.
- 3 Konfigurer alarmindstillingerne, og tryk på **GEM**.



- Hvis du vælger en allerede indstillet alarm, kan du redigere alarmerne.
- Hvis du vil slette en alarm, skal du trykke på  øverst på skærmen. Du kan også trykke og holde på alarmerne.


Verdensur

Du kan få vist klokken i byer over hele verden.

- 1 Tryk på  > **Værktøj** > **Ur** > **Verdensur**.
- 2 Tryk på , og tilføj en by.


Timer

Du kan indstille timeren til at udløse en alarm efter et bestemt tidsrum.

- 1 Tryk på  > **Værktøj** > **Ur** > **Timer**.
- 2 Indstil tiden, og tryk på **Start**.
 - For at indstille timeren tryk **Pause**. For at genoptage timeren trykkes på **Genoptag**.
- 3 Tryk på **Stop** for at stoppe timeralarmen.

Stopur

Du kan bruge stopuret til at registrere en omgangstid.



- 1 Tryk på  > **Værktøj** > **Ur** > **Stopur**.
- 2 Tryk på **Start** for at starte et stopur.
 - Tryk på **Omgang** for at registrere en omgangstid.
- 3 Tryk på **Pause** for at indstille stopuret.
 - Tryk på **Genoptag** for at genoptage stopuret.
 - Hvis du vil rydde alle poster og starte stopuret igen, skal du trykke på **Nulstil**.

Kalender


Kalender – Oversigt

Du kan bruge kalenderen til at holde styr på begivenheder og opgaver.

Tilføjelse af begivenheder

- 1 Tryk på  > **Kalender**.
- 2 Vælg en dato, og tryk derefter på .
- 3 Angiv begivenhedsoplysninger, og tryk på **GEM**.

Synkronisering af begivenheder



Tryk på  > **Kalendere til synkronisering**, og vælg en kalender, der skal synkroniseres.



- Når dine begivenheder på enheden gemmes på din Google-konto, synkroniseres de også automatisk med Google-kalenderen. Du kan efterfølgende synkronisere andre enheder med Google-kalenderen, så alle enheder har de samme begivenheder, og du kan dermed administrere alle dine begivenheder på disse enheder.

Opgaver


Du kan registrere opgaver til din enhed for nemt at administrere tidsplaner.

- 1 Tryk på  > **Værktøj** > **Opgaver**.
- 2 Tryk på  for at tilføje en opgave.
- 3 Angiv opgaveoplysninger, og tryk derefter på **GEM**.

Musik

Du kan afspille og administrere sange eller musikalbummer.


- 1 Tryk på **O** > **LG** > **Musik**.
- 2 Vælg en kategori.
- 3 Vælg en musikfil.

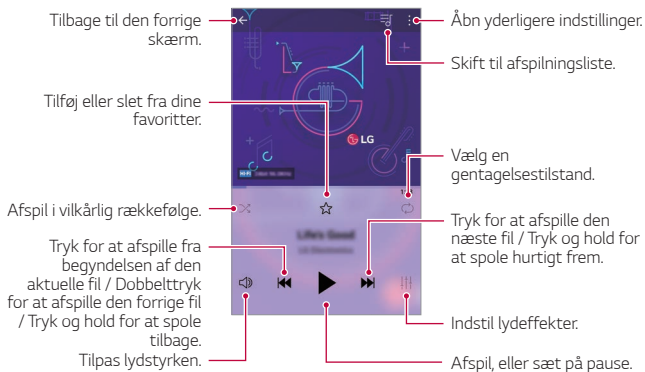

- Visse filformater understøttes muligvis ikke, det afhænger af den installerede software.
- Filer, der overskrider filstørrelsen, kan udløse en fejl.
- Musikfiler kan være beskyttet af internationale ophavsretsloige ejere eller af ophavsretlig lovgivning. Det kan være nødvendigt at indhente de nødvendige tilladelser, før du kopierer en musikfil. Hvis du vil downloade eller kopiere en musikfil, skal du først kontrollere den ophavsretlige lovgivning i det relevante land.
- Denne model understøtter afspilning af Hi-Fi lyd. Hi-Fi lydfiler viser ikonet Hi-Fi.

Lomme regner

Du kan bruge to typer lommeregner: den enkle lommeregner og den avancerede lommeregner.

- 1 Tryk på  > **Værktøj** > **Lomme regner**.
- 2 Brug det numeriske tastatur til at foretage en beregning.
 - For at genstarte en beregning skal du holde knappen **SLET** inde.

E-mail

E-mail – Oversigt


Du kan registrere en e-mailkonto til din enhed, og derefter kan du tjekke og sende e-mails fra din enhed.



- Hvis du bruger mobildata, kan du blive opkrævet for dataforbrug, afhængigt af dit abonnement. Kontakt din serviceudbyder, hvis du ønsker flere oplysninger.


Registrering af e-mailkonti

Første gang du bruger e-mailappen, skal du registrere din e-mailkonto.


- 1 Tryk på  > **LG** > **E-mail**.
- 2 Vælg en e-mailudbyder.
- 3 Indtast din e-mailadresse og din adgangskode, og tryk derefter på **NÆSTE** for at registrere din konto.
 - Hvis du vil registrere en mailkonto manuelt, skal du trykke på **MANUEL OPSÆTNING** (om nødvendigt).

Administration af e-mailkonti


For at få vist eller redigere indstillingerne for din e-mailkonto skal du trykke på  > **Indstillinger**.

- Tryk på **Tilføj konto** for at tilføje en konto.
- Tryk på  > **Fjern konto** for at slette en konto.





Åbning af en anden e-mailkonto

Hvis der er registreret flere forskellige e-mailkonti, og du gerne vil have vist en anden konto, skal du trykke på  og vælge en anden konto fra listen over konti.

Tjek af e-mail

- 1 Tryk på  og vælg en postkasse.
- 2 Vælg en e-mail på listen over e-mails.
 - E-mailen vises.

Afsendelse af e-mail

- 1 Tryk på .
- 2 Indtast modtagerens mailadresse.
- 3 Indtast et emne og en meddelelse.
 - Tryk på  for at vedhæfte filer.
 - Tryk på  for at få adgang til flere menupunkter.
- 4 Tryk på  for at sende e-mailen.



- Klem to fingre eller spred dine fingre fra hinanden for at justere skriftstørrelsen på din e-mail liste.

FM-radio

Du kan lytte til FM-radio.

Tryk på  > **Værktøj** > **FM-radio**.



- For at bruge denne app skal du først slutte høretelefoner til enheden. Høretelefonerne fungerer som radioantenne.
- Denne funktion understøttes muligvis ikke. Det afhænger af området.

Fil manager

Du kan få vist og administrere filer, der er gemt på din enhed eller i skyen.

- 1 Tryk på  > **Værktøj** > **Fil manager**.
- 2 Tryk på  og vælg den ønskede lagerplacering.



Smart Doctor

Du kan bruge Smart Doctor til at diagnosticere og optimere enhedens tilstand.

Tryk på  > **Administrering** > **Smart Doctor**.

LG Mobile Switch

Overfør nemt data fra en brugt enhed til en ny enhed via LG Mobile Switch.

- 1 Tryk på  > **Administration** > **LG Mobile Switch**.
Du kan også trykke på  > **Indstillinger** > **Generelt** > **Backup** > **LG Mobile Switch**.
- 2 Følg instruktionerne på skærmen for at vælge den ønskede overførselsmetode.



- Der udføres ikke backup af data i en Google-konto. Når du synkroniserer din Google-konto, Google-apps, Google-kontakter, Google-kalender og Google-memo gemmes appdata og apps, der er downloaded fra Play butik, automatisk i drevappen.
- Oplad batteriet helt, før du overfører data for at undgå, at enheden løber tør for strøm under processen.

Downloads

Du kan få vist, slette eller dele filer, der er downloadet via internettet eller apps.

Tryk på  > **Værktøj** > **Downloads**.

SmartWorld

Du kan downloade en bred vifte af spil, lydindhold, apps og skrifttyper fra LG Electronics. Tilpas din enhed, så den passer til dine behov, ved hjælp af starttemaer og skrifttyper.



- Hvis du bruger mobildata, kan du blive opkrævet for dataforbrug, afhængigt af dit abonnement.
- Funktionen understøttes muligvis ikke, afhængigt af område eller serviceudbyder.

- 1 Tryk på **○ > LG > SmartWorld**.
- 2 Tryk på **⋮ > LG Konti**, og log på.
- 3 Vælg og download de ønskede indholdselementer.

Download af SmartWorld-appen

Hvis SmartWorld-appen ikke er installeret, kan du følge disse trin for at downloade den.

- 1 Tryk på **○ > Indstillinger > Generelt > Opdateringssenter > App Opdateringer**.
- 2 Vælg **SmartWorld** på listen, og tryk derefter på **Downloads**.

RemoteCall Service

Enheden kan fjerndiagnosticeres for at løse problemer. Ring først til et LG-kundeservicecenter på følgende måde:



- For at kunne bruge denne funktion skal du først acceptere brugen af funktionen.
- Hvis du bruger mobildata, kan du blive opkrævet for dataforbrug, afhængigt af dit abonnement.

- 1 Tryk på ○ > **Administration** > **RemoteCall Service**.
- 2 Foretag et opkald til LG's kundeservicecenter.
- 3 Når opkaldet er gået igennem, skal du følge servicemedarbejderens instruktioner for at angive et sekscifret adgangsnummer.
 - Enheden fjerntilsluttes, og fjernsupporten starter.

Evernote

Du kan skrive og indsamle vigtige oplysninger, og derefter dele dem med andre enheder, der understøtter Evernote.

Tryk på ○ > **Anbefalet** > **Evernote**.

Facebook

Du kan anvende en social netværkstjeneste til at opdatere, se og dele indlæg og videoer med dine onlinekontakter.

Tryk på ○ > **Anbefalet** > **Facebook**.

Instagram

Brug en social netværkstjeneste til at hente og dele dine billeder og videoer. Du kan også anvende filtereffekter for at gøre dine billeder og videoer mere kreative og interessante.

Tryk på  > **Anbefalet** > **Instagram**.

Google-apps

Du kan bruge Google-apps ved at oprette en Google-konto. Vinduet til registrering af Google-konto vises automatisk, første gang du bruger en Google-app. Hvis du ikke har en Google-konto, kan du oprette en til din enhed. Se hjælpen i appen for at få oplysninger om, hvordan du bruger en app.



- Visse apps fungerer muligvis ikke, afhængigt af område eller serviceudbyder.

Chrome

En hurtig, enkel og sikker webbrowser, bygget til det moderne web.

Docs

Docs er et samarbejde, ordbehandlingsværktøj, der styrker produktiviteten. Brug Docs til at oprette, redigere og arbejde sammen i realtid.

Drev

Drive er en fillagring og deling af app, der gør det nemt at finde, dele og samarbejde om arbejdsprojekter fra hvor som helst.

Duo

Lav enkle videoopkald af høj kvalitet til dine venner og familie på Android-telefoner og iPhones.

Gmail

Gmail er en nem at bruge e-mail-app, der holder dine meddelelser sikre, gør din indbakke smartere og hjælper dig med at holde orden.

Google

Google-appen holder dig opmærksom på de ting, du er interesseret i. Find hurtige svar, udforske dine interesser og få et feed af historier og opdateringer om emner, der er vigtige for dig.

Maps

Går du et sted? Gå med Maps, den app du kan stole på til GPS-navigation, trafik, transit og i detaljer om millioner af steder, f.eks. Anmeldelser og populære tider.

Fotos

Hjem til alle dine fotos og videoer, der automatisk organiseres, så du kan dele og gemme, hvad der betyder noget.

Afspil film og TV

Brug din Google-konto til at leje eller købe film. Køb indhold, og afspil det hvor som helst.

Afspille Musik

Køb musik fra Play Butik. Afspil musik, der er gemt på din enhed.

Sheets

Sheets er et samarbejds-mæssigt regnearksværktøj, der styrker produktiviteten. Brug Sheets til at importere, organisere og analysere oplysninger sammen i realtid.


Slides

Google Slides er et samarbejde om oprettelse af et præsentationsværktøj, der giver produktivitet. Brug dias til at organisere oplysninger, præsentere resultater og træffe beslutninger sammen i realtid.

YouTube

Se dine yndlingskanaler, lyt til musik, du elsker, og upload videoer til at dele med mennesker over hele verden.

Google Assistant

Din enhed har Google Assistant indbygget. Stil spørgsmål til den. Bed den om at gøre ting. Det er din egen personlige Google. Hold  nede og så vil du se "Hej, hvordan kan jeg hjælpe dig?", hvorefter du kan sige din stemmekommando.



- Google Assistant er ikke tilgængelig på alle sprog.



04



Indstillinger

Indstillinger

Du kan tilpasse enhedsindstillingerne, så de passer til dine præferencer.

Tryk på  > **Indstillinger**.




- Tryk på , og indtast et søgeord i søgefeltet for at få adgang til et element.
- Tryk på  for at ændre visningstilstand. I denne brugervejledning forudsættes det, at du bruger Fanevisning.

Netværk

Wi-Fi

Du kan oprette forbindelse til enheder i nærheden via et Wi-Fi netværk.

Oprettelse af forbindelse til et Wi-Fi netværk

- 1 Tryk på **Netværk** > **Wi-Fi** på skærmen Indstillinger.
- 2 Tryk  for at aktivere den.
 - De tilgængelige Wi-Fi netværk vises automatisk.
- 3 Vælg et netværk.
 - Du skal muligvis indtaste Wi-Fi adgangskoden til netværket.
 - Enheden springer denne proces over for tidligere åbnede Wi-Fi netværk. Hvis du ikke automatisk vil oprette forbindelse til et bestemt Wi-Fi-netværk, skal du trykke på netværket, og derefter trykke på **Glem netværk**.

Wi-Fi netværksindstillinger

Tryk på **Netværk > Wi-Fi** på skærmen Indstillinger.

- **Skift til mobildata:** Hvis funktionen mobildata er aktiveret, og enheden ikke kan oprette forbindelse til internettet via Wi-Fi, opretter enheden automatisk forbindelse til internettet via mobildataforbindelsen.



• Denne funktion afhænger af serviceudbyderen.

- : Tilpas Wi-Fi netværksindstillingerne.


Wi-Fi Direct

Du kan knytte din enhed til andre enheder, der understøtter Wi-Fi Direct for at dele data direkte med disse enheder. Der er ikke brug for et adgangspunkt. Du kan oprette forbindelse til mere end to enheder med Wi-Fi Direct.

- 1 Tryk på **Netværk > Wi-Fi > > Avanceret > Wi-Fi Direct** på skærmen Indstillinger.
 - Enheder i nærheden, der understøtter Wi-Fi Direct, vises automatisk.
- 2 Vælg en enhed.
 - Forbindelsen oprettes, når enheden accepterer forbindelsesanmodningen.



• Batteriet bliver hurtigere brugt, hvis du bruger Wi-Fi Direct.

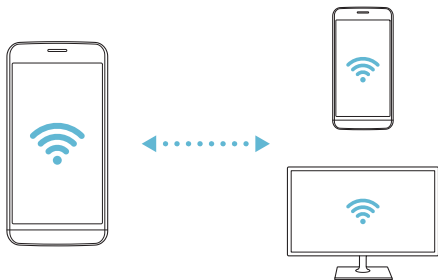

Bluetooth

Du kan knytte din enhed til enheder i nærheden, der understøtter Bluetooth, for at dele data med disse enheder. Slut din enhed til et Bluetooth-headset og et tastatur. På denne måde kan du nemmere styre enheden.

Parring med en anden enhed

- 1 Tryk på **Netværk > Bluetooth** på skærmen Indstillinger.
- 2 Tryk for at aktivere den.
 - De tilgængelige enheder vises automatisk.
 - For at opdatere enhedslisten tryk på ↻.




• Det er kun enheder, der er indstillet til at være synlige, der vises på listen.

- 3 Vælg en enhed på listen.
- 4 Følg vejledningen på skærmen for at udføre godkendelse.



• Der springes over dette trin i forbindelse med tidligere åbnede enheder.

Afsendelse af data via Bluetooth

- 1 Vælg en fil.
 - Du kan sende multimediefiler eller kontakter.
- 2 Tryk på  > **Bluetooth**.
- 3 Vælg en destinationsenhed til filen.
 - Filen sendes så hurtigt som destinationsenheden accepterer den.



• Fildelingsprocesser kan være forskellige. Det afhænger af filerne.


Mobil data

Du kan tænde og slukke for mobildata. Du kan også administrere brugen af mobildata.

Aktivering af mobildata

- 1 Tryk på **Netværk** > **Mobil data** på skærmen Indstillinger.
- 2 Tryk for at aktivere den.

Tilpasning af indstillinger for mobildata

- 1 Tryk på **Netværk** > **Mobil data** på skærmen Indstillinger.
- 2 Tilpas følgende indstillinger:
 - **Mobil data:** Konfigurer for at anvende dataforbindelser på mobilnetværk.
 - **Begræns mobil dataforbrug:** Angiv en grænse for brug af mobildata for at blokere for mobildata, hvis grænsen nås.
 -  : Tilpas indstillinger for mobildata.

Opkald

Du kan tilpasse opkaldsindstillingerne, f.eks. for stemmeopkald og internationale opkald.



- Visse funktioner understøttes muligvis ikke, afhængigt af område eller serviceudbyder.

- 1 Tryk på **Netværk** > **Opkald** på skærmen Indstillinger.
- 2 Tilpas indstillingerne.

Deling


USB-modem

Du kan slutte enheden til en anden enhed via USB og dele mobildata.

- 1 Forbind din enhed og andre enheder med USB-kabel.
- 2 Tryk på **Netværk** > **Deling** > **USB-deling** på skærmen indstillinger, og stryg derefter for at aktivere.



- Denne indstilling bruger mobildata, og du kan blive opkrævet for dataforbrug, afhængigt af dit abonnement. Kontakt din serviceudbyder, hvis du ønsker flere oplysninger.
- Når du opretter forbindelse til en computer, skal du downloade USB-driveren fra www.lg.com installere den på din computer.
- Du kan ikke sende eller modtage filer mellem din enhed og en computer, mens USB-internetdeling er slået til. Slå USB-internetdeling fra, hvis du vil sende eller modtage filer.
- Følgende operativsystemer understøtter internetdeling: Windows XP eller nyere eller Linux.

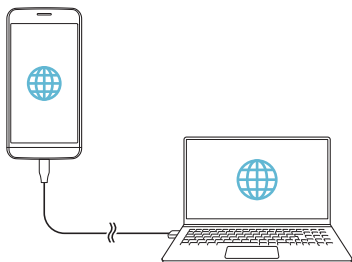


Wi-Fi-hotspot

Du kan indstille enheden som en trådløs router, så andre enheder kan oprette forbindelse til internettet ved at bruge din enheds mobildata.

- 1 Tryk på **Netværk > Deling > Wi-Fi hotspot** på skærmen indstillinger, og stryg derefter for at aktivere.
- 2 Tryk på **Opsæt Wi-Fi-hotspot**, og indtast Wi-Fi navn (SSID) og adgangskoden.
- 3 Aktivér Wi-Fi på den anden enhed, og vælg navnet på enhedsnetværket på Wi-Fi listen.
- 4 Indtast adgangskoden til netværket.



- Denne indstilling bruger mobildata, og du kan blive opkrævet for dataforbrug, afhængigt af dit abonnement. Kontakt din serviceudbyder, hvis du ønsker flere oplysninger.
- Du kan finde flere oplysninger på følgende websted:
<http://www.android.com/tether#wifi>

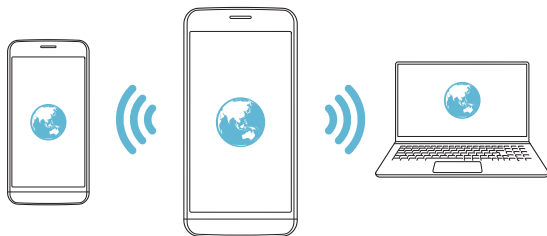

Wi-Fi-hotspot deaktiveres automatisk

Når Wi-Fi-hotspot ikke er blevet brugt i en bestemt tidsperiode, deaktiveres det automatisk. Du kan indstille tiden for automatisk afbrydelse.

Bluetooth-tethering

En Bluetooth-tilsluttet enhed kan oprette forbindelse til internettet ved at bruge din enheds mobildata.

- 1 Tryk på **Netværk > Deling > Bluetooth-delning** på skærmen indstillinger, og stryg derefter for at aktivere.
- 2 Tænd for Bluetooth på begge enheder, og par dem.



- Denne indstilling bruger mobildata, og du kan blive opkrævet for dataforbrug, afhængigt af dit abonnement. Kontakt din serviceudbyder, hvis du ønsker flere oplysninger.
- Du kan finde flere oplysninger på følgende websted:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Hjælp

Du kan få hjælp til at anvende tethering og hotspots.

Tryk på **Netværk > Deling > Hjælp** på skærmen Indstillinger.

Skærmdeling

Du kan få vist enhedens skærm og afspille lyd fra enheden på en anden enhed, f.eks. et tv, der understøtter funktionen Miracast.

- 1 Tryk på **Netværk** > **Skærm-delning** på skærmen Indstillinger.
- 2 Tryk for at aktivere den.
- 3 Vælg en enhed på listen over enheder i nærheden.
 - Hvis den ønskede enhed ikke vises, skal du trykke på **SØG** for at opdatere listen.
 - Når der er oprettet forbindelse til enheden, viser enheden enhedsskærmen.



- Skærmdeling slukkes automatisk, hvis der ikke er nogen delingskompatible enheder i nærheden.

NFC

Du kan anvende enheden som et transportkort eller kreditkort. Du kan også dele data med den anden enhed.

- 1 Tryk på **Netværk** > **NFC** på skærmen Indstillinger.
- 2 Tryk for at aktivere den.
 - Før din enhed hen over en anden enhed, der understøtter NFC, for at dele data.



- NFC-antenner kan være placeret forskelligt afhængigt af enheden. Se *Oversigt over dele* for flere oplysninger om NFC-antenneområdet.

Android Beam

Du kan dele filer ved at føre bagsiden af enheden mod den anden enhed. Du kan også dele filer, inklusive musik, videoer eller kontakter, du kan åbne en webside eller starte en app på den anden enhed.


- 1 Tryk på **Netværk > Android Beam** på skærmen Indstillinger.
- 2 Hold bagsiden af enheden hen til en anden enhed.



• NFC-antenner kan være placeret forskelligt afhængigt af enheden.

Delingspanel

Du kan dele indhold fra Galleri, Musik og Fil manager med enheder i nærheden. Du kan også dele indhold med bestemte personer i apps, der fungerer med Google Direct Share.

- 1 Tryk på **Netværk > Delingspanel** på skærmen Indstillinger.
- 2 Tryk på  for at deaktivere hver indstilling.

Fildeling

Du kan sende eller modtage filer mellem din enhed og andre LG-enheder eller -tablets.

- 1 Tryk på **Netværk > Fil-delning** på skærmen Indstillinger.
- 2 Tilpas følgende indstillinger:
 - **G5**: Skift enhedsnavn.
 - **Gem i**: Angiv destinationsmappen til lagring af filer, der sendes fra andre enheder.
 - **Fildeling**: Tillad modtagelse af filer, der sendes fra andre enheder.
 - **SmartShare Beam**: Del filer med andre enheder via SmartShare Beam.
 - **Hjælp**: Du kan få hjælp til at dele filer.

Medieserver

Du kan dele medieindhold på din enhed med enheder i nærheden, der understøtter DLNA.

- 1 Tryk på **Netværk > Media server** på skærmen Indstillinger.
- 2 Tilpas følgende indstillinger:
 - **Indholdsdeling:** Del indhold på din enhed med enheder i nærheden.
 - **G5:** Angiv enhedens navn.
 - **Mit delte indhold:** Vælg den type medieindhold, der skal deles med andre enheder.
 - **Godkendte enheder:** Få vist en liste over enheder, der har tilladelse til at tilgå indhold på din enhed.
 - **Ikke-tilladte enheder:** Få vist en liste over enheder, der ikke har tilladelse til at tilgå indhold på din enhed.

LG AirDrive

Du kan bruge din LG-konto til at administrere filer fra en computer, der er gemt på enheden. Du har ikke brug for en USB-forbindelse.

- 1 Tryk på **Netværk > LG AirDrive** på skærmen Indstillinger.
- 2 Brug én LG-konto til at logge på LG Bridge på computeren og på **LG AirDrive** på enheden.
 - LG Bridge-software kan downloades fra www.lg.com.
- 3 Administrer filer på enheden fra computeren.

MirrorLink

Du kan forbinde enheden til en bil via USB for at anvende MirrorLink-appen på enheden via bilens infotainmentsystem eller hovedenheden.



- Denne app er kun tilgængelig i biler, der understøtter MirrorLink.
- Download appen MirrorLink i en app-butik eller -marked. For mere information, besøg <http://www.mirrorlink.com/apps>.
- Nogle funktioner kan være begrænset til førerens sikkerhed, mens du bruger MirrorLink-funktionen.

- 1 Tryk på **Netværk > MirrorLink** på skærmen Indstillinger.
- 2 Slut enheden til en bil via USB, og aktivér **Brug MirrorLink**.
 - Hvis din enhed er sluttet til en enhed, der understøtter automatisk MirrorLink-tilslutning, aktiveres **Brug MirrorLink** automatisk på din enhed.

Udskriver

Du kan slutte din enhed til en Bluetooth-printer og udskrive billeder eller dokumenter, der er gemt på enheden.

- 1 Tryk på **Netværk > Udskrift** på skærmen Indstillinger.



- Hvis den ønskede printer ikke findes på listen, skal du installere printerdriveren fra appbutikken.

- 2 Tryk for at aktivere den.

- 3 Vælg en printer på skærmen med printerlisten.
 - Tryk på **⋮** > **Tilføj printer** for at tilføje en printer.
 - Tryk på **⋮** > **Søg** for at søge efter et printernavn.
 - Tryk på **⋮** > **Indstillinger** fra skærmen med printerlisten.
- 4 Vælg en fil, og tryk på **⋮** > **Udskriv**.
 - Dokumentet udskrives.



- Hvis du ikke har en Google-konto, skal du trykke på **TILFØJ KONTO** for at oprette en konto.

Flytilstand

Du kan slå opkaldet og mobildatafunktioner fra. Når denne tilstand er aktiveret, vil funktioner, der ikke omfatter data, f.eks. spil og musikafspilning, stadig være tilgængelige.

- 1 Tryk på **Netværk** > **Flytilstand** på skærmen Indstillinger.
- 2 Tryk på **AKTIVER** på bekræftelsesskærmen.

Mobilnetværk

Du kan tilpasse indstillingerne for mobildata.

- 1 Tryk på **Netværk** > **Mobil data** på skærmen Indstillinger.
- 2 Tilpas følgende indstillinger:
 - **Dataroaming**: Gennemse internettet, brug e-mail, multimedie-meddelelser og andre datatjenester i udlandet.
 - **Netværkstilstand**: Vælg en netværkstype.
 - **Navne på adgangspunkter**: Få vist eller rediger adgangspunktet for brug af mobildatatjenester. Hvis du vil ændre adgangspunktet, skal du vælge et element på listen over datapunkter.
 - **Netværksudbydere**: Søg efter netværksoperatører, og opret automatisk forbindelse til et netværk.

VPN

Du kan oprette forbindelse til et sikkert, virtuelt netværk, f.eks. et intranet. Du kan også administrere tilsluttede, virtuelle, private netværk.

Tilføjelse af VPN

- 1 Tryk på **Netværk** > **VPN** på skærmen Indstillinger.
- 2 Tryk på **+**.



- Denne funktion er kun tilgængelig, når skærmlåsen er aktiveret. Hvis skærmlåsen er deaktiveret, vises en notifikationsskærm. Tryk på **SKIFT** på notifikationsskærmen for at aktivere skærmlåsen. Se *Konfiguration af skærmlås* for at få flere oplysninger.

- 3 Angiv VPN-oplysninger, og tryk på **GEM**.

Konfiguration af VPN-indstillinger

- 1 Tryk på et VPN på listen **VPNS**.
- 2 Angiv VPN-brugerens kontooplysninger, og tryk på **FORBIND**.
 - Hvis du vil gemme kontooplysningerne, skal du markere afkrydsningsfeltet **Gem kontooplysninger**.

Lyd

Du kan tilpasse indstillingerne for lyd, vibration og notifikationer.

På skærmen Indstillinger skal du trykke på **Lyd** og tilpasse følgende indstillinger:

- **Lyd profiler:** Du skal ændre lydtilstanden til **Lyd, kun Vibration** eller **Lydløs**.
- **Lydstyrke:** Juster lydstyrken for forskellige menu punkter.
- **Ringetone:** Vælg en ringetone til indgående opkald. Tilføj eller slet ringetoner.
- **Ringetone-ID:** Opret en ringetone til et indgående opkald fra en bestemt kontakt.
- **Ring med vibrationer:** Indstil enheden til at vibrere og afspille en ringetone samtidig.
- **Meddelelseslyd:** Vælg en notifikationsringetone. Vælg musik, der er gemt på enheden, som notifikationsringetone.
- **Forstyr ikke:** Indstil tid, område og apptype til modtagelse af notifikationsmeddelelser. Modtag kun notifikationsmeddelelser på bestemte ugedage.
- **Vibrationsstyrke:** Tilpas vibrationsintensiteten.
- **Vibrationstype:** Du kan vælge vibrationstype, når du modtager opkald.
- **Vibrer, når der trykkes:** Indstil enheden til at vibrere, når du trykker bestemte steder på skærmen.
- **Opkaldstastaturlyd:** Vælg tastaturlydeffekten.
- **LG-tastaturlyd:** Vælg LG-tastaturlydeffekten.
- **Berøringslyd:** Vælg en lydeffekt, der afspilles ved berøring af et element.
- **Skærmlås-lyd:** Vælg en lydeffekt for når skærmen bliver låst eller ulåst.

Skærm

Du kan tilpasse detaljerede indstillinger for hver skærmtype.

På skærmen Indstillinger skal du trykke på **Skærm** og tilpasse følgende indstillinger:

- **Baggrund:** Tilpas indstillingerne for startskærmen. Se *Startskærmens indstillinger* for at få flere oplysninger.
- **Tema:** Vælg et skærmtema til din enhed.
- **Skrift:** Skriftstørrelse, fedthed eller visningstype.
- **Navigationsknapper** Omarranger knapperne på startskærmen, eller skift deres baggrundsfarver.
- **Always-on display:** Vis altid oplysninger, f.eks. dato, tid og notifikationer, selvom skærmen er slukket. For detaljer, se *Always On Display*.
- **Vis størrelse:** Indstil elementerne på skærmen til en størrelse, der er nem for dig at se. Nogle elementer kan ændre placering.
- **Lysstyrke:** Brug skyderen til at ændre lystyrken på enhedens skærm. Hvis du vil tilpasse skærmens lysstyrke automatisk i forhold til intensiteten af det omgivende lys, skal du stryge over kontakten **Auto**.
- **Auto:** Konfigurer enheden, så skærmens lysstyrke automatisk justeres i forhold til den omgivende lysstyrke.
- **Roterskærm automatisk:** Roter automatisk skærmen efter enhedens retning.
- **Timeout for skærm:** Sluk automatisk skærmen, hvis enheden står uden aktivitet i en angiven tid.
- **Pauseskærm:** Vis en pauseskærm, når enheden sluttes til holderen eller opladeren. Vælg den type pauseskærm, der skal vises.

Generelt

Låseskærm og sikkerhed

Du kan tilpasse indstillingerne for låseskærm og sikkerhed.

- **Google Play Protect:** Scanner din enhed dagligt for potentielt skadelige apps.
- **Find min enhed:** Spor enhedens placering eksternt. Du kan også beskytte dine data sikkert, hvis du har mistet din enhed.
- **Sikkerhedsopdatering:** Se efter softwareopdateringer og konfigurér automatiske installationsindstillinger.
- **Vælg skærmlås:** Vælg en skærmlåsemetode. Se *Konfiguration af skærmlås* for at få flere oplysninger.
- **Tilpas låseskærm:** Skift de oplysninger, der vises på den låste skærm.
- **Sikker lås-indstillinger:** Ændre sikker lås-indstillinger
- **Fingeraftryk:** Brug dit fingeraftryk til at låse skærmen eller indhold op. Se *Oversigt over fingeraftryksgenkendelse* for at få flere oplysninger.
- **Indholdslås:** Giver dig mulighed for at indstille en låsetype (adgangskode eller mønster) til dine QuickMemo + og Galleri-filer.
- **Placering:** Du kan tilpasse, hvordan placeringsoplysninger anvendes af bestemte apps.

- **Kryptering og legitimationsoplysninger:** Konfigurer indstillingerne for SD-kortkryptering og legitimationsoplysninger.
 - **Kryptér SD-kort:** Kryptér hukommelseskortet for at undgå, at det bliver brugt på en anden enhed. Se *Kryptering af hukommelseskort* for at få flere oplysninger.
 - **Sikker opstart:** Du kan beskytte din enhed med en lås, når den tændes. Se *Indstillinger til sikker opstart* for at få flere oplysninger.
 - **Beskyttelse af legitimationsoplysninger:** Vis lagringstypen, hvor sikkerhedscertifikatet skal gemmes.
 - **Forventede legitimationsoplysninger:** Se CA-certifikater og brugerinstallerede CA-certifikater i systemets rodmappe.
 - **Bruger-id:** Se og modificer sikre certifikatoplysninger, der er gemt på din enhed.
 - **Installer fra lagerområde:** Installer et sikkert certifikat fra et lagerområde.
 - **Slet legitimationsoplysninger:** Slet brugerinstallerede sikre certifikater og tilknyttede legitimationsoplysninger.
- **Synliggør adgangskoder:** Aktivér denne mulighed for at kort vise hvert tegn af adgangskoden, mens du indtaster det, så du kan se, hvad du har indtastet.
- **Enhedsadministratorer:** Tildel rettigheder for at begrænse kontrollen med eller brugen af enheden til bestemte apps.
- **Trust agents:** Få vist og brug 'trust agents', der er installeret på enheden.
- **Skærmfastgørelse:** Indstil appskærmen, så det kun er den aktuelt aktive app, der kan bruges.
- **Forbrugsadgang:** Få vist detaljer om brug af apps på enheden.

Apps og varsler

Du kan tjekke en liste over installerede apps og konfigurere meddelelser, apptilladelser og flere indstillinger.

- 1 Tryk på **Generelt > Apps og varsler** på skærmen Indstillinger.
- 2 Tilpas indstillingerne.


Batteri

Du kan få vist batteriinformation eller aktivere strømbesparende tilstand.

- 1 Tryk på **Generelt > Batteri** på skærmen Indstillinger.
- 2 Tilpas følgende indstillinger:
 - **Batteri forbrug**: Få vist oplysninger om batteriforbrug. Vælg et element for at få vist flere oplysninger.
 - **Batteriprocent på statusbjælke**: Få vist den resterende batterispænding som en procentdel på statuslinjen.
 - **Strømsparer**: Reducer batteriforbruget ved at reducere nogle enhedsindstillinger, f.eks. skærmens lysstyrke, hastigheden og vibrationsintensiteten.
 - **Udelukkelser fra strømbesparelse**: Vælg de apps, der kan bruges uden nogen funktionsbegrænsninger, mens de er i strømbesparende eller batterioptimerende tilstand.

Lagring

Du kan få vist og administrere intern lagring på enheden eller lagringsplads på hukommelseskortet.

- 1 Tryk på **Generelt** > **Lagring** på skærmen Indstillinger.
- 2 Tilpas følgende indstillinger:
 - **Internt lager:** Få vist den samlede lagringsplads og ledige plads i enhedens interne lager. Få vist en liste over apps, der er i brug, og lagringskapaciteten for hver apps.
 - **SD-kort:** Få vist den samlede lagringsplads og ledige plads på hukommelseskortet. Denne indstilling vises kun, når der er isat et hukommelseskort. Tryk på  for at udtage hukommelseskortet.

Brugere og konti

Du kan tilføje brugere for at dele din enhed med dem og registrere en skyderkonto.

- 1 Tryk på **Generelt** > **Brugere og konti** på skærmen Indstillinger.
- 2 Tilpas indstillingerne.

Tilgængelighed

Du kan administrere tilgængeligheds udvidelser, der er installeret på din enhed.

- 1 Tryk på **Generelt** > **Tilgængelighed** på skærmen Indstillinger.
- 2 Tilpas følgende indstillinger:
 - **Syn** > **TalkBack:** Indstil enheden til at angive skærmstatus eller handlinger via tale.
 - **Syn** > **Talte notifikationer om beskeder/opkald:** Indstil enheden til at læse indholdet af opkaldsinformationer eller beskeder.
 - **Syn** > **Skrift:** Skriftstørrelse, fedthed eller visningstype.
 - **Syn** > **Visningsstørrelse:** Indstil elementerne på skærmen til en størrelse, der er nem for dig at se. Nogle elementer kan ændre placering.

- **Syn > Berøringszoom:** Zoom ind eller ud ved at trykke på skærmen tre gange.
- **Syn > Vindueszoom:** Zoom ind eller ud i et vindue og inverter farven.
- **Syn > Stor musemarkør:** Forstør musemarkøren.
- **Syn > Skærm med stor kontrast:** Gør baggrundsfarven sort for at få en skærm med stor kontrast.
- **Syn > Farveinvertering på skærmen:** Øg kontrasten i visningsfarven for personer med nedsat syn.
- **Syn > Farvejustering på skærmen:** Tilpas visningsfarven.
- **Syn > Gråtoner:** Indstil skærmen til gråtonetilstand.
- **Syn > Afslut opkald med Tænd/sluk-tasten:** Afslut et opkald ved at trykke på tænd/sluk/lås-tasten.
- **Hørelse > Billedtekst:** Aktivér underteksttjenesten til hørehæmmede ved afspilning af videoer.
- **Hørelse > Blinkende LED:** Indstil for at tænde LED-lys til indgående opkald og meddelelser.
- **Hørelse > Flash-advarsler:** Indstil enheden til at blinke ved indgående opkald, notifikationer og alarmer.
- **Hørelse > Slå al lyd fra:** Slå alle lyde fra, og skru ned for lyden på modtageren.
- **Hørelse > Lydkanal:** Vælg lydtype.
- **Hørelse > Lydbalance:** Tilpas balancen for lydudgangen. Brug skyderen til at ændre balancen.
- **Motorik og kognition > Touch assistant:** Aktivér berøringspladen for at gøre det nemmere at bruge knapper og håndbevægelser.
- **Motorik og kognition > Berøringsinput:** Indstil den ønskede forsinkelsestid for at berøre og holde eller justere berøringsindgangen for at ignorere gentagne haner.
- **Motorik og kognition > Fysisk tastatur:** Tilpas tastaturets indstillinger.

- **Motorik og kognition > Automatisk klik med musen:** Klik automatisk på musemarkøren, hvis der ingen bevægelse er.
- **Motorik og kognition > Tryk på og hold nede ved opkald:** Besvar eller afvis opkald ved at trykke og holde på opkaldsknappen i stedet for at trække den.
- **Motorik og kognition > Timeout for skærm:** Sluk automatisk skærmen, hvis enheden står uden aktivitet i en angiven tid.
- **Motorik og kognition > Områder med berøringskontrol:** Begræns berøringsområdet, så kun en bestemt del af skærmen kan styres ved berøringsinput.
- **Genvej til tilgængelighedsfunktioner:** Du kan få hurtig adgang til ofte benyttede funktioner ved at trykke tre gange på .
- **Roterskærm automatisk:** Skift skærmretning, så den automatisk indstilles i forhold enhedens fysiske placering.
- **Vælg for at tale:** Gør det muligt at trykke på elementer for at høre talefeedback.
- **Kontaktadgang:** Opret tastekombinationer for at styre enheden.

Google

Du kan anvende Google-indstillingerne til at administrere dine Google-indstillinger og kontoindstillinger.

Tryk på **Generelt > Google** på skærmen Indstillinger.

Smart Doctor

Du kan bruge Smart Doctor til at diagnosticere og optimere enhedens tilstand.

Tryk på **Generelt > Smart Doctor** på skærmen Indstillinger.

Spil

Du kan konfigurere indstillinger for spilværktøjer, grafik og batterisparefunktion.

- **Spilværktøjer:** Tryk på for at aktivere denne funktion. Du kan starte denne funktion ved at trykke på ikonet spilværktøj nederst på skærmen, mens du spiller.
- **Spilgrafik:** Juster spilgrafik.



- Når du ændrer opløsningen på nogle skærme, fungerer skærmvisningsfunktionen muligvis ikke korrekt.

- **Pause:** Reducer skærmens lysstyrke og ydeevne, når du lader spillet køre i mere end 5 minutter.

Genvejstaster

Du kan tilpasse genvejsnøgleindstillingerne.

- 1 I skærmindstillingerne skal du trykke på **Generelt > Genvejstaster**.
- 2 Tilpas følgende indstillinger:
 - **Åbne Optag+:** Tryk to gange på volumen op-tasten for at åbne **Optag+** når skærmen er låst eller lukket.
 - **Åbne kamera:** Tryk to gange på volumen op-tasten for at åbne **Kamera** når skærmen er låst eller lukket.

Opdateringscenter

Du kan tjekke og installere den nyeste version af appen eller softwaren fra LG.

- 1 Tryk på **Generelt > Opdateringscenter** på skærmen Indstillinger.
- 2 Tilpas følgende indstillinger:
 - **App opdatering:** Kontrollér, om en app-opdatering er tilgængelig. Hvis det er muligt, kan du installere opdateringen.
 - **Software opdatering:** Kontrollér, om en software-opdatering er tilgængelig. Hvis det er muligt, kan du installere opdateringen.

Sprog og inddata

Du kan tilpasse sprog- og tastaturindstillinger for din enhed.

- 1 Tryk på **Generelt > Sprog og inddata** på skærmen Indstillinger.
- 2 Tilpas følgende indstillinger:
 - **Sprog:** Vælg det ønskede sprog for enheden.
 - **Nuværende tastatur:** Få vist den aktuelt anvendte tastaturtype. Vælg et tastatur, der skal bruges til indtastning af tekst.
 - **Skærm-tastatur:** Ændre indstillinger af LG-tastatur eller stemmegenkendelse i Google Voice.
 - **Fysisk tastatur:** Vælg for at bruge det fysiske tastatur eller check tastaturgenveje.
 - **Service for automatisk udfyldning:** Aktiver denne mulighed for at indtaste oplysningerne, der er gemt i din konto, f.eks. adgangskode, adresse eller kreditkortnummer ved et enkelt tryk. Du kan også deaktivere denne indstilling, bruge Google Autocomplete eller tilføje en ny servicekonto.
 - **Tekst til tale-output:** Konfigurer indstillingerne for tekst-til-tale-output.
 - **Markørhastighed:** Tilpas markørhastigheden fra en mus eller en berøringsplade.
 - **Reverseringsknapper på mus:** Indstil den højre museknap til at udføre primære handlinger med direkte manipulation.

Dato & Tid

Du kan tilpasse indstillingerne for dato og tid for din enhed.

- 1 Tryk på **Generelt** > **Dato & Tid** på skærmen Indstillinger.
- 2 Tilpas indstillingerne.

Hukommelse

Du kan få vist det gennemsnitlige hukommelsesforbrug over en bestemt periode, og den hukommelse, der optages af en app.

- 1 Tryk på **Generelt** > **Hukommelse** på skærmen Indstillinger.
- 2 Tryk på ▼ for at indstille en tidsperiode for at hente data.

Backup

Du kan sikkerhedskopiere data, der er gemt på din enhed, til en anden enhed eller konto.

- 1 Tryk på **Generelt** > **Backup** på skærmen Indstillinger.
- 2 Tilpas følgende indstillinger:
 - **LG Mobile Switch** Gør det muligt at overføre data fra en gammel LG-enhed til din nye LG-enhed. Se *LG Mobile Switch* for at få flere oplysninger.
 - **Sikkerhedskopiering og gendannelse:** Sikkerhedskopier dataene på din enhed, eller gendan data på din enhed fra en sikkerhedskopi.



- Nulstilling af din enhed kan slette backupfiler, der er gemt i hukommelsen. Sørg for at kopiere de vigtige backupfiler til din pc.
- **Google backup:** Ændre dine Google Drive-sikkerhedskopieringsindstillinger. Du kan også tjekke den anvendte sikkerhedskonto eller tilføje en ny sikkerhedskonto.

Nulstil

Du kan nulstille din enhed, herunder netværks- og appindstillinger.

- 1 Tryk på **Generelt > Nulstil** på skærmen Indstillinger.
- 2 Tilpas følgende indstillinger:
 - **Nulstilling af netværksindstillinger:** Nulstil Wi-Fi, Bluetooth og andre netværksindstillinger.
 - **Nulstil appindstillinger:** Nulstil indstillinger for en app. Dataene, der er gemt i appen, slettes ikke.
 - **Nulstil til fabriksindstillinger:** Nulstil alle indstillinger for enheden, og slet data.



- Genstart og nulstilling af din enhed sletter alle data på den. Angiv enhedens navn, din Google-konto og andre startoplysninger igen.

Om telefonen

Du kan få vist oplysninger om din enhed, f.eks. navn, status, softwaredetaljer og juridiske oplysninger.

Tryk på **Generelt > Om telefonen** på skærmen Indstillinger, og tjek oplysningerne.

Lovgivning og sikkerhed

Du kan få vist lovmæssige bemærkninger og relaterede oplysninger på din enhed.

Tryk på **Generelt > Lovgivning og sikkerhed** på skærmen Indstillinger.





05

Appendiks

LG-sprogindstillinger

Vælg det ønskede sprog for enheden.

- Tryk på  > **Indstillinger** > **Generelt** > **Sprog og tastatur** > **Sprog** > **TILFØJ ET SPROG**, og vælg et sprog.
 - Hold  inde og træk det til toppen af sproglisten for at indstille det som standardsprog.

LG Bridge

LG Bridge-oversigt

LG Bridge er en app, der gør det nemt at administrere billeder, sange, videoer og dokumenter fra din computer, som du har gemt på din LG-smartphone. Du kan sikkerhedskopiere kontakter, billeder osv. på computeren eller opdatere enhedssoftwaren.



- Se LG Bridge, hvis du ønsker flere oplysninger.
- De understøttede funktioner varierer afhængigt af enheden.
- LG USB-driver er påkrævet for at kunne oprette forbindelse mellem LG-smartphonen og computeren og installeres, når du installerer LG Bridge.

LG Bridge-funktioner

- Administrer filerne på enheden fra en computer via en Wi-Fi-forbindelse eller mobildataforbindelse.
- Sikkerhedskopier data fra enheden på en computer, eller gendan data fra en computer til enheden via en USB-kabelforbindelse.
- Opdater enhedssoftwaren fra en computer via en USB-kabelforbindelse.

Sådan installeres LG Bridge på en computer

- 1 Find *www.lg.com* på din computer.
- 2 Vælg dit område, og klik på **Q**.
- 3 Angiv navnet på din enhed i søgelinjen.
- 4 Klik på **Support > Vejledninger & Overførsler**.
- 5 I software og firmware, skal du klikke på **PC Sync** og overføre installationsfilen.
 - Klik på **Detaljer** for at få vist minimumskraverne til installation af LG Bridge.

Opdatering af telefonsoftware

Internetsoftwareopdatering af LG-mobiltelefon

Der findes flere oplysninger om brug af denne funktion på <http://www.lg.com/common/index.jsp>, hvor du skal vælge land og sprog.

Med denne funktion kan du nemt opdatere firmwaren på din telefon til en nyere version direkte fra internettet uden at skulle kontakte et servicecenter. Funktionen er kun tilgængelig hvis og når LG stiller en nyere firmwareversion til rådighed for din enhed.

Da firmwareopdateringer af mobiltelefoner kræver brugerens fulde opmærksomhed under selve opdateringen, skal du sørge for at læse alle instruktioner og noter, der bliver vist i hvert enkelt trin, før du fortsætter. Bemærk, at hvis du fjerner USB-kablet under opgraderingen, kan mobiltelefonen blive alvorligt beskadiget.



- LG forbeholder sig retten til kun at stille firmwareopdateringer til rådighed for udvalgte modeller efter eget skøn, og stiller ingen garantier for tilgængeligheden af en nyere version af firmwaren for alle håndsætmodeller.

Softwareopdatering via Over-the-Air (OTA) af LG-mobiltelefon

Med denne funktion kan du nemt opdatere telefonens software til en nyere version via OTA uden at skulle tilslutte et USB-kabel. Funktionen er kun tilgængelig hvis og når LG stiller en nyere firmwareversion til rådighed for din enhed.

Når du skal udføre telefonens softwareopdatering,

Indstillinger > Generelt > Om telefonen > Opdateringscenter > Software opdatering > Tjek nu for opdatering.



- Dine personlige data fra det interne telefonlager – herunder oplysninger om din Google-konto og andre konti, dine system/applikationsdata og -indstillinger, downloadede applikationer og din DRM-licens – kan gå tabt under opdatering af telefonens software. LG anbefaler derfor, at du sikkerhedskopierer dine personlige data, før du opdaterer telefonens software. LG påtager sig intet ansvar for tab af personlige data.
- Denne funktion afhænger af område eller serviceudbyder.

Guide til tyverisikring

Indstil enheden, så andre ikke kan bruge den, hvis den er blevet nulstillet til fabriksindstillingerne uden din tilladelse. Hvis du f.eks. mister din enhed, hvis den bliver stjålet eller slettet, er det kun personer, som har oplysninger om din Google-konto eller skærmlås, der kan bruge enheden.

Du skal gøre følgende for at beskytte din enhed:

- Indstil en skærmlås: Hvis du mister enheden, eller den bliver stjålet, og du har indstillet en skærmlås, kan enheden ikke slettes fra menuen Indstillinger, medmindre skærmen er låst op.
- Tilføj din Google-konto på enheden: Hvis din enhed slettes, men du har din Google-konto derpå, kan enheden ikke gennemføre opsætningsprocessen, før dine Google-kontooplysninger indtastes igen.

Når enheden er beskyttet, skal du låse skærmen op eller indtaste din Google-adgangskode, hvis du vil udføre en fabriksnulstilling. Dette sikrer, at det er dig eller en anden, du har tillid til, der udfører nulstillingen.



- Glem ikke din Google-konto og -adgangskode, du tilføjede på din enhed, før du udfører en nulstilling til fabriksstandarder. Hvis du ikke angiver kontooplysningerne under opsætningen, kan du ikke bruge enheden overhovedet efter en nulstilling til fabriksstandarder.

Flere oplysninger

Oplysninger om Open Source-softwaremeddelelse

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der findes i dette produkt, på <http://opensource.lge.com>.

Ud over kildekoden er det muligt at hente alle licensbetingelser, garantifraskrivelser og meddelelser om ophavsret.

LG Electronics tilbyder også levering af open source-kode på en CD-ROM til en pris, der dækker omkostningerne ved en sådan distribution (f.eks. omkostningerne til medier, forsendelse og håndteringen) ved e-mail-forespørgsel sendt til opensource@lge.com. Dette tilbud gælder i tre (3) år fra produktets købsdato.

Oplysninger vedr. lovgivning (RIN (Regulation Identification Number), e-mærkning, osv.)

Gå til **Indstillinger > Generelt > Lovgivning og sikkerhed** for at få lovgivningsmæssige oplysninger.

Varemærker

- Copyright© 2018 LG Electronics, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. LG og LG-logoet er registrerede varemærker tilhørende LG Group og dets tilknyttede enheder.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ og Play Store™ er varemærker tilhørende Google, Inc.
- Bluetooth® er et registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi® og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemærker og copyrights tilhører deres respektive ejere.

Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio og double-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

TypeC-HDMI

- Der er muligvis ikke nødvendigt at tilslutte opladeren med et TypeC-HDMI-køn for at udlæse skærmen. Tilslut opladeren for at minimere batteriforbruget.
- Når du opretter forbindelse til enheden med et TypeC-HDMI-køn eller et HDMI-kabel, kan du få vist UHD-videoen på tv-projektoren eller skærmen. Du skal bruge en understøttende UHD-type og HDMI-kabel til UHD-udlæsning.
- Ophavsretligt beskyttet indhold (DRM/HDCP) kan være begrænset afhængigt af enheden til udlæsning. Du kan kun se din egen enhedsskærm.
- Visse videofiler kan muligvis ikke afspilles korrekt, afhængigt af hardwarens ydeevne eller begrænsninger i hukommelsen.
- Visse videoer kan muligvis ikke afspilles korrekt, afhængigt af skærmopløsningen, ramme pr. sekund, gennemsnitlig bit-overførselshastighed eller kodeindstillinger.
- Hvis skærmen er beskåret, eller hvis den vises forkert, skal du ændre skærmstørrelsen til tv'ets eller skærmens oprindelige størrelse.
- Enhederne kan selv oprette forbindelse til hinanden ved at forbinde dem med et TypeC-HDMI-køn og et HDMI-kabel, selvom enhederne er slukket.
- Hvis tv'et, projektoren eller skærmen ikke udlæser til skærmen, skal du frakoble HDMI-kablet og kønnet i et øjeblik. Visse køn kan ikke gensidigt oprette forbindelse til hinanden.


Erklæring om lasersikkerhed

Forsigtig!

Dette produkt benytter et lasersystem. For at sikre at produktet anvendes rigtigt, bedes du læse brugervejledningen omhyggeligt og beholde den til fremtidig brug. Hvis enheden kræver vedligeholdelse, skal du kontakte et autoriseret servicecenter.

Brug af kontrolelementer, justeringer eller udøvelse af procedurer ud over dem, der er angivet her, kan forårsage farlig strålingseksponering.

For at undgå direkte eksponering fra laserstrålen, skal du ikke forsøge at åbne indkapslingen eller få direkte kontakt med laseren.

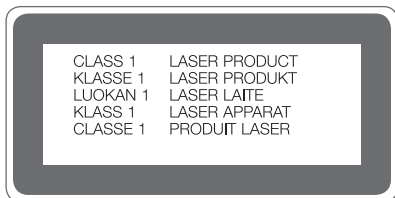

BEKENDTGØRELSE

LG Electronics erklærer hermed, at denne **LG-H850** er i overensstemmelse med de grundlæggende krav samt andre relevante bestemmelser i Europa-parlamentets og Rådets direktiv **2014/53/EU**.

En kopi af bekendtgørelsen findes på
<http://www.lg.com/global/declaration>

Kontakt tkontor for overholdelse af gældende bestemmelser for dette produkt

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (WLAN)

Brugen af 5150 – 5350 MHz-båndet er udelukkende begrænset til indendørs brug.

Understøttede frekvensbånd	Tx-udgangseffekt
GSM 900	32,5 dBm
GSM 1800	30 dBm
WCDMA B1	23,1 dBm
WCDMA B8	24 dBm
LTE B1	22,7 dBm
LTE B3	23,5 dBm
LTE B7	22 dBm
LTE B8	23 dBm
LTE B20	24 dBm
LTE B28	25 dBm
LTE B38	23 dBm
LTE B40	24 dBm
BT 2,4GHz	9 dBm
WLAN 2,4GHz	16,5 dBm
WLAN 5GHz	13 dBm
NFC	-14 dBuA/m

Bortskaffelse af dit gamle apparat



1. Dette symbol med en affaldsspand med kryds over angiver at elektrisk og elektronisk affald (WEEE) skal bortskaffes og genbruges korrekt, adskilt fra kommunens husholdningsaffald.
2. Gamle elektriske produkter kan indeholde farlige stoffer, så når du bortskaffer dit gamle apparat på korrekt vis, hjælper du med at forhindre mulige negative konsekvenser for miljø og mennesker. Dit gamle apparat kan indeholde dele som kan genbruges, fx til at reparere andre produkter, eller værdifulde materialer som kan genbruges og derved begrænse spild af værdifulde ressourcer.
3. Du kan enten tage apparatet til den butik hvor du købte det, eller kontakte dit lokale affaldskontor angående oplysninger om det nærmeste, autoriserede WEEE-samlepunkt. Find de sidste nye oplysninger for dit land på www.lg.com/global/recycling

Kassering af batterier/akkumulatorer



1. Dette symbol kan være ledsaget af kemiske symboler for kviksølv (Hg), cadmium (Cd) eller bly (Pb), hvis batteriet indeholder mere end 0,0005 % kviksølv, 0,002 % cadmium eller 0,004 % bly.
2. Alle batterier/akkumulatorer skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald via bestemte indsamlingsfaciliteter, der er godkendt af regeringen eller de lokale myndigheder.
3. Korrekt bortskaffelse af dine gamle batterier/akkumulatorer er med til at forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og dyr og menneskers helbred.
4. Hvis du vil have yderligere oplysninger om bortskaffelse af dine gamle batterier/akkumulatorer, skal du kontakte kommunen, renovationsselskabet eller den butik, hvor du købte produktet.

Ofte stillede spørgsmål

Dette kapitel beskriver nogle problemer, som du kan opleve ved brug af enheden. Nogle problemer kræver, at du kontakter tjenesteudbyderen, men de fleste kan du nemt selv løse.

Enhed overophedes

Enheden overophedes, mens den bruges.

I følgende tilfælde øges batteriforbruget, og enheden kan blive overophedet:

- Når du tænder enheden for første gang eller sikkerhedskopierer dataene
- Når du kører flere apps samtidigt
 - Når flere apps kører i baggrunden
 - Når du henter store filer, mens du foretager et videoopkald eller optager en video
- Ved brug af funktioner, der kræver høj effekt
 - Når du ser video streaming på internettet eller optager en lang video
 - Når du spiller krævende spil i lang tid
 - Når du bruger enheden med maksimal lysstyrke på skærmen i lang tid
- Når du bruger masser af mobile data
 - Når du bruger Wi-Fi-hotspot eller deling
 - Når du synkroniserer dataene til flere konti samtidigt

- Andre tilfælde
 - Når du roamer i udlandet
 - Når du bruger enheden i områder med svage signaler eller ingen modtagelse
 - Når du oplader enheden med laderen / USB-kabelporten, der er beskadiget eller forurenede med fremmede stoffer



- Nogle af ovenstående tilfælde er muligvis ikke afhængige af funktioner og apps.

Enheden overophedes under opladning.

- Enheden og opladeren kan blive varme under opladningen. Under trådløs opladning eller hurtig opladning kan enheden blive endnu varmere. Hvis batteritemperaturen stiger over et bestemt niveau, kan enheden stoppe opladningen.
 - Afbryd opladeren fra enheden og luk alle kørende apps. Lad enheden køle af, inden du oplader enheden eller kører en app igen.
 - Stop opladningen, hvis laderen / USB-kabelporten i den nederste del af enheden overophedes, og besøg det nærmeste LG kundeservicecenter.

Sådan løser du overophedning af enheden

- Luk alle kørende apps eller funktioner, og lad enheden køle af.
- Opdater altid softwaren til den nyeste version.
- Sluk Wi-Fi, Bluetooth eller GPS-funktioner, mens du ikke bruger dem.
- Luk apps, du ikke bruger.
- Hvis du bruger enheden med maksimal skærmens lysstyrke, mindsker du lysstyrken.
- Hvis apparatet overophedes i længere tid, skal du stoppe med at bruge det i et stykke tid. Hvis enheden fortsætter med at blive overophedet, skal du besøge LGs kundeservicecenter.

Brugsbegrænsninger, når enheden overophedes

Hvis enheden overophedes, mens du bruger den eller oplader, kan nogle funktioner, apps eller endda enheden være slukket.

Dette er en normal betjening for de enheder, der understøtter denne funktion.

- Hvis enhedstemperaturen stiger over et bestemt niveau, vises en advarselsmeddelelse.
 - Hvis du spiller krævende spil, optager videoer eller uploader store filer, kan enheden overophedes i længere tid. I dette tilfælde kan der vises en advarselsmeddelelse for at underrette automatisk afbrydelse.
Sluk for enheden eller luk nogen løbende apps eller funktioner, og lad enheden køle af.
- Skærmens lysstyrke og driftshastigheden kan være begrænset til nedkøling af enheden. Enhver kørende apps eller funktioner kan sænke eller stoppe. Enheden kan stoppe opladningen.

Fejl på SIM-kort

Sørg for, at SIM-kortet er isat korrekt.

Ingen netværksforbindelse eller netværksudfald

Signalet er svagt. Bevæg dig hen til et vindue eller et åbent område.

Du befinder dig udenfor operatørens netværksområde. Bevæg dig rundt, og kontroller netværket.

Opkald er ikke tilgængelige

Nyt netværk er ikke godkendt.

Sørg for, at du ikke har sat opkaldsblokering på det indgående nummer.

Sørg for, at du ikke har sat opkaldsblokering på det nummer, du ringer op til.

Enheden kan ikke tændes

Når batteriet er helt afladet, kan enheden ikke slås til.

Oplad batteriet helt, før du tænder enheden.

Fejl ved opladning

Sørg for at telefonen oplader ved normal temperatur.

Tjek opladeren og tilslutningen til enheden.

Brug kun medfølgende tilbehør, der er autoriseret af LG.

Batteriet aflades hurtigere, end da jeg købte enheden

Når du udsætter enheden eller batteriet til meget kolde eller varme temperaturer, reduceres batterilevetiden muligvis.

Batteriforbruget stiger, når du anvender bestemte funktioner eller apps, såsom GPS, spil eller internettet.

Batteriet er en forbrugsvare, og batterilevetiden bliver kortere med tiden.

Fejlbeskeder vises, når kameraet aktiveres

Oplad batteriet.

Frigør hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette filer fra enheden.

Genstart enheden.

Hvis du stadig har problemer med kamera-appen, efter du har forsøgt med disse tips, skal du kontakte et LG Electronics-servicecenter.

Fotokvaliteten er ringe

Kvaliteten af dine fotos kan variere afhængigt af omgivelserne og de fotograferingsteknikker, du anvender.

Hvis du tager fotos og optager videoer, er den almindelige vinkelkvalitet bedre end vidvinkel.

Hvis du tager fotos i mørke områder, om natten eller indendørs, kan der forekomme billedstøj, eller billederne kan være ude af fokus.

Hvis du har problemer, kan du nulstille indstillingerne.

Berøringsskærmen reagerer langsomt eller forkert

Hvis du sætter en skærmbeskytter på eller ekstratilbehør til berøringsskærmen, fungerer berøringsskærmen muligvis ikke korrekt. Hvis du bruger handsker, hvis dine hænder ikke er rene, når du trykker på berøringsskærmen, eller hvis du trykker på skærmen med skarpe genstande eller fingerspidserne, fungerer berøringsskærmen muligvis ikke. Berøringsskærmen kan komme til at fungere forkert under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.

Genstart enheden for at rydde eventuelle midlertidige softwarefejl.

Hvis berøringsskærmen bliver ridset eller beskadiget, skal du kontakte et LG Electronics-servicecenter.

Afbryder forbindelsen eller fryser

Genstart enheden

- Hvis din enhed fryser eller afbryder forbindelsen, kan det være nødvendigt at lukke apps eller slå enheden fra og slå den til igen.

Udfør en opstart

- En delvis nulstilling kan anvendes til at nulstille enheden, hvis skærmen fryser, eller hvis knapperne, berøringsskærmen eller enheden ikke længere svarer.
- Du kan udføre en delvis nulstilling ved blot at trykke på Lydstyrke ned- og Tænd/sluk-tasterne og holde dem nede, indtil enheden genstarter.

Nulstil enheden

- Hvis ovenstående metoder ikke løser problemet, skal du gendanne fabriksindstillingerne.
- På skærmen indstillinger tryk **Generelt > Nulstil > Nulstilling til fabriksindstillinger**.
 - Denne metode nulstiller alle indstillinger for enheden og sletter data. Inden du nulstiller til fabriksindstillinger, skal du huske at oprette sikkerhedskopier af alle vigtige data gemt på enheden.
 - Hvis du har registreret en Google-konto til enheden, skal du logge på med den samme Google-konto efter nulstilling af enheden.

Bluetooth-enhed er ikke fundet

Kontroller, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på enheden.

Kontroller, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på den enhed, du vil oprette forbindelse til.

Sørg for, at din enhed og den anden Bluetooth-enhed er inden for det maksimale Bluetooth-område (10 m).

Hvis ovenstående tips ikke løser problemet, skal du kontakte et LG Electronics-servicecenter.

Der oprettes ikke forbindelse, når du slutter enheden til en computer

Sørg for, at det USB-kabel, du anvender, er kompatibelt med enheden.

Sørg for, at du har den korrekte driver installeret og opdateret på computeren.

Overførte programmer forårsager mange fejl

Der er problemer med applikationen.

Fjern og geninstaller programmet.

Tämä käyttöopas

Kiitos, että valitsit tämän LG-tuotteen. Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen käytön aloittamista, jotta varmistat laitteen turvallisen ja oikeaa käytön.

- Käytä aina aitoja LG-lisävarusteita. Tuotteen mukana toimitetut osat on tarkoitettu vain tälle laitteelle, eivätkä ne välttämättä ole yhteensopivia muiden laitteiden kanssa.
- Kuvaukset perustuvat laitteen oletusasetusten käyttöön.
- Laitteessa olevia oletussovelluksia voidaan päivittää ja niiden tuki voidaan lopettaa ilman ennakoilmoitusta. Jos sinulla on kysyttävää laitteen mukana toimitetuista sovelluksista, ota yhteys LG-palvelukeskukseen. Asennetuista sovelluksista saat lisätietoja vastaavalta palveluntarjoajalta.
- Laitteen käyttöjärjestelmän muuttaminen tai sovellusten asentaminen epävirallisista lähteistä voi vahingoittaa laitetta ja johtaa tietojen vahingoittumiseen tai menettämiseen. Tällaiset toimenpiteet ovat LG-käyttöoikeussopimuksen vastaisia ja mitätöivät takuun.
- Jotkin sisällöt ja kuvat voivat poiketa todellisesta laitteesta, sillä tuotteen ominaisuudet vaihtelevat alueen, palveluntarjoajan, ohjelmistoversion ja käyttöjärjestelmän version mukaan, ja laitteen ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.
- Laitteen mukana toimitetut ohjelmistot, äänitiedostot, taustakuvat, kuvat ja muu media on lisensoitu rajoitettuun käyttöön. Jos poimit ja käytät näitä aineistoja kaupalliseen tai muuhun tarkoitukseen, saatat rikkoa tekijänoikeuslakeja. Käyttäjänä olet itse kokonaan vastuussa median lainvastaisesta käytöstä.
- Datapalvelujen käyttämisestä, esimerkiksi viestinnästä, lähettämisestä palvelimeen, lataamisesta palvelimeen, automaattisesta synkronoinnista ja paikannuspalveluista, voi aiheutua lisämaksuja. Voit välttää lisämaksut valitsemalla sopivan liittymäsopimuksen. Pyydä lisätietoja palveluntarjoajaltasi.
- Tämä käyttöopas on kirjoitettu jokaisen maan pääkielillä. Sisältö voi osittain vaihdella käytetyn kielen mukaan.

Ohjeissa olevat huomautukset



VAROITUS: Tilanteet, joissa käyttäjälle tai kolmansille osapuolille voi aiheutua vamma.



VAROITUS: Tilanteet, joissa voi aiheutua lievä vamma tai laite voi vahingoittua.



HUOMAUTUS: Huomautukset tai lisätiedot.

Sisällys

5 Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

01

Erikoistoiminnot

- 13 Moduulirakenne
- 14 Always On Display
- 15 Päivänvalotila
- 15 Laajakulmaobjektiivij, 135°
- 15 Kaksoiskamera
- 16 Kaksoiskuva
- 16 Vakautettu tallennus
- 17 Moniajotoiminto
- 18 Smart Bulletin
- 19 Smart Notice
- 20 Smart Doctor
- 21 quick share
- 22 Quick Help
- 22 QuickRemote
- 24 QuickMemo+
- 26 QSlide
- 27 LG Health
- 29 Älä häiritse
- 29 Soittoäänen tunnus
- 30 Sormenjälkien tunnistus
- 34 Sisällön jako

02

Perustoiminnot

- 37 Tuotteen osat ja varusteet
- 38 Osien yleiskuvaus
- 40 Virran kytkeminen tai katkaiseminen
- 41 SIM-kortin asentaminen
- 42 Muistikortin asettaminen
- 43 Muistikortin irrottaminen
- 44 Akku
- 49 Kosketusnäyttö
- 52 Kotinäyttö
- 62 Näytön lukitus
- 67 Muistikortin salaaminen
- 68 Näyttökuvien ottaminen
- 68 Tekstin kirjoittaminen
- 74 Sisällön jako
- 76 Älä häiritse

03

Käteviä sovelluksia

- 78 Sovellusten asentaminen ja asennuksen poistaminen
- 79 Sovellusroskakori
- 80 Sovelluksen pikavalinnat
- 81 Puhelin
- 85 Viestitys
- 86 Kamera
- 101 Galleria
- 108 Yhteystiedot
- 110 Kello
- 112 Kalenteri
- 112 Tehtävät
- 113 Musiikki
- 114 Laskin
- 114 Sähköposti
- 116 FM-radio
- 116 Tiedostonhallinta
- 116 Smart Doctor
- 117 LG Mobile Switch
- 117 Lataukset
- 118 SmartWorld
- 119 RemoteCall Service
- 119 Evernote
- 119 Facebook
- 120 Instagram
- 120 Googlen sovellukset

04

Asetukset

- 124 Asetukset
- 124 Verkko
- 137 Ääni
- 138 Näyttö
- 139 Yleinen

05

Liite

- 150 LG-kieliasetukset
- 150 LG Bridge
- 151 Ohjelmistopäivitys
- 153 Varkaudenesto-opas
- 154 Lisätiedot
- 160 Kysymyksiä ja vastauksia

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

Lue seuraavat ohjeet. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi olla vaarallista tai rikkoa lakia. Jos laitteessa ilmenee vika, laitteen ohjelmistotyökälu kerää siitä tietoja virhelokiin.

Työkälu kerää vain vikaa koskevia tietoja, kuten tietoja signaalin voimakkuudesta, solutunnuksen sijainnista puhelun katketessa ja ladatuista sovelluksista. Lokia käytetään vain vian määrittämiseen. Lokit ovat salattuja ja vain LG:n valtuutettu huoltokeskus pääsee käsiksi lokin tietoihin, kun laite viedään huoltoon.

Altistuminen radiotaajuusenergialle

Tietoja radioaaltoaltistuksesta ja ominaisabsorptionopeuksista (SAR).

Matkapuhelinmalli LG-H850 on suunniteltu täyttämään soveltuvat radioaaltoaltistusta koskevat vaatimukset. Vaatimukset perustuvat tieteellisiin tutkimuksiin ja sisältävät turvarajan, joka takaa kaikkien henkilöiden turvallisuuden ikään tai terveydentilaan katsomatta.

- Altistumisstandardissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimillä ominaisabsorptionopeus eli SAR. SAR-testeissä käytetään laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoä kaikilla testattavilla taajuuskaistoilla.
- Vaikka eri LG-puhelimien SAR-tasot voivat vaihdella, ne kaikki täyttävät asianmukaiset radioaaltoaltistusta koskevat suositukset.
- ICNIRP:n (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) suosittelema SAR-raja on 2 W/Kg keskimäärin kymmenellä (10) grammalla kudosta.
- Tämän puhelinmallin korkein testeissä saatu SAR-arvo oli 0,737 W/kg (10 g) pidettäessä laitetta korvalla ja 1,490 W/kg (10 g) vartalon lähellä kannettuna.

- Tämä laite täyttää radiosignaalin altistumiselle asetetut raja-arvot, kun sitä käytetään joko normaalissa käyttöasennossa korvaa vasten tai niin, että laite sijaitsee vähintään 5 mm:n päässä kehosta. Kun laitetta säilytetään laitteen kantolaukussa, vyökiinnikkeessä tai pidikkeessä, laitteen tulee sijaita vähintään 5 mm:n päässä kehosta. Kantolaukussa, vyökiinnikkeessä tai pidikkeessä ei saa olla metallia. Jotta laitteesta voi siirtää tiedostoja ja viestejä, tarvitaan laadukas verkkoyhteys. Joissain tapauksissa datatiedostojen tai viestien lähettäminen voi viivästyä, kunnes riittävän hyvä yhteys on käytettävissä. Varmista, että yllä olevia etäisyysohjeita noudatetaan, kunnes lähetys on suoritettu.

Huolto ja ylläpito

- Käytä aina LG:n alkuperäisiä akkuja, latureita ja lisävarusteita, jotka on hyväksytty käytettäväksi tämän puhelinmallin kanssa. Muiden lisälaitteiden käyttö voi mitätöidä takuun tai olla vaarallista.
- Jotkin sisällöt ja kuvat voivat poiketa laitteestasi ilman, että siitä on erikseen ilmoitettu.
- Älä pura tätä laitetta. Vie puhelin hyväksytylle huoltohenkilölle, jos korjaus on tarpeen.
- Takuun alaisuuteen kuuluvissa korjauksissa saatetaan LG:n harkinnan mukaan käyttää uusien osien ohella huollettuja varaosia, sillä ehdolla että ne vastaavat toiminnallisuudeltaan korjattavia tuotteen osia.
- Älä säilytä puhelinta sähkölaitteiden, kuten televisioiden, radioiden ja tietokoneiden, lähellä.
- Älä säilytä puhelinta lämpöpatterin tai muun lämpölähteen lähellä.
- Älä pudota puhelinta.
- Älä altista puhelinta mekaaniselle värinälle tai iskuille.
- Sulje puhelin aina alueilla, missä säännöt edellyttävät sitä. Älä esimerkiksi käytä puhelinta sairaaloissa, koska se saattaa häiritä herkkiä lääketieteellisiä laitteita.
- Älä käsittele puhelinta märin käsin, kun sitä ladataan. Se voi aiheuttaa sähköiskun tai vaurioittaa puhelinta.
- Älä lataa puhelinta tulenarkojen materiaalien lähetyillä, sillä puhelin voi kuumentua ja aiheuttaa palovaaran.
- Puhdista laitteen ulkopinta kuivalla kankaalla (älä käytä liuottimia, kuten bentseeniä, ohennetta tai alkoholia).

- Älä lataa puhelinta pehmeällä alustalla.
- Lataa puhelin hyvin ilmastoidussa paikassa.
- Älä altista puhelinta savulle tai pölylle.
- Älä säilytä puhelinta maksu- tai muiden korttien lähellä, jos niissä on magneettinauha.
- Älä koputa näyttöä terävällä esineellä. Se voi vahingoittaa puhelinta.
- Älä anna puhelimen kastua.
- Käytä lisävarusteita, kuten kuulokkeita, varoen. Älä koske antenniin tarpeettomasti.
- Älä käytä, kosketa tai yritä poistaa tai korjata rikkoutunutta, murentunutta tai halkeillutta lasia. Takuu ei kata virheellisestä käytöstä aiheutunutta näytön rikkoutumista.
- Puhelin on sähkölaite, joka lämpenee tavallisen käytön aikana. Erittäin pitkäkestoinen, suora ja tiivis ihokontakti saattaa tuntua epämiellyttävältä tai aiheuttaa lieviä palovammoja. Käsittele siksi puhelinta harkiten sekä käytön aikana että käytön jälkeen.
- Jos puhelin kastuu, katkaise heti virta ja anna puhelimen kuivua kokonaan. Älä yritä nopeuttaa kuivumista käyttämällä esimerkiksi uunia, mikroaaltouunia tai hiustenkuivainta.
- Kastuneessa puhelimessa oleva neste muuttaa puhelimen sisällä olevan tuotemerkin värä. Takuu ei kata vaurioita, jotka ovat aiheutuneet laitteen kastumisesta.

Puhelimen tehokas käyttö

Elektroniikkalaitteet

Kaikki matkapuhelimet voivat olla alttiita häiriöille, mikä voi vaikuttaa niiden toimintaan.

- Älä käytä matkapuhelinta lääketieteellisten laitteiden lähellä ilman lupaa. Älä pidä puhelinta sydämentahdistimen päällä (esimerkiksi rintataskussa).
- Matkapuhelimet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita.
- Pienetkin häiriöt voivat vaikuttaa esimerkiksi televisioihin, radioihin ja tietokoneisiin.
- Käytä matkapuhelinta 0 - 35 °C:een lämpötilassa, jos mahdollista. Puhelimen käyttö erittäin alhaisissa tai korkeissa lämpötiloissa voi aiheuttaa puhelimen vaurioitumisen, toimintahäiriöitä tai jopa puhelimen räjähtämisen.

Ajoturvallisuus

Noudata paikallisia lakeja ja asetuksia, jotka koskevat matkapuhelimen käyttämistä autoilla.

- Älä pidä puhelinta kädessä ajon aikana.
- Keskity ajamiseen.
- Aja sivuun ja pysäköi auto, ennen kuin soitat tai vastaat, jos ajolosuhteet niin vaativat.
- Radiosignaalit saattavat vaikuttaa autosi elektroniisiin järjestelmiin kuten autostereoisiin ja turvavarusteisiin.
- Jos ajoneuvossa on turvavyö, varmista, että kiinnitetty tai siirrettävä langaton laite ei estä sen aukeamista. Turvavyö ei ehkä aukea oikein tai sen virheellinen toiminta aiheuttaa vakavan vamman.
- Jos kuuntelet musiikkia, kun liikut ulkona, käytä kohtuullista äänenvoimakkuutta, jotta pystyisit tarkkailemaan ympäristöäsi. Tämä on erityisen tärkeää teillä liikuttaessa.

Varo kuulovaurioita



Älä kuuntele pitkiä aikoja suurella äänenvoimakkuudella. Näin voit estää mahdolliset kuulovauriot.

Pitkäkestoinen koville äänille altistuminen voi vaurioittaa kuuloasi. Siksi suosittelemme, ettet kytke puhelinta päälle tai pois päältä, kun se on korvan lähellä. Suosittelemme myös musiikin ja puheluiden äänenvoimakkuuden pitämistä kohtuullisena.

- Laske äänenvoimakkuutta kuulokkeita käyttäessäsi, jos et kuule lähelläsi olevien ihmisten puhetta tai jos vieressäsi oleva henkilö kuulee, mitä kuuntelet.



- Kuulokkeiden liian suuri äänenvoimakkuus saattaa vaurioittaa kuuloa.

Lasiosat

Jotkin matkapuhelimen osat on valmistettu lasista. Lasi saattaa särkyä, jos mobiililaitte putoaa kovalle pinnalle tai siihen kohdistuu kova isku. Jos lasi särkyä, älä kosketa tai yritä irrottaa sitä. Älä käytä puhelinta, ennen kuin valtuutettu huoltoliike on vaihtanut rikkoutuneen lasin uuteen.

Räjäytystyömaa

Älä käytä puhelinta räjäytystöiden aikana. Noudata käyttökieltoja ja muita sääntöjä tai ohjeita.

Räjähdysherkät alueet

- Älä käytä puhelinta huoltoaseman tankkausasteissa.
- Älä käytä polttoaineen tai kemikaalien lähetyillä.
- Älä kuljeta tai säilytä syttyviä kaasuja, nesteitä tai räjähteitä samassa auton tilassa, jossa säilytät puhelinta tai sen lisävarusteita.

Lentokoneessa

Langattomat laitteet saattavat aiheuttaa häiriöitä lentokoneessa.

- Sammuta matkapuhelin, ennen kuin nouset lentokoneeseen.
- Älä käytä sitä ennen nousua tai laskun jälkeen ilman miehistön lupaa.

Lapset

Säilytä puhelinta pienten lasten ulottumattomissa. Puhelimessa on pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.

Hätäpuhelut

Hätäpuhelut eivät ole välttämättä mahdollisia kaikissa matkapuhelinverkoissa. Siksi ei kannata koskaan luottaa pelkästään matkapuheluasioissa. Kysy lisätietoja paikalliselta palveluntarjoajalta.

Akun tiedot ja huolto

- Akun latausta ei tarvitse purkaa kokonaan ennen uutta latausta. Muista akkujärjestelmistä poiketen tällä ei ole sellaista vaikutusta muistiin, joka vaarantaisi akun toiminnan.
- Käytä ainoastaan LG:n akkuja ja latureita. LG-laturit on suunniteltu maksimoimaan akun käyttöikä.
- Älä pura akkua tai aiheuta lyhytsulkuja.
- Pidä akun metalliliitännät puhtaana.
- Vaihda akku, kun se ei enää toimi toivotulla tavalla. Akun voi ladata satoja kertoja, ennen kuin se on vaihdettava.
- Lataa akku, jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan. Se maksimoi akun käytettävyyden.
- Älä altista laturia suoralle auringonvalolle tai käytä sitä kylpyhuoneessa tai muussa kosteassa tilassa.
- Älä jätä akkua kuumaan tai kylmään, sillä se saattaa heikentää akun suorituskykyä.
- Vääräntyyppinen vaihtoakku saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran. Hävitä käytetyt akut paikallisten ohjeiden mukaisesti.

- Jos akku on vaihdettava, ota yhteys lähimpään LG Electronicsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen tai jälleenmyyjään.
- Irrota laturi aina pistorasiasta, kun puhelimen akku on ladattu täyteen, jotta laturi ei kuluta tarpeettomasti virtaa.
- Akun todellinen käyttöikä määräytyy verkkomäärityksen, tuoteasetuksien, käyttötapojen, akun ominaisuuksien ja ympäristötekijöiden mukaan.
- Vältä terävien esineiden, kuten eläinten hampaiden ja kynsien, joutumista kosketuksiin akun kanssa. Muutoin saattaa syttyä tulipalo.
- Virrankulutus (valmiustila verkkoon kytkettynä) : 0,4 W



01

Erikoistoiminnot


Moduulirakenne

Laitteen moduulirakenteen ansiosta voit käyttää siinä erilaisia lisävarusteita.

Irrota moduuli laitteen moduulipaikasta. Sen jälkeen voit vaihtaa akun tai asentaa toisen lisävarusteen moduulipaikkaan ja käyttää lisävarusteen tarjoamia toimintoja.



- Katso *Akun irrottaminen* ja *Akun asentaminen* lisätietoja.
- Saatavilla olevat LG Friends -lisävarusteet ovat valinnaisia.
- Jos haluat ostaa valinnaisia lisävarusteita, ota yhteys LG:n asiakastukikeskukseen.
- Saatavissa olevat lisävarusteet määräytyvät alueen tai palveluntarjoajan mukaan.

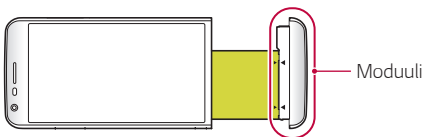

Always On Display

Voit näyttää esimerkiksi päivämäärän, ajan, nimikirjoituksen tai muita tietoja näytössä, vaikka näyttö olisi sammutettuna. Always On Display -toiminto on kätevä, jos haluat tarkistaa kellonajan usein ja näyttää oman nimikirjoituksesi näytössä.



- Akun varaus voi kulua tavallista nopeammin Always-on display -asetusta käytettäessä. Voit säästää akkuvirtaa poistamalla tämän asetuksen käytöstä.



- 1 Napauta **O** > **Asetukset** > **Näyttö** > **Always-on display** ja aktivoi sitten vetämällä sitä.



- Tämä toiminto voi olla käytössä, kun ostat laitteen.
- Oletusasetus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.

- 2 Napauta **Aseta mitä näytetään** ja valitse kohteet, jotka näytetään sammutetussa näytössä.
 - **Aika:** Näytä aina nykyinen aika, vaikka näyttö olisi sammutettuna.
 - **Allekirjoitus:** Näytä nimikirjoituksesi kellonajan paikalla sammutetussa näytössä. Voit kirjoittaa nimikirjoituksen ja vaihtaa fonttia **Määritä allekirjoitus** -toiminnolla.



- Varmista, ettei nimikirjoitus ylitä syöttökentän pituutta.

Päivänvalotila

Parannetun IPS Quantum Display -ominaisuuden ansiosta näyttö näkyy selkeästi kirkaassakin auringonvalossa.

Laajakulmaobjektiivi, 135°

Laajakulmaobjektiivin avulla voit ottaa valokuvia tavallista laajemmasta näkymästä. Tämä ominaisuus on hyödyllinen esimerkiksi maisema- tai sisäkuvauksessa. Voit kuvata esimerkiksi laajan kaupunkihorisontin, loppuunmyydyin konserttistadionin tai kokonaisen hiekkarannan.



- Katso lisätietoja kohdasta *Switch to dual camera.*



Kaksoiskamera

Laitteen takaosan kaksoiskameran avulla voit kuvata erilaisia valokuvia ja videoita kapeasta lähikuvasta erittäin laajaan näkymään. Nipistä vain sormia yhteen tai levitä niitä erilleen näytössä.




- Katso lisätietoja kohdasta *Switch to dual camera.*

Kaksoiskuva


Voit luoda ikään kuin kehyksissä olevan valokuvan: voit ottaa tavallisen ja laajakulmaisen valokuvan samanaikaisesti. Voit kohottaa valokuvan selkeästi esiin seuraavista neljästä taustakehystehosteesta: Fisheye, B&W, Vignette ja Lens blur.



• Katso *Pop-out* lisätietoja.

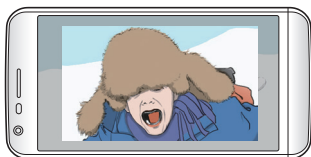

Vakautettu tallennus


Vakautetun tallennustoiminnon avulla voit minimoida liike-epäterävyyden kuvatessasi valokuvia tai videoita. Tämä toiminto vakauttaa automaattisesti valokuvat ja videot, jotka kuvaat liikkuessasi. Aktivoi tämä toiminto napauttamalla .




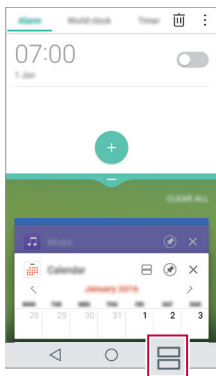
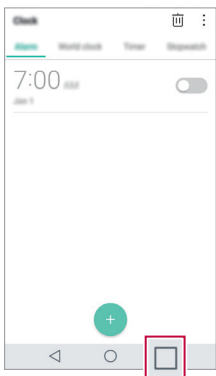
Moniajotoiminto

Useita sivuja

Voit käyttää kahta sovellusta samanaikaisesti jakamalla näytön kahdeksi ikkunaksi.

Kosketa sovelluksen käytön aikana pitkään  etukosketuspainikkeista ja valitse sitten sovellus viimeksi käytettyjen sovellusten luettelosta.

- Voit käyttää samanaikaisesti kahta päänäytössä näkyvää sovellusta.
- Voit lopettaa Useita sivuja-toiminnon koskettamalla pitkään .




- Voit käyttää tätä toimintoa sovelluksessa, joka tukee Useita sivuja-toimintoa.
- Jotkin sovellukset, kuten ladatut sovellukset, eivät tue Useita sivuja-toimintoa.

Yleisnäkymä

Yleisnäkyssä näkyy esikatselu viimeksi käytetyistä sovelluksista.

Voit tarkastella viimeksi käytettyjen sovellusten luetteloa napauttamalla



kotinäytössä ja napauttamalla sitten näytössä näkyvä sovellusta.

- Voit käynnistää sovelluksen Moni-ikkunanäkymä koskettamalla sitä pitkään ja vetämällä sen näytön yläreunaan. Voit myös napauttaa  kunkin sovelluksen yläosassa olevaa kuvaketta


Smart Bulletin

Voit lisätä kotinäytön, jolle kerätään ja jolla näytetään puolestasi hyödyllisiä tietoja.

Näet pääuutiset Smart Bulletinista yhdellä silmäyksellä. Sinun ei tarvitse lisätä mitään pienoisohjelmaa eikä käynnistää mitään sovellusta.

- 1 Napauta  > **Asetukset** > **Näyttö** > **Kotinäyttö** > **Smart Bulletin** ja aktivoi sitten vetämällä sitä.
 - Smart Bulletin on kotinäytön vasemmanpuoleisimmassa aloitusnäytössä.
- 2 Määritä Smart Bulletin käytettävissä olevien valikkotoimintojen avulla.
 - Voit muuttaa Smart Bulletinissa näkyvien valikkotoimintojen järjestystä koskettamalla pitkään  ja vetämällä sitten ylös tai alas.
 - Voit näyttää tai piilottaa valikkotoiminnon Smart Bulletinissa vetämällä .



- Voit muuttaa Smart Bulletin -näytön määrittämiä napauttamalla  Smart Bulletin -näytössä.

Smart Notice

Smart Notice -pienoisohjelman avulla voit saada hyödyllisiä tietoja, jotka liittyvät aikaan ja sijaintiisi. Tämä pienoisohjelma analysoi ympäristöäsi ja päivittäisiä käyttötapojasi ja tuottaa aikaan ja sijaintiisi liittyviä hyödyllisiä tietoja.


Voit tehdä seuraavat toimenpiteet Smart Notice -toiminnon avulla:

- Automaattiset muistutukset usein käytetyistä tallentamattomista numeroista.
- Automaattiset muistutukset soittamisesta numeroon, johon et ole soittanut takaisin hylkäysviestin lähettämisen jälkeen.
- Automaattiset muistutukset kalenteriin ja yhteystietoluetteloon tallennetun yhteyshenkilön syntymäpäivästä.
- Automaattiset muistutukset poistaa tilapäistiedostot, ladatut tiedostot ja sovellukset, joita ei ole käytetty tietyn ajan kuluessa.
- Automaattiset muistutukset mukauttaa laitteen asetuksia laitteen käyttötavan ja -sijainnin mukaan.
- Automaattiset muistutukset säästää virtaa, kun akkuvirran kulutus on suurta.

Smart Notice -pienoisohjelman käynnistäminen

Voit lisätä Smart Notice-pienoisohjelman, jos sitä ei ole lisätty oletusarvoisesti tai se on poistettu kotinäytöstä. Lisää pienoisohjelma seuraavasti:

- 1 Kosketa pitkään tyhjää kohtaa kotinäytössä ja napauta sitten **Pienoisohjelmat**.
- 2 Kosketa pitkään **Smart Notice** ja vedä se sitten toiseen paikkaan kotinäytössä.
 - Smart Notice -pienoisohjelma näkyy kotinäytössä, ja sen automaattiset muistutustoiminnot ja niiden yleiskuvaus käynnistyvät.

- Napauta  pienoishjelman näytössä, jos haluat muuttaa Smart Notice -asetuksia tai valita kohteet, joista haluat Smart Notice -pideoishjelman antavan automaattisia muistutuksia.




- Smart Notice -toiminto voi olla käytössä, kun ostat laitteen.
- Oletusasetus määräytyy alueen tai palveluntarjoajan mukaan.

Smart Doctor

Smart Doctorin avulla voit diagnosoida laitteen tilan ja optimoida sen.


- 1 Napauta  > **Asetukset** > **Yleinen** > **Smart Doctor**.
- 2 Käytä haluamiasi toimintoja.

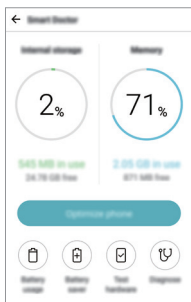


- **Optimoi puhelin:** Paranna laitteen suorituskykyä sulkemalla sovellukset, joita ei parhaillaan käytetä, ja poistamalla tilapäistiedostot.
- **Vianmääritys:** Näytä laitteen hallintatiedot analysoimalla akku, mobiilidata, sovellukset, verkon tila ja käyttötavat.

quick share

Voit jakaa valokuvan tai videon haluamaasi sovellukseen heti sen kuvaamisen jälkeen.


- 1 Napauta  ja ota sitten valokuva tai tallenna video.
- 2 Napauta näytössä näkyvää sovelluskuvaketta, jolloin kohde jaetaan kyseisen sovelluksen avulla.
Pyyhkäisemällä kuvaketta vastakkaiseen suuntaan näet, mitä muita sovelluksia voit käyttää valokuvien ja videoiden jakamiseen.

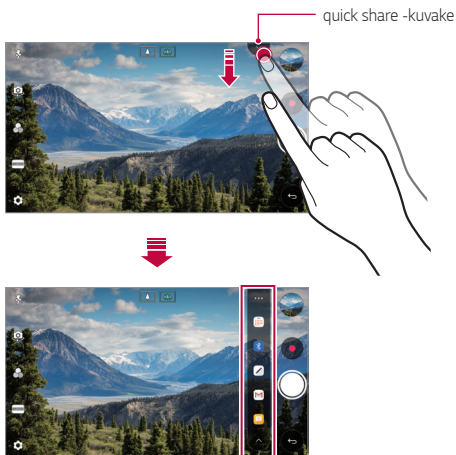

- quick share -kuvakkeessa näkyvä sovellus voi vaihdella sen mukaan, mikä laitteeseen asennettujen sovellusten tyyppi on ja miten usein niitä on käytetty.
- Tämä ominaisuus on käytettävissä vain tietyissä tiloissa.

Quick Help

Voit näyttää laitteen päätoiminnot, usein kysytyt kysymykset tai käyttöoppaan. Kirjoittamalla hakusanoja esimerkiksi laitteen käytön ongelmista voit hakea vastaukset usein kysytyihin kysymyksiin tai käyttöoppaassa olevia ohjeita.

- 1 Napauta  **Quick Help**.
- 2 Kirjota kyselyt hakuruutuun tietojen hakua varten.



- Tätä toimintoa päivitetään aika ajoin käyttäjien palautteen perusteella.
- Käytettävissä olevat valikkokohteet voivat vaihdella alueen tai palveluntarjoajan mukaan.

QuickRemote

QuickRemote-toiminnon yleiskuvaus




Voit ohjata monia elektroniikkalaitteita eri paikoissa käyttämällä laitetta kaukosäätimenä.



- Tämä toiminto käyttää infrapunasygnaleja ja toimii samalla tavalla kuin tavallinen kaukosäädin. Kun käytät QuickRemote-toimintoa, älä peitä laitteen oikeassa yläkulmassa olevaa infrapunatunnistinta.
- Alueen, palveluntarjoajan tai laitevalmistajan mukaan voi olla, että tämä toiminto on erilainen tai ettei tämä toiminto ole tuettu.




Laitteen rekisteröiminen kaukosäätöä varten

Voit rekisteröidä toisen laitteen, jota haluat kauko-ohjata laitteellasi.

- 1 Napauta  > **LG** > **QuickRemote**.
- 2 Napauta  ja määritä sijainnit, joissa haluat käyttää kaukosäädintä.
- 3 Napauta  ja valitse kauko-ohjattavan laitteen tyyppi ja valmistaja.
- 4 Varmista näytön ohjeita noudattamalla, että QuickRemote-toiminto toimii oikein kauko-ohjattavan laitteen kanssa.

Yleiskaukosäätimen luominen

Jos luettelossa ei ole sitä laitetta, jota haluaisit ohjata omalla laitteellasi, voit luoda mukautetun yleiskaukosäätimen järjestämällä usein käyttämäsi painikkeet haluamallasi tavalla.












- 1 Napauta  > **LG** > **QuickRemote**.
- 2 Napauta  ja määritä sijainnit, joissa haluat käyttää kaukosäädintä.
- 3 Napauta  > **Yleiskaukosäädin**.
- 4 Kirjoita kaukosäätimen nimi ja napauta **OK**.
- 5 Kosketa haluamaasi painiketta pitkään ja vedä se sitten haluamaasi paikkaan.
- 6 Napauta **SEURAAVA**.
- 7 Rekisteröi painikkeet noudattamalla näytön ohjeita ja napauta sitten **TALLENNA**.

QuickMemo+





QuickMemo+-toiminnon yleiskuvaus

Tällä kehittyneellä muistiotoiminnolla voit tehdä luovia muistiinpanoja esimerkiksi käyttämällä kuvia ja näyttökuvia, mikä ei ole tuettua tavallisessa muistiossa.



Muistion luominen

- 1 Napauta  **QuickMemo+**.
- 2 Napauta  ja luo muistio.
 -  : Tallenna muistio.
 -  : Kumoa edellinen muokkaus.
 -  : Tee uudelleen viimeksi poistetut muokkaukset.
 -  : Kirjoita muistio näppäimistöllä.
 -  : Kirjoita muistiinpanoja kädellä.
 -  : Poista käsinkirjoitetut muistiinpanot.
 -  : Lähennä, loitonna tai kierrä käsinkirjoitettua muistiinpanoa tai poista siitä osia.
 -  : Käytä lisätoimintoja.
- 3 Tallenna muistio napauttamalla .

Muistiinpanojen kirjoittaminen valokuvaan

- 1 Napauta  **QuickMemo+**.
- 2 Ota valokuva napauttamalla  ja napauta sitten **OK**.
 - Valokuva liitetään automaattisesti muistioon.
- 3 Napauta **T** tai  ja kirjoita muistiinpanoja valokuvaan.
 - Voit kirjoittaa muistiinpanoja kädellä valokuvaan.
 - Voit kirjoittaa tekstiä valokuvan alapuolelle.
- 4 Tallenna muistio napauttamalla .

Muistiinpanojen kirjoittaminen näyttökuvaan

- 1 Kun tallennettava näyttökuva on näkyvässä, vedä tilapalkkia alaspäin ja napauta sitten .
 - Näyttökuva tulee muistion taustateemaksi. Muistiotyökälu näkyvät näytön yläreunassa.
- 2 Rajaa kuvaa (tarvittaessa) ja tee haluamasi muistiinpanot.
 - Voit kirjoittaa muistiinpanoja kädellä valokuvaan.
- 3 Napauta  ja tallenna muistiinpanot haluamaasi sijaintiin.
 - Tallennettuja muistiinpanoja voit tarkastella **QuickMemo+**-toiminnolla tai **Galleria**-sovelluksessa.
 - Jos haluat tallentaa muistiinpanot aina samaan sijaintiin, valitse **Käytä oletuksena tälle toiminnolle** -valintaruutu ja valitse sovellus.



- Voit kaapata koko näytön vierityskaappaustoiminnon avulla.
- Jos käyttämäsi sovellus on esimerkiksi Viesti tai Chrome, vedä ilmoituspaneelia alaspäin ja napauta sitten **Capture+ > Laajennettu**, jolloin koko näkyvässä oleva näyttö kaapataan yhdeksi tiedostoksi.
- Tämä toiminto on käytettävissä vain joissakin sovelluksissa, jotka tukevat vierityskaappaustoimintoa.
- Voit muuttaa muistion ulkoasua napsauttamalla kaksi sormea tai venyttämällä sormesi.


QSlide

Voit käynnistää sovelluksia QSlide-toiminnon avulla ja käyttää niitä sitten muiden sovellusten ollessa käynnissä. Voit esimerkiksi käyttää laskinta tai kalenteria videon toiston aikana.

Kun sovellus on käynnissä, napauta **☰** > **QSlide**.



- Tämä toiminto ei ehkä ole tuettu kaikissa sovelluksissa.

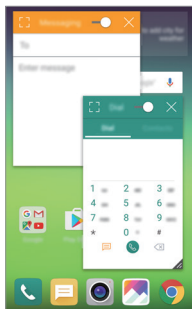

- **☰**: Poista QSlide-tila käytöstä ja siirry koko näytön tilaan.
- **○**: Sääda QSlide-ikkunan läpinäkyvyyttä. Jos QSlide-ikkuna on läpinäkyvä, se ei vastaa kosketussyötteisiin.
- **X**: Sulje QSlide-ikkuna.
- **▲**: Sääda QSlide-ikkunan kokoa.


LG Health

LG Health -sovelluksen yleiskuvaus

Voit hallita terveystietojasi ja ylläpitää hyviä harjoitustapoja seuraamalla suorittamiasi harjoituksia.

LG Health -sovelluksen käytön aloittaminen


Voit määrittää LG Health -sovelluksen asetukset, kun käynnistät sovelluksen ensimmäisen kerran tai kun olet palauttanut sen tehdasasetukset.

- 1 Näytä  > **LG Health**.
- 2 Märitä asetukset noudattamalla näytön ohjeita.

LG Health -sovelluksen käyttäminen

Voit tarkastella tärkeimpiä tietoja LG Health -sovelluksesta ja hallita fyysisen harjoituksen määrää ja terveystietoja.

- 1 Näytä  > **LG Health**.
- 2 Seuraavat toiminnot ovat valittavissa.

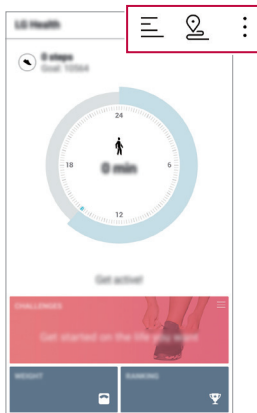



- ☰ : Näytä haluamasi päivän harjoitusloki.
- 📍 : Aloita harjoituksen seuranta. Reitti ja fyysisen harjoituksen määrä tallennetaan jokaista suoritettua harjoitustyyppiä varten.
- ⋮ : Aseta päivittäiset harjoitustavoitteesi, kuten kalorimäärä ja askelmäärä, tai määritä LG Health -sovelluksen asetukset



- LG Health -sovelluksen tarjoamat terveyteen liittyvät tiedot on tarkoitettu vain ohjeellisiksi, eikä niitä voida käyttää sairauksien eikä muiden lääketieteellisten ongelmien ehkäisyyn, hoitoon eikä diagnosointiin.
- LG Health -sovelluksen käyttämöhdollisuus voi vaihdella maan ja palveluntarjoajan mukaan. LG Health -sovelluksen käytettävissä olevat toiminnot ja siihen lisättävissä olevat sovellukset voivat vaihdella maittain. Tätä johtuu erilaisista laeista ja määräyksistä.



Älä häiritse

Voit rajoittaa tai mykistää ilmoituksia, jos haluat välttää häiriöt tiettyinä aikana.

- 1 Napauta  > **Asetukset** > **Ääni** > **Älä häiritse** ja aktivoi sitten  vetämällä sitä.
- 2 Napauta **Äänet ja värinäilytykset** ja valitse haluamasi tila:
 - **Vain prioriteetti:** Vastaanota ääni- tai värinäilmoituksia valituista sovelluksista. Vaikka **Vain prioriteetti** -asetus olisi käytössä, häilytykset kuuluvat.
 - **Täysi hiljaisuus:** Poista käytöstä sekä ääni että värinä.

Soittoäänen tunnus

Voit määrittää laitteen toistamaan automaattisesti luodun soittoäänen, kun valitulta yhteyshenkilöltä saapuu puhelu. Tämä toiminto on hyödyllinen, koska voit pelkän soittoäänen perusteella tietää, kuka soittaa.

- 1 Napauta  > **Asetukset** > **Ääni** > **Soittoäänen tunnus** ja aktivoi sitten  vetämällä sitä.
- 2 Napauta **Muodosta soittoääniä** ja valitse haluamasi vaihtoehto.



- Oletussoittoääntä käytetään muilta yhteyshenkilöiltä kuin valitulta yhteyshenkilöltä saapuvissa puheluissa

Sormenjälkien tunnistus

Sormenjälkien tunnistuksen yleiskuvaus

Rekisteröi sormenjälkesi laitteeseen ennen sormenjälkien tunnistustoiminnon käyttämistä.

Voit käyttää sormenjälkien tunnistustoimintoa seuraavissa tilanteissa:

- näytön lukituksen avaaminen
- Lukitun sisällön tarkasteleminen **Galleria**- tai **QuickMemo+**-sovelluksessa.

Kun vahvistat oston tai kirjaudut sovellukseen, voit tunnistuttaa itsesi helposti koskettamalla sormenjälkitunnistinta.



- Sormenjälkesi ei muutu elämäsi aikana, ja kaikilla on oma ainutlaatuinen sormenjälkensä. Siksi laite voi käyttää sormenjälkeäsi käyttäjän tunnistamiseen. Jos eri käyttäjillä on hyvin samanlaiset sormenjäljet, sormenjälkitunnistin voi tunnistaa ne samaksi sormenjäljeksi. Voit parantaa laitteen suojausta määrittämällä näytön lukituksen kuvion, PIN-koodin tai salasanan avulla.
- Jos sormenjälkeäsi ei tunnisteta tai olet unohtanut näytön lukituksen avaustavan, vie laitteesi lähimpään LG Electronics -palvelukeskukseen.

Sormenjälkien tunnistuksen varotoimia

Sormenjälkien tunnistuksen tarkkuus voi huonontua jotta tunnistustarkkuus olisi mahdollisimman hyvä, tarkista seuraavat asiat ennen laitteen käyttöä.

- Virta-/lukituspainikkeessa on sormenjälkitunnistin. Varmista, ettei metalliesine, esimerkiksi kolikko tai avain, ole vahingoittanut virta-/lukituspainiketta.
- Virta-/lukituspainikkeessa tai sormessasi oleva vesi, pöly tai muut vieraat aineet voivat aiheuttaa sen, että sormenjälkien rekisteröinti tai tunnistus ei toimi. Puhdista ja kuivaa sormesi ennen sormenjäljen tunnistamista.
- Sormenjälkeä ei ehkä tunnisteta oikein, jos sormesi pinnalla on arpi tai se on epätasainen vedessä liottamisen takia.
- Jos taivutat sormeja tai käytät sormenpäätä, sormenjälkeäsi ei ehkä tunnisteta. Varmista, että sormenpäätäsi peittää virta-/lukituspainikkeen pinnan kokonaan.
- Lue vain yksi sormenpää jokaista rekisteröintiä kohden. Vähintään kahden sormenpään lukeminen voi vaikuttaa sormenjälkien rekisteröintiin ja tunnistukseen.
- Laite voi synnyttää staattista sähköä, jos ympäröivä ilma on kuivaa. Jos ympäröivä ilma on kuivaa, vältä sormenjälkien tunnistamista tai kosketa kolikkoa, avainta tai muuta metalliesinettä ennen sormenjälkien lukemista, jotta staattinen sähkö purkautuu.

Sormenjälkien rekisteröinti

Voit rekisteröidä ja tallentaa sormenjälkesi laitteeseen sormenjälkitunnistusta varten.

1 Napauta > **Asetukset** > **Yleinen** > **Sormenjäljet & turvallisuus** > **Sormenjäljet**.




- Jotta voit käyttää tätä toimintoa, varmista, että näytön lukitus on määritetty. Jos näytön lukitusta ei ole määritetty, määritä näytön lukitus noudattamalla näytön ohjetta. Katso *Näytön lukitus* lisätietoja.

2 Paikallista virta-/lukituspainike laitteen takaosasta ja aseta sormi kevyesti sen päälle sormenjäljen rekisteröintiä varten.



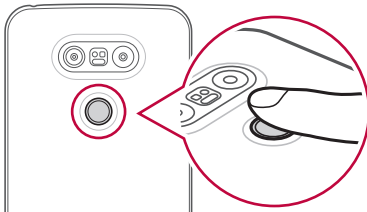

- Paina virta-/lukituspainiketta kevyesti niin, että tunnistin tunnistaa sormenjälkesi. Jos painat virta-/lukituspainiketta liian voimakkaasti, näytönlukitustoiminto voi käynnistyä tai näyttö sammua.
- Varmista, että sormenpääsi peittää virta-/lukituspainikkeessa olevan tunnistimen kokonaan.



- 3 Noudata näytön ohjeita.
 - Toista sormenjäljen skannaus siirtämällä sormea hieman, kunnes sormenjälki rekisteröityy.
- 4 Kun sormenjäljen rekisteröinti on valmis, napauta **OK**.
 - Voit rekisteröidä toisen sormenjäljen napauttamalla **LISÄÄ VIELÄ**. Jos rekisteröit vain yhden sormenjäljen ja kyseisessä sormessa onkin tunnistettaessa vamma, sormenjälkien tunnistus ei ehkä toimi hyvin. Rekisteröi tällaisen tilanteen varalta useita sormenjälkiä.


Sormenjälkien hallinta

Voit muokata tai poistaa rekisteröityjä sormenjälkiä.

- 1 Napauta  > **Asetukset** > **Yleinen** > **Lukitusnäyttö ja turvallisuus** > **Sormenjäljet**.
- 2 Avaa lukitus määritetyn lukitustavan mukaan.
- 3 Napauta sormenjälkiluettelossa sormenjälkeä, jonka haluat uudelleennimetä. Voit poistaa sormenjäljen napauttamalla .

Näytön lukituksen avaaminen sormenjäljellä


Voit avata näytön lukituksen tai tarkastella lukittua sisältöä sormenjäljesi avulla. Halutun toiminnon aktivoiminen:

- 1 Napauta  > **Asetukset** > **Yleinen** > **Lukitusnäyttö ja turvallisuus** > **Sormenjäljet**.
- 2 Avaa lukitus määritetyn lukitustavan mukaan.
- 3 Aktivoi haluamasi toiminto sormenjälkien asetusnäytössä:
 - **Näyttö lukittu**: Avaa näytön lukitus sormenjäljellä.
 - **Sisällön lukitus**: Avaa sisältö sormenjäljellä. Jotta voit tehdä tämän, varmista, että sisällön lukitus on määritetty.

Sisällön jako

Sisällön toistaminen toisesta laitteesta

Voit toistaa laitteeseen tallennettuja valokuvia, videoita tai kappaleita TV:stä.

- 1 Yhdistä TV ja laitteesi samaan Wi-Fi-verkkoon.
- 2 Kun **Galleria**- tai **Musiikki**-sovelluksen kohteet ovat näkyvissä, napauta  > **Toista toisella laitteella**.
- 3 Valitse TV, johon haluat muodostaa yhteyden.



- Chromecast-sovittimen kanssa käytettäessä Google Play -palvelujen pitäisi olla ajan tasalla.

Lähellä olevissa laitteissa olevan sisällön katseleminen

Voit katsella sisältöä eri laitteista, kuten tietokoneesta, NAS-asemasta tai mobiililaitteesta **Galleria**- tai **Musiikki**-sovelluksen avulla.

Laitteiden yhdistäminen

Yhdistä sekä oma laitteesi että toinen DLNA-tekniikkaa tukeva laite samaan langattomaan verkkoon.



- Varmista, että tiedostonjakamistoiminto (DLNA) on aktivoitu sekä laitteessasi että yhdistetyssä laitteessa.

Lähellä olevien laitteiden hakeminen



Voit tuoda samassa langattomassa verkossa olevien DLNA-laitteiden luettelon näkyviin valitsemalla **Lähellä olevat laitteet** -valikon jokaisessa sovelluksessa.

Voit käyttää lähellä olevissa laitteissa olevaa sisältöä samalla tavalla kuin omassa laitteessasi olevaa sisältöä.


Tiedostojen lähettäminen tai vastaanottaminen



Voit jakaa tiedostoja oman laitteesi ja toisen LG-laitteen, tabletin tai tietokoneen välillä

Tiedostojen lähettäminen

Napauta **Galleria**-, **Tiedostonhallinta**- tai **Musiikki**-sovelluksessa  > **Jaa** tai  ja valitse sitten laite tiedostonjakamislueettelosta.

Tiedostojen vastaanottaminen

Vedä tilapalkkia alaspäin, napauta  ja napauta sitten **Tiedostojen jakaminen**.


Jos laitteesi ei tue tiedostonjakamistoimintoa, napauta  > **Asetukset** > **Verkko** > **Tiedostojen jakaminen** > **SmartShare Beam** .



- Varmista, että laitteesi on yhdistetty samaan langattomaan verkkoon kuin tiedostonsiirron kohdelaite.
- Varmista, että File sharing on aktivoitu sekä laitteessasi että kohdelaitteessa.

Tiedostojen lähettäminen tietokoneeseen

Voit lähettää suuria tiedostoja tietokoneeseen nopeasti.

- 1 Asenna LG Bridge -sovellus tietokoneeseen.
- 2 Käynnistä LG Bridge tietokoneessa ja kirjaudu sitten sisään käyttämällä LG-tiliäsi.
- 3 Napauta  > **Asetukset** > **Verkko** > **LG AirDrive** ja kirjaudu sitten sisään käyttämällä LG-tiliäsi.



- Voit ladata LG Bridge -sovelluksen LG Mobile -sivustosta (www.lg.com).



02

Perustoiminnot

Tuotteen osat ja varusteet

Varmista, että kaikki seuraavat osat on toimitettu:

- Laite
- Akku
- Poistoneula
- Stereokuulokemikrofoni
- USB-kaapeli
- Laturi
- Pika-aloitusopas




- Yllä mainitut kohteet voivat olla lisävarusteita.
- Laitteen mukana toimitettavat varusteet ja saatavissa olevat lisävarusteet voivat vaihdella alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
- Käytä aina aitoja LG Electronics -lisävarusteita. Muiden valmistajien valmistamien lisävarusteiden käyttäminen voi vaikuttaa laitteen soittotoimintoon tai aiheuttaa toimintahäiriöitä. Nämä ongelmat eivät ehkä kuulu LG:n korjauspalvelun piiriin.



- Jos jokin näistä perusosista puuttuu, ota yhteys jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.
- Jos haluat ostaa lisää perusosia, ota yhteys LG:n asiakaspalvelukeskukseen.
- Jos haluat ostaa lisävarusteita, ota yhteys LG:n asiakaspalvelukeskukseen.
- Joitakin tuotepakkauksessa toimitettavia osia voidaan vaihtaa ilman ennakkoilmoitusta.
- Laitteen ulkoasua ja ominaisuuksia voidaan vaihtaa ilman ennakkoilmoitusta.

Osien yleiskuvaus

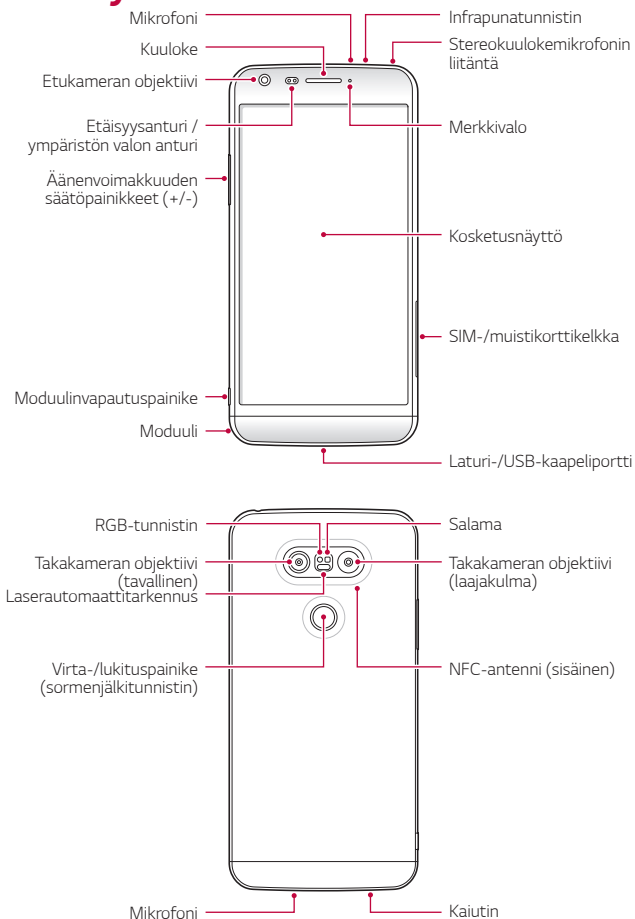

- Etäisyysanturi / ympäristön valon anturi
 - Etäisyysanturi: Puhelun aikana etäisyysanturi sammuttaa näytön ja poistaa kosketustoiminnot käytöstä, kun laite on lähellä ihmisvartaloa. Se käynnistää näytön uudelleen ja ottaa kosketustoiminnot käyttöön, kun laite on tiettyä etäisyyttä kauempana.
 - Ympäristön valon anturi: Ympäristön valon anturi analysoi ympäristön valon voimakkuuden, kun automaattinen kirkkauden säätö on käytössä.
- Laserautomaattitarkennus
 - Tunnistaa kameran ja kohteen välisen etäisyyden automaattitarkennusta varten.
 - Tarkentaa nopeasti lähellä tai kaukana oleviin kohteisiin, kun otat valokuvia takakameralla.
- Äänenvoimakkuuden säätöpainikkeet
 - Voit säätää soittoäänten, puhelujen tai ilmoitusten äänenvoimakkuutta.
 - Voit ottaa valokuvan painamalla äänenvoimakkuuden säätöpainiketta kevyesti. Jos haluat ottaa valokuvia jatkuvasti, paina äänenvoimakkuuden säätöpainiketta pitkään.
 - Voit käynnistää **Kamera**-sovelluksen painamalla äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta (-) kahdesti, vaikka näyttö olisi lukittuna tai sammutettuna. Voit käynnistää **Capture +**-ohjelman painamalla äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta (+) kahdesti.
- Virta-/lukituspainike (sormenjälkitunnistin)
 - Paina painiketta lyhyesti, kun haluat käynnistää tai sammuttaa näytön.
 - Paina painiketta pitkään, kun haluat valita virranohjausvaihtoehdon.
 - Aseta sormesi kevyesti painikkeelle, kun haluat avata näytön lukituksen sormenjäljelläsi.



- Laitteen ominaisuuksien mukaan voi olla, että joidenkin toimintojen käyttö on rajoitettua.
- Laitteen sisäinen NFC-antenni on laitteen takaosassa. Älä vahingoita NFC-antennia.
- Älä aseta painavia esineitä laitteen päälle, äläkä istu sen päälle. Muutoin kosketusnäyttö voi vahingoittua.
- Näytönsuojakalvo tai lisävarusteet voivat häiritä etäisyysanturia.
- Jos laite on kastunut tai sitä käytetään kosteassa paikassa, kosketusanturi tai painikkeet eivät ehkä toimi oikein.

Virran kytkeminen tai katkaiseminen

Virran kytkeminen

Kun virta on katkaistuna, paina virta-/lukituspainiketta pitkään.



- Kun laite käynnistetään ensimmäisen kerran, suoritetaan alkuasetusten määrittäminen. Laitteen ensimmäinen käynnistys voi kestää tavallista kauemmin.

Virran katkaiseminen

Paina Virta- ja lukitusnäppäin pitkään ja valitse sitten **Virta pois**.

Virranohjausvaihtoehdot


Paina virta-/lukituspainiketta pitkään ja valitse sitten vaihtoehto.

- **Virta pois:** Sammuta laite.
- **Katkaise virta ja käynnistä uudelleen:** Käynnistä laite uudelleen.
- **Ota lentokonetilä käyttöön:** Estä radioliikenteeseen liittyvät toiminnot, kuten puhelujen soittaminen, viestitys ja Internetin selaaminen. Muut toiminnot pysyvät käytössä.


SIM-kortin asentaminen

Käytä palveluntarjoajasi toimittamaa SIM-korttia oikein.


- 1 Työnnä poistoneula korttikelkassa olevaan reikään.

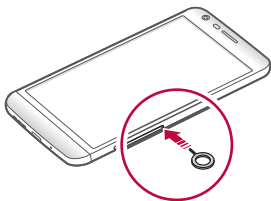


- 2 Vedä korttikelkka ulos.

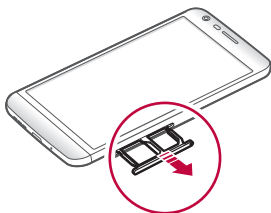

- 3 Aseta SIM-kortti korttikelkkaan kullanväriset kosketuspinnat alaspäin.

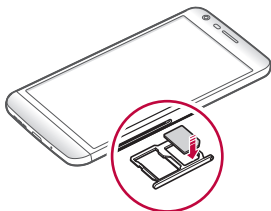

4 Työnnä korttikelkka aukkoon.

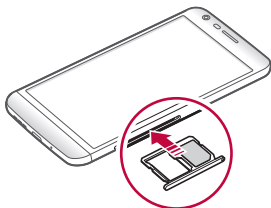

- Tässä laitteessa voi käyttää vain nano-SIM-kortteja.
- Jotta suorituskyky olisi mahdollisimman hyvä, on suositeltavaa käyttää puhelinta oikeantyyppisellä SIM-kortilla. Käytä aina tehdasvalmisteista, operaattorin toimittamaa SIM-korttia.

SIM-kortin käytön varotoimia

- Älä kadota SIM-korttiasi. LG ei vastaa vahingoista ja muista ongelmista, jotka aiheutuvat SIM-kortin katoamisesta tai siirtämisestä toiselle.
- Varo vahingoittamasta SIM-korttia, kun asetat tai irrotat sen.


Muistikortin asettaminen

Laite tukee enintään 2 Tt:n microSD-korttia. Muistikortin valmistaja tai tyyppi voi aiheuttaa sen, etteivät jotkin muistikortit ole yhteensopivia laitteen kanssa.



- Kaikki muistikortit eivät ehkä ole täysin yhteensopivia laitteen kanssa. Jos käytät yhteensopimatonta korttia, laite tai muistikortti voi vahingoittua tai korttiin tallennetut tiedot voivat vioittua.

- 1 Työnnä poistoneula korttikelkassa olevaan reikään.
- 2 Vedä korttikelkka ulos.
- 3 Aseta muistikortti korttikelkkaan kullanväriset kosketuspinnat alaspäin.

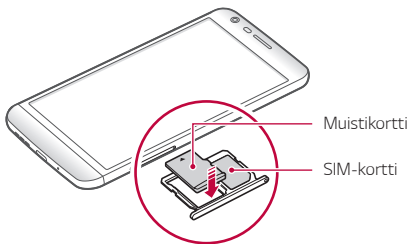



- 4 Työnnä korttikelkka aukkaan.



- Muistikortti on valinnainen lisävaruste.
- Toistuva tietojen kirjoittaminen ja poistaminen lyhentää muistikorttien käyttöikää.

Muistikortin irrottaminen

Ennen kuin irrotat muistikortin, poista se ensin käytöstä, jotta irrottaminen on turvallista.

- 1 Napauta  > **Asetukset** > **Yleinen** > **Tallennustila** > .
- 2 Työnnä poistoneula korttikelkassa olevaan reikään.
- 3 Vedä korttikelkka ulos ja irrota muistikortti.



- Älä poista muistikorttia, kun laite siirtää tai lukee tietoja. Muutoin tietoja voi kadota tai ne voivat vioittua tai muistikortti tai laite voi vahingoittua. LG ole vastuussa mistään katoamisesta, joka johtuu muistikorttien väärinkäytöstä tai vääränlaisesta käytöstä, tietojen katoaminen mukaan lukien.


Akku

Akun irrottaminen




• Sammuta laite ennen akun irrottamista. Muutoin laite voi vahingoittua.


- 1 Irrota moduuli laitteesta osittain painamalla moduulinvapautuspainiketta.

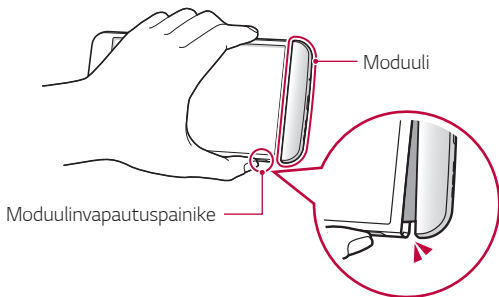

- 2 Tartu osittain ulkona olevaan moduuliin keskeltä ja vedä se ulos laitteesta.

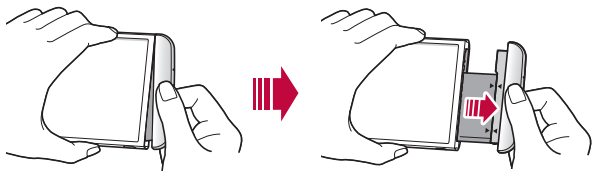

- 3 Tartu akkuun ja moduuliin molemmilla käsillä ja erota ne toisistaan nuolen suuntaisesti.

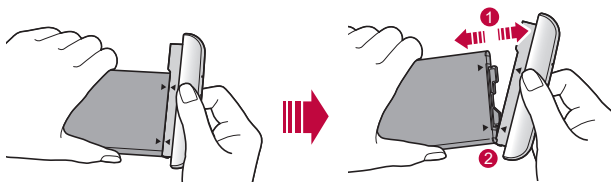

- Älä taivuta akkua irrottaessasi sen. Akun muovisuojaus voi vahingoittua.




Akun asentaminen



- Laitteen ominaisuudet määräytyvät alueen ja palveluntarjoajan mukaan. Jos haluat ostaa lisää akkuja tai yhteensopivia valinnaisia osia, ota yhteys LG:n asiakastukikeskukseen.
- Käytä ainoastaan aitoja LG Electronicsin toimittamia lisävarusteita. Kolmannen osapuolen lisävarusteiden käyttäminen voi vahingoittaa laitetta tai aiheuttaa toimintahäiriöitä.


- 1 Kohdista merkityt nuolet oikein ja aseta akku moduuliin kuvassa esitettyssä järjestyksessä.

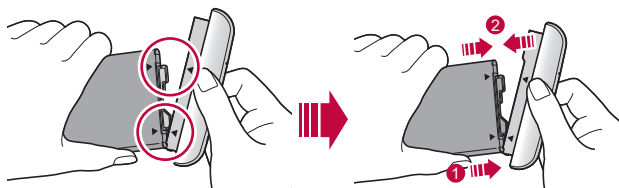

- 2 Tartu moduulin alaosaan alla olevan kuvan mukaisesti ja liu'uta moduuli sitten varovasti laitteeseen, kunnes ne on kiinnitetty tiukasti toisiinsa.



- Älä koskaan paina moduulinvapautuspainiketta asettaessasi moduulia laitteeseen.

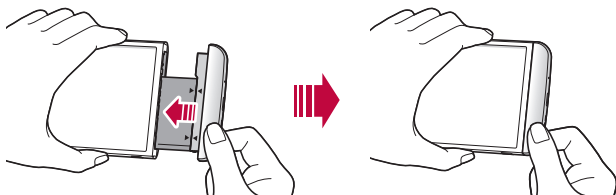


Moduulin käytön varotoimia

- Varmista asettaessasi akun laitteeseen, että akku on kiinnitetty moduuliin. Akun asettaminen ilman siihen kiinnitettyä moduulia voi vahingoittaa laitetta.
- Kun vaihdat akun, varmista huolellisesti, ettei mitään vieraita aineita eikä vettä pääse laitteen sisään.
- Älä sijoita laitetta kuumaan ja kosteaan paikkaan, kun akkumoduuli on irrotettu.
- Varmista, etteivät laitteen sisäosat pääse kosketuksiin metalliesineen tai veden kanssa eivätkä vahingoitu.
- Jos moduulin annetaan olla irrotettuna laitteesta pitkään, laitteen muoto voi muuttua tai metallikoskettimet voivat vahingoittua. Tämä voi johtaa laitteen toimintahäiriöön.
- Älä koskaan irrota moduulia laitteesta painamatta moduulinvapautuspainiketta. Muutoin laite voi vahingoittua.
- Älä koskaan irrota moduulia, kun laite on käytössä.
- Jos moduulin ja laitteen väliin tulee rako laitteen käytön aikana, työnnä moduuli pitävästi laitteeseen.
- Jos asetat laitteeseen moduulin, joka ei ole yhteensopiva palveluntarjoajasi kanssa (esimerkiksi toiselta palveluntarjoajalta ostetun moduulin tai moduulin, joka ostopaikka ei kuulu palveluntarjoajan kattamaan alueeseen), laitteesi ei ehkä toimi oikein.
- Varo vahingoittamasta sormiasi, kun asetat tai irrotat moduulin.
- Varmista, että asetat akun ja moduulin oikein. Jos asetat ne väärin, laite ei ehkä toimi oikein tai se voi vahingoittua.
- Käyttöoppaassa olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa laitteen vahingoittumiseen.

Akun lataaminen

Lataa akku täyteen ennen laitteen käyttämistä.

Liitä latauskaapelin toinen pää laturiin, liitä kaapeli toinen pää kaapeliporttiin ja liitä sitten laturi pistorasiaan.

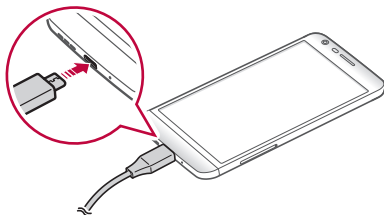

- Käytä perusvarusteena toimitettua USB-kaapelia.
- Käytä LG:n hyväksymää laturia, akku ja latauskaapelia. Akun lataaminen kolmannen osapuolen laturilla voi aiheuttaa akun räjähtämisen tai laitteen vahingoittumisen.
- Laitteen käyttäminen sen latautuessa voi aiheuttaa sähköiskun. Lopeta lataaminen, ennen kuin käytät laitetta.



- Kun laite toimitetaan, akku on sen sisässä. Kun käytät laitetta ensimmäisen kerran, tarkista akun varaustaso ja lataa akku tarvittaessa täyteen ennen laitteen käyttämistä.
- Irrota laturi pistorasiasta, kun laite on latautunut täyteen. Tämä estää turhan virrankulutuksen.
- Akun voi ladata myös liittämällä USB-kaapelin laitteen ja pöytätietokoneen tai kannettavan tietokoneen väliin. Tämä voi kestää kauemmin kuin akun lataaminen tavallisella tavalla.
- Älä lataa akku käyttämällä USB-keskitintä, joka ei pysty ylläpitämään nimellisjännitettä. Lataus voi epäonnistua tai pysähtyä tahattomasti.

Akun tehokas käyttö

Akun käyttöaika voi lyhentyä, jos pidät useita sovelluksia ja toimintoja käynnissä samanaikaisesti ja jatkuvasti

Voit pidentää akun käyttöaikaa poistamalla taustatoiminnot käytöstä.

Voit pienentää akkuvirran kulutusta seuraavasti:


- Poista **Bluetooth®**- ja Wi-Fi-verkkotoiminto käytöstä, jos et tarvitse niitä.
- Määritä näytön aikakatkaisuaika mahdollisimman lyhyeksi.
- Aseta näytön kirkkaus mahdollisimman pieneksi.
- Määritä näyttö lukittumaan, kun laitetta ei käytetä.
- Jos lataat sovelluksia, tarkista akun varaustaso.

Kosketusnäyttö

Voit tutustua laitteen ohjaamiseen kosketusnäyttöeleillä.


Napauttaminen

Napauta kevyesti sormenpäälläsi, kun haluat valita tai käynnistää sovelluksen tai toiminnon.

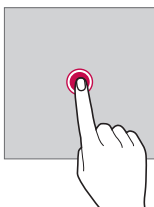


Koskettaminen pitkään

Kosketa useita sekunteja, kun haluat suorittaa piilotoiminnon.

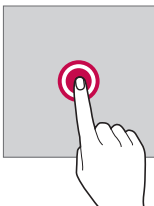


Kaksoisnapauttaminen

Napauta kaksi kertaa nopeasti, kun haluat lähentää tai loitontaa verkkosivua tai karttaa.

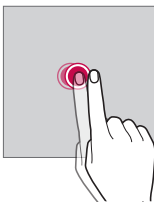


Vetäminen

Napauta kohdetta, kuten sovellusta tai pienoisohjelmää, ja siirrä sitten sormesi toiseen paikkaan hallitulla liikkeellä. Voit siirtää kohdetta tämän eleen avulla.

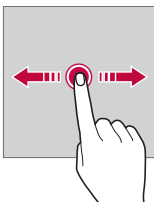



Pyyhkäiseminen

Napauta näyttöä sormellasi ja siirrä sitä nopeasti ilman taukoa. Voit selata esimerkiksi luetteloa, Internet-sivua, valokuvia tai näyttöjä tämän eleen avulla.

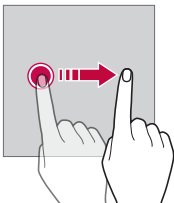

Nipistäminen ja levittäminen

Loitonna esimerkiksi valokuvassa tai kartassa nipistämällä kahta sormea yhteen. Lähennä levittämällä sormia kauemmas toisistaan.

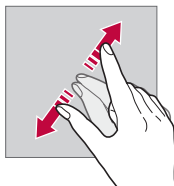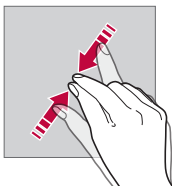


- Vältä kohdistamasta kosketusnäyttöön voimakkaita iskuja. Kosketusanturi voi vahingoittua.



- Kosketusnäyttöön voi tulla toimintahäiriö, jos sitä käytetään lähellä magneettista, metallista tai johtavaa materiaalia.
- Jos käytät laitetta kirkaassa valaistuksessa, kuten suorassa auringonvalossa, valon tulokulman mukaan voi olla, ettei näyttökuva näy. Käytä laitetta varjoisassa paikassa tai paikassa, jossa ympäristön valo ei ole liian kirkas, mutta tarpeeksi kirkas kirjan lukemiseen.
- Älä paina näyttöä voimakkaasti.
- Valitse haluamasi kohteet napauttamalla kevyesti sormenpäällä.
- Kosketusohjaus ei ehkä toimi oikein, jos napautat käsine kädessä tai sormenkynnellä.
- Kosketusohjaus ei ehkä toimi oikein, jos näyttö on kostea tai märkä.
- Kosketusnäyttö ei ehkä toimi oikein, jos laitteeseen on kiinnitetty näytönsuojakalvo tai lisävaruste, joka on ostettu yleisestä verkkokaupasta .tai muusta yleisestä kaupasta.

Kotinäyttö

Kotinäytön yleiskuvaus

Kotinäyttö on laitteen eri toimintojen ja sovellusten käytön aloituspiste. Voit siirtyä suoraan kotinäyttöön napauttamalla  missä tahansa näytössä.

Voit hallita kaikkia sovelluksia ja pienoisohjelmia kotinäytössä. Voit näyttää kaikki asennetut sovellukset pyyhkäisemällä näytössä vasemmalle tai oikealle.

Voit etsiä sovelluksen Google-haun avulla.

Kotinäytön asettelu

Voit näyttää kaikki sovellukset ja järjestää kotinäytön pienoisohjelmat ja kansiot.



• Kotinäyttö voi vaihdella palveluntarjoajan tai ohjelmistoversion mukaan.

- Tilapalkki: Näytä tilakuvakkeet, aika ja akun varaustaso.
- Pienisohjelma: Lisää pienoisohjelmia kotinäyttöön, niin voit käyttää tarvittavia tietoja nopeasti käynnistämättä sovelluksia yksi kerrallaan.
- Kansio: Luo kansioita sovellusten ryhmittelemistä varten.
- Sijainnin ilmainen: Näytä kotinäytön sivujen kokonaismäärä ja parhaillaan näytettävä sivu, joka näkyy korostettuna.
- Pikapainikealue: Kiinnitä pääsovellukset näytön alaosaan niin, että niitä voi käyttää miltä tahansa kotinäytön sivulta.


- Kotipainikkeet
 - ◀: Palaa edelliseen näyttöön. Sulje näppäimistö tai ponnahdusikkunat.
 - ○: Siirry kotinäyttöön napauttamalla. Jos haluat käynnistää **Google**, kosketa pitkään.
 - □: Näytä luettelo viimeksi käytetyistä sovelluksista tai käynnistä sovellus luettelosta. **TYHJENNÄ KAIKKI** -toiminolla voit poistaa kaikki viimeksi käytetty sovellukset luettelosta.

Etukosketuspainikkeiden muokkaaminen

Voit muuttaa etukosketuspainikkeiden järjestystä tai lisätä usein käytetyt toiminnot etukosketuspainikkeisiin.



Napauta ○ > **Asetukset** > **Näyttö** > **Etukosketuspainikkeet** > **Painikkeiden yhdistelmä** ja mukauta asetuksia.

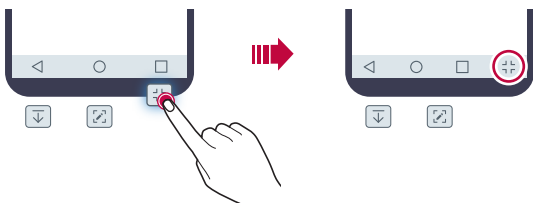- Mukana on useita toimintoja, mukaan lukien QSlide, ilmoituspaneeli ja Capture+. Enintään viisi kohdetta voidaan lisätä.



Home-painikkeen painaminen


Voit piilottaa Home-kosketuspainikkeet nähdäksesi suuremman näytön sovelluksen käytön aikana.

- 1 Napauta  > **Asetukset** > **Näyttö** > **Home kosketuspainikkeet** > **Piilota Home kosketuspainikkeet**.
- 2 Valitse sovellukset piilottaa kosketuspainikkeet sovelluksen käyttö, ja kosketa .
 - Viimeisen kosketuksen jälkeen Home kotipainikkeet häviävät 3 sekunnin ajan.
 - Jos haluat nähdä Home kotipainikkeet uudelleen, vedä se näytön alareunassa.

Lukitse / piilota nappi

Kuvaketta jolla voit lukita tai piilottaa Home-kosketuspainikkeet, näkyy näytön vasemmassa alakulmassa.

Jos haluat lukita Home-kosketuspainikkeet piilottamalla painikkeita, kosketa  Home-kosketusnäytön vasemmalla puolella.

Jos haluat piilottaa Home-kosketuspainikkeet uudelleen, kaksoisnapauttamalla .



- Joitakin ominaisuuksia ei välttämättä tueta piilotettaessa Home-kosketuspainikkeita.

Tilakuvakkeet

Jos on olemassa ilmoitus lukemattomasta viestistä, kalenteritapahtumasta tai hälytyksestä, tilapalkissa näkyy vastaava ilmoituskuvake. Voit tarkistaa laitteen tilan tilapalkissa näkyvistä ilmoituskuvakkeista.

	Ei signaalia
	Tietoja siirretään verkon kautta
	Hälytys on asetettu
	Värinätila on käytössä
	Bluetooth on käytössä
	Yhdistetty tietokoneeseen USB-liitännän kautta
	Akun varaustaso
	Lentokonetila on käytössä
	Vastaamattomia puheluja
	Wi-Fi on yhdistetty
	Mykistystila on käytössä
	GPS on käytössä
	Tukiasema on käytössä
	Ei SIM-korttia
	NFC-luvun/-kirjoituksen P2P-tila on käytössä





- Laitteen tilan mukaan voi olla, että jotkin näistä kuvakkeista näyttävät erilaisilta, tai ne eivät ehkä näy lainkaan. Käytä viitteenä kuvakkeiden ulkoasua siinä todellisessa ympäristössä ja alueella, jossa käytät laitetta ja palveluntarjoajasi palvelua.
- Näytän kuvakkeet voivat vaihdella alueen ja palveluntarjoajan mukaan.

Ilmoituspaneeli

Voit avata ilmoituspaneelin vetämällä tilapalkkia alaspäin päänäytössä.

- Voit avata pikavalintakuvakeluettelon vetämällä ilmoituspaneelia alaspäin.
- Voit muuttaa kuvakkeiden järjestystä tai lisätä tai poistaa niitä napauttamalla **MUOKKAA**.
- Jos kosketat kuvaketta pitkään, vastaavan toiminnon asetusnäyttö tulee näkyviin.

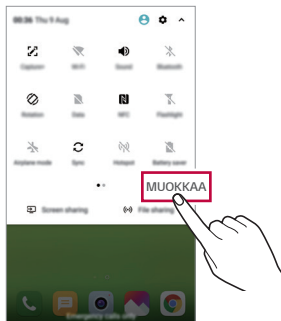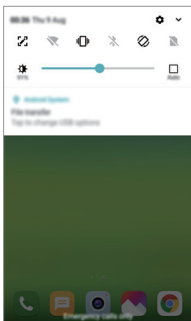


- Voit käyttää ilmoituspaneelia myös lukitusnäytössä. Voit käyttää haluamiasi toimintoja nopeasti vetämällä ilmoituspaneelia, kun näyttö on lukittuna.

Näytön suunnan vaihtaminen

Voit määrittää näytön suunnan vaihtumaan automaattisesti laitteen fyysisen suunnan mukaan.


Napauta ilmoituspaneelissa **Kierto** pikakäyttökuvakkeiden luettelossa.


Voit myös napauttaa  > **Asetukset** > **Näyttö** ja aktivoida asetuksen **Näytön kierto**.



Kotinäytön muokkaaminen

Kosketa pitkään tyhjää kohtaa kotinäytössä ja valitse sitten haluamasi toiminto alta.

- Voit muuttaa kotinäytön sivujen järjestystä koskettamalla sivua pitkään ja vetämällä sen sitten toiseen paikkaan.
- Voit lisätä pienoishjelman kotinäyttöön koskettamalla pitkään tyhjää kohtaa kotinäytössä ja valitsemalla sitten **Pienoisohjelmat**.
- Voit vaihtaa teemaa koskettamalla pitkään tyhjää kohtaa kotinäytössä ja valitsemalla sitten **Teema**.
- Voit lisätä pienoishjelman kotinäyttöön koskettamalla pitkään tyhjää kohtaa kotinäytössä ja valitsemalla sitten **Aloitussivun asetukset**. Katso lisätietoja kohdasta *Aloitussivun asetukset*.
- Voit lisätä pienoishjelman kotinäyttöön koskettamalla pitkään tyhjää kohtaa kotinäytössä ja valitsemalla sitten **Sovellusroskakori**. Katso lisätietoja kohdasta *Sovellusroskakori*.
- Jos haluat muuttaa oletusnäyttöä, kosketa pitkään tyhjää aluetta kotinäytössä, siirry haluamaasi näyttöön, napauta  ja napauta sitten näyttöä vielä kerran.

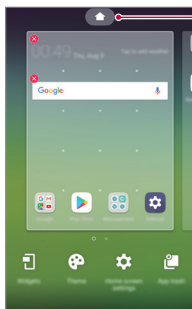


Oletusnäyttö

Taustateeman näyttäminen

Voit näyttää pelkän taustakuvan piilottamalla sovellukset ja pienoisohjelmat kotinäytössä.

Levitä kahta sormea kauemmas toisistaan kotinäytössä.

- Voit palata alkuperäiseen näyttöön, jossa sovellukset ja pienoisohjelmat näkyvät, nipistämällä sormia yhteen kotinäytössä tai napauttamalla ◀

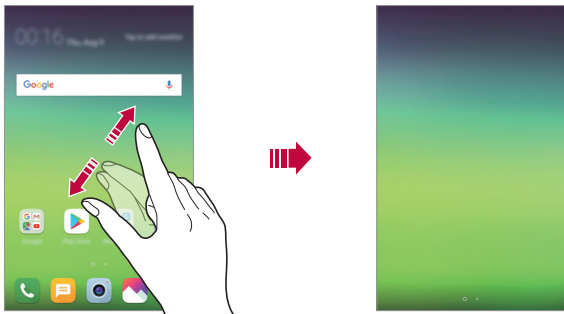

Sovellusten siirtäminen kotinäytössä

Kosketa sovellusta pitkään kotinäytössä ja vedä se sitten toiseen paikkaan.

- Jos haluat pitää usein käytettävät sovellukset kotinäytön alareunassa, kosketa pitkään sovellusta ja vedä se sitten alareunan pikapainikealueelle.
- Voit poistaa kuvakkeen pikapainikealueelta vetämällä kuvakkeen kotinäyttöön.

Kansioiden käyttäminen kotinäytöstä

Kansioiden luominen

Kosketa sovellusta pitkään kotinäytössä ja vedä se sitten toisen sovelluksen päälle.

- Uusi kansio luodaan, ja sovellukset lisätään siihen.

Kansioiden muokkaaminen

Napauta kansiota kotinäytössä ja toimi sitten seuraavasti.

- Voit muokata kansion nimeä ja väriä napauttamalla kansion nimeä.
- Jos haluat lisätä sovelluksia, kosketa sovellusta pitkään, vedä se sitten kansion päälle ja vapauta se.
- Voit poistaa sovelluksen kansioista koskettamalla sovellusta pitkään ja vetämällä sen kansion ulkopuolelle. Jos poistettu sovellus on kansion ainoa sovellus, kansio poistetaan automaattisesti.
- Voit lisätä tai poistaa sovelluksia myös napauttamalla ensin ⊕ kansiossa.



- Et voi muuttaa kansion väriä ladatun teeman käyttämisen aikana.

Aloitussivun asetukset

Voit mukauttaa aloitusnäytön asetuksia.

- 1 Napauta ○ > **Asetukset** > **Näyttö** > **Kotinäyttö**.
- 2 Mukauta seuraavia asetuksia:
 - **Valitse Home:** Valitse kotinäyttötila.
 - **Taustakuva:** Vaihda kotinäytön taustakuva.
 - **Näyttötehoste:** Valitse kotinäytön sivua vaihdettaessa käytettävä tehoste.

- **Kuvakkeen muodot:** Valitse, haluatko kuvakkeiden kulmien olevan teräviä vai pyöristettyjä.
- **Lajittele sovellukset:** Määritä, miten sovellukset lajitellaan kotinäytössä.
- **Ruudukko:** Muuta kotisivun sovellusten järjestelytilaa.
- **Piilota sovellukset:** Valitse, mitkä sovellukset haluat piilottaa kotinäytössä.
- **Salli aloitusnäytön toisto:** Ota käyttöön, jos haluat mahdollistaa kotinäytön jatkuvan vierityksen (siirtymisen takaisin ensimmäiseen näyttöön viimeisen näytön jälkeen).
- **Smart Bulletin:** Käytä kotinäyttöä tarpeidesi mukaisten tietojen näyttämiseen.
- **Haku:** Voit etsiä pyyhkäisemällä alaspäin kotinäytössä.

Näytön lukitus

Näytön lukituksen yleiskuvaus

Laitteen näyttö sammuu ja lukittuu itsekseen, jos virta-/lukituspainiketta painetaan. Näin käy myös, kun laite on ollut käyttämättömänä määritetyn ajan.

Jos painat virta-/lukituspainiketta, kun näytön lukitusta ei ole määritetty, kotinäyttö tulee näkyviin heti.


Voit varmistaa suojauksen ja estää laitteen luvattoman käytön määrittämällä näytön lukituksen.



- Näytön lukitus estää tahattomat kosketussyötteet laitteen näytössä. Näyttö kannattaa pitää lukittuna, kun laitetta ei käytetä.

Näytön lukituksen määrittäminen

Näytön lukituksen asetukset voi määrittää usealla tavalla.

- 1 Napauta  > **Asetukset** > **Yleinen** > **Lukitusnäyttö ja turvallisuus** > **Valitse lukitusnäyttö** ja sen jälkeen valitse mieleisesi menetelmä.
- 2 Mukauta seuraavia asetuksia:
 - **Ei mitään**: Poista näytönlukitustoiminto käytöstä.
 - **Pyyhi**: Avaa näytön lukitus pyyhkäisemällä näytössä.
 - **Knock Code**: Avaa näytön lukitus napauttamalla näyttökuvio.
 - **Kuvio**: Avaa näytön lukitus piirtämällä kuvio.
 - **PIN-koodi**: Avaa näytön lukitus antamalla numeerinen salasana.
 - **Salasana**: Avaa näytön lukitus antamalla aakkosnumeerinen salasana.
 - **Sormenjäljet**: Avaa näytön lukitus sormenjäljesi avulla.



- Jos yrität avata laitteen lukituksen virheellisesti viisi kertaa, näyttö lukkiutuu 30 sekunniksi.

Suojatun käynnistyksen asetukset

Kun valitset näytön lukitusmenetelmäksi Knock Code-, Kuvio-, PIN-koodi- tai Salasana-vaihtoehdon, voit suojata tietosi määrittämällä laitteen lukkiutumaan aina, kun se käynnistetään.


- Häätäpuheluja lukuun ottamatta et voi käyttää laitteen toimintoja, ennen kuin olet avannut laitteen lukituksen.
- Jos unohdat laitteen salauksen poiston salasanan, et voi palauttaa salatun tietoja etkä henkilökohtaisia tietoja.

Suojattua käynnistystä koskevia varotoimia

- Jos unohdat laitteen salauksen poiston salasanan, et voi palauttaa salattuja tietoja eikä henkilökohtaisia tietoja.
- Säilytä näytön lukituksen salasanat erillään.
- Jos annat näytön lukituksen salasanat väärin määritettyjä kertoja useammin, laite nolaa itsensä automaattisesti ja salatut tiedot ja henkilökohtaiset tietosi poistetaan automaattisesti, eikä niitä voi palauttaa.
- Varo, ettet anna lukituksen salasanoja väärin määritettyjä kertoja useammin.
- Kun käynnistät laitteen heti sen nollautumisen jälkeen, myös salaus käynnistyy. Jos lopetat salauksen mielivaltaisesti, tiedot voivat vahingoittua. Odota, kunnes nollaus on valmis.


Mukauta näytön lukitus

Voit mukauttaa lukitusnäytön.

- 1 Napauta  **Asetukset > Yleinen > Lukitusnäyttö ja turvallisuus > Mukauta näytön lukitus.**
- 2 Valitse haluamasi toiminto.
 - **Taustakuva:** Voit asettaa taustakuvan lukitusruudulle.
 - **Pikanäppäimet:** Voit valita sovelluksen, joka toimii lukitusruudulla. Tämä asetus näkyy vain, kun näytön lukitus on asetettu.
 - **Näyttötehoste:** Määritä näytön lukituksen avautuessa käytettävä näytön siirtymätehoste.
 - **Sääanimaatio:** Ota käyttöön tämä vaihtoehto, jos haluat näyttää sää-animaation nykyisen sijainnin lukitusruudulla.
 - **Yhteystiedot lukitusnäytöllä:** Voit asettaa puhelimen omistajan tunnistamiseen tekstiä näytettäväksi Lukitse-näytöllä.

Suojaa lukituksen asetukset

Voit asettaa turvalliset lukitusasetukset.

- 1 Napauta  > **Asetukset** > **Yleinen** > **Lukitusnäyttö ja turvallisuus** > **Suojaa lukituksen asetukset**.
- 2 Valitse haluamasi toiminto.
 - **Näytön lukitusajastin:** Anna aika automaattisesti asettamalla aika ennen lukituksen lukemista (aikakatkaisu epäasianmukaisuuden vuoksi).
 - **Virtanäppäin lukitsee näytön:** Ota tämä vaihtoehto käyttöön, jos haluat lukita näytön heti, kun virta- / lukituspainiketta painetaan. Tämä asetus ohittaa turvalukon ajastimen asetuksen.
 - **Älylukko:** Mahdollistaa luotettavan laitteen, sijainnin, äänen ja / tai kehon havaitsemisen, jonka avulla puhelimesi voi pysyä lukittuna.



- Valitsemasi valikkoruutu voi vaihdella lukitusnäytön menetelmien mukaan.

KnockON

Voit käynnistää ja sammuttaa näytön kaksoisnapauttamalla näyttöä.



- Tämä toiminto on käytettävissä vain LG:n toimittamassa kotinäytössä. Se ei ehkä toimi oikein mukautetussa käynnistimessä tai käyttäjän asentamassa kotinäytössä.
- Napauta näyttöä sormenpäällä. Älä käytä sormenkynttä.
- Jos haluat käyttää KnockON-toimintoa, varmista, ettei etäisyys-/valoanturia ole peitetty tarralla tai millään muulla vieraalla aineella.

Näytön käynnistäminen

Kaksoisnapauta näytön keskikohtaa.

- Näytön ylä- tai alaosan napauttaminen voi huonontaa tunnistustarkkuutta.

Näytön sammuttaminen

Kaksoisnapauta tyhjää aluetta kotinäytössä ja lukitusnäytössä.

Voit myös kaksoisnapauttaa tyhjää aluetta tilapalkissa.


Knock Code

Voit avata näytön lukituksen luomalla oman Knock Code -napautuskoodin. Kun näyttö on lukittuna, voit siirtyä kotinäyttöön suoraan napauttamalla näyttöä määritetyssä järjestyksessä.



- Voit käyttää Knock Code -napautuskoodia yhdessä KnockOn-toiminnon kanssa.
- Varmista, että napautat näyttöä sormenpäällä.

Knock Code -napautuskoodin luominen

- 1 Napauta  > **Asetukset** > **Yleistä** > **Lukitusnäyttö ja turvallisuus** > **Valitse näytön lukitus** > **Koputuskoodi**.
- 2 Luo Knock Code -napautuskoodi napauttamalla ruutuja haluamassasi järjestyksessä ja napauta **NEXT**.
- 3 Vahvista luotu Knock Code -napautuskoodi antamalla se uudelleen ja napauttamalla sitten **CONFIRM**.

Näytön lukituksen avaaminen ilman Knock Code -napautuskoodia


Avaa näytön lukitus antamalla luomasi Knock Code -napautuskoodi.

Voit antaa Knock Code -napautuskoodisi kosketusnäytössä myös, kun näyttö on sammutettuna.

- Knock Code -napautuskoodin voi antaa myös silloin, kun lukitusnäyttö on käytössä.

Muistikortin salaaminen

Voit suojata muistikorttiin tallennetut tiedot salaamalla ne. Muistikortissa olevia salattuja tietoja ei voi käyttää toisessa laitteessa.

- 1 Napauta  > **Asetukset > Yleistä > Lukitusnäyttö ja turvallisuus > Salaus ja valtuutukset > Salaa SD-kortti.**
- 2 Lue näytössä oleva yleiskuvaus muistikortin salauksesta ja jatka sitten napauttamalla **JATKA**.
- 3 Valitse vaihtoehto ja napauta **SALAA NYT**.
 - **Uusi tiedoston salaus:** Salaa vain tiedot, jotka tallennetaan muistikorttiin salauksen käyttöönoton jälkeen.
 - **Täysi salaus:** Salaa kaikki salauksen käyttöönottohetkellä muistikorttiin tallennettuina olevat tiedot.
 - **Ohita mediatiedostot:** Salaa kaikki tiedostot lukuun ottamatta multimediatiedostoja, kuten musiikkitiedostot, valokuvat ja videot.



- Jos haluat salata muistikortin, varmista, että näytön lukitus on määritetty käyttämällä PIN-koodi tai salasanaa.
- Kun muistikortin salaus on alkanut, jotkin toiminnot eivät ole käytettävissä.
- Jos laitteen virta katkeaa salauksen ollessa käynnissä, salausprosessi epäonnistuu ja tietoja voi vahingoittua. Varmista siksi ennen salauksen aloittamista, että akun varaustaso on riittävä.
- Salattuja tiedostoja voi käyttää vain siinä laitteessa, jossa tiedosto on salattu.
- Salattua muistikorttia ei voi käyttää toisessa LG-laitteessa. Jos haluat käyttää salattua muistikorttia toisessa mobiililaitteessa, alusta kortti.
- Voit aktivoida muistikortin salauksen, vaikka laitteeseen ei olisi asetettu muistikorttia. Mikä tahansa muistikortti, joka asetetaan laitteeseen salauksen jälkeen, salataan automaattisesti.

Näyttökuvien ottaminen


Voit tallentaa näyttökuvia kulloinkin näkyvässä olevasta näytöstä.

Pikanäppäimen avulla


Paina pitkään virta-/lukituspainiketta ja äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta (-) samanaikaisesti vähintään kaksi sekuntia.

- Näyttökuvia voi katsella **Screenshots**-kansioista **Galleria**-sovelluksessa.

Capture+-ohjelman avulla

Kun olet sinä näytössä, jossa haluat ottaa näyttökuvan, vedä tilapalkkia alaspäin ja napauta sitten .



- Kun näyttö on sammutettuna tai lukittuna, voit käyttää **Capture +**-ohjelmaa painamalla äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta (+) kahdesti. Jos haluat käyttää tätä toimintoa, napauta  **Asetukset > Yleinen > Pikavalintanäppäimet** ja käynnistä **Pikavalintanäppäimet**.
- Katso lisätietoja kohdasta *Muistiinpanojen kirjoittaminen näyttökuvaan*.

Tekstin kirjoittaminen


Smart-näppäimistön käyttäminen

Voit kirjoittaa ja muokata tekstiä Smart-näppäimistön avulla.

Smart-näppäimistöä käyttäessäsi näet tekstin sitä kirjoittaessasi ilman tarvetta vaihdella näytön ja tavallisen näppäimistön välillä. Näin voit löytää ja korjata virheet helposti kirjoittaessasi.

Kohdistimen siirtäminen

Smart-näppäimistöä käyttäessäsi voit siirtää kohdistimen täsmälleen haluamaasi kohtaan. Kun kirjoitat tekstiä, kosketa pitkään välilyöntinäppäintä ja vedä sitten vasemmalle tai oikealle.

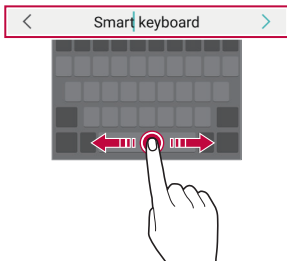


- Tämä toiminto on käytettävissä vain QWERTY-näppäimistössä.

Sanojen ehdottaminen

Smart-näppäimistö analysoi automaattisesti käyttötapasi ja ehdottaa usein käytettyjä sanoja kirjoittaessasi. Mitä pidempään käytät laitetta, sitä tarkemmiksi ehdotukset tulevat.


Kirjoita tekstiä ja napauta sitten ehdotettua sanaa tai vedä kevyesti ylös näppäimistön vasemmalla tai oikealla puolella.

- Valittu sana syötetään automaattisesti. Sinun ei tarvitse kirjoittaa manuaalisesti sanan jokaista kirjainta.

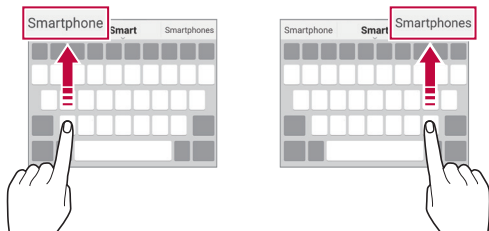


QWERTY-näppäimistön asettelu muuttaminen

Voit lisätä tai poistaa näppäimistön alimman rivin näppäimiä tai muuttaa niiden järjestystä.

- 1 Napauta  > **Asetukset** > **Yleinen** > **Kieli ja syöttö** > **Näytön näppäimistö** > **LG-näppäimistö** > **Näppäimistön korkeus ja asettelu** > **QWERTY-näppäimistön asettelu**.

Voit myös napauttaa  näppäimistöllä ja napauttaa **Näppäimistön korkeus ja asettelu** > **QWERTY-näppäimistöasetus**.


- 2 Napauta alimman rivin näppäintä ja vedä se sitten toiseen paikkaan.
 - Voit valita ja järjestellä usein käytettyjä symboleja.

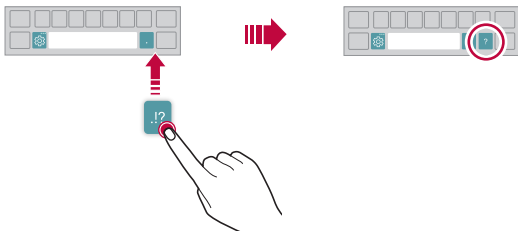

- Tämä toiminto on käytettävissä QWERTY-, QWERTZ- ja AZERTY-näppäimistöissä.
- Tämä toiminto ei ehkä ole tuettu joillakin kielillä.


Näppäimistön korkeuden mukauttaminen

Voit mukauttaa näppäimistön korkeutta niin, että kirjoittaminen on mahdollisimman mukavaa.

- 1 Napauta  > **Asetukset** > **Yleinen** > **Kieli ja syöttö** > **Näytön näppäimistö** > **LG-näppäimistö** > **Näppäimistön korkeus ja asettelu** > **Näppäimistön korkeus**.

Voit myös napauttaa  näppäimistöllä ja napauttaa **Näppäimistön korkeus ja asettelu** > **Näppäimistön korkeus**.

2 Säädä näppäimistön korkeutta.

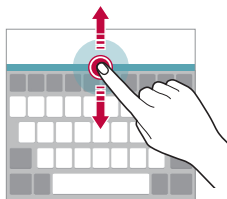

Vaakasuuntaisen näppäimistötilan valitseminen

Voit valita vaakasuuntaisen näppäimistötilan useista vaihtoehdoista.

- 1 Napauta > **Asetukset** > **Yleinen** > **Kieli ja syöttö** > **Näytön näppäimistö** > **LG-näppäimistö** > **Näppäimistön korkeus ja asettelu** > **Näppäimistön tyyppi vaakatasossa**.


Voit myös napauttaa näppäimistöllä ja napauttaa **Näppäimistön korkeus ja asettelu** > **Näppäimistön tyyppi vaakatasossa**.

- 2 Valitse näppäimistötila.

Näppäimistön jakaminen

Voit jakaa näppäimistön puoliksi ja sijoittaa molemmat puoliskot jommallekummalle puolelle näyttöä, kun näyttö on vaakasuuntaisessa tilassa.

Kun haluat jakaa näppäimistön, käännä laite vaaka-asentoon ja jaa näppäimistö kahtia levittämällä soria näyttössä. Kun haluat yhdistää näppäimistön, paina sitä kahdella sormella.

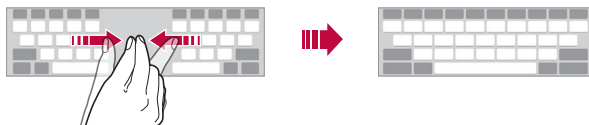

Yksikäätinen käyttötila

Voit siirtää näppäimistön jommallekummalle näytön puolelle niin, että voit käyttää näppäimistöä yhdellä kädellä.

- 1 Napauta **○** > **Asetukset** > **Yleinen** > **Kieli ja syöttö** > **Näytön näppäimistö** > **LG-näppäimistö** > **Näppäimistön korkeus ja asettelu** > **Näyttö yhdellä kädellä**.

Voit myös napauttaa  näppäimistöllä ja napauttaa **Näppäimistön korkeus ja asettelu** > **Käyttö yhdellä kädellä**.

- 2 Voit siirtää näppäimistöä haluamaasi suuntaan painamalla näppäimistön vieressä näkyvää nuolta.





Kielten lisääminen näppäimistöön

Voit lisätä kieliä, jotka ovat käytettävissä näppäimistöllä kirjoitettaessa.

- 1 Napauta **○** > **Asetukset** > **Yleistä** > **Kieli ja syöttö** > **Näytön näppäimistö** > **LG-näppäimistö** > **Valitse kielet**.
- 2 Valitse kielet, joiden haluat olevan käytettävissä.

Kopioiminen ja liittäminen

Voit leikata tai kopioida tekstiä sovelluksessa ja sitten liittää tekstin samaan sovellukseen. Voit myös käynnistää muita sovelluksia ja liittää tekstin niihin.

- 1 Kosketa pitkään kopioitavan tai leikattavan tekstin ympärillä.
- 2 Määritä kopioitava tai leikattava alue vetämällä  / .
- 3 Valitse **LEIKKAA** tai **KOPIOI**.
 - Leikattu tai kopioitu teksti lisätään automaattisesti leikepöydälle.
- 4 Kosketa tekstinsyöttöikkunaa pitkään ja valitse sitten **LIITÄ**.




- Jos mitään kohdetta ei ole kopioitu tai leikattu, **LIITÄ**-toiminto ei tule näkyviin.

Tekstin kirjoittaminen puhumalla





Kosketa näppäimistöä  pitkään ja valitse sitten .



- Jotta puhekomennon tunnistus on mahdollisimman tarkkaa, puhu selvästi.
- Jos haluat syöttää tekstiä puhumalla, varmista, että laitteesi on yhdistetty verkkoon.
- Voit valita puheentunnistuksen kielen napauttamalla  > **Kielet** puheentunnistusnäytössä.
- Palvelualueen mukaan voi olla, että tämä toiminto ei ole tuettu tai tuetut kielet vaihtelevat.

Leikepöytä

Jos kopioit tai leikkaat kuvan tai tekstiä, se sijoitetaan automaattisesti leikepöydälle, josta se voidaan liittää mihin tahansa milloin tahansa.

- 1 Kosketa näppäimistössä  pitkään ja valitse .
Voit myös koskettaa tekstinsyöttöikkunaa pitkään ja valita sitten **LEIKEPÖYTÄ**.
- 2 Valitse ja liitä kohde leikepöydältä.
 - Leikepöydälle voi tallentaa enintään 20 kohdetta.
 - Napauttamalla  voit lukita tallennetut kohteet niin, ettei niitä poisteta, vaikka enimmäismäärä ylitettäisiin. Enintään kymmenen kohdetta voidaan lukita. Voit poistaa lukitut kohteet avaamalla ensin niiden lukituksen.
 - Napauttamalla  voit poistaa leikepöydälle tallennetut kohteet.







• Leikepöytä ei ehkä ole tuettu joissakin ladatuissa sovelluksissa.

Sisällön jako

Sisällön toistaminen toisesta laitteesta

Voit toistaa laitteeseen tallennettuja valokuvia, videoita tai kappaleita TV:stä.

- 1 Yhdistä TV ja laitteesi samaan Wi-Fi-verkkoon.
- 2 Kun **Galleria** tai **Musiikki** sovelluksen kohteet ovat näkyvissä  tai 
> **Toista toisella laitteella**.
Tai napauta  > **Asetukset** > **Verkko** > **Näytön jakaminen** ja napauta  sen aktivoimiseksi.
- 3 Valitse TV, johon haluat muodostaa yhteyden.



• Chromecast-sovittimen kanssa käytettäessä Google Play -palvelujen pitäisi olla ajan tasalla.

Lähellä olevissa laitteissa olevan sisällön katseleminen

Voit katsella sisältöä eri laitteista, kuten tietokoneesta, NAS-asemasta tai mobiililaitteesta Galleria- tai Musiikki-sovelluksen avulla.

Napauta **Asetukset > Verkko > Mediapalvelin** ja napauta sitten **Sisällön jakaminen** sen aktivoimiseksi.

Laitteiden yhdistäminen

Yhdistä sekä oma laitteesi että toinen DLNA-tekniikkaa tukeva laite samaan langattomaan verkkoon.



- Varmista, että tiedostonjakamistoiminto (DLNA) on aktivoitu sekä laitteessasi että yhdistetyssä laitteessa.

Lähellä olevien laitteiden hakeminen

Voit tuoda samassa langattomassa verkossa olevien DLNA-laitteiden luettelon näkyviin valitsemalla **Lähellä olevat laitteet** -valikon jokaisessa sovelluksessa.

Voit käyttää lähellä olevissa laitteissa olevaa sisältöä samalla tavalla kuin omassa laitteessasi olevaa sisältöä.

Tiedostojen lähettäminen tai vastaanottaminen



Voit jakaa tiedostoja oman laitteesi ja toisen LG-laitteen, tabletin tai tietokoneen välillä

Tiedostojen lähettäminen

Napauta **Galleria-**, **Tiedostonhallinta-** tai **Musiikki-**sovelluksessa **:** > **Jaa** tai ja valitse sitten laite tiedostonjakamislueettelosta.

Tiedostojen vastaanottaminen

Vedä tilapalkkia alaspäin, ja napauta sitten **Tiedostojen jakaminen**.

Jos laitteesi ei tue tiedostonjakamistoimintoa, napauta  > **Asetukset** > **Network** > **Tiedoston jakaminen** > **SmartShare Beam** .



- Varmista, että laitteesi on yhdistetty samaan langattomaan verkkoon kuin tiedostonsiirron kohdelaite.
- Varmista, että File sharing on aktivoitu sekä laitteessasi että kohdelaitteessa.

Älä häiritse

Voit rajoittaa tai mykistää ilmoituksia, jos haluat välttää häiriöt tiettyinä aikana.

Napauta  > **Asetukset** > **Ääni** > **Älä häiritse**.

- **Mode** ja valitse haluamasi tila:
 - **Vain prioriteetti:** Vastaanota ääni- tai värinäilmoituksia valituista sovelluksista. Vaikka Vain prioriteetti -asetus olisi käytössä, hälytykset kuuluvat.
 - **Täysi hiljaisuus:** Poista käytöstä sekä ääni että värinä.
- **Valitse prioriteetit:** Saat hälytykset ja ilmoitukset valituille sovelluksille.
 - **Sovellukset ilmoitukset:** Valitse sovellukset, jotka haluat vastaanottaa ilmoitukset.
 - **Puhelut osoitteesta:** Määritä useita ilmoituksia, kun vastaanotat puhelun.
 - **Toistetut puhelut:** Toista puhelua samalta soittajalta 15 minuutin kuluessa ei ole hiljennetty.
 - **Viestejä käyttäjältä:** Määritä useita ilmoituksia, kun saat viestin.
- **Käytä Älä häiritse:** Ota Älä häiritse toiminto käyttöön.
- **Tapautuma:** Aseta aikataulu, johon haluat ottaa käyttöön Älä häiritse toimintoa.



03

Käteviä sovelluksia

Sovellusten asentaminen ja asennuksen poistaminen

Sovellusten asentaminen

Voit siirtyä sovelluskauppaan ja etsiä ja ladata sovelluksia.

- Voit käyttää SmartWorld- ja Play Kauppa -kauppaa tai palveluntarjoajasi toimittamaa sovelluskauppaa.



- Jotkin sovelluskaupat voivat edellyttää tilin luomista ja kirjautumista.
- Jotkin sovellukset voivat veloittaa maksuja.
- Jos käytät mobiilidatayhteyttä, sinua voidaan liittymäsopimuksesi mukaan veloittaa datasiirron käytöstä.
- Alueen tai palveluntarjoajan mukaan voi olla, ettei SmartWorld ole tuettu.

Sovellusten asennuksen poistaminen

Voit poistaa laitteesta niiden sovellusten asennuksen, joita et enää käytä.

Asennuksen poistaminen kosketa pitkään -eleellä

Kosketa aloitusnäytössä pitkään sovellusta, jonka haluat poistaa, ja vedä se sitten näytön yläreunan kohtaan **Poista**.

- Jos sovellusten asennuksia on poistettu viime 24 tunnin aikana, voit asentaa sovellukset uudelleen. Katso lisätietoja kohdasta *Sovellusroskakori*.

Asennuksen poistaminen asetusvalikosta

Napauta > **Asetukset** > **Yleinen** > **Sovellukset ja ilmoitukset** > **Sovellustiedot**, valitse sovellus, sen jälkeen napauta **Pura asennus**.



- Jotkin sovellukset eivät ole käyttäjän asennettavissa.

Asennuksen poistaminen sovelluskaupasta

Voit poistaa sovelluksen asennuksen siirtymällä siihen sovelluskauppaan, josta latastit sen, ja poistamalla sen asennuksen.

Sovellusten asentaminen ja asennuksen poistaminen laitteen asennuksen aikana

Kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran, voit ladata suositellut sovellukset.

Voit siirtyä seuraavaan vaiheeseen asentamatta mitään.


Sovellusroskakori

Voit tarkastella asennuksesta poistettuja sovelluksia kotinäytössä. Voit myös asentaa uudelleen sovellukset, joiden asennus on poistettu viime 24 tunnin aikana.

1 Napauta > **Sovellusroskakori**.

Voit myös koskettaa pitkään tyhjää aluetta kotinäytössä ja napauttaa sitten **Sovellusroskakori**.

2 Halutun toiminnon aktivoiminen:



- **Palauta:** Asenna valittu sovellus uudelleen.
- : Poista asennuksesta poistetut sovellukset pysyvästi laitteesta.




- Asennuksesta poistetut sovellukset poistetaan laitteesta automaattisesti 24 tunnin kuluttua asennuksen poistamisesta. Jos haluat asentaa asennuksesta poistetut sovellukset uudelleen, lataa ne uudelleen sovelluskaupasta.
- Tämä toiminto on aktiivinen vain oletuskotinäytössä. Jos poistat sovellusten asennuksen EasyHome-näytöstä tai muusta käynnistimestä, ne poistetaan heti ja pysyvästi laitteesta.

Sovelluksen pikavalinnat

Voit tuoda pikakäyttövalikon näkyviin koskettamalla aloitusnäytössä pitkään sovelluskuvaketta, kuten Puhelu, Viesti, Kamera, Galleria tai Asetukset. Voit käyttää sovelluksia helposti sovellusten pikavalintojen avulla.

- Napauta  jos haluat määrittää haluamasi sovelluksen widgetin asetukset.
- Napauta  nähdäksesi haluamasi sovelluksen tiedot.

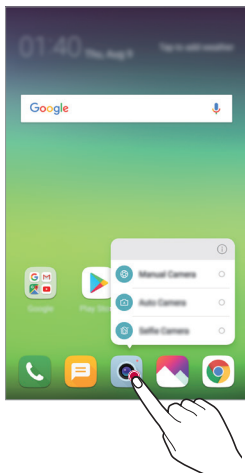





- Tämä toiminto on käytettävissä vain joissakin sovelluksissa.

Puhelin

Äänipuhelu

Voit soittaa puhelun jollakin käytettävissä olevista tavoista, kuten antamalla puhelinnumeron manuaalisesti tai soittamalla puhelun yhteystietoluettelosta tai viime puhelujen luettelosta.




Puhelun soittaminen numeronäppäimistöltä

- 1 Napauta  >  > **Numeronvalinta.**
- 2 Soita puhelu haluamallasi tavalla:
 - Anna puhelinnumero ja napauta .
 - Kosketa pitkään pikavalintanumeroa.
 - Etsi yhteystieto napauttamalla yhteystiedon nimen ensimmäistä kirjainta yhteystietoluettelossa ja napauttamalla sitten .




- Voit lisätä +-merkin ulkomaanpuhelun numeroon koskettamalla 0-numeronäppäintä pitkään.
- Lue lisää puhelinnumerojen lisäämisestä pikavalintaluetteloon kohdasta *Yhteystietojen lisääminen.*

Puhelun soittaminen yhteystietoluettelosta

- 1 Napauta  >  > **Yhteystiedot.**
- 2 Valitse yhteystieto yhteystietoluettelosta ja napauta .



Puheluun vastaaminen

Voit vastata puheluun vetämällä -kuvaketta saapuvan puhelun näytössä.

- Kun stereokuulokemikrofoni on yhdistetty, voit soittaa puheluja painamalla kuulokemikrofonin soitto/lopetuspainiketta.
- Voit lopettaa puhelun näyttöä sammuttamatta napauttamalla  > **Asetukset > Verkot > Puheluasetukset > Vastaa ja lopeta puheluita** ja aktivoi sitten **Lopeta puhelut virtapainikkeella**.

Puhelun hylkääminen


Voit hylätä saapuvan puhelun vetämällä -kuvakkeen saapuvan puhelun näytön yli.

- Voit lähettää hylkäysviestin vetämällä hylkäysviestivaihtoehdon  näytön yli.
- Voit lisätä hylkäysviestin tai muokata sitä napauttamalla  > **Asetukset > Verkot > Puheluasetukset > Estä puhelut ja torju viestillä > Hylkää viestillä**.
- Kun puhelu saapuu, voit mykistää soittoaänen tai värinän tai siirtää puhelun pitoon painamalla äänenvoimakkuuden lisäspainiketta (+), äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta (-) tai virta-/lukituspainiketta.


Saapuvan puhelun tarkistaminen sovelluksen käytön aikana

Kun puhelu saapuu sovelluksen käytön aikana, näytön yläreunaan voi tulla ponnahdusilmoitus. Voit vastaanottaa puhelun, hylätä puhelun tai lähettää viestin ponnahdusnäytöstä.



- Napauta  > **Asetukset > Verkko > Puhelu > Yleinen > Lisää** ja valitse sitten tapa, jolla haluat saapuvan puhelun näkyvän sovelluksen käytön aikana.



Vastaamattomien puhelujen näyttäminen

Jos vastaamattomia puheluja on olemassa, näytön yläreunan tilapalkissa näkyy .

Voit tuoda vastaamattomat puhelut näkyviin vetämällä tilapalkkia alaspäin. Voit myös napauttaa  >  > **Lokit**.

Puhelun aikana käytettävät toiminnot

Voit käyttää puhelun aikana monia toimintoja napauttamalla näyttöpainikkeita:



- **Yhteystiedot:** Näytä yhteystietoluettelo puhelun aikana.
- **Pidä:** Pidä puhelu.
- **Dial pad:** Näytä tai piilota numeronäppäimistö.
- **Kaiutin:** Ota kaiutinpuhelintoiminto käyttöön.
- **Mykistä:** Mykistä äänesi niin, ettei toinen osapuoli kuule sitä.
- **Bluetooth:** Siirrä puhelu Bluetooth-laitteeseen, joka on pariliitetty ja yhdistetty.
-  : Lopeta puhelu.
-  : Käytä puhelun lisätoimintoja.



- Käytettävissä olevat asetukset voivat vaihdella alueen tai palveluntarjoajan mukaan.

Kolmen osallistujan puhelun soittaminen



Voit soittaa puhelun aikana toisen puhelun toiselle yhteyshenkilölle.



- 1 Napauta puhelun aikana  > **Lisää puhelu** .
- 2 Anna puhelinnumero ja napauta  .
 - Kaksi puhelua näkyvät näytössä yhtä aikaa, ja ensimmäinen puhelu asetetaan pitoon.
- 3 Voit aloittaa neuvottelupuhelun napauttamalla **Yhdistä puhelut**.



- Jokaisesta puhelusta voidaan veloittaa maksu. Pyydä palveluntarjoajaltasi lisätietoja.

Puhelutietojen tarkasteleminen

Voit tarkastella viimeisimpiä puhelutietoja napauttamalla  >  > **Lokit**. Sen jälkeen voit käyttää seuraavia toimintoja:




- Voit tarkastella yksityiskohtaisia puhelutietoja valitsemalla yhteystiedon. Voit soittaa valitun yhteystiedon numeroon napauttamalla .
- Voit poistaa puhelutiedot napauttamalla  > **Poista**.



- Näytettävä puhelun kesto voi poiketa puhelumaksusta. Pyydä palveluntarjoajaltasi lisätietoja.
- Poistettua puheluhistoriaa ei voida palauttaa.
- Purista kaksi sormea tai levitä sormesi toisistaan, jotta voit säätää puhelulokien tai yhteystietojen fonttikoon.

Puheluasetusten määrittäminen

Voit määrittää eri puheluasetukset.

- 1 Napauta  >  > **Numeronvalinta** tai **Lokit**.
- 2 Napauta  > **Puheluasetukset** ja määritä sitten haluamasi asetukset.






Viestitys

Viestin lähettäminen

Voit luoda ja lähettää viestejä yhteys henkilöillesi Viestitys-sovelluksen avulla.




- Viestien lähettäminen ulkomailla voi aiheuttaa lisämaksuja. Pyydä palveluntarjoajaltasi lisätietoja.

- 1 Napauta  .
- 2 Napauta .
- 3 Määritä vastaanottaja ja luo viesti.
 - Käyttääksesi multimedialintoja napauta .
 - Voi käyttää valinnaisia valikkotoimintoja napauttamalla .
- 4 Lähetä viesti napauttamalla **Lähetä**.

Viestin lukeminen

Voit tarkastella vaihdettuja viestejä yhteys henkilön mukaan järjestettyinä.

- 1 Napauta  .
- 2 Valitse yhteystieto viestiluettelosta.

Viestiasetusten määrittäminen

Voit muuttaa viestiasetukset haluamaksesi.

- 1 Napauta  .
- 2 Napauta  **> Asetukset** viestiluettelossa.

Kamera

Kameran käynnistäminen

Voit ikuistaa tärkeät hetket ottamalla valokuvan tai tallentamalla videon.

Napauta  .



- Pyyhi kameras objektiivi pehmeällä liinalla ennen valokuvan ottamista tai videon kuvaamista.
- Varo tahrimasta kameras objektiivia sormilla tai vieraila aineilla.
- Tässä käyttöoppaassa olevat kuvat voivat poiketa todellisesta laitteesta.
- Valokuvia ja videoita voi katsella ja muokata Galleria-sovelluksesta. Katso lisätietoja kohdasta [Galleria-sovelluksen yleiskuvaus](#).

Kameratilan vaihtaminen

Voit valita ympäristöön sopivan kameratilan ja ottaa valokuvan tai tallentaa videon helposti ja mukavasti.


Napauta   > **TILA**, sen jälkeen valitse haluamasi tila.



Automaattinen tila

Voit ottaa valokuvia tai tallentaa videon valitsemalla haluamasi kameratilan ja asetukset.

- 1 Napauta > ja napauta sitten **TILA > Automaattinen** ().
- 2 Ota valokuva napauttamalla . Tallenna video napauttamalla .

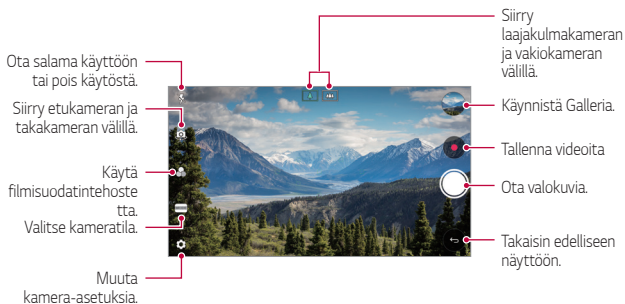






Valokuvan ottaminen

- 1 Valitse kameratila ja napauta kohdetta, johon haluat tarkentaa kameran.
- 2 Ota valokuva napauttamalla .
 - Voit ottaa valokuvan myös painamalla äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta (-) tai äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta (+).




- Kun näyttö on sammutettuna tai lukittuna, käynnistä kamera painamalla äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta (-) kahdesti. Napauta > **Asetukset > Yleinen > Pikavalintanäppäimet** ja napauta sitten **Sammuttaa** sen aktivoimiseksi.

Videon tallentaminen

- 1 Valitse kameratila ja napauta kohdetta, johon haluat tarkentaa kameran.
- 2 Napauta .
 - Voit ottaa valokuvan videon tallennuksen aikana napauttamalla .
 - Voit keskeyttää videon tallentamisen napauttamalla . Voit jatkaa videon tallentamista napauttamalla .
 - Kun nauhoitat videota, voit venyttää tai puristaa kaksi sormea zoomaamaan tai ulos.
 - Voit nauhoittaa videota napauttamalla haluttua aluetta kirkkauden säätämiseen.
- 3 Lopeta videon tallentaminen napauttamalla .



- Jos haluat tarkistaa kuvasuhteen ennen videon tallentamista, pidä painettuna .

Kamera-asetusten mukauttaminen

Voit mukauttaa useita kamera-asetuksia haluamaksesi.

Napauta  näytössä.



- Käytettävissä olevat asetukset määräytyvät valitun kameran (etu- vai takakamera) ja valitun kameratilan mukaan.

Kuvan koko	Valitse kuvasuhteen ja koon arvot valokuvien ottamista varten.
Videon resoluutio	Valitse tarkkuuden ja koon arvot videoiden tallentamista varten.
HDR	Ota väreiltään eloisia valokuvia ja korjaa vastavalon vaikutusta kohteisiin. Kameran suuren dynamiikan tekniikka (HDR) mahdollistaa nämä toiminnot.
Ajastin	Aseta ajastin ottamaan valokuvia tai tallentamaan videoita määritetyn ajan kuluttua automaattisesti .
Cheese shutter-valinnat	Ota valokuvia puhekomennoilla.
Vakautettu tallennus	Minimoi liike-epäterävyys videon tallentamisen aikana.
Tunnisteen sijainti	Tallenna GPS-sijaintitiedot kuvan mukana.
Ruudukko	Näytä apuruudukko, jonka vaaka- ja pystyviivat helpottavat kuvan sommittelua otettaessa valokuvia tai tallennettaessa videoita.
Tallennustila	Valitse, haluatko tallentaa kuvat ja videot Sisäinen tallennustila vai SD-kortti. (Käytettävissä, kun muistikortti on asetettu.)
Yksinkertainen näkymä	Piilota kaikki valikot kameran näytössä.
Ohje	Ohjeet kameran jokaista valikkoa varten.

Etukameran lisäasetukset

Selfie-kuva	Ota selfie-kuva valitsemalla sen asetukseksi Valokuvaus eleellä ja Automaattikuvaus .
Talleta muutettuna	Tallenna otetut omakuvat peilikuvina.
Elenäkymä	Voit katsella valokuvaa heti sen ottamisen jälkeen.




• Käyttäessäsi etukameraa voit säätää suodatinta ja ihonväreä.

Eri kameratilat

Pop-out





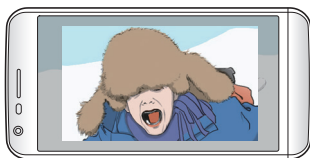






Voit ottaa valokuvan tai tallentaa videon käyttämällä laitteen takaosassa olevan kaksoiskameran tavallista objektiivia ja laajakulmaobjektiivia samanaikaisesti ja kuvata näkymät sisäkkäisinä. Pienessä etuikkunassa näkyvä kuva kuvataan tavallisella kameralla ja suuressa taustakuvassa näkyvä kuva laajakulmaobjektiivilla. Voit muuttaa etuikkunan muotoa tai käyttää siinä erilaisia tehosteita ja kuvata tyylikkään valokuvan tai videon.


- 1 Napauta > ja napauta sitten **TILA** > .
- 2 Napauta ja valitse haluamasi asettelu.
- 3 Valitse tehosteet:
 - : Käytä laajakulmakameralla kuvattuun alueeseen kuperan linssin tehostetta.
 - : Käytä laajakulmakameralla kuvattuun alueeseen harmaasävyä.
 - : Tummenna laajakulmakameralla kuvatun alueen reunoja.
 - : Sumenna laajakulmakameralla kuvatun alueen reunoja.
- 4 Ota valokuva napauttamalla . Tallenna video napauttamalla .



Moninäkömätallennus




Voit kuvata useita valokuvia tai videoita kollaasimuodossa käyttämällä etu- ja takakameroita. Valokuvat ja videot voi tallentaa erilaisilla asetteluilla.

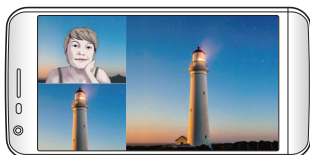- 1 Napauta   ja napauta sitten **TILA** > .
- 2 Napauta  ja valitse asettelu.
- 3 Ota valokuvia näytön ohjeiden mukaan napauttamalla . Tallenna video napauttamalla .
 - Napauttamalla  voit tallentaa lyhyen videoleikkeen .
 - Voit siirtyä etu- ja takakameran (tavallisen ja laajakulmaisen) välillä vetämällä ylös, alas, vasemmalle tai oikealle.
 - Voit kuvata jatkuvasti valokuvia tai videoita tietyin väliajoin koskettamalla pitkään  tai .
 - Napauttamalla  /  voit ottaa kuvia tai tallentaa videoita samanaikaisesti tai peräkkäin.




Snap-elokuva

Voit tallentaa lyhyitä videoleikkeitä ja koota ne 60 sekunnin lyhytelokuvaksi.

1 Napauta  >  ja napauta sitten **TILA** > .

2 Napauta .



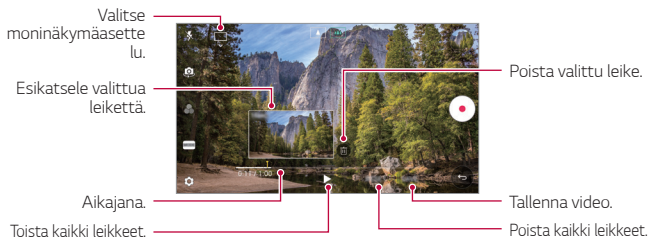


- Napauttamalla kuvaketta kerran voit tallentaa kolmen sekunnin pituisen videoleikkeen. Koskettamalla kuvaketta pitkään voit luoda pidemmän videoleikkeen (enimmäispituus yksi minuutti).



3 Napauta **TALLENNA**.

Panoraama






Voit luoda panoraamavalokuvan ottamalla peräkkäisiä valokuvia leveästä näkymästä siirtäen kameraa yhteen suuntaan ja yhdistämällä kuvat.

- 1 Napauta   ja napauta sitten **TILA** > .
- 2 Napauta  ja siirrä sitten kameraa hitaasti yhteen suuntaan.
 - Siirrä laitetta opasnäytössä näkyvän nuolen suuntaan.
- 3 Lopeta panoraamavalokuvan ottaminen napauttamalla .



Hidastettu







Voit luoda hauskan videon, jossa kohteiden liikkeet ovat hidastettuja. Tämän toiminnon avulla voit tallentaa videon tavallista nopeampana, jolloin se näyttää toistettaessa vakionopeutta hitaammalta.

- 1 Napauta   ja napauta sitten **TILA** > .
- 2 Napauta  ja tallenna video.
- 3 Lopeta videon tallentaminen napauttamalla .




Aikaväli

Voit kuvata sarjan kuvia määritetyin välein ja siten tallentaa hitaasti tapahtuvia muutoksia, kuten pilvien tai tähtitaivaan liikettä tai tieliikennettä.

- 1 Napauta   ja napauta sitten **TILA** > .
- 2 Napauta  ja tallenna video.
 - Voit säätää videon toistonopeutta napauttamalla .
- 3 Lopeta videon tallentaminen napauttamalla .




• Aikaviivevideon tallennuksen aikana ei tallenneta ääniä.

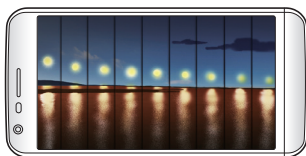

Sarjakuvaus

Voit luoda liikkuvia kuvia ottamalla jatkuvasti valokuvia.

Kosketa pitkään  automaattisessa tilassa.

- Kamera ottaa jatkuvasti kuvia nopeasti, kun  on alas painettuna.

Yhteyden muodostaminen toiseen LG-kameraan

Voit yhdistää laitteen toiseen kameraan ja katsella kameraan tallennettuja valokuvia tai videoita.



- Tämä toiminto on valittavissa, kun moninäköä tai näppäilytoiminto on käytössä.
- LG-kamerat, jotka voidaan yhdistää laitteeseen, ovat valinnaisia lisävarusteita. Pyydä LG:n asiakaspalvelukeskuksesta lisätietoja ostamisesta.
- Alueen tai palveluntarjoajan mukaan voi olla, että tämä toiminto ei ole tuettu tai jotkin toiminnot ovat erilaisia.

Kameran manuaalinen tila

Voit luoda ammattimaisia valokuvia käyttämällä erilaisia kehittyneitä ominaisuuksia. Voit säätää valkotasapainoa, tarkennusta, kirkkautta, ISO-herkkyyttä, suljinnopeutta ja muita asetuksia.

- 1 Napauta > ja napauta sitten **TILA > Manuaalinen** ().
- 2 Mukauta seuraavia kamera-asetuksia.




- Säädä valkotasapainoa. (points to 'Auto')
- Säädä tarkennusta. (points to 'AF')
- Säädä kirkkautta. (points to 'DR')
- Palauta asetukset. (points to 'P')
- Säädä suljinnopeutta. (points to 'T.8')
- Säädä ISO-herkkyyttä. (points to 'ISO')

- 3 Ota valokuva napauttamalla .

Kamera-sovelluksen muita käteviä toimintoja

Valotuksen/tarkennuksen automaattinen lukitus


Voit kiinnittää nykyisen valotuksen ja tarkennuksen koskettamalla pitkään näyttöä Automaattinen-tilassa. Voit poistaa toiminnon käytöstä napauttamalla tyhjää aluetta näytössä.

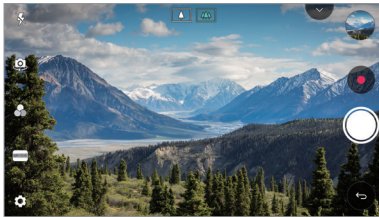


- Tämä ominaisuus on käytettävissä vain tietyissä tiloissa.

Siirtyminen kamerasta toiseen

Voit vaihtaa etukamerasta takakameraan ja päinvastoin ympäristön mukaan


Siirry etukamerasta takakameraan tai päinvastoin napauttamalla kameranäytössä  tai vetämällä näytössä.

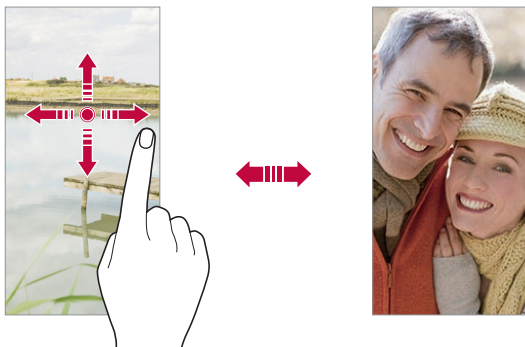

- Voit ottaa omakuvia etukameralla. Katso lisätietoja kohdasta *Selfie-kuva*.

Lähentäminen tai loitontaminen

Voit lähentää tai loitontaa kuvaa kameranäytössä ottaessasi valokuvaa tai tallentaessasi videota.

- Voit lähentää tai loitontaa kuvaa nipistämällä yhteen tai levittämällä erilleen kahta sormea kameranäytössä ja käyttä sitten näytössä näkyvää liukupalkkia +/-.
- Voit myös vetää -painiketta ylös tai alas. Tämä ominaisuus on käytettävissä vain kameran automaattisessa ja manuaalisessa tilassa.



- Zoomaustoiminto on käytettävissä käytettäessä etukameraa selfie-tilassa.

Selfie-kuva

Voit kohdistaa kasvosi näyttöön ja ottaa omakuvia etukameralla.


Käsiele suoritettu


Voit ottaa omakuvia eleiden avulla.

Näytä kämmenesi etukameralle ja purista sitten kätesi nyrkkiin.

Voit myös puristaa kätesi nyrkkiin ja sitten avata sen etukameraa kohti.

- Kamera ottaa valokuvan kolmen sekunnin kuluttua.

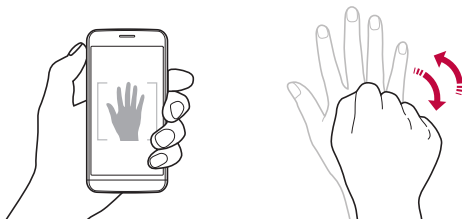


- Kun haluat käyttää tätä toimintoa, siirry etukameratilaan ja napauta sitten  > **Selfie-kuva** > **Käsiele suoritettu**.
- Varmista, että kämmenesi ja nyrkkisi ovat viitelinjalla niin, että kamera voi havaita ne.
- Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä joitakin kameran toimintoja käytettäessä.

Automaattikuvaus

Kasvontunnistustoiminnon ansiosta voit ottaa omakuvia helposti ja mukavasti. Voit määrittää laitteen niin, että kun katsot näyttöön, etukamera havaitsee kasvosi ja ottaa omakuvan automaattisesti.

- Valkoinen apukehys tulee näkyviin, kun kamera on tunnistanut kasvosi. Jos valkoisessa apukehyksessä näkyvä kohde lakkaa liikkumasta, apukehys muuttuu keltaiseksi ja kamera ottaa valokuvan.

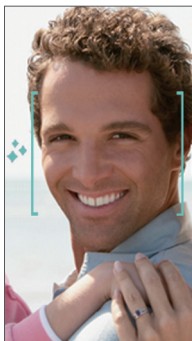

- Napauta  > Selfie-kuva > Automaattikuvaus, kun haluat ottaa Automaattikuvaus-toiminnon käyttöön.

Intervallikuva


Voit ottaa omakuvia tietyin väliajoin.


Kun käytät etukameraa, voit näyttää kämmenesi kameralle ja puristaa sitten kätesi nopeasti nyrkkiin kahdesti.

- Kamera ottaa kolmen sekunnin viiveen jälkeen neljä valokuvaa säännöllisin väliajoin.


Elenäkymä

Kun olet ottanut omakuvan etukameralla, voit esikatsella omakuvaa heti asettamalla näytön lähelle kasvojasi.

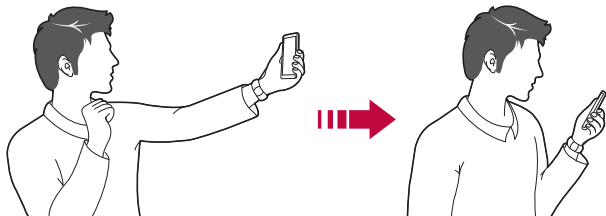

- Napauta  > **Ele-näkymä** kun haluat ottaa Ele-näkymä-toiminnon käyttöön.
- Yksi esikatselu on saatavilla aina, kun valokuva otetaan.
- Jos kierrät laitetta esikatselunäytön ollessa näkyvässä, näyttö vaihtuu kameratilaan.

Talleta muutettuna

Ennen kuin otat valokuvan etukameralla, napauta  > **Talleta muutettuna**. Kuva muuttuu vaakapeilikuvaksi.



- Kun käytät etukameraa, voit määrittää kamera-asetuksissa, miten omakuvat otetaan. Katso lisätietoja kohdasta *Kamera-asetusten mukauttaminen*.

Galleria





Galleria-sovelluksen yleiskuvaus

Voit katsella ja hallita laitteeseen tallennettuja valokuvia ja videoita.

1 Napauta .

- Tallennetut valokuvat ja videot näytetään kansioittain.


2 Napauta kansiota ja valitse tiedosto.

- Voit katsella valittua tiedostoa koko näytön kokoisena.
- Valokuvan katselun aikana voit siirtyä edelliseen tai seuraavaan valokuvaan pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.
- Videon katselun aikana voit kelata videota taakse- tai eteenpäin pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.
- Voit katsella valokuvia tai videoita, jotka on järjestetty Vuosi, kuukausi tai päivä -valikosta Valokuvat-välilehdessä.
- Voit katsella valokuvaa valokuvan sijaan napauttamalla   >  > **Napauta tunnisteen sijainti ja**, napauta sitten . Valokuvagalleria ryhmitellään automaattisesti sijainnin mukaan App Store -välilehdessä.





- Asennetun ohjelmiston mukaan voi olla, etteivät jotkin tiedostomuodot ole tuettuja.
- Joitakin tiedostoja ei ehkä voit avata koodauksen takia.
- Kokorajan ylittävät tiedostot voivat aiheuttaa virheen.
- Sinun on aktivoitava GPS-ominaisuus luodaksesi muistialbumit.

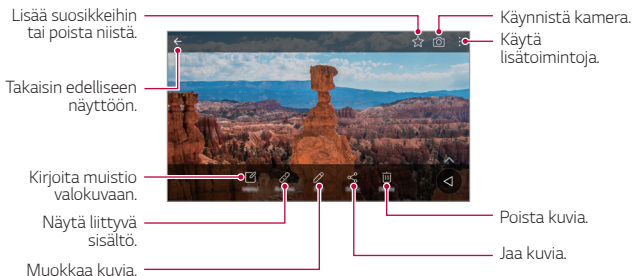Valokuvien katselu




- Voit tuoda valikkokohteet näkyviin napauttamalla näyttöä kevyesti. Voit piilottaa valikkokohteet napauttamalla näyttöä uudelleen.

Valokuvien muokkaaminen

- 1 Kun katselet valokuvaa, napauta .
- 2 Muokkaa valokuvaa eri tehosteilla ja työkaluilla.
- 3 Tallenna muutokset napauttamalla **TALLENNA**.
 - Muutokset tallennetaan alkuperäiseen tiedostoon.
 - Voit tallentaa muokatun valokuvan toiseen tiedostoon napauttamalla  > **Tallenna kopio**.


Videon toistaminen

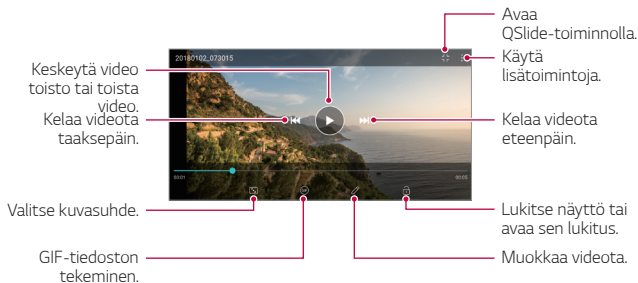

- Voit säätää äänenvoimakkuutta vetämällä videonäytön oikealla puolella ylös tai alas.
- Voit säätää näytön kirkkautta vetämällä näytön vasemmalla puolella ylös tai alas.

Videoiden muokkaaminen



- 1 Kun katselet videota, napauta ✎.
- 2 Muokkaa videota eri tehosteilla ja muokkaustyökaluilla.

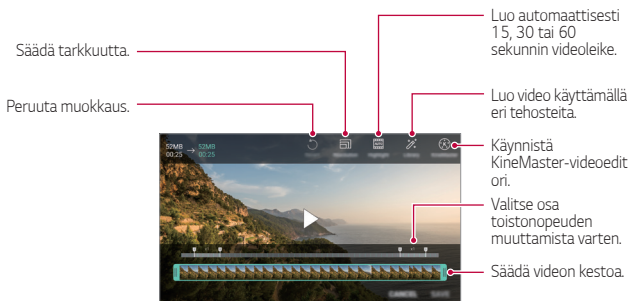

- 3 Tallenna muutokset napauttamalla **TALLENNA**.




Tiedostojen poistaminen

Voit poistaa tiedostoja seuraavasti:

- Kosketa pitkään tiedostoa tiedostoluettelossa ja napauta **Poista**.
- Napauta  tiedostoluettelossa ja poista haluamasi tiedostot.
- Poistetut tiedostot siirretään automaattisesti **Roskakori**-kansioon, ja ne voidaan palauttaa Galleriaan seitsemän päivän kuluessa.
- Napauta , jos haluat poistaa tiedostot kokonaan. Sen jälkeen tiedostoja ei voi palauttaa.






Tiedostojen jakaminen


Voit jakaa tiedostoja seuraavasti:

- Kun katselet valokuvaa, napauta  ja valitse haluamasi tiedoston jakotapa.
- Kun katselet valokuvaa, napauta  > **Jaa** ja valitse haluamasi tiedoston jakotapa.
- Napauta  tiedostoluettelossa, valitse tiedostot ja jaa ne haluamallasi tavalla.


Elokuvan luominen

Voit luoda uuden elokuvan yhdistämällä kuvia ja videoita


- 1 Napauta  >  > **Valokuvat** välilehteä, ja napauta  > **Luo elokuva**.
Voit myös napauttaa  >  > **Toista** välilehteä, ja napauta **Luo elokuva**.
- 2 Valitse elokuvaan haluamasi kuvat ja videot ja napauta **SEURAAVA**.
- 3 Muokkaa valittuja kuvia tai videoita ja napauta sitten **TALLENNA**.

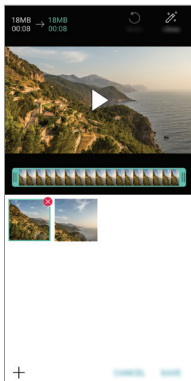

Tiedostojen poistaminen

Voit valita videosta poistettavat kuvat tai videot napauttamalla  sen pikkukuvan oikeassa yläkulmassa.

Tiedostojen lisääminen

Voit valita lisättävät kuvat tai videot napauttamalla  näytön alareunassa. Voit myös valita jo aiemmin lisäämiäsi kuvia tai videoita.



- Voit valita useita tiedostoja koskettamalla tiedosto pitkään ja napauttamalla sitten toista tiedostoa.


Tiedostojen järjestyksen muuttaminen

Voit muuttaa kuvien ja videoiden järjestystä koskettamalla pitkään tiedostoa, jonka haluat siirtää, ja vetämällä sen sitten haluamaasi paikkaan.


Tiedostotehosteiden lisääminen

Napauttamalla  voit lisätä teeman tai taustamusiikin tai vaihtaa fonttia.

Elokuvan muokkausten palauttaminen

Voit palauttaa elokuvaan tehdyt muokkaukset (esimerkiksi toistoaika) napauttamalla .

Tiedoston esikatseleminen

Voit tarkistaa uuden videon ennen sen tallentamista napauttamalla . Kun toistoaika on kulunut, seuraavan tiedoston toisto aloitetaan automaattisesti.




- Videon luontiin voi käyttää enintään 50 kuvaa.
- Kuvan oletustoistoaika on kolme sekuntia, eikä sitä voi muuttaa. Videoita voi lyhentää yhden sekunnin vähimmäispituuden mukaisiksi.
- Tämä ominaisuus ei ehkä tue joitakin kuva- tai videomuotoja.



GIF-tiedoston tekeminen.

Voit luoda helposti GIF-tiedoston tallennetusta videoita tai valokuvia.

GIF-tiedoston luominen käyttämällä tallennettuja videoita

- 1 Napauta videon katselun aikana haluamassasi aloituskohdassa .
- 2 Valitse luotavan GIF-tiedoston pituus.
 - Valitun pituinen GIF-tiedosto luodaan alkaen nykyisestä ajankohdasta.
 - Jos videota on jäljellä alle viisi sekuntia, GIF-tiedosto luodaan automaattisesti videon koko loppuosasta.

GIF-tiedostojen tekeminen valokuvien avulla

- 1 Kun albumi on näkyvässä, napauta  > **Luo GIF**.
Voit myös napauttaa  **Toista** painiketta Galleria-sovelluksen Pelisivu-välilehti.
- 2 Valitse haluamasi valokuvat GIF-tiedoston luomiseksi ja napauta sitten **SEURAAVA**.
 - Voit lisätä kuvia ja muuttaa GIF-tiedoston nopeutta, kuvasuhdetta ja tiedostojärjestystä.



- Tätä toimintoa saa käyttää vain luoviin tarkoituksiin. Jos tämän toiminnon käyttöön liittyy jonkun toisen henkilön oikeuksien loukkaaminen, kuten tekijänoikeuksien loukkaus tai herjaava tai hyökkäävä lausunto, se voi johtaa siviili- tai rikosoikeudelliseen tai hallinnolliseen vastuuseen ja/tai vahingonkorvausvaatimuksiin sovellettavien lakien mukaisesti. Mitään tekijänoikeuslakien suojaamaa aineistoa ei saa kopioida, toisintaa, jaella tai muutoin käyttää lainvastaisesti ilman laillisen omistajan tai tekijänoikeuden haltijan suostumusta. Sovellettavan lain sallimassa määrin LG Electronics torjuu pätemättöminä kaikki ilmaistut ja oletetut takuut ja niihin liittyvät vastuut.
- GIF-tiedoston luontiin voi käyttää enintään 100 kuvaa.

Yhteystiedot


Yhteystietojen yleiskuvaus

Voit tallentaa ja hallita yhteystietoja.

Napauta  > LG > Yhteystiedot.


Yhteystietojen lisääminen

Uusien yhteystietojen lisääminen


- 1 Napauta yhteystietoluettelonäytössä .
- 2 Kirjoita yhteystiedot ja napauta **TALLENNA**.

Yhteystietojen tuominen


Voit tuoda yhteystietoja toisesta tallennuslaitteesta.

- 1 Napauta yhteystietoluettelonäytössä  > **Hallinnoi yhteystietoja > Tuo**.
- 2 Valitse tuotavan yhteystiedon lähde- ja kohdesijainti ja napauta sitten **OK**.
- 3 Valitse yhteystiedot ja napauta **TUO**.

Yhteystietojen lisääminen pikavalintaluetteloon


- 1 Napauta yhteystietoluettelonäytössä  > **Pikavalinta**.
- 2 Napauta **Lisää yhteystieto** pikavalintanumeron kohdalla.
- 3 Valitse yhteystieto.




- Kun lisäät uuden yhteystiedon, voit lisätä pikavalintanumeron napauttamalla .

Yhteystietojen etsiminen

Voit etsiä yhteystietoja seuraavasti:


- Napauta  yhteystietoluettelon yläreunassa ja anna sitten yhteystiedot tai puhelinnumero.
- Selaa yhteystietoluetteloa ylös tai alas.
- Napauta yhteystietoluettelonäytön hakemistossa yhteystiedon alkukirjainta.



- Napauta  yhteystietoluettelon yläreunassa ja anna sitten yhteystiedot tai puhelinnumero, jolloin näkyviin tulevat kaikki hakutiedot puhelulokeista, yhteystiedoista ja ryhmistä.


Yhteystietoluettelo

Yhteystietojen muokkaaminen

- 1 Valitse yhteystieto yhteystietoluettelonäytössä.
- 2 Napauta yhteystiedon tietonäytössä  ja muokkaa tietoja.
- 3 Tallenna muutokset napauttamalla **TALLENNA**.

Yhteystietojen poistaminen

Voit poistaa yhteystietoja seuraavasti:

- Kosketa pitkään yhteystietoluettelonäytössä yhteystietoa, jonka haluat poistaa, ja napauta sitten **Poista yhteystieto**.
- Napauta  **> Poista** yhteystietoluettelonäytössä.



- Poistettuja yhteystietoja ei voi palauttaa.

Suosikkien lisääminen

Voit tallentaa usein käytettävät yhteystiedot suosikeiksi.

- 1 Valitse yhteystieto yhteystietoluettelonäytössä.
- 2 Napauta yhteystiedon tietonäytössä ☆.

Ryhmien luominen

- 1 Napauta yhteystietoryhmäluettelossa +.
- 2 Anna uuden ryhmän nimi.
- 3 Napauta **Lisää jäseniä**, valitse yhteystiedot ja napauta sitten **LISÄÄ**.
- 4 Tallenna uusi ryhmä napauttamalla **TALLENNA**.

Kello

Hälytys

Voit asettaa hälytyksen, joka alkaa määritettynä aikana.

- 1 Napauta ○ > **Työkalut** > **Kello** > **Hälytys**.
- 2 Napauta + ja lisää uusi hälytys.
- 3 Määritä hälytyksen asetukset ja napauta **TALLENNA**.



- Jos valitset aiemmin asetetun hälytyksen, voit muokata hälytystä.
- Voit poistaa hälytyksen napauttamalla III näytön yläreunassa. Voit myös koskettaa hälytystä pitkään.

Maailmankello

Voit näyttää nykyisen kellonajan kaupungeissa ympäri maailman.

- 1 Napauta ○ > **Työkalut** > **Kello** > **Maailmankello**.
- 2 Napauta + ja lisää kaupunki.

Ajastin

Voit asettaa ajastimen käynnistämään hälytyksen määritetyn ajan kuluttua.

- 1 Napauta ○ > **Työkalut** > **Kello** > **Ajastin**.
- 2 Aseta aika ja napauta **Käynnistys**.
 - Voit pysäyttää ajastimen napauttamalla **Tauko**. Voit jatkaa ajastimen käyttöä napauttamalla **Aloita uudestaan**.
- 3 Pysäytä ajastinhälytys napauttamalla **Seis**.

Sekuntikello

Voit tallentaa kierrosajan sekuntikellon avulla.



- 1 Napauta ○ > **Työkalut** > **Kello** > **Sekuntikello**.
- 2 Käynnistä sekuntikello napauttamalla **Käynnistys**.
 - Voit tallentaa kierrosajan napauttamalla **Kierros**.
- 3 Pysäytä sekuntikello napauttamalla **Tauko**.
 - Voit jatkaa sekuntikellon käyttöä napauttamalla **Aloita uudestaan**.
 - Voit poistaa kaikki tiedot ja käynnistää sekuntikellon uudelleen napauttamalla **Aseta uudelleen**.

Kalenteri

Kalenterin yleiskuvaus

Voit hallita tapahtumia ja tehtäviä kalenterin avulla.

Tapahtumien lisääminen

- 1 Napauta  > **Kalenteri**.
- 2 Valitse päivä ja napauta sitten .
- 3 Kirjoita yhteystiedot ja napauta **TALLENNA**.

Tapahtumien synkronointi



Napauta  > **Synkronoitavat kalenterit** ja valitse synkronoitava kalenteri.



- Kun tapahtumat on tallennettu laitteesta Google-tilillesi, ne myös synkronoidaan automaattisesti Google-kalenterin kanssa. Sitten voit synkronoida muut laitteet Google-kalenterin kanssa, minkä jälkeen kyseisissä laitteissa on samat tapahtumat kuin omassa laitteessasi, ja voit hallita tapahtumiasi kyseisissä laitteissa.


Tehtävät


Voit hallita aikataulua tallentamalla laitteeseen tehtäviä.

- 1 Napauta  > **Työkalut** > **Tehtävät**.
- 2 Lisää tehtävä napauttamalla .
- 3 Kirjoita tehtävän tiedot ja napauta **TALLENNA**.

Musiikki

Voit toistaa ja hallita kappaleita tai musiikkialbumia.


- 1 Napauta  > **LG** > **Musiikki**.
- 2 Valitse luokka.
- 3 Valitse musiikkitiedosto.

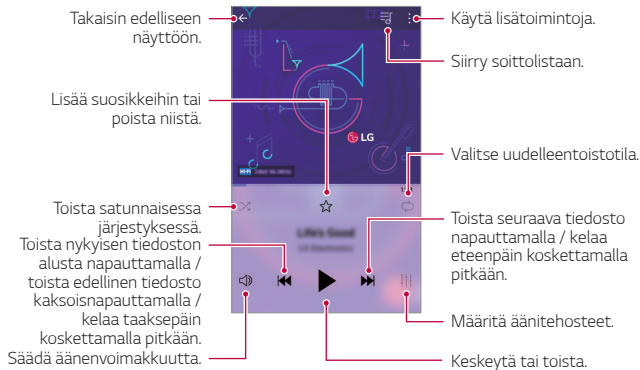

- Asennetun ohjelmiston mukaan voi olla, etteivät jotkin tiedostomuodot ole tuettuja.
- Kokorajan ylittävät tiedostot voivat aiheuttaa virheen.
- Musiikkitiedostot voivat olla kansainvälisten tekijänoikeuksien omistajien tai tekijänoikeuslakien suojaamia. Sinun on ehkä hankittava laillinen suostumus ennen musiikkitiedoston kopioimista. Ennen musiikkitiedoston lataamista tai kopioimista tutustu asianomaisen maan tekijänoikeuslakiin.
- Tämä malli tukee Hi-Fi-äänentoistoa. Hi-Fi-äänitiedostoissa näkyy Hi-Fi-kuvake.

Laskin

Valittavissa on kaksi eri laskintyyppiä: peruslaskin ja funktiolaskin.

- 1 Napauta  > **Työkalut** > **Laskin**.
- 2 Suorita laskutoimitus numeronäppäimistön avulla.
 - Voit aloittaa laskutoimituksen uudelleen koskettamalla pitkään **DEL**-painiketta.

Sähköposti

Sähköpostin yleiskuvaus


Voit rekisteröidä sähköpostitilin laitteeseen ja sen jälkeen tarkistaa ja lähettää sähköpostiviestejä laitteesta.



- Jos käytät mobiilidatayhteyttä, sinua voidaan liittämäsopimuksesi mukaan veloittaa datasiirron käytöstä. Pyydä palveluntarjoajaltasi lisätietoja.

Sähköpostitilien rekisteröiminen


Kun käytät sähköpostitiliä ensimmäisen kerran, rekisteröi sähköpostitilisi.

- 1 Napauta  > **LG** > **Sähköposti**.
- 2 Valitse sähköpostipalvelun tarjoaja.
- 3 Kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi ja rekisteröi sitten tilisi napauttamalla **SEURAAVA**.
 - Voit rekisteröidä sähköpostitilin manuaalisesti napauttamalla **MANUAALISET ASETUKSET** (tarvittaessa).


Sähköpostitilien hallinta

Voit tarkastella tai muokata sähköpostitilisi asetuksia napsauttamalla  :


> Asetukset.

- Voit lisätä tilin napauttamalla **Lisää tili**.
- Voit poistaa tilin napauttamalla  > **Poista tili**.





Toisen sähköpostitilin avaaminen

Jos useita sähköpostiosoitteita on rekisteröity ja haluat tarkastella toista tiliä, napauta  ja valitse toinen tili tililuettelosta.

Sähköpostiviestin lukeminen

- 1 Napauta  ja valitse postilaatikko.
- 2 Valitse sähköpostiviesti viestiluettelosta.
 - Sähköpostiviesti tulee näkyviin.

Sähköpostiviestin lähettäminen

- 1 Napauta .
- 2 Anna vastaanottajan sähköpostiosoite.
- 3 Kirjoita aihe ja viestiteksti.
 - Voit liittää tiedostoja napauttamalla .
 - Voi käyttää valinnaisia valikkotoimintoja napauttamalla .
- 4 Lähetä sähköpostiviesti napauttamalla .



- Purista kaksi sormea tai levitä sormesi toisistaan, jotta voit säätää sähköpostilistan fonttikoon.

FM-radio

Voit kuunnella FM-radiota.



Napauta  > **Työkalut** > **FM-radio**.



- Jos haluat käyttää tätä sovellusta, yhdistä ensin kuulokkeet laitteeseen. Kuulokkeet toimivat radioantennina.
- Tämä toiminto ei ehkä ole tuettu joillakin alueilla.

Tiedostonhallinta

Voit tarkastella ja hallita tiedostoja, jotka on tallennettu laitteeseesi tai pilvipalveluun.

- 1 Napauta  > **Työkalut** > **Tiedostonhallinta**.
- 2 Napauta  ja valitse haluamasi tallennussijainti.



Smart Doctor

Smart Doctorin avulla voit diagnosoida laitteen tilan ja optimoida sen.

Napauta  > **Hallinta** > **Smart Doctor**.

LG Mobile Switch

Voit siirtää helposti tiedot vanhasta laitteesta uuteen laitteeseen LG Mobile Switch -sovelluksen avulla.

- 1 Napauta  > **Hallinta** > **LG Mobile Switch**.
Voit myös napauttaa  > **Asetukset** > **Yleinen** > **Varmuuskopiointi** > **LG Mobile Switch**.
- 2 Valitse haluamasi siirtotapa noudattamalla näytön ohjeita.



- Google-tilillä olevia tietoja ei varmuuskopioida. Kun synkronoit Google-tilisi, Google-sovellukset, Google-yhteystiedot, Google-kalenteri, Google-muistiosovelluksen tiedot ja Play Kauppa -palvelusta ladatut sovellukset tallennetaan Drive-sovellukseen automaattisesti.
- Lataa akku täyteen ennen tietojen siirtämistä, jotta virta ei katkea prosessin aikana.

Lataukset

Voit tarkastella, poistaa tai jakaa Internetistä tai sovellusten kautta ladattuja tiedostoja.



Napauta  > **Työkalut** > **Lataukset**.

SmartWorld

Voit ladata erilaisia LG Electronicsin toimittamia pelejä, äänisisältöjä, sovelluksia ja fontteja. Voit mukauttaa laitteen mieltymystesi mukaiseksi pääteemojen, näppäimistöteemojen ja fonttien avulla.




- Jos käytät mobiilidatayhteyttä, sinua voidaan liittymäsopimuksesi mukaan veloittaa datasiirron käytöstä.
- Alueen tai palveluntarjoajan mukaan voi olla, ettei tämä toiminto ole tuettu.

- 1 Napauta  > **LG** > **SmartWorld**.
- 2 Napauta  > **LG Tili** ka kirjaudu sitten sisään.
- 3 Valitse ja lataa haluamasi sisältökohteet.

SmartWorld-sovelluksen lataaminen

Jos SmartWorld-sovellusta ei ole asennettu, lataa se noudattamalla näitä ohjeita.

- 1 Napauta  > **Asetukset** > **Yleinen** > **Päivityskeskus** > **Sovellus Päivitykset**.
- 2 Valitse luettelosta **SmartWorld** ja napauta **Lataukset**.

RemoteCall Service

Laite voidaan diagnosoida etäyhteydellä ongelmien ratkaisemista varten. Soita ensin LG:n asiakaspalvelukeskukseen seuraavasti:



- Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää, että hyväksyt ensin toiminnon käyttöehdot.
- Jos käytät mobiilidatayhteyttä, sinua voidaan liittymäsopimuksesi mukaan veloittaa datasiirron käytöstä.

- 1 Napauta > **Hallinta** > **RemoteCall Service**.
- 2 Yhdistä puhelu LG:n asiakaspalvelukeskukseen.
- 3 Kun puhelu on yhdistynyt, anna kuusinumeroinen koodi asiakaspalveluhenkilön ohjeiden mukaan.
 - Laite yhdistetään etäsijaintiin, ja etätukipalvelu alkaa.

Evernote

Voit kirjoittaa ja kerätä tietoja ja sitten jakaa ne muiden Evernote-toimintoa tukevien laitteiden kanssa.

Napauta > **Suosittellaan** > **Evernote**.

Facebook

Voit käyttää yhteisöpalveluja ja päivittää, tarkastella ja jakaa kirjoituksia, valokuvia ja videoita verkkoyhteyshenkilöidesi kanssa.

Napauta > **Suosittellaan** > **Facebook**.

Instagram

Voit käyttää yhteisöpalveluja ja tallentaa ja jakaa valokuvia ja videoita. Voit myös tehdä valokuvista ja videoista tavallista luovempia käyttämällä niihin suodatintehosteita.

Napauta  > Suositellaan > Instagram.

Googlen sovellukset

Voit käyttää Googlen sovelluksia määrittämällä Google-tilin. Google-tilin rekisteröinti-ikkuna tulee näkyviin automaattisesti, kun käytät Googlen sovellusta ensimmäisen kerran. Jos sinulla ei ole Google-tiliä, luo tili laitteessa. Lisätietoja sovelluksen lisäämisestä on sovelluksen ohjeoiminnossa.



- Alueen tai palveluntarjoajan mukaan voi olla, etteivät jotkin sovellukset toimi.

Chrome

Nopea, helppokäyttöinen ja turvallinen web-selain, joka on suunniteltu moderniin verkkoon.

Docs

Dokumentit ovat yhteistyökykyinen, sanaenkäsittely-työkalu, joka tuottaa tuottavuutta. Luo, muokkaa ja työskentele reaaliaikaisesti yhdessä Dokumenttien kanssa.

Drive

Drive on tiedostojen tallennus- ja jakamisohjelma, jonka avulla on helppo löytää, jakaa ja työskennellä mistä tahansa projektista.

Duo

Tee yksinkertaisia, korkealaatuisia videopuheluita ystäville ja perheellesi Android-puhelimita ja iPhoneissa.

Gmail

Gmail Mail -sovellus on helppokäyttöinen, joka pitää viestisi turvallisena, tekee postilaatikostasi älykkäästi ja auttaa sinua pysymään järjestäytyneinä.

Google

Google-sovellus antaa sinulle tietoja siitä, mistä asiasta välität. Löydä nopeasti vastauksia, tutustu eturyhmiisi ja hanki tarinoita ja päivityksiä aiheista, jotka ovat sinulle tärkeitä.

Kartat

Menossa jonnekin? Siirry Maps-sovellukseen, johon voit luottaa reaaliaikaiseen GPS-navigointiin, liikenteeseen, kauttakulkuun ja miljoonien paikkojen yksityiskohtiin, kuten arvosteluihin ja suosittuihin aikoihin.

Kuvat

Kaikkien valokuviesi ja videoidesi kotisivu järjestetään automaattisesti, jotta voit jakaa ja tallentaa mitä asioita.

Play Elokat ja TV

Voit vuokrata tai ostaa elokuvia Google-tilisi avulla. Voit ostaa sisältöä ja toistaa sitä missä tahansa.

Play Musiikki

Voit ostaa musiikkia Play Kaupasta. Voit toistaa laitteeseen tallennettu musiikki.

Sheets

Arkisto on yhteinen taulukkolaskenta-työkalu, joka tuottaa tuottavuutta. Käytä arkistoa tuoda, organisoida ja analysoida tietoja reaaliaikaisesti.


Slides

Google Slides on yhteistyökykyinen esitystyökalu, joka tuottaa tuottavuutta. Käytä dioja järjestäksesi ilmoituksia, esille tuloksia ja reaaliaikaisia päätöksiä.

YouTube

Katso suosikkikanavia, kuuntele musiikkia ja lähetä videoita jakamaan ihmisiä ympäri maailmaa.

Google Assistant

Laitteesi sisältää Google Avustajan. Voi kysyä siltä kysymyksiä. Voit pyytää sitä tekemään asioita. Se on oma henkilökohtainen Googlesi. Kosketa  pitkään, jolloin näyttöön tulee kysymys "Hei, kuinka voin auttaa?", ja sano sitten äänikomento.



- Google Avustaja ei ole käytettävissä kaikilla kielillä.



04



Asetukset

Asetukset

Voit mukauttaa laitteen asetukset haluamaksesi.

Napauta  > **Asetukset**.




- Napauta  ja kirjoita hakusanaksi asetuskohteen nimi.
- Voit muuttaa näkymätilaa napauttamalla . Tässä käyttöoppaassa oletetaan, että käytät Välilehtinäkömää.

Verkko

Wi-Fi

Voit muodostaa yhteyden lähellä oleviin laitteisiin Wi-Fi-verkon kautta.

Yhdistäminen Wi-Fi-verkkoon

- 1 Napauta asetusnäytössä **Verkko** > **Wi-Fi**.
- 2 Valitse  napauttamalla sitä.
 - Käytettävissä olevat Wi-Fi-verkot tulevat näkyviin automaattisesti.
- 3 Valitse verkko.
 - Sinua saatetaan pyytää antamaan verkon Wi-Fi-salasana.
 - Laite ohittaa tämän vaiheen aiemmin käytettyjen Wi-Fi-verkkojen yhteydessä. Jos et halua yhdistää automaattisesti tiettyyn Wi-Fi-verkkoon, napauta verkkoa ja napauta sitten **UNOHTAA**.

Wi-Fi-verkon asetukset

Napauta asetusnäytössä **Verkko > Wi-Fi**.

- **Vaihda mobiiliin tiedonsiirtoon:** Jos mobiilidatayhteys on aktiivinen eikä laite voi muodostaa Internet-yhteyttä Wi-Fi-yhteyden kautta, laite muodostaa Internet-yhteyden automaattisesti mobiilidatayhteyden kautta.



- Tämän toiminnon käyttömahdollisuus määräytyy palveluntarjoajan mukaan.

-  : Mukauta Wi-Fi-verkon asetuksia.

Wi-Fi Direct

Voit yhdistää laitteesi muihin laitteisiin, jotka tukevat Wi-Fi Direct -toimintoa, ja jakaa tietoja suoraan niiden kanssa. Tukiasemaa ei tarvita. Voit muodostaa yhteyden vähintään kahden laitteen kanssa Wi-Fi Direct -toiminnolla.

1 Napauta asetusnäytössä **Verkko > Wi-Fi > > Laajennettu Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.


- Lähellä olevat Wi-Fi Direct -toimintoa tukevat laitteet tulevat automaattisesti näkyviin.

2 Valitse laite.

- Yhteys muodostuu, kun laite hyväksyy yhteyspyynnön.



- Akkuvirta voi kulua tavallista nopeammin käytettäessä Wi-Fi Direct -toimintoa.

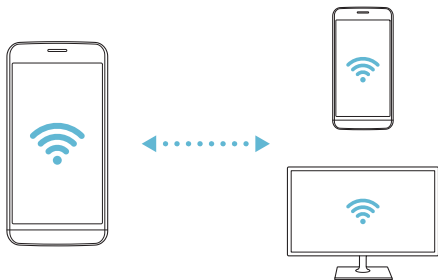

Bluetooth

Voit yhdistää laitteesi lähellä oleviin laitteisiin, jotka tukevat Bluetooth-toimintaa, ja vaihtaa tietoja niiden kanssa. Voit yhdistää laitteen Bluetooth-kuulokemikrofoniin ja -näppäimistöön. Se helpottaa laitteen ohjausta.

Pariliitoksen muodostaminen toisen laitteen kanssa

- 1 Napauta asetusnäytössä **Verkko > Bluetooth**.
- 2 Valitse napauttamalla sitä.
 - Käytettävissä olevat laitteet tulevat näkyviin automaattisesti.
 - Voit päivittää laiteluettelon napauttamalla ↻.




• Vain näkyviksi määritetyt tiedot näkyvät luettelossa.

- 3 Valitse laite luettelosta.
- 4 Suorita todennus noudattamalla näytön ohjeita.



• Tämä vaihe ohitetaan aiemmin käytettyjen laitteiden osalta.

Lähtettäminen Bluetooth-yhteydellä

- 1 Valitse tiedosto.
 - Voit lähettää multimediatiedostoja tai yhteystietoja.
- 2 Napauta  **Bluetooth**.
- 3 Valitse kohdelaite tiedostoa varten.
 - Tiedosto lähetetään heti, kun kohdelaite hyväksyy sen.



• Tiedostonjakoprosessit voivat vaihdella tiedoston mukaan.


Mobiilidata

Voit ottaa mobiilidatan käyttöön tai pois käytöstä. Voit myös hallita mobiilidatayhteyden käyttöä.

Mobiilidatayhteyden ottaminen käyttöön

- 1 Napauta asetusnäytössä **Verkko > Mobiilidata**.
- 2 Valitse napauttamalla sitä.

Mobiilidatayhteyden asetusten mukauttaminen

- 1 Napauta asetusnäytössä **Verkko > Mobiilidata**.
- 2 Mukauta seuraavia asetuksia:
 - **Mobiilidata**: Määritä laite käyttämään matkapuhelinverkkojen datayhteyttä.
 - **Aseta mobiilidatan rajoitus**: Määritä mobiilidatan käytölle rajoitus, jonka saavuttamisen jälkeen mobiilidatan käyttö estetään.
 -  : Mukauta mobiilidatayhteyden asetuksia.

Puheluasetukset

Voit määrittää puheluasetukset, kuten äänipuhelujen ja ulkomaanpuhelujen asetukset.



- Alueen tai palveluntarjoajan mukaan voi olla, etteivät jotkin toiminnot ole tuettuja.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Verkko > Puhelu**.
- 2 Mukauta asetuksia.

Jakaminen


USB-jako

Voit yhdistää laitteen toiseen laitteeseen USB-yhteydellä ja jakaa mobiilidatayhteyden.

- 1 Yhdistä laitteesi ja muut laitteet USB-kaapelilla.
- 2 Napauta asetusnäytössä **Verkko > Jakaminen > USB-jako** ja aktivoi sitten napauttamalla sitä.



- Tämä toiminto käyttää mobiilidatayhteyttä ja voi liittymäsopimuksesi mukaan aiheuttaa lisämaksuja. Pyydä palveluntarjoajaltasi lisätietoja.
- Kun muodostat yhteyden tietokoneeseen, lataa USB-ohjain osoitteesta www.lg.com ja asenna se tietokoneeseen.
- Et voi lähettää tai vastaanottaa tiedostoja laitteesi ja tietokoneen välillä, kun USB-jako on käytössä. Poista USB-jako käytöstä, jos haluat lähettää tai vastaanottaa tiedostoja.
- Yhteyden jakamista tukevat käyttöjärjestelmät ovat Windows XP ja uudemmat sekä Linux.

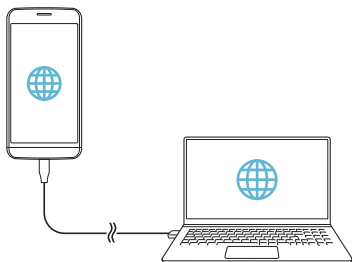


Wi-Fi hotspot

Voit määrittää laitteen langattomaksi reitittimeksi, jonka kautta muut laitteet voivat muodostaa yhteyden Internetiin laitteesi mobiilidatayhteyden avulla.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Verkko > Jakaminen > Wi-Fi-tukiasema** ja aktivoi sitten napauttamalla sitä.
- 2 Napauta **Määritä jaettava Wi-Fi** ja anna Wi-Fi-nimi (SSID) ja salasana.
- 3 Ota Wi-Fi-toiminto käyttöön toisessa laitteessa ja valitse laitteen verkon nimi Wi-Fi-verkkojen luettelosta.
- 4 Anna verkon salasana.



- Tämä toiminto käyttää mobiilidatayhteyttä ja voi liittymäsopimuksesi mukaan aiheuttaa lisämaksuja. Pyydä palveluntarjoajaltasi lisätietoja.
- Lisätietoja on tässä sivustossa: <http://www.android.com/tether#wifi>

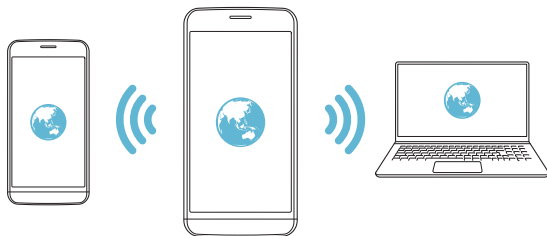

Wi-Fi-tukiaseman katkaisuajastin

Kun Wi-Fi-tukiasemaa ei käytetä tietyn ajan kuluessa, yhteys siihen katkeaa automaattisesti. Voit asettaa yhteyden automaattisen katkaisun ajan.

Internet-jako Bluetoothilla

Bluetooth-yhteystoiminnolla varustettu laite voi muodostaa yhteyden Internetiin laitteesi mobiilidatayhteyden kautta.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Verkko > Jakaminen > Internet-jako Bluetoothilla** ja aktivoi sitten napauttamalla sitä.
- 2 Ota Bluetooth-toiminto käyttöön kummassakin laitteessa ja muodosta pariitus niiden välille.



- Tämä toiminto käyttää mobiilidatayhteyttä ja voi liittymäsopimuksesi mukaan aiheuttaa lisämaksuja. Pyydä palveluntarjoajaltasi lisätietoja.
- Lisätietoja on tässä sivustossa:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Ohje

Saat ohjeita Internet-yhteyden jakamisesta ja tukiasemista.

Napauta asetusnäytössä **Verkko > Jakaminen > Ohje**.

Näytön jako

Voit toistaa laitteen näyttökuvan ja äänen toisessa laitteessa, kuten TV:ssä, joka tukee Miracast-toimintoa.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Verkko > Näytön jakaminen**.
- 2 Valitse napauttamalla sitä.
- 3 Valitse laite lähellä olevien laitteiden luettelosta.
 - Jos haluamaasi laitetta ei ole luettelossa, päivitä luettelo napauttamalla **HAKU**.
 - Kun yhteys laitteeseen on muodostettu, kyseisessä laitteessa näkyy oman laitteesi näyttökuva.



- Näytön jakamistoiminto poistuu käytöstä automaattisesti, jos lähistöllä ei ole jakamistoiminnon kanssa yhteensopivaa laitetta.

NFC

Voit käyttää laitetta esimerkiksi matkalippuna tai luottokorttina. Voit myös jakaa tietoja toisen laitteen kanssa.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Verkko > NFC**.
- 2 Valitse napauttamalla sitä.
 - Salli tietojen jakaminen koskettamalla laitettasi toisella laitteella, joka tukee NFC-toimintoa.



- NFC-antenni voi laitteen tyypin mukaan sijaita eri paikassa. Katso *Osien yleiskuvaus* lisätietoja NFC-antennin alueesta.

Android Beam

Voit jakaa tiedostoja koskettamalla laitteen takaosalla toista laitetta. Voit myös jakaa musiikki-, video- tai yhteystietotiedostoja ja avata sivuston tai käynnistää sovelluksen toisesta laitteesta.


- 1 Napauta asetusnäytössä **Verkko > Android Beam**.
- 2 Kosketa laitteen takaosaa toisella laitteella.



• NFC-antenni voi laitteen tyyppin mukaan sijaita eri paikassa.

Jakopaneeli

Voit jakaa sisältöä Galleria-, Musiikki- ja Tiedostonhallinta-sovelluksista lähellä olevien laitteiden kanssa. Voit jakaa sisältöä myös tiettyjen ihmisten kanssa sovelluksissa, jotka toimivat Google Direct Sharen kanssa.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Verkko > Paneelin jakaminen**.
- 2 Poista jokainen asetus käytöstä napauttamalla .

Tiedostojen jakaminen

Voit lähettää ja vastaanottaa tiedostoja laitteesi ja muiden LG-laitteiden tai -tablettien välillä.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Verkko > Tiedoston jakaminen**.
- 2 Mukauta seuraavia asetuksia:
 - **G5**: Muuta laitteen nimeä.
 - **Tallenna kohteeseen**: Määritä kohdekansio, johon muista laitteista lähetettävät tiedostot tallennetaan.
 - **Tiedostojen jakaminen**: Salli muista laitteista lähetettävien tiedostojen vastaanotto.
 - **SmartShare Beam**: Jaa tiedostot muiden laitteiden kanssa SmartShare Beam -toiminolla.
 - **Ohje**: Tuo näkyviin ohjeet tiedostojen jakamiseen.

Mediapalvelin

Voit jakaa laitteessasi olevaa mediasisältöä lähellä olevien, DLNA-tekniikkaa tukevien laitteiden kanssa.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Verkko > Mediapalvelin**.
- 2 Mukauta seuraavia asetuksia:
 - **Sisällön jako:** Jaa laitteessasi olevaa sisältöä muiden lähellä olevien laitteiden kanssa.
 - **G5:** Määritä laitteesi nimi.
 - **Omat jaetut sisällöt:** Valitse muiden laitteiden kanssa jaettavan mediasisällön tyyppi.
 - **Sallitut laitteet:** Näytä niiden laitteiden luettelo, joiden on sallittua käyttää laitteessasi olevaa sisältöä.
 - **Ei-sallitut laitteet:** Näytä niiden laitteiden luettelo, joiden ei sallittua käyttää laitteessasi olevaa sisältöä.

LG AirDrive

Voit käyttää LG-tiliäsi ja hallita laitteeseen tallennettuja tiedostoja tietokoneesta. USB-yhteyttä ei tarvita.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Verkko > LG AirDrive**.
- 2 Kirjaudu saman LG-tilin avulla LG Bridge -ohjelmistoon tietokoneesta ja **LG AirDrive** -palveluun laitteessa.
 - LG Bridge -ohjelmiston voi ladata osoitteesta www.lg.com.
- 3 Hallitse laitteessa olevia tiedostoja tietokoneesta.

MirrorLink

Voit yhdistää laitteen autoon USB-yhteydellä ja käyttää laitteeseen asennettua MirrorLink-toimintoa auton viihdejärjestelmän pääyksiköstä.



- Tämä sovellus on käytettävissä vain autoissa, jotka tukevat MirrorLink-toimintoa.
- Lataa MirrorLink-sovellus sovelluskaupasta. Lisätietoja on osoitteessa <http://www.mirrorlink.com/apps>.
- Jotkin toiminnot saattavat olla rajoitettuja kuljettajan turvallisuutta käytettäessä MirrorLink-ominaisuutta.

1 Napauta asetusnäytössä **Verkko > MirrorLink**.

2 Yhdistä laite autoon USB-yhteydellä ja käynnistä sitten **Käytä MirrorLink:iä**.

- Jos yhdistät laitteesi toiseen laitteeseen, joka tukee automaattista MirrorLink-yhteyttä, **Käytä MirrorLink:iä** otetaan käyttöön laitteessasi automaattisesti.

Tulostaminen

Voit yhdistää laitteen Bluetooth-tulostimeen ja tulostaa laitteeseen tallennettuja valokuvia tai asiakirjoja.

1 Napauta asetusnäytössä **Verkko > Tulostaminen**.



- Jos haluamasi tulostin ei ole luettelossa, asenna tulostinohjain sovelluskaupasta.

2 Valitse napauttamalla sitä.

- 3 Valitse tulostin tulostinluettelonäytöstä.
 - Voit lisätä tulostimen napauttamalla **⋮** > **Lisää tulostin**.
 - Voit etsiä tulostimen nimen napauttamalla **⋮** > **Etsi**.
 - Napauta **⋮** > **Asetukset** tulostinluettelonäytössä.
- 4 Valitse tiedosto ja napauta **⋮** > **Tulosta**.
 - Asiakirja tulostetaan.



• Jos sinulla ei ole Google-tiliä, napauta **LISÄÄ TILI** ja luo tili.

Lentokonetila

Voit poistaa käytöstä puhelu- ja mobiilidatatoiminnot. Kun tämä tila on käytössä, voit käyttää toimintoja, joissa ei tarvita datayhteyttä, kuten pelejä ja musiikintoistoa.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Verkko** > **Lentokonetila**.
- 2 Napauta vahvistusnäytössä **OTA KÄYTTÖÖN**.

Matkapuhelinverkot

Voit mukauttaa matkapuhelinverkkojen asetuksia.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Verkko** > **Mobiiliverkot**.
- 2 Mukauta seuraavia asetuksia:
 - **Dataverkkovierailu**: Selaa Internetiä ja käytä sähköpostia, multimediaviestejä ja muita datapalveluja ulkomailla.
 - **Verkon tila**: Valitse verkon tyyppi.
 - **Tukipisteiden nimet**: Näytä mobiilidatapalveluissa käytettävä tukiasema tai muuta sitä. Voit muuttaa tukiasemaa valitsemalla vaihtoehdon tukiasemaluettelosta.
 - **Verkko-operaattorit**: Etsi verkko-operaattorit ja yhdistä automaattisesti verkkoon.

VPN

Voit muodostaa yhteyden suojattuun näennäisverkkoon, kuten intranet-verkkoon. Voit myös hallita yhdistettyjä VPN-verkkoja.

VPN-verkon lisääminen

- 1 Napauta asetusnäytössä **Verkko > VPN**.
- 2 Napauta **+**.



- Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun näytön lukitus on käytössä. Jos näytön lukitus ei ole käytössä, ilmoitusnäyttö tulee näkyviin. Ota näytön lukitus käyttöön napauttamalla **MUUTA** ilmoitusnäytössä. Katso lisätietoja kohdasta *Näytön lukituksen määrittäminen*.

- 3 Kirjoita VPN-verkon tiedot ja napauta **TALLENNA**.

VPN-asetusten määrittäminen

- 1 Napauta VPN-verkkoa **VPNS**-luettelosta.
- 2 Anna VPN-käyttäjätilin tiedot ja napauta **YHDISTÄ**.
 - Voit tallentaa tilin tiedot valitsemalla **Tallenna tilitiedot** -valintaruudun.

Ääni

Voit mukauttaa ääni-, värinä- ja ilmoitusasetuksia.

Napauta asetusnäytössä **Näyttö** ja mukauta seuraavia asetuksia:

- **Ääniprofiili:** Vaihda äänitilaksi **Ääni, Vain värinä** tai **Äänetön**.
- **Äänenvoimakkuus:** Säädä eri kohteiden äänenvoimakkuutta.
- **Soittoääni:** Valitse saapuvien puhelujen soittoääni. Lisää tai poista soittoääniä.
- **Soittoäänen tunnus:** Luo automaattisesti soittoääni tietyltä yhteysenkilöltä saapuvaa puhelua varten.
- **Soitto värinän kanssa:** Määritä laite värisemään ja toistamaan soittoääni samanaikaisesti.
- **Ilmoitusääni:** Valitse ilmoituksen soittoääni. Määritä laitteeseen tallennettu musiikkitiedosto ilmoituksen soittoääneksi.
- **Älä häiritse:** Määritä aika, ilmoitustyyppi ja sovellustyyppi ilmoitusviestien vastaanottoa varten. Vastaanota ilmoitusviestejä vain tiettyinä viikompäivinä.
- **Värinän voimakkuus:** Säädä värinän voimakkuutta.
- **Värinätyyppi:** Voit valita puhelun saapuessa käytettävän värinähälytyksen tyyppin.
- **Värinä napautuksessa:** Määritä laite värisemään, kun tiettyjä kohteita napautetaan näytössä.
- **Valintanäppäimistön ääni:** Valitse näppäimistön äänitehoste.
- **LG-näppäimistön ääni:** Valitse LG-näppäimistön äänitehoste.
- **Kosketusääni:** Valitse äänitehoste kohdan napautukseen.
- **Näytön lukitusääni:** Valitse äänitehoste, kun näyttöruutu lukitaan tai avataan lukituksesta.

Näyttö

Voit mukauttaa jokaisen näyttötyypin asetuksia.

Napauta asetusnäytössä **Näyttö** ja mukauta seuraavia asetuksia:

- **Kotinäyttö:** Mukauta kotinäytön asetuksia. Katso lisätietoja kohdasta *Aloitussivun asetukset*.
- **Teema:** Valitse näytön teema laitettasi varten.
- **Fontti:** Muuta fontin kokoa, voimakkuutta, tai kirjasinlajia.
- **Etukosketuspainikkeet** Järjestä uudelleen kotinäytön kosketuspainikkeet tai muuta niiden taustavärejä.
- **Always-on display:** Näytä aina tiedot, kuten päivämäärä, aika ja ilmoitukset, vaikka näyttö olisi sammutettuna. Katso lisätietoja kohdasta *Always On Display*.
- **Näyttökoko:** Määritä näytön kohteiden koko niin, että ne on helppo nähdä. Jotkin kohteet voivat vaihtaa paikkaa.
- **Kirkkaus:** Muuta laitteen näytön kirkkautta liukupalkilla. Voit säätää automaattisesti näytön kirkkautta ympäristön valon voimakkuuden mukaan napauttamalla **Auto**-kytkintä.
- **Autom.:** Määritä laite säätämään näytön kirkkautta automaattisesti ympäristön valaistuksen mukaan.
- **Näytön kierto:** Kierrä näyttöä automaattisesti laitteen asennon mukaan.
- **Näytön pimennys:** Sammuta näyttö automaattisesti, kun laite on ollut käyttämättömänä määritetyn ajan.
- **Näytönpalvelin:** Näytä näytönsäästäjä, kun laite on yhdistetty telineeseen tai laturiin. Valitse näytettävän näytönsäästäjän tyyppi.

Yleinen

Lukitusnäyttö ja turvallisuus

Voit mukauttaa lukitusnäytön turvallisuusasetuksia.

- **Google Play Protect:** Tarkistaa laitteen päivittäin mahdollisesti haitallisille sovelluksille.
- **Etsi laitteeni:** Etäjäljitä laitteen sijainti. Voit myös suojata tietosi turvallisesti, jos menetät laitteesi.
- **Turvallisuuspäivitys:** Tarkista ohjelmistopäivitys ja määritä automaattiset asennusasetukset.
- **Valitse näytön lukitus:** Valitse haluttu näytönlukitustapa. Katso lisätietoja kohdasta *Näytön lukituksen määrittäminen*.
- **Mukauta näytön lukitus:** Muuta lukitussa näyttöruudussa näkyviä tietoja.
- **Suojaa lukituksen asetukset:** Muuta lukituksen suojauksen asetuksia
- **Sormenjäljet:** Voit avata näytön tai sisällön lukituksen sormenjälkeksi avulla. Katso lisätietoja kohdasta *Sormenjälkien tunnistuksen yleiskuvaus*.
- **Sisällön lukitus:** Sallii sinun asettaa lukon tyyppiin (salasana tai malli) sinun QuickMemo+ ja Galleriatiedostoille.
- **Sijainti:** Voit mukauttaa sitä, miten tietyt sovellukset käyttävät sijaintitietoja.

- **Salaus ja valtuutukset:** Salaus ja kirjautumistiedot: Määritä asetukset SD-kortin salaukselle ja kirjautumistiedoille.
 - **Salaa SD-kortin talletusmuisti:** Estä muistikortin käyttäminen toisessa laitteessa salaamalla kortti. Katso lisätietoja kohdasta *Muistikortin salaaminen*.
 - **Turvallinen käynnistys:** Suojaa laitteesi lukituksella sen käynnistyessä. Katso lisätietoja kohdasta *Suojatun käynnistysasetukset*.
 - **Tunnistetietosuojaus:** Näytä sen tallennustilan tyyppi, johon suojausvarmenne tallennetaan.
 - **Luotettavat kirjautumistiedot:** Tarkastele järjestelmäsi juuren CA-varmenteita ja käyttäjän asentamia CA-varmenteita.
 - **Käyttäjän kirjautumistiedot:** Tarkastele ja muuta varmistusvarmenteen tietoja, jotka ovat tallennettuina laitteessasi.
 - **Asenna muistista:** Asenna varmistusvarmenne muistista.
 - **Tyhjennä kirjautumistiedot:** Poista käyttäjän asentamat varmistusvarmenteet ja liittyvät kirjautumistiedot.
- **Näytä salasana:** Ota käyttöön tämä valinta näyttääksesi tämän valinnan lyhyesti kunkin salasanan merkin kuten sen kirjoitat, jolloin voit nähdä mitä olet antanut.
- **Laitteen järjestelmävalvojat:** Salli käyttöoikeuksien rajoittaa laitteen hallinta tai käyttö tiettyihin sovelluksiin.
- **Trust agents:** Näytä laitteeseen asennettu luotettu agentti ja käytä sitä.
- **Näytön kiinnittäminen:** Kiinnitä sovellusnäyttö niin, että vain aktiivisena olevaa sovellusta voi käyttää.
- **Käytön pääsy:** Näytä laitteessa olevien sovellusten käyttötiedot.

Sovellukset ja ilmoitukset

Voit tarkistaa luettelon asennetuista sovelluksista ja määrittää ilmoitusten, sovellusten käyttöoikeuksien ja muiden asetusten asetukset.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Yleinen > Sovellukset ja ilmoitukset**.
- 2 Mukauta asetuksia.


Akku

Voit tarkastella akun nykyisiä tietoja tai poistaa virransäästötilan käytöstä.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Yleinen > Akku**.
- 2 Mukauta seuraavia asetuksia:
 - **Akun käyttö:** Näytä akun käytön tiedot. Saat näkyviin lisätietoja valitsemalla haluamasi kohteen.
 - **Akun prosenttiluku tilapalkilla:** Näytä akun jäljellä oleva varaustaso prosenttiarvona tilapalkissa.
 - **Virransäästäjä:** Vähennä akkuvirran kulutusta laskemalla joitakin laitteen asetuksia, kuten näytön kirkkautta, toimintanopeutta ja värinän voimakkuutta.
 - **Virransäästötilan ulkopuolelle jätöt:** Valitse sovellukset, joiden toimintoja ei rajoiteta virransäästötilassa eikä akun optimointitilassa.

Tallennustila

Voit tarkastella laitteen sisäistä tallennustilaan tai muistikortin tallennustilaa ja hallita niitä.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Yleinen > Tallennustila**.
- 2 Mukauta seuraavia asetuksia:
 - **Sisäinen tallennustila:** Näytä laitteen sisäisen tallennustilan kokonaismäärä ja vapaa määrä. Näytä käytössä olevien sovellusten luettelo ja jokaisen sovelluksen tallennuskapasiteetti.
 - **SD-kortti:** Näytä muistikortin tallennustilan kokonaismäärä ja vapaa määrä. Tämä asetus on näkyvissä vain, kun muistikortti on asetettu laitteeseen. Voit poistaa muistikortin käytöstä napauttamalla .

Käyttäjät ja tilit

Voit lisätä käyttäjät, joiden kanssa haluat jakaa laitteen ja pilvitilin.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Yleinen > Käyttäjät ja tilit**.
- 2 Mukauta asetuksia.

Helppokäyttöisyys

Voit hallita laitteeseen asennettujen helppokäyttöisyyslaajennusten asetuksia.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Yleinen > Helppokäyttöisyys**.
- 2 Mukauta seuraavia asetuksia:
 - **Näkö > TalkBack:** Määritä laite ilmoittamaan näytön tilasta tai toiminnoista puheella.
 - **Näkö > Viestit/puhelut -ääni-ilmoitukset:** Määritä laite lukemaan ääneen soittajan tiedot tai viestin sisältö.
 - **Näkö > Fontti:** Muuta fontin kokoa, voimakkuutta, tai kirjasinlajia.
 - **Näkö > Näytön koko:** Määritä näytön kohteiden koko niin, että ne on helppo nähdä. Jotkin kohteet voivat vaihtaa paikkaa.

- **Näkö > Kosketuskohdennus:** Lähennä tai loitonna napauttamalla näyttöä kolme kertaa.
- **Näkö > Ikkunan kohdennus:** Lähennä tai loitonna ikkunassa ja käännä värit.
- **Näkö > Suuri hiiren kohdistin:** Suurena hiiriosoitin.
- **Näkö > Suurikontrastinen näyttö:** Vaihda taustaväri mustaksi suurikontrastista näyttöä varten.
- **Näkö > Ruudun värien inversio:** Lisää näytön värikontrastia näkörajoitteisia henkilöitä varten.
- **Näkö > Ruudun värien säätö:** Säädä näytön väriä.
- **Näkö > Harmaa skaala:** Siirrä näyttö harmaasävytilaan.
- **Näkö > Lopeta puhelut virtapainikkeella:** Lopeta puhelu painamalla virta-/lukituspainiketta.
- **Kuulo > Teksti:** Ota käyttöön tekstitystoiminto kuulorajoitteisia henkilöitä varten toistettaessa videoita.
- **Kuulo > Vilkkua LED:** Aseta, jos haluat kytkeä LED-valon tuleviin puheluihin ja ilmoituksiin.
- **Kuulo > Flash-ilmoitukset:** Määritä laite ilmoittamaan saapuvista puheluista, viesteistä ja hälytyksistä vilkkuvalla valolla.
- **Kuulo > Mykistä kaikki äänet:** Mykistä kaikki äänet ja laske vastaanottimen äänenvoimakkuutta.
- **Kuulo > Äänikanava:** Valitse äänen tyyppi.
- **Kuulo > Äänitasapaino:** Säädä äänilähdön tasapainoa. Muuta tasapainoa liukupalkilla.
- **Liikkuminen ja havaitseminen > Touch assistant:** Ota käyttöön kosketuspaneeli, joka helpottaa painikkeiden ja eleiden käyttöä.
- **Liikkuminen ja havaitseminen > Kosketussyöte:** Aseta haluamasi viiveaika koskettamalla ja pitämällä tai säätämällä kosketustuloa ohittaaksesi toistetut kosketukset.
- **Liikkuminen ja havaitseminen > Fyysinen näppäimistö:** Mukauta näppäimistön asetuksia.

- **Liikkuminen ja havaitseminen > Automaattinen hiiren napsautus:** Napsauta hiiriosoitinella automaattisesti, jos liikettä ei ole.
- **Liikkuminen ja havaitseminen > Kosketa ja pidä alhaalla puheluita varten:** Vastaa puheluihin tai hylkää ne koskettamalla pitkään puhelupainiketta sen vetämisen sijaan.
- **Liikkuminen ja havaitseminen > Näytön pimennys:** Käynnistä näyttö automaattisesti, kun laite on ollut käyttämättömänä määritetyn ajan.
- **Liikkuminen ja havaitseminen > Kosketuksen ohjaus-alueita:** Rajoita kosketusalueita niin, että vain tiettyä näytön aluetta voi ohjata kosketussyötteellä.
- **Ohjelmiston käyttöä helpottavien toimintojen pikakuvake:** Käytä nopeasti usein käytettyä toimintoa napauttamalla  kolme kertaa.
- **Näytön kierto:** Vaihda näytön suuntaa automaattisesti laitteen asennon mukaan.
- **Valitse puhuaksesi:** Voit käyttää puhepalautetta napauttamalla kohteita.
- **Switch Access:** Luo näppäinyhdistelmiä laitteen ohjaamista varten.

Google


Google-asetusten avulla voit hallita Googlen sovelluksia ja tiliasetuksia. Napauta asetusnäytössä **Yleinen > Google**.

Smart Doctor

Smart Doctorin avulla voit diagnosoida laitteen tilan ja optimoida sen. Napauta asetusnäytössä **Yleinen > Smart Doctor**.

Pelit

Voit määrittää pelityökalujen, grafiikan ja akun virransäästötoiminnon asetukset.

- **Pelityökalut:** Aktivoi tämä toiminto napauttamalla . Voit käynnistää tämän toiminnon napauttamalla pelityökalukuvaketta näytön alareunassa pelien pelaamisen aikana.
- **Pelin grafiikka:** Säädä pelin grafiikkaa.



- Kun muutat resoluutiota joissakin peleissä, näyttöominaisuus ei ehkä toimi oikein.

- **Tauko aika:** Vähennä näytön kirkkautta ja suorituskykyä aina, kun jätät pelin toimimaan yli viideksi minuutiksi.

Pikanäppäimet

Voit muokata pikavalinta-asetuksia.

- 1 Valitse asetusnäytössä **Yleinen > Pikanäppäimet**.
- 2 Mukauta seuraavia asetuksia
 - **Avoin Capture+:** Paina äänenvoimakkuuden suurennusnäppäintä kahdesti avaa **Capture+** kun näyttö on lukittu tai suljettu.
 - **Avoin kamera:** Paina äänenvoimakkuusnäppäintä kahdesti avaa **Kamera** kun näyttö on lukittu tai suljettu.

Päivityskeskus

Voit tarkistaa ja asentaa LG:n tarjoaman sovelluksen tai ohjelmiston uusimman version.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Yleinen > Päivityskeskus**.
- 2 Mukauta seuraavia asetuksia:
 - **Sovelluksen päivitys:** Tarkista onko sovelluksen päivitys saatavissa. Jos saatavissa, voit asentaa päivityksen.
 - **Ohjelmiston päivitys:** Tarkista onko ohjelmiston päivitys saatavissa. Jos saatavissa, voit asentaa päivityksen.

Kieli ja tulo

Voit mukauttaa laitteen kieltä ja näppäimistön asetuksia.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Yleinen > Kieli ja tulo**.
- 2 Mukauta seuraavia asetuksia:
 - **Kieli:** Määritä laitteessa käytettävä kieli.
 - **Nykyinen näppäimistö:** Näytä käytössä oleva näppäimistö. Valitse näppäimistö, jota käytetään tekstiä kirjoitettaessa.
 - **Näyttöruidun näppäimistö:** Muuta LG-näppäimistön asetuksia tai Google Voicen äänitunnistuksen ominaisuutta.
 - **Fyysinen näppäimistö:** Valitse fyysisen näppäimistön käyttö tai tarkista näppäimistön pikavalintanäppäimet.
 - **Automaattitäyttöpalvelu:** Ota tämä valinta käyttöön antaaksesi yksittäisellä napautuksella tietosi, jotka on tallennettu tilillesi kuten salasana, osoite, tai luottokorttisi numero. Voit myös poistaa käytöstä tämän valinnan, käytä Google Autocomplete -sovellusta, tai lisää uusi palvelutili.
 - **Teksti puheeksi:** Määritä teksti puheeksi -toiminnon asetukset.
 - **Osoittimen nopeus:** Säädä hiiren tai kosketusalueen osoittimen nopeutta.
 - **Hiiripainikkeiden vaihto:** Määritä hiiren kakkospainike suorittamaan suorakäsittelytoiminnot.

Päiväys ja aika

Voit mukauttaa laitteen päivämäärän ja kellonajan asetuksia.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Yleinen > Päiväys ja aika**.
- 2 Mukauta asetuksia.

Muisti

Voit näyttää muistin keskimääräisen käytön tietyllä aikavälillä ja tietyn sovelluksen käyttämän muistin määrän.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Yleinen > Muisti**.
- 2 Napata ▼ ja valitse aikaväli, jonka tiedot noudetaan.

LG-varmistuskopio

Voit varmuuskopioida laitteeseen tallennetut tiedot toiseen laitteeseen tai tiliin.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Yleinen > varmistuskopio**.
- 2 Mukauta seuraavia asetuksia:
 - **LG Mobile Switch:** Voit siirtää tietoja aiemmasta LG-laitteestasi uuteen LG-laitteeseesi. Katso lisätietoja kohdasta *LG Mobile Switch*.
 - **Varmuuskopiointi ja palautus:** Varmuuskopioi laitteen tiedot tai palauta tiedot laitteeseen varmuuskopiosta.



- Laitteen tehdasetusten palauttaminen voi poistaa tallennustilaan tallennetut varmuuskopiotiedostot. Kopioi ja tallenna tärkeät varmuuskopiotiedostot tietokoneeseen.

- **Google varmistuskopio:** Muuta Google-aseman varmistuskopioasetuksia. Voit myös tarkistaa nykyisin käytetyt varmistuskopiotilin tai lisätä uuden varmistuskopiotilin.

Palauta

Voit palauttaa laitteen mukaanlukien verkko- ja sovellusasetukset.

- 1 Napauta asetusnäytössä **Yleinen > Palauta**.
- 2 Mukauta seuraavia asetuksia:
 - **Verkkoasetusten nollaus:** Palauta Wi-Fi- ja Bluetooth-asetukset ja muut verkkoasetukset.
 - **Palauta sovellusasetukset:** Palauta asetukset sovellukselle. Sovellukseen tallennettuja tietoja ei poisteta.
 - **Tehdasasetusten palauttaminen:** Palauta laitteen kaikki tehdasasetukset ja poista tiedot.



- Laitteen tehdasasetusten palautus poistaa kaikki tiedosto laitteesta. Anna laitteesi nimi, Google-tilisi ja muut alkutiedot uudelleen.

Tietoja puhelimesta

Voit näyttää laitteen tiedot, kuten nimen, tilan, ohjelmiston tiedot ja oikeudelliset tiedot.

Napauta asetusnäytössä **Yleinen > Tietoja puhelimesta** ja tarkastele tietoja.

Säädökset ja turvallisuus

Voit tarkastella oikeudellisia tietoja laitteessasi.

Napauta asetusnäytössä **Yleinen > Säädökset ja turvallisuus**.





05

Liite

LG-kieliasetukset

Valitse laitteessa käytettävä kieli.

- Napauta  > **Asetukset** > **Yleinen** > **Kieli ja näppäimistö** > **Kieli** > **LISÄÄ KIELI** ja valitse kieli.
- Kosketa pitkään  ja määritä se oletuskieleksi vetämällä se kieliluettelon alkuun.

LG Bridge

LG Bridge -sovelluksen yleiskuvaus

LG Bridge on sovellus, jonka avulla voit hallita LG-älypuhelimesssi tallennettuja valokuvia, musiikkia, videoita ja asiakirjoja kätevästi tietokoneesta. Voit varmuuskopioida esimerkiksi yhteystietoja tai valokuvia tietokoneeseen tai päivittää laitteen ohjelmiston.



- Lisätietoja on kohdassa LG Bridge.
- Tuetut toiminnot voivat vaihdella laitteen mukaan.
- LG:n USB-ohjain on ohjelma, jota tarvitaan yhdistettäessä LG-älypuhelin tietokoneeseen, ja se asennetaan LG Bridge -sovelluksen asennuksen aikana.

LG Bridge -sovelluksen toiminnot

- Voit hallita laitteessa olevia tiedostoja tietokoneesta Wi-Fi- tai mobiilidatayhteyden kautta.
- Voit varmuuskopioida tiedot laitteesta tietokoneeseen tai palauttaa tiedot tietokoneesta laitteeseen USB-kaapeliyhteyden kautta.
- Voit päivittää laitteen ohjelmiston tietokoneesta USB-kaapeliyhteyden kautta.

LG Bridge -sovelluksen asentaminen tietokoneeseen

- 1 Siirry tietokoneessa osoitteeseen *www.lg.com*.
- 2 Valitse alueesi ja napsauta **Q**.
- 3 Kirjoita laitteesi nimi hakuriville.
- 4 Napsauta **Tuki > Manuals & Downloads**.
- 5 Napsauta Ohjelmisto ja laiteohjelmisto -kohdassa **PC Sync** ja lataa asennustiedosto.
 - Saat LG Bridge -sovelluksen asentamisen vähimmäisvaatimukset näkyviin valitsemalla **Tiedot**.

Ohjelmistopäivitys

LG-matkapuhelinohjelmiston päivittäminen Internetistä

Saat lisätietoja tämän toiminnon käytöstä osoitteesta <http://www.lg.com/common/index.jsp> ja valitsemalla sitten maan ja kielen.

Tällä toiminnolla voit päivittää ohjelmiston uusimpaan versioon nopeasti ja kätevästi Internetissä ilman palvelukeskuksen apua. Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos laitteeseen on saatavana uusi laiteohjelmiston versio.

Koska matkapuhelimen laiteohjelmiston päivittäminen vaatii käyttäjän huomiota ja toimia koko päivityksen aikana, lue kaikki ohjeet ja huomautukset huolellisesti kussakin vaiheessa ennen seuraavaan siirtymistä. Ota huomioon, että USB-kaapelin irrottaminen päivityksen aikana saattaa vaurioittaa puhelinta vakavasti.



- LG pidättää oikeuden julkaista laiteohjelmistojen päivityksiä oman harkintansa mukaan vain tiettyihin tuotemalleihin eikä takaa uusien laiteohjelmistoversioiden saatavuutta kaikkiin puhelinmalleihin.

LG-matkapuhelimen ohjelmistopäivitys Over-the-Air (OTA) -palvelun välityksellä

Tällä toiminnolla voit päivittää puhelimeen uusimman ohjelmistoversion kätevästi OTA-toiminnolla ilman USB-kaapelia. Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos laitteeseen on saatavana uusi laiteohjelmiston versio.

Päivitä puhelimen ohjelmisto seuraavasti:

Asetukset > Yleinen > Tietoja puhelimesta > Päivityskeskus > Ohjelmistopäivitys > Etsi päivityksiä nyt.



- Puhelimen sisäiseen muistiin tallennetut henkilökohtaiset tiedot, kuten Google-tilin tiedot, muiden käyttäjätilien tiedot, järjestelmä- ja sovellustiedot sekä ladattujen sovelluksien tiedot ja DRM-käyttöoikeudet, saatetaan menettää puhelimen ohjelmiston päivityksen yhteydessä. Siksi LG suosittelee, että varmuuskopioit henkilökohtaiset tietosi ennen puhelimen ohjelmiston päivittämistä. LG ei vastaa menetetyistä henkilökohtaisista tiedoista.
- Tämän toiminnon käyttömahdollisuus määräytyy alueen tai palveluntarjoajan mukaan.

Varkaudenesto-opas

Voit määrittää laitteesi estämään muita henkilöitä käyttämästä sitä, jos sen tehdasasetukset on palautettu ilman lupaasi. Jos laitteesi esimerkiksi katoaa, varastetaan tai tyhjennetään tiedoista, laitetta voidaan käyttää vain Google-tilisi tai näytönlukitustietojen avulla.

Voit suojata laitteesi helposti suorittamalla nämä toimet:

- Määritä näytön lukitus: Jos laitteesi katoaa tai varastetaan, mutta olet määrittänyt näytön lukituksen, laitteen tietoja ei voi tyhjentää Asetukset-valikon avulla, ellei näytön lukitusta avata.
- Lisää Google-tilisi laitteeseesi: Jos laitteesi tiedot tyhjennetään, mutta siinä on Google-tilisi, laite ei voi suorittaa asennusprosessia, ennen kuin Google-tilitietosi annetaan uudelleen.

Kun laitteesi on suojattu, sinun on joko avattava näytön lukitus tai annettava Google-tilisi salasana, jos haluat palauttaa laitteen tehdasasetukset. Tämä varmistaa, että palautuksen teet sinä tai joku, johon luotat.



- Älä unohda Google-tiliäsi ja -salasanaasi, jotka olet lisännyt laitteeseesi ennen tehdasasetusten palautusta. Jos et voi antaa tilitietoja asennusprosessin aikana, et voi käyttää laitetta lainkaan tehdasasetusten palautuksen jälkeen.

Lisätiedot

Avoimen lähdekoodin ohjelmiston ilmoitustiedot

Voit hankkia tämän tuotteen sisältämän lähdekoodin GPL-, LGPL-, MPL- ja muiden avoimen lähdekoodin käyttöoikeuksien perusteella osoitteesta <http://opensource.lge.com>.

Lähdekoodin lisäksi voit ladata kaikki mainitut käyttöoikeusehdot, takuun vastuuvapauslausekkeet ja tekijänoikeusilmoitukset.

LG Electronics toimittaa avoimen lähdekoodin myös CD-levyllä. Tästä palvelusta veloitetaan vain toimituskustannukset, eli tietovälineen hinta ja toimituskulut. Pyyntöni voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen opensource@lge.com. Tarjous on voimassa kolme (3) vuotta tuotteen ostopäivästä.

Säädöksiin liittyvät tiedot

(Säädöksen tunnusnumero, E-Label-merkintä jne.)

Katso säädöksiä koskevat tiedot siirtymällä puhelimesa kohtaan **Asetukset > Yleinen > Säädökset ja turvallisuus**.

Tavaramerkit

- Copyright ©2018 LG Electronics, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. LG ja LG-logo ovat LG Groupin ja sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ ja Play Store™ ovat Google, Inc.in tavaramerkkejä.
- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc.n rekisteröity tavaramerkki kaikkialla maailmassa.
- Wi-Fi® ja Wi-Fi-logo ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Kaikki muut tavaramerkit ja tekijänoikeudet ovat omistajiensa ja haltijoidensa omaisuutta.

Valmistettu Dolby Laboratoriesin luvalla. Dolby, Dolby Audio ja kaksois-D-merkki ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.

Tyypin C HDMI

- Näyttökuvan toistaminen ei ehkä edellytä laturin liittämistä tyypin C HDMI-sovittimen kanssa. Liitä laturi akkuvirran kulutuksen vähentämistä varten.
- Kun liität laitteen tyypin C HDMI-sovittimeen tai HDMI-kaapeliin, voit katsella UHD-videokuva TV:stä, projektorista tai muusta näyttölaitteesta. UHD-toisto edellyttää UHD-tarkkuutta tukevaa sovitinta ja HDMI-kaapelia.
- Toistolaite voi aiheuttaa sen, että kopiointisuojatun sisällön (DRM/ HDCP) toisto on rajoitettua. Voit katsella vain oman laitteesi näyttöä.
- Laitteiston suorituskyky tai muistirajoitus voi aiheuttaa sen, että joitakin videotiedostoja ei toisteta oikein.
- Näytön tarkkuus, ruutunopeus, keskimääräinen siirtonopeus tai koodausasetukset voivat aiheuttaa sen, että joitakin videoita ei toisteta oikein.
- Jos kuvassa on katkoja tai se näkyy epänormaalina, vaihda näyttökooksi TV:n tai muun näyttölaitteen alkuperäinen koko.
- Laitteet voivat itse muodostaa keskinäisen yhteyden, kun ne on liitetty tyypin C HDMI-sovittimella ja HDMI-kaapelilla, vaikka virta katkaistaisiin.
- Jos laitteen näyttökuvaa ei näy TV:ssä, projektorissa tai muussa näyttölaitteessa, irrota HDMI-kaapeli ja sovitin hetkeksi. Joitakin sovitimia ei voi liittää toisiinsa.


Laserin turvallisuutta koskeva lauseke

Varoitus!

Tässä tuotteessa käytetään laserjärjestelmää. Tuotteen asianmukaista käyttöä varten lue tämä käyttöopas huolellisesti ja säilytä se tulevaa käyttöä varten. Jos yksikkö vaatii huoltoa, ota yhteys valtuutettuun palvelukeskukseen.

Ohjainten käyttö, säädöt tai muiden kuin tässä mainittujen toimenpiteiden suorittaminen saattaa altistaa vaaralliselle säteilylle.

Jotta vältyt suoralta altistumiselta lasersäteelle, älä yritä avata koteloa tai ole suorassa yhteydessä laseriin.

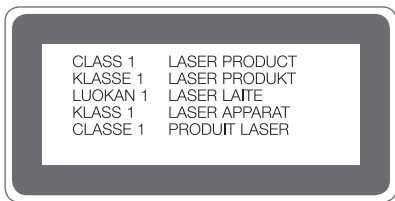

Vaatimustenmukaisuusilmoitus

LG Electronics vakuuttaa, että tämä **LG-H850** -tuote on direktiivin **2014/53/EU** keskeisten vaatimusten ja muiden olennaisten sopimusten mukainen.

Vaatimustenmukaisuusilmoitus löytyy osoitteesta

<http://www.lg.com/global/declaration>

Ota yhteyttä seuraavaan toimistoon tuotteen vaatimustenmukaisuus-kysymyksissä

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (langaton lähiverkko)

Kaistanleveys 5150–5350 MHz on rajoitettu vain sisäkäyttöön.

Tuetut taajuuskaistat	Tx-lähtöteho
GSM 900	32,5 dBm
GSM 1800	30 dBm
WCDMA B1	23,1 dBm
WCDMA B8	24 dBm
LTE B1	22,7 dBm
LTE B3	23,5 dBm
LTE B7	22 dBm
LTE B8	23 dBm
LTE B20	24 dBm
LTE B28	25 dBm
LTE B38	23 dBm
LTE B40	24 dBm
BT 2,4GHz	9 dBm
WLAN 2,4GHz	16,5 dBm
WLAN 5GHz	13 dBm
NFC	-14 dBuA/m

Vanhan laitteesi hävittäminen



1. Tämä ylirastitettu jäteastian merkki ilmaisee, että sähkö- ja elektroniikkalaitteiden jätteet (WEEE) tulee pitää erillään kotitalousjätteestä ja viedä kunnalliseen kierrätyskeskukseen.
2. Vanhat sähkötuotteet voivat pitää sisällään vaarallisia aineita, joten loppuun käytetyn laitteen oikea hävittäminen ehkäisee ympäristö- ja terveyshaittoja. Vanha laitteesi saattaa pitää sisällään uudelleen käytettäviä osia, joita voidaan käyttää korjaamaan muita tuotteita sekä arvokkaita materiaaleja, joita voidaan kierrättää rajoitettujen resurssien säästämiseksi.
3. Voit viedä laitteesi joko liikkeeseen, josta hankit laitteen, tai ottaa yhteyttä paikallishallintosi ympäristötoimistoon koskien lähintä valtuutettua WEEE -keräyspistettä. Kaikkein viimeisimmät tiedot koskien maatasi, ks. osoitteessa www.lg.com/global/recycling

Paristojen ja akkujen hävittäminen



1. Merkin yhteydessä voi olla myös kemiallisen aineen merkki, kuten elohopea (Hg), kadmium (Cd) tai lyijy (Pb), jos paristossa/akussa on yli 0,0005 % elohopeaa, yli 0,002 % kadmiumia tai yli 0,004 % lyijyä.
2. Kaikki paristot/akut ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
3. Vanhojen paristojen/akkujen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
4. Lisätietoa vanhojen paristojen/akkujen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.

Kysymyksiä ja vastauksia

Tässä kappaleessa on lueteltu mahdollisia ongelmatilanteita, joita voi ilmetä laitetta käytettäessä. Joissakin ongelmissa saatat tarvita palveluntarjoajan apua, mutta muut voit ratkaista itse.

Laite kuumene

Se saa erittäin kuumaa laitetta käytettäessä.

Seuraavissa tapauksissa akun kulutus kasvaa ja laite voi olla kuumempi:

- Kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran tai varmuuskopioi tiedot
- Kun käytät useita sovelluksia kerralla
 - Kun useat sovellukset ovat käynnissä taustalla
 - Lataa suuria tiedostoja soittaessa videopuhelua tai videoita
- Käytettäessä ominaisuuksia, jotka vaativat suurta tehoa
 - Katso videoiden lähetystä Internetistä tai tallenna pitkä video
 - Pitkä aika pelissä korkealaatuisia pelejä
 - Käytettäessä laitteita, joiden näyttöruudun kirkkaus on pitempi
- Kun käytät paljon mobiilitietoja
 - Käytettäessä Wi-Fi-hotspotia tai kytkemistä
 - Samanaikaisesti synkronoidaan tietoja useille tileille

- Muut tapaukset
 - Ulkomailla verkkovierailun aikana
 - Alueilla, joilla on heikko signaalialue, kun laitetta käytetään tai vastaanotto ei ole käytössä
 - Kun lataat laitetta laturilla tai USB-kaapelilla, joka vahingoittuu tai saastuu vieraalla materiaalilla



- Joissain edellä mainituista tapauksista ei voida toteuttaa ominaisuuksien ja sovellusten perusteella.

Laite kuumenee latauksen aikana.

- Laite ja laturi voidaan kuumentaa latauksen aikana. Langattoman latauksen tai nopeamman latauksen aikana laite saattaa myös olla kuuma. Jos akun lämpötila ylittää tietyn tason, laite voi lopettaa latauksen.
 - Irrota laturi laitteesta ja sulje kaikki käynnissä olevat sovellukset. Anna laitteen jäähtyä ennen kuin lataat laitetta tai käytät sovellusta.
 - Pysäytä lataus, jos laturin / USB-kaapelin portti laitteen alapäässä kuumenee ja käy lähimpänä LG:n asiakaspalvelukeskuksessa.

Kuinka ratkaista laitteen yliannostus

- Sammuta kaikki käynnissä olevat sovellukset tai ominaisuudet ja anna laitteen jäähtyä.
- Päivitä ohjelmisto aina uusimmassa versiossa.
- Sammuta Wi-Fi-, Bluetooth- tai GPS-ominaisuudet käytöstä, kun et käytä niitä.
- Poista sovellukset, joita et käytä.
- Jos käytät laitetta, jolla on suurin näytön kirkkaus, vähennä kirkkautta.
- Jos laitetta kuumennetaan pitkään, lopeta sen käyttö jonkin aikaa. Jos laite kuumenee, siirry LG:n asiakaspalvelukeskukseen.

Laitteen lämmityksen käyttörajat

Jos laite on liian kuuma käytön tai latauksen aikana, jotkin toiminnot, sovellukset tai jopa laitteet voidaan kytkeä pois päältä.

Tämä on normaalia toimintaa laitteille, jotka tukevat tätä ominaisuutta.

- Jos laitteen lämpötila ylittää tietyn tason, näyttöön tulee varoitusviesti.
 - Jos pelaat huippupelejä, nauhoita video tai lähetä suuria tiedostoja, laite voi pysyä lämpimänä pitkään. Tällöin saattaa ilmestyä varoitusviesti, jolla ilmoitetaan automaattinen sammutus. Sammuta laite tai katkaise virta käynnissä olevista sovelluksista tai ominaisuuksista ja anna laitteen jäähtyä.
- Näytön kirkkaus ja käyttönopeus voidaan rajoittaa laitteen jäähtytykseen. Jokainen käynnissä oleva sovellus tai ominaisuus voi olla hidasta tai alhaalla. Laite voi keskeyttää lataamisen.

SIM-kortin virhe

Varmista, että SIM-kortti on asetettu oikein.

Ei verkkoyhteyttä tai yhteys katkaistu.

Signaali on heikko. Siirry ikkunan ääreen tai avoimelle paikalle.

Olet verkon kantaman ulkopuolella. Siirry ja tarkista verkko.

Puhelut eivät ole käytössä

Uutta verkkoa ei ole vahvistettu.

Varmista, ettet ole asettanut estoa saapuville puheluille.

Varmista, ettet ole asettanut estoa numerolle, johon soitat.

Laitteeseen ei tule virtaa

Jos akun lataus on purkautunut kokonaan, laite ei käynnisty.

Lataa akku täyteen ennen laitteen käynnistämistä.

Latausvirhe

Varmista, että laite latautuu normaalilämpötilassa.

Tarkista laturi ja sen yhteys laitteeseen.

Käytä vain LG:n hyväksymiä lisävarusteita.

Akku purkautuu nopeammin kuin ostohetkellä

Laitteen tai akun altistaminen erittäin kylmille tai kuumille lämpötiloille voi lyhentää akun käyttöaika.

Akkuvirran kulutus kasvaa käytettäessä tiettyjä toimintoja tai sovelluksia, kuten GPSää, pelejä tai Internetiä.

Akku on kulutustuote, joten sen käyttöaika lyhenee ajan oloon.

Kameraa käynnistettäessä avautuu virheilmoituksia

Lataa akku.

Vapauta muistia siirtämällä tiedostoja tietokoneeseen tai poistamalla tiedostoja laitteesta.

Käynnistä laite uudelleen.

Jos kameranovelluksessa ilmenee edelleen ongelmia näiden ohjeiden kokeilemisen jälkeen, ota yhteyttä LG Electronics Service Centeriin.

Valokuvan laatu on heikko

Valokuvien laatu voi vaihdella ympäristön ja käytetyn kuvaustekniikan mukaan.

Jos otat valokuvia ja kuvaat videoita, tavallisen kuvakulman laatu on parempi kuin laajakulman.

Jos kuvaat pimeillä alueilla, yöllä tai sisällä, kuvissa voi ilmetä kohinaa tai kuvat voivat olla epätarkkoja.

Jos ongelmia ilmenee, palauta asetukset.

Kosketusnäyttö reagoi hitaasti tai väärin

Jos kiinnität kosketusnäyttöön näytönsuojuksen tai muita valinnaisia lisävarusteita, kosketusnäyttö voi toimia väärin.

Jos käytät käsineitä, kosketat näyttöä likaisilla käsillä tai napautat näyttöä terävällä esineellä tai kynsillä, kosketusnäyttöön voi tulla toimintahäiriö.

Kosketusnäytön toiminnassa saattaa esiintyä häiriöitä kosteissa olosuhteissa, tai jos kosketusnäyttö altistuu vedelle.

Poista väliaikaiset ohjelmistovirheet käynnistämällä laite uudelleen.

Jos kosketusnäyttö on naarmuuntunut tai vioittunut muulla tavalla, käy LG Electronics Service Centerissä.

Laite jumiutuu

Laitteen käynnistäminen uudelleen

- Jos laite jumiutuu, sulje sovelluksia tai käynnistä laite uudelleen.

Laitteen käynnistäminen

- Laitteen voi palauttaa käynnistämällä se uudelleen, jos näyttö jähmettyy tai painikkeet, kosketusnäyttö tai itse laite eivät vastaa.
- Jos haluat käynnistää laitteesi uudelleen, paina äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta ja virtapainiketta, kunnes laite käynnistyy uudelleen.

Laitteen palauttaminen

- Jos edellä mainitut toimet eivät ratkaise ongelmaa, suorita tehdasasetusten palautus.
- Napauta asetusnäytössä **Yleinen > Palauta > Tehdasasetusten palauttaminen**.
 - Palauta laitteen kaikki tehdasasetukset ja poista tiedot. Varmuuskopioi kaikki laitteen tärkeät tiedot ennen tehdasasetuksien palauttamista.
 - Jos olet rekisteröitynyt Google-tilille laitteessa, kirjaudu uudelleen tilille asetusten palauttamisen jälkeen.

Bluetooth-laitetta ei löydy

Varmista, että langaton Bluetooth-toiminto on otettu käyttöön laitteessa.

Varmista, että langaton Bluetooth-toiminto on otettu käyttöön siinä laitteessa, johon haluat muodostaa yhteyden.

Varmista, että laite ja toinen Bluetooth-laite ovat enintään Bluetooth-alueella (10 m).

Jos edellä annetut ohjeet eivät ratkaise ongelmaa, ota yhteyttä LG Electronics Service Centeriin.

Yhteyttä ei ole muodosteta, kun liität laitteen tietokoneeseen

Varmista, että käyttämäsi USB-kaapeli sopii laitteeseen.

Varmista, että tietokoneeseesi on asennettu ja päivitetty oikea ohjain.

Ladattu sovellus aiheuttaa paljon virheitä.

Sovelluksessa on ongelmia.

Poista sovelluksen asennus ja asenna se uudelleen.



LG

Life's Good

Allmänna frågor

<LG kundinformation>

0770 LG LG LG (54 54 54)

* Kontrollera att numret stämmer innan du ringer.

Generelle henvendelser

<LG kundesenter>

800 187 40

* Kontroller at nummeret stemmer før du ringer.

Generelle spørgsmål

<LG Kundeinformationscenter>

78 79 64 54

* Kontroller at nummeret er korrekt inden du ringer.

Yleiset tiedustelut

<LG:n asiakaspalvelukeskus>

0800 0 LG LG (54 54)

* Varmista numeron oikeellisuus ennen soittamista.

