

LG SIGNATURE

Използване и управление на OLED телевизор

Модел : OLED97M3*

Прочетете това ръководство внимателно, преди да използвате вашето устройство, и го запазете за бъдещи справки.

www.lg.com

Copyright © 2023 LG Electronics Inc.

Всички права запазени.



Предупреждение! Инструкции за безопасност



ВНИМАНИЕ : ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ТОКОВ УДАР, НЕ СВАЛЯЙТЕ ПРЕДНИЯ КАПАК (ИЛИ ЗАДНИЯ). УСТРОЙСТВОТО НЕ СЪДЪРЖА ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ОБСЛУЖВАТ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ОБЪРНЕТЕ СЕ КЪМ КВАЛИФИЦИРАНИ ТЕХНИЦИ.



Този символ служи за уведомяване на потребителя за наличието на неизолирано "опасно напрежение" в устройството, което може да разполага с достатъчна сила, за да породи риск от токов удар, който да нарани човек.



Този символ служи за уведомяване на потребителя за наличието на съпътстваща устройството документация с важни инструкции за работата и поддръжката (обслужването).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ПОЖАР ИЛИ ТОКОВ УДАР, НЕ ИЗЛАГАЙТЕ ТОЗИ ПРОДУКТ НА ДЪЖД ИЛИ ВЛАГА.

- ЗА ДА ПРЕДОТВРАТИТЕ ОПАСНОСТТА ОТ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПОЖАР, ВИНАГИ СЪХРАНЯВАЙТЕ ПРОДУКТА ДАЛЕЧ ОТ ИЗТОЧНИЦИ НА ОТКРИТ ОГЪН.
- **Не поставяйте продукта и/или дистанционното управление в следните среди:**
 - Дръжте продукта далеч от пряка слънчева светлина.
 - Зона с висока влажност, например баня.
 - Близко до източник на топлина, като печка и други устройства, генериращи топлина.
 - Близко до кухненски плотове или овлажнители, където продуктът може лесно да бъде изложен на пара или мазнина.
 - Изложена на дъжд или вятър.
 - Не го излагайте на капки или пръски и не поставяйте предмети, пълни с течности, като например вази, чаши и т.н., върху или над уреда (например на рафтове над него).
 - В близост до запалими предмети, като например бензин или свещи, и не излагайте продукта на директен въздушен поток от климатик.
 - Не го монтирайте на места с прекомерно много прах.
 - На необезопасени или високи мебели, като например полици или рафтове за книги.
- В противен случай това може да доведе до пожар, токов удар, взрив/експлозия, неизправност или деформиране на продукта.
- **Вентилация**
 - Монтирайте продукта си на място с подходяща вентилация. Не го монтирайте в затворено пространство, като например шкаф за книги.
 - Не поставяйте продукта върху мокет или възглавница.
 - Не блокирайте и не покривайте продукта с текстилни и други материали, докато е включен.
- Внимавайте да не докосвате вентилационните отвори. Когато използвате продукта продължително време, вентилационните отвори може да се загреят.
- Оставете разстояние от най-малко 10 см от други предмети, така че вентилационните отвори на Zero Connect Vox да не бъдат блокирани.
 - Повишаването на вътрешната температура на продукта може да доведе до пожар и повреда на продукта.
- Предпазвайте захранващия кабел от физически или химически повреди като огъване, прищипване, защипване във врати или настъпване. Обръщайте особено внимание на щепселите, стенните контакти и мястото, където кабелът влиза в устройството.
- Не премествайте продукта, докато е включен захранващият кабел.
- Не използвайте повреден или разхлабен захранващ кабел.
- Когато изваждате захранващия кабел, се уверете, че го хващате за щепсела. Не дърпайте захранващия кабел, за да изключите продукта от контакта.
- Не свързвайте твърде много устройства към един и същ променливотоков контакт, тъй като това може да доведе до пожар или токов удар.
- **Изключване на устройството от захранването**
 - Захранващият щепсел е прекъсвачът. В случай на извънредна ситуация захранващият щепсел трябва да е на леснодостъпно място.
- Не позволявайте на децата си да се качват върху продукта или да се захващат за него. В противен случай продуктът може да падне, което да причини сериозно нараняване.
- **Заземяване на външна антена** (Може да се различава в зависимост от държавата):
 - Ако е монтирана външна антена, следвайте мерките за безопасност по-долу.
- Система с външна антена не трябва да бъде разполагана в близост до наземни електропроводи или други електрически лампи, до електрически вериги или на места, където би могла да влезе в контакт с такива електропроводи или вериги, тъй като може да бъдат причинени сериозни наранявания или смърт.

- Никога не докосвайте този уред или антената по време на гръмотевична буря. Може да ви удари ток.
- Уверете се, че захранващият кабел е свързан стабилно към продукта и стенния контакт, в противен случай може да възникне повреда на щепсела и контакта, а в екстремни случаи може да възникне пожар.
- Не поставяйте метални или запалими предмети в продукта. Ако в продукта попадне чужд обект, извадете захранващия кабел от контакта и се свържете с отдела за обслужване на клиенти.
- Не докосвайте края на захранващия кабел, докато е включен. Може да ви удари ток.
- **Ако възникне някоя от следните ситуации, изключете незабавно продукта от контакта и се свържете с местния отдел за обслужване на клиенти.**

- Продуктът е повреден.
- Ако в продукта (например адаптера за променлив ток, захранващия кабел или самия продукт) проникне вода или друго вещество.
- Ако замирише на дим или от продукта излизат други мирисми.
- По време на гръмотевична буря или при продължително използване.

Дори когато продуктът е изключен от дистанционно управление или бутон, променливотоковото захранване е свързано към уреда, ако не е изключен от контакта.

- Не използвайте електрически уреди с високо напрежение близо до продукта (например уреди против насекоми). В противен случай устройството може да се повреди.
- Не се опитвайте да модифицирате този продукт по какъвто и да било начин, без писмено разрешение от LG Electronics. Може да възникне случаен пожар или токов удар. Обръщайте се към местния отдел за обслужване на клиенти за обслужване или ремонт. Неупълномощени промени може да анулират правото на потребителя да използва този продукт.
- Използвайте единствено разрешени допълнителни устройства/ аксесоари, одобрени от LG Electronics. В противен случай това може да доведе до пожар, токов удар, неизправност или повреда на продукта.
- Никога не демонтирайте АС адаптера или захранващия кабел. Това може да доведе до опасност от пожар или токов удар.
- Работете внимателно с адаптера, за да избегнете изпускане или удар. Не подлагайте адаптера на външни удари. Евентуален удар може да повреди адаптера.
- За да намалите риска от пожар или токов удар, не докосвайте продукта с мокри ръце. Ако щифтовете на щепсела са мокри или покрити с прах, ги изсушете напълно, респ. избършете праха.

• Батерии

- Съхранявайте аксесоарите (батерия и т.н.) на безопасно място, далеч от достъпа на деца.
- Не причинявайте късо съединение, не разглобявайте и не позволявайте прегряване на батериите. Не изхвърляйте батериите в огън. Батериите не трябва да бъдат излагани на прекомерна топлина.
- Внимание: Използвайте подходящи за продукта батерии. Опасност от пожар или експлозия, ако батерията бъде заменена с неправилен тип.

• Преместване на продукта

- При преместване на продукта се уверете, че е изключен, щепселът е изваден от контакта и всички кабели са извадени. Може да са нужни двама или повече души за носене на по-големи по размер продукти. Не натискайте и не оказвайте натиск върху предния панел на продукта. Това може да доведе до повреда на продукта, опасност от пожар или нараняване.
- Дръжте влагоабсорбиращ материал и виниловите опаковъчни материали далеч от достъпа на деца.
- Не позволявайте удар, изпускане на предмети върху продукта и не изпускайте нищо върху екрана.
- Не натискайте силно панела с ръка или с остър предмет, като например пирон, молив или химикалка, и не го драскайте. Това може да повреди екрана.
- Не хващайте екрана на продукта, не драскайте по повърхността му с метални предмети и не упорнявайте натиск.
- Възможно е екранът да се счупи, което може да доведе до нараняване или до неизправност на продукта.
- Не натискайте и не ритайте продукта.
- Не поставяйте тежки предмети върху продукта.
- Бъдете внимателни, ако имате домашни любимци

• Почистване

- При почистване извадете захранващия кабел от контакта и избършете леко с мека/суха кърпа. Не пръскайте вода или други течности директно върху продукта. Никога не използвайте препарат за стъкло, освежител за въздух, инсектициди, смазочни материали, восък (за автомобили, промишлен), абразивни материали, разредител, бензол, спирт и т.н., които могат да повредят продукта и/или неговия панел. Това може да доведе до токов удар или повреда на продукта.

Бележка

Прочитане на ръководството на потребителя


Ръководството на потребителя се състои от „Кратко ръководство на потребителя“, предоставено при покупката на телевизора ви, и „Електронно ръководство на потребителя“, съхранено като програма на телевизора.



Кратко ръководство на потребителя

Съдържа инструкции за безопасност, които трябва да се следват при използването на телевизора, методи за монитране на компонентите и методи за свързване на външни устройства.

- Можете също така да изтеглите или да прегледате краткото ръководство на потребителя на дигитални устройства, като компютри и мобилни телефони. Потърсете името на модела в полето за търсене на ръководството на потребителя на уебсайта на LG Electronics.
- Ако изгубите или повредите краткото ръководство на потребителя, обадете се на центъра за обслужване на клиенти на LG Electronics, за да заявите замяна.

Електронно ръководство на потребителя

За да научите как да използвате различните функции на продукта, натиснете **бутона „Бързи настройки“**  на дистанционното управление и вижте електронното ръководство на потребителя, съхранено на телевизора.

 →  → [Поддръжка] → [Ръководство на потребителя]

- LG Electronics не носи отговорност за повреди на продукта или наранявания, причинени от използването на неоригинални продукти LG.
- Компонентите на телевизора подлежат на промяна без предизвестие при надграждания на производителността. Името на модела или дизайна също може да бъдат променени според фактори и условия, свързани с производителя.
- Изображенията, показани в това ръководство, може да се различават от действителния продукт.

Закупува се отделно

Дистанционно управление Magic: Дистанционно управление Magic със смарт функции, като гласово разпознаване и управление на движенията

Стойка (SR-M3DT97): Стойка за поставяне на екрана на телевизора вертикално на пода

Монтаж на стена: Стойка за стена за закрепване на екрана на телевизора към стената

Кабел за свързване на външни устройства: Кабели за свързване на външни устройства, като антени и Bluetooth, към телевизора

- За да направите отделни покупки се свържете с центъра за обслужване на клиенти на LG Electronics.

Преди да прочетете това ръководство


Разбиране на безжичната връзка от 60 GHz

- Безжичните телевизори използват 60 GHz радиовълни за безжично предаване на видео и аудио с високо качество.
- Широката честотна лента от 60 GHz честоти е благоприятна за предаване на голямо количество данни и има добра линейност, но се влияе значително от препятствия.
- За най-доброто телевизионно изживяване антените за предаване и приемане трябва да са насочени една срещу друга и не трябва да има препятствия по пътя на предаване.
- Грешки при предаването, причинени от препятствия, не представляват неизправности. Използвайте телевизора, след като сте го монтирали правилно в съответствие с препоръчания метод за монитране.

Монтиране и използване


Проверка на външния вид и имената на компонентите на безжичния телевизор (Екран на телевизор + Zero Connect Box)

Екран на телевизор

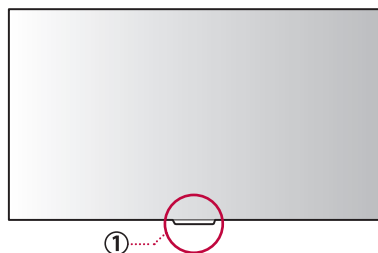


Zero Connect Box (WM23EA)

Това е устройство, което безжично предава видео и аудио сигнали към екрана на телевизора при свързване с външна антена или цифров приемник.

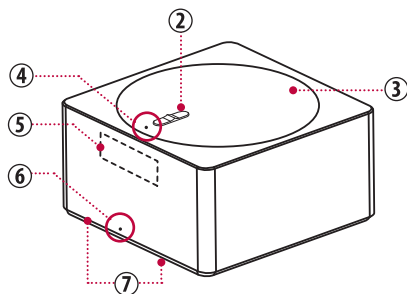

Изгледи отпред и отгоре

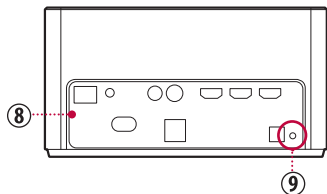

Изглед отзад

① Приемник за безжичен сигнал и бутон за захранване

Тази част получава видео и аудио сигналите, изпратени от Zero Connect Box. Бутонът за захранване се използва за включване на екрана на телевизора, превключване в режим „Винаги готов“ или за сдвояване с Zero Connect Box.

② Бутон за плъзгане

Посоката на предаване на антената на Zero Connect Box може да се регулира в диапазон от 0 до 50° нагоре или надолу.

③ Въртящ се превключвател

Предавателят на безжичен сигнал на Zero Connect Box може да се регулира в диапазон до 90° наляво или надясно.

④ Горна LED светлина

- Показва силата и състоянието на безжичния сигнал.
- Син (добър), зелен (нормален), жълт (слаб), примигване в червено (лош)

⑤ Предавател за безжичен сигнал

Частта, която заедно с антената, предава видео и аудио към екрана на телевизора. Посоката на предаване на антената може да се регулира нагоре, надолу, наляво или надясно чрез бутона за плъзгане и въртящия се превключвател.

⑥ Предна LED светлина

Показва състоянието на захранването или работата на Zero Connect Box.

⑦ Устройство за гласово разпознаване

Частта, която разпознава гласа на потребителя. Може да не функционира правилно, ако тази част е преградена или ако командите се дават от страни или от задната страна на Zero Connect Box.

⑧ Извод за свързване с външни устройства

Можете да свържете захранващия кабел на Zero Connect Box и външните видео/аудио устройства, като външни антени и цифрови приемници.

⑨ Бутон за сдвояване

Продуктът се доставя предварително сдвоен, но ако нормалният екран не се появява, трябва да го сдвоите повторно.

- За повторно сдвояване натиснете бутона за сдвояване на гърба на Zero Connect Box за 5 секунди. Горната LED светлина ще започне да мига в бяло.
- Ако натиснете и задържите бутона за захранване на екрана на телевизора за 5 секунди, индикаторът за режим на готовност на захранващия блок на екрана ще започне да мига в бяло. След като сдвояването приключи, горната LED светлина и Zero Connect Box започва да свети в цвят, показващ силата на сигнала.

Монтиране на екрана на телевизора

Монтиране като стойка

Този метод включва поставянето на екрана на телевизора изправен на пода с помощта на стойка.

- Осигурете минимално разстояние от 30 см между екрана на телевизора и тавана, стените от страни и стойката и стената отзад по време на монтирането.

Бележка

- Ако издърпате екрана на телевизора напред, той може да падне и да доведе до повреда или нараняване, така че се уверете, че е закрепен за стената.
- Поставете винтовете на гърба на екрана на телевизора и кукиите за закачане на една и съща височина, за да избегнете накланяне. След това използвайте здрава каишка, за да завържете и скрепите заедно винтовете и кукиите за закачане. (Кукиите за закачане, винтовете и каишките се продават отделно.)

Предупреждение

- Не използвайте чужди вещества (масла, смазочни средства и др.) върху частите на винта при монтажа на продукта. Това може да доведе до повреда на продукта.
- Уверете се, че всички предоставени винтове са използвани при монтажа на стойката и проверете дали са затегнати докрай. Неправилният монтаж може да причини накланяне или падане на телевизора, което ще доведе до повреда.
- Затягането на винтовете с прекомерна сила може да доведе до тяхното изваждане поради износване на винтовите връзки.

Внимание

- Тъй като екранът на телевизора е тежък, трябва поне двама души да го вдигнат вертикално при неговото разпаковане или преместване.
- Не се движете, докато държите държача за кабели или лентата за организиране на кабели. Това може да доведе до повреда на части от екрана на телевизора или да причини нараняване. (В зависимост от модела)
- Не накланяйте принудително екрана на телевизора. Това може да доведе до падане и да причини повреда или нараняване.
- Внимавайте да не приклещите ръцете или пръстите си в стойката и да се нараните.

Монтиране със стойка за стена

Този метод включва монтиране на екрана на телевизора хоризонтално на стената с помощта на стойка за стена. За подробна информация прегледайте ръководството на конзолата за монтаж на стена, което се предоставя отделно.

- За да монтирате стойката, уверете се, че стената е направена от материал, който може да издържи теглото на екрана на телевизора, като например бетон, естествен камък или тухли за зидария.
- Оставете достатъчно пространство около продукта така, че вентилационните отвори на екрана на телевизора да не са блокирани.

Бележка

- При използване на лепящи се стойки за стена екранът на телевизора може да не залепи към стената, в зависимост от състоянието на стената.
- Препоръчват се стойките за стена LG. Ако използвате стойка за стена, която не е предоставена от LG, уверете се, че има достатъчно разстояние от стената.
- Ако използвате фиксирана стойка за стена, свържете кабелите, преди да монтирате екрана на телевизора.
- Можете да прекарате хранящия кабел на екрана на телевизора чрез специалната система за управление на кабели.

Внимание


- Уверете се, че носите работни ръкавици при монтирането на телевизора. Инсталирането с незащитени ръце може да доведе до нараняване.
- Ако сте монтирали екрана на телевизора си с лепяща се стойка за стена, уверете се, че се използва само докато е залепен към стената. Екранът на телевизора може да се разклати или наклони, което да причини повреда.
- Не монтирайте стойката за стена на място, където може да влезе в контакт с масла или маслени пари. Това може да доведе до повреда на екрана на телевизора.

Монтиране на Zero Connect Box

1. Избор на местоположение за монтиране


Zero Connect Box може да се монтира пред, от страни, под или зад екрана на телевизора. Използвайте ръководството на потребителя за правилно монтиране.

- Не поставяйте препятствия между екрана на телевизора и Zero Connect Box. Това може да доведе до смущаване на предаването на безжичния сигнал и функциите за гласово разпознаване.
- Монтирайте Zero Connect Box по-ниско от приемника на безжичен сигнал на екрана на телевизора.
- Обхватът на предаване на Zero Connect Box варира в зависимост от посоката, в която е обърнат към екрана на телевизора. Прегледайте фигурата по-долу и го монтирайте на подходящо разстояние.

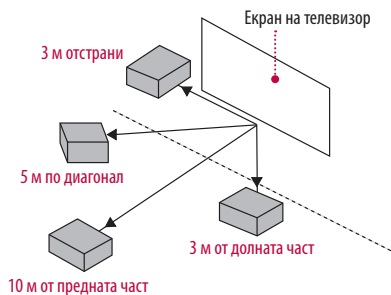


• Бутон за плъзгане

Ако посоката на предаване на безжичния сигнал на Zero Connect Box не е към приемника на безжичен сигнал на екрана на телевизора, можете да регулирате посоката на предаване на безжичния сигнал от 0° до 50° нагоре и надолу, като регулирате бутона за плъзгане.

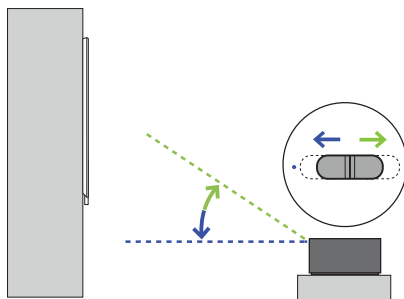

3. Проверка на силата на безжичния сигнал

След като приключите с основното разполагане и настройките, включете телевизора и проверете силата на сигнала с помощта на цвета на горната LED светлина на Zero Connect Box. Цветовете са сиъно (добър), зелено (умерен), жълто (слаб) и червено (прекъснат).

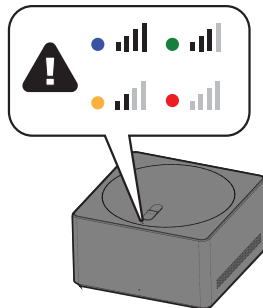


Бележка

- Не монтирайте два безжични телевизора или Zero Connect Box в една и съща стая. Възможно е взаимно да пречат на функционирането си.
- Не поставяйте електронни устройства или предмети върху Zero Connect Box. Това може да доведе до смущение в сигнала, което да доведе до невъзможност за възпроизвеждане на екрана.
- Ако използвате тонколона, уверете се, че тя не препречва приемника на безжичен сигнал на екрана на телевизора.

2. Регулиране на посоката на приемане (наляво/надясно и нагоре/надолу)

• Въртящ се превключвател

Ако предната LED светлина на Zero Connect Box не сочи към приемника на безжичен сигнал на екрана на телевизора, можете да регулирате посоката на предаване на безжичния сигнал на Zero Connect Box от 0° до 90° наляво или надясно, като завъртите въртящия се превключвател.

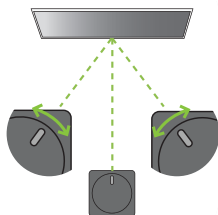


Бележка

- Ако горната LED светлина започне да свети в червено, проверете за препятствия по пътя на предаване и се уверете, че продуктът е монтиран правилно на правилното местоположение.
- Ако горната LED светлина свети в жълто или зелено, използвайте въртящия се превключвател и бутона за плъзгане, за да се уверите, че посоката на приемане на Zero Connect Box е зададена правилно.
- Екранът може да не се показва след почистване или преместване на продукта, тъй като средата на монтаж може да се е променила. Проверете цвета на горната LED светлина на Zero Connect Box и регулирайте в съответствие с него.

Препоръчани методи за монтиране


При монтиране в права линия пред екрана на телевизора

1. Преди да включите телевизора, уверете се, че предната LED светлина на Zero Connect Vox сочи към **приемника на безжичен сигнал на екрана на телевизора**.
2. Ако предната LED светлина не сочи към приемника на безжичен сигнал на екрана на телевизора, завъртете въртящия се превключвател в горната част на Zero Connect Vox наляво или надясно, за да регулирате посоката на бутона за плъзгане така, че да сочи към приемника на безжичен сигнал.
3. Нагласете бутона за плъзгане на Zero Connect Vox **към горната LED светлина**.
 - След като настройването на въртящия се превключвател и бутона за плъзгане са завършени, посоката на предаване и приемане на сигнала трябва да бъде в зелената посока, показана на фигурата.
4. След като включите телевизора, проверете дали цветът на горната LED светлина на Zero Connect Vox е син.
 - Ако LED светлината не свети в синьо, регулирайте въртящия се превключвател и бутона за плъзгане допълнително, за да оптимизирате състоянието на сигнала.
 - Уверете се, че няма препятствия по пътя на предаване на антените.
 - Монтирайте Zero Connect Vox до 10 м от екрана на телевизора. (при условие че няма препятствия по пътя.)
 - При монтиране отпред е препоръчително ъгълът между Zero Connect Vox и екрана на телевизора да е в рамките на 45° отляво и отдясно. Вижте изображението за диагонален/стрианичен монтаж, ако ъгълът е над 45°.

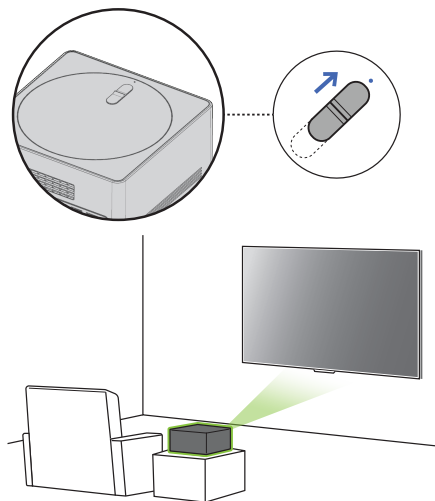


При монтиране по диагонал пред екрана на телевизора

1. Преди да включите телевизора, уверете се, че предната LED светлина на Zero Connect Vox сочи към **приемника на безжичен сигнал на екрана на телевизора**.
2. Ако предната LED светлина не сочи към приемника на безжичен сигнал на екрана на телевизора, завъртете въртящия се превключвател в горната част на Zero Connect Vox наляво или надясно, за да регулирате посоката на бутона за плъзгане така, че да сочи към приемника на безжичен сигнал.
3. Нагласете бутона за плъзгане на Zero Connect Vox **към горната LED светлина**.
 - След като настройването на въртящия се превключвател и бутона за плъзгане са завършени, посоката на предаване и приемане на сигнала трябва да бъде в зелената посока, показана на фигурата.
4. След като включите телевизора, проверете дали цветът на горната LED светлина на Zero Connect Vox е син.
 - Ако LED светлината не свети в синьо, регулирайте въртящия се превключвател и бутона за плъзгане допълнително, за да оптимизирате състоянието на сигнала.
 - Уверете се, че няма препятствия по пътя на предаване на антените.
 - Монтирайте Zero Connect Vox до 5 м от екрана на телевизора. (при условие че няма препятствия по пътя.)

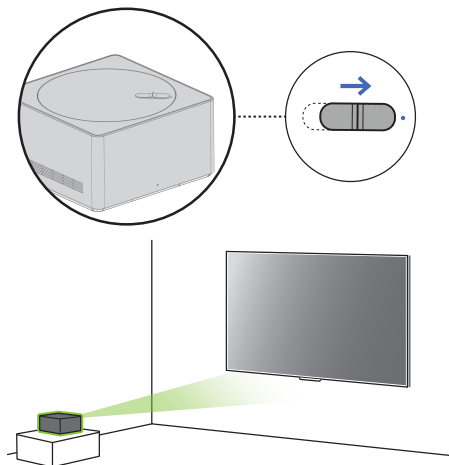


При монтиране до екрана на телевизора

1. Преди да включите телевизора, уверете се, че предната LED светлина на Zero Connect Box сочи към **приемника на безжичен сигнал на екрана на телевизора**.
2. Ако предната LED светлина не сочи към приемника на безжичен сигнал на екрана на телевизора, завъртете въртящия се превключвател в горната част на Zero Connect Box наляво или надясно, за да регулирате посоката на бутона за плъзгане така, че да сочи към приемника на безжичен сигнал.
 - Ако предната LED светлина на Zero Connect Box е обърната по посоката на гледане, завъртете въртящия се превключвател наляво или надясно, докато застане под ъгъл от 90°.
3. Нагласете бутона за плъзгане на Zero Connect Box **по средата**.
 - След като настроиването на въртящия се превключвател и бутона за плъзгане са завършени, посоката на предаване и приемане на сигнала трябва да бъде в зелената посока, показана на фигурата.
4. След като включите телевизора, проверете дали цветът на горната LED светлина на Zero Connect Box е син.
 - Ако LED светлината не свети в синьо, регулирайте въртящия се превключвател и бутона за плъзгане допълнително, за да оптимизирате състоянието на сигнала.
 - Уверете се, че няма препятствия по пътя на предаване на антените.
 - Монтирайте Zero Connect Box до 3 м от екрана на телевизора. (при условие че няма препятствия по пътя.)
 - Когато използвате стойка за под, трябва да регулирате позицията, тъй като може да възникнат смущения в безжичната връзка поради структурата на стойката. (Регулирайте позицията така, че стойката да не закрива безжичния предавател на Zero Connect Box.)

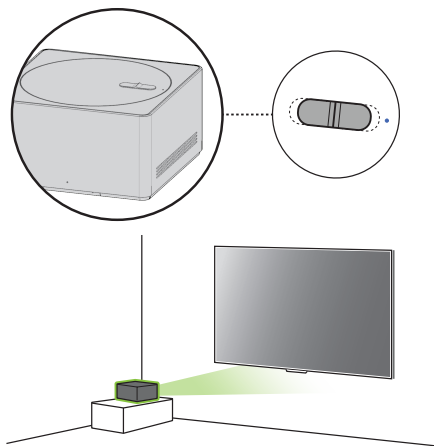


При инсталиране под екрана на телевизора

1. Преди да включите телевизора, уверете се, че предната LED светлина на Zero Connect Box сочи към **гледащия, който е обърнат към екрана на телевизора**.
2. Ако предната LED светлина на Zero Connect Box не е обърната към гледащия пред екрана на телевизора, завъртете въртящия се превключвател в горната част на кутията наляво или надясно, за да регулирате посоката на бутона за плъзгане към гледащия.
3. Регулирайте бутона за плъзгане на Zero Connect Box в **обратната посока на горната LED светлина**.
 - След като настроиването на въртящия се превключвател и бутона за плъзгане са завършени, посоката на предаване и приемане на сигнала трябва да бъде в зелената посока, показана на фигурата.
4. След като включите телевизора, проверете дали цветът на горната LED светлина на Zero Connect Box е син.
 - Ако LED светлината не свети в синьо, регулирайте въртящия се превключвател и бутона за плъзгане допълнително, за да оптимизирате състоянието на сигнала.
 - Уверете се, че няма препятствия по пътя на предаване на антените.
 - Монтирайте Zero Connect Box до 3 м от екрана на телевизора. (при условие че няма препятствия по пътя.)

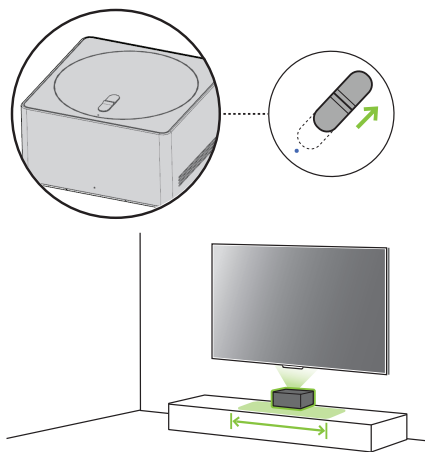

При инсталиране зад екрана на телевизора

1. Поставете Zero Connect Box по-ниско от **безжичния приемник на екрана на телевизора**.
2. Преди да включите телевизора, уверете се, че предната LED светлина на Zero Connect Box сочи към приемника на безжичен сигнал на екрана на телевизора.
3. Ако предната LED светлина не сочи към приемника на безжичен сигнал на екрана на телевизора, завъртете въртящия се превключвател в горната част на Zero Connect Box наляво или надясно, за да регулирате посоката на бутона за плъзгане така, че да сочи към приемника на безжичен сигнал.
4. Регулирайте бутона за плъзгане на Zero Connect Box в **обратната посока на горната LED светлина**.
 - След като настройването на въртящия се превключвател и бутона за плъзгане са завършени, посоката на предаване и приемане на сигнала трябва да бъде в зелената посока, показана на фигурата.
5. След като включите телевизора, проверете дали цветът на горната LED светлина на Zero Connect Box е син.
 - Ако LED светлината не свети в синьо, регулирайте въртящия се превключвател и бутона за плъзгане допълнително, за да оптимизирате състоянието на сигнала.
 - Уверете се, че няма препятствия по пътя на предаване на антените.
 - Монтирайте Zero Connect Box до 1 м от екрана на телевизора. (при условие че няма препятствия по пътя.)
 - Позиционирайте Zero Connect Box между краката на стойката за под така, че да не е препречен.

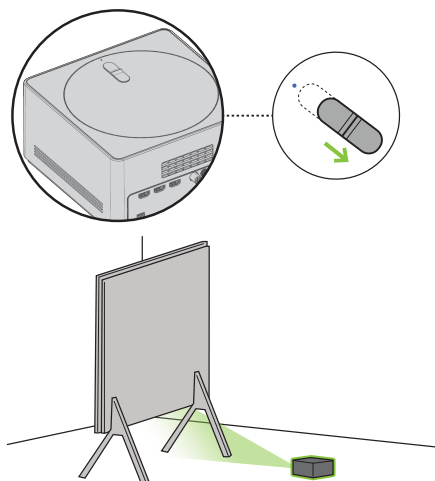

Свързване с изводи за външни устройства

Можете да свържете външни устройства, като кабели, HDMI и цифрови приемници, към телевизора. Натиснете **бутона „Вход“** (⏻) на дистанционното управление, изберете [Домашен център] и открийте устройството, което искате да свържете, от менюто, показващо се на екрана.

- Когато се използва с външно устройство, използващо 60 GHz честота, екранът може да не показва изображение поради взаимно смущение.
- Настройте правилната резолюция и честота на свързаното устройство. Неспазването на това може да доведе до умора в очите.
- Подробният метод за монтиране може да варира според модела на телевизора.

Монтиране на антена/кабел

- Поставете коаксиалния кабел, който предава аудио/видео сигнали във входния извод за антена/кабел или входния извод за антена на гърба на Zero Connect Box.
- Внимавайте да не огънете медния проводник при свързване на коаксиалния кабел.
- Използвайте усилвател на сигнала, ако сигналът е слаб.
- Ако използвате една антена за два или повече телевизора, използвайте сплитер на сигнала.

Бележка

- Не използвайте масла или смазочни средства върху винтовете, използвани по време на монтирането. Това може да доведе до неизправност на телевизора.

Сателитна чиния

Свържете телевизора със сателитна чиния и включете в сателитно гнездо чрез сателитен радиочестотен кабел (75 Ω). (В зависимост от модела)

HDMI

- Използвайте сертифициран HDMI кабел (по-къс от 3 м) с логото HDMI (високоскоростен HDMI[®]™ кабел).
- Изключете захранването на телевизора и всички свързани устройства и ги разкачете от контакта, преди да свържете HDMI кабела.
- Свързването на устройство, което поддържа функцията HDMI Ultra HD Deep Colour, към телевизора ще осигури по-ясно изображение. Ако свържете устройство, което не поддържа тази функция и активирате функцията, тя може да не работи правилно. Променете настройките, ако възникнат проблеми.

Бележка

- Поддържаните HDMI аудио формати може да варират в зависимост от модела на телевизора.
- HDMI устройствата трябва да имат рамки с дебелина по-малка от 10 мм и ширина по-малка от 18 мм.

USB/USB хъб

Ако USB хъбът, свързан към телевизора, не разпознава USB устройствата, свържете USB директно към извода на телевизора.

Бележка

- Ако формите на извода на телевизора и USB устройството не съвпадат, използвайте удължителен кабел, който поддържа USB 2.0.
- USB устройствата трябва да имат рамки с дебелина по-малка от 10 мм и ширина по-малка от 18 мм.

IR бластер

Това е инфрачервен предавател, който позволява по-плавен контрол на устройствата, като цифрови приемници, Blu-ray плейъри, DVD плейъри, тонколони и гейминг конзоли.

- Ако Zero Connect Box е монтиран на място, различно от долната част на телевизора, има възможност външните устройства да не могат да се управляват плавно с дистанционното управление на телевизора; следователно се препоръчва свързването на IR бластер.
- Управлението на IR бластера изисква настройка на вградено дистанционно управление.
- Закрепете двата края на IR бластера към предната част (приемника) на дистанционното управление на външното устройство, като използвате предоставената лепенка.

Кабелна мрежа (LAN)

- Когато свързвате към кабелна мрежа (LAN), използвайте кабел CAT 7 с високоскоростен интернет предаване.
(Само когато е осигурен LAN порт.)
- Аудиото от телевизора може да се предава към компактната тонколони (външно аудио устройство). При предаване чрез методи с кабел (оптичен цифров, HDMI ARC), свържете кабела със задния извод за външни устройства на Zero Connect Box, а когато предавате безжично (LG тонколони, поддържащи функцията WOWCAST), използвайте функцията WOWCAST. (В зависимост от държавата)

Използване на телевизора

Използване на бутон за захранване

Натиснете за кратко **бутон за захранване** (⏻), разположен в долната част на телевизора, за да включите екрана, и го задръжте, за да изключите всички функции и екрана.

- Използвайте бутон за захранване само когато екранът на телевизора и Zero Connect Box са свързани.
- Формата и разположението на бутон за захранване може да варират в зависимост от модела на телевизора.
- Когато включите захранването за първи път след покупката на продукта, може да отнеме около 1 минута, преди екранът да се включи, поради инициализация.

Използване на гласово управление в режим „свободни ръце“

- За да използвате гласово управление в режим „свободни ръце“, уверете се, че предната LED светлина на Zero Connect Box сочи към потребителя и завъртете въртящия се превключвател наляво или надясно така, че бутонът за плъзгане да сочи към безжичния приемник на екрана на телевизора.
- Натиснете **бутон „Бързи настройки“** (⚙️) на дистанционното управление, за да включите гласовото управление в режим „свободни ръце“. Пътят до настройките на функцията може да варира в зависимост от модела на телевизора.
⚙️ → [⊗] → [Общи] → [AI услуга] → [Настройки за гласово разпознаване] → [Гласово управление в режим „свободни ръце“]

Защита на екрана на OLED телевизор

- За разлика от обикновените LED/LCD телевизори, OLED телевизорите могат идеално да изобразяват черни оттенъци и да възпроизведат ясни изображения без замъгляване на светлината.
- Поради характеристиките на OLED материалите, които осигуряват възпроизвеждане във висока резолюция, може да се появи или да продължи да се показва задържане на изображението, което да остави остатъчно изображение на екрана.
- Задържането на изображението е често срещано явление при всички OLED панели. Използването на препоръчителния режим на гледане може да сведе задържането на изображението до минимум.
- Избягвайте да визуализирате изображения, които е вероятно да предизвикат задържане на изображението, и следвайте препоръките.

Изображения, които е вероятно да предизвикат задържане на изображението

- Екрани с тъмни области на една или повече страни отгоре, отдолу, отляво или отдясно
- Изображения, чието съотношение е 4:3 или 21:9.
- Екрани с фиксирани за дълго време изображения, като номера на канали, логa на излъчващи станции, икони на игрови конзоли или менюта на цифрови приемници
- Други статични изображения или екрани, при които се повтаря една и съща сцена

Препоръки за свеждане на задържането на изображение до минимум

- При гледане на телевизия за дълги периоди от време, натиснете **бутона „Бързи настройки“** (🔍) на дистанционното управление и конфигурирайте екрана, както следва.
 1. 🔍 → [🔍] → [Картина] → [Избор на режим] → [Автоматично спестяване на енергия],]
 2. [Разширени настройки] → [Яркост] → [Яркост на OLED пикселите] → Избор на „Ниска“
 3. 🔍 → [🔍] → [Общи] → [OLED грижа] → [Грижа за OLED панела] → [Регулиране на яркостта на лoга] → [Висока]
- Ако има тъмни области на една или повече страни отгоре, отдолу, отляво или отдясно на екрана, натиснете **бутона „Бързи настройки“** (🔍) на дистанционното управление, за да премахнете тъмните области преди гледане.
- 🔍 → [🔍] → [Картина] → [Съотношение] → [Избор на потребителя] → [Вертикално увеличаване] или [4-посоочно мащабиране]
- Изключете менюто за настройване на външни устройства, като цифрови приемници, за да не се показват на екрана за продължителен период от време.

Бележка


- OLED телевизорите автоматично намаляват яркостта на екрана при получаване на фиксирано изображение за дълъг период от време и възстановяват яркостта, след като фиксираното изображение изчезне.
- Това е една от функциите на телевизора за свеждане на задържането на изображението до минимум и не представлява неизправност.

Изпълнение на „Почистване на пикселите“



OLED телевизорите са снабдени с функция за почистване на пикселите, която сама засича състоянието на екрана, за да предотврати задържане.

- Почистването на пикселите автоматично изчислява оптималното време за изпълнение въз основа на натрупаното време на гледане и се изпълнява автоматично при изключване на телевизора.
- Може да се появят хоризонтални линии в горната и долната част на екрана по време на почистване на пикселите.
- Функцията за почистване на пикселите работи, когато телевизорът е свързан със захранващ кабел към електрозахранването.
- Почистването на пикселите може също така да се извърши ръчно, като натиснете **бутона „Бързи настройки“** (🔍) на дистанционното управление.
- 🔍 → [🔍] → [Общи] → [OLED грижа] → [Грижа за OLED панела] → [„Почистване на пикселите“]

Отстраняване на неизправности

- Ако забелязвате някои от проблемите по-долу, докато използвате продукта, моля, проверете отново. Това може да не е повреда.
- Преди да се свържете със сервизния център на LG Electronics, натиснете бутона  на дистанционното управление три пъти в режим на вход TV/HDMI, за да проверите името на модела и серийния номер на продукта. Така ще можете да получите съдействие по-бързо.

Захранване и екран

Продуктът не се включва.	<ul style="list-style-type: none">» Правилно ли е свързан захранващият кабел? Проверете дали захранващият кабел е свързан правилно в продукта и контакта.» Има ли проблем с контакта? Свържете захранващия кабел на друго устройство в контакта, в който е бил свързан продуктът, за да проверите дали контактът функционира правилно.
Продуктът се изключва внезапно.	<ul style="list-style-type: none">» Таймерът за сън зададен ли е?  →  → [Общи] → [Система] → [Час и таймер] → [Таймери] → Задайте [Таймер за сън]/[Таймер за изключване] на [Изкл.]/[ИЗкл.].» Проверете дали външните устройства работят правилно. Спрете да използвате външните устройства, които използвате заедно, и проверете дали телевизорът работи нормално.» Функцията за автоматично изключване работи ли? Този продукт е снабден с функция за автоматично изключване, която автоматично изключва захранването, ако дистанционното управление не се използва за 15 минути без входящия сигнал.
Точки на екрана.	<ul style="list-style-type: none">» Виждале ли бели точки, ярки точки, тъмни точки или примигващи точки на екрана? Това е усъвършенстван продукт, съдържащ милиони пиксели. Можете да видите примигващи точки при около 1/1 000 000 (1 PPM). Това не се счита за дефект или неизправност на продукта.<ul style="list-style-type: none">• Бели точки: точки, които изглеждат ярки• Ярки точки: точки, които изглеждат по-ярки от нормалното изображение• Тъмни точки: точки, които водят до това част от буква или предмет да е невидима или замъглена• Примигващи точки: точки, които примигват



Свързване на Zero Connect Box

На екрана се появява изображение за захранваща връзка.	<ul style="list-style-type: none">» Правилно ли е свързан Zero Connect Box? Уверете се, че захранващият кабел на Zero Connect Box е поставен плътно в контакта.
На екрана се появява изображение за свързване на Zero Connect Box.	<ul style="list-style-type: none">» Има ли предмети, които пречат на предаването на безжичния сигнал? Премахнете всички предмети между екрана на телевизора и Zero Connect Box.» Правилно ли е насочен безжичният сигнал от Zero Connect Box? Регулирайте въртящия се превключвател и бутона за плъзгане в горната част на Zero Connect Box според метода за монтиране за всяко местоположение на Zero Connect Box.

Гласово управление в режим „свободни ръце“

Гласовото разпознаване не работи добре.

» **Включена ли е функцията за гласово управление в режим „свободни ръце“?**

 →  → [Общи] → [AI услуга] → [Настройки за гласово разпознаване] → Задайте [Използване на Гласово управление в режим „свободни ръце“] на „Вкл.“ (В зависимост от модела)

» **Предната част на Zero Connect Box сочи ли към потребителя?**

Монтирайте Zero Connect Box така, че предната част да сочи към потребителя и завъртете въртящия се превключвател наляво и надясно, за да регулирате посоката на бутона за плъзгане така, че да сочи към приемника на безжичен сигнал на екрана на телевизора.

Засичане на движение

В режим „Винаги готов“ сензорът за движение се активира излишно или не може да се активира.
(В зависимост от модела)

» **Почистен ли е сензорът за движение?**

Сензорът за движение се намира долу в средата на екрана на телевизора и е възможно да не функционира правилно, ако е покрит с чужди вещества. Избършете го с мека кърпа.



» **Твърде ярка или твърде тъмна ли е околната среда?**

Поддържайте подходящо ниво на яркост на мястото, където е монтиран продуктът.

» **Има ли предмет, който пречи на засичането от сензора за движение?**

Премахнете всички предмети пред екрана на телевизора.

» **Твърде чувствителен или нечувствителен ли е сензорът за движение?**

Сензорът за движение може да се активира при засичане на промени в осветлението, движение на домашни любимци, прахосмукачки работи и други предмети, тъй като те се разпознават като движения.  →  → [Общи] → [Винаги готов] → Изберете [Активиране на функцията], изключете екрана, след това спрете да използвате сензора за движение или регулирайте чувствителността му в [Настройки на Винаги готов].

Шум

От продукта се чува шум.

» **„Тиктакащ“ звук ли чувате?**

Това е звукът на деформиране на пластмасата поради температурата и влажността.

Това е често срещано явление при пластмасовите продукти, като мебели и коли; следователно не е причина за безпокойство.

» **Звукът свързан ли е с електричеството?**

Звукът е причинен от високоскоростната превключваща верига, която доставя ток към продукта, и не влияе на функционалността на продукта.

» **Звук на вентилатор ли чувате от Zero Connect Box?**

Това е нормален звук, причинен от разсейването на топлината, акумулирана в продукта.

* LG Electronics управлява производството на продуктите, като прилага строги стандарти, и шум под определено ниво не се счита за дефект или неизправност на продукта.

Дистанционно управление Magic

Дистанционното управление не работи.

» **Има ли проблем с връзката с продукта?**

Натиснете и задръжте бутона  и бутона  в средата на дистанционното управление Magic едновременно за над 5 секунди за повторно регистриране.

» **Има ли предмети, които пречат на предаването на безжичния сигнал?**

Премахнете всички предмети между екрана на телевизора и дистанционното управление.

» **Правилно ли са поставени батериите?**

Уверете се, че страната с  и страната с  на батерията са в правилната позиция.

Сменете двете батерии с нови, когато се изтопят.

Друго

Ако настъпи някой от следните проблеми, изключете продукта, разкачете захранващия кабел от контакта и се свържете с центъра за обслужване на LG Electronics за инспекция. Не ремонтирайте продукта.

- Ако продуктът не може да показва изображения или да възпроизвежда звук дори когато захранването е включено
 - Ако продуктът продължава да показва изображения или да възпроизвежда звук дори когато захранването е изключено
 - Ако от продукта излиза дим или миризма на изгоряло
 - Ако вода или чуждо вещество попадне в продукта
 - Ако изображението на екрана изглежда отрязано
 - Ако продуктът прави повтарящи звуци, като „бръмчаш“ или „пукащ“ шум
 - Ако има друг проблем или неизправност с продукта
-

Информация за продукта

Спецификации за излъчване (В зависимост от държавата)	Телевизионна система	Цифрова телевизия		DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2
		Аналогова телевизия		PAL B/B, PAL B/G, PAL D/K, PAL-I, SECAM B/G, SECAM D/K, NTSC-M
	Програмно покритие	Цифрова телевизия	DVB-S/S2	950 ~ 2150 MHz
			DVB-C	46 ~ 890 MHz
		Аналогова телевизия	DVB-T/T2	VHF III : 174 ~ 230 MHz UHF IV : 470 ~ 606 MHz UHF V : 606 ~ 862 MHz S диапазон II : 230 ~ 300 MHz S диапазон III : 300 ~ 470 MHz
				46 ~ 862 MHz
	Максимален брой програми, които могат да се съхранят	DVB-S/S2		6000
		DVB-C DVB-T/T2		3000
Аналогова телевизия				
Импеданс на външна антена	75 Ω			
СИ модул (Ш x В x Д)	100,0 мм x 55,0 мм x 5,0 мм			
Условия на околната среда	Работна температура / Работна влажност		От 0 °C до 40 °C / По-малко от 80 %	
	Температура на съхранение / Влажност при съхранение		От -20 °C до 60 °C / По-малко от 85 %	
Условия за монтаж на стойка за стена	Ъгъл на наклона	От 0° до 15° (Тази спецификация се отнася само за продукти с регулируем ъгъл на стойката за стена.)		
Условия на приемане на безжичния сигнал	Разстояние	3 – 10 м (само при условие че няма препятствия)		
Изискване за мощност		AC 200-240 V ~ 50/60 Hz		

- Направете справка с етикета на продукта за информация относно електрозахранването и консумацията на енергия.
- Типичната консумация на енергия се измерва в съответствие с IEC 62087 или енергийните разпоредби на всяка страна.
- * При някои модели етикетът е вътре в капака на клемата за свързване на външно устройство.
- * В зависимост от модела или страната типичната консумация на енергия може да не е посочена на етикета.

Информация за софтуер с отворен код

За да получите изходния код съгласно GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен код, които имат задължения да разкриват изходния код, който се съдържа в този продукт, и за достъп до всички посочени лицензионни условия, бележки за авторски права и други съответни документи, посетете адрес: <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics също ще Ви предостави отворен изходен код на CD-ROM срещу заплащане, покриващо разходите за извършване на такава дистрибуция (като например цената на носителите, разходите по транспорта), след като получи поръчка за това по имейл на адрес: opensource@lge.com.

Тази оферта е валидна за всеки, който получи тази информация за период от три години след последната ни пратка на този продукт.

Лицензи

HDMI™

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



















QUICK SET®

(Само за модели поддържащи дистанционно управление Magic)

HIE Advance™

Covered by patents at patentlist.accessadvance.com

Използване на дистанционното управление Magic

-  **Захранване** Включва или изключва захранването на телевизора.
-  Влизате в списъка със записани програми.
- Цифровите бутони** Въвеждат числа.
-  Осъществява достъп до [Бърза помощ].
-  Осъществява достъп до [Редактиране на Бърз достъп].
 - „[Редактиране на Бърз достъп]“ е функция, която ви позволява да влезете директно в конкретно приложение или Live TV, като натиснете и задържите бутоните с цифри.
-  Осъществява достъп до [Ръководство].
-  Влизате в списъка със записани програми.
-  **Бутони за звук** Регулира силата на звука.
-  **Без Звук** Изключва всички звуци.
-  **Без Звук** Отваряне на менюто [Достъпност].
-  **Гласово разпознаване** За да използвате функцията за гласово разпознаване, е необходимо да разполагате с мрежова връзка. Проверете за препоръчано съдържание. (Някои препоръчани услуги може да не са достъпни в определени държави.)
-  **Гласово разпознаване** Говорете като едновременно натиснете и задържите бутона, за да използвате функцията за гласово разпознаване.
-  **Начало** Показва началното меню.
-  **Начало** Стартира последно използваните приложения.
-  **Назад** Връщане на предишното ниво.
-  **Назад** Екранът, показван на телевизора, се затваря и се появява началното меню.
-  С тях влизате в специални функции на някои менюта.
-  **Червен бутон** Изпълнява функцията за записване.
-  **Бутон за различни услуги** Съвърза се към различни услуги, като например поточно предаване и гласово търсене.




- Захранване на ЦИФРОВИЯ ПРИЕМНИК** Можете да включите или изключите вашия цифров приемник като добавите цифровия приемник към универсалното дистанционно управление за вашия телевизор.
- Още действия** Показва още функции на дистанционното управление.
- Още действия** Функцията за аудиоописание ще бъде разрешена.
- Бутони за програми** Превърта през запазените програми или канали.
- Вход** Сменя входа.
- Вход** Осъществява достъп до [Домашен център].
- нагоре/надолу/наляво/надясно** Натиснете бутона нагоре, надолу, наляво или надясно, за да превъртите менюто. Ако натиснете бутона нагоре, надолу, наляво или надясно, докато използвате показалеца, той ще излезе от екрана и дистанционното управление Magic ще работи като обикновено дистанционно управление. За да се покаже показалецът на екрана отново, разклатете дистанционното управление Magic наляво-надясно.
- Колелце (OK)** Натиснете центъра на бутона , за да изберете меню. Можете да сменяте програмите, като използвате бутона „O“.
- Не местете колелцето на дистанционното управление наляво или надясно. Това може да доведе до неизправност на продукта.
- Колелце (OK)** Осъществява достъп до [Magic Explorer]. Можете да стартирате функцията [Magic Explorer], когато цветът на показалеца стане лилав. Ако гледате програма, натиснете и задържете натиснат показалеца върху образа. Когато използвате [TV справочник], [Настройки], [Известие за спорт] или [Художествена галерия], натиснете върху текста и задържете.
- Бързи настройки** Предоставя достъп до бързите настройки.
- Бързи настройки** Показване на менюто Всички настройки.

Описанията в това ръководство съответстват на бутоните на дистанционното управление. Моля, прочетете внимателно това ръководство и използвайте правилно телевизора.


(Някои бутони и услуги може да не се предлагат в зависимост от моделите и регионите.)

Как да регистрирате дистанционното управление Magic

За да използвате дистанционното управление Magic Remote, първо го сдвоете с вашия телевизор.

1. Поставете батериите в дистанционното управление Magic Remote и включете телевизора.
 2. Насочете дистанционното управление Magic Remote към телевизора и натиснете бутона  **Колелце (OK)** на дистанционното.
- * Ако телевизорът не успее да регистрира дистанционното управление Magic Remote, опитайте отново, след като изключите и включите обратно телевизора.

Как да отмените регистрацията на дистанционно управление Magic

Натиснете едновременно бутоните  (**Назад**) и  (**Начало**) в продължение на пет секунди, за да преустановите връзката между дистанционното управление Magic Remote и телевизора ви.

- * Натиснете и задръжте бутоните  (**Начало**) и  (**Бързи настройки**) за повече от 5 секунди, за да можете едновременно да прекъснете връзката и да регистрирате наново дистанционното управление Magic.











- Препоръчително е точката за достъп (AP) да е разположена на повече от 0,2 м от телевизора. Ако точката за достъп е на разстояние по-малко от 0,2 м, е възможно дистанционното управление Magic да не функционира, както се очаква, заради наслагване на честотите.



Използване на „Винаги готов“

(В зависимост от модела)

Можете да използвате телевизора и да се свържете към Bluetooth, като използвате пряко гласово разпознаване, докато захранването е изключено.


- *  →  → [Общи] → [Винаги готов], включване на [Активиране на функцията].
- * Ако натиснете бутона , докато гледате телевизия, на екрана ще се включи режимът [Винаги готов], а ако натиснете бутона  отново, режимът [Винаги готов] ще бъде изключен на екрана.
- * Натиснете бутона  (**Начало**) или бутона  (**Назад**), за да гледате телевизия, докато на екрана е включен режим [Винаги готов].
- * Натиснете бутона  **Колелце (OK)**, за да се покаже екранна снимка, когато на екрана е изключен режимът [Винаги готов], и натиснете бутона , за да гледате телевизия.

✓ Забележка

- Използването на „Винаги готов“ може да увеличи консумацията на енергия.
- За модели със сензори за движение, като M3, ако включите екрана със сензора за движение, телевизорът ще се включва при разпознаване на движението.
- За повече информация относно функцията отидете на  →  → [Поддръжка] → [Ръководство на потребителя] → [Потвърждение] → [Научете повече за Винаги готов].

Свързване със смарт устройства, използващи NFC тагове

NFC (Near Field Communication) (13,56 MHz) е технология, която позволява удобно предаване и приемане на информация без отделни настройки. Когато доближите смарт устройство до дистанционно управление с NFC, можете да инсталирате приложението LG ThinQ и да свържете устройството с телевизора.

1. Включете NFC в настройките на смарт устройството. За да използвате NFC с устройства с Android, трябва да включите опцията за „четене/запис на тагове“ в настройките за NFC на смарт устройството. Настройките за NFC може да се различават при различните устройства.
2. Приближете смарт устройството до  (NFC) на дистанционното управление. Необходимото разстояние за NFC таговете е около 1 см.
3. Следвайте инструкциите, за да инсталирате приложението LG ThinQ на смарт устройството.
4. След това можете да свързвате смарт устройството с дистанционното управление и удобно да използвате различни функции на свързания телевизор през приложението LG ThinQ.

✓ Забележка

- Тази функция може да се използва само на смарт устройства с NFC.
- Тази функция може да се използва само ако на дистанционното управление има лого NFC.

Спецификации

Спецификации (PM23GN)		
	Честотен обхват	Исходяща мощност (макс.)
Bluetooth	2400 ~ 2483,5 MHz	8 dBm
NFC	13,553 ~ 13,567 MHz	-9,95 dBuA/m @ 10 м

LG SIGNATURE

Моделът и серийният номер на продукта се намират на гърба и от едната страна на продукта. Запишете ги, в случай че някога имате нужда от сервизно обслужване.

Модел

Сериен номер
