KÉZIKÖNYV

LÉGKONDI-CIONÁLÓ

Olvassa el ezt a kézikönyvet a készülék üzembe helyezése előtt, és tartsa kéznél mindig referenciaként.

TÍPUS: FALRA SZERELT KIVITEL

www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics Inc. Minden jog fenntartva.

TARTALOMJEGYZÉK

A jelen kézikönyvben szereplő képanyag, illetve tartalom eltérhet az Ön által vásárolt modelltől.

A kézikönyvet a gyártó bármikor átdolgozhatja.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 3

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 3

ÜZEMELTETÉS 11

Megjegyzések az üzemeltetéshez 11
Részek és funkciók 11
Vezeték nélküli távvezérlő 12
A légkondicionáló automatikus újraindítása 16
Az üzemmód kiválasztása 16
A Jet üzemmód használata 18
A ventilátor fordulatszám funkció használata 19
A légáramlás irányának beállítása 19
Az „On/Off Timer” időzítő beállítása 20
Az elalvás üzemmód használata 21
Az energiatakarékos üzemmód használata 21
A csendes üzemmód használata 22
Az automatikus tisztítás funkció használata 22
Háttérvilágítás 22
Beltéri világítás fényerejének a beállítása 22
Felhasználó világítási környezetének kiválasztása 23

KARBANTARTÁS 24

A légszűrő megtisztítása 26

HIBAELHÁRÍTÁS 27

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A következő biztonsági irányelvek célja a termék nem biztonságos vagy helytelen használatából adódó váratlan veszélyek vagy sérülések megelőzése.
Az irányelvek „FIGYELMEZTETÉS” és „VIGYÁZAT” részekre oszlanak az alábbiakban leírtak szerint.

⚠ Ez a szimbólum a veszély kockázatával járó esetek és műveletek jelölésére szolgál. Figyelmesen olvassa el a szimbólummal jelölt részt, és a kockázatok elkerülése érdekében kövesse az utasításokat.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Ez jelzi, hogy az utasítások követésének elmulasztása súlyos sérülést vagy halált okozhat.

⚠ VIGYÁZAT

Ez jelzi, hogy az utasítások követésének elmulasztása kisebb sérülést vagy a termék sérülését okozhatja.

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

⚠ FIGYELMEZTETÉS

A termék használata során a tűz, az áramütés vagy a személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében mindig tartsa be az alábbi alapvető biztonsági óvintézkedéseket.

Gyermekek a háztartásban

A készüléket nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket is beleértve), akik csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel rendelkeznek, illetve nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel, kivéve, ha a használat felügyelet alatt történik vagy a biztonságukért felelős személytől útmutatást kaptak a termék biztonságos használatára vonatkozóan. Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játszhassanak a készülékkel.

Európai felhasználás:

Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel, tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek is használhatják, ha a használat felügyelet alatt történik, vagy útmutatást kaptak a termék biztonságos használatára vonatkozóan és megértik a lehetséges veszélyeket. A gyermekek ne játsszanak a készülékkel. A takarítást vagy a karbantartást ne végezzék felügyelet nélküli gyermekek.

Üzembe helyezés

- Ne helyezze a készüléket instabil felületre vagy olyan helyre, ahonnan leeshet.
- A készülék telepítéséhez vagy áthelyezéséhez vegye igénybe egy hivatalos szervizközpont segítségét.
- Gondoskodjon a készülékház és a vezérlőszekrény biztonságos beszereléséről.
- Ne telepítse a légkondicionálót gyúlékony folyadékok és gázok, például benzin, propán, festékhígító stb. tárolóhelye közelébe.
- Ügyeljen rá, hogy a beltéri és a kültéri egységet összekötő csővezeték és tápkábel ne kerüljön túlfeszített állapotba a légkondicionáló beszerelésekor.
- Használjon a légkondicionáló névleges teljesítményének megfelelő, szabványos megszakítót és biztosítékot.
- Kizárólag az előírt hűtőközeggel töltse fel a rendszert. Ne használjon levegőt vagy egyéb gázt erre a célra.
- Használjon éghetetlen gázt a szivárgások ellenőrzéséhez és a levegő kifúvatásához; a sűrített levegő és a gyúlékony gázok használata tűz- és robbanásveszélyes.
- A beltéri/kültéri vezetékek csatlakozásait szorosan rögzíteni kell. A vezetékeket úgy kell elvezetni, hogy ne keletkezzen bennük olyan feszítőerő, amely kiszakíthatná őket a sorkapcsokból. A szakszerűtlen vagy laza csatlakozások hőképződést és tüzet okozhatnak.

- A légkondicionáló használata előtt szereljen fel egy külön elektromos csatlakozóaljzatot és egy megszakítót a készülék számára.
- Ne kösse rá a földelő vezetéket gázcsőre, villámhárító rúdra vagy telefon földvezetékére.

Üzemeltetés

- Ügyeljen rá, hogy kizárólag az alkatrészlistában feltüntetett alkatrészeket használja. Ne próbálja meg a készüléket átalakítani.
- Gondoskodjon róla, hogy a gyermekek ne tudjanak felmászni a kültéri egységre és ne tudják megütni azt.
- Az elhasználódott elemeket tűzveszélymentes hulladéktárolóban helyezze el.
- A készülékben kizárólag a légkondicionáló címkéjén feltüntetett hűtőközeget használja.
- Ha a légkondicionáló zajosan működik, illetve valamilyen szagot vagy füstöt áraszt, akkor áramtalanítsa a készüléket.
- Ne tároljon gyúlékony anyagokat, például benzint, benzolt vagy hígítót a légkondicionáló közelében.
- Ha a készüléket víz árasztotta el, vegye fel a kapcsolatot a hivatalos szervizközponttal.
- Ne működtesse túl sokáig a légkondicionálót kisméretű, megfelelő szellőztetéssel nem rendelkező helyiségben.
- Gázszivárgást követően (például freon, propán, LP gáz, stb. kiáramlása esetén) a készülék újbóli használata előtt alaposan szellőztesse ki a helyiséget.
- A készülék belsejének tisztítását bízza hivatalos szervizközpontra vagy márkakereskedésre. Erős tisztítószerek használata esetén korrózió vagy sérülés keletkezhet a készülékben.
- Gondoskodjon megfelelő szellőztetésről, ha a légkondicionálót olyan helyiségben használják, ahol valamilyen fűtőberendezés is működik.

- Ügyeljen rá, hogy a készülékben a levegő be- és kilépőnyílásai ne legyenek elzáródva.
- A légkondicionáló működése közben ne tegye a kezét és ne helyezzen semmilyen tárgyat a be- és kilépőnyílás elé.
- Gondoskodjon róla, hogy a tápkábel szennyeződés- és repedésmentes, illetve feszes legyen.
- Soha ne érintse meg, ne működtesse és ne javítsa a légkondicionálót nedves kézzel.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a tápkábelre.
- Ne helyezzen fűtőtestet vagy egyéb fűtőkészüléket a tápkábel közelébe.
- Ne alakítsa át és ne hosszabbítsa meg a tápkábelt. A tápkábelen keletkezett karcolások és szigetelőanyag-leválások tűzveszélyesek és áramütést okozhatnak. A tápkábelt ilyen sérülések esetén ki kell cserélni.
- Áramszünet vagy vihar esetén azonnal válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.
- Ügyeljen rá, hogy üzem közben ne húzódhasson ki vagy sérüljön meg a tápkábel.
- Működés közben, illetve közvetlenül a leállítás után ne érintse meg a hűtőcsövet, vízcsövet, vagy bármelyik belső alkatrészt.

Karbantartás

- A készülék tisztításakor ne permetezzen vizet közvetlenül a termékre.
- Karbantartási munkák előtt áramtalanítsa a készüléket, és várja meg amíg a ventilátor leáll.

Műszaki biztonsági előírások

- A készülék telepítését és javítását bízza szakemberre, ellenkező esetben az Ön és mások testi épsége veszélybe kerülhet.
- A használati utasításban található információk olyan képesített szakemberek számára készültek, akik ismerik a biztonsági eljárásokat, valamint megfelelő szerszámokkal és vizsgálóberendezésekkel rendelkeznek.
- A jelen használati utasításban található előírások betartásának elmulasztása a készülék meghibásodásához, vagyoni károkhoz, személyi sérülésekhez és/vagy halálos kimenetelű balesetekhez vezethet.
- A készüléket az elektromos vezetékekre vonatkozó nemzeti jogszabályoknak megfelelően kell telepíteni.
- A tápkábel cseréje esetén a munkát szakemberre kell bízni. A cseréhez kizárólag eredeti gyári alkatrészek használhatók.
- A készüléket megfelelő földeléssel kell ellátni, hogy minimálisra lehessen csökkenteni az áramütés veszélyét.
- Ne rövidítse le és ne távolítsa el a hálózati csatlakozódugó földelő pólusát.
- Ha az adapter földelő csatlakozóját a fali csatlakozóaljzat burkolatának rögzítőcsavarjához csatlakoztatja, akkor ez nem biztosítja a berendezés földelését, kivéve, ha az említett burkolat rögzítőcsavarja fémből készült, nincs ellátva szigeteléssel, a fali csatlakozóaljzat pedig földelt.
- Ha bizonytalan a légkondicionáló megfelelő földelését illetően, akkor vizsgáltassa meg a kérdéses fali csatlakozóaljzatot és az áramkört villanyszerelővel.
- A készülékben található hűtőközeg és szigetelőgáz megsemmisítése speciális eljárást igényel. Az említett anyagok megsemmisítése előtt egyeztessen a márkaszervizzel vagy egy hasonló képesítésű szakemberrel.
- A kockázatok elkerülése érdekében a sérült tápkábelt cseréltesse ki a gyártóval, a gyártó szervizmunkatársával vagy hasonlóan képzett személlyel.

⚠ VIGYÁZAT

A termék használatából eredő kisebb személyi sérülés, működési hiba, valamint a gépben vagy egyéb vagyontárgyakban történő károkozás kockázatának csökkentése érdekében az alábbi alapvető óvintézkedéseket kell betartani:

Üzembe helyezés

- Ne telepítse a légkondicionálót olyan környezetbe, ahol a készülék a tengeri szél (sópermet) közvetlen hatásának van kitéve.
- Szerelje be megfelelően a vízleeresztő tömlőt, hogy a kondenzvíz könnyen kiáramolhasson.
- A légkondicionáló kicsomagolásakor és telepítésekor járjon el körültekintően.
- A javítási vagy telepítési munkák során ne érjen a csöpögő hűtőközeghez.
- A légkondicionáló mozgatását legalább két ember végezze, vagy használjon e célra villás targoncát.
- A kültéri egységet olyan helyre telepítse, ahol nincs kitéve közvetlen napsugárzás hatásának. Ne helyezze el a beltéri egységet úgy, hogy az ablakon keresztül közvetlen napsugárzás hatásának legyen kitéve.
- A telepítési és javítási munkákat követően gondoskodjon a hulladékanyagok, például csavarok, szögek, használt elemek biztonságos megsemmisítéséről.
- Olyan helyre telepítse a légkondicionálót, ahol a kültéri egységből áradó zaj és légáram nem okoznak kellemetlenséget a szomszédoknak, ellenkező esetben nézeteltérések keletkezhetnek.

Üzemeltetés

- Ha a készüléket huzamosabb ideig nem kívánja használni, távolítsa el az elemeket a távvezérlőből.
- A légkondicionáló használata előtt ellenőrizze, hogy beszerelték-e a légszűrőt a készülékbe.
- A légkondicionáló telepítését vagy javítását követően ellenőrizze, hogy nem tapasztal-e hűtőközeg szivárgást.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a légkondicionáló berendezésre.
- Ne használjon különböző típusú elemeket a távvezérlőben, és ne használjon régi elemeket az új elemekkel együtt.
- Ne működtesse a légkondicionálót huzamosabb ideig rendkívül magas páratartalmú környezetben, vagy úgy, hogy a helyiség ajtaja, illetve ablaka nyitott állapotban van.
- Ne használja tovább a távvezérlőt, ha folyadék szivárog valamelyik elemből. Ha az elemből kiszivárgott folyadék ráfolyt a ruhájára vagy a bőrére, mossa le a folyadékot tiszta vízzel.
- Ne hagyja, hogy a légkondicionálóból származó hideg vagy meleg levegő huzamosabb ideig emberekre, állatokra vagy növényekre áramoljon.
- Szárazelemből származó folyadék lenyelése esetén bő vízzel öblítse ki a száját és forduljon orvoshoz.
- Ne igyon a légkondicionálóból kiáramló vízből.
- Ne használja a terméket különleges célokra, például élelmiszerek tartósítására, műalkotások élettartamának meghosszabbítására, stb. A rendeltetése szerint a készülék egy háztartási eszköz és nem tekinthető professzionális hűtőrendszernek. A fenti előírás betartásának elmulasztása esetén vagyoni kár keletkezhet.
- Ne kísérelje meg újratölteni vagy szétszerelni a szárazelemeket.

Karbantartás

- A légszűrő eltávolításakor ne érintse meg a légkondicionáló fém alkatrészeit.
- Használjon megfelelő teherbírású emelvényt vagy létrát, ha magasra szerelt légkondicionálót kell megtisztítania, karbantartania vagy javítania.
- A légkondicionáló tisztításakor ne használjon erős vegyi hatású tisztító- vagy oldószereket, és ne spricceljen vizet a készülékre. Használjon puha rongyot a tisztításhoz.


Megjegyzések az üzemeltetéshez

Energiatakarékossági javaslatok

- Ne hűtse le, vagy fűtse fel túlzottan a beltéri helyiségeket. Ez egészségkárosodást okozhat és magasabb áramfogyasztással járhat.
- A légkondicionáló üzemeltetésekor alkalmazhat árnyékolót vagy függönyt a közvetlen napfénnyel szemben.
- A légkondicionáló használatakor zárja szorosra az ajtókat és az ablakokat.
- Állítsa a légáramlás irányát függőlegesre vagy vízszintesre, hogy keringtetni lehessen a beltéri levegőt.
- Növelje meg a ventilátor fordulatszámát annak érdekében, hogy a beltéri levegőt gyorsan, rövid idő alatt le lehessen hűteni vagy fel lehessen fűteni.
- A légkondicionáló huzamosabb ideig történő használata esetén nyisson ablakot rendszeresen és szellőztessen, mert gyengülhet a beltéri levegő minősége.
- Kéthetente tisztítsa meg a légszűrőt. A légszűrőben összegyűlt por és szennyeződés gátolhatja a légáramlást és csökkenti a készülék hatásfokát.


Részek és funkciók

Beltéri egység

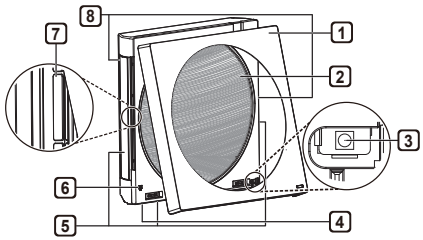

1. Előlap
2. Belső fedél (fix)
3. Jelfogó
4. Légterelő (vízszintes terelőlemez)
5. Levegő kilépés
6. Start/Stop gomb
7. Légszűrő
8. Légterelő (függőleges lapát)

Kültéri egység

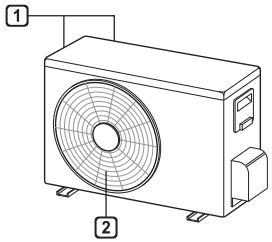

1. Apróbordás hőcserélő
2. Levegő kifúvás

MEGJEGYZÉS


- A kijelző fények száma és helye a légkondicionáló típusától függően változhat.
- A funkciók a készülék típusától függően eltérők lehetnek.

Vezeték nélküli távvezérlő


A szárazelemek behelyezése

Ha a távvezérlő kijelzőjén a feliratok halványulni kezdenek, cserélje ki az elemeket. A távvezérlő AAA (1,5 V-os) szárazelemekkel működik.

1 Távolítsa el az elemtartó fedelét.



2 Helyezze be az elemeket, ügyelve arra, hogy az elemek + és - pólusa a megfelelő irányba helyezkedjen el.




A távvezérlő felszerelése

A távvezérlő megóvása érdekében olyan helyre szerelje fel az eszközt, ahol nem érheti közvetlen napsugárzás.


1 Keressen a távvezérlő felszereléséhez egy biztonságos és könnyen hozzáférhető helyet.

2 Használjon csavarhúzót, és rögzítse szorosan két csavarral a távvezérlő tartóját.



A távvezérlő működtetése

Irányítsa a távvezérlőt a légkondicionáló jobb oldalán található jelvevő felé.

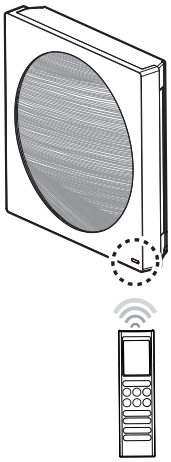


MEGJEGYZÉS

- Ha a távvezérlőt más elektromos készülékekre irányítja, a távvezérlő azokat is működésbe hozhatja. Figyeljen rá, hogy a távvezérlőt a légkondicionáló jelvevője felé fordítsa.
- A rendszer megfelelő működése érdekében tisztítsa meg a jeladót és a jelvevőt egy puha ronggyal.
- Amennyiben a termék nincs felszerelve egy funkcióval, akkor a berregő nem fog hallatszani akkor amikor lenyomják ennek a funkciónak a gombját a távirányítón.

A pontos idő beállítása

1 Nyomja le a **Set/Clear** gombot és tartsa lenyomva legalább 3 másodpercig.
- Az AM/PM ikon villogni fog a kijelzőképernyő alján.



2 Nyomja meg a ⌄ gombot, majd a percek beállításához a ⌃ gombot.

3 Nyomja le a **Set/Clear** gombot a befejezéshez.

MEGJEGYZÉS

- Az „On/Off Timer” időzítő a pontos idő beállítását követően válik elérhetővé.

A °C/°F átváltási funkció használata (opcionális)


E funkcióval °C vagy °F mértékegységre lehet állítani a készüléket.

- Nyomja meg a Room Temp. (°C↔°F (5 s)) gombot és tartsa nyomva kb. 5 másodpercig.


A légkondicionáló használata a távvezérlő nélkül

Ha nem áll rendelkezésre a távvezérlő, akkor a készülék be- és kikapcsolásához az **On/Off** gombot használhatja.

1 Vegye le az előlapot.
- Húzza ki az előlap alsó részét és emelje fel.

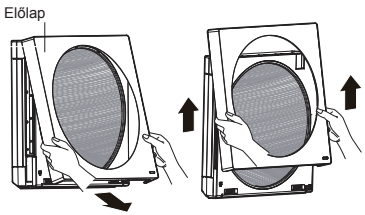

2 Nyomja meg az **On/Off** gombot.

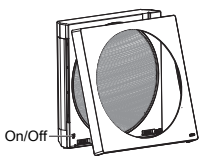


MEGJEGYZÉS

- Túl magasra van állítva a ventilátor fordulatszáma.
- A funkciók a készülék típusától függően eltérők lehetnek.
- A vészhelyzeti On/Off gomb használata esetén a hőmérséklet beszabályozása nem lehetséges.
- A csak hűtő típusú készülékek esetében a hőmérséklet 22 °C-ra van állítva.
- A hűtő-fűtő típusú készülékekben a hőmérséklet 22-24 °C közötti tartományban állítható.

A vezeték nélküli távvezérlő használata


A távvezérlővel a légkondicionáló egyszerűebben működtethető.

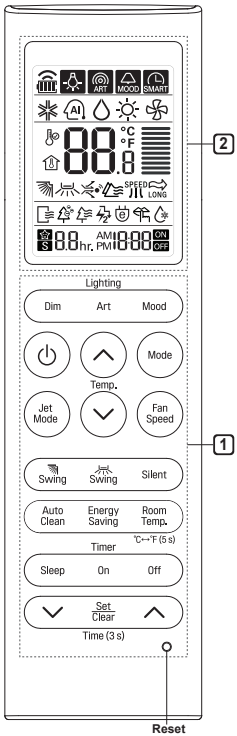

1 Gomb	2 Kijelző	Utasítások
	-	A légkondicionáló be- és kikapcsolásához használható.
Temp.		A kívánt szobahőmérséklet beállítására szolgál hűtő, fűtő és automatikus átváltó üzemmódban.
Mode		A hűtő üzemmód kiválasztására szolgál.
		A fűtő üzemmód kiválasztására szolgál.
		A párátlanító üzemmód kiválasztására szolgál.
		A ventilátor üzemmód kiválasztására szolgál.
		Az automatikus átváltó/automata üzemmód kiválasztásához használható.
Jet Mode		A szobahőmérséklet gyors módosításához használható.
Fan Speed		A ventilátor fordulatszámának beállítására szolgál.
Swing Swing		A függőleges, illetve vízszintes légáramlat beállításához használható.

MEGJEGYZÉS

- Némelyik funkció bizonyos típusokban nem áll rendelkezésre.

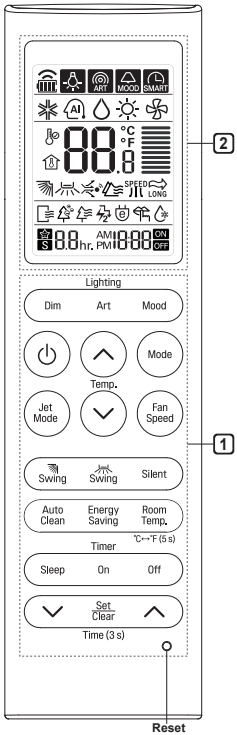

1 Gomb	2 Kijelző	Utasítások
Lighting Dim Art Mood		Beltéri világítás fényerejének az állításához, és a világítás helyszínének kiválasztásához.
Timer Sleep On Off		A légkondicionáló kívánt időben történő be-, illetve kikapcsolására szolgál.
Room Temp.		A szobahőmérséklet megjelenítésére szolgál.
°C↔°F (5 s)		A mértékegység °C-ra vagy °F-ra történő beállításához használható.
Auto Clean		A beltéri egységben keletkező nedvesség eltávolítására szolgál.
Energy Saving		A készülék fogyasztásának minimálisra csökkentéséhez használható.
Silent		A kültéri egységtől származó zaj csökkentése érdekében.
Set/ Clear	-	Az időzítő funkció beállításához vagy ennek törléséhez.
	-	A kívánt időpont beállításához használható.
Time (3 s)	-	Az aktuális idő beállításához.
Reset	-	A távvezérlő beállítási paramétereinek alapértékekre történő visszaállításához használható.

MEGJEGYZÉS

- Némelyik funkció bizonyos típusokban nem áll rendelkezésre.


A légkondicionáló automatikus újraindítása

Ha a légkondicionálót egy áramszünet után újra kell indítani, ez a funkció biztosítja a korábbi beállítási értékek tárolását.

Az automatikus újraindítás letiltása

1 Vegye le az előlapot.
- Húzza ki az előlap alsó részét és emelje fel.

2 Nyomja meg és tartsa nyomva 6 másodpercig az **On/Off** gombot. Ekkor a berendezés kétszer sípoló hangot ad, majd a jelzőlámpa 4 alkalommal dupla villanással jelez.
- Ha a funkciót ismét aktiválni szeretné, akkor nyomja meg az **On/Off** gombot és tartsa nyomva 6 másodpercig. A készülék két sípoló hangot ad, majd a jelzőlámpa 4 alkalommal dupla villanással jelez.

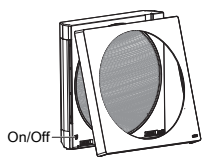

MEGJEGYZÉS
- A funkciók a készülék típusától függően eltérők lehetnek.
- Ha az **On/Off** gombot 6 másodperc helyett csupán 3-5 másodpercig tartja nyomva, az egység átáll teszt üzemmódba. A készülék teszt üzemmódban erős légáramlással 18 percen át hideg levegőt fúj ki, majd utána visszaáll gyári beállítási értékekre.

Az üzemmód kiválasztása

E funkcióval kiválasztható a szükséges üzemmód.

Csak hűtő készüléktípus

❄	Hűtés üzemmód
↓	
AI	Automata (AI) üzemmód
↓	
💧	Párátlanító üzemmód
↓	
🌀	Ventilátor üzemmód

Hűtő-fűtő készüléktípus

❄	Hűtés üzemmód
↓	
AI	Automatikus átváltó üzemmód
↓	
💧	Párátlanító üzemmód
↓	
☀	Fűtés üzemmód
↓	
🌀	Ventilátor üzemmód

Hűtés üzemmód

1 Kapcsolja be a készüléket.

2 A hűtés üzemmód kiválasztásához nyomja meg többször a **Mode** gombot.
- Ekkor a ❄ ikon jelenik meg a kijelzőn.

3 A szükséges hőmérséklet kiválasztásához nyomja meg a ∧ vagy a ∨ gombot.

Fűtés üzemmód

1 Kapcsolja be a készüléket.

2 A fűtés üzemmód kiválasztásához nyomja meg többször a **Mode** gombot.
- Ekkor a ☼ ikon jelenik meg a kijelzőn.

3 A szükséges hőmérséklet kiválasztásához nyomja meg a ^ vagy a v gombot.

Párátlanító üzemmód

Ebben az üzemmódban erősen nyirkos környezetben vagy az esős évszak során csökkenthető a levegő páratartalma, hogy ne induljon be a penészedés. A készülék ebben az üzemmódban automatikusan szabályozza a szoba hőmérsékletét és a ventilátor fokozatát, hogy optimális páratartalmat tartson fenn a helyiségben.

1 Kapcsolja be a készüléket.

2 A párátlanító üzemmód kiválasztásához nyomja meg többször a **Mode** gombot.
- Ekkor a ◡ ikon jelenik meg a kijelzőn.

MEGJEGYZÉS
- Ebben az üzemmódban a szobahőmérséklet manuális beállítására nincs lehetőség, mert a készülék automatikusan állítja be a hőmérsékletet.
- A szobahőmérséklet nem jelenik meg a kijelzőn.

Ventilátor üzemmód

Ez az üzemmód a helyiség levegőjét keringeti, a hőmérséklet változtatása nélkül.

1 Kapcsolja be a készüléket.

2 A ventilátor üzemmód kiválasztásához nyomja meg többször a **Mode** gombot.
- Ekkor a ✣ ikon jelenik meg a kijelzőn.

3 A ventilátor fordulatszámának beállításához nyomja meg a **Fan Speed** gombot.

Automatikus átváltó üzemmód

Hűtő-fűtő készüléktípus

Ebben az üzemben a készülék automatikusan váltogatja az üzemmódokat, hogy a hőmérsékletet a beállított hőmérséklethez képest ±2 °C-on tartsa.

1 Kapcsolja be a készüléket.

2 Az automatikus átváltó üzemmód kiválasztásához nyomja meg többször a **Mode** gombot.
- Ekkor az AI ikon jelenik meg a kijelzőn.

3 A szükséges hőmérséklet kiválasztásához nyomja meg a ^ vagy a v gombot.

4 A ventilátor fordulatszámának beállításához nyomja meg a **Fan Speed** gombot.

Automata üzemmód (mesterséges intelligencia)


Csak hűtő készüléktípus

Ebben az üzemmódban a készülék a szobahőmérséklethez igazodva automatikusan szabályozza a ventilátor fordulatszámát és a hőmérsékletet.

1 Kapcsolja be a készüléket.

2 Az automata üzemmód kiválasztásához nyomja meg többször a **Mode** gombot.
- Ekkor az AI ikon jelenik meg a kijelzőn.

3 Ha a hőmérséklet az elvártnál magasabb vagy alacsonyabb, akkor nyomja meg a ⌃ vagy a ⌄ gombot, hogy kiválaszthassa a szükséges üzemeltetési kódot.

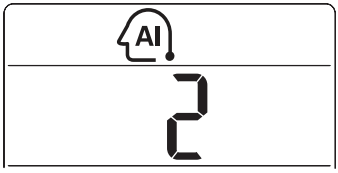

Kód	Utasítások
2	Hideg
1	Kicsit hideg
0	Az aktuális szobahőmérséklet szinten tartása
-1	Kicsit meleg
-2	Meleg

MEGJEGYZÉS

- Ebben az üzemmódban a ventilátor sebességfokozatának beállítására nincs lehetőség, de a légterelő forgatása automatikus üzemre állítható.

A Jet üzemmód használata

A szobahőmérséklet gyors megváltoztatása

E funkcióval nyáron gyorsan lehűthető, télen pedig gyorsan felfűthető a helyiség.

- Hűtő-fűtő készüléktípus: A Jet üzemmód a fűtés, a hűtés és a párátlanítás üzemmóddal együtt használható.
- Csak hűtő készüléktípusnál: A Jet üzemmód a hűtés, a párátlanítás, a ventilátor, az automata és a légtisztító üzemmóddal együtt használható.

1 Kapcsolja be a készüléket.

2 A kívánt üzemmód kiválasztásához nyomja meg többször a **Mode** gombot.

3 Nyomja meg a **Jet Mode** gombot.
- Ekkor a Po ikon jelenik meg a kijelzőn.

MEGJEGYZÉS

- Egyes készüléktípusok esetében a Jet Heating üzemmód nem használható.
- Jet Cooling üzemmódban a levegő erősen fúj kifelé 30 percig.
- 30 perc elteltével a beállított hőmérséklet 18 °C marad.
  Ha módosítani szeretné a hőmérsékletet, a ⌃ vagy a ⌄ gomb megnyomásával állítsa be a kívánt hőmérsékletet.
- Jet Heating üzemmódban a levegő erősen fúj kifelé 30 percig.
- 30 perc elteltével a beállított hőmérséklet 30 °C marad.
  Ha módosítani szeretné a hőmérsékletet, a ⌃ vagy a ⌄ gomb megnyomásával állítsa be a kívánt hőmérsékletet.
- Előfordulhat, hogy a távvezérlő kijelzőjén e funkció használatakor a fentiekhez képest más értékek jelennek meg.

A ventilátor fordulatszám funkció használata

A ventilátor fordulatszámának beállítása

- A ventilátor fordulatszámának beállításához nyomja meg többször a **Fan Speed** gombot.

Kijelző	Fordulatszám
	Magas
	Közepes
	Alacsony
	Természetes szél

MEGJEGYZÉS

- A természetes szél ventilátorsebessége automatikusan beállítódik.



A légáramlás irányának beállítása

E funkcióval a légáramlás irányát függőlegesre (vízszintesre) lehet állítani.

- Valahányszor megnyomja a **Swing** gombot, a levegő áramlási iránya a következő sorrendben módosul:
  -  : Függőleges pásztázás  → lapát lezár → alapértelmezett fújási irány
  - : Vízszintes pásztázás  → alapértelmezett fújási irány

MEGJEGYZÉS


- A légterelő önkényes átállítása meghibásodást okozhat a készülékben.
- A légkondicionáló újraindításakor a készülék a korábbiakban beállított légáramlás irányt veszi figyelembe, ezért a légterelő pozíciója eltérhet a távvezérlőn megjelenő ikon által ábrázolt pozíciótól. Ilyen esetben nyomja meg a  vagy a  gombot, hogy átállíthassa a légáramlás irányát.
- Előfordulhat, hogy a távvezérlő kijelzőjén e funkció használatakor a fentiekhez képest más értékek jelennek meg.

Az „On/Off Timer” időzítő beállítása

E funkcióval beállítható, hogy a légkondicionáló a kívánt időben automatikusan be- vagy kikapcsoljon.

Az időzített bekapcsolás beállítása

1 Nyomja meg az **On** gombot.
- Az alábbi ikon villog a kijelző alján.




2 Nyomja meg a ⌄ gombot, majd a percek beállításához a ⌃ gombot.

3 Nyomja le a **Set/Clear** gombot a befejezéshez.
- Az időzítő beállítását követően az aktuális idő és az ON ikon jelenik meg a kijelzőn. Ez azt jelenti, hogy a kívánt időpont beállításra került.

Az időzített kikapcsolás beállítása

1 Nyomja meg az **Off** gombot.
- Az alábbi ikon villog a kijelző alján.



2 Nyomja meg a ⌄ gombot, majd a percek beállításához a ⌃ gombot.

3 Nyomja le a **Set/Clear** gombot a befejezéshez.
- Az időzítő beállítását követően az aktuális idő és az OFF ikon jelenik meg a kijelzőn. Ez azt jelenti, hogy a kívánt időpont beállításra került.

Az időzítő beállításainak törlése

1 Nyomja le az **On(Off)** gombot az **On(Off)** időzítő letiltásához.
- Az ON (OFF) ikon villogni fog a kijelzőképernyő alján.

2 Nyomja le a **Set/Clear** gombot a befejezéshez.

MEGJEGYZÉS

- Az összes időzítési beállítás megszüntetéséhez, nyomja meg a **Set/Clear** gombot.

Az elalvás üzemmód használata

E funkcióval beállítható, hogy az elalvást követően a készülék mikor kapcsoljon ki.

1 Kapcsolja be a készüléket.

2 Nyomja meg az **Sleep** gombot.
- Az ikon villogni fog a kijelzőképernyő alján.

3 Az óra kiválasztásához nyomja meg a vagy a gombot (maximum 7 óra).

4 Nyomja le a **Set/Clear** gombot a befejezéshez.
- Ekkor a ikon jelenik meg a kijelzőn.

MEGJEGYZÉS

- Hűtés és párátlanító üzemmódban a hőmérséklet automatikusan 1 °C-ot nő az első 30 percben, majd a következő 30 percben újabb 1 °C-ot emelkedik, hogy biztosított legyen a pihentető alvás.
- A hőmérséklet a beállított értékhez képest legfeljebb 2 °C-ot emelkedik.
- Bár a kijelzőn a ventilátor fordulatszáma manuálisan megváltoztatható, a készülék továbbra is automatikusan szabályozza a ventilátor fordulatszámát.
- Ha az elalváskapcsoló be van állítva, és a beltéri világítás be van kapcsolva, akkor ez automatikusan beállítódik gyenge fényerőre.

Az energiatakarékos üzemmód használata

E funkció hűtés közben minimálisra csökkenti az áramfelvételt, és optimális szintre növeli a beállított hőmérsékletet, hogy kellemes környezet jöjjön létre. Hogyha a kívánt hőmérséklet 22 °C alatt van, akkor a hőmérséklet automatikusan 22 °C értékre áll be. Ha a helyiség hőmérséklete 22 °C felett van, a készülék beállított hőmérséklete változatlan marad.

1 Kapcsolja be a készüléket.

2 A hűtés üzemmód kiválasztásához nyomja meg többször a **Mode** gombot.

3 Nyomja meg az **Energy Saving** gombot.
- Ekkor az ikon jelenik meg a kijelzőn.

A csendes üzemmód használata

E funkció csökkenti a kültéri egység zajkibocsátását, és segít megelőzni, hogy nézeteltérés alakuljon ki a szomszédokkal.

1 Kapcsolja be a készüléket.

2 Nyomja meg az **Silent** gombot.

- Ekkor a  ikon jelenik meg a kijelzőn.

MEGJEGYZÉS

- E funkció a **Mode**, az **Energy Saving**, illetve a **Jet Mode** gomb megnyomása esetén nem érhető el.
- E funkció a hűtés, a fűtés, a párátlanítás, az automatikus átváltó és az automata üzemmóddal együtt használható.
- A kapacitás csökkenhet amennyiben a kültéri egység csendes üzemmódban van.
- Bizonyos hőmérsékleten a csendes üzemmód nem működik, így nem védi a rendszert.

Az automatikus tisztítás funkció használata

Hűtés és párátlanító üzemmódban nyirkossá válik a beltéri egység belseje. E funkció használatával megszüntethető a nyirkosság.

1 Kapcsolja be a készüléket.

2 Nyomja meg az **Auto Clean** gombot.

- A kijelzőn  ikon jelenik meg.

MEGJEGYZÉS

- Az automatikus tisztítás funkció használatakor bizonyos funkciók nem használhatók.
- A légkondicionáló kikapcsolását követően a ventilátor további 30 percig működésben marad, és belülről kiszárítja a beltéri egységet.

Háttérvilágítás

- A Be/Ki, hőmérséklet, mód, és a ventilátor sebességének beállításakor, a gép háttérvilágítást biztosít. Ha megváltoztatja a beltéri világítás fényerejét a háttérvilágítás fényereje is megváltozik. Még a kikapcsolt beltéri világítással sem, a háttérvilágítás nem kapcsol ki.
- Ez a funkció nem biztosan támogatott minden modellnél.

Beltéri világítás fényerejének a beállítása.

- Nyomja le a **Dim** gombot, és a beltéri világítás fényereje váltani fog 20 %, 40 %, 100 % és 0 % között.
- Egy idővel a Dim funkció aktiválása után a kijelző visszatér az előző képernyőre.
- Ha megnyomja **Art** vagy **Mood** gombot 0 % fényerőnél, a fényerő 100 % szintre vált. Ezután ha megnyomja a **Dim** gombot, a fényerő ismét 0 % lesz.
- Még ha a légkondicionáló ki is van kapcsolva, a felhasználói világítási megjelenést ki lehet választani, és a fényerő is állítható.
- Amikor a készülék ki van kapcsolva a lámpa marad a beállított fényerőn, ezt azonban lehet állítani a **DIM** gomb ismételt lenyomásával egészen a 0 % szintig (ki).

Nem.	Dim
1	20 %
2	40 %
3	100 %
-	0 % (ki)

Felhasználó világítási környezetének kiválasztása

Művészet vezérlése

Művészeti világítási környezet beállításához, nyomja le az **Art** gombot ismételten az 1. lépéstől a 3. lépésig, és válassza ki a kívánt környezetet.

- Pihentető, romantikus : a fény 4 szín között vált.
- Színforgatás : a fény 8 szín között változik.



Nem.	Art
1	Pihentető
2	Romantikus
3	Színforgatás

Hangulat vezérlése

A hangulatvilágítás környezet beállításához, nyomja le az **Mood** gombot ismételten az 1. lépéstől a 10. lépésig, és válassza ki a kívánt környezetet.

- Hangulat : a fény felerősödik és folyamatosan egy színt mutat.



Nem.	Mood
1	Fehér
2	Sárga
3	Rózsaszín
4	Narancssárga
5	Világossárga
6	Zöld
7	Türkiz
8	Égszínkék
9	Kék
10	Bíbor


KARBANTARTÁS

⚠ FIGYELMEZTETÉS

• Karbantartási munkák előtt áramtalanítsa a készüléket, és várja meg amíg a ventilátor leáll.

Ha a légkondicionálót huzamosabb ideig nem kívánja használni, szárítsa ki a készüléket, hogy a lehető legjobb állapotban tarthassa a készüléket az üzemszünet alatt. Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket, hogy a készülék optimálisan működhessen és megelőzhetők legyenek a meghibásodások.

- Üzemeltesse a készüléket 3-4 órán át ventilátor üzemmódban, hogy a készülék kiszáradhasson, majd áramtalanítsa az készüléket. A nedvesen maradt alkatrészek meghibásodást okozhatnak a készülékben.
- A légkondicionáló újbóli használata előtt üzemeltesse a készüléket 3-4 órán át ventilátor üzemmódban, hogy a készülék alkatrészei kiszáradhassanak. Ez a nyirkosság miatt keletkezett szag eltávolítását is elősegíti.

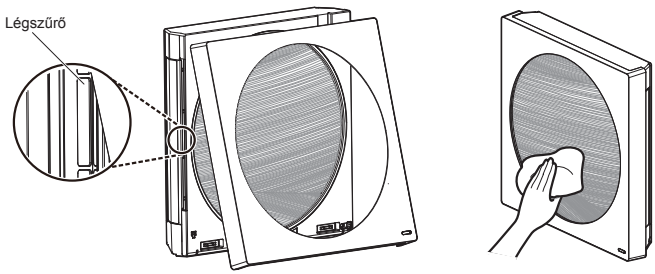

- A funkciók a készülék típusától függően eltérők lehetnek.

Típus	Utasítások	Időszak
Légszűrő	Tisztítsa ki porszívóval vagy mossa ki kézzel.	Kéthetente
Beltéri egység	A készülék külsejének megtisztításához használjon egy puha, száraz rongyot.	Rendszeresen
	Kérje szakember segítségét a kondenzvíz csepegtetőtálcájának megtisztításához.	Évente
	Kérje szakember segítségét a kondenzvíz leeresztő tömlőjének megtisztításához.	Négyhavonta
	Cserélje ki a távvezérlőben az elemeket.	Évente
Kültéri egység	Kérje szakember segítségét a hőcserélő lemezeinek és a panel nyílásainak megtisztításához.(Kérjen tanácsot egy szakembertől.)	Évente
	Kérje szakember segítségét a ventilátor megtisztításához.	Évente
	Kérje szakember segítségét a kondenzvíz csepegtetőtálcájának megtisztításához.	Évente
	Vizsgáltassa meg szakemberrel, hogy a ventilátor részegységei nem lazultak-e meg.	Évente
	Tisztítsa meg légfúvatással az elektromos alkatrészeket.	Évente

MEGJEGYZÉS


- A szűrők tisztításakor legfeljebb 40 °C-os hőmérsékletű vizet használjon, ellenkező esetben deformálódás vagy elszíneződés keletkezhet.
- A szűrők tisztításához ne használjon illó anyagokat, mert azok sérülést okozhatnak a termék felületén.

A légszűrő megtisztítása


A légszűrőket kéthetente tisztítsa meg. Szükség esetén ennél gyakrabban is megtisztíthatja őket.

1 Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábel csatlakozódugóját a hálózati csatlakozóaljzatból.

2 Húzza ki az előlap alsó részét és emelje fel.

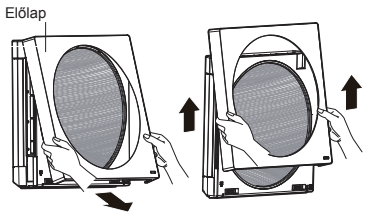


3 Vegye ki a légszűrőt.

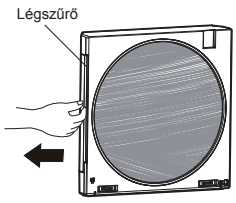


4 Tisztítsa meg a szűrőt egy porszívóval vagy meleg vízzel. Ha szennyeződés nehezen távolítható el, a szűrőt langyos vízzel, semleges mosogatószerrel mossa meg.

5 Árnyékos helyen szárítsa ki a szűrőt.

6 Helyezze be a szűrőt a készülékbe.

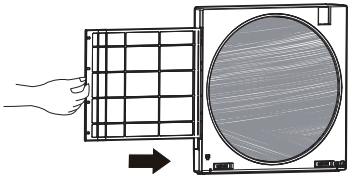

7 Akassza az előlapon lévő horgot a belső fedélhez és nyomja az előlap alsó részét amíg kattanó hangot hall.

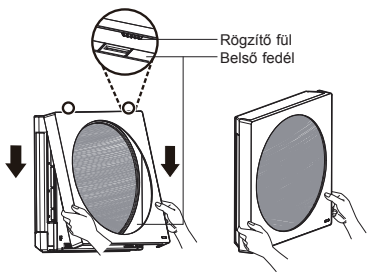

MEGJEGYZÉS

- Ha a légszűrőt meghajlítják, akkor akár el is törhet.
- A légszűrő helytelen beszerelése esetén por és egyéb szennyeződések juthatnak be a beltéri egységbe.
- Nem megfelelően rögzített fül esetén előfordulhat, hogy rés marad az előlap és a belső fedél között. Ilyenkor nyissa fel az előlapot és győződjön meg róla, hogy a kampó be van akasztva
- Az előlap alsó része valamennyit mozoghat kezelés közben, mivel a simább elmozdítás érdekében rés van kiképezve.
- A modell függvényében ez a funkció változhat.

HIBAELHÁRÍTÁS

Öndiagnosztizáló funkció

A készülék beépített öndiagnosztizáló funkcióval rendelkezik. Meghibásodás esetén a beltéri egység jelzőlámpája 2 másodpercenként felvillan. Ha ezt tapasztalja, vegye fel a kapcsolatot a helyi márkakereskedővel vagy a szervizközponttal.

Szervizközpont értesítése előtti teendők

Kérjük, mielőtt a szervizközponthoz fordulna segítségért, ellenőrizze az alábbiakban leírtakat. Ha a meghibásodás továbbra is fennáll, értesítse a helyi szervizközpontot.

Hibajelenség	Lehetséges ok	Megoldási javaslat
A légkondicionáló rendellenesen működik.	**Égett szag árad a készülékből, és a készülék furcsa hangokat ad ki.**	• Kapcsolja ki a légkondicionálót, húzza ki a tápkábel csatlakozódugóját a csatlakozóaljzatból vagy szüntesse meg a készülék tápellátását, majd értesítse a szervizközpontot.
	Alacsony páratartalom esetén is víz csepeg a beltéri egységből.	
	A tápkábel megsérült vagy túlzottan felhevül.	
	Egy kapcsoló, egy megszakító (biztonsági, földelő) vagy egy biztosíték rendellenesen működik.	
	Az egység az öndiagnosztizálást követően hibakódot jelenít meg.	
A légkondicionáló nem működik.	**A légkondicionáló nincs csatlakoztatva a hálózati csatlakozóaljzathoz.**	• Ellenőrizze, hogy a tápkábel csatlakozódugóját bedugták-e a hálózati csatlakozóaljzatba, illetve, hogy a hálózati leválasztó kapcsolók be vannak-e kapcsolva.
	Az egyik biztosíték kioldott vagy a készülék nem kap tápáramot.	• Cserélje ki a biztosítékot vagy ellenőrizze, hogy kioldott-e a megszakító.
	Áramszünet keletkezett.	• Áramszünet esetén kapcsolja ki a légkondicionálót. • Az áramellátás helyreállását követően várjon 3 percet, mielőtt bekapcsolná a légkondicionálót.
	Túl magas vagy túl alacsony feszültségszint.	• Ellenőrizze, hogy kioldott-e a megszakító.
	A légkondicionáló az előre beállított időpontban kikapcsolt.	• Kapcsolja be a légkondicionálót.
	A távvezérlőben az elemek pólusai helytelen irányban helyezkednek el.	• Biztosítsa, hogy a távvezérlőben az elemek pólusai megfelelő irányban helyezkedjenek el. • Ha az elemek megfelelően vannak behelyezve, de a légkondicionáló továbbra sem működik, akkor cserélje ki az elemeket és próbálja meg ismét bekapcsolni a készüléket.

Hibajelenség	Lehetséges ok	Megoldási javaslat
A légkondicionáló nem hűti le a helyiséget.	**Nincs megfelelő levegőkeringetés.**	• Ügyeljen rá, hogy ne legyen a légkondicionáló előtt olyan függöny, árnyékoló vagy bútor, amely akadályozná a készülékből kiáramló levegő terjedését.
	A légszűrő beszennyeződött.	• Kéthetente tisztítsa meg a légszűrőt. • További információkért lásd „A légszűrő megtisztítása” fejezetet.
	Túl magas szobahőmérséklet.	• Nyáron több időre lehet szükség a helység levegőjének lehűtésére. Ilyen esetben kapcsolja be a Jet üzemmódot, hogy gyorsan lehűthesse a beltéri levegőt.
	Nyitott nyílászárók.	• Gondoskodjon róla, hogy a helyiség szellőzőnyílásain keresztül ne áramolhasson ki a hideg levegő.
	A kívánt hőmérséklet magasabb, mint a jelenlegi hőmérséklet.	• Állítsa az elvárt hőmérsékletet alacsonyabb értékre, mint az aktuális hőmérséklet értéke.
	Valamilyen hőforrás található a közelben.	• A légkondicionáló használata közben kerülje az egyéb hőkibocsátó eszközök, például az elektromos sütők vagy a gázégők használatát.
	A készülék ventilátor üzemmódra van állítva.	• Ventilátor üzemmódban a légkondicionáló hűtés vagy fűtés nélkül áramoltatja ki a levegőt. • Állítsa hűtés üzemmódba a készüléket.
	Túl magas a kültéri hőmérséklet.	• Lehet, hogy magasabb hűtési fokozatra kell állítani a készüléket.
A ventilátor fordulatszámát nem lehet beállítani.	**A készülék Jet vagy az automata üzemmódra van állítva.**	• Bizonyos üzemmódokban nem lehet szabályozni a ventilátor fordulatszámát. Válasszon olyan üzemmódot, amely lehetőséget ad a fordulatszám szabályozására.
A hőmérsékletet nem lehet beállítani.	**A készülék ventilátor vagy Jet üzemmódra van állítva.**	• Bizonyos üzemmódokban nem lehet szabályozni a hőmérsékletet. Válasszon olyan üzemmódot, amely lehetőséget ad a hőmérséklet szabályozására.
A légkondicionáló működés közben leáll.	**A légkondicionálót váratlanul kikapcsolt.**	• Lehet, hogy az időzítés érvénybe lépett, és emiatt a készülék kikapcsolt. Ellenőrizze az időzítő beállítási paramétereit.
	A készülék működése közben áramkimaradás történt.	• Várja meg, amíg helyreáll az áramellátás. Ha a készülékben engedélyezve volt az automatikus újraindítás funkció, akkor a készülék az áramszolgáltatás helyreállását követően csak több perc múlva fogja folytatni a megszakított folyamatokat.

Hibajelenség	Lehetséges ok	Megoldási javaslat
A beltéri egység kikapcsolást követően is működik.	**A készülék az automatikus tisztítási műveletet végzi.**	• Hagyja, hogy az automatikus tisztítás befejeződjön, mert így biztosítható, hogy a készülék belsejében megszűnjön a nyirkosság. Ha nem kívánja elvégeztetni a tisztítási műveletet, kapcsolja ki a készüléket.
A beltéri egység szellőzőnyílásain át pára áramlik ki.	**A légkondicionálóból kiáramló hűtött levegő miatt keletkezik a pára.**	• Ez a jelenség akkor fordul elő, ha megemelkedik a szobahőmérséklet.
Víz csepeg a kültéri egységből.	**Fűtés üzemmód alkalmazása esetén kondenzvíz csepeg a hőcserélőből.**	• Ha ezt tapasztalja, akkor egy vízleeresztő tömlőt kell szerelni az alsó tálca alá. Forduljon szakemberhez.
Zaj vagy rezgés tapasztalható.	**Az átváltó szelep működése miatt a készülék elindulásakor vagy leállásakor egy kattanás hallható. Nyikorgó hang: A hirtelen hőmérsékletváltozás miatti zsugorodás vagy tágulás következtében a beltéri egység műanyag alkatrészei adják ki a nyikorgó hangot. Áramlás vagy fúvás hangja: A hang a légkondicionálóban levő hűtőközeg áramlása miatt keletkezik.**	• Ezek üzemszerű jelenségek. A hanghatások meg fognak szűnni.
A beltéri egység valamilyen szagot áraszt.	**A beltéri egységbe áramló levegővel együtt a készülék különböző szagokat (például cigarettafüstöt) is beszívhat, amelyek később kiáramlanak a készülékből**	• Ha a szag nem szűnik meg, ki kell cserélni a szűrőt. Ha a szűrőcsere sem segít, kérje a szervizközpont segítségét a hőcserélő kitisztításához.
A légkondicionáló nem fúj ki meleg levegőt.	**A fűtés üzemmód érvénybe lépésekor a terelőlemez majdnem zárt állapotban van, és annak ellenére, hogy a kültéri egység működik, nem áramlik ki levegő a készülékből.**	• Ez egy üzemszerű jelenség. Kérjük, várja meg, amíg az egység elegendő meleg levegőt hoz létre ahhoz, hogy kiáramoltassa a beltéri egységen keresztül.
	A kültéri egység jégtelenítő üzemmódban működik.	• Fűtés üzemmódban a külső hőmérséklet csökkenése esetén jég/dér képződik a tekercseken. A jégtelenítő funkció használatakor a készülék eltávolítja a jégréteget a tekercsről. A folyamat befejezéséhez kb. 15 percre van szükség.
	Túl alacsony a kültéri hőmérséklet.	• Lehet, hogy magasabb fűtési fokozatra kell állítani a készüléket.

MEGJEGYZÉS

• Némelyik funkció bizonyos típusokban nem áll rendelkezésre.

Megjegyzés


LG
Life's Good