



LIETUVIŲ  
LATVIEŠU  
E E S T I

Naudotojo vadovas  
Lietotāja rokasgrāmata  
Kasutusjuhend

**LG G3**  
LG-D855




# Naudotojo vadovas

## 4G LTE\* pagamintas

\* Patikrinkite pas savo tinklo operatorių ar 4G LTE yra prieinamas per jūsų SIM

- Pateikiami ekrano rodiniai ir iliustracijos gali skirtis nuo matomų telefono ekrane.
- Kai kurie šio vadovo skyriai gali netikti jūsų telefonui dėl naudojamos programinės įrangos ar ryšio operatoriaus. Visa šiame dokumente esanti informacija gali būti keičiama be atskiro įspėjimo.
- Dėl jutkinio ekrano klaviatūros funkcijos šiuo telefonu nerekomenduojama naudotis tiems, kurių rega yra sutrikusi.
- © „LG Electronics, Inc.“, 2016. Visos teisės saugomos. LG ir LG logotipas yra registruotieji „LG Group“ ir susijusių įmonių prekių ženklai. Visi kiti prekių ženklai priklauso atitinkamiems jų savininkams.
- „Google™“, „Google Maps™“, „Gmail™“, „YouTube™“, „Hangouts™“ ir „Play Store™“ yra „Google, Inc.“ prekių ženklai.

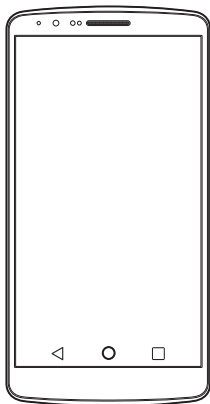

# Turinys

Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti.....	5
Svarbus įspėjimas .....	16
<b>Pažintis su telefonu .....</b>	<b>22</b>
Telefono apžvalga .....	22
SIM kortelės ir akumuliatoriaus įdėjimas...24	
Telefono įkrovimas.....	26
Atminties kortelės naudojimas .....	27
Ekranu užrakinimas ir atrakinimas .....	28
„Knock Code“ .....	29
KnockON.....	30
Stereo ausinės su mikrofonu .....	31
<b>Pradžios ekranas .....</b>	<b>33</b>
Patarimai dėl jutiklinio ekrano.....	33
Pradžios ekranas .....	34
Išplėstas pagrindinis ekranas.....	34
Pradžios ekrano pritaikymas .....	35
Grįžimas į neseniai naudotas programas...36	
<b>Pranešimai.....</b>	<b>36</b>
Pranešimų skydelio atvėrimas.....	37
Indikacinės piktogramos Būsenos Juostoje .....	37
Ekranu rodoma klaviatūra .....	39
Raidžių su kirčio ženklų įvedimas .....	39
<b>„Google“ paskyros nustatymas .....</b>	<b>40</b>
<b>Prijungimas prie tinklų ir įrenginių .....</b>	<b>41</b>
Wi-Fi .....	41
Prijungimas prie „Wi-Fi“ tinklų.....	41
Norėdami įjungti „Wi-Fi“ ir prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo .....	41
Bluetooth .....	42
Daliijimasis telefono duomenų ryšiu.....	43
Wi-Fi Direct (Tiesioginis belaidis internetas) .....	45
SmartShare naudojimas.....	45
Prijungimas prie kompiuterio naudojant kompiuterio duomenų kabelį.....	47
<b>Skambučiai .....</b>	<b>49</b>
Skambinimas.....	49
Skambinimas jūsų adresatams .....	49
Atsiliepimas ir skambučio atmetimas....	49
Skambučio garsumo reguliavimas .....	49
Antrasis skambutis .....	50
Skambučių žurnalo įrašų peržiūra.....	50
Skambučių nustatymai.....	51
<b>Adresatai.....</b>	<b>52</b>
Adresato paieška.....	52
Naujo adresato pridėjimas.....	52
Parankiniai adresatai.....	52
Grupės sukūrimas .....	53
<b>Žinutės.....</b>	<b>54</b>
Žinutės siuntimas .....	54
Pagal gijas sugrupuota dėžutė .....	55
Žinučių parametrų keitimas .....	55
<b>El. paštas .....</b>	<b>56</b>
El. pašto paskyros valdymas .....	56
Darbas su paskyrų aplankais .....	56

<b>El. laiško kūrimas ir siuntimas .....</b>	<b>57</b>
<b>Kamera ir Video .....</b>	<b>58</b>
Kameros programos paleidimas .....	58
Susipažinimas su vaizdo ieškikliu .....	58
<b>Fotografavimas .....</b>	<b>59</b>
<b>Video Įrašai .....</b>	<b>59</b>
Kameros ir Video įrašų nustatymai .....	60
Daugiataškis automatinis fokusavimas ..	61
Dvigubas .....	61
Funkcija Dvigubas, leidžia jums vienu metu fotografavimui ar vaizdo įrašymui naudoti abu kameros lęšius .....	61
Fotografavimas gestų pagalba .....	62
Ypatingas dydžio keitimas .....	62
Nuotraukų peržiūra .....	63
Galerijos nustatymai .....	63
Nuotraukų priskyrimas .....	64
Video nustatymai .....	64
Tiesioginis Dydžio keitimas .....	66
<b>Dvigubas Grojimas .....</b>	<b>66</b>
<b>Galerija .....</b>	<b>67</b>
Darba su nuotraukomis .....	67
Video bendrinimas .....	68
Video šalinimas .....	68
QSlide kartu su video .....	69
<b>Funkcija .....</b>	<b>70</b>
Funkcija „Užfiksuoti Užfiksuoti vaizdą+“ ...	70
„Užfiksuoti Užfiksuoti vaizdą+“ parinkčių naudojimas .....	71
Išsaugotos „Užfiksuoti Užfiksuoti vaizdą+“ peržiūra .....	71
Funkcija „QSlide“ .....	72
QuickRemote .....	73
Išmanioji Klaviatūra .....	74
Kursoriaus perkėlimas tarpo klavišu .....	74
Įveskite norimą žodį, naudodami gestų kontrolę .....	75
<b>LG Išmanusis Pasaulis .....</b>	<b>75</b>
Kaip patekti į LG Išmanųjį Pasaulį iš Jūsų telefono .....	75
<b>Multimedija .....</b>	<b>77</b>
<b>Muzika .....</b>	<b>77</b>
Muzikinių failų įkėlimas į telefoną .....	77
Muzikos perkėlimas naudojant medijos sinchronizavimą (MTP) .....	77
Dainos grojimas .....	77
<b>Parankiniai .....</b>	<b>79</b>
Žadintuvo nustatymas .....	79
Skaičiuotuvo naudojimas .....	79
Įvykio įtraukimas į kalendorių .....	79
<b>Diktofonas .....</b>	<b>80</b>
Garso ar balso įrašymas .....	80
Balso įrašo siuntimas .....	80
<b>Užduotys .....</b>	<b>81</b>
Google+ .....	81
Paieška balsu .....	81
Atsisiuntimai .....	82
<b>Žiniatinklis .....</b>	<b>83</b>

<b>Internetas .....</b>	<b>83</b>	<b>Trikčių diagnostika .....</b>	<b>110</b>
Žiniatinklio įrankių juostos naudojimas ...	83	<b>DUK.....</b>	<b>114</b>
Puslapių peržiūra .....	83		
Puslapio atvertimas.....	83		
Paieška žiniatinklyje balsu .....	84		
Žymekliai .....	84		
Istorija.....	84		
Iššokančių langų naršyklės naudojimas ...	84		
<b>Naršyklė Chrome .....</b>	<b>85</b>		
Puslapių peržiūra .....	85		
Puslapio atvertimas.....	85		
Suderinamumas su kitais įrenginiais .....	85		
<b>Nustatymai.....</b>	<b>86</b>		
Tinklai .....	86		
Garsas ir Pranešimas.....	89		
Ekranas .....	91		
Bendra .....	93		
<b>PK programa (LG PC Suite).....</b>	<b>101</b>		
<b>Telefono programinės įrangos naujinimas .....</b>	<b>104</b>		
Telefono programinės įrangos naujinimas.....	104		
<b>Apie ši vartotojo vadovą.....</b>	<b>106</b>		
Apie ši vartotojo vadovą .....	106		
<b>Prekiniai ženklai .....</b>	<b>107</b>		
„DivX HD“ .....	107		
Dolby Digital Plus.....	107		
<b>Priedai .....</b>	<b>109</b>		

# Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Šių nurodymų nepaisymas gali būti pavojingas ar neteisėtas. Įvykus gedimui, jūsų įrenginyje integruotas programinės įrangos įrankis užfiksuos gedimą registre. Ši įrankis pateikia tik su gedimu susijusius duomenis, pavyzdžiui, informaciją apie signalo stiprumą, langelio ID padėtį staigiai nutraukus skambutį bei duomenis apie įkeltas programas. Registras naudojamas tik tam, kad būtų lengviau nustatyti gedimo priežastį. Šie registrai yra užšifruoti ir juos gali naudoti tik įgaliotieji LG remonto centro darbuotojai, kuriems būtina grąžinti įrenginį, jei reikia remonto.

## Radijo dažnio poveikio apribojimai

Informacija apie Radijo dažnio poveikio ir savitosios sugerties koeficientą (angl. Specific Absorption Rate).

Šis LG-D855 modelio mobilusis telefonas buvo pagamintas taip, kad atitiktų radijo bangų poveikiui keliamus saugos reikalavimus. Nuostatose nurodomos griežtos saugumo ribos, kad būtų užtikrintas visų saugumas, neatsižvelgiant į amžių ir sveikatą.

- Mobilųjų prietaisų radijo bangų poveikio standartas matuojamas savitosios sugerties koeficientu (angl. Specific Absorption Rate (SAR)). SAR bandymai atliekami naudojant standartines darbinės padėtis, kai įrenginys siunčia bangas didžiausiu sertifikuotu galingumu visose tiriamose dažnių juostose.
- Kadangi tarp įvairių LG telefonų modelių gali būti SAR lygio skirtumų, jie yra pagaminti taip, kad atitiktų svarbius radijo bangų poveikiui keliamus saugos reikalavimus.
- Tarptautinėse direktyvose nurodyta SAR riba žmonių naudojamiems mobiliesiems telefonams yra 2 W/kg vidutiniškai 10 g kūno audinio.
- Didžiausia šio modelio telefono SAR vertė, išmatuota naudojant prie ausies, yra 0.291 W/kg (10 g) o nešiojant prie kūno 0.269 W/Kg (10 g).

## Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti

- Šis prietaisas atitinka radijo bangų poveikio nuostatas naudojant jį įprastoje padėtyje prie ausies arba padėjus mažiausiai 1,5 cm atstumu nuo kūno. Jei naudojamas futliaras, dirželis arba laikiklis, juose neturėtų būti metalinių dalių, be to, juos reikėtų laikyti mažiausiai 1,5 cm atstumu nuo kūno. Kad būtų galima perduoti duomenis arba siųsti žinutes, prietaisas turi būti tinkamai prijungtas prie tinklo. Kai kuriais atvejais duomenų rinkmenų arba žinučių siuntimas gali būti sustabdytas, kol tinklas bus prieinamas. Įsitinkinkite, kad laikotės saugaus atskyrimo nuo kūno atstumo, kol siuntimas bus baigtas.

## Produkto priežiūra ir remontas



### ĮSPĖJIMAS

Naudokite tik patvirtintus naudoti su šiuo telefono modeliu akumulatorius, kroviklius ir priedus. Naudojant kitų tipų dalis šiam telefonui taikomas patvirtinimas arba garantija gali netekti galios, be to, tai gali būti pavojinga.

- Telefono negalima ardyti. Jei jį reikalingas remontas, atiduokite jį kompetentingą techninės priežiūros tarnybą.
- Remontuodama pagal garantiją LG savo nuožiūra dalis arba plokštes gali pakeisti naujomis arba suremontuotomis, jei jos veikia lygiai taip pat, kaip keičiamos dalys.
- Nedėkite telefono prie elektros prietaisų, tokių kaip televizorius, radijas arba kompiuteris.
- Telefoną reikėtų laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, pavyzdžiui, radiatorių arba viryklių.
- Nemėtykite.
- Saugokite prietaisą nuo vibracijos ir nuo sutrenkimo.
- Išjunkite mobilųjį telefoną vietose, kur to reikalauja specialios taisyklės. Pavyzdžiui, nesinaudokite telefonu ligoninėse, nes galite paveikti jautrią medicinos įrangą.
- Nesinaudokite telefonu šlapiomis rankomis, kai jis kraunamas. Tai gali sukelti elektros iškvopą arba pažeisti jūsų telefoną.

- Kraudami telefoną nelaikykite jo arti degių medžiagų, nes jis gali įkaisti ir sukelti gaisro pavojų.
- Telefoną valykite sauso audeklo gabalėliu (draudžiama naudoti tirpiklius, tokius kaip benzenas, skiediklis ar alkoholis).
- Draudžiama krauti telefoną, padėjus jį ant minkštų baldų.
- Telefonas turi būti kraunamas gerai vėdinamoje vietoje.
- Saugokite prietaisą nuo nuolatinių dūmų ar dulkių.
- Nelaikykite telefono prie banko kortelių ar kelionės biliety, nes jis gali pakenkti informacijai, esančiai magnetinėje kortelėje.
- Nebandykite ekrano aštriais daiktais, nes taip galite sugadinti telefoną.
- Saugokite telefoną nuo skysčių ir drėgmės.
- Tokius priedus, kaip ausinės, naudokite atsargiai. Draudžiama be reikalo liesti anteną.
- Nenaudokite, nelieskite arba nebandykite pašalinti ar pataisyti sudaužyto, suskilusio ar įtrūkusio stiklo. Dėl piktnaudžiavimo ar netinkamo naudojimo sugadintam ekrano stiklui garantija netaikoma.
- Jūsų telefonas yra elektroninis prietaisas, kuris įprastai veikdamas skleidžia šilumą. Kai kalbate telefonu ypatingai ilgai, neesant tinkamos ventiliacijos bei telefonui liečiantis tiesiogiai su oda galite pajusti diskomfortą ir nestipriai nusideginti. Todėl su telefonu elkitės atsargiai juo kalbėdami ar pakalbėję.
- Jei jūsų telefonas sušlapo, nedelsdami atjunkite jį ir išdžiovinkite. Nemėginkite pagreitinti džiovinimo proceso ir nenaudokite tam papildomo karščio šaltinio, pavyzdžiui, orkaitės, mikrobangų krosnelės ar plaukų džiovintuvo.
- Dėl skysčio telefono viduje pasikeis vidinės gaminio etiketės spalva. Skysčio sugadintam prietaisui garantija netaikoma.

## Efektyvus telefono veikimas

### Elektroniniai prietaisai

Visi mobilieji telefonai gali priimti trikdžius, neigiamai veikiančius jų darbą.

- Be leidimo, nenaudokite savo mobiliojo telefono prie medicinos įrengimų. Nedėkite mobiliojo telefono prie širdies stimulatoriaus (pvz., į vidinę švarko kišenę).
- Mobiliojo ryšio telefonai gali trikdyti kai kurių klausos aparatų darbą.
- Televizoriuje, radijo aparate, kompiuteryje ir t. t. gali atsirasti nežymių trukdžių.
- Telefoną, jeigu įmanoma, naudokite esant nuo 0°C iki 40°C temperatūrai. Jeigu telefonas bus veikiamas ypač žemos arba aukštos temperatūros, jis gali sugesti, blogai veikti ar netgi sprogti.

## Saugumas vairuojant

Pasitikrinkite, kokie taikomi vietos įstatymai ir nuostatos dėl vairavimo naudojantis mobiliuoju telefonu.

- Vairuodami nenaudokite telefono be laisvų rankų įrangos.
- Visą dėmesį skirkite vairavimui.
- Prieš skambindami arba atsiliepdami į skambutį, būtinai sustokite.
- Radijo bangų energija gali veikti kai kurias jūsų automobilio elektronines sistemas, pavyzdžiui, automobilio garso ir saugos įrangą.
- Jei jūsų automobilyje sumontuotos saugos oro pagalvės, nedėkite ant jų tvirtinamos arba nešiojamosios belaidės įrangos. Dėl to gali nesuveikti saugos oro pagalvės arba, veikdamos netinkamai, sunkiai sužeisti.
- Jei vaikščiodami klausotės muzikos, patikrinkite, ar garsas yra tinkamas, kad suvoktumėte aplinką. Tai itin svarbu, kai esate šalia kelių.

## Išvenkite žalingo poveikio klausai



Kad nepažeistumėte klausos, nerekomenduojama ilgą laiką klausytis garsios muzikos.

Gali būti pažeista klausia, jei ilgą laiką per garsiai klausotės muzikos. Todėl rekomenduojama neįjungti ir neišjungti telefono, esančio arti ausų. Be to, rekomenduojama, kad muzika ir skambučių melodijos būtų nustatytos tinkamu garsu.

- Jei naudodami ausines negirdite, ką kalba greta esantys žmonės, arba jei greta sėdintys žmonės girdi tai, ko jūs klausotės, sumažinkite garsą.

**PASTABA:** Dėl per didelio ausinių garso spaudimo galima prarasti klausą.

## Stiklinės dalys

Kai kurios jūsų telefono dalys yra pagamintos iš stiklo. Stiklas gali sudūžti, jei jūsų telefonas nukris ant kieto paviršiaus arba bus stipriai sutrenktas. Jei stiklas sudužo, nelieskite jo ir nebandykite pašalinti. Nesinaudokite telefonu, kol stiklas nebus pakeistas įgaliootojoje techninės priežiūros tarnyboje.

## Sprogdinimo zona

Nesinaudokite mobiliuoju telefonu ten, kur vykdomi sprogdinimai. Laikykitės apribojimų, nuostatų ar taisyklių.

## Aplinkos, kuriose yra sprogimo pavojus

- Nesinaudokite telefonu degalų pildymo vietose.
- Nesinaudokite juo būdami arti degalų arba chemikalų.
- Netransportuokite ir nelaikykite degių dujų, skysčių arba sprogstamųjų medžiagų automobilio salone, kur yra jūsų mobilusis telefonas arba jo priedai.

## Lėktuve

Belaidžiai įrenginiai gali sukelti lėktuvo įrangos trikdžius.

- Prieš lipdami į lėktuvą, išjunkite savo mobilųjį telefoną.
- Be įgulos leidimo nesinaudokite jo lėktuvui nepakilus.

## Vaikai

Laikykite telefoną mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje. Telefone yra smulkių detalių, kuriomis galima užspringti.

## Skambutis pagalbos tarnybai

Pagalbos tarnybos telefonai gali būti prieinami ne visuose mobiliuosiuose tinkluose. Todėl norėdami išskviesti pagalbą niekada nepasikliaukite vien savo telefonu. Pasikonsultuokite su savo ryšio operatoriumi.

## Informacija apie akumuliatorių bei jo priežiūrą

- Prieš įkraunant akumuliatorių visiškai jo iškrauti nereikia. Priešingai nei kitose akumuliatorių sistemose, atmintis neturi reikšmės akumuliatoriaus veikimui.
- Naudokite tik LG akumuliatorius ir kroviklius. LG krovikliai sukurti taip, kad pailgintų akumuliatoriaus naudojimo laiką.

- Akumuliatorių neardykite, nes galite sukelti trumpąjį jungimą.
- Akumuliatorių keiskite, kai jis nebeveikia tinkamai. Akumuliatorius gali būti įkraunamas šimtus kartų, kol jį reikės pakeisti.
- Pilnai įkraukite akumuliatorių, jei telefonu nesinaudojote ilgą laiką, kad pailgintumėte jo tinkamumo naudoti laiką.
- Saugokite akumuliatoriaus kroviklį nuo tiesioginių saulės spindulių ir nenaudokite labai drėgnose vietose, pavyzdžiui, vonioje.
- Sprogimo pavojus, jei akumuliatorius bus pakeistas netinkamo tipo akumuliatoriumi. Naudotus akumuliatorius išmeskite vadovaudamiesi gamintojo instrukcijomis.
- Jei reikia pakeisti akumuliatorių, kreipkitės į artimiausią „LG Electronics“ priežiūros skyrių ar įgaliotąjį prekybos atstovą.
- Jei telefonas yra visiškai įkrautas visada išjunkite kroviklį iš sieninio tinklo lizdo - tokiu būdu nenaudosite kroviklio energijos be reikalo.
- Tikrasis akumuliatoriaus eksploatavimo laikas priklauso nuo tinklo konfigūracijos, gaminio parametru, naudojimo pobūdžio, akumuliatoriaus ir aplinkos sąlygų.
- Įsitinkite, kad jokie aštrūs daiktai, pavyzdžiui, gyvūnų dantys arba nagai, nepažeis akumuliatoriaus. Tai gali sukelti gaisro pavojų.
- Savo pačių saugumui, neišimkite akumuliatoriaus, kuris integruotas į gaminį.
- Nepalikite telefono ten, kur karšta arba šalta, nes tai gali pakenkti jo funkcionalumui.
- Patys nekeiskite akumuliatoriaus. Akumuliatorius gali būti pažeistas, o tai gali sukelti perkaitimą ir sužeidimus. Akumuliatorių turi pakeisti įgaliotas paslaugų tiekėjas. Akumuliatorius turi būti perdirbtas arba išmestas atskirai nuo namų ūkio atliekų.

## Apsaugos nuo vagysčių vadovas

Galite nustatyti įrenginį taip, kad kiti asmenys juos naudotis negalėtų, jei bus nustatyti gamykliniai nustatymai be jūsų leidimo. Pavyzdžiui, jei jūsų įrenginys pametamas, pavagiamas arba dingsta, jį gali naudoti tik turintis jūsų Google paskyros duomenis arba ekrano užrakto informaciją.

Įsitikinkite, kad jūsų įrenginys yra apsaugotas:

- **Nustatykite ekrano užraktą:** jei įrenginys dingsta arba yra pavagiamas, tačiau yra nustatytas ekrano užraktas, įrenginio duomenų ištrinti neįmanoma, kol ekranas nebus atrakintas.
- **Prie įrenginio pridėkite savo Google paskyrą:** jei įrenginys dingsta, tačiau jame yra Google paskyra, įrenginys negali baigti sąrankos veiksmų, kol nebus dar kartą įvesta Google paskyros informacija.

Kai jūsų įrenginys yra apsaugotas, jums reikia arba atrakinti ekraną, arba įvesti Google paskyros slaptažodį, kad būtų galima atstatyti gamyklinius nustatymus. Tai užtikrina, kad atstatymą atliekate jūs arba patikimas asmuo.

### PASTABA:

- Prieš atlikdami gamyklinių nustatymų atkūrimą būtina prisiminkite savo Google paskyros duomenis ir slaptažodį, kuriuos pridėjote prie įrenginio. Jei sąrankos metu negalėsite pateikti paskyros informacijos, negalėsite naudotis įrenginiu po gamyklinių nustatymų atkūrimo.


## Pastaba dėl lazerio saugos

### Dėmesio!

Šiame gaminyje yra lazerinė sistema. Norėdami užtikrinti tinkamą šio gaminio naudojimą, atidžiai perskaitykite šį savininko vadovą ir išlaikykite jį naudojimui ateityje. Jei įrenginiui bus būtina techninė priežiūra, kreipkitės į įgaliotąjį priežiūros centrą.

Jei bus naudojami čia nenurodyti valdikliai, korekcijos arba procedūros, galimas pavojingas radiacijos poveikis.

Norėdami išvengti tiesioginio lazerio spindulio poveikio, nebandykite atidaryti korpuso ir tiesiogiai liesti lazerio.

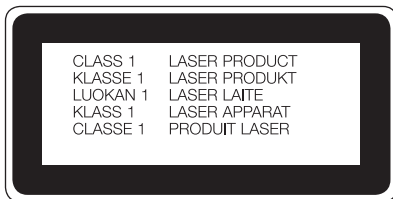

## Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti

### **Belaidžio įkroviklio instrukcijos**

Naudokite tik originalų arba sertifikuotą dėl suderinamumo (WPC Qi standartu) belaidį įkroviklį.

(Belaidis įkroviklis parduodamas atskirai.)

### **ATITIKTIES DEKLARACIJA**

Šiuo dokumentu **LG Electronics** patvirtina, kad šis **LG-D855** gaminys atitinka svarbiausius **1999/5/EC** direktyvos reikalavimus ir kitas taikomas nuostatas.

Atitikties deklaracijos kopiją galima rasti <http://www.lg.com/global/declaration>

**Jei reikia informacijos apie šio gaminio atitiktį, kreipkitės į biurą :**

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands



## Pasenusio įrenginio utilizavimas

- 1 Jokie elektros ir elektroniniai produktai negali būti išmetami kartu su buitinėmis atliekomis, todėl juos reikia atiduoti surinkimo paslaugas teikiančiai valstybinei įmonei.
- 2 Tinkamas pasenusio prietaiso utilizavimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
- 3 Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie pasenusio prietaiso utilizavimą, kreipkitės į miesto komunalinių paslaugų įmonę, atliekų šalinimo įmonę arba parduotuvę, kurioje pirkote produktą.



## Senų akumuliatorių utilizavimas

- 1 Šis simbolis gali būti derinamas su gyvsidabrio (Hg), kadmio (Cd) arba švino (Pb) cheminiais simboliais, jei akumuliatoriuje yra daugiau nei 0,0005 % gyvsidabrio, 0,002 % kadmio arba 0,004 % švino.
- 2 Jokių akumuliatorių negalima utilizuoti kartu su buitinėmis atliekomis, todėl juos reikia atiduoti surinkimo paslaugas teikiančiai valstybinei įmonei.
- 3 Tinkamas pasenusio akumuliatoriaus utilizavimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
- 4 Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie pasenusio akumuliatoriaus utilizavimą, kreipkitės į miesto komunalinių paslaugų įmonę, atliekų šalinimo įmonę arba parduotuvę, kurioje pirkote produktą.

# Svarbus įspėjimas




## Prieš naudodamiesi telefonu perskaitykite šią

Prieš pristatydami telefoną į techninės priežiūros centrą ar skambindami techninės priežiūros atstovui patikrinkite, ar telefono problemos, su kuriomis susiduriate, nėra aprašytos šiame skyriuje.

### 1. Telefono atmintis

Jeigu Jūsų telefone liko mažiau nei 10% atminties, Jūsų telefonas negali priimti pranešimų. Jums reikia patikrinti telefono atmintį ir pašalinti kai kuriuos duomenis, tokius kaip programos ar pranešimai, ir atlaisvinti daugiau atminties.

**Norėdami išdiegti programas:**

- 1 Nusp  >  > **Programos** >  **Nustatymai** > **Bendra** > **Programos**.
- 2 Kai pasirodys visos programos, slinkite ir pasirinkite programą, kurią norite pašalinti.
- 3 Palieskite **Pašalinti**.

### 2. Akumulatoriaus eksploatavimo laiko optimizavimas

Pailginkite akumulatoriaus eksploatavimo laiką tarp krovimo ciklų išjungdami funkcijas, kurios nuolat nenaudojamos fone. Galite stebėti, kaip akumulatoriaus energiją naudoja programos ir sistemos ištekliai.

**Telefono akumulatoriaus eksploatavimo laiko ilginimas:**

- Išjunkite radijo ryšį, Wi-Fi<sup>®</sup>, „Bluetooth<sup>®</sup>“ ar GPS, kai jų nenaudojate. .
- Sumažinkite ekrano šviesumą ir nustatykite trumpesnį ekr. skirtą laiką.
- Išjunkite automatinio sinchronizavimo programas.
- Kai kurios atsisiųstos programos sutrumpina akumulatoriaus naudojimą.
- Naudodamiesi parsisiųstomis programomis, patikrinkite akumulatoriaus įkrovimo lygį.




**PASTABA:** Jeigu netyčia pasispaustų klavišas “Power/Lock” kol prietaisas įsų kišenėje, ekranas automatiškai išsijungs, kad taupytytų akumulatoriaus energiją.

**Norėdami patikrinti akumulatoriaus įkrovos lygį:**

- Nusp  >  > **Programos mygtukas** >  **Nustatymai** > **Bendra mygt.** > **Apie telefoną** > **Akumulatorius.**

Rodoma akumulatoriaus būseną (įkraunamas, neįkraunamas) bei lygį (procentais nuo visiškai įkrauto).

**Norėdami stebėti ir kontroliuoti, kaip naudojama akumulatoriaus energija:**

- Nusp  >  > **Programos mygtukas** >  **Nustatymai** > **Bendra mygt.** > **Apie telefoną** > **Akumulatorius** > **Akumulatoriaus naudojimas.**

Akumulatoriaus naudojimo laikas rodomas ekrane. Arba kiek laiko praėjo nuo paskutinio prijungimo prie maitinimo šaltinio, o jei prijungta prie maitinimo šaltinio – kiek laiko telefonui buvo tiekiamas maitinimas iš akumulatoriaus. Ekrane bus pateiktas programų ar paslaugų sąrašas pagal akumulatoriaus energijos sunaudojimą nuo didžiausio iki mažiausio kiekio.

### 3. Prieš diegiant atvirojo kodo programą ir OS

#### **ĮSPĖJIMAS**




Jeį įdiegsite ir naudosite kitą nei nurodo gamintojas OS, telefonas gali pradėti funkcionuoti blogiau. Be to, garantija telefonui nebegalios.

## Svarbus įspėjimas

### ĮSPĖJIMAS

Kad apsaugotumėte telefoną ir asmeninius duomenis, programas siųskitės tik iš patikimų šaltinių, pavyzdžiui, „Play Store™“. Jei kai kurios programos telefone bus įdiegtos netinkamai, jis gali netinkamai veikti arba gali kilti rimtų sistemos klaidų. Tokias programas ir visus jų duomenis bei parametrus iš telefono būtina pašalinti.

## 4. Atrakinimo šablono naudojimas

Savo telefono apsaugai nustatykite atrakinimo šablono. Nusp.  >  > **Programos mygtukas** >  **Nustatymai** > **Ekranas mygt.** > **Užrakto ekranas** > **Pasirinkite ekrano užraktą** > **Atrakinimo šablonas**.

Atsivers ekranas, kuriame bus parodyta, kaip nupiešti ekrano užrakto šablono. Turite sukurti a Kopijos PIN kaip apsaugos priemonę tam atveju, jei pamiršite užrakinimo šablono.

**Dėmesio:** Prieš nustatydami užrakto šablono, susikurkite Google paskyrą ir atsiminkite Kopijos PIN, kurį sukūrėte, kurdami užrakinimo šablono.

### ĮSPĖJIMAS

**Atsargumo priemonės, į kurias būtina atsižvelgti, kai naudojate užrakinimo šablono.**

Būtina įsidėmėti nustatytą užrakinimo šablono. Jei šablono penkis kartus įvesite neteisingai, telefonu negalėsite naudotis. Atrakinimo šablono, PIN kodą ar slaptažodį galėsite įvesti tik penkis kartus. 5 kartus neteisingai juos nurodę, dar kartą bandyti atrakinti telefoną galėsite tik po 30 sek.

## Jei neprisimenate atrakinimo šablono, PIN, ar slaptažodžio:

### < Jei neprisimenate atrakinimo šablono >

Jei bandydami prisijungti prie savo „Google“ paskyros telefone 5 kartus panaudojote neteisingą atrakinimo šabloną, spustelėkite mygtuką **Pamiršau šabloną?** Tuomet jūsų paprašys prisijungti prie savo „Google“ paskyros, kad atrakintumėte telefoną arba, jei nustatėte sukurti atsarginę PIN kodo kopiją, galite naudoti PIN kodo kopiją ir atrakinti šabloną.

**PASTABA:** Jei neprisijungėte prie Google paskyros ir pamiršote savo Atrakinimo Šabloną, turėsite įvesti Kopijos PIN.

## 5. Programų atidarymas ir perjungimas

Turint „Android“, naudoti daugiaprogramio režimo funkciją yra nesudėtinga, nes vienu metu galima naudoti daugiau nei vieną programą. Nereikia išjungti programos prieš paleidžiant naują. Galėsite naudoti kelias programas ir pereiti iš vienos programos į kitą. „Android“ tvarko kiekvieną programą, sustabdo ir paleidžia jas, kai to reikia, bei užtikrina, kad laukimo režimu veikiančios programos nenaudotų išteklių be reikalo.

- 1 Palieskite ir laikykite **nusp. mygt. Pagrindinis** . Bus rodomas neseniai naudotų programų sąrašas.
  - 2 Nuspauskie programą, kurios jums reikia. Dėl to, anksčiau paleista programa nenustos veikti. Paspauskite mygtuką **Back (Atgal)**  kad išeitumėte iš programos po jos panaudojimo.
- Kad pašalintumėte progr. iš naujausio programų sąrašo, nubraukite progr. peržiūrą kairėn arba dešinėn. Kad ištrintumėte visas progr., spauskite **“Clear all”** (Išvalyti visus).

## Svarbus įspėjimas

### 6. Muzikos, nuotraukų ir vaizdo įrašų perkėlimas naudojant Media sync (laikmenų sinchr.) (MTP)

- 1 Naudodamiesi prie telefono pridėtu USB kabeliu, prijunkite savo įrenginį prie kompiuterio.
- 2 Atidarykite pranešimų skydelį, bakstelėkite dabartinį ryšio tipą ir pasirinkite **Medijos įrenginys (MTP)**.
- 3 Jūsų kompiuteryje iššoks langas, leidžiantis perkelti norimus duomenis.

#### PASTABA:

- jūsų kompiuteryje turi būti įdiegta LG „Android“ platformos tvarkyklė, kad būtų aptiktas telefonas.
- Patikrinkite, ar naudojate **Medijos įrenginys (MTP)** reikalavimus.

### 7. Laikykite telefoną vertikaliai

Telefoną laikykite vertikaliai, kaip laikytumėte įprastą telefoną. Jūsų telefonas turi vidinę anteną. Būkite atsargūs ir nesubraižykite arba nepažeiskite galinės telefono dalies, nes tada telefonas veiks netinkamai.

Skambindami / priimdami skambučius ar siųsdami / gaudami duomenis stenkitės ranka neuždengti apatinės telefono dalies, kurioje yra antena. Dėl to gali nukentėti ryšio kokybė.

### 8. Neprijunkite telefono aparato tuo metu, kai įjungiate/ išjungiate kompiuterį

Išjungdami/įjungdami kompiuterį, įsitikinkite, kad atjungėte savo telefoną nuo kompiuterio, kadangi kompiuterio sistemoje gali atsirasti klaidų.

## 9. Techninės įrangos mygtukų valdymo režimas

Jeigu jūsų telefono ekranas pažeistas arba sudažytas, atsiliepti, pabaigti pokalbį arba išjungti žadintuvą galite naudodamiesi techninės įrangos mygtukais.

- 1 Išjunkite telefoną.
  - 2 Nuspauskite ir palaikykite **“Power/Lock”** (Maitinimo/Užrakto) **mygtuką** ir **“Volume”** (Garso) mygtukus vienu metu ilgiau kaip 6 sekundes, kad įjungtumėte Techninės įrangos mygtukų valdymo režimą.
  - 3 Paspauskite **“Volume”** (Garso) mygtukus, kad galėtumėte surasti norimą pasirinkimą, tada, kad patvirtintumėte, paspauskite **“Power/Lock”** (Maitinimo/Užrakto) **mygtuką**.
- **Atsiliepti:** Vienu metu paspauskite **“Volume”** (Garso) mygtukus.
  - **Sustabdyti žadintuvą:** Skambant žadintuvo signalui, laikykite paspaudus **“Volume Up arba Volume Down”** (Garsinimo arba Garso mažinimo mygtukus), kad išjungtumėte žadintuvą.

**PASTABA:** Jeigu naudojate telefoną su pažeistu ekranu, jūsų telefonas gali dar daugiau sulūžti, arba galite susižeisti patys. Norėdami pataisyti telefoną, atvykite į LG įgalioją aptarnavimo centrą.

# Pažintis su telefonu

## Telefono apžvalga




### PASTABA. Artumo jutiklis

Kai skambinate ir atsilepiate į skambučius, šis artumo jutiklis automatiškai išjungia fono apšvietimą pajautęs, kai telefonas yra arti prie ausies. Taip prailginamas akumuliatoriaus tarnavimo laikas.



### ĮSPĖJIMAS

Jeigu ant telefono padėsite sunkų daiktą arba ant jo atsisėdite, galite sugadinti skystųjų kristalų ekraną ir ekrano lietimo funkcijas. Jokiu būdu nekljuokite apsauginės plėvelės ant skystųjų kristalų ekrano artumo jutiklio. Ji gali sutrikdyti jutiklio veikimą.

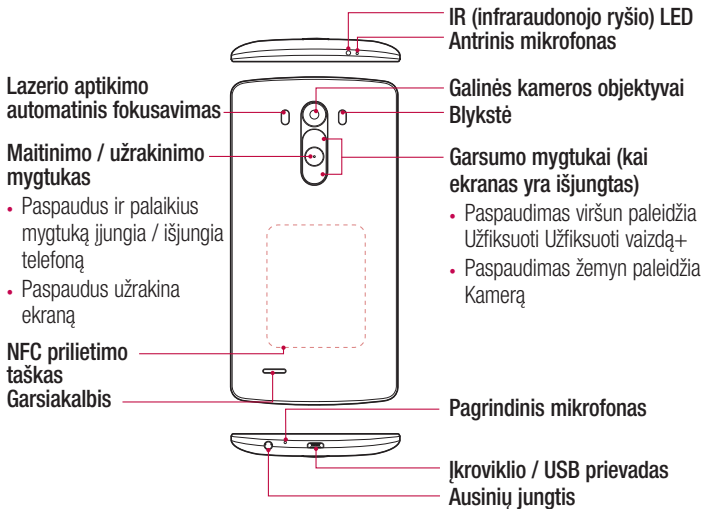


### ĮSPĖJIMAS

- Šioje dalyje yra baterijos skyrelis. Neatidarinėkite galinio dangtelio.
- Būkite atsargūs ir nepažeiskite NFC lietimosi taško telefone, kuris yra NFC antena.


### SIM kortelės ir akumulatoriaus įdėjimas

Prieš pradėdami naudoti naują telefoną turite jį nustatyti. Norėdami įdėti SIM kortelę ir akumuliatorių:


- 1 Nuimti akumulatoriaus dangtelį, laikant telefoną vienoje rankoje. Kitos rankos nykščiu pakelkite akumulatoriaus dangtelį, kaip parodyta.

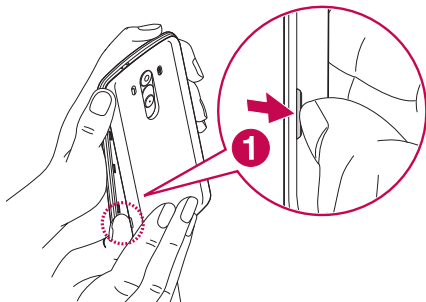


- 2 Įstumkite SIM kortelę į kortelei skirtą lizdą. Įsitinkinkite, kad auksiniai kortelės kontaktai yra apačioje.

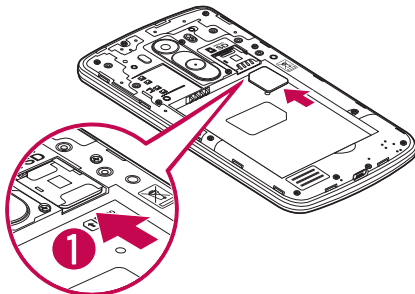

- 3** Baterija įdedama į vietą sulyginus auksinius telefono ir baterijos kontaktus (1) ir spustelėjus žemyn, kol ji atsidurs savo vietoje (2).

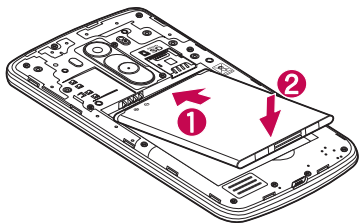

- 4** Sulyginkite baterijos dangtelio bei baterijos skyrelio kraštus (1) ir spustelėkite jį žemyn, kol jis atsidurs savo vietoje (2).

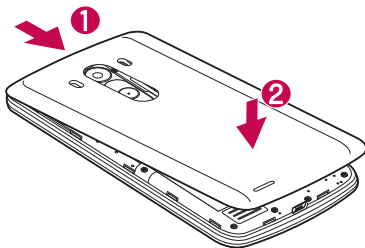

# Pažintis su telefonu


## Telefono įkrovimas

Pirmą kartą naudodamiesi telefonu, būtinai įkraukite telefono akumuliatorių. Akumuliatoriaus įkrovimui naudokite tam skirtą įkroviklį. Telefono akumuliatorių galima įkrauti ir kompiuteriu, prijungiant jį per USB kabelį.

### ĮSPĖJIMAS

Naudokite tik LG patvirtintus įkroviklius, akumuliatorius ir kabelius. Jeigu naudosite nepatvirtintus įkroviklius, akumuliatorius ar kabelius, dėl to gali įkrovimas tapti ilgesnis, arba gali atsirasti pranešimas apie lėtą įkrovimą, arba dėl to gali sprogti akumuliatorius, arba prietaisas gali būti sugadintas, garantija šito nepadengia.

Įkrovimo prievadas yra telefono apačioje. Vieną įkroviklio kabelio galą įkiškite į telefoną, o kitą – į elektros lizdą.

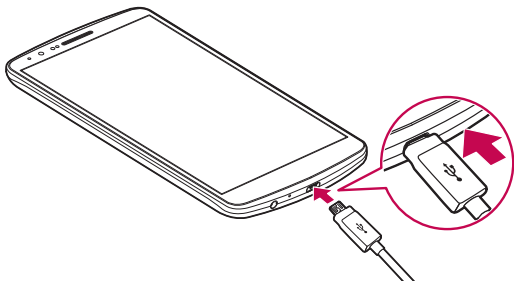

### PASTABA:

- Norėdami pailginti akumuliatoriaus eksploataavimo laiką iš pradžių turite jį visiškai įkrauti.
- Baterijos įkrovimo metu neatidarykite galinio telefono dangtelio.




## Atminties kortelės naudojimas


Jūsų telefone galima naudoti microSD™, microSDHC™ arba microSDXC™ atminties kortelės, kurių talpa neviršija 2 TB. Šios kortelės specialiai skirtos mobiliems telefonams bei kitiems prietaisams, ir jose labai patogu saugoti media failus: muziką, programas, video įrašus, bei nuotraukas ir jas naudoti.

### Norėdami įdėti atminties kortelę:

Atminties kortelę įstumkite į angą. Patikrinkite, ar auksinis kontaktas yra nukreiptas į apačią.

### Jei norite saugiai išimti atminties kortelę:

Palieskite  > **Programos** mygtukas >  **Nustatymai** > **Bendra mygt.** > **Saugykla ir USB** > **SD kortelė**  skirtukas.

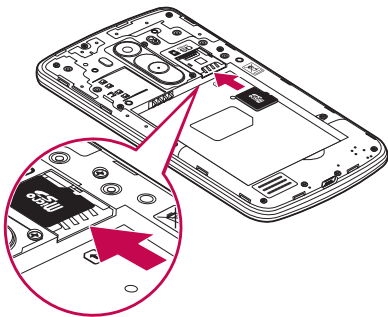

## Pažintis su telefonu




### PASTABA:

- Telefone naudokite tik pritaikytas atminties korteles. Netinkamų kortelių naudojimas gali sugadinti pačią kortelę bei joje esančius duomenis, o taip pat ir telefoną.
- Kad išvengtunėte atminties kortelės bei joje esamų duomenų sugadinimo, prieš išimdami kortelę atjunkite ją programiškai.

### Norėdami suformatuoti atminties kortelę:

Jūsų atminties kortelė gali būti jau suformatuota. Jei ne, prieš pradėdami naudoti, reikės suformatuoti.

**PASTABA.** Formatuojant atminties kortelę visos joje esančios rinkmenos yra ištrinamos.

- 1 Lieskite  programų sąrašo atidarymui.
- 2 Raskite ir palieskite  **Nustatymai** > **Bendra mygt.** > **Saugykla ir USB.**
- 3 Palieskite **SD kortelė.**
- 4 Palieskite  parinktį > **Nustatymai** > **Formatuoti.**


**PASTABA.** Jei jūsų atminties kortelėje yra duomenų, po formatavimo aplankų struktūra gali pakisti, nes bus ištrintos visos rinkmenos.

## Ekranu užrakinimas ir atrakinimas

Jei telefonu nesinaudosite kurį laiką, ekranas išsijungs ir užsiras automatiškai. Tuomet atsitiktinai nepaliesite ir taupysite akumulatoriaus energiją.

Kai nesinaudojate telefonu, paspauskite **Maitinimo/užrakinimo mygtuką**  ir užrakininkite telefoną.

Jei nustatant ekranu užraktą yra paleistų programų, jos gali veikti ir užrakinus telefoną. Prieš įjungiant užrakinimo režimą rekomenduojama uždaryti visas programas, kad nebūtų be reikalo vartojama energija (pvz., skambinimo, žiniatinklio prieigos ir duomenų

perdavimo). Norėdami pažadinti telefoną paspauskite **Maitinimo / užrakinimo mygtuką** . Pasirodys užrakto ekranas. Palieskite ir stumkite užrakinimo ekraną bet kuria kryptimi, kad atrakintumėte Pradžios ekraną. Bus atidarytas paskutinį kartą naudotas ekranas.

## „Knock Code“

Beldimo Kodo funkcija leidžia liesti jums ekraną naudojant Beldimo Kodo šablona ekrane, padalintame į 4 dalis, kad lengvai įjungtumėte ar išjungtumėte ekraną. Šią funkciją galite išjungti Užrakto ekrano meniu.

### PASTABA:

- Jeigu 6 kartus įvedėte neteisingą Beldimo Kodą, jūs priverstinai būsite nukreipti prie Google paskyros prisijungimo/atsarginės PIN kopijos.
- Bakstelėjimui į ekraną naudokite piršto viršų, bet ne nagą, ir įjunkite arba išjunkite ekraną.
- Kai „Knock Code“ nėra naudojamas, galite naudoti Beldimo funkciją, bakstelėdami į ekraną.

- 1 Pradžios ekrane, Bakst.  **Programos** >  **Nustatymai** > **Ekranas**.
- 2 Bakstelėkite **Užrakto ekranas** > **Pasirinkite ekrano užraktą** > „Knock Code“.
- 3 Bakstelėkite kvadratėlius ir nustatykite Beldimo Kodą.  
Šablona gali sudaryti nuo 3 iki 8 bakstelėjimų.



## Ekranu atrakinimas, naudojant Beldimo Kodą

Nustatytu Beldimo kodu galite atrakinti ekraną.

- 1 Išsijungus ekranui, paspauskite Maitinimo mygtuką.
- 2 Įveskite anksčiau nustatytą Beldimo Kodo šabloną.

## KnockON

Galite užrakinti arba atrakinti ekraną tiesiog dukart paliesdami ekraną.

Norėdami atrakinti ekraną, greitai du kartus palieskite telefono ekrano centrą. Norėdami užrakinti ekraną, dukart palieskite būsenos juostą bet kuriame ekrane (išskyrus fotoaparato vaizdo ieškiklį) arba tuščią vietą Pagrindiniame ekrane.

**PASTABA:** Kai įjungiate ekraną, įsitikinkite, kad neuždengiate artumo jutiklio. Uždengus jutiklį, įjungiant ekraną, jis tuoj pat automatiškai bus išjungtas, kad būtų išvengta netyčinio ekrano įsijungimo telefonui esant kišenėje arba krepšyje.

## Stereo ausinės su mikrofonu

Prijungus ausines, galite klausytis muzikos ar žiūrėti vaizdo failus su stereo garsu, ir taip pat lengvai persijungti į skambučių valdymą.

< Priekis >




**Volume Up/Down (Garsinimo/Garso mažinimo) mygtukai**

**Skambinimo/Skambučio atmetimo mygtukas**

- Esant įeinančiam skambučiui paspauskite jį norėdami atsiliepti arba atmeskite skambutį.
- Klausant muzikos, paspauskite norėdami sustabdyti atkūrimą arba norėdami tęsti toliau. Norėdami klausytis kito takelio, paspauskite du kartus.


< Galas >





**Mikrofonas**

## Pažintis su telefonu

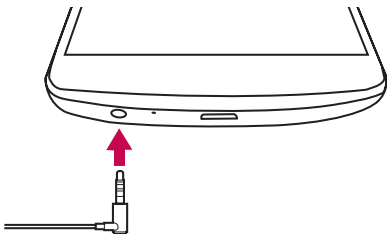- 1 Ausines prijunkite kaip parodyta žemiau esančiame paveikslėlyje.



- 2 Jeigu tuo momentu kai skambina, prie telefono yra prijungtos ausinės, pasp  norėdami atsiliepti.
- 3 Norėdami užbaigti pokalbį, vėl paspauskite .

## Patarimai dėl jutiklinio ekrano

Čia pateikti keli patarimai apie naršymą telefone.

**Bakstelėjimas ar lietimas** – Vienu piršto bakstelėjimu parenkami elementai nuorodos, mygtukai bei raidės ekrano klaviatūroje.

**Liesti ir laikyti** – Liesti ir laikyti elementą ekrane reiškia liesti ir laikyti jį pirštu tol, kol neprasisidės veiksmas. Pavyzdžiui, kad atidaryti kontaktų galimus nustatymus, spausti ir laikyti kontaktą Kontaktų sąrašė tol, kol atsivers kontekstinis meniu.

**Tempti** – Liesti ir laikyti elementą trumpai ir tada, nepakėlus piršto, perstumti pirštą ekranu tol, kol nepasieksite reikiamos vietos. Galite taisyti elementus Pradžios ekrane ir juos laisvai dėstyti.

**Trenkti ar perstumti** – Šiam tikslui, greitai stumkite pirštą ekrano paviršiumi be sustojimo nuo pirmo prisilietimo (taigi jūs netempiate elemento). Pavyzdžiui, galite stumti ekraną aukštyn arba žemyn peržiūrėdami sąrašą ar ieškoti skirtinguose Pradžios ekranoose trenkdami iš kairės į dešinę (ir atvirkščiai).

**Dvigubas bakstelėjimas** – Dvigubas bakstelėjimas naudojamas puslapio ar žemėlapiu padidinimui. Pavyzdžiui, greitas dvigubas www puslapio zonos bakstelėjimas priverčia tą dalį išsiplėsti per ekrano plotį. Taip pat galite naudoti dvigubą bakstelėjimą tam, kad padidinti ar sumažinti paveikslą fotografuojant (naudojant fotoaparata), bei naudojant Žemėlapius.

**Spustelėkite padidinimui** – Naudokite rodomąjį pirštą ir nykštį suspausdami ar praskleisdami juos padidinimui ar sumažinimui naudojantis naršyklėmis ar Žemėlapiams, ar ieškant paveikslėlių


**Persukti ekraną** – Daugelyje programų ir meniu, ekrano orientacija prisitaiko prie įrenginio fizinės orientacijos.


### PASTABA:

- Norėdami pasirinkti elementą, palieskite centrinę piktogramos dalį.
- Nereikia spausti per smarkiai, nes jutiklinis ekranas yra pakankamai jautrus, kad atskirtų net lengvą palytėjimą.
- Norimą parinktį palieskite piršto galu. Būkite atidūs ir nelieskite kokių nors kitų šalia esančių mygtukų.

# Pradžios ekranas

## Pradžios ekranas

Pagrindinis ekranas yra daugelio programų ir funkcijų pradžios vieta, ir jis sudaro galimybę jums pridėti tokius punktus, kaip programos prieigos mygtukai (app shortcuts), ar Google valdiklius, kad suteiktų jums skubią prieigą prie informacijos ir programų. Tai numatytasis paveikslas ir prieinamas iš bet kurio meniu paspaudžiant .

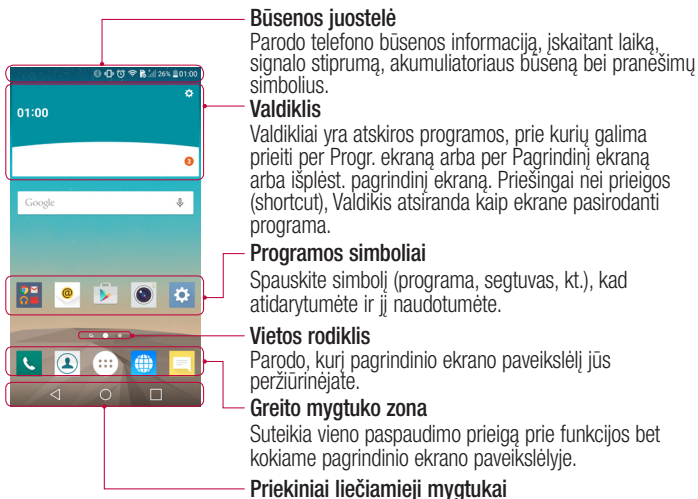

## Išplėstas pagrindinis ekranas

Operacinė sistema suteikia sudėtinus Pagrindinio ekrano paveikslėlius, kad suteiktų daugiau erdvės simbolių, valdiklių ir kt. pridėjimui.

- ▶ Paslinkite savo pirštą kairėn ar dešinėn per Pagrindinį ekraną.

## Pradžios ekrano pritaikymas

Jūs galite pritaikyti pradžios ekraną savo poreikiams jame pridėdami programas, atsisiuntimus, valdiklius ar ekrano fonus.

### Piktogramų Pradžios ekrane pridėjimas:

- 1 Pradžios ekrane palaikykite palietę tuščią sritį.
- 2 Programų meniu pasirinkite elementą, kurį norite pridėti. Tada Pradžios ekrane pamatysite šį įkeltą elementą.
- 3 Nutempkite jį į norimą vietą ir pakelkite pirštą.

**PATARIMAS!** Norėdami įdėti programos piktogramą į pagrindinį ekraną iš Apps (Programos) meniu, palieskite ir laikykite tą programą, kurią norite pridėti.

### Norėdami pašalinti elementą iš pradžios ekrano


- ▶ Pradžios ekranas > palieskite ir laikykite norimą pašalinti piktogramą > nuvilkite ją į .

### Norėdami pridėti programą kaip Quick (Greitąjį) mygtuką


- ▶ Iš Apps (Programų) meniu arba Home (Pradžios) ekrane, palieskite ir laikykite nuspaustą programos piktogramą ir tempkite ją iki Quick (Greitojo) mygtuko zonos. Galima pridėti iki 7 programų.

### Norėdami pašalinti programą iš Quick (Greitojo) mygtuko zonos

- ▶ Palieskite ir laikykite norimą greitąjį mygt. ir tempkite jį iki .



**PASTABA:**  Programos mygtuko pašalinti negalima.

### Norėdami pritaikyti programų piktogramas pagrindiniam ekranui

- 1 Palieskite ir laikykite programos piktogramą kol ji bus pajudinta iš dabartinės pozicijos. Tada perkeltkite ją ant ekrano. Viršutiniame dešiniajame programos kampe pasirodys redagavimo piktograma .
- 2 Dar kartą nuspauskite programos piktogramą ir pasirinkite norimą piktogramos dizainą ir dydį.
- 3 Norėdami išsaugoti pakeitimą, nuspauskite **Gerai**.

# Pradžios ekranas

## Grįžimas į neseniai naudotas programas

- 1 Palaikykite palietę mygtuką . Ekrane bus rodomos anksčiau naudotų programų išskylančiosios piktogramos.
- 2 Norėdami atidaryti programą palieskite piktogramą. Arba palieskite mygtuką  kad grįžtumėte į šiuo metu naudojamą programą.


## Pranešimai

Pranešimai įspėja jus apie naujų žinučių gavimą, kalendorinius įvykius, bei apie būsimų įvykių signalus, pavyzdžiui tada, kai kalbate telefonu.

Pranešimų skydelyje, galite matyti telefono esamą būseną ir laukiančius pranešimus.


Kai ateina pranešimas, jis gali pasirodyti ekrano viršuje. Laukiančių pranešimų piktogramos atsiranda kairėje, o sisteminės piktogramos, rodančios tokius dalykus, kaip Wi-Fi ar akumuliatoriaus įkrovą - dešinėje pusėje.

**PASTABA.** Galimos parinkty skiriasi priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

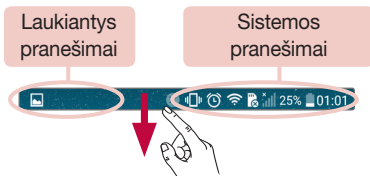

## Pranešimų skydelio atvėrimas

Braukite žemyn iš būsenos juostos, kad atvertumėte pranešimų skydelį.

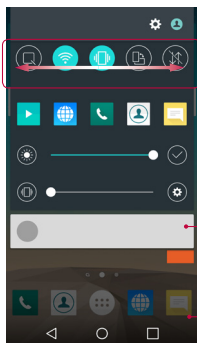

### Greito jungiklio zona

Spauskite kiekvieną greito perjungimo mygtuką, kad jį įjungtumėte ar išjungtumėte. Palieskite ir laikykite nuspaustą mygtuką, kad patektumėte į funkcijos nustatymų meniu. Kad pamatytumėte daugiau perjungimo mygtukų, braukite kairėn ar dešinėn. Paspauskite, kad pašalintumėte, pridėtumėte ar pertvarkytumėte perjungimo mygtukus.

### Pranešimai

Esamieji pranešimai yra išvardinti, kiekvienas turi trumpą aprašymą. Nuspauskite pranešimą, kad jį peržiūrėtumėte.

Kad uždarytumėte pranešimų skydelį, lieskite ir tempkite kortelę link ekrano viršaus.

## Indikacinės piktogramos Būsenos Juostoje

Indikacinės piktogramos Būsenos juostoje ekrano viršuje praneša apie praleistus skambučius, naujus pranešimus, įvykius, įrenginio būseną ir t.t.



Piktogramos, rodomos ekrano viršuje pateikia informaciją apie įrenginį.

Piktogramų sąrašas lentelėje – dažniausiai naudojamos piktogramos.

Piktograma	Aprašymas	Piktograma	Aprašymas
	Nėra SIM kortelės		Tylus skambutis
	Nėra signalo		Vibravimo režimas

# Pradžios ekranas

Piktograma	Aprašymas
	Skrydžio režimas
	Prisijungta prie „Wi-Fi“
	Laidinės ausinės
	Vyksta pokalbis
	Praleistas skambutis
	Bluetooth įjungtas
	NFC is on
	Sistemos įspėjimas
	Nustatytas signalas
	Naujas balso pašto pranešimas
	Nauja žinutė
	Daina grojama


Piktograma	Aprašymas
	Akumuliatorius pilnai įkrautas
	Akumuliatorius krovimas
	Telefonas prijungtas prie PK USB kabeliu
	Atsiunčiami duomenys
	Įkeliami duomenys
	Įjungta GPS
	Naujas Gmail
	Prieiga prie naujo Hangouts pranešimo
	Pasirinkite įvestį
	Media serverio turinio bendrinimas įjungtas
	„Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos taškas suaktyvintas

**PASTABA.** Ekrane rodomos piktogramos gali skirtis priklausomai nuo regiono arba paslaugų teikėjo.


## Ekране rodoma klaviatūra

Tekstą galite įvesti naudodami ekrano klaviatūrą. Ekrano klaviatūra automatiškai parodoma ekrane, kai reikia įvesti tekstą. Tiesiog palieskite sritį ekrane, kurioje norite įvesti tekstą, kad būtų parodyta jutiklinė klaviatūra.

### Klaviatūros naudojimas ir teksto įvedimas

 Norėdami padaryti kitą raidę didžiąja, bakstelėkite vieną kartą. Norėdami įvesti visas didžiąsias raides, bakstelėkite du kartus.

 Bakstelėkite, jei norite įjungti skaičius arba simbolių klaviatūrą.

 Bakstelėkite klaviatūros nustatymams. Lieskite ir laikykite įvedimo balsu režimą, rašymo ranka režimą arba Dokumentų segtuvą.

 Bakstelėkite, jei reikia padėti tarpą.

 Bakstelėkite, jei norite sukurti naują žinutės eilutę.

 Bakstelėkite, jei norite ištrinti ankstesnį simbolį.

### Raidžių su kirčio ženklų įvedimas

Kai pasirenkate prancūzų arba ispanų įvesties kalbą, galite įvesti specialiuosius prancūzų arba ispanų kalbų simbolius (pvz., „á“).

Pavyzdžiui, norėdami rašyti „á“, palieskite ir laikykite „a“ klavišą, kol mastelio padidinimo mygtukas padidės ir parodys visus kitus įvairių kalbų abėcėlės ženklus. Tuomet pasirinkite norimą simbolį.

## „Google“ paskyros nustatymas

Pirmą kartą įjungę telefoną turėsite galimybę aktyvuoti tinklą, prisiregistruoti prie „Google“ paskyros ir nuspręsti, kaip pageidaujate naudotis tam tikromis „Google“ paslaugomis.

### Norėdami nustatyti „Google“ paskyrą:

- Prisiregistruokite prie „Google“ paskyros pateiktame nustatymo ekrane.

#### ARBA

- Palieskite skirtuką  >  > **Programos** mygtukas > pasirinkite „Google“ programą (pvz., „Gmail“) > **PRALEISTI** > pasirinkite **Pridėti kitą el. pašto adresą**.

Kartą nustačius „Google“ paskyrą telefone, jūsų telefonas bus automatiškai sinchronizuojamas su „Google“ paskyra žiniatinklyje.

Prisijungus jūsų adresatai, „Gmail“ žinutės, kalendoriaus įvykiai ir kita šių programų bei paslaugų informacija žiniatinklyje bus sinchronizuojama su telefonu. (Priklauso nuo sinchronizavimo parametų.)

Prisiregistravę galėsite telefone naudotis „Gmail™“ ir „Google“ paslaugų teikiamais privalumais.

# Prijungimas prie tinklų ir įrenginių

## Wi-Fi




Turėdami „Wi-Fi“ galite naudoti sparčiojo interneto ryšio prieigą belaidžio priegos taško (AP) veikimo zonoje. Per „Wi-Fi“ galite naudotis belaidžiu internetu be jokių papildomų mokesčių.

## Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklų

Kad galėtumėte naudoti „Wi-Fi“ savo telefone, reikia belaidžio arba viešosios interneto priegos taško. Kai kurie priegos taškai yra atviri ir galite nesunkiai prie jų prisijungti. Kiti yra slepiami arba naudoja saugos funkcijas, todėl jūs turite sukonfigūruoti savo telefoną taip, kad galėtumėte prie jų prisijungti. Išjunkite nenaudojamą „Wi-Fi“, kad pailgintumėte akumuliatoriaus eksploatavimo laiką.

**PASTABA:** Jei esate už „Wi-Fi“ zonos ribų arba „Wi-Fi“ nustatyta kaip **IŠJUNGTA**, gali būti taikomi papildomi mokesčiai už mobiliųjų duomenų naudojimą.

## Norėdami įjungti „Wi-Fi“ ir prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo

- 1 Palieskite  >  > **Programos** mygtukas >  **Nustatymai** > **Tinklai** mygtukas > „Wi-Fi“.
- 2 Nustatykite „Wi-Fi“ parametą **IJUNGTI**, kad įjungtumėte ir pradėtumėte pasiekiamų „Wi-Fi“ tinklų paiešką.
- 3 Dar kartą bakstelėkite „Wi-Fi“ meniu ir peržiūrėkite aktyvių diapazone veikiančių „Wi-Fi“ tinklų sąrašą.
  - Apsaugoti tinklai rodomi su spynelės simboliu.
- 4 Palieskite tinklą, kad prie jo prisijungtumėte.
  - Jei tinklas yra apsaugotas, jūsų bus paprašyta įvesti slaptažodį ar kokius nors kitus duomenis. (Dėl šios informacijos kreipkitės į tinklo administratorių).
- 5 Būsenos juostoje atsiras piktogramos, nurodančios „Wi-Fi“ būseną.

# Prijungimas prie tinklų ir įrenginių

## Bluetooth




Siųsti duomenis naudojant „Bluetooth“ galite paleidę atitinkamą programą, bet esančią ne „Bluetooth“ meniu, kaip daugelyje kitų mobiliųjų telefonų.

### PASTABA:

- LG neatsako už prarastus ar sugadintus duomenis, kurie siunčiami ar gaunami naudojantis belaidžio „Bluetooth“ ryšio funkcija.
- Visuomet įsitikinkite, kad dalijatės ir priimate duomenis iš patikimų ir tinkamai apsaugotų įrenginių. Jei tarp įrenginių yra kliūčių, veikimo atstumas gali sumažėti.
- Kai kurie įrenginiai, o ypač tie, kurie nėra išbandyti ar patvirtinti „Bluetooth SIG“, gali būti nesuderinami su jūsų įrenginiu.

### „Bluetooth“ įjungimas ir telefono susiejimas su kitu „Bluetooth“ įrenginiu

Prieš sujungdami turite susieti savo telefoną su kitu įrenginiu.

- 1 Nusp  >  > **Programos** mygtukas >  **Nustatymai** > **Tinklai** mygtukas > nustatykite **Bluetooth** į **įjungti**.
  - 2 Dar kartą bakstelėkite **„Bluetooth“** meniu.
  - 3 Sąrašė pasirinkite įrenginį, kurį norite susieti.
- Sėkmingai susiejus jūsų telefonas prisijungs prie kito įrenginio.

**PASTABA.** Kai kurie įrenginiai, ypač ausinės ir automobilinė laisvų rankų įranga, gali turėti fiksuotą „Bluetooth“ PIN, pavyzdžiui, 0000. Jei kitas įrenginys naudoja PIN, privalote jį įvesti.


## Duomenų siuntimo belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu funkcija

- 1 Pasirinkite elementą, pvz., adresatą, kalendoriaus įvykį ar medijos rinkmeną, atitinkamoje programoje arba **Atsisiuntimai**.
- 2 Pasirinkite duomenų siuntimo per „Bluetooth“ parinktį.

**PASTABA.** Parinkties pasirinkimo būdas skiriasi priklausomai nuo duomenų tipo.

- 3 Suraskite ir susiekite su kitu įrenginiu, kuriame įjungtas „Bluetooth“.

## Duomenų priėmimo belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu funkcija

- 1 Nusp  >  > **Programos** mygtukas >  **Nustatymai** > **Tinklai** mygtukas > nustatykite **Bluetooth** į **įjungti**.
- 2 Pasirinkite **SUSIETI**, kad patvirtintumėte, jog norite gauti duomenis iš įrenginio.

## Dalijimasis telefono duomenų ryšiu

Jungimasis prie interneto per USB ir mobilusis „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos taškas yra puikios funkcijos, kai nėra belaidžio ryšio galimybės. Galite dalytis savo telefono mobiliuoju duomenų ryšiu su vienu kompiuteriu per USB kabelį (jungimasis prie interneto per USB). Be to, pavertę telefoną mobiliuoju „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos tašku, vienu metu galite dalytis mobiliuoju duomenų ryšiu daugiau nei su vienu įrenginiu.

Kai telefonas dalijasi savo duomenų ryšiu, piktograma pasirodo būsenos juostoje ir kaip pastovus pranešimas pranešimų juostoje.

Norėdami gauti naujausią informaciją apie jungimąsi prie interneto ir mobiliųjų viešosios interneto prieigos taškų, įskaitant palaikomas operacines sistemas ir kitą informaciją, apsilankykite <http://www.android.com/tether>.

## Prijungimas prie tinklų ir įrenginių




Dalinimasis telefono duomenų ryšiu naudojantis nešiojamuoju Wi-Fi (Belaidžiu) priegos tašku.

- 1 Nusp  >  > **Programos** mygtukas >  **Nustatymai** > **Tinklai** mygtukas > **Jungimasis prie interneto** > Įjunkite „Wi-Fi“ saitvietė.
- 2 Įveskite slaptažodį ir nuspauskite **Išsaugoti**.

**PATARIMAS!** Jei jūsų kompiuteris naudoja „Windows 7“ arba naujausią „Linux“ versiją (pvz., „Ubuntu“), kompiuterio ruošti siejimui paprastai nereikia. Bet jei naudojama senesnė „Windows“ ar kitos operacinės sistemos versija, turėsite paruošti kompiuterį užmegzti tinklo ryšį per USB. Naujausios informacijos apie USB siejimą palaikančias OS ir jų konfigūravimą rasite adresu <http://www.android.com/tether>.

**Jei norite pervadinti ar apsaugoti savo viešosios priegos prie interneto tašką**

Galite pakeisti telefono pavadinimą „Wi-Fi“ tinklo pavadinimu (SSID) ir pasirūpinti jo „Wi-Fi“ tinklo apsauga.





- 1 Nusp  >  > **Programos** mygtukas >  **Nustatymai** > **Tinklai** mygtukas > **Jungimasis prie interneto** > „Wi-Fi“ saitvietė.
- 2 Palieskite **Nustatyti „Wi-Fi“ saitvietę**.
  - Bus atvertas dialogo langas **Nustatyti „Wi-Fi“ saitvietę**.
  - Galite pakeisti **Wi-Fi pavadinimas (SSID)**, matomą kituose kompiuteriuose, kai skenuojami „Wi-Fi“ tinklai.
  - Taip pat galite paliesti meniu **Sauga** ir konfigūruoti tinklą naudodami „Wi-Fi Protected Access 2“ (WPA2) saugos standartą su iš anksto bendrinamu raktu (PSK).
  - Jei paliesite **WPA2 PSK** saugos parinktį, dialogo lange **Nustatyti „Wi-Fi“ saitvietę** bus pridėtas slaptažodžio laukelis. Jei įvesite slaptažodį, jungdamiesi prie telefono viešojo priegos taško iš kompiuterio ar kito įrenginio turėsite pateikti slaptažodį. Galite nustatyti parinktį **Atidaryti**, esančią meniu **Sauga**, jei norite panaikinti savo „Wi-Fi“ tinklo apsaugą.
- 3 Palieskite **Išsaugoti**.

**DĖMESIO!** Jei saugos parinktį nustatote kaip „Atvira“, negalite apsisaugoti nuo to, kad kiti žmonės neteisėtai naudosis interneto paslaugomis, todėl gali būti papildomų mokesčių. Kad būtų išvengta neteisėto naudojimosi, rekomenduojama palikti aktyvuotą saugos parinktį.

## Wi-Fi Direct (Tiesioginis belaidis internetas)

Wi-Fi Direct (Tiesioginis Wi-Fi) palaiko tiesioginį ryšį tarp Wi-Fi palaikančių įrenginių be prieigos taško. Dėl to, kad tiesioginis Wi-Fi naudoja didelius akumuliatoriaus resursus, rekomenduojama tuo metu įjungti telefoną į elektros lizdą. Iš anksto patikrinkite savo Wi-Fi ir tiesioginį Wi-Fi tinklą ir įsitinkinkite, kad vartotojai yra prisijungę prie to paties tinklo.



**Norėdami įjungti tiesioginį Wi-Fi Direct:**

- 1 Nuspauskite  >  > **Programos** mygtukas >  **Nustatymai** > **Tinklai** mygtukas > **Wi-Fi**.
- 2 Nuspauskite **Meniu** mygtuką  > **Papildomos „Wi-Fi“ funkcijos** > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Iš nuskenuotų įrenginių sąrašo pasirinkite įrenginį su kuriuo norite susijungti.

## SmartShare naudojimas

SmartShare naudoja STA (Skaitmeninių Tinklų aljansas) technologijas skaitmeninio turinio bendram naudojimui belaidžio ryšio tinkle. Abu įtaisai turi atitikti STA standartus kad galėtų palaikyti šią funkciją.

Jūs galite mėgautis SmartShare funkcija Gallery (Galerija) arba Music (Muzika).

- 1 Turinyje, kurį norite įjungti ar jį perkelti nuspauskite  **Meniu** mygtuką  > **SmartShare**.
- 2 Dialogo lange nuspauskite **Play** (Paleisti) arba **Beam** (Perkelti).
- **Play:** galite paleisti savo turinį per televizorių, Bluetooth garsiakalbį, kt.


## Prijungimas prie tinklų ir įrenginių

- **Beam:** galite siųsti savo turinį į Bluetooth įrenginius arba SmartShare Beam\*-palaikančius LG telefonus arba planšetinius kompiuterius.  
\*SmartShare Beam“ greitai perkelia daugialypės terpės turinį per tiesioginį Wi-Fi.
- 3 Norėdami paleisti nuspauskite prietaisą arba gaukite sąrašę.
- Jeigu prietaiso nėra sąrašę, įsitinkinkite, kad prietaiso Wi-Fi, tiesioginis Wi-Fi, ar Bluetooth jungtis yra įjungta. Ir spauskite **lešk. iš n.**
- 4 Spauskite **Siųsti**.


**Kad galėtumėte mėgautis netoliese esančių prietaisų, pvz., kompiuterio ar mobiliojo aparato turiniu savo telefone.**

- 1 Prijunkite netoliese esančias priemones prie savo telefono, spauskite **Greta esantys įrenginiai** per **Galeriją**, **Muziką**, kaip parodyta žemiau.

### <Galerija>

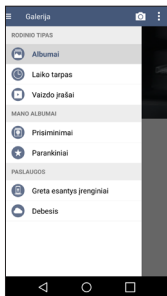

### <Muzika>

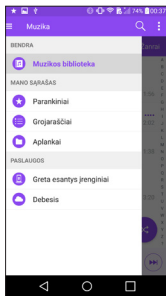

- Užtikrinkite, kad jūsų telefonas ir netoliese esantys prietaisai prijungti prie to paties Wi-Fi tinklo.
- Įsitinkinkite, kad DLNA funkcija netoliese esančiame prietaise yra įjungta.

2 Spauskite prietaisą, kad prijungtumėte.

Jeigu prietaiso nėra sąrašė, spauskite **leškoti gretimų įrenginių**.  
Po prijungimo, jūs galėsite mėgautis netoliese esančių prietaisų turiniu.

## Prijungimas prie kompiuterio naudojant kompiuterio duomenų kabelį

Sužinokite, kaip prijungti telefoną prie kompiuterio naudojant kompiuterio duomenų kabelį ir USB ryšio režimus.

### Muzikos, nuotraukų ir vaizdo įrašų perkėlimas naudojant USB didelės talpos režimą

- 1 Naudojamiesi prie telefono pridėtu USB kabeliu, prijunkite savo įrenginį prie kompiuterio.
- 2 Atidarykite pranešimų skydelį, bakstelėkite dabartinį ryšio tipą ir pasirinkite **Medijos įrenginys (MTP)**.
- 3 Jūsų kompiuteryje iššoks langas, leidžiantis perkelti norimus duomenis.

#### PASTABA:

- jūsų kompiuteryje turi būti įdiegta LG „Android“ platformos tvarkyklė, kad būtų aptiktas telefonas.
- Patikrinkite, ar naudojate **Medijos įrenginys (MTP)** reikalavimus.

### Sinchronizavimas su „Windows Media“ leistuvu

Įsitinkinkite, kad kompiuteryje įdiegtas „Windows Media“ leistuvas.

- 1 USB kabeliu prijunkite telefoną prie kompiuterio, kuriame įdiegtas „Windows Media“ leistuvas.
- 2 Pasirinkite parinktį **Medijos įrenginys (MTP)**. Prijungus kompiuteryje pasirodys išskylančiasis langas.
- 3 Atverkite „Windows Media“ leistuvą ir sinchronizuokite muzikos rinkmenas.
- 4 Išskylančiame lange redaguokite arba įveskite savo įrenginio pavadinimą (jei to reikia).
- 5 Pasirinkite ir nuvilkite pageidaujamas muzikos rinkmenas į sinchronizavimo sąrašą.

## Prijungimas prie tinklų ir įrenginių

### 6 Pradėkite sinchronizavimą.





- Norint sinchronizuoti su „Windows Media“ leistuvu, turi būti laikomasi žemiau pateiktų reikalavimų.


Elementai	Reikalavimas
OS	„Microsoft Windows XP“ SP2, „Vista“ ar naujesnė
Windows Media“ leistuvo versija	„Windows Media Player 10“ ar naujesnis

- Jei „Windows Media“ leistuvo versija yra senesnė nei 10, įdiekite 10 arba dar naujesnę versiją.



# Skambučiai

## Skambinimas


- 1 Norėdami atidaryti klaviatūrą palieskite .
- 2 Naudodamiesi klaviatūra įveskite numerį. Norėdami panaikinti skaičių palieskite .
- 3 Palieskite  kai norite skambinti.
- 4 Norėdami užbaigti pokalbį palieskite piktogramą **Pabaiga** .

**PATARIMAS!** Norėdami įvesti „+“ ir paskambinti į užsienį, palieskite ir palaikykite .

## Skambinimas jūsų adresatams

- 1 Palieskite  jei norite, kad būtų rodomi adresatai.
- 2 Peržiūrėkite adresatų sąrašą arba įveskite pirmąsias adresato, kuriam norite paskambinti, vardo raides paliesdami **leškoti kontaktų**.
- 3 Sąrašė palieskite adresatą, kuriam norite paskambinti .

## Atsiliepimas ir skambučio atmetimas

Kai jums skambina tuomet, kai telefonas yra užrakintas, palieskite ir pastumkite  kad atsilieptumėte į gaunamą skambutį.

Palieskite ir pastumkite  jei norite atmesti gaunamą skambutį.






**PASTABA:** bakstelėkite arba paslinkite **Atmesti su žinute**, jei norite siųsti žinutę skambintojui.

## Skambučio garsumo reguliavimas

Jei norite reguliuoti garsumą pokalbio metu, naudokitės mygtuku aukštyn ir žemyn kairiajame telefono šone.

# Skambučiai

## Antrasis skambutis


- 1 Skambindami pirmą kartą palieskite **Meniu**  > **Pridėti skambutį** ir surinkite numerį. Jūs galite peržiūrėti visų paskiausiai rinktų numerių sąrašą paliesdami **Skambučių žurnalas** arba ieškoti adresatų paliesdami **Kontaktai** ir pasirinkti numerį, kuriuo norite skambinti. Taip pat galite ieškoti adresatų, bakstelėdami **Parankiniai** arba **Grupės**.
- 2 Palieskite  kai norite skambinti.
- 3 Skambinimo ekrane bus rodomi abu skambučiai. Pirminis skambutis bus užrakintas ir sulaikytas.
- 4 Norėdami sukeisti skambučius palieskite rodomą numerį. Arba palieskite  **Sujungti pokalbius**, kad sukurtumėte konferencinį skambutį.
- 5 Jei norite baigti aktyvų pokalbį, palieskite **Pabaiga** arba paspauskite  ir slinkdami pranešimų juostą žemyn pasirinkite piktogramą **Baigti pokalbį** .

**PASTABA.** Bus apmokestintas kiekvienas jūsų atliktas skambutis.

## Skambučių žurnalo įrašų peržiūra

Pradžios ekrane palieskite  ir pasirinkite skirtuką **Skambučių žurnalas**. Peržiūrėkite visų rinktų, priimtų ir praleistų balso skambučių sąrašą.

### PATARIMAS!

- Norėdami peržiūrėti skambučio datą, laiką ar trukmę, palieskite skambučių žurnalo įrašą.
- Palieskite mygtuką **Meniu** , tada **Trinti visus**, kad ištrintumėte visus įrašus.

## Skambučių nustatymai

Galite konfigūruoti telefono skambučių parametrus, pavyzdžiui, skambučio nukreipimą ir kitas specialiąsias ryšio operatoriaus siūlomas funkcijas.

- 1 Pradžios ekrane palieskite .
- 2 Palieskite .
- 3 Bakstelėkite **Skambučio nustatymai** ir pasirinkite pageidaujamas parinktis.

# Adresatai



Pridėkite adresatus telefone ir sinchronizuokite juos su „Google“ paskyros adresatais arba kitos sinchronizavimą palaikančios paskyros adresatais.

## Adresato paieška

### Pradžios ekrane

- 1 Palieskite  jei norite, kad ekrane būtų rodomi adresatai.
- 2 Palieskite **leškoti kontaktų** ir naudodamiesi klaviatūra įveskite adresato vardą.


## Naujo adresato pridėjimas

- 1 Palieskite , įveskite naują numerį, ir palieskite **Meniu** mygtuką . Pasirinkite **Įtraukti į kontaktus > Naujas kontaktas**.
- 2 Jei norite naujam adresatui pridėti paveikslėlį, palieskite paveikslėlį. Pasirinkite iš **Fotografuoti** ar **Pasirinkti iš galerijos**.
- 3 Norėdami **Pridėti kitą lauką**, įveskite duomenis apie jūsų kontaktą.
- 4 Palieskite **Išsaugoti**.


## Parankiniai adresatai

Adresatus, kuriems dažniausiai skambinate, galite priskirti prie parankinių.



### Adresato įkėlimas į parankinius

- 1 Palieskite  jei norite, kad būtų rodomi adresatai.
- 2 Palieskite adresatą norėdami peržiūrėti informaciją apie jį.
- 3 Palieskite žvaigždutę adresato vardo dešinėje. Žvaigždutė taps geltona.

## Adresato šalinimas iš parankinių sąrašo

- 1 Palieskite  jei norite, kad būtų rodomi adresatai.
- 2 Palieskite skirtuką **Parankiniai** ir pasirinkite adresatą, kad peržiūrėtumėte informaciją apie jį.
- 3 Palieskite geltoną žvaigždutę adresato vardo dešinėje. Žvaigždutė pasikeis į pilką, o adresatas bus pašalintas iš parankinių.

## Grupės sukūrimas



- 1 Palieskite  ir atidarykite adresatus.
- 2 Palieskite **Grupės** ir tada palieskite **Meniu** mygtuką . Pasirinkite **Nauja grupė**.
- 3 Įveskite naujos grupės pavadinimą. Taip pat galite nustatyti skambėjimo toną naujai sukurtai grupei.
- 4 Palieskite **Išsaugoti** grupės išsaugojimui.

**PASTABA.** Jei pašalinate grupę, adresatai, priskirti šiai grupei, nebus prarasti. Jie pasiliks adresatų sąrašė.


# Žinutės

Jūsų telefone yra vienas bendras SMS ir MMS skirtas intuityvus ir paprastas naudoti meniu.

## Žinutės siuntimas

- 1 Palieskite  Pradžios ekrane, tada  ir atidarykite tuščią naujos žinutės rašymo langelį.
- 2 Įveskite adresato vardą arba telefono numerį laukelyje **Kam**. Įvedant adresato vardą bus rodomi jį atitinkantys adresatai. Jūs galite paliesti siūlomą adresatą. Galite pridėti keletą adresatų.

**PASTABA.** Kiekvienam asmeniui siunčiama teksto žinutė bus apmokestinama.

- 3 Palieskite laukelį **Rašyti žinutę** ir pradėkite rašyti.
- 4 Palieskite  ir atidarykite parinkčių meniu. Pasirinkite iš **Sparčioji žinutė**, **Įterpti šyps.**, **Nustatyti siuntimo laiką**, **Pridėti temą** ir **Atmesti**.

**PATARIMAS!** Palieskite  kad pridėtumėte failą.

- 5 Palieskite **Siųsti**, kad jūsų žinutė būtų išsiųsta.

### ĮSPĖJIMAS:

- 160 ženklų riba kitose šalyse gali skirtis, nes ji priklauso nuo kalbos ir SMS kodavimo.
- Jei prie SMS žinutės bus pridėtas vaizdas, vaizdo įrašas ar garso įrašo rinkmena, žinutė bus automatiškai konvertuota į MMS žinutę ir pagal tai bus taikomi apribojimai.

## Pagal gijas sugrupuota dėžutė

Žinutės (SMS, MMS), kuriomis apsikeitėte su kitu asmeniu, rodomos chronologine tvarka, kad galėtumėte patogiai jas peržiūrėti kaip pokalbį.

## Žinučių parametrų keitimas

Jūsų telefono žinučių parametrai nustatyti iš anksto, todėl žinutes galite siųsti nedelsdami. Parametrus galite pakeisti savo nuožiūra.

- Bakstelėkite  Pradžios ekrane, bakstelėkite  ir tada bakstelėkite **Nustatymai**.

## El. paštas






El. pašto programą galite naudoti norėdami skaityti kitų paslaugų, o ne „Google Mail“, el. laiškus. El. pašto programa palaiko šiuos paskyrų tipus: POP3, IMAP ir „Exchange“. Reikiamus paskyros parametrus pateikti gali paslaugos teikėjas arba sistemos operatorius.

### El. pašto paskyros valdymas





Kai pirmą kartą atidarysite programą **El. paštas**, pasirodys diegimo vedlys, padėsiantis sukonfigūruoti el. pašto paskyrą.

Atlikus pirminį nustatymą, el. pašto programa parodys jūsų gaunamų laiškų aplanko turinį.

**Norėdami pridėti kitą el. pašto paskyrą:**

- Palieskite  >  > **Programos** mygtukas >  **El. paštas** > palieskite  > **Nustatymai** >  **Pridėti paskyrą**.


**Norėdami pakeisti el. pašto paskyros parametrus:**

- Palieskite  >  > **Programos** mygtukas >  **El. paštas** > palieskite  > **Nustatymai** > **Bendrieji nustatymai**.

**Norėdami ištrinti el. pašto paskyrą:**

- Palieskite  >  > **Programos** mygtukas >  **El. paštas** > palieskite  > **Nustatymai** > palieskite  > **Pašalinti paskyrą** > ir pageidaujimą ištrinti paskyrą > **Šalinti** > pasirinkite **Taip**.





### Darbas su paskyrų aplankais

Liesti  >  > **Programos** mygtukas >  **El. paštas** > palieskite  ir rinktis **Aplankai**.

Kiekvienoje paskyroje yra aplankai „Gautos žinutės“, „Siunčiamos žinutės“, „Išsiųstos žinutės“ ir „Juodraščiai“. Aplankų skaičius priklauso nuo paskyros paslaugos teikėjo.

## El. laiško kūrimas ir siuntimas

### Norėdami sukurti ir išsiųsti el. laišką

- 1 Programoje **El. paštas** palieskite .
- 2 Įveskite gavėjo, kuriam ši žinutė skirta, adresą. Įvedant tekstą pasirodys adresatų aplanke esantys panašūs adresai.
- 3 Nuspauskite  norėdami pridėti Cc/Bcc laukelius bei nuspauskite ir priedo rinkmenas .
- 4 Įveskite žinutės tekstą.
- 5 Palieskite .

**PATARIMAS!** Kai į gautų laiškų aplanką gaunami nauji laiškai, apie tai pranešama garsu ar vibravimu.

# Kamera ir Video

Fotografavimui, filmavimui bei paveikslėlių ir video bendrinimui galite naudotis kamera. Telefone įmontuota 13 megapikselių kamera su automatinio fokusavimu, kas pagerina nuotraukų ir vaizdo įrašų kokybę.



**PASTABA:** Prieš naudodamiesi kamera, nuvalykite apsauginius lęšius minkštu audiniu. Pirštų antspaudai, esantys ant lęšių, sumažina gaunamų nuotraukų ar įrašų kokybę.

## Kameros programos paleidimas

Pradžios ekrane bakstelėkite  >  > **Programos** mygtukas > **Fotoaparatas** .

### ARBA

Bakstelėkite Kameros piktogramą  Pradžios ekrane.

**SVARBU!** Jeigu telefono atrakinimui naudojate Perbraukimo metodą, užrakinimo ekrane paspauskite Maitinimo/Užrakinimo mtgtuką , kitoje telefono pusėje, perkelkite Kameros piktogramą  aukštin ir paleiskite Kameros programą

## Susipažinimas su vaizdo ieškikliu



**1 Blykstė** – Pasirinkite iš **Įjungti, Išjungti, Automatinis**.





**2 Pakeisti kamerą** – Bakstelėkite bei sukeiskite priekinę bei galinę kameras.

- 3 Režimas** – Režimą pasirinkite iš **Automatinis**, „**Magic focus**“, **Panorama**, **Dviguba** ir **Sulėtinimas**.
- 4 Nustatymai** – Bakstelėkite kameros ar įrašų nustatymui.
- 5 Galerija** – Bakstelėkite Galerijos atvertimui.
- 6 Video įrašų mygtukas** – Bakstelėkite video įrašui pradėti.
- 7 Fotografavimo mygtukas** – Bakstelėkite, norėdami fotografuoti.
- 8 Išėiti** – bakstelėkite, kad uždarytumėte pasirinktą meniu arba išėitumėte iš fotoaparato programos.

## Fotografavimas





Fotografavimas telefonu su integruota kamera yra labai paprastas: subjekto pasirinkimas, lęšių nukreipimas į jį ir mygtuko paspaudimas.

### Fotografavimui:

- 1 Pradžios ekrane bakstelėkite  >  > **Programos** mygtukas > **Fotoaparatas** .
- 2 Įrėminkite subjektą ekrane.
- 3 Kvadratas aplink subjektą reiškia, kad kamera yra sufokusuota.
- 4 Bakstelėkite  fotografavimui. Nuotrauka bus automatiškai išsaugota Galerijoje.

## Video Įrašai

Be fotografavimo, integruotos video kameros pagalba galite daryti vaizdo įrašus, juos peržiūrėti bei siųsti draugams.

- 1 Pradžios ekrane bakstelėkite  >  > **Programos** mygtukas > **Fotoaparatas** .
- 2 Įrėminkite subjektą ekrane.
- 3 Bakstelėkite  video įrašo pradžiai.
- 4 Įrašo trukmė yra rodoma ekrano viršuje.

**PASTABA:** Bakstelėkite  fotografavimui vaizdo įrašo metu.

5 Bakstelėkite  vaizdo įrašo pauzei. Atnaujinkite įrašą, bakstelėdami dar kartą .

**ARBA**

6 Bakstelėkite  įrašo sustabdymui. Įrašas bus automatiškai išsaugotas Galerijoje.

## Kameros ir Video įrašų nustatymai

Kameros režime, nustatymui, bakstelėkite atitinkamą piktogramą.

- **Blykstė** : Bakstelėkite blykstės **Įjungti** ar **Išjungti** arba **Automatinis** nustatymui.
- **Perjungti kameras** : Priekinės ir galinės kamerų jungimas.
- **Režimas** : Režimą pasirinkite iš **Automatinis**, „**Magic focus**“, **Panorama**, **Dviguba** ir **Sulėtinimas**.
  - ▶ **Automatinis**: Automatinis fotografavimas.
  - ▶ „**Magic focus**“: Po fotografavimo leidžia pasirinkti židinio nuotolį.
  - ▶ **Panorama**: Sukuriama plati panoraminė nuotrauka. Laikydami telefoną horizontaliai, paspauskite mygtuką ir iš lėto sukite kamerą išilgai vaizdo.
  - ▶ **Dviguba**: Fotografuojama ar filmuojama, naudojant abu kameros lęšius. Lieskite ir laikykite mažą ekraną jo padidinimui ar perkėlimui.
  - ▶ **Sulėtinimas**: leidžia įrašyti vaizdo įrašus aukšta kokybe, kad galėtumėte peržiūrėti vaizdą sulėtintai.
- **Nustatymai** : Sekančių kameros ir video įrašų parametrų nustatymui.
  - ▶ **Dinaminis tonas (HDR)**: Apjungia skirtingo išlaikymo nuotraukas į vieną optimalią nuotrauką geriamam objekto išryškinimui.
  - ▶ **Vaizdo dydis**: Nustatykite nuotraukos dydį. Rinkitės **13M 4160x3120, W10M 4160x2340, 9M 3120x3120** ar **3M 2048x1536**. Nustatykite vide dydį. Rinkitės **UHD 3840x2160, FHD 1920x1080** ar **HD 1280x720**.
  - ▶ „**Cheese shutter**“ : Vykdomas fotografavimas pagal balso komandas. Kai įjungta, fotografavimui sakykite "Sūris", "Šypsena", "Viskis", "Kimči", ar "LG".
  - ▶ **Laikmatis**: Nustatomas laikmatis. Tai idealu, jeigu norite pats būti nuotraukoje.
  - ▶ **Tinklelis**: Padeda išlaikyti nuotraukose vertikalumą ar horizontalumą.

- ▶ **SD kortelė:** Nustatoma nuotraukų saugojimo vieta. Rinkitės **IN** ar **SD**. Šis meniu atsiranda, kai yra įdėta SD kortelė.
- ▶ **Pagalba:** Parodo funkcijų veikimą. Galite naudoti ir piktogramą peržiūrai.


## Daugiataškis automatinis fokusavimas

Fotografavimo metu, Daugiataškio automatinio fokusavimo (AF) suveikia automatiškai ir tai leidžia matyti aiškų vaizdą.

## Dvigubas

Funkcija Dvigubas, leidžia jums vienu metu fotografavimui ar vaizdo įrašymui naudoti abu kameros lęšius.

- 1 Pradžios ekrane bakstelėkite  >  > **Programos** mygtukas > **Fotoaparatas** .
- 2 Bakstelėkite  > .

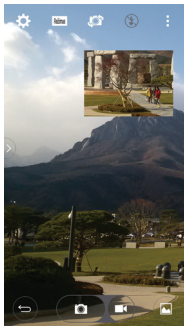

**PASTABA:** Perkelkite mažąjį ekraną į norimą vietą. Jo padidinimui, lieskite ir laikykite mažąjį ekraną. Ekranų perjungimui, bakstelėkite mažajame ekrane.

- 3 Bakstelėkite  fotografavimui. Bakstelėkite  dvigubo vaizdo įrašymo pradžiai.

# Kamera ir Video

4 Bakstelėkite  dvigubo vaizdo įrašymo sustabdymui.


## Fotografavimas gestų pagalba

Fotografavimas rankos mosto pagalba. Fotografavimui, kelkite ranką, kol ją aptiks priekinė kamera bei ekrane atsiras langelis.

### FOTOGRAFAVIMAS

Yra du Gestų funkcijos panaudojimo būdai.

- Pakelkite ranką su ištiestu delnu, kol kamera ją aptiks, o ekrane atsiras rėmelis. Tada suspauskite delną į kumštį, ir įsijungs laikmatis, liedžiantis jums pasiruošti fotografavimui.
- Pakelkite ranką su suspaustu kumščiu, kol prieinė kamerą jį aptiks, o ekrane atsiras rėmelis. Atgniauzkite kumštį, ir įsijungs laikmatis, leidžiantis jums pasiruošti fotografavimui.

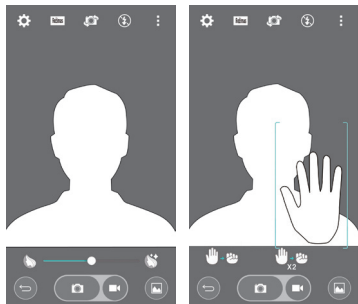

## Ypatingas dydžio keitimas

Fotografuodami galite padidinti vaizdą iki 8 kartų.

**SVARBU!** Ši funkcija veikia automatiškai didinimo ar mažinimo metu.

**PASTABA:** Ranką laikykite stabiliai. Ši savybė neveikia su kai kuriomis funkcijomis Fotografuojant greitai judančius subjektus, objektai gali persidengti.




## Nuotraukų peržiūra


Galerija yra vieta, kur galite rasti išsaugotas nuotraukas ar įrašus. Galite peržiūrėti jas kaip skaidres, pasidalinti su draugais, jas pašalinti ar taisyti.

- 1 Pradžios ekrane bakstelėkite  >  > **Programos** mygtukas > **Galerija** .
- 2 Pasirinkite vietą ir bakstelėkite paveikslėlį jo peržiūrai.






## Galerijos nustatymai

Programoje Galerija pateikiamos nuotraukos ir video įrašai iš saugyklos, įskaitant tuos, kurie padaryti Kameros pagalba bei parsisiųsti iš interneto ar kitų vietų, esančių telefono Google paskyrose, o taip pat galerijoje yra matomi interneto albumai.

- 1 Pradžios ekrane bakstelėkite  >  > **Programos** mygtukas > **Galerija**   
nuotraukų, esančių saugykloje, peržiūrai.  
▶ Vilkite į viršų arba apačią, kad peržiūrėtumėte daugiau albumų.
- 2 Bakstelėkite ir atverkite albumą bei peržiūrėkite jo turinį. (Nuotraukos ir video įrašai albume rodomi chronologine tvarka)
- 3 Albumo nuotraukų peržiūrai bakstelėkite bet kurią nuotrauką.







# Kamera ir Video

- ▶ Bakstelėję nuotraukų grupę dar kartą, rasite sekančias piktogramas:
  -  **Kamera:** Atidaroma Kamera.
  -  **Bendrinimas:** Galite įvairiais būdais bendrinti nuotraukas (Pranešimais ar Bluetooth programa).
  -  **Šalinti:** Pašalinama nuotrauka.
- ▶ Bakstelėkite nuotrauką albume, tada bakstelėkite  ir rasite nustatymus: **Perkelti, Kopijuoti, Sukurti koliažą, Užraktas, Rodyti blokuotus failus, Skaidrių demonstracija** ir **Pasukti**.
- ▶ Bakstelėkite **Atgal**  sugrįžimui į buvusį ekraną.

## Nuotraukų priskyrimas







Padarę nuotrauką, priskirkite jai ID Adresatams arba kaip Pradžios ekrano fono paveikslėlį (tapetą).

- 1 Pradžios ekrane bakstelėkite  >  > **Programos** mygtukas > **Galerija** .
- 2 Bakstelėkite albumą, tada bakstelėkite bet kurią nuotrauką albume.
- 3 Kai bus rodoma nuotrauka, bakstelėkite  > **Nustatyti vaizdą kaip**.
- 4 Pasirinkite nustatymą.
  - ▶ **kontakto nuotrauka**, nustatoma bet kuriam Adresatui pagal ID. Bakstelėkite Adresatą, perkelti nuotrauką ir patvirtinkite priskyrimą, bakstelėdami Gerai.
  - ▶ **Užrakto ekrano fonas**, nustatomas kaip Užrakto ekrano fonas.
  - ▶ **Darbalaukio fonas**, nustatomas kaip fono paveikslėlis, perkelti nuotrauką ir bakstelėkite **Nustatyti darbalaukio foną** paveikslėlio priskyrimui.
  - ▶ **Pradžios ekrano fonas**, nustatomas kaip ekrano fonas, perkelti nuotrauką ir patvirtinkite priskyrimą, bakstelėdami Gerai.




## Video nustatymai

Galerijoje galite rasti išsaugotus Video įrašus. Jūs galite juos peržiūrėti, dalinti su draugais, juos pašalinti arba redaguoti.

- 1 Pradžios ekrane bakstelėkite  >  > **Programos** mygtukas > **Galerija**  ir peržiūrėkite video įrašus, esančius saugykloje.

- ▶ Slinkite į viršų arba apačią, kad peržiūrėtumėte daugiau albumų.
- 2 Bakstelėkite ir atverkite albumą bei peržiūrėkite jo turinį. (Nuotraukos ir video įrašai albume rodomi chronologine tvarka.)
- 3 Bakstelėkite įrašą jo peržiūrai. Rasite sekančius nustatymus:
  - ▶  **Redagavimo:** Bakstelėkite Video redagavimui.
  - ▶  **QSlide:** Įgalina panaudoti telefono ekraną daugelio užduočių vykdymui.
  - ▶  **Išmanusis Bendrinimas:** Failai bendrinami su DLNA įrenginiais.
  - ▶  **Meniu:** Bakstelėkite ir rinkitės **Ekrano santykis**, **Subtitrai**, **Bendrinti**, **Kirpti**, **Išsamiau**, **Nustatymai** nustatymai.
  - ▶  **Garsas:** Bakstelėkite ir bus rodoma garso reguliavimo juosta, tada nustatykite norimą garso lygį.
  - ▶  **Užrakinti/Atrakinti:** Užrakinami lietimosi mygtukai, kad apsaugoti nuo nepageidaujamų prisilietimų.

## Video įrašo grojimas

- 1 Pradžios ekrane bakstelėkite  >  > **Programos** mygtukas > **Galerija**  ir peržiūrėkite video įrašus, esančius saugykloje.
  - ▶ Slinkite į viršų arba apačią, kad peržiūrėtumėte daugiau albumų.
- 2 Bakstelėkite ir atverkite albumą bei peržiūrėkite jo turinį. (Nuotraukos ir video įrašai albume rodomi chronologine tvarka.)
- 3 Bakstelėkite įrašą albume ir jį paleiskite.
  - ▶ Bakstelėkite įrašą ir rasite Valdymo mygtukus.


**PASTABA:** Paleidę video įrašą, perbraukite ekrano kairę pusę aukštyn arba žemyn bei nustatykite ekrano šviesumą. Paleidę video įrašą, perbraukite ekrano dešinę pusę aukštyn arba žemyn bei nustatykite norimą garso lygį. Paleidę video įrašą, bakstelėkite įrašo laiko juostą ir peržiūrėkite tą įrašo dalį mažame ekrane. Bakstelėkite mažajame ekrane ir pereikite į tą video įrašo dalį. Paleidę video įrašą, perbraukite pirštu iš kairės į dešinę (arba atvirkščiai) greitam persukimui į priekį arba atgal.

# Kamera ir Video

## Tiesioginis Dydžio keitimas

Tiesioginis dydžio keitimas leidžia padidinti arba sumažinti grojamos video įrašo dalies dydį, pasirinktą dalį padarant didesne arba mažesne.

Paleidę video įrašą, smiliaus suspaudžiamuoju arba plečiamuoju judesiu sumažinkite arba padidinkite norimą dalį.

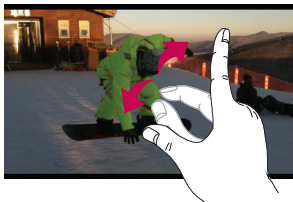

**PASTABA:** Nespauskite per stipriai; liečiamas ekranas yra pakankamai jautrus ir priima lengvus, bet tikslūs prisilietimus.

## Dvigubas Grojimas

Dvigubas Grojimas (dviejų ekranų laidinis ar belaidis prijungimas) gali veikti dviejuose skirtinguose ekranuose.

**PASTABA:** Laidu sujunkite du įrenginius (HDMI kabelis) arba beleidžiu būdu. Tai gali būti TV imtuvai su HDMI ar belaide jungtimi. Yra palaikomos Galerijos bei Video programos Dvigubo Grojimo metu. Dvigubame grojime palaikomi ne visi įrašai. Jis veikia esant 1280X720 ar aukštesnei ekrano rezoliucijai. display resolution.

## Galerija



Paleidžiama Galerijos programa nuotraukų albumų ir video įrašų peržiūrai.

### Programos Galerija paleidimas

- Pradžios ekrane bakstelėkite  >  > **Programos** mygtukas > **Galerija** .

### Albumų peržiūra

Programoje **Galerija** pateikiamos nuotraukos ir video įrašai iš saugyklos, įskaitant tuos, kurie padaryti Kameros pagalba bei parsisiųsti iš interneto ar kitų vietų, esančių telefono Google paskyroje.

- Bakstelėkite ir atverkite albumą bei peržiūrėkite jo turinį.
- Bakstelėkite nuotrauką ar video įrašą jo peržiūrai.
- Bakstelėkite **menu mygtuką**  (ekrane dešiniojo kampo viršuje), kad galėtumėte pasirinkti **Naujas albumas**, **Trinti**, **Nustatyti pageidaujimą albumą**, **Rodyti blokuotus failus**, **Nustatymai** ir **Pagalba**.
- Bakstelėkite Kameros piktogramą  ir grįžkite į programą Kamera.

### Albumo bendrinimas

Galite bendrinti visą vieno ar kelių albumų turinį arba atskiras nuotraukas ar video įrašus, esančius albume.

- 1 Pradžios ekrane bakstelėkite  >  > **Programos** mygtukas > **Galerija** .
- 2 Lieskite ir laikykite norimą albumą, bakstelėkite Bendrinti, rinkitės nuotraukų bendrinimo programą, ir, jeigu būtina, įvykdysite siuntimą.


### Darba su nuotraukomis

Padarytų nuotraukų, panaudojant Kameros programą, arba parsisiųstų nuotraukų peržiūrai naudokite programą Galerija.

### Nuotraukų peržiūra ir paieška

- 1 Pradžios ekrane bakstelėkite  >  > **Programos** mygtukas > **Galerija** .
- 2 Atverskite albumą ir bakstelėkite nuotrauką.

## Kamera ir Video

- 3 Bakstelėkite Meniu  (ekrano viršuje dešinėje) ir rinkitės **SmartShare**, **Nustatyti vaizdą kaip**, **Perkelti**, **Kopijuoti**, **Kopijuoti į iškarpų dėklą**, **Užraktas**, **Skaidrių demonstracija**, **Pasukti**, **Apkarpyti**, **Pridėti vietą**, **Pervadinti**, **Spausdinti** ar **Išsamiau**.

### Kameros režimas


Bakstelėkite perėjimui.

### Parankinių piktograma

Bakstelėkite, jei norite pridėti paveikslėlį į savo parankinius.

### Redagavimo piktograma

Bakstelėkite nuotraukos redagavimui.

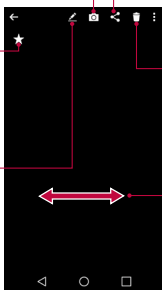

### Bendrinimas


Bakstelėkite, norėdami bendrinti pasirinktu būdu.

### Šalinimo piktograma


Bakstelėkite nuotraukos pašalinimui.

Braukite horizontaliai nuotraukų peržiūrai albume.

## Video bendrinimas



- 1 Atverkite albumą bei peržiūrėkite jo turinį, tada bakstelėkite **Bendrinti**  piktogramą Galerijos lango viršuje.
- 2 Pažymėkite video įrašus, kuriuos norite bendrinti, bakstelėkite **Bendrinti** ekrano apačioje, pasirinkite bendrinimo būdą, ir užbaikite, jeigu reikia.

## Video šalinimas

- 1 Atverkite albumą bei peržiūrėkite jo turinį, tada bakstelėkite **Trinti**  piktogramą Galerijos lango viršuje.
- 2 Pažymėkite video įrašus, kuriuos norite šalinti, bakstelėkite **Trinti** ekrano apačioje, patvirtinimui bakstelėkite Taip.

## QSlide kartu su video


Galite žiūrėti video įrašus QSlide lange ir tuo pat metu naudotis kitomis programomis.

- 1 Atverkite **Galerija** programą ir paleiskite video įrašą.
- 2 Bakstelėkite **QSlide** piktogramą  ekrano viršutiniame dešiniajame kampe ir aktyvuokite QSlide funkciją įrašo peržiūrai QSlide lange.
- 3 QSlide lango uždarymui, bakstelėkite  viršutiniame dešiniajame pavadinimo juostos kampe.




# Funkcija

## Funkcija „Užfiksuoti Užfiksuoti vaizdą“

Naudodami „Užfiksuoti Užfiksuoti vaizdą“ galite praktiškai ir efektyviai kurti pastabas su išsaugota nuotrauka ar dabartiniame telefono ekrane pokalbio metu.

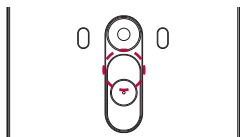

ARBA

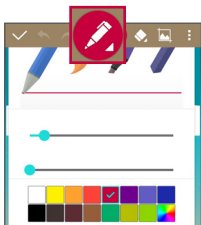


- 1 (Kol ekranas išjungtas) Paspauskite ir laikykite "Volume Up" (Garsinimo) mygtuką nuspaustą.

ARBA

Palieskite ir pastumkite būsenos juostą žemyn, tada palieskit .

- 2 Pasirinkite reikiamą meniu parinktį – **Storis, Skaidrumas** – ir sukurkite įrašą.

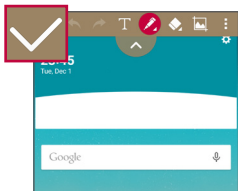








- 3 Redagavimo meniu pasirinkite  tada pasirinkite, kad išsaugotumėte įrašą su dabartiniu ekranu. Norėdami bet kuriu metu išeiti iš „Užfiksuoti Užfiksuoti vaizdą+“, nuspauskite ◀.

**PASTABA:** „Užfiksuoti Užfiksuoti vaizdą+“ naudokite tik pirštų galiukais. Jokiu būdu nebraukite nagu.

## „Užfiksuoti Užfiksuoti vaizdą+“ parinkčių naudojimas

Naudodami „Užfiksuoti Užfiksuoti vaizdą+“ galite naudoti ir „QuickMenu+“ parinktis.

	Pastabą su dabartiniu ekranu išsaugokite pasirinkę <b>Galerija</b> arba „ <b>Užfiksuoti Užfiksuoti vaizdą+</b> “.
	Atšaukti arba grąžinti.
	Sudėtingų funkcijų panaudojimas.
	Pasirinkite <b>Rašiklio tipas, Storis, Skaidrumas</b> ir <b>Spalva</b> .
	Ištrinkite sukurtą pastabą.
	Išpjaukite vaizdą, kaip pageidaujate.
	<b>Nustatymas:</b> Bakstelėkite ir rinkitės <b>Bendrinti, Popierius stilius</b> .


## Išsaugotos „Užfiksuoti Užfiksuoti vaizdą+“ peržiūra





Eikite į „Užfiksuoti Užfiksuoti vaizdą+“/Galeriją ir pasirinkite „Užfiksuoti Užfiksuoti vaizdą+“ albumą.

# Funkcija

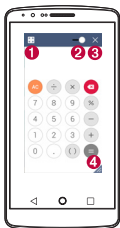
## Funkcija „QSlide“


Norėdami padaryti taip, kad užrašinė, kalendorius ar kita programa būtų kaip langas ekrane, iš bet kurio ekrano atitempkite juos.



- |   |   |   |
|---|---|---|
| 1 |  | Norėdami padaryti taip, kad užrašinė, kalendorius ar kita programa būtų kaip langas ekrane, iš bet kurio ekrano atitempkite juos. |
| 2 |  | Bakstelėkite, kad sureguliuotumėte skaidrumą.   |
| 3 |  | Bakstelėkite, kad išjungtumėte funkciją „QSlide“.   |
| 4 |  | Nuspauskite norėdami sureguliuoti dydį.   |

- 1 Palieskite ir slinkite būsenos juosta žemyn ir bakstelėkite „QSlide“, kad peržiūrėtumėte galimas „QSlide“ programas.



**PATARIMAS!** Taip pat naudodami „QSlide“ palaikančias programas bakstelėkite  > „QSlide“. Funkcija ekrane rodoma kaip mažas langelis.


- 2 Galite skambinti, naršyti žiniatinklyje arba pasirinkti kitas telefono parinktis. Be to, kai skaidrumo juosta nėra užpildyta, galite bakstelėti ekrano su mažais langais apačioje .

**PASTABA:** Vienu metu funkcija „QSlide“ galima naudotis ne daugiau kaip dviejuose languose.

## QuickRemote

QuickRemote paverčia jūsų telefoną į Universalų nuotolinį valdymo pultelį, kuriuo savo namuose galite valdyti televizorių, priedėlį, garso sistemą.

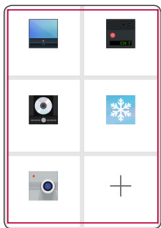

- 1 Palieskite ir slinkite būsenos juosta žemyn ir nuspauskite  > **Pridėti nuotolinį pultą.**

### ARBA

Nusp.  >  > **Programos mygtukas** >  > nusp. .

- 2 Pasirinkite įrenginio tipą ir rūšį, tada sekite ant ekrano esančius nurodymus, kad sukonfigūrotumėte įrenginį (-ius).

- 3 Palieskite ir slinkite būsenos juosta žemyn, nuspauskite ir naudokitės QuickRemote funkcijomis.

# Funkcija

**PASTABA:** QuickRemote veikia taip pat kaip ir įprastas nuotolinis valdymo pultelis naudodamas infraraudonuosius signalus (IR). Kai naudojate “QuickRemote” funkciją, neuždenkite infraraudonųjų spindulių jutiklio telefono viršuje. Ši funkcija gali būti nepalaikoma priklausomai nuo modelio, gamintojo arba paslaugos teikėjo.

## Išmanioji Klaviatūra

Išmanioji Klaviatūra atpažįsta jūsų įvedimo klaviatūrą įprotį bei padeda įvesti tekstą be klaidų.



### Kursoriaus perkėlimas tarpo klavišu

Lieskite ir laikykite tarpo klavišą bei stumkite kursorių į dešinę arba į kairę pusę.





## Įveskite norimą žodį, naudodami gestų kontrolę




Veskite tiktą klaviatūra ir ekrane atsiras susisujusių žodžių pasiūlymai. Bakstelėkite viršuje kairėje ir pasirinkite kairės pusės pasiūlymus. Bakstelėkite viršuje dešinėje ir pasirinkite dešinės pusės pasiūlymus.




## LG Išmanusis Pasaulis

LG Išmanusis Pasaulis siūlo platų esančio turinio asortimentą - žaidimus, programas, tapetus ir skambėjimo tonus - suteikdamas LG telefono vartotojams šansą gėrėtis turtingesniu "Mobilaus Gyvenimo" pranašumu.

### Kaip patekti į LG Išmanųjį Pasaulį iš Jūsų telefono

- 1 Lieskite  >  > **Programos** mygtukas > bakstelėkite  piktogramą ir pateksite į **LG Išmanųjį Pasaulį**.
  - 2 Bakstelėkite Prisijungti bei įveskite ID/PW skirtus LG Išmaniajam Pasauliui. Jeigu jungiatės pirmą kartą, bakstelėkite Registruotis, kad gautumėte LG Išmaniojo Pasaulio narystę.
  - 3 Parsisųskite pageidaujimą turinį.
- \* Kai naudojams Korinis tinklas, duomenų perdavimo mokestis gali būti padidintas pagal naudojamą planą.
- \* LG SmartWorld gali būti neprieinama visiems tiekėjams ar visose šalyse.

## **PASTABA. Ką daryti, jei nėra piktogramos?**

- 1 Pasinaudodami mobilia Web naršykle, eikite į LG Išmanųjų Pasaulį ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) ir pasirinkite savo šalį.
- 2 Parsisiųskite programą LG Išmanusis Pasaulis.
- 3 Paleiskite atsiųstą failą ir įdiekite programą.
- 4 Pasiekite LG Išmanųjį Pasaulį bakstelėdami  piktogramą.

## **Specialūs pasiūlymai tik LG SmartWorld programoje**

- 1 Papuoškite savo Išmaniojo telefono stilių, Naudokite Pradžios temą ir Klaviatūros Temą bei Šriftus, pateiktus LG SmartWorld programoje. (Programa skirta specifiniams įrenginiams. patikrinkite LG SmartWorld svetainėje ar jūsų įrenginyje gali būti naudojama ši programa)
- 2 Mėgaukitės LG SmartWorld programos specialiomis paslaugomis prisijungdami prie prie siūlomų paslaugų.

## Muzika

Jūsų telefone yra integruotas muzikos grotuvas, leidžiantis klausytis mėgstamų muzikos įrašų. Muzikos grotuvo paleidimui, lieskite  >  > **Programos** mygtukas >  **Muzika**.

### Muzikinių failų įkėlimas į telefoną




Pradėkite nuo muzikinių failų perkėlimo į jūsų telefoną:




- Perkelkite failus, naudodami Media sync (MTP) programą.
- Parsisiųskite belaidžiu Internetu.
- Sinchronizuokite telefoną su kompiuteriu.
- Gaukite failus per Bluetooth.

### Muzikos perkėlimas naudojant medijos sinchronizavimą (MTP)









- 1 Prijunkite telefoną prie kompiuterio naudodami USB kabelį.
- 2 Pasirinkite parinktį **Medijos įrenginys (MTP)**. Jūsų telefonas kompiuteryje bus rodomas kaip standusis diskas. Spustelėkite diską, kad peržiūrėtumėte jo turinį. Iš kompiuterio failus nukopijuokite į tvarkyklės aplanką.
- 3 Perkėlę failus braukite žemyn būsenos juostą ir palieskite **USB PC jungtis > Telefono įkrovimas**. Dabar įrenginį galite saugiai atjungti.

### Dainos grojimas

- 1 Lieskite  >  > **Programos** mygtukas >  **Muzika**.
- 2 Lieskite **Dainos**.
- 3 Bakstelėkite norimą dainą.

	Lieskite įrašo laikinam sustabdymui.
	Lieskite grojimo atnaujinimui.
	Lieskite sekancios dainos praleidimui albume ar grojaraštyje, arba sumaišyti. Palieskite ir laikykite norėdami greitai pasukti į priekį.

# Multimedija

	Lieskite sugrįžimui į dainos pradžių. Lieskite dukart sugrįžimui prie ankstesnės dainos, arba sumaišyti. Palieskite ir laikykite, kad atsuktų atgal.
	Nuspauskite, kad parodytų Volume (Garsumo) slinkties juostą ir tada joje sureguliuokite atkūrimo garsumą.
	Nuspauskite, kad nustatytumėte garso efektus.
	Lieskite esamo grojaraščio pamatymui.
	Nuspauskite, kad pridėtumėte dainą prie savo mėgstamų.
	Nuspauskite, norėdami paleisti dabartinį grojaraštį sumaišymo režime (dainos yra grojamos atsitiktine tvarka).
	Nuspauskite, jei norite pereiti per pakartojimo režimus, kad pakartotų visas dainas, dabartinę dainą ar pakartojimą išjungtų.
	Lieskite, bendram muzikos naudojimui su SmartShare funkcija.

Garso pakeitimui klausantis muzikos, spauskite garso didinimo/mažinimo mygtukus, esančius kairiame telefono šone.

Kad matyti dainos parinktis, spausti ir laikyti bet kurią dainą sąrašė. Matysite sekančias parinktis: **Leisti**, **Įtraukti į grojaraštį**, **Trinti**, **Bendrinti**, **Nustatyti kaip skamb. toną** ir **leškoti**.

## PASTABA.





- Kai kurių formatų failai nepalaikomi, priklausomai nuo įrenginio programų.
- Jei failo dydis viršija esamą atmintį, atidarant failus įvyksta klaida.


**PASTABA.** Muzikos failų kopijavimo teisė turi būti apsaugota tarptautiniais ir nacionaliniais įstatymais. Be to, gali prireikti gauti leidimą muzikos atkūrimui ar kopijavimui. Kai kuriose šalyse yra draudžiama užsiimti kopijavimu.

Prieš siųsdami ar kopijuodami failą pasitikrinkite nacionalinius šalies įstatymus, liečiančius kopijuojamą medžiagą.






# Parankiniai

## Žadintuvo nustatymas





- 1 Palieskite  >  > **Programos** mygtukas >  **Laikrodis** > .
- 2 Nustačius signalą, jūsų telefonas informuos apie tai, kiek laiko liko iki signalo pradžios.
- 3 Nustatykite **Pakartoti, Snaudimo trukmė, Vibruoti žadintuvui skambant, Signalo tonas, Žadintuvo signalo garsumas, Automatiškai paleidžiama programa, Užrakinimo derinys** ir **Atmintinė**. Lieskite **IŠSAUGOTI**.

**PASTABA.** Signalo nustatymų pakeitimuisignalų sąrašo lange, lieskite **Meniu** mygtuką  ir pasirinkite **Nustatymai**.

## Skaičiuotuvo naudojimas

- 1 Palieskite  >  > **Programos** mygtukas >  **Skaičiuotuv**as.
- 2 Liesdami skaičių mygtukus, įveskite skaičius.
- 3 Norėdami atlikti paprastus skaičiavimus, palieskite norimą funkciją (+, −, × arba ÷), po kurios yra ženklas „=“.
- 4 Istorijos patikrinimui, bakstelėkite , tada bakstelėkite **Skaičiavimo istorija**.
- 5 Norėdami gauti daugiau sudėtingesnių paskaičiavimų, lieskite **Meniu** mygtuką , tada palieskite **Mokslinis skaičiuotuv**as.

## Įvykio įtraukimas į kalendorių

- 1 Palieskite  >  > **Programos** mygtukas >  **Kalendorius**.
- 2 Ekrane, galite rasti skirtingus Kalendoriaus tipus (Diena, Savaitė, Mėnuo, Year (Metai), Agenda (Darbotvarkė), Life Square(Gyvybės ratas)).
- 3 Bakstelėkite datą, kur norite pridėti įvykį ir lieskite .
- 4 Lieskite **Įvykio pavadinimas** bei įveskite įvykio pavadinimą.







## Parankiniai


- 5 Lieskite **Vieta** ir įveskite įvykio vietą. Patikrinkite datą ir įveskite įvykio pradžios ir pabaigos laiką.
- 6 Įvykio pakartojimui, nustatykite **Pakartoti**, ir nustatykite **Priminimai**, jeigu būtina.
- 7 Bakstelėkite **IŠSAUGOTI**, kad. Išsaugotumėte įvykį kalendoriuje.

## Diktofonas

Naudokite balso įrašytuvą balso ir kitų audio failų įrašymui.

### Garso ar balso įrašymas

- 1 Bakstelėkite  >  > **Programos** mygtukas >  **Diktofonas**.
- 2 Bakstelėkite  įrašo pradžia.
- 3 Bakstelėkite  įrašo užbaigimui.
- 4 Bakstelėkite  įrašo perklausai.

**PASTABA.** Bakstelėkite  balso įrašus. Jūs galite klausytis išsaugotų įrašų. Prieinamas įrašymo laikas gali skirtis nuo faktinio įrašymo laiko.




### Balso įrašo siuntimas

- 1 Baigę įrašymą, galite siųsti audio įrašą paliesdami .
- 2 Pasirinkite programą **El. paštas**, **Žinučių sistema**, **Užfiksuoti Užfiksuoti vaizdą+**, **Bluetooth**, **Gmail**, **SmartShare Beam**, **Diskas** ar **Android Beam**. Kai pasirinkote **El. paštas**, **Žinučių sistema**, **Užfiksuoti Užfiksuoti vaizdą+**, **Bluetooth**, **Gmail**, **SmartShare Beam**, **Diskas** ar **Android Beam** balso įrašas yra pridedamas prie pranešimo. Tada galite įprastai parašyti žinutę ir ją išsiųsti.

## Užduotys

Ši užduotis gali būti sinchronizuota su MS Exchange paskyra. Galite sukurti užduotį, ją peržiūrėti ir pašalinti MS outlook ar MS Office Outlook Web Access programose.

### MS Exchange sinchronizavimas

- 1 Pradžios ekrane, Lieskite  >  > **Programos** mygtukas >  **Nustatymai**.
- 2 Nusp. **Bendra** mygtukas > **Paskyros ir sinchronizavimas** > **Pridėti paskyrą**.
- 3 Lieskite **Microsoft Exchange** E-pašto adreso ir Slaptažodžio sukūrimui.
- 4 Įsitikinkite, kad pažymėjote Sinchronizuoti užduotį.

**PASTABA:** MS Exchange gali būti nepalaikomas priklausomai nuo elektroninio pašto serverio.

## Google+





Ši programa naudojama ryšio palaikymui su žmonėmis per Google socialinį tinklą.

- Lieskite  >  > **Programos** mygtukas >  **Google** >  **Google+**.

**PASTABA.** Ši savybė gali būti neprieinama, priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

## Paieška balsu



Ši programa naudojama paieškai tinklapiuose balso pagalba.

- 1 Lieskite  >  > **Programos** mygtukas >  **Google** >  **Paieška balsu**.
- 2 Išstarkite raktažodį ar frazę, kai ekrane pasirodo užrašas **“Klausomasi...”**.  
Pasirinkite vieną iš siūlomų paieškos raktažodžių.

**PASTABA.** Ši savybė gali būti neprieinama, priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

### Atsisiuntimai

Ši programa skirta tam, kad matytumėte įvairiomis programomis parsisiųstus failus.

- Lieskite  >  > **Programos** mygtukas >  **Atsisiuntimai**.

**PASTABA.** Ši savybė gali būti neprieinama, priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

## Internetas







Internetu galite greitai įkelti į savo telefoną spalvotą žaidimų pasaulį, muziką, naujienas, sportą, pramogas ir dar daugiau. Kad ir kur būtumėte, kad ir ką darytumėte.

**PASTABA.** Prisijungiant prie paslaugų ir atsisiunčiant turinį jums bus taikomi papildomi mokesčiai. Patikrinkite, kokius duomenų įkainius taiko jūsų tinklo paslaugų teikėjas.

1 Lieskite  >  > **Programos mygtukas** >  **Internetas.**

## Žiniatinklio įrankių juostos naudojimas

Lieskite ir laikykite WWW įrankių juostą ir atidarymui braukite ja pirštu aukštyn.

	Palieskite, kad grįžtumėte atgal į puslapį.
	Palieskite, kad pereitumėte į puslapį, prie kurio prisijungėte vėliau nei prie dabartinio puslapio. Tai priešingas veiksmas nei paspaudus  .
	Lieskite grįžimui į Pradžios puslapį.
	Paliesdami pridėkite naują langą.
	Paliesdami atverkite išsaugotų adresyno įrašų sąrašą.

## Puslapių peržiūra

Bakstelėkite adreso laukelį, įveskite puslapio adresą ir bakstelėkite **Eiti**.

## Puslapio atvertimas

Kad pakliūtumėte į naują puslapį, bakstelėkite  → .

Perėjimui į kitą puslapį, bakstelėkite , sukite aukštyn ar žemyn, ir bakstelėkite pasirinktą puslapį.

# Žiniatinklis

## Paieška žiniatinklyje balsu

Bakstelėkite adreso laukelį, bakstelėkite  , išstarkite raktinį žodį, ir tada pasirinkite vieną iš siūlomų raktinių žodžių.

**PASTABA.** Ši savybė gali būti neprieinama, priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

## Žymekliai

Norėdami pridėti adresyno įrašą esamame tinklalapyje, bakstelėkite  > **Pridėti adresyno įrašą > IŠSAUGOTI.**

Pažymėto puslapio atvertimui, bakstelėkite  ir pasirinkite vieną puslapį.

## Istorija

Bakstelėkite  > **Istorija** ir atverskite puslapį iš neseniai lankyto puslapių sąrašo. Istorijos ištrynimui, bakstelėkite  → **Taip.**

## Iššokančių langų naršyklės naudojimas

Šią savybę naudokite priėjimui prie Interneto be veikiančios programos uždarymo .

Peržiūrėdami turinį, adresus ar pastabas, kuriose yra žiniatinklio adresas, pasirinkite šį adresą, ir tada bakstelėkite Iššokančių Langų Naršyklė naršyklės atidarymui.

Bakstelėkite ir nutempkite naršyklę į bet kurią kitą vietą.

Naršyklės peržiūrai visame ekrane, bakstelėkite .

Naršyklės uždarymui, bakstelėkite .

## Naršyklė Chrome

Naudokite Chrome informacijos paieškai ir paieškai žiniatinklyje.

1 Lieskite  >  > **Programos mygtukas** >  **Chrome**.

**PASTABA.** Ši savybė gali būti neprieinama, priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

## Puslapių peržiūra

Bakstelėkite Adreso laukelį, ir įveskite puslapio adresą ar paieškos kriterijų.

## Puslapio atvertimas

Kad pakliūtumėte į naują puslapį, bakstelėkite **Meniu** : → **Naujas skirtukas**.

Perėjimui į kitą puslapį, bakstelėkite , sukite aukštyn ar žemyn, ir bakstelėkite pasirinktą puslapį.

## Suderinamumas su kitais įrenginiais

Suderinamumas atveria skirtukus ir žymeklius naudojimui su Chrome kitame įrenginyje, kai prisijungiate su ta pačia Google paskyra.

Atvertų skirtukų peržiūrai kituose įrenginiuose, bakstelėkite **Meniu** : → **Kiti įrenginiai**.

Pasirinkite puslapį, kurį norite atversti.

Norėdami pridėti žymų, bakstelėkite **menu klavišą** : → ☆.

# Nustatymai

Šiame skyriuje pateikiama apžvalga apie dalykus, kuriuos jūs galite keisti naudodami telefono Sistemos nustatymų meniu.

## Norėdami patekti į Nustatymų meniu:

Nusp.  > Liesti ir laikyti  > **Sistemos nustatymai**.

- System nustatymai. -

Nusp.  >  > **Programos mygtukas** >  **Nustatymai**.





## Tinklai

< **Wi-Fi** >

**Wi-Fi** – Ijungiamas Wi-Fi prisijungimui prie prieinamų Wi-Fi tinklų.

### **PATARIMAS! Kaip nustatyti MAC adresą**

Prisijungimo nustatymui kai kuriuose belaidžiuose tinkluose su MAC filtrais, jums gali tekti įvesti savo telefono MAC adresą į maršrutizatorių.

MAC adresą galite rasti vartotojo aplinkoje: Nusp.  >  > **Programos mygtukas** >  **Nustatymai** > **Tinklai** mygtukas > **Wi-Fi** >  > **Papildomos „Wi-Fi“ funkcijos** > **MAC adresas**.

< **Bluetooth** >

Ijunkite arba išjunkite Bluetooth belaidę savybę ir naudokitės Bluetooth.

< **Mobilieji duomenys** >

Parodo duomenų naudojimą ir nustato mobilių duomenų naudojimo ribą.

< **Skambučio nustatymai** >

Galite konfigūruoti telefono skambučių parametrus, pavyzdžiui, skambučio nukreipimą ir kitas specialiąsias ryšio operatoriaus siūlomas funkcijas.

**Balso paštas** – leidžia pasirinkti jūsų operatoriaus teikiamą balso pašto paslaugą.

**Fiksuotojo rinkimo numeriai (FDN)** – norėdami įjungti pasirinkite „Fiksuotojo rinkimo numeriai“ ir sudarykite numerių, kuriais galima skambinti iš jūsų telefono, sąrašą. Iš tinklo operatoriaus turėsite gauti PIN2 kodą. Iš jūsų telefono bus galima skambinti tik fiksuotųjų numerių sąrašė esančiais telefono numeriais.

**Įeinančio skambučio iškylant. langas** – Naudojant fotoaparatai ir žiūrint vaizdo įrašus, įeinančio skambučio metu, pasirodo laikinas langas.

**Atmetamas skambutis** – leidžia nustatyti skambučių atmetimo funkciją. Pasirinkite iš **Skambučio atmetimo režimas** arba **Atmesti visus skambučius iš**.

**Atmesti su žinute** – naudodamiesi šia funkcija galite greitai nusiųsti žinutę, kai atmetate skambutį. Ši funkcija naudinga, jei reikia atmesti skambutį esant susitikime.

**Skambučių peradresavimas** – pasirinkite, ar nukreipti visus skambučius, kai linija užimta, kai neatsiliepiate ar kai nėra signalo.

**Automatinis atsiliepimas** – Nustatykite per kokį laiką automatiškai bus atsiliepta į įeinantį skambutį naudojant laisvų rankų įrangą. Rinkitės: **Išjung.**, **1 sek.**, **3 sek.** arba **5 sek.**

**Vibracija sujungys** – telefonas vibruoja, kai kitą šalis atsako į skambutį.

**Triukšmo slopinimas** – slopinamas fono triukšmas įrenginyje skambučio metu.

**Balso pagerinimas** – Sustiprina balso kokybę triukšmingoje aplinkoje, kad aiškiau girdėtumėte.

**Išsaugoti nežinomus numerius** – pridėkite nežinomus numerius prie adresatų.

**Maitinimo klavišas baigia skambutį** – leidžia pasirinkti skambučio galą.

**Atsiliepti į įeinantį skambutį** – įjunkite, kad galėtumėte automatiškai atsiliepti į įeinančius skambučius prikišdami įrenginį prie ausies.

**Nutildyti įeinančius skambučius** – įjunkite, kad įeinančių skambučių skambėjimui nutildyti pakaktų apverstą įrenginį.

**Skambučių blokavimas** – pasirinkite, ar norite blokuoti skambučius.

**Skambučių trukmė** – peržiūrėkite visų **Paskutinis skambutis, Siunčiami skambučiai, Įeinantys skambučiai** bei **Visi skambučiai**.

# Nustatymai

**Papildomi nustatymai** – galėsite keisti tokius parametrus:

**Skambintojo ID:** pasirinkite, ar rodyti jūsų numerį, kai skambinate.

**Skambutis laukia:** jei suaktyvintas laukiantis skambutis, telefonas įspės jus apie gaunamą skambutį, kai jūs kalbate telefonu (priklausomai nuo tinklo operatoriaus).

## < Bendrinti ir jungtis >

**NFC** – Jūsų telefonas yra suderintas su NFC. NFC (Near Field Communication) yra belaidžio susijungimo technologija leidžianti abibusį ryšį tarp elektroninių įrenginių. Ji veikia keletu centimetrų atstumu galite lengvai bendrai naudoti turinį su NFC ar su kitu NFC palaikančiu įrenginiu paprasčiausiai priglaudžiant jį prie savo įrenginio. Jei suglautos NFC su savo įrenginiu, ekrane matysite NFC turinį.

**NFC įjungimas/išjungimas:** Pradžios ekrane, lieksite pirštu ir braukite žemyn pranešimų skydelį, tada pasirinkite NFC piktogramą įjungimui.

**PASTABA.** NFC gali būti naudojama ir įjungus Skrydžio režimą.

**NFC naudojimas:** Įsitinkite, kad įrenginys įjungtas, ir aktyvuokite NFC jei dar neaktyvuotas.

**Android Beam** – kai ši savybė yra įjungta, galite perkelti programos turinį į kitą NFC-įrenginį laikydami įrenginius vieną šalia kito.

Tik suglautos įrenginius kartu (nugarėlėmis) ir paliekite ekraną. Programa nustato, kas buvo siųsta.

**SmartShare Beam** – Įjunkite, kad gautumėte multimedijos turinį per „Smartshare Beam“ iš LG telefonų arba planšetinių kompiuterių.

**Medijos serveris** – Bendrinkite medijos turinį su arti esančiais įrenginiais per DLNA.

**Miracast** – Miracast pagalba, belaidžiu būdu galite padaryti savo telefono ekrano ir garso veidrodį LG Miracast ar TV.

**LG PC Suite** – Prisijunkite prie LG PC Suite savo telefonu ir lengvai valdykite visą telefono turinį bei programas.

**Spausdinimas** – nustatykite belaidį spausdintuvą.

## < Jungimasis prie interneto >

**Prisijungimas prie interneto per USB** – Prijunkite USB kabelį Internetinio ryšio bendrinimui su kompiuteriu

**„Wi-Fi“ saitvietė** – Taip pat galite naudoti savo telefoną su mobiliuoju plačiajuosčiu ryšiu. Susikurkite prieigos tašką ir pasidalinkite savo ryšiu. Daugiau informacijos pateikta **"Sharing your phone's data connection"** (Dalinimasis telefono duomenų ryšiu).

**Dalinimasis telefono duomenų ryšiu per „Bluetooth“** – Leidžia nustatyti telefoną, net jeigu dalinatės Interneto ryšiu arba ne.

**Pagalba** – Bakstelėkite norėdami peržiūrėti pagalbos informaciją apie „Wi-Fi“ saitvietę, prisijungimą prie interneto per USB ir dalinimąsi telefono duomenų ryšiu per „Bluetooth“.

## < Daugiau >

**Lėktuvo režimas** – perjungus į skrydžio režimą, visi belaidžiai susijungimai yra išjungiami.

**Mobiliojo ryšio tinklai** – nustatykite tarptinklinio ryšio duomenų perdavimo parinktis, tinklo režimą ir operatorius, prieigos taškų pavadinimus (APN) ir pan.

**VPN** – parodo Virtualių Privačių Tinklų (VPN), kuriuos anksčiau nustatėte, sąrašą. Leidžia pridėti skirtingus VPN tipus.

## Garsas ir Pranešimas

**Garso profiliai** – Pasirinkite **Garsas**, tada **Tik vibruoti** arba **Tyliai**.

**Garsumas** – Sureguliuokite telefono garso nustatymus, kad jie atitiktų jūsų poreikius ir aplinką.

**Skambučio tonas** – Nustatykite skambučiams melodijas. Taip pat galite pridėti melodiją nuspausdami  viršutiniame ekrano kampe.

**ID skambučio tonas** – leidžia sujungti skambučio tonus automatiškai pagal įeinančio skambučio telefono numerį.

# Nustatymai

**Vibravimo stiprumas** – leidžia nustatyti vibravimo stiprumą skambučiams, pranešimams ir vibruoti bakstelėjus.

**Garsas ir vibracija** – Pažymėkite varnele, kad telefone nustatytų, kad įeinančių skambučių metu kartu veiktų ir vibracija.

**Vibravimo tipas** – Nustatomas vibracijos tipas įeinantiems skambučiams. Rinkitės **Ilgai trunkantis**, **Smarkus**, **Trumpas pakartotinis**, **Standartinis**, ar **Tik tak**.


**Netrukdyti** – Nustatomas laikas ir režimas, kai telefonas neįspėja jūsų apie ateinančius pranešimus. Pasirinkite iš **Tik prioritetas** arba **Visa tyla**.

**Užrakto ekranas** – Rodyti arba slėpti pranešimus Užrakto ekrane.

**Programos** – Programiniai pranešimai. Rinkitės Nieko nerodyti, Nerodyti programinių pranešimų bei Pirmenybė rodyti pranešimus su aukščiausiu prioritetu ir kai Netrukdyti yra nustatyta Tik pirmenybiniais.

**LED pranešimai** – bakstelėkite jungiklį, kad įjungtumėte arba išjungtumėte šią funkciją. Įjungus bus aktyvuotas pasirinktų pranešimų LED apšvietimas, jūsų kiekvienam pranešimui nustatyta spalva.

< Daugiau >

**Pranešimo garsas** – leidžia pranešimams nustatyti garsą. Pranešimų garsą taip pat galite pridėti bakstelėdami  ekrano viršutiniame dešiniajame kampe.

**Vibruoti bakstelėjus** – Pažymėti vibraciją, kai liečiami Pradžios mygtukai bei esant kitoms UI sąveikoms.

**Garso efektai** – Klaviatūros bakstelėjimo tonai, lietimo garsai bei ekrano užrakto garsas.

**Numerio rinkimo klaviatūros lietimo garsai** – Pasirenkami tonai, kai yra naudojama liečiama klaviatūra.

**Prisilietimo garsas** – Garsas yra grojamas, kai yra atliekamas ekrano pasirinkimas.

**Ekrano užrakto garsas** – Garsas yra grojamas ekrano užrakinimo arba atrakinimo metu.

**Balso pranešimas apie žinutę/skambutį** – Bakstelėkite **Balso pranešimas apie žinutę/skambutį** ir įjunkite ar išjunkite funkciją. Įjungus, įrenginys automatiškai praneš apie žinutes ir skambučius balsu.

## Ekranas

< Pradžios ekranas ir užraktas >

**Pradžios ekranas**

**Pasirinkti pradžią** – Nustatyti **Namų** ar **EasyHome** kaip pagrindinę.

**Smart Bulletin** – Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite Išmaniają suvestinę. Joje yra papildomas Pažymėkite **Kalendorius**, „**LG Health**“, „**Smart Tips**“, **Muzika** arba „**QuickRemote**“.

**Apipavidalinimas** – Nustatoma įrenginio ekrano tema. Galima parsisiųsti iš **LG SmartWorld**.

**Darbalaukio fonas** – Nustatomi tapetai, Naudojami Pradžios ekrane. Pasirinkite iš **Galerija**, **Darbalaukio fonų**, **Interaktyvūs darbal.**, **Daugybinė nuotrauka** arba **Nuotraukos**.

**Ekranų efektas** – Nustatomas braukimo efektas, norint pakeisti ekranus. Rinkitės iš **Skaidrė**, „**Breeze**“, **Akordeonas**, **Panorama**, **Karuselė**, **Sluoksnis** ar **Domino**.

**Leisti Pradžios ekrano atkartojimą** – Pažymėdami įgalinsite Pradžios ekrano persūkimą (grįžimas į pirmą ekraną po paskutinio ekrano).

**Pagalba** – Rodoma informacija apie Pradžios ekrano elementus bei funkcijas.

**Užrakto ekranas**

**Pasirinkite ekrano užraktą** – nustatyti ekrano užrakto tipą telefono apsaugai.

Atverčiamas ekrano rinkinys rodatis, kaip sukurti atrakinimo šabloną. Nustatykite **Nėra**, **Braukite**, „**Knock Code**“, **Atrakinimo šablonas**, **PIN kodas** ar **Slaptažodis**.

Jei pasirinkote Šablono užrakto tipą, telefono įjungimo metu ar prikeliant ekraną, jums rikės nupiešti atrakinimo šabloną, kad atrakintumėte ekraną.

**Išmanus Užraktas** – Nustatoma, norint, kad telefoną atrakintų tam tikri įrenginiai (BT ar NFC) ar Veidas. Ši funkcija veikia tada, kai Užrakto ekranas yra nustatytas kaip „**Knock Code**“, **Atrakinimo šablonas**, **PIN kodas** ar **Slaptažodis**.

**PASTABA:** Šio funkcijos aktyvavimui turi būti įjungtas Išmanus Užraktas.  
Nustatymai > Bendra > Sauga > Trust agents > Išmanusis Užraktas.

# Nustatymai

**Ekrano efektas** – Nustato ekrano braukimo efekto parinktis. Pasirinkite iš **Lankai**, **Skritulinė mozaika**, **Šviesos dalelės**, **Vektoriaus apskritimas** arba **Sodos v.**

**PASTABA:** Šis nustatymo pavadinimas gali būti Šablono efektas jeigu Ekrano užraktas nustatytas Šablonui.

**Darbalaukio fonas** – Nustato jūsų Užrakinto ekrano foną. Pasirinkite jį iš **Galerija** arba **Darbalaukio fonų galerija**.

**Sparčiosios nuorodos** – Leidžia pakeisti nuorodas **Braukite** Užrakinamame ekrane.

**Orų animacija** – Pažymėkite varnele, kad rodytų orų animaciją dabartinėje vietoje ar pirminiame mieste nustatytame Oras remiantis automatišku duomenų atnaujinimu.

**Kontaktinė informacija pametus telefoną** – Pažymėkite varnele, kad nustatytumėte koks įrenginio savininko vardas būtų rodomas ant Užrakinamo ekrano. Nuspauskite kad įvestumėte tekstą, kuris bus rodomas kaip Savininko informacija.

**Užrakto laikmatis** – Nustato laiką per kurį ekranas automatiškai užsirakina po to kai baigiasi nustatytas ekrano laikas.

**Maitinimo mygtukas užrakina iš karto** – Pažymėkite varnele, kad kai paspaudžiamas Maitinimo/Užrakto mygtukas, ekranas akimirksniu užsirakintų. Šis parametras ignoruoja Apsaugos užrakto laikmačio nustatymą.

## Jutikliniai Pradžios mygtukai

**Mygtukų derinys** – Tempkite piktogramas mygtukų perrikiavimui. Gali būti iki 5 Priekikinių jutiklinių mygtukų.

**Spalva** – Nustatomas Priekinių jutiklinių mygtukų fonas. Rinkitės Baltą arba Juodą spalvas.

**Slėpti jutiklinius Pradžios mygtukus** – Nustatykite, kad Priekiniai Jutikliniai Mygtukai būtų rodomi visų ekranų apačioje. Nustatykite kurie mygtukai bus rodomi, jų pozicijas juostoje, ir kaip jie atrodys. Pasirinkite mygtukus ir tvarką, temą ir foną.

## < ŠRIFTAS >

**Šrifto tipas** – Nustato šrifto tipą naudojamą telefone ir meniu.

**Šrifto dydis** – Nustato šrifto dydį rodomą telefone ir meniu.

## < PAGRINDINIAI NUSTATYMAI >

**Šviesumas** – Nustatomas ekrano šviesumas. Geresniam akumulatoriasu panaudojimui, naudokite pritemdytą ekrano šviesumą.

**Automatinis ekrano pasukimas** – Pažymėkite varnele, kad nustatytų telefono ekrano automatinį pasukimą pagal telefono orientaciją (vertikalus arba gulsčias).

**Baigėsi ekrano laikas** – Nustato, po kurio laiko ekranas išsijungia.

**Sumanusis ekranas** – Pažymėkite, kad išlaikytų ekraną nuo laiko kaitos, kai prietaisas aptinka į ekraną žiūrinčias jūsų akis.

## < Daugiau >

**Svajonė** – Nuspauskite “Daydream” jungiklį, kad perjungtų jį į “On” (Įjungta) arba “Off” (Išjungta). “On” (Įjungta) leidžia rodyti nustatytą ekrano užsklandą, kai telefonas neveikimo režime, įdėtas ir/ar įkraunamas. Pasirinkite iš “Clock” (**Laikrodis**), ir Google Photos (Nuotraukų Google).

**Judesio jutiklio kalibravimas** – leidžia pagerinti pakreipimo ir jutiklio greičio tikslumą.

## Bendra

### < Kalbos ir klaviatūros nustatymai >

Naudodami kalbos ir klaviatūros nustatymus pasirinkite kalbą bei teksto įvedimo į telefoną ir konfigūruokite ekrano klaviatūrą, įskaitant į jos žodyną įtrauktus žodžius.

**Kalba** – Nustatoma įrenginyje naudojama kalba.

**Dabartinė klaviatūra** – rodoma dabartinė naudojama klaviatūra.

**LG klaviatūra** – Norėdami įvesti duomenis, pasirinkite **LG klaviatūra**.

**„Google“ rašymas balsu** – Pasirinkite „Google“ įvestis balsu, kad įvestumėte duomenis.

**Teksto įgarsinimo išvedinys** – Nustatomas kalbos valdiklis bei kalbėjimo greitis (nuo labai lėto iki labai greito). Grojamas trumpas kalbos sintezės demonstravimas.

**Rodyklės greitis** – Nustatomas žymeklio greitis perstūmimo juostoje.

**Atvirkštiniai klavišai** – sukeisti pelės mygtukai, kad pirminis mygtukas būtų dešinysis.

# Nustatymai

## < Vietovė >

Jungiama vietos paslauga, telefonas nustato apytikrę jūsų buvimo vietą, naudojant GPS, Wi-Fi bei mobiliuosius tinklus.

**Režimas** – Nustatomas vietos režimas.

**Didelis tikslumas (GPS ir tinklai)** – Naudojama GPS, Wi-Fi bei mobilūs tinklai vietos patikslinimui.


**Akumulatoriaus energijos tausojimas (Tik tinklams)** – Naudojami Wi-Fi ir mobilūs tinklai vietos patikslinimui.

**Tik įrenginio jutikliai (Tik GPS)** – Naudojama GPS vietos nustatymui.

**PASKUTINĖ VIETOS INFORMACIJOS UŽKLAUSA** – Rodomos programos, reikalavusios informacijos apie buvimo vietą.

## VIETOS NUSTATYMO PASLAUGOS

**Fotoaparatas** – Pažymėkite nuotraukų ar video susiejimui su buvimo vieta.

**„Google“ vietovių istorija** – Pasirinkite norėdami įjungti arba išjungti Google Buvimo vietos ataskaitas. Dėl papildomos informacijos, bakstelėkite  > **Pagalba**.

## < Paskyros ir sinchronizavimas >

Leidžia programoms sinchronizuoti duomenis fone, nepriklausomai nuo to, ar jūs dirbate, ar ne. Išjungdami šį nustatymą, išsaugosite baterijos energiją ir lėtesnį (ne eliminuojantį) duomenų naudojimą.

## < Debesis >

Pridėkite „cloud“ sąskaitą, kad galėtumėte lengvai ir greitai naudotis „cloud“ paslaugomis per LG programas.

## < Naudotojai >

Pažymėkite, jei norite pridėti vartotojus, kai telefonas yra užrakintas.

**PASTABA:** Pridėkite vartotoją telefono bendrinimui su kitais žmonėmis. Kiekvienas vartotojas gali turėti savo programas bei turinį nuosavoje erdvėje. Bet kuris besinaudojantis telefonu gali pakeisti Wi-Fi nustatymus ir priimti atnaujinimus, paveiksiančius kiekvieną. Naujiems vartotojams reikalingas pradinis diegimas.

## < Pritaikymas neįgaliesiems >

**Pritaikymas neįgaliesiems** parametrus naudokite norėdami konfigūruoti bet kokius telefone įdiegtus prieinamumo papildinius.

### Regėjimas

„TalkBack“ – leidžia nustatyti „TalkBack“ funkciją, kuri padeda regos sutrikimų turintiems asmenims, pateikdama atsaką žodine forma.

**Balso pranešimas apie žinutę / skambutį** – bakstelėkite , kad įjungtumėte arba išjungtumėte. Įjungus galėsite girdėti automatinius garsiai skaitomus įspėjimus apie įeinančius skambučius ir žinutes.

**Ekranų atspalviai** – įjunkite, kad nustatytumėte tamsesnį ekranų kontrastą.

**Šrifto dydis** – nustatomas šrifto dydis.

**Lietimo mastelis** – leidžia padidinti ir mažinti mastelį triskart bakstelėjus ekraną.

**Ekranų spalvų invertavimas** – įjunkite, kad pakeistumėte ekranų ir turinio spalvas.

**Ekranų spalvų reguliavimas** – leidžia pakeisti ekranų ir turinio spalvas.

**Ekranų spalvų filtras** – leidžia pakeisti ekranų ir turinio spalvas.

**Maitinimo klavišas baigia skambutį** – įjunkite, jei norite baigti pokalbius spausdami maitinimo / užrakto mygtuką.

### Klausos sutr.

**Antraštės** – leidžia tinkinti antraščių, skirtų klausos sutrikimų turintiems žmonėms, nustatymus.

**LED pranešimai** – leidžia aktyvuoti LED apšvietimą įeinantiems skambučiams ir pranešimams.

**Blykstės įspėjimai** – įjunkite, kad nustatytumėte blykstę mirksėti įeinančių skambučių ir pranešimų metu.

**Išjungti visus garsus** – įjunkite, kad išjungtumėte visus įrenginio garsus.

**Garso rūšis** – nustatoma garso rūšis.

**Garso balansas** – nustatomas garso nukreipimas. Perkelkite slankiklį į slankiklio juostą, kad nustatytumėte.

## Motoriniai ir gebėjimo pažinti

**Lietimo grįžtamojo ryšio laikas** – nustatomas lietimo grįžtamojo ryšio laikas.

„Touch assistant“ – rodoma paprasto naudojimo lietimo lenta su bendrais mygtukais ar gestais greitai prieigai.

**Baigėsi ekrano laikas** – nustatomas laikas, kuriam pasibaigus automatiškai išjungiamas foninis apšvietimas.

**Lietimo kontrolės sritys** – leidžia pasirinkti ekrano sritį, ties kuria bus apribotas aktyvavimas lietimui.

**Pritaikymo neįgaliesiems funkcijų nuoroda** – leidžia naudoti pasirinktas funkcijas greitai tris kartus bakstelėjus pradžios ekrano mygtuką.

**Automatinis ekrano pasukimas** – įjunkite, jei norite, kad telefonas galėtų sukti ekraną priklausomai nuo fizinės telefono padėties (portretas arba gulščias).

**Prieigą jungikliu** – leidžia naudotis įrenginiu, kai naudojate vienu ar daugiau jungiklių, kurie veikia kaip klaviatūros mygtukai. Šis meniu gali būti naudingas riboto judrumo naudotojams, kurie negali tiesiogiai naudotis įrenginiu.

## < Spartusis mygtukas >

Greita prieiga prie programų spaudžiant ir laikant Garso mygtukus, kai ekranas yra išjungtas ar užrakintas. Bakstelėkite Greitos prieigos mygtuko jungiklį  viršutiniame dešiniame ekrano kampe įjungimui ar išjungimui.

## < Google >

Leidžia tvarkyti „Google“ programų ir paslaugų nustatymus.

## < Sauga >

**Turinio apsauga** – Užblokuokite failus **Galerijoje** ir pastabas „Užfiksuoti vaizdą“.

**Užsifruokite telefoną** – leidžia jums užsifruoti duomenis telefone jūsų saugumui.

Jūsų paprašys įvesti PIN arba slaptažodį, savo telefono dešifravimui, kaskart kai jūs jį įjungiate.

**Užsifruoti SD kortelės atmintį** – Leidžia užkoduoti SD kortelės laikmeną bei duomenis padaryti neprieinamus iš kitų įrenginių.

**Matomas slaptažodžio rašymas** – rodyti slaptažodį įvedant.

**Įrenginio administratoriai** – pridėti ar pašalinti įrenginį administratoriai.

**Nežinomi šaltiniai** – leisti įdiegti nežinomas programas.

**Patikrinti programos** – atmesti arba įspėti prieš programą, kurios gali sukelti žalą, instaliavimą.

**Pranešimų priega** – Programos negali skaityti pranešimų.

**Atminties tipas** – Tik programoms.

**Sertifikato tvarkymas**

**Patikimi kredencialai** – pažymėkite, kad suteiktumėte programoms priėjimą prie apsaugotų saugyklų koduotų sertifikatų ir susijusiais slaptažodžiais bei kita slapta informacija.

**Įdiegti iš atmintinės** – įdiekite koduotus sertifikatus, kurie saugomi įrenginio USB laikmenoje.

**Išvalyti kredencialus** – ištrinkite kredencialų turinį iš įrenginio ir iš naujo nustatykite slaptažodį.

**Trust agents** – Parinkti programos naudojimui užrakintame ekrane.

**Ekrano prisegimas** – Leidžia naudoti tik vieną programą, kai bakstelėjate programos lange.

**Programos turinčios naudojimo priegą** – leidžia peržiūrėti programos naudojimo informaciją telefone.

< „QuickCircle“ dėklas >

suaktyvinkite norėdami tokias savybes kaip Skambučių žurnalai, Fotoaparatas, LG Gerovė, Messaging, Muzika padaryti prieinamas mažu vaizdu, naudojant QuickCircle dėklą.

< Dvigubas langas >

Du padalinti ekranai gali būti matomi vienu metu.

1. Lieskite ir laikykite mygtuką Atgal ir padalinkite ekraną.

2. Bakstelėkite ar tempkite norimos naudoti programos piktogramą.

 – Įjungia du ekranus.

 – Programų sąrašo peržiūra.

 – Atidaromas pilnas ekranas.

# Nustatymai

⊗ – Uždaromos ankstesnės programos.

**Perskirtas vaizdas** – Pažymėkite, jei norite, kad Dvigubas Langas atsidarytų automatiškai, paspaudus nuorodą el. laiške.

**Pagalba** – Rodoma informacija apie Dvigubo Lango naudojimą.

## < Data ir laikas >

Naudokite **datos ir laiko** parametrus, jei norite nustatyti datos pateikimo formatą.

Naudodami šiuos nustatymus, galite nustatyti savo laiką ir laiko juostą greičiau, nei gausite laiko nustatymus iš mobiliojo tinklo.

## < Saugykla ir USB >

**VIDINĖ ATMINTINĖ** – galite stebėti naudojamą ir visa prieinamą atminties erdvę savo telefone.

**SD KORTELĖ** – Laisvos vietos SD kortelėje peržvalga. Saugiam išėmimui palieskite „Atjungti SD kortelę“.

## < Akumuliatorius ir energijos tausojimas >

### AKUMULIATORIAUS INFORMACIJA

Akumuliatoriaus įkrovimo informacija yra rodoma akumuliatoriaus grafike kartu su likusiais įkrovimo procentais ir jo būkle.

Palieskite Akumuliatoriaus įkrovimo piktogramą, kad parodytų Akumuliatoriaus naudojimo ekraną, kur nurodomas akumuliatoriaus naudojimo lygis ir išsami informacija. Jis nurodo kurie komponentai ir programos naudoja daugiausiai akumuliatoriaus energijos. Nuspauskite vieną iš įrašų, kad pamatytumėte daugiau išsamios informacijos.

**Akumuliatoriaus naudojimas** – Yra rodomas akumuliatoriaus naudojimo grafikas, kuriame likęs naudojimo laikas grindžiamas 3 valandų naudojimo šablonu. Taip pat jame rodoma, kuris komponentas ar programa daugiausiai naudoja akumuliatoriaus galios.

**Akumuliatoriaus energijos kiekis procentais būsenos juostoje** – Pažymėkite, kad Būsenos juostoje šalia baterijos piktogramos parodytų likusį akumuliatoriaus veikimo laiką.

## ENERGIJOS TAUSOJIMAS

Nuspauskite Akumuliatoriaus taupymo jungiklį kad perjungtų į “On” (Jungta) arba “Off” (Išjungta). Nuspauskite Akumuliatoriaus taupymą pasinaudodami šiais nustatymais:

**Energijos tausojimas** – Nustato akumuliatoriaus įkrovimo procentų lygį, kuris automatiškai įjungs Akumuliatoriaus taupymą. Pasirinkite iš **Nedelsiant, 5% akumuliatoriaus, ir 15% akumuliatoriaus.**


**Žaidimų optimizatorius** – reguliuoja vaizdo kokybę žaidžiant žaidimus, kad būtų taupoma akumuliatoriaus energija.

### < Atmintis >

Rodomas vidutinis atminties naudojimas.

### < Smart cleaning >

Rodoma, kiek yra jūsų telefone naudojama atminties ir kiek yra laisvos vietos.

Bakstelėkite  viršutiniame dešiniajame ekrano kampe bei nustatykite pranešimų gavimo intervalą bei neveiklumo laiką.

### < Programos >

Peržiūrėkite ir valdykite savo programas.

### < Numatytoji žinučių programa >

Nustatoma pagrindinė pranešimų gavimo ir siuntimo programa.

### < Atsarginis kopijavimas ir atkūrimas >

Pakeiskite savo parametrus parametų ir duomenų valdymui.

**Sukurti duomenų atsarginę kopiją** – nustatykite sukurti atsarginę jūsų parametų ir programų duomenų kopiją „Google“ serveryje.

**Atsargin paskyros kopija** – nustatykite padaryti atsarginę kopiją jūsų paskyros.

**Automatinis atkūrimas** – nustatykite atkurti jūsų parametrus ir programų duomenis, kai programos įrenginyje įdiegiamos pakartotinai.

**Tinklo nustatymų iš naujo** – atstatomi visi tinklo nustatymai, įskaitant „Wi-Fi“ ir „Bluetooth“.

## Nustatymai

**Gamyklinių duomenų atkūrimas** – atkurkite gamyklinius parametrus ir ištrinkite visus savo duomenis. Jeigu tokiu būdu atkursite gamyklinius parametrus telefone, jums bus pasiūlyta įvesti tą pačią informaciją pakartotinai, kai jūs pirmą kartą paleisite Android programą.

### < Apie telefoną >

Peržiūrėkite teisingą informaciją ir patikrinkite telefono būseną bei jo programinės įrangos versiją.

## PK programa (LG PC Suite)

LG kompiuterio programų paketas yra programinės įrangos paketas, padedantis sujungti telefoną su kompiuteriu, naudojant USB kabelį arba „Wi-Fi“. Prijungę telefono funkcijomis galėsite naudotis savo kompiuteryje.

### Naudodami LG kompiuterio programų paketą:

- Kompiuteryje tvarkykite ir atkurkite turimą medijos turinį (muzikos įrašus, kino filmus, nuotraukas).
- Siųskitės multimedijos turinį į savo įrenginį.
- Sinchronizuokite įrenginyje ir kompiuteryje esančius duomenis (tvarkaraščius, adresatus, adresyno įrašus).
- Kurkite įrenginyje esančių programų atsargines kopijas.
- Naujinkite įrenginyje esančią programinę įrangą.
- Darykite atsargines kopijas ir atkurkite savo įrenginį.
- Leiskite kompiuteryje esantį multimedijos turinį telefone.
- Darykite pastabų kopijas, kurkite jas, redaguokite savo įrenginyje.

**PASTABA.** Norėdami sužinoti, kaip naudoti LG kompiuterio programų paketą, galite naudoti programos meniu „Pagalba“.

### LG kompiuterio programų paketo programinės įrangos diegimas

LG kompiuterio programų paketo programinę įrangą galima atsisiųsti iš LG tinklalapio.

- 1 Apsilankykite [www.lg.com](http://www.lg.com) ir pasirinkite savo šalį.
- 2 Eikite į **Parama > MOBILI PARAMA > LG Mobilūs telefonai > Pasirinkite modelį**  
arba  
Eikite **Parama > Mobilūs > Pasirinkite modelį.**
- 3 Spausti **PC Sync ŽINYNAI IR SIŪSTIS**, ir spausti **SIŪSTI, kad parsisųstumėte** „LG PC Suite“ programinę įrangą kompiuteriui.

## PK programa (LG PC Suite)

### Sistemos reikalavimai LG kompiuterio programų paketui

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz arba galingesni procesoriai
- Atmintis: 512 MB (ar daugiau) RAM
- Vaizdo plokštė: 1024 x 768 ar didesnė raiška, 32 bitų (ar didesnė) spalvų kodavimo sistema
- HDD: 500 MB (ar daugiau) laisvos vietos standžiajame diske (priklausomai nuo išsaugotų duomenų talpos, gali reikėti daugiau laisvos vietos standžiajame diske)
- Būtina programinė įranga: LG integruotos tvarkyklės, „Windows Media Player 10“ ar naujesnis

#### **PASTABA. LG integruota USB tvarkyklė**

LG integruota USB tvarkyklė reikalinga norint sujungti LG įrenginį su kompiuteriu. Ji įdiegiama automatiškai, kai diegiate LG kompiuterio programų paketą.

### Telefono sinchronizavimas su kompiuteriu

Telefone esančius duomenis sinchronizuoti su kompiuteriu galima naudojant LG kompiuterio programų paketą. Galima sinchronizuoti adresatus, tvarkaraščius ir adresyno įrašus.

Procedūra atliekama taip:

- 1 Prijunkite telefoną prie kompiuterio (naudokite USB kabelį arba „Wi-Fi“ ryšį.)
- 2 Patraukite žemyn būsenos juostą > rinkitės **Medijos įrenginys (MTP)**.
- 3 Sujungę paleiskite programą ir pasirinkite telefono skiltį iš kairėje ekrano pusėje esančių kategorijų
- 4 Spustelėkite ir pasirinkite **Asmeninė informacija**.
- 5 Pažymėkite pageidaujamo sinchronizuoti turinio žymės langelius ir spustelėkite mygtuką **Sinchr.**

**PASTABA.** Norėdami sinchronizuoti savo telefoną su kompiuteriu naudodami USB kabelį, kompiuteryje turėsite įdiegti LG kompiuterio programų paketą.

## Adresatų perkėlimas iš seno įrenginio į naują

- 1 Eksportuokite adresatus kaip CSV failą iš seno įrenginio į PK, naudojantis sinchronizavimo programa.
- 2 Pirmiausia kompiuteryje įdiekite "LG PC Suite". Paleiskite programą ir prijunkite savo Android mobilųjį prie PK USB kabeliu.
- 3 Pagrindiniame meniu, rinkitės **telefono > Importuoti/Eksportuokite adresatus > Eksportuokite** įkėlimas į telefoną.
- 4 Pasirodys iššokantis langas importuojamo failo ir jo tipo pasirinkimui.
- 5 Šiame lange, spausi **Pasirinkti failą**. Atsivers Windows Explorer.
- 6 Pasirinkti Adresatų failą importui į Windows Explorer ir spausi **Atidaryti**.
- 7 Spausi **Eksportuokite**.
- 8 Pasirodys **iššokantis langas** su adresatais jūsų įrenginyje bei naujais adresatų duomenimis.
- 9 Jeigu duomenys jūsų PK adreasatuose ir įrenginio adresatuose dubliuojasi, atlikite LG PC Suite programoje reikalingus pakeitimus.
- 10 Spausi **Gerai**.

# Telefono programinės įrangos naujinimas

## Telefono programinės įrangos naujinimas

### LG mobiliojo telefono programinės įrangos naujinimas internetu

Šia priemone galima pasinaudoti tik tuomet <http://www.lg.com/common/index.jsp> → pasirinkite šalį ir kalbą.

Ši funkcija suteikia galimybę patogiai atnaujinti telefono programinę aparatinę įrangą naujesne versija internetu – nereikia apsilankyti techninės priežiūros centre. Šia priemone galima pasinaudoti tik tuomet, jei arba kai LG pasiūlo jūsų įrenginiui skirtą naujesnę programinės aparatinės įrangos versiją.

Kadangi naujinant mobiliojo telefono programinę aparatinę įrangą visą laiką reikia naudotojo dėmesio, prieš tęsdami būtinai perskaitykite visus nurodymus ir pastabas, kurios pateikiamos kiekviename žingsnyje. Atminkite, kad naujinimo metu atjungus USB duomenų kabelį arba išėmus akumuliatorių galima sugadinti mobilųjį telefoną.

**PASTABA.** LG pasilieka teisę savo nuožiūra pateikti tik pasirinktų modelių programinės aparatinės įrangos naujinimus ir negarantuoja galimybės gauti programinės aparatinės įrangos naujesnės versijos visiems telefonų modeliams.

### LG mobiliojo telefono programinės įrangos naujinimas per „Over-the-Air“ (OTA)

Pritaikę šią priemonę ir naudodami programinės aparatinės įrangos naujinimo nuotoliniu būdu OTA galėsite patogiai naujinti savo telefone esančią programinę įrangą įdiegdami naujesnę jos versiją; jums nebereikės jungtis prie kompiuterio ir naudoti USB duomenų perdavimo kabelio. Šia priemone galima pasinaudoti tik tuomet, jei arba kai LG pasiūlo jūsų įrenginiui skirtą naujesnę programinės aparatinės įrangos versiją.

Pirmiausia galite patikrinti savo mobiliojo telefono programinės įrangos versiją:

**Nustatymai > Bendra mygt. > Apie telefoną > Atnaujinimų centras > Programinės įrangos atnaujinimas > Tikrinti, ar nėra atnaujinimų.**

**PASTABA.** Jūsų asmeniniai duomenis, įskaitant informaciją apie Google paskyrą ir kitas paskyras, sistemos programų parametrai, bet kokios parsisiųstos programos ir DRM licenzija — gali būti prarasta, atnaujinant telefono programinę įrangą. Todėl, LG rekomenduoja prieš atnaujinant programinę įrangą pasidaryti visų duomenų atsargines kopijas. LG neatsako už bet kokį asmeninių duomenų praradimą.

**PASTABA.** Ši savybė priklauso nuo jūsų tinklo paslaugų teikėjo, regiono ir šalies.

# Apie ši vartotojo vadovą

## Apie ši vartotojo vadovą

- Prieš naudodamiesi įrenginiu atidžiai perskaitykite šią instrukciją. Tada galėsite saugiai ir teisingai naudotis savo telefonu.
- Kai kurie paveikslėliai, pateikti šiame vadove, gali skirtis nuo esančių jūsų įrenginyje.
- Jūsų įrenginio turinys gali skirtis nuo galutinio produkto, ar ar nuo programų, kurias teikia paslaugų teikėjai. Turinys gali būti keičiamas be išankstinio įspėjimo. Šios instrukcijos versijos ieškokite LG tinklapyje [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Programos Jūsų telefone ir jų funkcijos gali skirtis pagal šalį, regioną, ar įrangos specifikaciją. LG negali būti laikoma atsakinga už jokią veiklą klausimais, kurie kilo iš sukurtų taikomųjų priemonių teikėjų, kitų nei LG.
- LG negali būti laikoma atsakinga už veiklos ar nesuderinamumo klausimus, atsiradusius dėl registro parametrų ar operacinės sistemos programinė įrangos redagavimo. Bet koks bandymas pritaikyti savo operacinę sistemą, gali sukelti įrenginio ar jo pritaikymo sutrikimus.
- Programos, audio, tapetai, paveikslai, ir kita terpė, pateikta su jūsų telefonu licenzijuota ribotam naudojimui. Jeigu šios programos bus naudojamos komerciniais ar kitais tikslais, galite pažeisti autorines teises. Kaip vartotojas, jūs pilnai atsakingas už nelegalų šios terpės naudojimą.
- Gali būti taikomi papildomi mokesčiai už duomenų perdavimo paslaugas, pavyzdžiui, pranešimus, įkėlimą ir atsisiuntimą, auto sinchronizaciją, arba naudojant vietos paslaugas. Siekiant išvengti papildomų mokesčių, pasirinkite duomenų planą, atitinkantį jūsų poreikius. Dėl papildomos informacijos, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

## Prekiniai ženklai

- LG ir LG logo yra registruoti LG Electronics prekiniai ženklai.
- „Bluetooth®“ yra registruotasis „Bluetooth SIG, Inc.“ pasaulinis prekės ženklas.
- „Wi-Fi®“ ir „Wi-Fi“ logotipas yra registruotieji „Wi-Fi Alliance“ prekės ženklai.
- Kiti prekiniai ženklai ir kopijavimo teisė yra jų tiesioginių savininkų nuosavybė.

## „DivX HD“

Šis „DivX Certified®“ įrenginys buvo kruopščiai išbandytas, kad užtikrintų „DivX®“ vaizdo įrašų paleidimą.

Norėdami paleisti nusipirktus „DivX“ filmus, pirma užregistruokite savo įrenginį [vod.divx.com](http://vod.divx.com). Savo įrenginio sąrankos meniu „DivX VOD“ skyriuje suraskite registracijos kodą.

„DivX Certified®“ įrenginys, kuriuo galima leisti iki HD 720p kokybės „DivX®“ vaizdo įrašus įskaitant aukščiausios kokybės turinį.

„DivX®“, „DivX Certified®“ ir susiję logotipai yra „DivX, LLC“ prekių ženklai ir yra naudojami tik pagal licenciją.

## Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS

Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. Dolby, Dolby Digital Plus, ir dviguba D raidė yra „Dolby Laboratories“ prekės ženklai.

## Apie ši vartotojo vadovą

### **Atvirojo šaltinio programinės įrangos pranešimo informacija**

Norėdami gauti šiame gaminyje esantį atvirąjį kodą pagal GPL, LGPL, MPL ir kitas atvirojo kodo licencijas, apsilankykite <http://opensource.lge.com>.


Atsisiųsti galima ne tik atvirąjį kodą, bet ir visas nurodytų licencijų sąlygas, garantijų atsisakymus ir autorių teisių pastabas.

„LG Electronics“ siūlo tiekti atvirosios programinės įrangos kodą kompaktinėje plokštelėje už mokestį, padengiantį platinimo išlaidas (tokias kaip laikmenos kaina, gabenimas ir aptarnavimas) pagal el. paštu „LG Electronics“ pateiktą paraišką adresu [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Šis pasiūlymas galioja trejus (3) metus nuo gaminio įsigijimo datos.

# Priedai

Su telefonas galima naudoti šiuos priedus. (Toliau aprašomus priedus galima įsigyti atskirai.)

**Kroviklis**



**Stereofoninės ausinės**




**Naudotojo vadovas**



**Duomenų kabelis**



**Akumuliatorius**



## **PASTABA.**

- Visada naudokite tik LG priedus.
- Priešingu atveju garantija negalios.
- Skirtinguose regionuose priedai gali skirtis.

## Trikčių diagnostika

Šiame skyriuje išvardytos kai kurios problemos, kurios jums gali kilti naudojant mobilųjį telefoną. Dėl kai kurių problemų turite kreiptis į savo ryšio operatorių, tačiau daugelį jų galite lengvai išspręsti patys.

Žinutė	Galimos priežastys	Galimi sprendimo būdai
Micro-SIM klaida	Neįdėta arba netinkamai įdėta Micro-SIM kortelė telefone.	Patikrinkite, ar Micro-SIM kortelė įdėta tinkamai.
Nėra ryšio su tinklu / prarandamas ryšys su tinklu	Silpnas signalas arba esate už tinklo ribų.	Eikite prie lango ar į atvirą vietą. Patikrinkite tinklo operatoriaus aprėpties žemėlapią.
	Operatorius naudoja naujas tarnybas.	Pasižiūrėkite, ar SIM kortelė nėra senesnė nei 6–12 mėn. Jei taip, pakeiskite SIM artimiausiame tinklo paslaugų teikėjo skyriuje. Susisiekite su savo paslaugų teikėju.
Nesutampa kodai	Kad pakeistumėte apsaugos kodą, turite patvirtinti naują kodą dar kartą jį įveddami.	Jei kodą pamiršote, susisiekite su savo ryšio operatoriumi.
	Du jūsų įvesti kodai nesutampa.	

<b>Žinutė</b>	<b>Galimos priežastys</b>	<b>Galimi sprendimo būdai</b>
Programos nustatyti negalima	Ryšio operatorius nepalaiko arba reikia prisiregistruoti.	Susisiekite su savo paslaugų teikėju.
Skambinti negalima	Neteisingai surinktas numeris.	Nėra leidimo naudotis kitu tinklu.
	Įdėta nauja Micro-SIM kortelė.	Patikrinkite, ar yra naujų apribojimų.
	Pasiektas iš anksto mokamos sumos limitas.	Kreipkitės į ryšio operatorių arba iš naujo nustatykite ribą naudodami PIN2 kodą.
Negalima įjungti telefono	Per trumpai spaudėte įjungimo ir išjungimo mygtuką.	Įjungimo / išjungimo mygtuką palaikykite nuspaudę bent dvi sekundes.
	Akumuliatorius neįkrautas.	Įkraukite akumuliatorių. Patikrinkite įkrovos indikatorius ekrane.



## Trikčių diagnostika

Žinutė	Galimos priežastys	Galimi sprendimo būdai
Įkrovimo klaida	Akumuliatorius neįkrautas.	Įkraukite akumuliatorių.
	Lauko temperatūra yra per aukšta arba per žema.	Įsitikinkite, ar telefonas kraunamas esant normaliai temperatūrai.
	Su kontaktais susijusi problema.	Patikrinkite kroviklį ir ar gerai prijungėte prie telefono.
	Nėra įtampos.	Įjunkite į kitą lizdą.
	Sugedęs kroviklis.	Pakeiskite kroviklį.
	Netinkamas kroviklis.	Naudokite tik originalius LG priedus.
Šis numeris blokuojamas	Įjungta fiksuotojo numerio rinkimo funkcija.	Patikrinkite parametrų meniu ir išjunkite funkciją.
Neįmanoma siųsti / gauti SMS ir nuotraukų	Atmintis pilna.	Ištrinkite telefone kai kurias žinutes.
Rinkmenos neatsidaro	Nepalaikomas rinkmenos formatas.	Suraskite palaikomus rinkmenų formatus.

Žinutė	Galimos priežastys	Galimi sprendimo būdai
Priimant skambučių neįsijungia ekranas	Artumo jutiklio gedimas.	Jeį naudojate apsauginę plėvelę ar dėklą, patikrinkite, ar jie nedengia artumo jutiklio. Sritis apie artumo jutiklį turi būti švari.
Nėra jokio garso	Vibravimo režimas.	Patikrinkite garso meniu parametrų būseną ir įsitinkite, kad vibravimo ar tylusis režimai nėra įjungti.
Padėkite ragelį arba sulaikykite skambučių	Kartais išskylanti programinės įrangos problema.	Pabandykite atnaujinti programinę įrangą interneto svetainėje.

Kategorija Pakategorė	Klausimas	Atsakymas
<b>BT</b> „Bluetooth“ įrenginiai	Kokios funkcijos veikia su „Bluetooth“?	Galite prijungti „Bluetooth“ garso įrenginį, pavyzdžiui, monofonines / stereofoninės ausines ar automobilinę laisvų rankų įrangą ir dalytis nuotraukomis, vaizdo įrašais, adresatais ir t. t. iš galerijos / adresatų meniu. Be to, jei FTP serveris sujungtas su suderinamu įrenginiu, galite dalytis saugyklos medijos turiniu.
<b>BT</b> „Bluetooth“ ausinės	Ar galiu klausytis muzikos per 3,5 mm laidines ausines, kai prijungtos „Bluetooth“ ausinės?	Kai prijungtos „Bluetooth“ ausinės, visi sistemos garsai atkuriami tik per šias ausines. Vadinasi, jūs negalėsite klausytis muzikos per prijungtas laidines ausines.
<b>Duomenys</b> Adresatai Atsarginė kopija	Kaip sukurti atsarginę adresatų kopiją?	Adresatus galite sinchronizuoti iš telefono ir „Google Mail™“.
<b>Data</b> Sinchronizavimas	Ar įmanoma nustatyti vienkryptį sinchronizavimą su „Google Mail“?	Galimas tik dvikryptis sinchronizavimas,
<b>Data</b> Sinchronizavimas	Ar įmanoma sinchronizuoti visus el. pašto aplankus?	Automatiškai sinchronizuojamas tik gautų laiškų aplankas. Kitus aplankus peržiūrėti galite palietę <b>mygtuką Meniu</b>  ir <b>Aplankai</b> bei pasirinkę aplanką.
<b>„Google™“ paslauga</b> „Gmail“ prisijungimas	Ar prisijungti reikia kaskart, kai noriu naudotis „Gmail“?	Prisijungti prie „Gmail“ turėsite tik vieną kartą.

Kategorija	Klausimas	Atsakymas
Pakategorė		
„Google™“ paslauga „Google“ paskyra	Ar įmanoma filtruoti el. laiškus?	Ne, el. laiškų filtravimo funkcijos telefonas nepalaiko.
Telefono funkcija El. paštas	Kas nutiks, jei rašydamas el. laišką įjungsiu kitą programą?	Jūsų el. laiškas bus automatiškai išsaugotas juodraščiuose.
Telefono funkcija Skambučio tonas	Ar taikomas dydžio apribojimas .MP3 rinkmenai, kurią noriu nustatyti kaip skambėjimo toną?	Dydis neribojamas.
Telefono funkcija Žinutės laikas	Mano telefonas nerodo žinutės gavimo laiko su senesnėmis nei 24 val. žinutėmis. Ar galima tai pakeisti?	Jūs galite matyti tik tą pačią dieną gautų žinučių laiką.
Telefono funkcija Naršymas	Ar įmanoma telefone įdiegti kitą navigacijos programą?	Telefone galite įdiegti ir naudoti bet kurią „Play Store“ esančią ir su telefono aparatine įranga suderinamą programą.
Telefono funkcija Sinchronizavimas	Ar įmanoma sinchronizuoti mano adresatus iš visų mano turimų el. pašto paskyrų?	Sinchronizuoti galima tik „Gmail“ ir „MS Exchange“ serverio (įmonės el. pašto serverio) adresatus.

Kategorija Pakategorė	Klausimas	Atsakymas
<b>Telefono funkcija</b> Laukimas ir pauzė	Ar įmanoma išsaugoti adresatą su laukimo ir pauzės funkcijomis numeriuose?	<p>Jei adresatą perkėlėte su numeryje išsaugotomis laukimo ir pauzės funkcijomis, šių funkcijų naudoti negalėsite. Turėsite iš naujo išsaugoti kiekvieną numerį.</p> <p>Kaip išsaugoti su laukimo ir pauzės funkcijomis:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pradžios ekrane palieskite <b>Telefonas</b> .</li> <li>2. Surinkite numerį, tada lieskite ir laikykite ankstesnį mygtuką <b>Meniu</b> .</li> <li>3. Palieskite <b>Pridėti 2 sek. pauzę</b> arba <b>Pridėti laukimą</b>.</li> </ol>
<b>Telefono funkcija</b> Sauga	Kokios yra telefono apsaugos funkcijos?	<p>Jūs galite nustatyti telefoną reikalauti įvesti atrakinimo šabloną, prieš pasiekiant ar naudojant telefoną.</p>

Kategorija Pakategorė	Klausimas	Atsakymas
<p><b>Telefono funkcija</b> Atrakinimo šablonas</p>	<p>Kaip sukurti atrakinimo šabloną?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pradžios ekrane palieskite <b>nusp. mygt. Pagrindinis</b> <input type="checkbox"/>.</li> <li>2. Palieskite <b>Sistemos nustatymai &gt; Ekranas mygt. &gt; Užrakto ekranas</b>.</li> <li>3. Palieskite <b>Pasirinkite ekrano užrakta &gt; Atrakinimo šablonas</b>. Tai atliekant pirmą kartą bus pateikta trumpas mokymas apie atrakinimo šablono sukūrimą.</li> <li>4. Sukonfigūruokite vieną kartą nupiešdami šabloną. Tada nupieškite dar kartą, kad patvirtintumėte.</li> </ol> <p>Atsargumo priemonės, į kurias būtina atsižvelgti, kai naudojate užrakinimo šabloną.</p> <p>Būtina įsidėmėti nustatytą užrakinimo šabloną. Jei šabloną penkis kartus įvesite neteisingai, telefonu negalėsite naudotis. Atrakinimo šabloną, PIN kodą ar slaptažodį galėsite įvesti tik penkis kartus. 5 kartus neteisingai juos nurodę, dar kartą bandyti atrakinti telefoną galėsite tik po 30 sek. (Arba, jei nustatėte sukurti atsarginę PIN kodo kopiją, galite naudoti PIN kodo kopiją ir atrakinti šabloną).</p>

Kategorija Pakategorė	Klausimas	Atsakymas
<b>Telefono funkcija</b> Atrakinimo šablonas	Ką daryti pamiršus atrakinimo šabloną, kai telefone nesukurta „Google“ paskyra?	Jei pamiršote šabloną: Jei bandydami prisijungti prie savo „Google“ paskyros telefone 5 kartus panaudojote neteisingą atrakinimo šabloną, spustelėkite mygtuką „Pamiršau šabloną“. Tuomet jūsų paprašys prisijungti prie savo „Google“ paskyros, kad atraktumėte telefoną.
<b>Telefono funkcija</b> Atmintis	Kaip sužinosiu apie pilną atmintį?	Jūs gausite pranešimą.
<b>Telefono funkcija</b> Kalbos palaikymas	Ar galima pakeisti kalbą?	Telefone įdiegta daugybė kalbų. Norėdami pakeisti kalbą: 1. Pradžios ekrane palieskite <b>nusp. mygt. Sistemos nustatymai</b> <input type="checkbox"/> . 2. Palieskite <b>Bendra</b> mygtuką > <b>Kalbos ir klaviatūros nustatymai</b> > <b>Kalba</b> . 3. Palieskite pageidaujamą kalbą.
<b>Telefono funkcija</b> VPN	Kaip nustatyti VPN?	VPN priegigos konfigūracija skiriasi priklausomai nuo įmonės. Norėdami sukonfigūruoti VPN priegią iš telefono, turite gauti informaciją iš įmonės tinklo administratoriaus.

Kategorija Pakategorė	Klausimas	Atsakymas
<b>Telefono funkcija</b> Ekranu skirtasis laikas	Mano ekranas išsijungia tik po 15 sekundžių. Ar galiu pakeisti foninio apšvietimo išsijungimo laiką?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pradžios ekrane palieskite <b>nusp. mygt. Pagrindinis</b> <input type="checkbox"/>.</li> <li>2. Palieskite <b>Sistemos nustatymai &gt; Ekranas</b>.</li> <li>3. Ekranu parametruose palieskite <b>Baigėsi ekranu laikas</b>.</li> <li>4. Palieskite norimą ekranu foninio apšvietimo trukmę.</li> </ol>
<b>Telefono funkcija</b> „Wi-Fi“ ir 4G	Jei pasiekiamos abi „Wi-Fi“ ir 4G funkcijos, kurią paslaugą naudos mano telefonas?	Naudojant duomenis pagal numatytuosius parametrus telefonas naudos „Wi-Fi“ ryšį (jei „Wi-Fi“ ryšys telefone įjungtas). Tačiau apie funkcijų persijungimus pranešimai nėra teikiami. Norėdami sužinoti, kuris duomenų ryšys naudojamas, ieškokite 3G arba „Wi-Fi“ piktogramas ekranu viršuje.
<b>Telefono funkcija</b> Pradžios ekranas	Ar galima iš pradžios ekranu pašalinti programos piktogramą?	Taip. Tiesiog palieskite ir laikykite piktogramą, kol viršutinėje centrinėje ekranu dalyje atsiras šiukšlinės piktograma. Tada nenukėlę piršto nuvilkite piktogramą į šiukšlinę.
<b>Telefono funkcija</b> Programa	Atsisiunčiau programą, bet ji sukėlė daugybę klaidų. Kaip ją pašalinti?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pradžios ekrane palieskite <b>nusp. mygt. Pagrindinis</b> <input type="checkbox"/>.</li> <li>2. Palieskite <b>Sistemos nustatymai &gt; Bendra mygtuką &gt; Programos &gt; Atsisiūsta</b>.</li> <li>3. Palieskite programą, tada <b>Pašalinti</b>.</li> </ol>


Kategorija Pakategorė	Klausimas	Atsakymas
<b>Telefono funkcija</b> Kroviklis	Ar įmanoma įkrauti telefoną naudojant USB duomenų kabelį ir neįdiegus reikiamos USB tvarkyklės?	Taip, telefoną galima įkrauti naudojant USB kabelį, net jei reikiamos tvarkyklės nėra įdiegtos.
<b>Telefono funkcija</b> Žadintuvas	Ar galima naudoti muzikos rinkmenas žadintuvui?	Taip. Išsaugoję muzikos rinkmeną kaip skambėjimo toną, galite naudoti ją ir žadintuvui. 1. Palieskite ir laikykite dainą fonotekos sąrašė. Atsidariusiame meniu palieskite, Nuspauskite Nuspauskite <b>Nustatyti kaip skamb. toną &gt; Telefono skambėjimo tonas</b> ar <b>Kontakto skambėjimo tonas</b> . 2. Žadintuvo ir laikrodžio nustatymo ekrane pasirinkite dainą kaip skambėjimo toną.
<b>Telefono funkcija</b> Žadintuvas	Ar girdėsiu žadinimo signalą, kai telefonas išjungtas?	Ne, tokia funkcija nepalaikoma.
<b>Telefono funkcija</b> Žadintuvas	Ar girdėsiu žadintuvą, kai skambėjimo tonas nustatytas kaip „Išjungta“ arba „Vibruoti“?	Žadintuvas užprogramuotas taip, kad būtų girdimas net nustatčius prieš tai paminėtas būsenas.

# Lietotāja rokasgrāmata

## 4G LTE\* gatavs

\* Lūdzu, pārbaudiet pie sava tīkla operatora, vai 4G LTE ir pieejams Jūsu SIM

- Ekrāna rādījumi un ilustrācijas var atšķirties no tālrunī redzamā.
- Atkarībā no tālruņa programmatūras vai jūsu pakalpojumu sniedzēja šajā rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no tālruņa iespējām. Visa šajā dokumentā minētā informācija var tikt mainīta bez brīdinājuma.
- Skārienekrāna tastatūras dēļ šis tālrunis nav piemērots personām ar redzes traucējumiem.
- Autortiesības ©2016 LG Electronics, Inc. Visas tiesības paturētas. LG un LG logotips ir uzņēmuma LG Group un tā saistīto uzņēmumu reģistrētas preču zīmes. Citas preču zīmes ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ un Play Store™ ir uzņēmuma Google, Inc. preču zīmes.

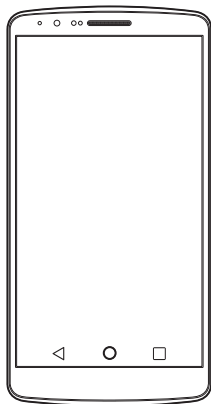

# Saturs

<b>Norādījumi drošai un efektīvai lietošanai ...5</b>	Wi-Fi .....39
<b>Svarīga piezīme .....16</b>	Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīkliem.....39
<b>Iepazīšanās ar tālruni.....21</b>	Wi-Fi ieslēgšana un savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu.....39
Tālruņa pārskats .....21	Bluetooth.....40
SIM kartes un akumulatora ievietošana...23	Tālruņa datu savienojuma kopīgošana ...41
Tālruņa uzlādēšana.....25	Wi-Fi Direct .....43
Atmiņas kartes izmantošana.....26	Izmantojot SmartShare .....43
Ekrāna bloķēšana un atbloķēšana.....27	Pieslēgums datoram ar datora datu kabeli .....44
Knock Code.....27	<b>Zvani.....46</b>
Ieslēgt ekrānu.....29	Zvanišana.....46
Stereo austiņas ar mikrofonu .....29	Zvanišana kontaktiem.....46
<b>Iepazīšanās ar tālruni.....30</b>	Atbildēšana uz zvanu un zvana noraidīšana.....46
<b>Sākuma ekrāns.....31</b>	Zvana skaļuma pielāgošana.....46
Padomi par skārienekrāna lietošanu .....31	Otra zvana veikšana .....47
Sākuma ekrāns .....32	Zvanu žurnālu apskate.....47
Paplašinātais sākuma ekrāns.....32	Zvanu iestatījumi .....48
Sākuma ekrāna pielāgošana.....33	<b>Kontakti.....49</b>
Atgriešanās nesen lietotajās programmās.....34	Kontakta meklēšana .....49
Paziņojumi.....34	Jauna kontakta pievienošana.....49
Paziņojumu paneļa atvēršana .....35	Izlases kontakti.....49
Indikatoru ikonas statusa joslā.....35	Grupas izveide .....50
Ekrāntastatūra .....37	<b>Ziņapmaiņa .....51</b>
Diakritisko burtu ievadīšana.....37	Ziņas sūtīšana .....51
<b>Google konta iestatīšana.....38</b>	Pavediena lodziņš .....52
<b>Savienojuma izveide ar tīkliem un ierīcēm .....39</b>	Ziņu iestatījumu maiņa .....52
	<b>E-pasts.....53</b>

E-pasta konta pārvaldība .....	53	QuickRemote .....	70
Darbs ar kontu mapēm .....	53	Viedā tastatūra .....	71
E-pasta ziņas rakstīšana un sūtīšana .....	54	Virziet kursoru, izmantojot starpdevēju... 71	
<b>Kamera un video .....</b>	<b>55</b>	Ievadiet piedāvāto vārdu, izmantojot	
Lai atvērtu programmu Kamera .....	55	žestu kontroli .....	72
Iepazīšanās ar skatu meklētāju .....	55	<b>LG SmartWorld .....</b>	<b>72</b>
<b>Fotografēšana .....</b>	<b>56</b>	Kā nokļūt LG SmartWorld no jūsu	
<b>Video ierakstīšana .....</b>	<b>56</b>	tālrunā .....	72
Kameras un video iestatījumi .....	57	<b>Multivide .....</b>	<b>74</b>
Daudzpunktu autofokuss .....	58	<b>Mūzika .....</b>	<b>74</b>
Duāls .....	58	Mūzikas failu pievienošana jūsu	
Fotografēšana ar žestiem .....	59	tālrunim .....	74
Super tālummaiņa .....	60	Mūzikas pārsūtīšana, izmantojot	
Jūsu attēlu apskatīšana .....	60	Multivides ierīces (MTP) .....	74
Galerijas iespējas .....	60	Dziesmas atskaņošana .....	74
Attēlu statusa piešķiršana .....	61	<b>Utilītprogrammas .....</b>	<b>77</b>
Video opcijas .....	62	Modinātāja iestatīšana .....	77
Dzīvā tālummaiņa .....	63	Kalkulatora lietošana .....	77
<b>Duālā atskaņošana .....</b>	<b>64</b>	Notikuma pievienošana kalendāram .....	77
<b>Galerija .....</b>	<b>64</b>	<b>Utilītprogrammas .....</b>	<b>78</b>
Darbs ar fotogrāfijām .....	65	Balss ierakstītājs .....	78
Lai dalītos ar video .....	66	Skaņas vai balss ierakstīšana .....	78
Lai dzēstu video .....	66	Balss ieraksta nosūtīšana .....	78
QSlide video atskaņošanas laikā .....	66	Uzdevumu .....	79
<b>Funkcija .....</b>	<b>67</b>	Google+ .....	79
Tveršana+ .....	67	Balss meklēšana .....	79
Tveršana+ iespēju lietošana .....	68	<b>Utilītprogrammas .....</b>	<b>80</b>
Saglabātās Tveršana+ piezīmes		Lejupielādes .....	80
apskate .....	68		
QSlide .....	69		

<b>Timeklis</b> .....	<b>81</b>	<b>Problēmu novēršana</b> .....	<b>107</b>
<b>Internets</b> .....	<b>81</b>	<b>Bieži uzdotie jautājumi</b> .....	<b>111</b>
Timekļa rīkjoslas lietošana.....	81		
Web lapu skatīšana.....	81		
Lapas atvēršana.....	81		
Web meklēšana ar balsi.....	82		
Grāmatzīmes.....	82		
Vēsture.....	82		
Uznirstošā pārlūka izmantošana.....	82		
<b>Chrome</b> .....	<b>83</b>		
Web lapu skatīšana.....	83		
Lapas atvēršana.....	83		
Sinhronizēšana ar citām ierīcēm.....	83		
<b>Iestatījumi</b> .....	<b>84</b>		
<b>Tīkli</b> .....	<b>84</b>		
<b>Skaņa un Paziņojums</b> .....	<b>87</b>		
<b>Displeja iestatījumi</b> .....	<b>89</b>		
<b>Vispārīgs</b> .....	<b>91</b>		
<b>Datora programmatūras (LG PC Suite)</b> <b>instalēšana</b> .....	<b>98</b>		
<b>Programmatūras atjaunināšana</b> .....	<b>101</b>		
Programmatūras atjaunināšana.....	101		
<b>Par šo lietotāja rokasgrāmatu</b> .....	<b>103</b>		
Par šo lietotāja rokasgrāmatu.....	103		
Preču zīmes.....	104		
DivX HD.....	104		
Dolby Digital Plus.....	104		
<b>Piederumi</b> .....	<b>106</b>		

# Norādījumi drošai un efektīvai lietošanai

Lūdzu, izlasiet šīs vienkāršās norādes. Šo norādījumu neievērošana var būt bīstama un ir nelikumīga.

Ja rodas kļūme, ierīcē ir iebūvēts programmatūras rīks, kas apkopo kļūdu žurnālu. Šis rīks apkopo tikai kļūdai raksturīgos datus, piemēram, signāla stiprumu, šūnas ID pozīciju zvana pēkšņas pārtraukšanas gadījumā un ielādētās programmas. Žurnāls tiek izmantots tikai kļūmes iemesla noteikšanai. Šie žurnāli tiek šifrēti, un tiem var piekļūt tikai pilnvaroti LG remonta centra darbinieki gadījumā, ja nodosiet ierīci remonta veikšanai.

## Radiofrekvences enerģijas ietekme

Informācija par radioviļņu ietekmi un īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR).

Šis mobilā tālruņa modelis LG-D855 ir konstruēts saskaņā ar visām spēkā esošajām drošības prasībām par radioviļņu ietekmi. Šo prasību pamatā ir zinātniski izstrādātas vadlīnijas, kurās ietverta drošības rezerve, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no to vecuma un veselības stāvokļa.

- Radioviļņu iedarbības vadlīnijās tiek izmantota mērvienība, kas pazīstama kā īpašās absorbcijas koeficients (SAR — Specific Absorption Rate). SAR pārbaudes ir veiktas, izmantojot standartizētas metodes un tālrunim raidot ar vislielāko apstiprināto jaudu visās izmantojamās frekvenču joslās.
- Neskatoties uz atšķirīgo SAR līmeni dažādiem LG tālruņu modeļiem, visas ierīces atbilst vadlīnijām par radioviļņu ietekmi.
- SAR ierobežojums, ko ieteikusi Starptautiskā komisija aizsardzībai pret nejonizējošā starojuma iedarbību (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection — ICNIRP), ir vidēji 2 W/kg uz 10 gramiem ķermeņa audu.
- Pārbaudot tālruņa lietošanu pie auss un izmantojot datu analīzes sistēmu, augstākais SAR līmenis šai ierīcei sastāda 0.291 W/kg (10 g). Turot ierīci pie ķermeņa, SAR sastāda 0.269 W/Kg (10 g).

## Norādījumi drošai un efektīvai lietošanai

- Šī ierīce atbilst vadlīnijām par radiofrekvenču iedarbību, to lietojot normālā stāvoklī pie auss vai turot vismaz 1,5 cm attālumā no ķermeņa. Lietojot tālruņa somiņu, jostas futlāri vai turētāju, tie nedrīkst saturēt metālu, un izstrādājumam jāatrodas vismaz 1,5 cm attālumā no ķermeņa. Lai nosūtītu datu failus vai ziņas, ierīcē nepieciešams kvalitatīvs savienojums ar tīklu. Dažkārt datu failu vai ziņu nosūtīšana var aizkavēties, līdz šāds savienojums ir pieejams. Nodrošiniet minēto norāžu ievērošanu par ieteicamo atstatumu, līdz tiek pabeigta datu pārraide.

## Izstrādājuma apkope un remonts



### BRĪDINĀJUMS

Lietojiet tikai šī modeļa tālruniem piemērotu akumulatoru, uzlādes iekārtu un piederumus. Cita veida piederumu lietošana var anulēt jebkādu tālruņa apstiprinājumu vai garantiju, un var būt bīstama.

- Neizjauciet ierīci. Ja ierīce ir jāremontē, nogādājiet to pie kvalificēta apkopes speciālista.
- Garantijas remontā pēc LG ieskatiem var tikt iekļautas rezerves daļu vai shēmu plašu nomaiņa ar mērķi nodrošināt atbilstošu detaļu funkcionalitāti.
- Neturiet ierīci elektroiekārtu, piemēram, televizoru, radioaparātu vai personālo datoru tuvumā.
- Ierīci nedrīkst turēt līdzās siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem vai plītim.
- Nemetiet ierīci zemē.
- Nepakļaujiet ierīci mehānisku vibrāciju vai triecienu iedarbībai.
- Izslēdziet tālruni vietās, kur to pieprasa īpaši noteikumi. Piemēram, nelietojiet tālruni slimnīcās, jo tas var ietekmēt jutīgu medicīnas iekārtu darbību.
- Neturiet tālruni mitrās rokās akumulatora uzlādes laikā - jūs varat saņemt elektriskās strāvas triecienu vai izraisīt nopietnus tālruņa bojājumus.
- Neuzlādējiet iekārtas akumulatoru viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā, jo tālrunis var sakarst un kļūt par uzliesmojuma cēloni.

- Lai notīrītu ierīces ārpusi, izmantojiet sausu drānu (nelietojiet šķīdinātājus, piemēram, benzolu, atšķaidītāju vai spirtu).
- Neuzlādējiet iekārtas akumulatoru, novietojot to uz mīkstām mēbelēm.
- Tālrunis ir jāuzlādē labi vēdinātās telpās.
- Nepakļaujiet ierīci pārmērīgai dūmu vai putekļu iedarbībai.
- Neturiet tālruni līdzās kredītkartēm vai transporta kartēm; jo rezultātā iespējams magnētiskajā joslā iekļautās informācijas bojājums.
- Nepieskarieties ekrānam ar asu priekšmetu, jo šādi var sabojāt tālruni.
- Nepakļaujiet tālruni šķīdrumu vai mitruma iedarbībai.
- Uzmanīgi lietojiet piederumus, piemēram, austiņas.
- Bez vajadzības neaizskariet antenu.
- Nelietojiet, nepieskarieties un nemēģiniet noņemt vai salabot iekļaujušu vai bojātu stiklu. Garantija neattiecas uz stikla displeja bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ.
- Tālrunis ir elektroniska ierīce, kas parastas darbības laikā rada siltumu. Ja lietojot ierīci, tai ir ilgstošs, tiešs kontakts ar ādu un netiek nodrošināta pietiekama ventilācija, tas var radīt diskomfortu vai vieglus apdegumus. Tādēļ tālruņa lietošanas laikā vai tūlīt pēc tam rīkojieties ar tālruni uzmanīgi.
- Ja tālrunis samirkst, nekavējoties atvienojiet to, lai pilnībā izžāvētu. Nemēģiniet paātrināt žāvēšanas procesu, izmantojot ārēju siltuma avotu, piemēram, krāsni, mikroviļņu krāsni vai matu žāvētāju.
- Šķīdrams jūsu samirkušajā tālrunī maina tālrunī esošās produkta uzlīmes krāsu. Saskaņā ar šķīdrumu radušos ierīces bojājumus garantija nesedz.

## Efektīva tālruņa darbība

### Elektroniskās ierīces

Visiem mobilajiem tālruņiem var rasties traucējumi, kas var ietekmēt to veiktspēju.

- Bez atļaujas nelietojiet mobilo tālruni medicīnas iekārtu tuvumā. Nenovietojiet tālruni virs elektrokardiostimulatora, piemēram, krūšu kabatā.
- Mobilie tālruņi var izraisīt dažu dzirdes aparātu darbības traucējumus.
- Ierīce var radīt nelielus traucējumus televizora, radio, datora un citu ierīču darbībai.
- Ja iespējams, izmantojiet savu tālruni temperatūrā no 0°C līdz 40°C. Tālruņa pakļaušana ļoti zemas vai augstas temperatūras iedarbībai var izraisīt bojājumus, darbības kļūmes vai pat eksploziju.

## Drošība uz ceļa

Iepazīstieties ar likumiem un noteikumiem par mobilo tālruņu lietošanu reģionos, kur vadāt automašīnu.

- Braukšanas laikā neturiet tālruni rokā.
- Visu uzmanību pievērsiet automašīnas vadīšanai.
- Pirms zvanišanas vai atbildēšanas uz zvanu nobrauciet ceļa malā un apstājieties stāvvietā, ja to pieprasa satiksmes noteikumi.
- Radiofrekvenču enerģija var ietekmēt dažas transportlīdzekļa elektroniskās sistēmas, piemēram, stereo aparatūru vai drošības iekārtas.
- Ja jūsu transportlīdzeklī ir drošības gaisa spilveni, nenesedziet tos ar uzstādītu vai pārnēsājamu bezvadu aparatūru. Nepareiza tās darbība var izraisīt drošības gaisa spilvenu kļūmi vai radīt nopietnu traumu.
- Ja uz ielas klausāties mūziku, lūdzu, nodrošiniet, lai tā būtu mērenā skaļumā, kas ļautu izprast apkārt notiekošo. Šis norādījums ir īpaši svarīgs, ja atrodaties tuvu ceļiem.

## Izvairīšanās no dzirdes bojājumiem



Lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, neizmantojiet augstu skaļuma līmeni ilgstošu laika periodu.

Ja ilgu laiku esat pakļauts skaļas skaņas ietekmei, var rasties dzirdes traucējumi. Tādēļ neiesakām tālruni ieslēgt un izslēgt auss tuvumā. Turklāt ir ieteicams iestatīt mūzikas un zvana skaļumu mērenā līmenī.

- Ja, izmantojot austiņas, nedzirdat, ko runā blakus esošas personas, vai blakus sēdoša persona dzird to, ko jūs klausāties, samaziniet skaļuma līmeni.

**PIEZĪME.** Pārmērīgi augsts skaļuma līmenis austiņās var izraisīt dzirdes zaudējumu.

## Stikla sastāvdaļas

Dažas mobilās ierīces detaļas ir izgatavotas no stikla. Stikls var saplīst, ja mobilā ierīce tiek nomesta zemē uz cietas virsmas vai saņem ievērojamu triecienu. Ja stikls saplīst, nepieskarieties tam un nemēģiniet to noņemt. Neizmantojiet mobilo ierīci, līdz sertificēts apkopes speciālists to nenomaina.

## Spridzināšanas darbu zona

Nelietojiet tālruni vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Ievērojiet ierobežojumus, kā arī visus likumus un noteikumus.

# Norādījumi drošai un efektīvai lietošanai

## Sprādzienbīstama vide

- Nelietojiet tālrūni degvielas uzpildes stacijā.
- Nelietojiet tālrūni degvielas vai ķīmikāliju tuvumā.
- Netransportējiet un neuzglabājiet viegli uzliesmojošu gāzi, šķidrumus vai sprāgstvielas transportlīdzekļa nodalījumā, kur atrodas mobilais tālrūnis vai tā piederumi.

## Lidmašīnā

Bezvadu ierīces lidmašīnā var radīt traucējumus.

- Pirms iekāpšanas lidmašīnā izslēdziet mobilo tālrūni.
- Nelietojiet to bez apkalpes atļaujas, kad atrodaties uz zemes.

## Bērni

Turiet tālrūni drošā vietā, kas nav pieejama maziem bērniem. Tālrūnī ir nelielas detaļas, ar kurām bērni var aizrīties, ja tās tiek atdalītas.

## Ārkārtas zvani

Ārkārtas zvani var nebūt pieejami visos mobilajos tīkos. Tādēļ, ja jums nepieciešams ārkārtas zvana pakalpojums, nepaļaujieties tikai uz savu mobilo tālrūni. Sazinieties ar vietējo pakalpojumu sniedzēju.

## Informācija par akumulatoru un tā apkopi

- Akumulators pirms tā atkārtotas uzlādēšanas nav pilnībā jāizlādē. Atšķirībā no citām akumulatoru sistēmām šai nav atmiņas efekta, kas varētu ietekmēt akumulatora veiktspēju.

- Lietojiet tikai LG akumulatorus un uzlādes ierīces. LG uzlādes ierīces ir konstruētas tā, lai maksimāli paildzinātu akumulatora lietošanas laiku.
- Neizjauciet akumulatoru un neizraisiet tā īssavienojumu.
- Uzturiet baterijas metāla kontaktus tīrus.
- Nomainiet akumulatoru, kad tā veikspēja vairs nav apmierinoša. Akumulatora bloku var atkārtoti uzlādēt simtiem reižu pirms tā nomaņas.
- Ja akumulators nav lietots ilgāku laiku, atkārtoti uzlādējiet to, lai paildzinātu tā darbības laiku.
- Nepakļaujiet akumulatora uzlādes ierīci tiešu saules staru ietekmei un nelietojiet to lielā mitrumā, piemēram, vannas istabā.
- Neatstājiet akumulatoru karstās vai aukstās vietās, jo tas var pasliktināt akumulatora veikspēju.
- Ja akumulators tiek nomainīts ar neatbilstoša tipa akumulatoru, pastāv sprādziena risks. Atbrīvojieties no izlietotajiem akumulatoriem saskaņā ar norādījumiem.
- Ja nepieciešams nomainīt akumulatoru, nogādājiet tālrūni tuvākajā autorizētajā LG Electronics apkopes centrā vai pie izplatītāja, lai saņemtu palīdzību.
- Pēc tālrūņa uzlādēšanas vienmēr atvienojiet uzlādes ierīci no kontaktligzdas, lai ietaupītu nevajadzīgu enerģijas patēriņu.
- Faktiskais akumulatora darbības ilgums ir atkarīgs no tīkla konfigurācijas, izstrādājuma iestatījumiem, lietošanas veida, akumulatora un vides apstākļiem.
- Nodrošiniet, lai akumulators nenonāktu saskarē ar asiem priekšmetiem, piemēram, dzīvnieku zobiem vai nagiem. Tas var izraisīt aizdegšanos.

## Pretzādzību ceļvedis

Jūs varat iestatīt ierīci, lai neļautu citiem cilvēkiem to lietot, ja tajā tiek atjaunoti rūpnīcas iestatījumi bez jūsu atļaujas. Piemēram, ja ierīce ir nozaudēta, nozagta vai tās dati ir izdzēsti, to var lietot tikai ar jūsu Google kontu vai ekrāna bloķēšanas informāciju.

Lai jūsu ierīce būtu pasargāta, rīkojieties šādi:

- **Iestatiet ekrāna bloķēšanu:** ja ierīce ir nozaudēta vai nozagta, bet ir iestatīta ekrāna bloķēšana, ierīci nevar izdzēst, izmantojot iestatījumu izvēlni, kamēr ekrāns nav atbloķēts.
- **Pievienojiet ierīcē savu Google kontu:** ja ierīces dati tiek izdzēsti, bet ierīcē ir jūsu Google konts, ierīce nevar pabeigt iestatīšanas procesu, kamēr Google konta informācija netiek ievadīta vēlreiz.

Kad ierīce ir aizsargāta, jums ir jāatbloķē ekrāns vai jāievada Google konta parole, ja nepieciešama rūpnīcas atiestate. Tas nodrošina, ka atiestati veicat jūs vai jūsu uzticama persona.

### PIEZĪME.

- Neaizmirstiet savu Google kontu un paroli, ko esat pievienojis ierīcē, pirms veicat rūpnīcas atiestati. Ja iestatīšanas procesā nevarat sniegt konta informāciju, pēc rūpnīcas atiestates nevarēsiet izmantot ierīci.


## Lāzera drošības paziņojums

### Uzmanību!

Šī ierīce izmanto lāzera sistēmu. Lai nodrošinātu pareizu ierīces lietošanu, uzmanīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu un saglabājiet to turpmākai uzziņai. Ja ierīcei nepieciešama apkope, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.

Lietojot vadības un pielāgojumus vai veicot darbības, kas atšķiras no šeit norādītajiem, pastāv bīstams radiācijas risks.

Lai novērstu tiešu pakļautību lāzera staram, nemēģiniet atvērt korpusu vai tieši saskarties ar lāzeru.

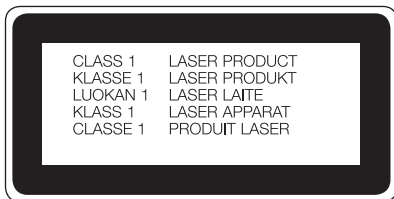

## Norādījumi drošai un efektīvai lietošanai

### Norādījumi bezvadu lādētāja lietošanai

Izmantojiet oriģinālo bezvadu lādētāju vai bezvadu lādētāju, kura saderība ir sertificēta (atbilst WPC Qi standartiem).

(Bezvadu lādētājs ir jāiegādājas atsevišķi).

### ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Ar šo uzņēmums **LG Electronics** paziņo, ka produkts **LG-D855** ir konstruēts saskaņā ar pamatprasībām un citiem saistītajiem direktīvas **1999/5/EC** noteikumiem. Atbilstības deklarācijas kopija ir atrodama vietnē <http://www.lg.com/global/declaration>

**Lai uzzinātu par šī produkta atbilstību, sazinieties ar mūsu biroju :**

LG Electronics European Shared Service Center B.V.  
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands



### Nolietotas ierīces utilizācija

- 1 Visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi ir jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumiem, izmantojot šim nolūkam paredzētās savākšanas iespējas, ko ir noteikusi valdība vai pašvaldība.
- 2 Pareiza nolietotu ierīču utilizācija palīdzēs novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību.
- 3 Lai iegūtu plašāku informāciju par nolietotu ierīču utilizāciju, lūdzu, sazinieties ar pilsētas pašpārvaldes iestādi, atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.



### Nolietoto akumulatoru utilizācija

- 1 Šis simbols var tikt lietots kopā ar dzīvsudraba (Hg), kadmija (Cd) vai svina (Pb) ķīmiskajiem simboliem, ja akumulators satur vairāk nekā 0,0005% dzīvsudraba, 0,002% kadmija vai 0,004% svina.
- 2 Visi akumulatori ir jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumiem, izmantojot šim nolūkam paredzētās savākšanas iespējas, ko ir noteikusi valdība vai pašvaldība.
- 3 Pareiza nolietoto akumulatoru utilizācija palīdzēs novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi, kā arī dzīvnieku un cilvēku veselību.
- 4 Lai iegūtu papildinformāciju par nolietoto akumulatoru utilizāciju, lūdzu, sazinieties ar pilsētas pašpārvaldes iestādi, atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.

# Svarīga piezīme




## Pirms sākat lietot tālruni, lūdzu, izlasiet šo informāciju!

Pirms nogādājat tālruni remonta darbnīcā vai sazināties ar klientu apkalpošanas centra darbiniekiem, lūdzu, pārliecinieties, vai tālruņa problēmas nav aprakstītas šajā sadaļā.

### 1. Tālruņa atmiņa

Kad jūsu tālruņa atmiņā ir mazāk nekā 10% brīvas vietas, tālrunis nevar saņemt jaunas ziņas. Pārbaudiet sava tālruņa atmiņu un izdzēsiet dažus datus, piemēram, programmas un ziņas, lai būtu pieejams lielāks atmiņas apjoms.

#### Lai atinstalētu programmas:

- 1 Pieskarieties  >  > cilne **Progr.** >  **Iestatījumi** > cilne **Vispārīgs** > **Progr.**
- 2 Kad tiek parādītas visas programmas, ritiniet un izvēlieties programmu, kas jāatinstalē.
- 3 Pieskarieties pie **Atinstalēt**.

### 2. Akumulatora lietošanas laika optimizēšana

Paildziniet akumulatora kalpošanas ilgumu, izslēdzot funkcijas, kurām nav pastāvīgi jādarbojas fonā. Varat pārraudzīt, kā programmas un sistēmas resursi patērē akumulatora enerģiju.

#### Lai paildzinātu akumulatora kalpošanas laiku:

- Izslēdziet radiosakarus, kurus nelietojat. Ja neizmantojat Wi-Fi, Bluetooth® vai GPS, izslēdziet tos.
- Samaziniet ekrāna spilgtumu un iestatiet īsāku ekrāna taimautu.
- Izslēdziet Gmail™, kalendāra, kontaktu un citu programmu automātisko sinhronizēšanu.
- Dažas lejupielādētās programmas var samazināt akumulatora enerģiju.
- Izmantojot lejupielādētās aplikācijas, pārbaudiet akumulatora uzlādes līmeni.

**PIEZĪME.** Ja nejauši nospiežat Ieslēgšanas/Izslēgšanas/Bloķēšanas taustiņu, kad ierīce ir jūsu kabatā, ekrāns automātiski izslēgsies, lai taupītu akumulatora jaudu.

Lai pārbaudītu akumulatora uzlādes līmeni:

- Pieskarities  >  > cilne **Progr.** >  **Iestatījumi** > cilne **Vispārīgs** > **Par tālruni** > **Akumulators**.

Tiek parādīts akumulatora statuss (uzlādējas vai neuzlādējas) un uzlādes līmenis (procentos).

Lai pārraudzītu un pārvaldītu akumulatora enerģijas lietojumu:

- Pieskarities  >  > cilne **Progr.** >  **Iestatījumi** > cilne **Vispārīgs** > **Par tālruni** > **Akumulators** > **Akumulatora lietošana**.

Ekrānā tiek parādīts akumulatora lietošanas laiks. Tiek parādīts, cik ilgs laiks ir pagājis, kopš tālruņa pēdējās pievienošanas strāvas avotam, vai, ja tas ir pievienots strāvas avotam, cik ilgi pēdējo reizi tika lietota akumulatora enerģija. Ekrānā tiek parādīts saraksts ar programmām vai pakalpojumiem, kas izmanto akumulatora enerģiju (no lielākā enerģijas patēriņa uz mazāko).

### 3. Pirms atklātā pirmkoda programmas un operētājsistēmas instalēšanas



#### **BRĪDINĀJUMS.**




Ja instalējat un lietojat operētājsistēmu, ko nav nodrošinājis ražotājs, tas var izraisīt nepareizu tālruņa darbību, turklāt tiks anulēta tālruņa garantija.



### BRĪDINĀJUMS.

Ja instalējat un lietojat operētājsistēmu, ko nav nodrošinājis ražotājs, tas var izraisīt nepareizu tālruna darbību, turklāt tiks anulēta tālruna garantija.

## 4. Atbloķēšanas raksta lietošana

Iestatiet atbloķēšanas shēmu, lai nodrošinātu savu tālruni. Pieskarieties  >  > cilne **Progr.** >  **Iestatījumi** > cilne **Displeja iestatījumi** > **Ekrāna bloķēšana** > **Izvēlieties bloķēšanas ekrānu** > **Atbloķēšanas raksts**. Tas atver ekrānu, kas vedīs caur paraugu, kā uzņemt ekrāna atbloķēšanas rakstu. Kā drošības līdzeklis jums ir jāizveido dublējuma PIN kods gadījumam, ja aizmirstat savu atbloķēšanas rakstu.

**Uzmanību:** Pirms atbloķēšanas raksta uzstādīšanas izveidojiet Google kontu un iegaumējiet atbloķēšanas raksta izveides laikā ievadīto dublējuma PIN.



### BRĪDINĀJUMS.

**Piesardzības pasākumi, kas jāņem vērā, lietojot bloķēšanas rakstu.**

Noteikti iegaumējiet iestatīto atbloķēšanas rakstu. Ja piecas reizes uzņimēsiet nepareizu rakstu, tālrunis tiks bloķēts. Atbloķēšanas rakstu, PIN kodu vai paroli var ievadīt piecas reizes. Ja esat to ievadījis piecas reizes, mēģiniet vēlreiz pēc 30 sekundēm.



**Ja esat aizmirsis savu rakstu, PIN vai paroli:**

**< Ja esat aizmirsis savu rakstu >**

Ja tālrunī pieteicāties Google kontā un jums 5 reizes neizdevās ievadīt pareizo rakstu, pieskarieties pogai **Vai aizmirsāt rakstu?**. Pēc tam jums būs jāpiesakās savā Google kontā, lai atbloķētu tālruni. Ja tālrunī neesat izveidojis Google kontu vai arī esat to aizmirsis, ir jāatjauno rūpnīcas iestatījumi.

## 5. Programmu atvēršana un pārslēgšana

Vairākuzdevumu funkcija sistēmā Android ir ērta tādēļ, ka vienlaicīgi var darboties vairākas programmas. Nav nepieciešams aizvērt programmu, lai atvērtu citu. Lietojiet vairākas atvērtas programmas un pārslēdzieties starp tām. Android pārvalda katru programmu, ja nepieciešams, aptur un aktivizē tās. Rezultātā tiek ekonomēti resursi, ko gaidstāves režīmā esošās programmas patērē nevajadzīgi.

- 1 Pieskarieties un turiet **Sākuma pogu** . Tiks attēlots pēdējo lietoto aplikāciju saraksts.
- 2 Piesitiet aplikācijai, kam vēlaties piekļūt. Tas neapturēs iepriekš lietotās aplikācijas darbību tālruņa fonā. Noteikti piesitiet **Atpakaļ** taustiņam  lai izietu no aplikācijas pēc tās izmantošanas.
- Lai dzēstu aplikāciju no pēdējo lietoto aplikāciju saraksta, pavelciet aplikācijas priekšskatījumu pa kreisi vai pa labi. Lai nodzēstu visas aplikācijas, piesitiet **Notīrīt visu**.

## 6. Mūzikas, fotogrāfiju un video pārsūtīšana, izmantojot Media sync (MTP)

- 1 Savienojiet tālruni ar datoru, izmantojot tālruņa komplektācijā iekļauto USB kabeli.
- 2 Atveriet paziņojumu paneli, pieskarieties pašreizējam savienojuma veidam un izvēlieties **Multivides ierīce (MTP)**.
- 3 Datorā parādīsies uznirstošs logs, ļaujot pārsūtīt vēlamos datus.ta.

### PIEZĪME.

- Lai varētu atrast jūsu tālruni, datorā jābūt instalētam LG Android platformas draiverim.
- Pārbaudiet prasības, lietojot **Multivides ierīce (MTP)**.

### 7. Turiet tālrūni portretorientācijā

Turiet mobilo tālrūni vertikāli, kā to darāt ar parastu tālrūni. Tālrūnim ir iekšējā antena. Uzmanieties, lai nesaskrāpētu vai nesabojātu tālrūņa aizmuguri; pretējā gadījumā tas var ietekmēt tālrūņa veikspēju.

Veicot/saņemot zvanus vai sūtot/saņemot datus, mēģiniet nepieskarties tālrūņa apakšējai daļai, kur atrodas antena. Tas var pasliktināt sarunas kvalitāti.

### 8. Nepievienojiet tālrūni, ieslēdzot/izslēdzot datoru

Pārlicinieties, vai esat atvienojis savu tālrūni no datora, ieslēdzot vai izslēdzot datoru, jo tas var izraisīt datora darbības kļūmes.

### 9. Aparatūras taustiņu kontroles režīms

Ja Jūsu tālrūņa displejs ir bojāts vai salauzts, Jūs varat atbildēt uz ienākošo zvanu, pabeigt zvanu vai izslēgt modinātāju, izmantojot aparatūras taustiņus.

- 1 Izslēdziet savu tālrūni.
  - 2 Nospiediet un pieturiet **ieslēgšanas/izslēgšanas/Bloķēšanas taustiņu un Skaļuma taustiņus** vienlaicīgi vairāk kā 6 sekundes, lai ieiētu Aparatūras taustiņu kontroles režīmā.
  - 3 Nospiediet **Skaļuma taustiņus**, lai veiktu ritināšanu uz vēlamo iespēju, tad nospiediet **ieslēgšanas/izslēgšanas/Bloķēšanas taustiņu**, lai apstiprinātu.
- **Atbildēt uz zvanu:** Nospiediet **Skaļuma taustiņus** vienlaicīgi.
  - **Izslēgt trauksmi:** Zvanot modinātājam, nospiediet un pieturiet **Skaļuma palielināšanas vai Skaļuma samazināšanas taustiņu**, lai apturētu modinātāju.

**PIEZĪME.** Ja lietojat tālrūni ar saplēstu displeja stiklu, Jūsu tālrūnis var saplīst vēl vairāk vai varat gūt savainojumu. Noteikti apmeklējiet LG autorizētu apkalpošanas centru, lai salabotu tālrūni.

# Iepazīšanās ar tālruni

## Tālruņa pārskats



### PIEZĪME. Tuvuma sensors


Veicot un saņemot zvanus, tuvuma sensors automātiski izslēdz fona apgaismojumu, kad nosaka, ka tālrunis ir auss tuvumā. Tas pagarina akumulatora mūžu.



### BRĪDINĀJUMS.

Nepārklājiet šķidro kristālu displeja tuvuma sensoru ar aizsargplēvi. Tas var izraisīt nepareizu sensora darbību.

## Iepazīšanās ar tālruni

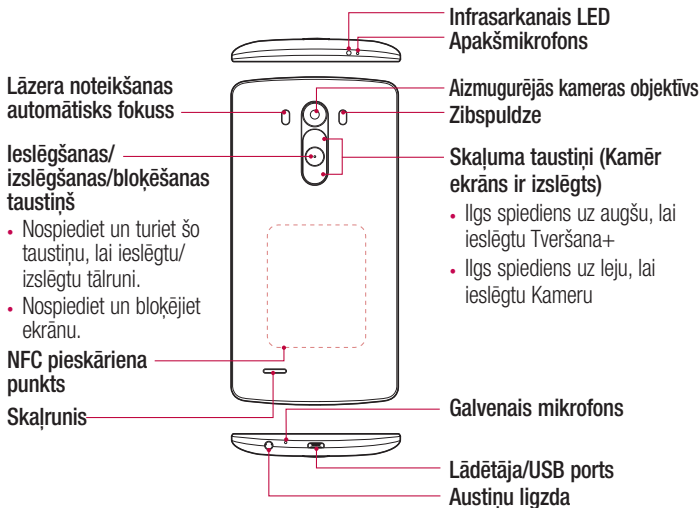


### BRĪDINĀJUMS.

- Šī daļa ietver baterijas nodalījumu Lūdzu, neatveriet aizmugurējo vāku.
- Uzmanieties, lai nesabojātu tālruņa NFC pieskāriena punktu, kas ir daļa no NFC antenas.


## SIM kartes un akumulatora ievietošana

Pirms jaunā tālruņa funkciju izpētes tas ir jā sagatavo. Lai ievietotu SIM karti un akumulatoru:

- 1 Cieši satveriet tālruni, lai noņemtū aizmugurējo vāciņu. Ar otras rokas īkšķa nagu paceliet baterijas vāciņu, kā redzams attēlā.

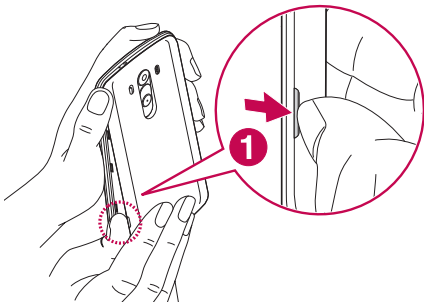


- 2 Iebīdiet SIM karti SIM kartes turētājā. Pārļieciniet, vai kartes zeltītie kontakti ir vērsti uz leju.

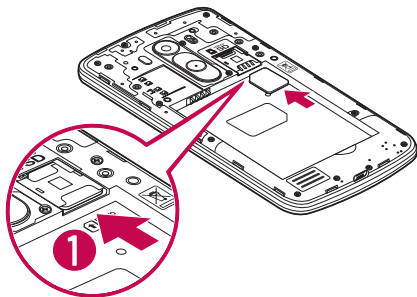


## Iepazīšanās ar tālruni

- 3 Ievietojiet bateriju vietā, savietojot zeltītos kontaktus uz tālruņa un baterijas (1) un piespiežot to uz leju, līdz tā ar klikšķi nofiksējas vietā (2).

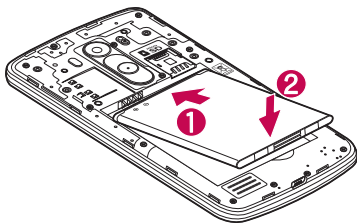

- 4 Uzlieciet baterijas vāciņu uz baterijas nodaļuma un piespiediet katru no (1) līdz tas nofiksējas savā vietā (2).

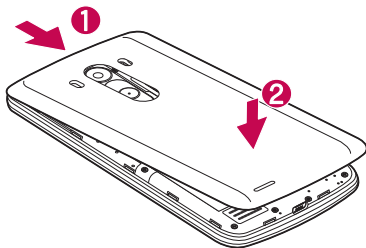


## Tālruna uzlādēšana

Uzlādējiet akumulatoru pirms pirmās izmantošanas. Baterijas uzlādēšanai izmantojiet uzlādes ierīci. Ierīces uzlādei var izmantot arī datoru, pieslēdzot tālruni pie datora ar USB kabeli.

### BRĪDINĀJUMS.

Izmantojiet tikai LG apstiprinātas uzlādes ierīces, akumulatorus un kabelus. Neapstiprinātu uzlādes ierīču, akumulatoru vai kabelu izmantošana var izraisīt lēnāku akumulatora uzlādi vai arī tiks attēlots uznirstošais paziņojums par lēnu uzlādes procesu. Iespējama arī akumulatora eksplozija vai ierīces bojājumi, kas netiek ietverti garantijā.

Uzlādes ports atrodas tālruna apakšdaļā. Pievienojiet vienu uzlādes kabeļa galu tālrunim, bet otru - elektrības kontaktligzdai.

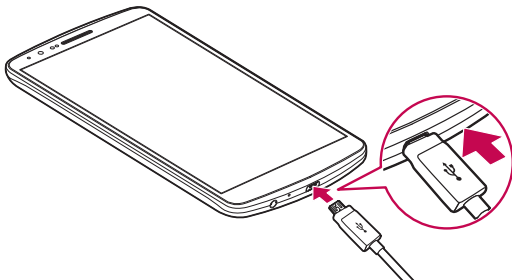

### PIEZĪME:

- Lai pagarinātu akumulatora darbības laiku, akumulators sākotnēji ir jāuzlādē pilnībā.
- Neatveriet aizmugurējo vāciņu tālruna uzlādes laikā.

## Atmiņas kartes izmantošana


Jūsu tālrunis atbalsta SD™, micro SDHC™ vai microSDXC™ ar maksimālo atmiņas ietilpību līdz 2 TB. Šīs atmiņas kartes ir īpaši izstrādātas izmantošanai mobilajos telefonos un citās kārtīgi mazās ierīcēs un tās ir lieliski piemērotas tādu mediju failu glabāšanai kā mūzika, programmas, video faili un fotogrāfijas.

### Lai ievietotu atmiņas karti:

levietojiet atmiņas karti slotā. Pārliecinieties, vai kartes zeltītie kontakti ir vērsti uz leju.

### Lai droši izņemtu atmiņas karti:

Pieskarities cilnei  > cilne **Progr.** >  **Iestatījumi** > cilne **Vispārīgs** > **Krātuve un USB** > **SD karte** .

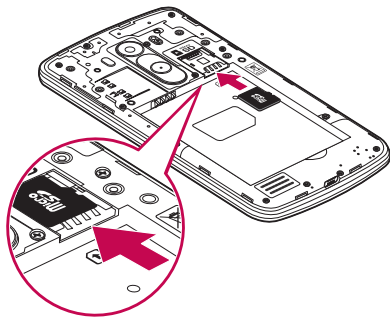




### PIEZĪME.

- Tālrunī atļauts ievietot tikai tam piemērotas atmiņas kartes. Nepiemērotas kartes izmantošanas gadījumā var tikt sabojāta karte, tālrunis un zaudēti kartē uzglabātie dati.
- Pirms atmiņas kartes izņemšanas no telefona tā ir jāatslēdz, pretējā gadījumā iespējams tajā saglabāto datu bojājums.

## Lai formātētu atmiņas karti:

Atmiņas karte, iespējams, jau ir formatēta. Ja tas tā nav, pirms kartes lietošanas tā ir jāformatē.


**PIEZĪME.** Formatējot atmiņas karti, visi tajā esošie faili tiek izdzēsti.

- 1 Pieskarieties , lai atvērtu aplikāciju sarakstu.
- 2 Ritiniet un pieskarieties pie  **Iestatījumi** > cilne **Vispārīgs** > **Krātuve un USB**.
- 3 Pieskarieties **SD karte**.
- 4 Pieskarieties opcijai  > **Iestatījumi** > **Formatēt**.


**PIEZĪME.** Ja atmiņas kartē ir saturs, pēc formatēšanas mapju struktūra var būt atšķirīga, jo visi faili būs izdzēsti.

## Ekrāna bloķēšana un atbloķēšana

Ja tālrunis kādu brīdi netiek lietots, ekrāns tiek automātiski izslēgts un bloķēts. Tādējādi var izvairīties no taustiņu nejaušas nospiešanas un ietaupīt akumulatora enerģiju.

Ja nelietojat tālruni, nospiediet **ieslēgšanas/izslēgšanas un bloķēšanas taustiņu**  lai bloķētu tālruni.

Ja, iestatot ekrāna bloķēšanu, ir aktivizētas programmas, iespējams, tās darbosies arī bloķēšanas režīmā. Lai nepieļautu nevajadzīgas izmaksas, pirms bloķēšanas režīma aktivizēšanas ir ieteicams aizvērt visas programmas (piemēram, tālruņa zvanus, tīmekļa piekļuvi un datu pārraidi).

Lai aktivizētu tālruni, nospiediet **ieslēgšanas/izslēgšanas un bloķēšanas taustiņu** . Tiks parādīts ekrāns bloķēšanas režīmā. Pieskarieties bloķēšanas režīma ekrānam un bīdīet to jebkurā virzienā, lai atbloķētu sākuma ekrānu. Tiks atvērts pēdējais skatītais ekrāns.

## Knock Code

Klauvējiena koda funkcija ļauj jums pieskarieties ekrānam ar savu Klauvējiena kodu,

# Iepazīšanās ar tālruni

izmantojot ekrānu, kas sadalīts 4 kvadrātos, lai viegli ieslēgtu vai izslēgtu ekrānu. Jūs varat deaktivizēt šo funkciju iestatījumos Bloķēt ekrānu.

## PIEZĪME:

- Ja jūs ievadīsit nepareizu Klauvējiena kodu 6 reizes, jums obligāti jāievada google konta ielogošanās/rezerves PIN.
- Izmantojiet pirkstgalu naga vietā, lai pieskartos ekrānam ieslēgšanas un izslēgšanas nolūkā.
- Ja Klauvējiena kods netiek lietots, jūs varat izmantot funkciju Klauvējieni ieslēgts, pieskaroties ekrānam.

- 1 Uz Sākuma ekrāna pieskarieties  **Apps taustiņam** >  **Iestatījumi** > cilne **Displeja iestatījumi**.
- 2 Pieskarieties **Ekrāna bloķēšana** > **Izvēlēties bloķēšanas ekrānu** > **Knock Code**.
- 3 Jūsu koda modelis var sastāvēt no 3 līdz 8 pieskārieniem.



## Atbloķēt ekrānu, izmantojot Klauvējiena kodu.

Jūs varat atbloķēt ekrānu, pieskaroties Klauvējiena koda modelim, kuru jūs jau esat iestatījuši.

- 1 Kad ekrāns izslēdzas, nospiediet ieslēgšanas taustiņu.
- 2 Pieskarieties Klauvējiena koda modelim, kuru jūs iestatījāt iepriekš.

## Ieslēgt ekrānu

Jūs varat bloķēt vai atbloķēt ekrānu, vienkārši dubulti pieskaroties tam.

Divreiz ātri pieskarieties ekrāna centram, lai atbloķētu ekrānu. Lai bloķētu ekrānu, divreiz pieskarieties statusa joslai jebkurā ekrānā (izņemot kameras skata meklētājā) vai tukšā apgabalā Sākuma ekrānā.

**PIEZĪME.** Ieslēdzot ekrānu, pārliecinieties, vai neesat aizsedzis tuvuma sensoru. Šāda rīcība uzreiz izslēgs ekrānu, lai novērstu neparedzētu ieslēgšanos jūsu kabatā vai somā.

## Stereo austiņas ar mikrofonu

Ar pievienotām austiņām, Jūs varat baudīt mūziku vai video ar stereo skaņu un viegli veikt pārslēgšanu no mūzikas/video, lai atbildētu un pārtrauktu zvanus.


### < Priekšpuse >



### Zvana/pabeigšanas poga


- Ienākošajiem zvaniem nospiediet, lai atbildētu vai pārtrauktu zvanu.
- Klausoties mūziku, nospiediet, lai pārtrauktu atskaņošanu vai to atjaunotu. Nospiediet divreiz, lai atskaņotu nākošo ierakstu.

### < Aizmugure >



## Iepazīšanās ar tālruni

1 Iespraudiet austiņas, kā parādīts attēlā.

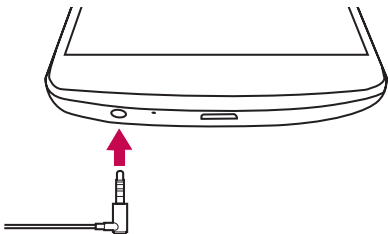

2 Ja ienāk zvans, kad austiņas pievienotas tālrunim, nospiediet [☎], lai atbildētu uz zvanu.

3 Lai pārtrauktu zvanu vēlreiz nospiediet [☎].

## Padomi par skārienekrāna lietošanu

Tālāk ir norādīti daži padomi, kā pārvietoties tālruņa izvēlnēs.

**Uzsist vai pieskarties** – viens pirksts atlasa vienumu, saīsnes un burtus ekrāna tastatūrā.

**Pieskarties un turēt** – pieskarieties un turiet vienumu ekrānā, tam pieskaroties un nepaceļot pirkstu, līdz notiek darbība. Piemēram, lai atvērtu kontaktpersonai pieejamās opcijas, kontaktpersonu sarakstā pieskarieties un turiet kontaktpersonu, līdz parādās konteksta izvēlne.

**Vilkt** – pieskarieties un paturiet vienuma pirkstu, to nepaceļot, pārvietojiet pirkstu pa ekrānu, līdz tiek sasniegta mērķa pozīcija. Varat pārvilkt vienumus sākuma ekrānā, lai mainītu to pozīciju.

**Bīdīt vai slidināt** – lai bīdītu vai slidinātu, ātri pārvietojiet pirkstu pār ekrānu, neapstājoties, kad jūs tam pieskaraties (lai nesāktu vilkšanu pārbīdīšanas vietā). Piemēram, jūs varat slidināt ekrānu uz augšu vai leju, lai ritinātu caur sarakstu, vai arī pārlūkot dažādus sākuma ekrānus, slidinot no kreisās uz labo (un otrādi).

**Dubults uzsitiens** – veiciet dubulto uzsitienu, lai mainītu tālummaiņu web lapai vai kartei. Piemēram, ātri izdariat dubulto uzsitienu web lapai, lai konkrēto daļu ietilpinātu ekrāna platumā. Jūs varat izdarīt dubulto piesitienu, uzņemot attēlu (izmantojot kameru), lai mainītu tālummaiņu, kad tiek izmantotas Kartes.

**Savilkt, lai mainītu tālummaiņu** – ar rādītājpirksta un īkšķa kustību (savelciet vai izpletiet pirkstus) palieliniet vai samaziniet attēlu, izmantojot pārlūku, kartes vai attēlus.


**Rotēt ekrānā** – daudzās programmās un izvēlnēs ekrāna orientācija tiek noregulēta saskaņā ar fizisko ierīces stāvokli.

### PIEZĪME.

- Lai izvēlētos objektu, pieskarieties ikonai centrā.
- Nespiediet pārāk stipri — skārienekrāns ir pietiekami jutīgs, lai atpazītu vieglu, bet noteiktu pieskārienu.
- Pieskarieties vajadzīgajai iespējai ar pirksta galu. Uzmanieties, lai nepieskartos citiem taustiņiem.

# Sākuma ekrāns

## Sākuma ekrāns

Sākuma ekrāns ir sākuma punkts daudzām aplikācijām un funkcijām, un tas ļauj jums pievienot vienības, piemēram, aplikāciju saīšnes vai Google logrīkus, lai sniegtu jums tūlītēju piekļuvi informācijai un aplikācijām. Tas ir noklusējuma audekls, kam iespējams piekļūt no jebkuras izvēlnes, pieskaroties .



## Paplašinātais sākuma ekrāns

Operētājsistēma nodrošina vairākus Sākuma ekrāna audeklus, lai nodrošinātu vairāk vietas ikonu, logrīku, u.c. pievienošanai.

- Bidiet pirkstu pa kreisi vai pa labi pa Sākuma ekrānu.

## Sākuma ekrāna pielāgošana


Varat pielāgot sākuma ekrānu, pievienojot tam programmas, lejumpielādes, logotiskus vai fona attēlus.

### Lai pievienotu kādu objektu sākuma ekrānam:

- 1 Pieskarieties sākuma ekrāna tukšajai daļai un turiet.
- 2 Programmu izvēlnē izvēlieties pievienojamo vienumu. Pēc tam pievienotais vienums būs redzams sākuma ekrānā.
- 3 Pārvelciet to vēlamajā virzienā un tad atlaidiet pirkstu.

**PADOMS!** Lai pievienotu aplikācijas ikonu Sākuma ekrānam no Aplikāciju izvēlnes, pieskarieties un turiet aplikāciju, ko vēlaties pievienot.

### Lai noņemtu kādu objektu no sākuma ekrāna:


- ▶ Sākuma ekrāns > pieskarieties ikonai, kuru vēlaties noņemt, un turiet to > velciet to uz .

### Lai pievienotu aplikāciju kā ātro taustiņu


- ▶ Aplikāciju izvēlnē vai Sākuma ekrānā pieskarieties un turiet aplikāciju ikonu un velciet to uz Ātro taustiņu apgabalu. Var pievienot līdz 7 aplikācijām.

### Lai noņemtu aplikāciju no Ātro taustiņu apgabala

- ▶ Pieskarieties un turiet vēlamo ātro taustiņu un velciet to uz .

**PIEZĪME:**  Aplikāciju taustiņu nevar noņemt.

### Lai pielāgotu Aplikāciju ikonas Sākuma ekrānā

- 1 Pieskarieties un turiet aplikācijas ikonu līdz tā tiek atbloķēta no pašreizējās pozīcijas. Tad nometiet to ekrānā. Aplikācijas augšējā labajā stūrī parādīsies rediģēšanas ikona .
- 2 Pieskarieties aplikācijas ikonai vēlreiz un izvēlieties vēlamo ikonas dizainu un izmēru.
- 3 Pieskarieties **OK**, lai saglabātu izmaiņas.

# Sākuma ekrāns


## Atgriešanās nesen lietotajās programmās

- 1 Pieskarieties taustiņam **Sākums** un turiet to . Ekrāna uzniirstošajā paziņojumā tiks parādītas nesen lietoto programmu ikonas.
- 2 Pieskarieties ikonai, lai atvērtu attiecīgo programmu. Varat arī pieskarties taustiņam **Atpakaļ**, lai atgrieztos pašreizējā programmā.

## Paziņojumi


Paziņojumi jūs brīdina par jaunu ziņojumu pieņemšanu, kalendāra notikumiem un signāliem, kā arī par notiekošiem notikumiem, piemēram, ja gaidāt izsaukumu. Kad paziņojums pienāk, tā ikona parādās ekrāna augšdaļā. Gaidāmo paziņojumu ikonas parādās kreisajā pusē, savukārt sistēmas ikonas, kas ataino, piemēram, Wi-Fi vai akumulatora stāvokli, - labajā pusē.

**PIEZĪME.** Pieejamās opcijas var mainīties atkarībā no reģiona vai pakalpojuma sniedzēja.

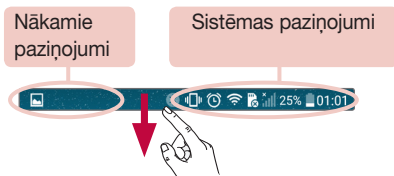


## Paziņojumu paneļa atvēršana

Paslidiniet lejup statusa joslu, lai atvērtu paziņojumu paneli.

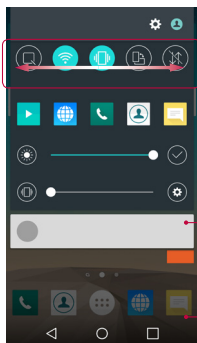

### Ātrās pārslēgšanas apgabals

Ātri pieskarieties pārslēgtaustiņam, lai to ieslēgtu/izslēgtu. Pieskarieties un pieturiet taustiņu, lai piekļūtu funkcijas iestatījumu izvēlei. Lai redzētu citus pārslēgtaustiņus, bīdiēt pa kreisi vai pa labi. Pieskarieties , lai noņemtu, pievienotu vai pārkārtotu pārslēgtaustiņus.

### Paziņojumi

Ir uzskaitīti pašreizējie paziņojumi, katrs ar īsu aprakstu. Pieskarieties paziņojumam, lai to apskatītu.



Lai aizvērtu paziņojumu paneli, pieskarieties un velciet cilni virzienā uz ekrāna augšpusi.



## Indikatoru ikonas statusa joslā

Indikatora ikonas parādās statusa joslā ekrāna augšpusē, lai ziņotu par neatbildētiem zvaniem, jauniem ziņojumiem, kalendāra notikumiem, ierīces statusu un citu.



Ekrāna augšpusē parādītās ikonas sniedz informāciju par ierīces statusu. Zemāk esošajā tabulā ietvertās ikonas ir dažas no vizualizējamajām.

Ikona	Apraksts
	Nav ievietota SIM karte
	Nav signāla

Ikona	Apraksts
	Zvana skaļums ir izslēgts
	Aktivizēts vibrācijas režīms

## Sākuma ekrāns

Ikona	Apraksts
	Lidojuma režīms
	Savienots ar Wi-Fi tīklu
	Pievienotas austiņas
	Notiek saruna
	Neatbildēts zvans
	Bluetooth ieslēgts
	NFC ir ieslēgts
	Sistēmas brīdinājums
	Ir iestatīts modinātājs
	Jauns balss pasts
	Jauns teksts
	Dziesma pašreiz tiek atskaņota

Ikona	Apraksts
	Akumulators ir pilnībā uzlādēts
	Notiek akumulatora uzlāde
	Tālrunis ir savienots ar datoru caur USB kabeli
	Notiek datu lejupielāde
	Notiek datu augšupielāde
	GPS ieslēgts
	Jauna Gmail ziņa
	Pieejama jauna Hangouts ziņa
	Izvēlieties ievades metodi
	Multivides servera saturs kopīgošana
	Ir aktīvs pārvietojamais Wi-Fi tīklājs

**PIEZĪME.** Ekrānā parādītās ikonas var atšķirties atkarībā no jūsu reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

## Ekrāntastatūra

Tekstu var ievadīt, izmantojot ekrāntastatūru. Ja ir nepieciešams ievadīt tekstu, ekrānā tiek automātiski parādīta ekrāntastatūra. Lai manuāli parādītu tastatūru, pieskarieties teksta laukam, kurā ir jāievada teksts.

### Tastatūras lietošana un teksta ievade

 Pieskarieties vienu reizi, lai nākamo ievadītu lielo burtu. Lai visus nākamos burtus ievadītu kā lielos burtus, veiciet dubultskārienu vai pieskarieties un turiet.

 Pieskarieties, lai pārslēgtos uz ciparu un simbolu tastatūru.

 Pieskarieties, lai piekļūtu tastatūras iestatījumiem. Pieskarieties un turiet, lai piekļūtu balss ievades režīmam, rakstīšanas ar roku režīmam vai Clip Tray.

 Pieskarieties, lai ievadītu atstarpi.

 Pieskarieties, lai ziņas laukā izveidotu jaunu rindu.

 Pieskarieties, lai dzēstu iepriekšējo rakstzīmi.

### Diakritisko burtu ievadīšana

Ja kā teksta ievades valodu izvēlaties franču vai spāņu valodu, varat ievadīt īpašās franču vai spāņu valodas rakstzīmes (piemēram, á).

Piemēram, lai ievadītu burtu á, pieskarieties taustiņam a un turiet, līdz tuvināšanas taustiņš kļūst lielāks un tiek parādītas dažādu valodu alfabētu rakstzīmes. Pēc tam izvēlēties vajadzīgo īpašo rakstzīmi.

# Google konta iestatīšana

Pirmo reizi ieslēdzot tālruni, varat aktivizēt tīklu, lai reģistrētu savu Google kontu un izlemtu, kā izmantot Google pakalpojumus.

## Lai iestatītu Google kontu:

- Piedāvātajā iestatīšanas ekrānā reģistrējiet Google kontu.

### VAI

- Pieskarieties pie cilnes  >  > **Progr.** > izvēlieties Google programmu (piemēram, **Gmail**) > **IZLAIST** > izvēlieties **Pievienot papildu e-pasta adresi**, lai izveidotu jaunu kontu.

Pēc Google konta iestatīšanas tālrunis tiek automātiski sinhronizēts ar jūsu Google kontu tīmeklī.

Jūsu tālrunis tiek sinhronizēts ar jūsu kontaktiem, Gmail ziņojumiem, kalendāra notikumiem un citu šajās tīmekļa programmās un pakalpojumos esošo informāciju (atkarībā no sinhronizēšanas iestatījumiem).

Pēc reģistrācijas jūs varat tālrunī lietot pakalpojumu Gmail™ un izmantot citas Google pakalpojumu priekšrocības.

# Savienojuma izveide ar tīkliem un ierīcēm

## Wi-Fi

Lietojot Wi-Fi iespēju, varat izmantot ātrdarbīgu interneta piekļuvi bezvadu piekļuves punkta pārklājuma zonā. Izbaudiet bezvadu internetu, izmantojot Wi-Fi bez jebkādam papildu piemaksām.




## Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīkliem

Lai tālrunī lietotu Wi-Fi, ir jāpiekļūst bezvadu piekļuves punktam vai tīklājam. Daži piekļuves punkti ir atvērti un ar tiem var ērti izveidot savienojumu. Savukārt citi ir slēpti vai tajos tiek lietotas drošības funkcijas, tādēļ, lai ar tiem izveidotu savienojumu, ir jākonfigurē tālrunis.

Ja nelietojat Wi-Fi, izslēdziet to, lai paildzinātu akumulatora darbības laiku.

**PIEZĪME.** Ja neatrodaties Wi-Fi zonā vai funkcija Wi-Fi ir iestatīta stāvoklī izslēgts, jūsu mobilo sakaru operators var pieprasīt papildu maksu par mobilo datu lietošanu.

## Wi-Fi ieslēgšana un savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu

- 1 Pieskarieties  >  > cilne **Progr.** >  **Iestatījumi** > cilne **Tīkli** > **Wi-Fi**.
- 2 Iestatiet **Wi-Fi** stāvoklī **ieslēgts**, lai to ieslēgtu, un sāciet meklēt pieejamos Wi-Fi tīklus.
- 3 Atkārtoti pieskarieties Wi-Fi izvēlnei, lai skatītu aktīvo un diapazonā esošo Wi-Fi tīklu sarakstu.
  - Drošie tīkli būs atzīmēti ar atslēgas ikonu.
- 4 Pieskarieties tīklam, lai izveidotu ar to savienojumu.
  - Ja tīkls ir aizsargāts, jums ir jāievada parole vai citi akreditācijas dati (lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar tīkla administratoru).
- 5 Statusa joslā ir redzamas ikonas, kas norāda Wi-Fi statusu.

# Savienojuma izveide ar tīkliem un ierīcēm

## Bluetooth

Varat sūtīt datus, izmantojot Bluetooth un ielādējot attiecīgo programmu, nevis veicot to no Bluetooth izvēlnes, kā tas tiek veikts citos mobilajos tālruņos.

### PIEZĪME.

- Uzņēmums LG nav atbildīgs par datu, kas nosūtīti vai saņemti, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju, zudumu, pārtveršanu vai ļaunprātīgu izmantošanu.
- Pārliecinieties, vai jūs kopīgojat un saņemat datus no uzticamām un pareizi aizsargātām ierīcēm. Ja ierīču starpā atrodas šķēršļi, tas var samazināt darbības attālumu.
- Dažas ierīces, it īpaši tās, ko nav pārbaudījusi vai apstiprinājuši Bluetooth īpašā interešu grupa (Special Interest Group — SIG) var nebūt saderīgas ar jūsu ierīci.

## Bluetooth ielēgšana un tālruņa savienošanas pārī ar Bluetooth ierīci

Pirms pievienojat savu ierīci citai ierīcei, jūsu ierīce ir jāsavieno pārī ar šo ierīci.

- 1 Pieskarieties  >  > cilne **Progr.** >  **Iestatījumi** > cilne **Tīkli** > iestatīt **Bluetooth** uz **IESLĒGTS**.
  - 2 Vēlreiz pieskarieties izvēlei **Bluetooth**.
  - 3 Sarakstā izvēlieties ierīci, ar kuru vēlaties savienot pārī savu tālruni.
- Kad pieslēgums ir sekmīgi veikts, jūsu ierīcē veidojas savienojums ar šo ierīci.

**PIEZĪME.** Dažām ierīcēm, īpaši austiņām un automašīnas bīvroku komplekšiem, var būt iepriekš iestatīts Bluetooth PIN kods, piemēram, 0000. Ja otrai ierīcei ir iestatīts PIN kods, ievadiet to.

## Datu sūtīšana, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju

- 1 Atbilstošajā programmā vai sadaļā **Lejupielādes** izvēlieties failu vai objektu, piemēram, kontaktu, kalendāra notikumu vai multivides failu.
- 2 Izvēlieties iespēju, lai sūtītu datus, izmantojot Bluetooth.

**PIEZĪME.** Izvēle ir atkarīga no datu veida.

- 3 Meklējiet ierīci, kurā ir iespējota Bluetooth funkcija, un izveidojiet pāra savienojumu.

## Datu saņemšana, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju

- 1 Pieskarieties  >  > cilne **Progr.** >  **Iestatījumi** > cilne **Tīkli** > iestatīt **Bluetooth** uz **IESLĒGTS**.
- 2 Izvēlieties **PĀRIS**, lai apstiprinātu, ka vēlaties saņemt datus no ierīces.




## Tālruņa datu savienojuma kopīgošana

USB piesaiste un pārvietojamais Wi-Fi tīklājs ir lieliskas funkcijas, kas nodē, ja nav pieejams bezvadu savienojums. Tālruņa mobilo datu savienojumu var kopīgot ar vienu datoru, izmantojot USB kabeli (USB piesaiste). Ja iestatīsīt tālrūni par pārvietojamo Wi-Fi tīklāju, tālrūņa datu savienojumu varēsīt vienlaikus kopīgot ar vairāk nekā vienu ierīci.

Ja tālrūņa datu savienojums tiek kopīgots, statusa joslā parādās ikona un paziņojumu sadaļā — paziņojums.

Jaunāko informāciju par piesaisti un pārvietojamajiem tīklājiem, tostarp atbalstītājām operētājsistēmām un citiem datiem skatiet vietnē <http://www.android.com/tether>.

## Lai koplietu Jūsu tālrūņa datu savienojumu kā pārnēsājamo Wi-Fi tīklāju




- 1 Pieskarieties  >  > cilne **Progr.** >  **Iestatījumi** > cilne **Tīkli** > **Piesaiste** > **Wi-Fi Piekļuves punkts** slēdzis, lai aktivizētu.
- 2 Ievadiet paroli un pieskarieties **Saglabāt**.

# Savienojuma izveide ar tīkliem un ierīcēm

**PADOMS.** Ja jūsu datorā darbojas operētājsistēma Windows 7 vai nesena izlaista operētājsistēmai Linux līdzīga operētājsistēma (piemēram, Ubuntu), parasti dators piesaistei nav jāsagatavo. Ja jūsu datorā darbojas vecāka operētājsistēmas Windows versija vai cita operētājsistēma, iespējams, jums ir jāsagatavo dators, lai izveidotu tīkla savienojumu, izmantojot USB. Jaunāko informāciju par to, kādas operētājsistēmas atbalsta USB piesaisti un kā tās konfigurēt, skatiet vietnē <http://www.android.com/tether>.

## Lai pārdēvētu vai padarītu drošāku pārvietojamo tīklāju

Varat mainīt tālruņa Wi-Fi tīkla nosaukumu (SSID) un padarīt drošu Wi-Fi tīklu.

- 1 Pieskarieties  >  > cilne **Progr.** >  **Iestatījumi** > cilne **Tīkli** > **Piesaiste** > **Wi-Fi Piekļuves punkts**.
- 2 Pieskarieties pie **Iestatīt bezvadu tīkla piekļuves punktu**.
  - Tīks atvērts dialoglodziņš **Iestatīt bezvadu tīkla piekļuves punktu**.
  - Varat mainīt tīklu SSID (nosaukumu), kas redzams citām personām Wi-Fi tīklu meklēšanas laikā.
  - Varat arī pieskarties izvēlnei **Drošība**, lai konfigurētu tīklu, izmantojot Wi-Fi aizsargāto pieeju 2 (WPA2) un iepriekš izsniegtu atslēgu (PSK).
  - Pieskaroties drošības iespējai **WPA2 PSK**, dialoglodziņā **Iestatīt bezvadu tīkla piekļuves punktu** tiek pievienots paroles lauks. Ja ievadīsiet paroli, šo paroli vajadzēs ievadīt, kad izveidosit savienojumu starp tālruņa tīklāju un datoru vai citu ierīci. Varat izvēlēties **Drošība** iestatīt **Atvērt**, lai noņemtu drošību no jūsu Wi-Fi tīkla.
- 3 Pieskarieties pie **Saglabāt**.

**UZMANĪBU!** Ja iestatīsiet drošības iespēju Atvērts, jūs nevarēsiet novērst citu personu neautorizētu piekļuvi tiešsaistes pakalpojumiem, un var rasties papildu izmaksas. Lai novērstu neautorizētu piekļuvi, saglabājiet drošības iespēju aktīvu.

## Wi-Fi Direct



Wi-Fi Direct atbalsta tiešo savienojumu starp Wi-Fi iespējotām ierīcēm bez piekļuves punkta. Wi-Fi Direct lielā baterijas enerģijas patēriņa dēļ tiek rekomendēts iespraust tālruni strāvas kontaktligzdā, izmantojot Wi-Fi Direct funkciju. Pirms tam pārbaudiet savu Wi-Fi un Wi-Fi Direct tīklu un pārliecinieties, ka lietotāji ir pievienoti vienam un tam pašam tīklam.

### Lai ieslēgtu Wi-Fi Direct:

- 1 Pieskarieties  >  > cilne **Progr.** >  **Iestatījumi** > cilne **Tīkli** > **Wi-Fi**.
- 2 Pieskarieties **Izvēlnes taustiņam**  > **Uzlabots Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Atlasiet ierīci, ar kuru izveidot savienojumu, no skenēto ierīču saraksta.

## Izmantojot SmartShare

SmartShare izmanto DNLA (digitālās dzīvā tīkla alianses) tehnoloģiju, lai kopīgotu digitālo saturu ar bezvada tīkla palīdzību. Abām ierīcēm jābūt DLNA sertificētām, lai atbalstītu šo iespēju. Jūs varat izbaudīt SmartShare funkciju Galerijām un Mūzikai.


- 1 Saturā, ko vēlaties atskaņot vai pārraidīt, pieskarieties  vai **Izvēlne**  > **SmartShare**.
- 2 Pieskarieties Atskaņot vai Pārraidīt dialoglogā.
  - **Play:** Jūs varat straumēt savu saturu caur TV, Bluetooth skaļruni, utt.
  - **Beam:** Jūs varat nosūtīt savu saturu uz Bluetooth ierīcēm vai SmartShare Beam\*-atbalstītiem LG tālruniem vai planšetēm.  
\*SmartShare Beam ātri pārsūta multivides saturu caur Wi-Fi Direct.
- 3 Pieskarieties ierīcei, lai atskaņotu vai saņemtu saturu sarakstā.
  - Ja ierīce nav sarakstā, pārliecinieties, vai ierīcē ir ieslēgts Wi-Fi, Wi-Fi Direct vai Bluetooth savienojums. Un pieskarieties **Veikt atkārtotu skenēšanu**.
- 4 Pieskarieties **Nosūtīt**.

# Savienojuma izveide ar tīkliem un ierīcēm


Lai lietotu saturu no tuvumā esošajām ierīcēm, piem., datora vai mobilās ierīces jūsu tālrunī.

- 1 Lai pievienotu tuvumā esošās ierīces jūsu tālrunim, pieskarieties **Tuvējās ierīces**, **Galerija**, **Mūzika** aplikācijai, kā redzams zemāk.

<Galerija>

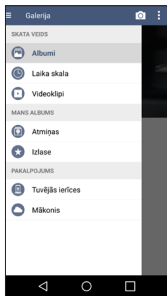

<Mūzika>

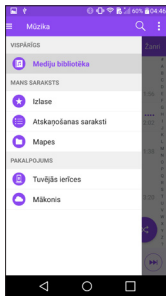

- Nodrošīniet, lai jūsu tālrunis un tuvumā esošā ierīce būtu pievienoti vienam un tam pašam Wi-Fi tīklam.
- Pārlicinieties, vai tuvumā esošajai ierīcei ir ieslēgta DLNA funkcija.

- 2 Pieskarieties ierīcei, lai savienotu.

Ja ierīce nav sarakstā, pieskarieties **Meklēt tuvumā esošās ierīces**.

Pēc savienojuma izveides jūs varat izmantot tuvumā esošās ierīces saturu savā tālrunī.

## Pieslēgums datoram ar datora datu kabeli

Uzziniet, kā pievienot ierīci datoram USB savienojuma režīmā, izmantojot datora datu kabeli.

**Mūzikas failu, fotoattēlu un videoklipu pārsūtīšana, izmantojot USB lielapjoma atmiņas režīmu.**

- 1 Savienojiet tālrūni ar datoru, izmantojot tālrūņa komplektācijā iekļauto USB kabeli.
- 2 Atveriet paziņojumu paneli, pieskaroties pašreizējam savienojuma veidam un izvēlieties **Multivides ierīce (MTP)**.
- 3 Datorā parādīsies uznirstošs logs, ļaujot pārsūtīt vēlamos datus.ta.

#### PIEZĪME.

- Lai varētu atrast jūsu tālrūni, datorā jābūt instalētam LG Android platformas draiverim.
- Pārbaudiet prasības, lietojot **Multivides ierīce (MTP)**.

#### Sinhronizēšana ar programmu Windows Media Player.

Pārliecinieties, vai jūsu datorā ir instalēta programma Windows Media Player.


- 1 Lai tālrūni pievienotu datoram, kurā ir instalēta programma Windows Media Player, izmantojiet USB kabeli.
  - 2 Izvēlieties iespēju **Multivides ierīce (MTP)**. Kad tālrūnis ir pievienots, datorā atainojas uznirstošais logs.
  - 3 Lai sinhronizētu mūzikas failus, atveriet programmu Windows Media Player.
  - 4 Uznirstošajā logā rediģējiet vai ievadiet savas ierīces nosaukumu (ja nepieciešams).
  - 5 Izvēlieties vajadzīgos mūzikas failus un velciet tos uz sinhronizēšanas sarakstu.
  - 6 Sāciet sinhronizēšanu.
- Lai sinhronizētu saturu ar programmu Windows Media Player, ir jāizpilda šādas prasības.


Objekti	Prasības
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista vai jaunāka versija
Programmas Window Media Player versija	Windows Media Player 10 vai jaunāka

- Ja programmas Windows Media Player versija ir vecāka par 10. versiju, instalējiet 10. versiju vai jaunāku.



# Zvani

## Zvanišana


- 1 Pieskarieties pie  lai atvērtu tastatūru.
- 2 Ievadiet numuru, izmantojot tastatūru. Lai nodzēstu ciparu, pieskarieties pie .
- 3 Pieskarieties pie  vai veiktu zvanu.
- 4 Lai beigtu sarunu, pieskarieties ikonai **Beigt** .

**PADOMS.** Lai ievadītu zīmi “+” un veiktu starptautiskos zvanus, pieskarieties pie  un turiet.

## Zvanišana kontaktiem

- 1 Pieskarieties pie  lai atvērtu kontaktu sarakstu.
- 2 Ritiniet kontaktu sarakstu vai ievadiet dažus pirmos vārda burtus kontaktam, kuram vēlaties zvanīt, pieskaroties pie **Meklēt kontaktos**.
- 3 Sarakstā pieskarieties kontaktam, kuram vēlaties zvanīt .

## Atbildēšana uz zvanu un zvana noraidīšana

Ja saņemat zvanu bloķēšanas stāvoklī, turiet un bīdīet  lai atbildētu uz ienākošo zvanu.






Lai noraidītu ienākošo zvanu, turiet un bīdīet .

**PIEZĪME.** Pieskarieties vai pavelciet **Noraidīt ar ziņu**, ja vēlaties zvanītājam nosūtīt ziņojumu.

## Zvana skaļuma pielāgošana

Lai sarunas laikā pielāgotu ienākošā zvana skaļumu, izmantojiet tālrunā kreisajā sānā esošos skaļuma palielināšanas un samazināšanas taustiņus.

## Otra zvana veikšana


- 1 Pirmās sarunas laikā pieskarieties pie **Izvēlne**  > **Pievienot zvanu** un sastādiet numuru. Tāpat varat skatīt nesen sastādīto numuru sarakstu, pieskaroties pie **Zvanu žurnāls** vai meklēt kontaktus, pieskaroties pie **Kontakti** un izvēloties numuru, uz kuru vēlaties zvanīt. Jūs varat arī meklēt kontaktus, pieskaroties **Izlase** vai **Grupās**.
- 2 Pieskarieties pie .
- 3 Zvanišanas ekrānā tiks parādītas abas sarunas. Sākotnējā saruna tiks bloķēta un aizturēta.
- 4 Pieskarieties parādītajam numuram, lai pārslēgtos starp zvaniem. Vai arī pieskarieties pie  **Apvienot**, lai veiktu konferences zvanu.
- 5 Lai beigtu aktīvās sarunas, pieskarieties pie **Beigt** vai nospiediet taustiņu  pabīdīet paziņojumu joslu uz leju un izvēlieties ikonu **Beigt sarunu** .

**PIEZĪME.** Maksa tiks pieprasīta par katru veikto zvanu.

## Zvanu žurnālu apskate

Sākuma ekrānā pieskarieties pie  un izvēlieties cilni **Zvanu žurnāls**. Skatiet visu sastādīto, saņemto, kā arī neatbildēto balss zvanu sarakstu.

### **PADOMS!**

- Pieskarieties jebkuram zvanu žurnāla ierakstam, lai apskatītu datumu, laiku un zvana ilgumu.
- Pieskarieties taustiņam Izvēlne , un pēc tam pie **Dzēst visu**, lai dzēstu visus ierakstītos objektus.

## Zvanu iestatījumi

Konfigurējiet tālruņa zvanu iestatījumus, piemēram, zvanu pārsūtīšanu, kā arī citas papildu funkcijas, ko piedāvā pakalpojumu sniedzējs.


- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties .
- 2 Pieskarieties .
- 3 Uzsitiet uz **Zvanu iestatījumi** un izvēlieties, kādas opcijas jūs vēlaties noregulēt.

# Kontakti



Pievienojiet tālrunī kontaktus un sinhronizējiet tos ar kontaktiem savā Google kontā vai citos kontos, kas atbalsta kontaktu sinhronizēšanu.

## Kontakta meklēšana

### Sākuma ekrānā

- 1 Pieskarieties pie , lai atvērtu kontaktu sarakstu.
- 2 Pieskarieties pie **Meklēt kontaktos** un ievadiet kontakta vārdu, izmantojot tastatūru.


## Jauna kontakta pievienošana

- 1 Pieskarieties , ievadiet jaunās kontaktpersonas numuru, tad pieskarieties taustiņam **Izvēlne** . Izvēlieties **Pievienot kontaktiem** > **Jauns kontakts**.
- 2 Ja vēlaties jaunajai kontaktpersonai pievienot attēlu, pieskarieties pie attēla apgabala.  
Izvēlieties no **Uzņemt fotoattēlu** vai **Izvēlēties no galerijas**.
- 3 Pieskarieties **Pievienot vēl vienu lauku**, lai ievadītu informāciju par kontaktu.
- 4 Pieskarieties pie **Saglabāt**.

## Izlases kontakti


Bieži lietotos kontaktus varat apvienot izlasē.

### Lai kontaktu pievienotu izlasei



- 1 Pieskarieties pie , lai atvērtu kontaktu sarakstu.
- 2 Pieskarieties pie kontakta, lai skatītu tā datus.
- 3 Pieskarieties zvaigznītei kontakta vārda labajā pusē. Zvaigznīte tiks parādīta dzeltenā krāsā.

# Kontakti

## Lai noņemtu kontaktu no izlases saraksta

- 1 Pieskarieties pie  lai atvērtu kontaktu sarakstu.
- 2 Pieskarieties cilnei **Izlase** un izvēlieties kontaktu, lai skatītu tā datus.
- 3 Pieskarieties dzeltenajai zvaigznītei blakus kontakta vārdam. Zvaigznīte kļūs pelēka, un kontakts tiks noņemts no izlases.

## Grupas izveide



- 1 Pieskarieties , lai atvērtu kontaktus.
- 2 Pieskarieties **Grupas** un pieskarieties izvēlnes taustiņam . Atlasiet **Jauna grupa**.
- 3 Ievadiet jaunās grupas nosaukumu. Jaunizveidotajai grupai varat iestatīt arī zvana toni.
- 4 Pieskarieties **Saglabāt**, lai saglabātu grupu.

**PIEZĪME.** Ja izdzēsīsiet grupu, šai grupai pievienotie kontakti netiks dzēsti. Tie tiks saglabāti jūsu kontaktos.


# Ziņapmaiņa

Jūsū tālrunī īsziņas un multiziņas ir apvienotas vienā intuitīvā, ērti lietojamā izvēlnē.

## Ziņas sūtīšana

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie  un pieskarieties pie , lai atvērtu tukšu ziņu.
- 2 Laukā Kam ievadiet kontakta vārdu vai numuru, **Kam** zvanīt. Ievadot kontakta vārdu, tiek parādīti atbilstošie kontakti. Varat pieskarties pie ieteiktā adresāta. Varat pievienot vairākus kontaktus.

**PIEZĪME.** Samaksa tiek prasīta par katru nosūtīto īsziņu.

- 3 Pieskarieties laukam **Rakstīt ziņojumu** un sāciet rakstīt ziņu.
- 4 Pieskarieties taustiņam **Izvēlne** , lai atvērtu iespēju izvēlni. Izvēlieties kādu no iespējām: Pievienot tēmu, **Ātrā ziņa, levietot smaidiņu, leplānotā sūtīšana, Pievienot tēmu** vai **Atmest**.

**TIP!** Pieskarieties pie  lai pievienotu failu.

- 5 Lai nosūtītu ziņu, pieskarieties pie **Sūtīt**.

### **BRĪDINĀJUMS:**


- 160 rakstzīmju ierobežojums katrā valstī var atšķirties atkarībā no īsziņu kodējuma un valodas.
- Ja īsziņai ir pievienots attēls, videoklips vai audiofails, īsziņa tiek automātiski pārvērsta multiziņā; par to tiek prasīta attiecīga samaksa.

## Pavediena lodziņš

Ziņas (išziņas, multiziņas), kas nosūtītas un saņemtas no citām personām, ir iespējams parādīt hronoloģiskā secībā, lai varētu ērti skatīt sarunas pārskatu.

## Ziņu iestatījumu maiņa

Tālruņa ziņu iestatījumi ir sākotnēji definēti, lai jūs uzreiz varētu nosūtīt ziņas. Šos iestatījumus varat mainīt atbilstoši savām vēlmēm.

- Pieskarieties  sākuma ekrānā, pieskarieties  un pēc tam pieskarieties **iestatījumi**.

# E-pasts



Varat izmantot e-pasta programmu, lai lasītu citos pakalpojumus (kas nav Google Mail) saņemtās e-pasta ziņas. E-pasta programma atbalsta šādus konta veidus: POP3, IMAP un Exchange. Jūsu pakalpojumu sniedzējs vai sistēmas administrators var nodrošināt jums nepieciešamos konta iestatījumus.

## E-pasta konta pārvaldība

Kad pirmo reizi atvērsit programmu **E-pasts**, tiks atvērts iestatīšanas vednis, kas palīdzēs jums iestatīt e-pasta kontu.

Pēc sākotnējās iestatīšanas programma E-pasts parāda jūsu iesūtnes saturu.

### Lai pievienotu citu e-pasta kontu:

- Pieskarieties pie  >  > cilne **Progr.** >  **E-pasts** > pieskarieties  > **Iestatījumi** >  **Pievienot kontu**.





### E-pasta konta iestatījumu nomainīšana:

- Pieskarieties pie  >  > cilne **Progr.** >  **E-pasts** > pieskarieties  > **Iestatījumi** > **Vispārīgie iestatījumi**.

### E-pasta konta izdzēšana:

- Pieskarieties pie  >  > cilne **Progr.** >  **E-pasts** > pieskarieties  > **Iestatījumi** > pieskarieties  > **Izdzēst kontu** > pieskarieties kontam, ko vēlaties izdzēst > **Noņemt** > izvēlēties **Jā**.





## Darbs ar kontu mapēm

Pieskarieties  >  > cilnei **Progr.** >  **E-pasts**, pieskarieties  un atlasiet **Mapes**.

Katrā kontā ir mape Iesūtne, Izsūtne, Nosūtne un Melnraksti. Atkarībā no jūsu konta pakalpojumu sniedzēja atbalstītajām funkcijām jums var būt pieejamas papildu mapes.

## E-pasta ziņas rakstīšana un sūtīšana

### Lai rakstītu un nosūtītu ziņu

- 1 Atveriet programmu **E-pasts** un pieskarieties pie .
- 2 Ievadiet ziņas adresāta adresi. Ievadot tekstu, tiek piedāvātas atbilstošās adreses no jūsu kontaktu saraksta.
- 3 Pieskarieties  lai pievienotu Cc/Bcc un pieskarieties .
- 4 Ievadiet ziņas tekstu.
- 5 Pieskarieties pie .

**PADOMS!** Kad iesūtņē tiek saņemta jauna e-pasta ziņa, tiek atskaņots skaņas un vibrācijas paziņojums.

# Kamera un video

Jūs varat izmantot fotokameru vai videokameru, lai apmainītos ar fotogrāfijām un video. Jūsu tālrunis ir saderīgs ar 13 megapikseļu kameru ar autofokusa funkciju, kas ļauj jums uzņemt asus attēlus un video.



**PIEZĪME:** Noteikti tīriet objektīva aizsargvāciņu ar mikrošķiedru drāniņu pirms fotografēšanas. Objektīva vāciņš ar pirkstu traipiem var izraisīt izplūdušus attēlus ar „oreola” efektu.

## Lai atvērtu programmu Kamera


Sākuma ekrānā pieskarieties  >  > cilnē **Progr.** > **Kamera** .

### VAI

Lai atvērtu programmu **Kamera**, pieskarieties taustiņam **Progr.** > **Kamera** .

**PADOMS!** Ja jūs esat iestatījuši tālruni tā, lai izmantotu Piesitiena atbloķēšanas metodi uz bloķētā ekrāna, vienkārši piespiediet leslēgšanas/ Bloķēšanas taustiņu , tālruņa aizmugurē, tad velciet Kameras ikonu  uz augšu, lai atvērtu Kameras aplikāciju.

## Iepazīšanās ar skatu meklētāju

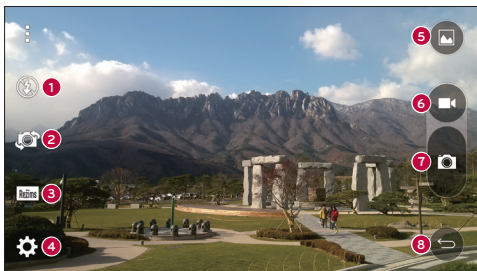

**1** Zibspuldze – izvēlieties no **leslēgts, Izslēgt** un **Auto**.

**2** Kameras pārslēgšana – Ļauj pārslēgties starp priekšējo un aizmugurējo kameru.





## Kamera un video

- 3 Režīms** – Izvēlieties režīmu **Auto**, **Maģiskais fokuss**, **Panorāma**, **Duāls** vai **Lēna kustība**.
- 4 Iestatījumi** – Pieskarieties, lai noregulētu sekojošos fotokameras vai video iestatījumus.
- 5 Galerija** – Pieskarieties, lai piekļūtu Galerijai.
- 6 Video ieraksta taustiņš** – Pieskarieties, lai ierakstītu video.
- 7 Fotografēšanas taustiņš** – Pieskarieties, lai uzņemtu foto.
- 8 Iziet** – pieskarieties, lai aizvērtu izvēlēto izvēlni vai izietu no kameras programmas.

## Fotografēšana





Fotografējot ar jūsu tālrunī iebūvēto fotokameru, ir vienkārši jāizvēlas objekts, jāvērs objektīvs tā virzienā un jānospiež taustiņu.


### Fotografēt:


- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties  >  > cilne **Progr.** > **Kamera** .
- 2 Ierāmējiet savu objektu uz ekrāna.
- 3 Kvadrāts apkārt objektam norāda, ka fotokamera ir fokusēta.
- 4 Pieskarieties , lai uzņemtu foto. Jūsu attēls tiks automātiski saglabāts Galerijā.

## Video ierakstīšana

Ar jūsu tālrunī iebūvēto video kameru papildus foto uzņemšanai jūs varat ierakstīt, skatīt un sūtīt video.

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties  >  > cilne **Progr.** > **Kamera** .
- 2 Ierāmējiet savu objektu uz ekrāna.
- 3 Pieskarieties , lai sāktu video ierakstīšanu.
- 4 Ieraksta ilgums tiek rādīts ekrāna augšējā daļā.

**PIEZĪME:** Pieskarieties , lai uzņemtu foto video ierakstīšanas laikā.

- 5 Pieskarieties , lai pauzētu video ierakstīšanu. Jūs varat atjaunot ierakstīšanu, atkal pieskaroties .

VAI

- 6 Pieskarieties , lai apturētu ierakstīšanu. Jūsu video tiks automātiski saglabāts Galerijā.

## Kameras un video iestatījumi

Kameras režīmā, pieskarieties katrai ikonai, lai pielāgotu sekojošus kameras iestatījumus.

- **Zibspuldze** : Pieskarieties, lai **ieslēgts, izslēgt** vai iestatītu **Auto** režīmā.
- **Mainas kamera** : Lai pārslēgtos no aizmugurējās kameras objektīva uz priekšējās kameras objektīvu.
- **Režīms** : Izvēlieties režīmu **Auto**, **Maģiskais fokuss**, **Panorāma**, **Duāls** vai **Lēna kustība**.
  - ▶ **Auto**: Uzņem foto automātiski.
  - ▶ **Maģiskais fokuss**: Maģiskais fokuss ļauj jums izvēlēties savu fokusu atkal pēc nofotografēšanas.
  - ▶ **Panorāma**: Izveido plašu panorāmas skata foto. Turiet tālrūni horizontāli, nospiediet slēdzi, lai sāktu, un lēni virziet kameru pāri skatam.
  - ▶ **Duāla**: Uzņem foto vai ieraksta video, izmantojot abus kameras objektīvus. Pieskarieties un turiet mazo ekrānu, lai mainītu izmēru vai pārvietotu.
  - ▶ **Lēna kustība**: ļauj ierakstīt video ar lielu kadru ātrumu, lai varētu skatīt video kā lēnu kustību.
- **Iestatījumi** : Lai pielāgotu sekojošus kameras un video iestatījumus.
  - ▶ **Dinamiskais tonis (HDR)**: Apvieno vairākās ekspozīcijās uzņemtās fotogrāfijas vienā optimālā fotogrāfijā, lai iegūtu labāku fotogrāfiju sarežģīta apgaismojuma gadījumos.
  - ▶ **Attēla lielums**: Iestatiet sava attēla izmēru. Izvēlieties no **13M 4160x3120**, **W10M 4160x2340**, **9M 3120x3120** vai **3M 2048x1536**. Iestatiet sava video izmēru. Izvēlieties no **UHD 3840x2160**, **FHD 1920x1080** vai **HD 1280x720**.
  - ▶ **"Siera" aizslēgs**: Ļauj uzņemt foto ar balsis komandām. Kad, lai uzņemtu foto, jūs tikai pasakāt „Siers”, „Smaids”, „Viskijs”, „Kimči” vai „LG”.

# Kamera un video


- ▶ **Taimeris:** lestatiet savas kameras taimerī. Tas ir ideāls variants, ja jūs gribat būt par attēla daļu.
- ▶ **Režģis:** Tā ir viegli lietojama, lai uzņemtu labākus attēlus, saglabājot horizontālā un vertikālā plaknē.
- ▶ **SD karte:** lestatiet savu attēlu uzglabāšanas vietu. Izvēlieties no **IN** vai **SD**. Šī izvēlne parādās tikai tad, kad ir ievietota SD karte.
- ▶ **Palīdzība:** Ļauj jums uzzināt, kā funkcija darbojas. Šī ikona sniedz jums ātru pamācību.


## Daudzpunktu autofokuss

Kad jūs fotografējat, Daudzpunktu autofokusa /Multi-point Auto Focus/ (AF) funkcija darbojas automātiski un ļaus jums skatīt skaidru attēlu.




## Duāls

Duālā funkcija ļauj jums uzņemt foto vai ierakstīt video ar priekšējo un aizmugurējo kameru vienlaicīgi.

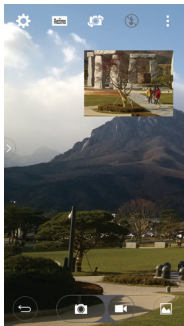- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties  >  > cilne **Progr.** > **Kamera** .
- 2 Pieskarieties  > .



**PIEZĪME:** Velciet mazo ekrānu, lai to pārvietotu uz jums vajadzīgo vietu. Pieskarieties un turiet mazo ekrānu, lai mainītu tā izmēru. Pieskarieties mazajam ekrānam, lai ieslēgtu ekrānus.

- 3 Pieskarieties , lai uzņemtu attēlu. Pieskarieties , lai sāktu duālo ierakstīšanu.
- 4 Pieskarieties , lai pārtrauktu duālo ierakstīšanu.


## Fotografēšana ar žestiem

Uzņemiet foto ar rokas žesta palīdzību. Lai uzņemtu foto, paceliet savu roku tā, līdz priekšējā kamera notver to, un lodziņš parādās uz ekrāna.

### Lai uzņemtu foto

Pastāv divas metodes, kā izmantot Žestu fotografēšanas funkciju.

- Paceliet roku ar atvērtu plaukstu, līdz priekšējā kamera uztver to un ekrānā parādās lodziņš. Tad aizveriet plaukstu dūrē, lai ieslēgtu taimeru, kas dos jums laiku sagatavoties.
- Paceliet roku ar saspīestu dūri, līdz priekšējā kamera uztver to un ekrānā parādās lodziņš. Atveriet dūri, lai ieslēgtu taimeru, kas dos jums laiku sagatavoties.

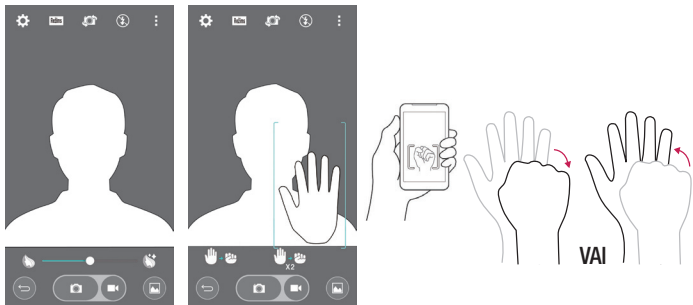

# Kamera un video

## Super tālummaiņa

Jūs varat izmantot tālummaiņu līdz 8 reizēm fotografēšanas laikā.

**PADOMS!** Pietuvināšanas un attālināšanas laikā šī funkcija darbojas automātiski.

**PIEZĪME:** Turiet roku stabili. Šī funkcija nedarbojas ar dažām darbībām. Ja fotografējat ātrā kustībā esošus objektus, tie var pārklāties.

## Jūsu attēlu apskatīšana




Galerija ir vieta, kur jūs varat piekļūt saglabāto kameras attēlu Galerijai. Jūs varat tos apskatīt kā slaidrādi, kopīgot ar draugiem un izdzēst vai rediģēt tos.


- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties  >  > cilne **Progr.** > **Galerija** .
- 2 Izvēlieties vietu un pieskarieties ikonai, lai apskatītu savus attēlus.






## Galerijas iespējas

Galerijas aplikācija piedāvā jūsu glabātos attēlus un video, ieskaitot tos, kurus jūs esat uzņēmuši ar Kameras aplikāciju, un tos, kuri ir lejupielādēti no interneta vai citām vietām.

Ja jums ir viens no tālruņa Google kontiem, jūs Galerijā redzēsiet arī savus interneta albumus.

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties  >  > cilne **Progr.** > **Galerija** , lai apskatītu attēlus, kas ir saglabāti krātuvē.
  - ▶ Velciet augšup vai lejup, lai skatītu vairāk albumu.
- 2 Pieskarieties albumam, lai atvērtu to un apskatītu tā saturu. (Attēli un video albumā tiek rādīti hronoloģiskā secībā.)
- 3 Pieskarieties attēlam albumā, lai to apskatītu.



- ▶ Pieskarieties attēlu grupai, lai atklātu sekojošas ikonas.
  -  **Kamera:** Atver kameru.
  -  **Kopīgot:** Jūs varat kopīgot attēlus, izmantojot dažādas metodes, tādas kā Ziņapmaiņa vai Bluetooth.
  -  **Dzēst:** Dzēš attēlu.
- ▶ Pieskarieties attēlam albumā, tad pieskarieties , lai izvēlētos sekojošas iespējas: **Pārviet., Kopēt, Izveidot kolāžu, Slēdzene, Skatīt bloķētos failus, Slīdrāde un Pagriez.**
- ▶ Pieskarieties **Atpakaļgaitas taustiņam** , lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.

## Attēlu statusa piešķiršana

Pēc foto uzņemšanas piešķiriet attēlam ID statusu Kontaktu ierakstam vai kā Sākuma ekrāna fona attēla statusu (tapeti).


- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties  >  > cilne **Progr.** > **Galerija** .
- 2 Pieskarieties albumam un pieskarieties ikonai, lai apskatītu to.
- 3 Ar parādīto attēlu pieskarieties  > **Uzstādīt attēlu kā.**
- 4 Izvēlieties iespēju.

## Kamera un video



- ▶ **Kontakta foto**, lai piešķirtu attēlam ID statusu Kontakta ierakstam. Pieskarieties ierakstam Kontakts, kadrējiet attēlu un pieskarieties **OK**, lai attēlam iešķirtu statusu.
- ▶ **Bloķēšanas ekrāna fons**, lai piešķirtu attēlam fona attēla statusu savam bloķētajam ekrānam.
- ▶ **Fona attēls**, lai piešķirtu attēlam fona attēla statusu, kadrējiet attēlu un pieskarieties **ĪESTATĪT FONĀ ATTĒLU**, lai piešķirtu attēlam statusu.
- ▶ **Sākuma ekrāna fons**, lai attēlam piešķirtu fona attēla statusu, kadrējiet attēlu un pieskarieties **OK**, lai attēlam piešķirtu fona attēla statusu.

## Video opcijas

Galerija ir vieta, kur jūs varat piekļūt saglabāto video attēlu Galerijai. Jūs varat apskatīt tos, kopīgot ar draugiem un dzēst vai rediģēt tos.

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties  >  > cilne **Progr.** > **Galerija** , lai apskatītu video, kas saglabāta krātuvē.
  - ▶ Ritiniet augšup vai lejup, lai skatītu vairāk albumu.
- 2 Pieskarieties albumam, lai atvērtu to un apskatītu tā saturu. (Attēli un video albumā tiek rādīti hronoloģiskā secībā.)
- 3 Pieskarieties video, lai apskatītu to. Jūs varat piekļūt sekojošām opcijām:
  - ▶  **Rediģēšanas**: pieskarieties šeit, lai rediģētu savu video.
  - ▶  **QSlide**: ļauj veidot pārklājumu tālruņa displejā ērtam darbam vairāk uzdevumu režīmā.
  - ▶  **SmartShare**: koplieto multivides failus ar DLNA sertificētām ierīcēm.
  - ▶  **Izvēlne**: pieskarieties, lai piekļūtu opcijām **Ekrāna attiecība**, **Apakšvirsraksts**, **Koplietošana**, **Apgriešana**, **Info**, **Iestatījumi**.
  - ▶  **Skaņas stiprums**: pieskarieties, lai atvērtu skaļuma slīdņa joslu, pēc tam pielāgojiet slīdņa joslā atskaņošanas skaļumu.
  - ▶  **Bloķēt/Atbloķēt**: bloķē skārienaustiņus, lai novērstu nejaušus pieskārienus.

## Video atskaņošana


- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties  >  > cilne **Progr.** > **Galerija** , lai skatītu atmiņā saglabātos video.
  - ▶ Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu vairāk albumu.
- 2 Pieskarieties albumam, lai atvērtu to un apskatiet saturu. (Attēli un video albumā tiek rādīti hronoloģiskā secībā.)
- 3 Pieskarieties albumā esošajam video, lai to atskaņotu.
  - ▶ Pieskarieties video, lai skatītu atskaņošanas vadības.

**PIEZĪME:** Video atskaņošanas laikā slidiniet kreiso ekrāna pusi uz augšu vai leju, lai noregulētu ekrāna spilgtumu. Video atskaņošanas laikā slidiniet labo ekrāna pusi uz augšu un leju, lai noregulētu skaņu. Video atskaņošanas laikā pieskarieties laika skalas punktam, lai priekšskatītu šo video daļu caur mazo ekrānu. Pieskarieties mazajam ekrānam, lai pārietu uz šo video daļu. Video atskaņošanas laikā, slidiniet savu pirkstu no kreisās puses uz labo (vai otrādi), lai pārtītu uz priekšu vai atpakaļ.

## Dzīvā tālummaiņa

Tiešā skata tālummaiņa ļauj tuvināt vai tālināt atskaņotā video daļu, lai vajadzīgo skatu varētu skatīt lielāku vai mazāku.

Skatot video, izmantojiet rādītājpirkstu un īkšķi, lai sakļautu vai izvērstu, šādi tuvinot vai tālinot.

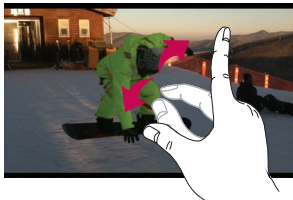

# Kamera un video

**PIEZĪME:** Nespiediet pārāk stipri; skārienjutīgais ekrāns ir pietiekami jutīgs, lai uztvertu vieglu, bet stabilu pieskārienu.

## Duālā atskaņošana

Duālā atskaņošana (ar vadiem vai bez vadiem savienoti divi displeji) var notikt uz cita ekrāna.

**PIEZĪME:** Savienojiet divas ierīces, izmantojot vadu (Slimport-HDM) kabeli vai bezvadu savienojumu (Miracast). Pievienojamā ierīce var būt televizors vai monitors, ko atbalsta HDMI kabelis vai Miracast. Galeriju un Video aplikācijas atbalsta Duālā atskaņošana. Ne visus video atbalsta Duālā atskaņošana. Duālā atskaņošana notiek ar 1280X720 vai augstāku displeja izšķirtspēju.

## Galerija



Atveriet aplikāciju **Galerija**, lai apskatītu jūsu attēlu un video albumus.

**Lai atvērtu aplikāciju Galerija**

- Sākuma ekrānā pieskarieties  >  > cilne **Progr.** > **Galerija** .




**Jūsu albumu apskatīšana**

Aplikācija **Galerija** piedāvā attēlus un video, kas saglabāti jūsu tālrunī, ieskaitot tos, kurus jūs esat uzņēmuši ar aplikāciju **Kamera**, un tos, kuri lejupielādēti no interneta vai citām vietām.

- Pieskarieties albumam, lai atvērtu un apskatītu tā saturu.
- Pieskarieties attēlam vai video albumā, lai apskatītu to.
- Pieskarieties **izvēlnes taustiņam**  (ekrāna augšējā labajā stūrī), lai piekļūtu **Jauns albums**, **Izdzēst**, **Iestatiet vēlamo albumu**, **Skatīt bloķētos failus**, **Iestatījumi** un **Palīdzība**.
- Pieskarieties **Kameras ikonai** , lai atgrieztos pie aplikācijas Kamera.

## Kopīgot albumu




Jūs varat kopīgot visu vienu vai vairāku albumu saturu vai atsevišķus attēlus vai video no albuma.

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties  >  > cilne **Progr.** > **Galerija** .
- 2 Pieskarieties un turiet vajadzīgo albumu, pieskarieties **Koplietošana**, izvēlieties aplikāciju, lai kopīgotu savus attēlus, tad pabeidziet sūtīšanu, kā tas nepieciešams.

## Darbs ar fotogrāfijām

Izmantojiet aplikāciju **Galerija**, lai apskatītu attēlus, kurus jūs esat uzņēmuši ar aplikāciju Kamera vai esat lejupielādējuši.

### Lai apskatītu un pārlūkotu fotogrāfijas

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties  >  > cilne **Progr.** > **Galerija** .
- 2 Atveriet albumu un pieskarieties attēlam.
- 3 Pieskarieties **Izvēlnes taustiņam**  (ekrāna labajā augšējā stūrī), lai piekļūtu **SmartShare**, **Uzstādīt attēlu kā, Pārviet., Kopēt, Kopēt uz klipu joslu, Slēdzene, Slīdrāde, Pagriez, Apgriez, Pievienot atrašanās vietu, Pārdēvēt, Drukāt** vai **Info**.

#### Kameras režīma ikona

Pieskarieties šeit, lai pārietu uz kameras režīmu.

#### Izlases ikona

Pieskarieties, lai pievienotu attēlu izlasei.

#### Rediģēšanas ikona

Pieskarieties šeit, lai rediģētu savu attēlu.


#### Kopīgošanas ikona

Pieskarieties šeit, lai dalītos ar foto, izmantojot jūsu izvēlēto metodi.


#### Dzēšanas ikona

Pieskarieties šeit, lai dzēstu fotogrāfiju.


Pārvelciet horizontāli, lai ritinātu fotogrāfijas pašreiz atvērtajā albumā.

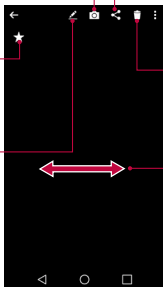

## Lai dalītos ar video



- 1 Atveriet albumu, lai apskatītu tā saturu, tad pieskarieties ikonai **Koplietošana**  Galerijas ekrāna augšējā daļā.
- 2 Atzīmējiet video, ar kuru(-iem) vēlaties dalīties, pieskarieties **Koplietošana** ekrāna apakšā, izvēlieties veidu, kā dalīties ar datni(-ēm), tad pabeidziet kā tas nepieciešams.

## Lai dzēstu video

- 1 Atveriet albumu, lai apskatītu saturu, tad pieskarieties ikonai **Izdzēst**  Galerijas ekrāna augšējā daļā.
- 2 Atzīmējiet video, kuru (-us) vēlaties dzēst, pieskarieties **Izdzēst** ekrāna apakšā, tad pieskarieties Jā, lai apstiprinātu.

## QSlide video atskaņošanas laikā


Jūs varat atskaņot video QSlide logā, ļaujot izmantot citas aplikācijas, kamēr tiek atskaņots video.

- 1 Atveriet aplikāciju **Galerija** un sāciet atskaņot video.
- 2 Pieskarieties ikonai **QSlide**  ekrāna augšējā labajā stūrī, lai aktivētu QSlide funkciju, lai atskaņotu video QSlide logā.
- 3 Lai aizvērtu QSlide logu, pieskarieties  tā virsraksta joslas augšējā labajā stūrī.



# Funkcija

## Tveršana+

Izmantojiet funkciju Tveršana+, lai efektīvi izveidotu piezīmes sarunas laikā, ar saglabāto attēlu vai pašreizējā tālruņa ekrānā.

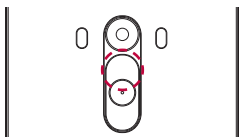

VAI




- 1 (Kad ekrāns ir izslēgts) Nospiediet un turiet skaņas palielināšanas taustiņu.



VAI

Vai arī pieskarieties un pabīdiat statusa joslu uz leju un pieskarieties pie .

- 2 Izvēlieties vajadzīgo izvēlnes iespēju **Biezums, Caurspīdīgums** un izveidojiet piezīmi.
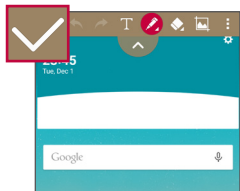
# Funkcija










- 3 Izvēlnē Rediģēt pieskarieties pie  un izvēlieties, lai saglabātu piezīmi ar pašreizējo ekrānu. Lai jebkurā laikā izietu no Tveršana+, pieskarieties .

**PIEZĪME.** Lietojot Tveršana+, lūdzu, izmantojiet pirksta galu. Nepieskarieties ekrānam ar nagu.

## Tveršana+ iespēju lietošana

Tveršana+ lietošanas laikā varat ērti izmantot iespējas.

	Saglabājiet <b>Galerijā</b> vai <b>Tveršana+</b> piezīmi ar pašreizējo ekrānu.
	Atcelt / atiestatīt.
	Izmantojiet kompleksās koncepcijas funkciju.
	Izvēlieties <b>Pildspalvas veids</b> , <b>Biezums</b> , <b>Caurspīdīgums</b> un <b>Krāsa</b> .
	Izdzēsiet izveidoto piezīmi.
	Sagrieziet attēlu pēc savas izvēles.
	<b>Iespēja:</b> Pieskarieties, lai izvēlētos <b>Koplietošana</b> , <b>Papīra stils</b> , kas paredzēts memo.

## Saglabātās Tveršana+ piezīmes apskate

Atveriet **Tveršana+/Gallery** un izvēlieties Tveršana+ albumu.

## QSlide

No jebkura ekrāna atveriet piezīmjbloku, kalendāru un vēl vairāk, kā logu savā ekrānā.



1		Pieskarieties, lai izietu no QSlide funkcijas un atgrieztos pilnā logā.
2		Pieskarieties, lai pielāgotu caurspīdīgumu.
3		Pieskarieties, lai apturētu QSlide funkciju.
4		Pieskarieties, lai noregulētu izmēru.

- 1 Pieskarieties un slidiniet statusa joslu lejup un pieskarieties QSlide, lai skatītu pieejamās QSlide programmas.

**PADOMS!** Izmantojot programmas, kas atbalsta QSlide, pieskarieties > QSlide. Funkcija ekrānā tiek parādīta kā mazs logs.



- 2 Varat veikt zvānu, pārlūkot tīmekli vai izvēlēties citas tālruņa iespējas. Varat arī izmantot un pieskarties zem mazo logu ekrāna, kad caurspīdīguma josla nav pilna



**PIEZĪME.** QSlide funkcija vienlaikus var tikt atbalstīta ne vairāk kā divos logos.

## QuickRemote

QuickRemote funkcija ieslēdz jūsu tālruņa tālvadības pults režīmu - ar tā palīdzību jūs varat operēt ar TV, televizora pierīci, audio sistēmu.

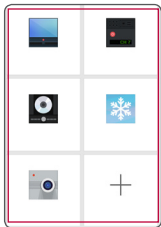

- 1 Pieskarieties un bīdiēt statusa joslu uz leju un pieskarieties  > **PIEVENOT TĀLVADĪBAS PULTI.**

**VAI**

Pieskarieties  >  > cilne **Progr.** >  > **QuickRemote** > pieskarieties .

- 2 Atlasiet ierīces veidu un zīmolu, tad sekojiet ekrāna norādījumiem, lai konfigurētu ierīci(-es).

- 3 Pieskarieties un bīdiēt statusa joslu uz leju un izmantojiet QuickRemote funkcijas.

**PIEZĪME.** QuickRemote darbojas tādā pašā veidā, kā parastie tālvadības infrasarkanie (IR) signāli. Centieties neaizsegēt infrasarkano sensoru tālruņa augšpusē, kad izmantojat QuickRemote funkciju. Šī funkcija var netikt atbalstīta, atkarībā no modeļa, ražotāja vai pakalpojumu sniedzēja.


## Viedā tastatūra

Viedā tastatūra atpazīst jūsu tastatūras ievades paradumus un nodrošina jūsu pašu tastatūru ātrai ievadīšanai bez kļūdām.



### Virziet kursoru, izmantojot starpdevēju

Pieskarieties un turiet starpdevēju pa labi vai pa kreisi, lai pārvietotu kursoru.

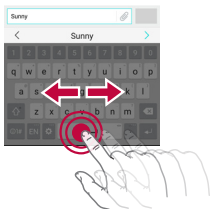



## Ievadiet piedāvāto vārdu, izmantojot žestu kontroli




Ievadiet tekstu uz tastatūras, un parādīsies ar to saistīto vārdu ieteikumi. Viegli uzsitiet uz augšu pa kreisi, lai izvēlētos kreisās puses ieteikumus. Viegli uzsitiet uz augšu pa labi, lai izvēlētos labās puses ieteikumus.




## LG SmartWorld

LG SmartWorld piedāvā aizraujoša satura klāstu - spēles, lietojumprogrammas, tapetes.

### Kā nokļūt LG SmartWorld no jūsu tālruņa

- 1 Pieskarieties  >  > cilnei **Progr.** > uzsitiet  ikonai, lai piekļūtu **LG SmartWorld**.
- 2 Uzsitiet Pieteikties un ievadiet LG SmartWorld ID/Paroli. Ja vēl neesat pierēģistrējies, uzsitiet Reģistrēties, lai saņemtu savu LG SmartWorld dalību.
- 3 Lejupielādējiet sev vēlamu saturu.
  - \* Kad jūs izmantojat mobilo tīklu, maksa par datu izmantošanu var tikt iekasēta pēc datu plāna, kuru jūs esat parakstījis ar operatoru.
  - \* LG SmartWorld var nebūt pieejams visiem operatoriem vai visās valstīs.


#### PIEZĪME. Ko darīt, ja nav ikonas?

- 1 Izmantojot mobilo Web pārlūku, piekļūstiet LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) un atlasiet savu valsti.
- 2 Lejupielādējiet LG SmartWorld programmu.
- 3 Ieslēdziet un instalējiet lejupielādēto failu.
- 4 Piekļūstiet LG SmartWorld, uzsitot ikonai .

### **Speciāls piedāvājums tikai LG SmartWorld**

- 1** Veidojiet savu stilu savā viedtālrunī, izmantojot Sākuma ekrāna tēma & Tastatūras tēma & Fonts, ko piedāvā LG SmartWorld. (Tomēr šis pakalpojums ir pieejams tikai konkrētai ierīcei. Lūdzu, pārbaudiet LG SmartWorld mājaslapā, vai tas ir vai nav iespējams).
- 2** Izbaudiet LG SmartWorld īpašo pakalpojumu, pievienojoties konsekventi sniegtajai reklāmai.

## Mūzika

Jūsu tālruni ir iebūvēts mūzikas atskaņotājs, kas ļauj atskaņot visus jūsu iecienītākos ierakstus. Lai piekļūtu mūzikas atskaņotājam, pieskarieties  >  > cilnē **Progr.** >

### Mūzika.

## Mūzikas failu pievienošana jūsu tālrunim

Sāciet ar mūzikas failu pārsūtīšanu uz jūsu tālruni:

- Pārsūtiet mūziku, izmantojot Multivies sinhronizāciju (MTP).
- Lejupielādējiet no bezvadu Web vietnes.
- Sinhronizējiet savu tālruni ar datoru.
- Saņemiet failus caur Bluetooth.

## Mūzikas pārsūtīšana, izmantojot Multivides ierīces (MTP)

- 1 Pievienojiet tālruni datoram, izmantojot USB kabeli.
- 2 Izvēlieties iespēju **Multivides ierīce (MTP)**. Jūsu tālrunis datorā tiks parādīts kā vēl viens cietais disks. Noklikšķiniet uz diskdziņa, lai to skatītu. Kopējiet datorā esošos failus diskdziņa mapē.
- 3 Kad failu pārsūtīšana ir pabeigta, velciet uz leju statusa joslā un pieskarieties pie Pievienots **USB PC savienojums** > **Tālrūņa uzlāde**. Tagad varat droši atvienot savu ierīci.

## Dziesmas atskaņošana










- 1 Pieskarieties  >  > cilnē **Progr.** >  **Mūzika**.
- 2 Pieskarieties pie **Dziesmas**.
- 3 Atlasiet dziesmu, kuru vēlaties atskaņot.



Pieskarieties, lai pauzētu atskaņošanu.



Pieskarieties, lai atjaunotu atskaņošanu.

	Pieskarieties, lai pārietu pie nākamā ieraksta albumā vai atskaņošanas sarakstā, vai pārbīdi. Pieskarieties un turiet, lai veiktu ātru pārtišanu uz priekšu.
	Pieskarieties, lai pārietu atpakaļ pie dziesmas sākuma. Divreiz pieskarieties, lai atgrieztos pie iepriekšējās dziesmas, vai pārbīdi. Pieskarieties un turiet, lai atītu atpakaļ.
	Pieskarieties, lai attēlotu Skaļuma slīdņa joslu, tad noregulējiet skaļumu slīdņa joslā.
	Pieskarieties, lai iestatītu skaņas efektus.
	Pieskarieties, lai apskatītu pašreizējo atskaņošanas sarakstu.
	Pieskarieties, lai pievienotu dziesmu iecienītāko sarakstam.
	Pieskarieties, lai atskaņotu atskaņošanas sarakstu jauktā režīmā (ieraksti tiek atskaņoti nejaušā kārtībā).
	Pieskarieties, lai mainītu atkārtšanas režīmu - atkārtot visas dziesmas, atkārtot pašreizējo dziesmu vai izslēgt atkārtšanu.
	Pieskarieties, lai koplietotu mūziku, izmantojot SmartShare funkciju.

Lai izmainītu skaļumu, klausoties mūziku, nospiediet skaļuma palielināšanas vai samazināšanas taustiņus tālruna kreisajā pusē.





Lai parādītu iespējas dziesmai, pieskarieties un turiet jebkuru dziesmu no saraksta. Jūs redzēsiet šādas iespējas: **Atskaņot, Pievienot atskaņoš. sarakstam, Izdzēst, Koplietošana, Iestatīt kā zvana signālu un Meklēšana.**


#### PIEZĪME.

- Daži failu formāti netiek atbalstīti - tas atkarīgs no jūsu ierīces programmatūras.
- Ja faila izmērs pārsniedz pieejamo atmiņu, atverot failu, iespējama kļūda.






**PIEZĪME.** Mūzikas failu autortiesības var būt aizsargātas ar starptautiskiem nolīgumiem un nacionālajiem autortiesību likumiem. Tādēļ var būt nepieciešams saņemt atļauju vai licenci mūzikas reproducēšanai vai kopēšanai. Dažās valstīs nacionālie likumi aizliedz ar autortiesībām aizsargāta materiāla privātu kopēšanu. Pirms lejupielādēt vai kopēt failu, lūdzu, iepazīstieties ar konkrētās valsts nacionālajiem likumiem par šāda materiāla izmantošanu.

## Modinātāja iestatīšana

- 1 Pieskarieties  >  > cilne **Progr.** >  **Pulkstenis** > .
- 2 Pēc signāla uzstādīšanas tālrunis jums parādīs, cik laika atlicis līdz signāla izbeigšanai.
- 3 Iestatiet **Atkārtot, Snaudas ilgums, Vibrē, kad skan modinātāja signāls, Modinātāja signāls, Modinātāja signāla skaļums, Automātiski ieslēgt lietotni, Puzles atslēga** un **Piezīme**. Pieskarieties **SAGLABĀT**.

**PIEZĪME.** Lai mainītu signāla iestatījumus signāla saraksta ekrānā, pieskarieties taustiņam Nesenie , lai izvēlētos **Iestatījumi** un Palīdzība.

## Kalkulatora lietošana

- 1 Pieskarieties pie  >  > cilne **Progr.** >  **Kalkulators**.
- 2 Lai ievadītu ciparus, pieskarieties ciparu taustiņiem.
- 3 Lai veiktu vienkāršus aprēķinus, pieskarieties nepieciešamajai funkcijai (+, -, × vai ÷) un pēc tam pie =.
- 4 Lai pārbaudītu vēsturi, uzstiet pa ikonu , tad pieskarieties **Aprēķinu vēsture**.
- 5 Sarežģītākiem aprēķiniem bīdiet pa kreisi, tad izvēlieties sin, cos, tan, log utt.  **Zinātniskais kalkulators**.

## Notikuma pievienošana kalendāram

- 1 Pieskarieties  >  > cilne **Progr.** >  **Kalendārs**.
- 2 Ekrānā jūs atradīsiet dažādus Kalendāra skata tipus (Diena, Nedēļa, Mēnesis, Darbadiena, Gads, Darba kārtība, Dzīves laukums).
- 3 Uzstiet uz datuma, kuram vēlaties pievienot notikumu, un pieskarieties .
- 4 Pieskarieties **Notikuma nosaukums** un ievadiet notikuma nosaukumu.



## Utilītprogrammas


- 5 Pieskarieties **Atrašanās vieta** un ievadiet vietu. Pārbaudiet datumu un ierakstiet vēlamo laiku notikuma sākumam un beigām.
- 6 Lai atkārtotu notikumu, iestatiet **Atkārtot** un arī **Atgādinājumi**, ja nepieciešams.
- 7 Pieskarieties pie **SAGLABĀT**, lai saglabātu notikumu kalendārā.

## Balss ierakstītājs

Izmantojiet balss ierakstītāju, lai ierakstītu balss piezīmes vai citus audiofailus.

### Skaņas vai balss ierakstīšana

- 1 Pieskarieties pie  > cilne **Progr.** >  **Balss ierakstītājs**.
- 2 Pieskarieties pie  lai sāktu ierakstīšanu.
- 3 Pieskarieties pie  lai beigtu ierakstīšanu.
- 4 Pieskarieties pie  lai noklausītos ierakstu.

**PIEZĪME.** Pieskarieties pie  lai piekļūtu jūsu balss ierakstiem. Jūs varat noklausīties saglabātos ierakstus.

### Balss ieraksta nosūtīšana

- 1 Kad esat beidzis ierakstīšanu, varat nosūtīt audio klipu, pieskaroties .
- 2 Izmantojiet no **E-pasts, Ziņapmaiņa, Tveršana+, Bluetooth, Gmail, SmartShare Beam, Drive** vai **Android Beam**. Kad **E-pasts, Ziņapmaiņa, Tveršana+, Bluetooth, Gmail, SmartShare Beam, Drive** vai **Android Beam** ir atlasītas, balss ieraksts tiek pievienots ziņojumam. Tad varat rakstīt un nosūtīt ziņojumu, kā parasti to darāt.

## Uzdevumu

Šo uzdevumu var sinhronizēt ar MS Exchange kontu. Varat izveidot uzdevumu, to pārskatīt un dzēst caur MS outlook vai MS Office Outlook Web Access.

### Lai sinhronizētu MS Exchange

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties  >  > cilne **Progr.** >  **Iestatījumi.**
- 2 Pieskarieties cilne **Vispārīgs** > **Konti un sinhronizācija** > **Pievienot kontu.**
- 3 Pieskarieties **Microsoft Exchange**, lai izveidotu e-pasta adresi un paroli.
- 4 Pārliecinieties, ka esat atzīmējis Sinhronizēt uzdevumu.

**PIEZĪME.** MS Exchange var netikt atbalstīts atkarībā no e-pasta servera.

## Google+

Izmantojiet šo programmu, lai paliktu kontaktā ar cilvēkiem caur Google sociālā tīkla pakalpojumu.

- Pieskarieties  >  > cilne **Progr.** >  **Google** >  **Google+.**

**PIEZĪME.** Šī lietojumprogramma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojuma sniedzēja.

## Balss meklēšana

Izmantojiet šo programmu, lai meklētu web lapas, izmantojot balsi.

- 1 Pieskarieties  >  > cilne **Progr.** >  **Google** >  **Balss meklēšana.**
- 2 Pasakiet atslēgvārdu vai frāzi, kad ekrānā parādās "**Klausīšanās...**". Atlasiet vienu no ieteicamajiem atslēgvārdiem, kas parādās ekrānā.

**PIEZĪME.** Šī lietojumprogramma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojuma sniedzēja.

## Lejupielādes

Izmantojiet šo programmu, lai redzētu, kādi faili ir lejupielādēti caur programmām.

- Pieskarieties  >  > cilne **Progr.** >  **Lejupielādes.**

**PIEZĪME.** Šī lietojumprogramma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojuma sniedzēja.

## Internets







Internets ļauj ātri un tieši no tālruņa piekļūt krāsainajai spēļu, mūzikas, ziņu, sporta, izklaides un citu dažādu iespēju pasaulei. Šeit varat atrast visu, kas jūs interesē.

**PIEZĪME.** Izveidojot savienojumu ar šiem pakalpojumiem un lejupielādējot saturu, tiks piemērota papildu samaksa. Sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju, lai noskaidrotu datu pārsūtīšanas izmaksas.

1 Pieskarieties  >  > cilne **Progr.** >  **Internets.**

## Timekļa rīkjoslas lietošana

Pieskarieties un turiet uz Web rīkjoslas un ar pirkstiem slidiniet to uz augšu, lai atvērtu.

	Pieskarieties, lai atgrieztos iepriekšējā lapā.
	Pieskarieties, lai dotos uz lapu, kuru atvērāt pēc pašreizējās lapas. Tas ir pretēji tam, kas notiek, pieskaroties  .
	Pieskarieties, lai dotos uz sākuma lapu.
	Pieskarieties, lai atvērtu jaunu logu.
	Pieskarieties, lai atvērtu saglabāto grāmatzīmju sarakstu.

## Web lapu skatīšana

Uzsitiet uz adreses lauka, ievadiet web adresi un uzsitiet uz **Doties.**


## Lapas atvēršana

Lai dotos uz jaunu lapu, uzsitiet  → .

Lai dotos uz citu web lapu, uzsitiet , ritiniet uz augšu vai leju, un uzsitiet lapai, lai to atlasītu.


# Timeklis

## Web meklēšana ar balsi

Uzsitiet pa adreses lauku, uzsitiet  , pasakiet atslēgvārdu un tad atlasiet vienu no ieteicamajiem atslēgvārdiem, kas parādās ekrānā.


**PIEZĪME.** Šī lietojumprogramma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojuma sniedzēja.


## Grāmatzīmes

Lai pievienotu grāmatzīmi pašreizējai tīmekļa lapai, pieskarieties  > **Pievienot grāmatzīmi** > **SAGLABĀT**.

Lai atvērtu grāmatzīmēm pievienotu tīmekļa lapu, pieskarieties  un izvēlieties.

## Vēsture

Uzsitiet  > **Vēsture**, lai atvērtu web lapu no nesen apmeklēto web lapušu saraksta.

Lai notīrītu vēsturi, uzsitiet  → **Jā**.

## Uznirstošā pārlūka izmantošana

Izmantojiet šo funkciju, lai piekļūtu Interneta, neaizverot pašreiz atvērto programmu .




Skatoties saturu, piemēram, kontaktpersonas vai piezīmes, kas satur web adreses, atlasiet web adresi un uzsitiet Uznirstošais Logs, lai atvērtu uznirstošo pārlūku. Uzsitiet un pārvelciet pārlūku, lai pārvietotu to citā vietā.

Lai skatītu pārlūku pilnekrāna režīmā, uzsitiet .

Lai aizvērtu pārlūku, uzsitiet .

## Chrome

Chrome, lai meklētu informāciju un pārlūkotu web lapas.

1 Pieskarieties  >  > cilne **Progr.** >  **Chrome**.

**PIEZĪME.** Šī lietojumprogramma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojuma sniedzēja.

### Web lapu skatīšana

Uzsitiet laukā Adrese un tad ievadiet web adresi vai meklēšanas kritēriju.

### Lapas atvēršana

Lai dotos uz jaunu lapu, spiediet cilne, uzsitiet  → **Jauna cilne**.

Lai dotos uz citu web lapu, uzsitiet , ritiniet uz augšu vai leju, un uzsitiet lapai, lai to atlasītu.

### Sinhronizēšana ar citām ierīcēm

Sinhronizējiet atvērtās cilnes un grāmatzīmes, lai izmantotu ar Chrome citā ierīcē, kad esat pieteicies ar to pašu Google kontu.

Lai skatītu atvērtās cilnes citās ierīcēs, uzsitiet  → **Citas ierīces**.

Atlasiet web lapu, lai to atvērtu.

Lai pievienotu grāmatzīmes, pieskarieties izvēlnes taustiņam  → .

# Iestatījumi

Šī nodaļa sniedz vienību pārskatu, ko varat mainīt, izmantojot sava tālruņa Sistēmas iestatījumus.

## Lai piekļūtu iestatījumu izvēlei:

Pieskarieties  > Pieskarieties un turēt  > **Sistēmas iestatījumi**.

- vai -

Pieskarieties  >  > cilne **Progr.** >  **Iestatījumi**.





## Tīkli

### < Wi-Fi >

**Wi-Fi** – ieslēdz Wi-Fi, lai pievienotos pieejamajiem Wi-Fi tīkliem.

### **PADOMS.** Kā iegūt MAC adresi

Lai uzstādītu savienojumu ar bezvadu tīkliem ar MAC filtriem, jums maršrutētājā var būt nepieciešams ievadīt tālruņa MAC adresi.

MAC adresi varat atrast sekojošā lietotāja saskarnē: pieskarieties  >  > cilne **Progr.** >  **Iestatījumi** > cilne **Tīkli** > **Wi-Fi** >  > **Uzlabots Wi-Fi** > **MAC adrese**.

### < Bluetooth >

Ieslēdz vai izslēdz Bluetooth bezvadu funkciju, lai izmantotu Bluetooth.

### < Mobilie dati >

Parāda datu lietojumu un iestatīto mobilo datu izmantošanas limitu.

### < Zvans >

Konfigurējiet tādus tālruņa zvanu iestatījumus kā zvanu pāradresācija un citas speciālās funkcijas, ko nodrošina pakalpojumu sniedzējs.

**Balss pasts** – ļauj izvēlēties pakalpojumu sniedzēja balss pasta pakalpojumu.

**Fiksēto zvanu numuri** – izvēlieties Fiksēto zvanu numuri, lai ieslēgtu šo funkciju un izveidotu tālrunī izsaukamo numuru sarakstu. Jums būs nepieciešams PIN2 kods, ko varat saņemt no sava operatora. No tālruņa var izsaukt tikai fiksēto zvanu numuru sarakstā esošos numurus.

**Ienākošā zvana uznirstošais logs** – attēlo uznirstošu ienākošo zvanu, kameras un video izmantošanas laikā.

**Zvana noraidīšana** – ļauj iestatīt zvanu noraidīšanas funkciju. Izvēlieties no **Zvanu atteikšanas režīms** vai **Noraidīt zvanus no**.

**Noraidīt ar ziņu** – ja vēlaties noraidīt zvanu, varat ātri nosūtīt ziņu, izmantojot šo funkciju. Šī funkcija ir noderīga, ja vēlaties noraidīt zvanu sapulcēs laikā.

**Zvanu pāradresācija** – izvēlieties, vai pāradresēt visus zvanus, kad līnija ir aizņemta, nav atbildes vai arī atrodaties ārpus uztveršanas zonas.

**Auto atbildētājs** – iestatiet laiku pirms pievienotā brīvroku ierīce automātiski atbild uz ienākošo zvanu. Izvēlieties starp **Izsl.**, **1 sek.**, **3 sek.** un **5 sek.**

**Savienojuma vibrācija** – tālruņa vibrācija, ja saņēmjēs atbild zvanam.

**Skaņas slāpēšana** – zvana laikā slāpē fona troksni ierīcē.

**Balss skaņas pastiprināšana** – uzlabo balss kvalitāti trokšņainās vidēs, lai jūs varētu skaidrāk dzirdēt.

**Saglabāt nezināmos numurus** – nezināmos numurus pēc zvana pievienojiet kontaktiem.

**Poga "Power" beidz zvanu** – ļauj izvēlēties zvana beigšanu.

**Atbildēt uz ienākošo zvanu** – aktivizējiet, lai ļautu jums pielikt ierīci pie auss, automātiski atbildot uz ienākošo zvanu.

**Ienākoš. zvans gaidīš. režīmā** – aktivizējiet, lai ar ierīces apvēršanu varētu aplūsināt ienākošos zvanus.

**Zvanu liegums** – norādiet, kad liegt zvanus.

**Zvanu ilgums** – skatiet zvanu ilgumu (sastādīto, saņemto un pēdējā zvana ilgumu, lzejošie zvani, ienākošie zvani).

**Zvana papildiestatījumi** – šī iespēja ļauj mainīt šādus iestatījumus:

**Zvanītāja ID:** izvēlieties, vai parādīt numuru izejošajam zvanam.

## Iestatījumi

**Zvanu gaidīšana:** ja zvanu gaidīšana ir aktivizēta, tālrunis brīdinās par ienākošo zvanu arī sarunas laikā (funkcija atkarīga no tīkla pakalpojumu sniedzēja).

### < Koplietojiet un Savienojiet >

**NFC** – jūsu tālrunis ir NFC-iespējots mobilais tālrunis. NFC (Near Field Communication) (tuvākā lauka sakari) ir bezvadu savienojumu tehnoloģija, kas iespējo divvirzienu saziņu starp elektroniskajām ierīcēm. Tā darbojas dažu centimetru attālumā. Jūs varat koplietot savu saturu ar NFC tagu vai citu NFC atbalstošu ierīci, vienkārši pieskaroties tai ar savu ierīci. Ja pieskarsieties NFC tagam ar savu ierīci, tas parādīs taga saturu jūsu ierīcē.

**Lai ieslēgtu vai izslēgtu NFC:** Sākuma ekrānā pieskarieties un slidiniet paziņojumu paneli ar pirkstu uz leju, tad atlasiet NFC ikonu, lai to ieslēgtu.

**PIEZĪME.** NFC programmas lietošana ir iespējama arī lidmašīnas režīma darbības laikā.

**NFC izmantošana:** Lai izmantotu NFC, pārliecinieties, ka ierīce ir ieslēgta, un aktivizējiet NFC, ja tas atspējots.

**Android Beam** – Ja ir iespējota šī funkcija, varat pārsūtīt programmas saturu uz citu ierīci, kas atbalsta tehnoloģiju NFC, turot abas ierīces cieši kopā.

Vienkārši salieciet ierīces kopā (parasti aizmuguri pie aizmugures), un tad pieskarieties savam ekrānam. Programma nosaka, kas tiek raidīts.

**SmartShare Beam** – Ieslēdziet, lai saņemtu multivides saturu, izmantojot Smartshare Beam, no LG tālruniem vai planšetdatoriem.

**Multivides serveris** – Koplietojiet saturu ar tuvumā esošām ierīcēm, izmantojot DLNA.

**Miracast** – ar Miracast ir iespējams bezvadu veidā atspoguļot sava tālruņa ekrānu un skaņu Miracast spraudnī vai televizorā.

**LG PC Suite** – Savienojiet LG PC Suite ar savu tālruni, lai viegli pārvaldītu multimediju saturu un aplikācijas.

**Drukāšana** – iestatiet bezvadu printeri.

## < Piesaiste >

**USB Modems** – Pievienojiet USB kabeli, lai kopīgotu interneta savienojumu ar datoru.

**Wi-Fi Piekļuves punkts** – jūs arī varat izmantot tālrūni, lai nodrošinātu mobilo platjoslas savienojumu. Izveidojiet tīklāju un kopīgojiet savu savienojumu. Papildus informācijai, lūdzu, skatīt "**Jūsu tālrūņa datu savienojuma kopīgošana**".

**Bluetooth modems** – ļauj iestatīt tālrūni neatkarīgi no interneta savienojuma koplietošanas.

**Palīdzība** – Pieskarieties, lai skatītu palīdzības informāciju par Wi-Fi tīklāju, USB piesaistes un Bluetooth piesaistes funkcijām.

## < Vēl >

**Lidojuma režīms** – pēc pārlēgšanas uz lidojuma režīmu, visi bezvadu savienojumi tiek atspējoti.

**Mobilie tīkli** – iestatiet opcijas datu viesabonēšanai, tīkla režīmam un operatoriem, piekļuves punktu (APNs) nosaukumiem, utt.

**VPN** – parāda virtuālo privāto tīklu (VPNs), ko iepriekš esat konfigurējis, sarakstus. Ļauj pievienot dažādus VPNs tipus.

## Skaņa un Paziņojums

**Skaņas profils** – Izvēlieties **Skaņa**, **Tikai vibrācija** vai **Bez skaņas**.

**Skaļums** – noregulējiet tālrūņa skaņas iestatījumus atbilstoši savām vajadzībām un videi.

**Zvana signāls** – iestatiet zvanu toni zvaniem. Jūs arī varat pievienot zvanu toni, pieskaroties  ekrāna labā stūra augšpusē.

**Zvana signāla ID** – ļauj automātiski izveidot zvana signālus, balstoties uz ienākošā zvana tālrūņa numuru.

**Vibrācijas stiprums** – ļauj iestatīt vibrācijas stiprumu zvaniem, paziņojumiem un atbildei uz pieskārienu.

**Skaņa ar vibrāciju** – atzīmējiet, lai iestatītu tālrūņa vibrēšanu papildus zvanu tonim, kad saņemat zvanus.

## Iestatījumi

**Vibrācijas tips** – Ļauj jums iestatīt vibrēšanas veidu ienākošajiem zvaniem. Izvēlieties no **Ilgi izturīgs**, **Standarta**, **Ticktock**, **Ātrs** vai **Īss**, **atkārtots**.

**Netraucēt** – Iestatiet laiku un režīmu, kad jūsu tālrunim nav jāziņo par ienākošajiem paziņojumiem. Izvēlieties **Tikai prioritārie** vai **Pilnīgs klusums**.

**Ekrāna bloķēšana** – Iestatiet, lai rādītu vai slēptu visus paziņojumus uz bloķētā ekrāna.

**Progr.** – Iestatiet paziņojumu no aplikācijām. Izvēlieties Nav, lai nerādītu paziņojumus no Aplikācijām, un Prioritārie, lai rādītu prioritāros paziņojumus citu augšgalā un kad Netraucēt ir iestatīts uz Tikai prioritārie.

**Ziņojuma LED** – pieskarieties slēdzim, lai to ieslēgtu vai izslēgtu. Ieslēdzot, jūs aktivizēsiet LED lampiņu izvēlētiem paziņojumiem, un katram no tiem tā degs jūsu iestatītajā krāsā.

< **Vēl** >

**Paziņojumu skaņa** – Ļauj iestatīt paziņojuma skaņu. Paziņojumu skaņu varat arī pievienot, ekrāna augšējā labajā stūrī pieskaroties **+**.

**Vibrācija pieskaroties** – Ielieciet ķeksīti, lai vibrētu, kad pieskaraties priekšējiem skārienaustiņiem un citu UI mijiedarbību laikā.

**Skaņas efekti** – Pieskarieties, lai iestatītu ciparu tastatūras taustiņsignālus, taustiņskaņas un ekrāna bloķēšanas skaņu.

**Ciparu taustiņu pieskārienu skaņas** – Ielieciet ķeksīti, lai būtu toni, izmantojot ciparu tastatūru.

**Pieskāriena skaņa** – Ielieciet ķeksīti, lai būtu skaņa, kad izdarāt izvēli uz ekrāna.

**Ekrāna bloķēšanas skaņas** – Ielieciet ķeksīti, lai būtu skaņa, kad bloķējat vai atbloķējat ekrānu.

**Ziņu/balss vānu paziņojumi** – Pieskarieties **Ziņu/balss vānu paziņojumi**, lai ieslēgtu vai izslēgtu to. Ieslēgts ļauj jūsu ierīcei ziņot par ienākošiem zvaniem un izziņām automātiski.

## Displeja iestatījumi

< Mājas & Slēdzene >

Sākuma ekrāns

**Izvēlieties Home** – Iestatiet **Mājas** vai **EasyHome** kā noklusējumu.

**Smart Bulletin** – Pieskarieties **Smart Bulletin** taustiņam, lai ieslēgtu vai izslēgtu. Tas ietver papildus Sākuma ekrānu, kas rāda pielāgotu informāciju. Atzīmējiet **Kalendārs**, **LG Health**, **Smart Tips**, **Mūzika** vai **QuickRemote**.

**Tēma** – Iestata jūsu ierīcei ekrāna tēmu. Jūs varat lejupielādēt to no **LG SmartWorld**.

**Fona attēls** – Iestata tapeti, lai izmantotu Sākuma ekrānā. Izvēlieties **Galerija**, **Fona attēlu galerija**, **Tiešie fona attēli**, **Multifoto** vai **Fotoattēli**.

**Ekrāna efekts** – Iestata efektu, kad jūs velkat, lai nomainītu ekrānus. Izvēlieties no **Slaidis**, **Vēsma**, **Akordeons**, **Panorāma**, **Karuselis**, **Slaidis** vai **Domino**.

**Atļaut Sākuma ekrāna ciklu** – Atzīmējiet ar ķeksīti, lai atļautu turpināt Sākuma ekrāna ritināšanu (ritināt atpakaļ uz pirmo ekrānu pēc pēdējā ekrāna).

**Palīdzība** – Rāda informāciju par Sākuma ekrāna pozīcijām un funkcijām.

Ekrāna bloķēšana

**Izvēlieties bloķēšanas ekrānu** – Iestatiet ekrāna bloķēšanas veidu, lai aizsargātu savu tālruni. Atver ekrānu kopu, kas vada caur ekrāna atbloķēšanas raksta izveidošanu.

Iestatiet **Nav**, **Pārvelciet**, **Knock Code**, **Atbloķēšanas raksts**, **PIN** vai **Parole**.

Ja esat iespējotais raksta atbloķēšanas tipu, jums tiks lūgts uzzīmēt savu atbloķēšanas raksti, kad ieslēgsiet savu tālruni vai aktivizēsiet ekrānu.

**Smart Lock** – Iestatiet, kad automātiski atbloķējat tālruni ar Uzticamām ierīcēm (BT ierīce vai NFC) vai Uzticamo seju. Šī funkcija ir pieejama, kad Bloķētais ekrāns ir iestatīts uz **Knock Code**, **Atbloķēšanas raksts**, **PIN** vai **Parole**.

**PIEZĪME:** Lai aktivētu šo funkciju, Viegļajai bloķēšanai ir jābūt iestatītai uz ieslēgts. **Iestatījumi > Parasts > Drošība > Trust agents > Smart Lock.**

# Iestatījumi

**Ekrāna efekts** – iestata ekrāna pārslēgšanas efekta opcijas. Izvēlieties **Vingrošanas riņķi**, **Apla mozaika**, **Gaismas daļiņa**, **Vektoru aplis** vai **Zelīteris**.

**PIEZĪME.** Šī iestatījuma nosaukums var būt Modeļa efekts, ja ekrāna bloķēšana iestatīta uz Modeli.

**Fona attēls** – iestatiet bloķēta ekrāna fona attēlu. Izvēlieties to, izmantojot **Galerija** vai **Fona attēlu galerija**.

**Īsceļi** – ļauj jums mainīt saīsmes pārslēgšanas bloķēšanas ekrānā.

**Laika apstākļu animācija** – atzīmējiet, lai attēlotu laika apstākļu animāciju esošajai atrašanās vietai.

**Zaudētā tālruņa kontaktinformācija** – atzīmējiet, lai iestatītu ierīces īpašnieka vārda attēlošanu Bloķēšanas ekrānā. Pieskarieties, lai ievadītu tekstu, kas tiks attēlota kā Īpašnieka informācija.

**Bloķēšanas taimeris** – iestata laika apjomu pēc kura paiešanas ekrāns automātiski bloķēsies.

**Ieslēgšanas poga uzreiz noslēdzas** – atzīmējiet, lai uzreiz bloķētu ekrānu, kad tiek nospiests ieslēgšanas/izslēgšanas/bloķēšanas taustiņš. Šis iestatījums neievēro Drošības bloķēšanas taimera iestatījumu.

**Sākuma skārienjutīgās pogas**

**Taustiņu kombinācija** – Velciet ikonu, lai pārkārtotu priekšējos skārientaustiņus. Jums var būt līdz 5 priekšējiem skārientaustiņiem.

**Krāsa** – Iestata fona krāsu priekšējiem skārientaustiņiem. Izvēlieties Baltu vai Melnu.

**Slēpt Sākuma skārienjutīgās pogas** – Iestatiet priekšējo skārientaustiņu attēlošanu visu ekrānu apakšā. Iestatiet, kuri tiks attēloti, to pozīciju joslā un kādi tie izskatīsies. Izvēlieties taustiņus un kārtību, tēmu un fonu.

<  **FONTS** >

**Fonta veids** – iestata fonta veidu, kas tiek izmantots tālrunim un izvēlnēm.

**Fonta lielums** – iestata fonta izmēru, kas tiks attēlots tālrunī un izvēlnēs.

## < PAMATĪESTATĪJUMI >

**Spilgtums** – Noregulē ekrāna spilgtumu. Labākai akumulatora darbībai izmantojiet blāvi ērtu spilgtumu.

**Autom. displeja pagriešana** – atzīmējiet, lai iestatītu tālrūni, lai automātiski pagrieztu ekrānu, balstoties uz tālruņa orientāciju (portrets vai ainava).

**Ekrāna taimauts** – iestata laika apjomu pirms ekrāna laika noilguma.

**Viedais ekrāns** – atzīmējiet, lai atturētu ekrānu no izslēgšanās, kad ierīce fiksē, ka jūsu acis skatās ekrānā.

## < Vēl >

**Ekrānsaudzētājs** – pieskarieties Dienas sapnis slēdzim, lai to pārslēgtu starp ieslēgts un izslēgts. Ieslēgts ļauj iestatīt ekrānsaudzētāja attēlošanu, kad tālrūnis ir gulēšanas režīmā neizmantošanas un/vai uzlādes laikā. Izvēlieties no Pulkstenis un Google foto.

**Kustību sensora kalibrēšana** – ļauj uzlabot slīpuma precizitāti un sensora ātrumu.

## Vispārīgs

### < Valodas un tastatūras iestatījumi >

Izmantojiet izvēlnes Valoda un tastatūra iestatījumus, lai izvēlētos tālruņa teksta valodu, kā arī konfigurētu ekrāntastatūru, tostarp vārdnīcai pievienotos vārdus.

**Valoda** – Iestata valodu, kuru lietot jūsu ierīcē.

**Pašreizējā tastatūra** – rāda pašreizējo tastatūru, ko esat iestatījis lietošanai.

**LG tastatūra** – Izvēlieties **LG tastatūra**, lai ievadītu datus.

**Google rakstīšana ar balsi** – Izvēlieties **Google balss rakstīšana**, lai ievadītu datus.

**Balss meklēšana** – Komplekti balss meklēšanas iespējas.

**Tekstrunas izvade** – Iestata vēlamo runas dzinēju un runas ātrumu (no ļoti lēna līdz ļoti ātram). Atskaņo arī runas sintēzes īsu demonstrāciju.

**Rādītāja ātrums** – Iestata rādītāja ātrumu uz slīdjoslas.

**Apdzīti taustiņi** – nomainiet peles pogas, lai izmantotu galveno pogu labajā pusē.

# Iestatījumi

## < Atrašanās vieta >

Ieslēdziet atrašanās vietas pakalpojumu, lai jūsu tālrunis nosaka jūsu aptuveno atrašanās vietu, izmantojot GPS, Wi-Fi un mobilos tīklus.

**Režīms** – Iestatiet atrašanās vietas režīmu.

**Augsta precizitāte (GPS un tīkli)** – Izmantojiet GPS, Wi-Fi un mobilos tīklus, lai novērtētu atrašanās vietu.

**Akumulatora enerģijas taupīšana (Tikai tīkli)** – Izmantojiet Wi-Fi un mobilos tīklus, lai novērtētu atrašanās vietu.

**Tikai ierīces sensori (Tikai GPS)** – Izmantojiet GPS, lai precīzi noteiktu savu atrašanās vietu.

**NESENIĒ PIEPRASĪJUMI NOTEIKT ATRAŠANĀS VIETU** – Rāda aplikācijas, kurām ir nesen pieprasītā atrašanās vietas informācija.

## VIETAS NOTEIKŠANA

**Kamera** – Ielieciet ķeksīti, lai pievienotu foto vai video ar to atrašanās vietām.

**Google atrašanās vietu vēsture** – Izvēlieties ieslēgt vai izslēgt Google atrašanās vietas ziņojuma iespējas. Lai iegūtu sīkāku informāciju, pieskarieties  > **Palīdzība**.

## < Konti un sinhronizācija >

Ļauj programmām sinhronizēt datus fonā, neatkarīgi no tā, vai jūs aktīvi ar tiem darbojaties vai nē. Atlases atcelšana šim iestatījumam var ietaupīt baterijas jaudu un samazināt (bet ne izslēgt) datu izmantošanu.

## < Mākonis >

Pievienojiet mākoņa kontu, lai ātri un vienkārši izmantotu mākoņa pakalpojumu LG aplikācijās.

## < Lietotājs >

Ielieciet ķeksīti, lai pievienotu lietotājus, kad tālrunis ir bloķēts.

**PIEZĪME:** Pievienojiet lietotāju, lai kopīgotu tālrūni ar citiem cilvēkiem. Katram lietotājam var būt savas aplikācijas un saturs savā telpā. Ikvienš, kas lieto tālrūni, var mainīt iestatījumus, piemēram, Wi-Fi, un akceptēt atjauninājumus, kas ietekmēs visus. Sākotnējā iestatīšana ir nepieciešama jaunajiem lietotājiem, lai izmantotu tālrūni.

## < Pieejamība >

Izmantojiet izvēlnes **Pieejamība** iestatījumus, lai konfigurētu tālrūnī instalētos pieejamības spraudņus.

### Redze

**TalkBack** – ļauj iestatīt funkciju TalkBack, kas palīdz cilvēkiem ar redzes traucējumiem, sniedzot verbālu atbildes reakciju.

**Ziņu/balss zvanu paziņojumi** - pieskarieties , lai ieslēgtu vai izslēgtu. Ja funkcija ir ieslēgta, dzirdēsiet automātiskus balss paziņojumus par ienākošiem zvaniem un ziņojumiem.

**Displeja spilgtuma rīki** – aktivizējiet, lai iestatītu ekrānā tumšāku kontrastu.

**Fonta lielums:** – iestata fonta lielumu.

**Pieskāriena tālummaiņa** – ļauj tuvināt un tālināt, trīs reizes pieskaroties ekrānam.

**Ekrāna krāsu maiņa** – aktivizējiet, lai invertētu ekrāna un satura krāsas.

**Ekrāna krāsu pielāgošana** – ļauj pielāgot ekrāna un satura krāsas.

**Ekrāna krāsu filtrs** – ļauj mainīt ekrāna un satura krāsas.

**Poga "power" beidz zvanu** – aktivizējiet, lai varētu beigt balss zvanus, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas/bloķēšanas taustiņu.

### Dzirde

**Virsraksts** – ļauj pielāgot virsrakstu iestatījumus personām ar dzirdes traucējumiem.

**Ziņojuma LED** – ļauj aktivizēt LED gaismu ienākošajiem zvaniem un paziņojumiem.

**Mirgojoši brīdinājumi** – aktivizējiet, lai iestatītu mirgošanu ienākošajiem zvaniem un paziņojumiem.

**Izslēgt visas skaņas** – aktivizējiet, lai izslēgtu visas ierīces skaņas.

# Iestatījumi

**Audio tips** – iestata audio tipu.

**Skaņas balanss** – iestata audio virzienu. Virziet slīdni, lai to iestatītu.

## Kustības un izziņa

**Pieskārienu atbildes laiks** – iestata pieskārienu atbildes laiku.

**Touch assistant** – parāda skārienpaneli ar ērtu piekļuvi biežāk izmantotajām darbībām.

**Ekrāna taimauts** – iestata laiku pirms fona apgaismojuma automātiskas izslēgšanās.


**Pieskārienu kontroles lauki** – ļauj izvēlēties ekrāna laukumu pieskārienu aktivizācijas ierobežojumiem.

**Pieejamības funkciju saīsnē** – ļauj ātri piekļūt izvēlētām funkcijām, trīs reizes pieskaroties sākuma ekrāna pogai.

**Autom. displeja pagriešana** – aktivizējiet, lai ļautu tālrunim pagriezt ekrānu atkarībā no tā orientācijas (portrets vai ainava).

**Slēdžu piekļuve** – ļauj jums mijiedarboties ar ierīci, izmantojot vienu vai vairākus slēdžus, kas darbojas kā tastatūras taustiņi. Šī izvēlne var noderēt lietotājiem ar kustību ierobežojumiem, kas neļauj tiem tieši mijiedarboties ar ierīci.

## < Īsinājumtaustiņš >

Piekļūstiet ātri aplikācijām, nospiežot un turot Skaņas stipruma taustiņus, kad ekrāns ir izslēgts vai bloķēts. Pieskarieties Īsinājumtaustiņam  ekrāna augšējā labajā stūrī, lai **ieslēgtu** vai **izsl.** to.

## < Google >

ļauj pārvaldīt iestatījumus Google programmām un pakalpojumiem.

## < Drošība >

**Satura bloķēšana** – Bloķējiet Galerijas failus un Tveršana+ piezīmes.

**Šifrēt tālruni** – ļauj jums šifrēt datus tālrunī drošības nolūkos. Jums būs jāievada PIN vai parole, lai atšifrētu tālruni, katru reizi, kad to ieslēgsiet.

**Šifrēt SD kartes atmiņu** – ļauj jums šifrēt SD kartes glabāšanu un turēt datus nepieejamus citām ierīcēm.

**Paroles rakstīšana redzama** – rādīt paroli, kad to ievadāt.

**Ierīces administratori** – pievienojiet vai noņemiet ierīces administratorus.

**Nezināmi avoti** – atzīmējiet, lai ļautu instalēt programmas, kas nav lejupielādētas Play veikalā.

**Pārbaudīt aplikācijas** – neatļaut vai brīdināt pirms aplikāciju instalēšanas, kas var kaitēt ierīcei.

**Piekluve paziņojumam** – Aplikācijas nevar nolasīt paziņojumus.

**Krātuves veids** – Tikai programmatūrā.

**Sertifikāta pārvaldība**

**Uzticami akreditācijas dati** – atzīmējiet, lai ļautu programmām piekļūt pie jūsu tālruna drošo sertifikātu, saistīto paroli un citu konfidenciālo datu šifrētās krātuves.

**Instalēt no krātuves** – instalējiet šifrētos sertifikātus.

**Dzēst akreditācijas datus** – izdzēsiet akreditācijas datu saturu no ierīces.

**Trust agents** – Izvēlieties aplikācijas, lai izmantotu bez ekrāna atbloķēšanas.

**Ekrāna spraudīte** – Ļauj aplikācijai būt vienīgajai izmantojamajai, kad jūs pievienojat Aplikācijas ekrānu.

**Lietotnes ar lietošanas piekļuvi** – ļauj skatīt tālrunī esošo programmu izmantošanas informāciju.

**< QuickCircle vāciņš >**

Aktivizējiet, lai padarītu tādas funkcijas kā zvanu žurnāls, kamera, LG Health, ziņas, mūzika pieejamas mazā logā, izmantojot QuickCircle ietvaru.

**< Divu ekrānu režīms >**

Divi sadalīti ekrāni ir skatāmi vienlaicīgi.

1. Pieskarieties un turiet Atpakaļgaitas taustiņu, lai sadalītu ekrānu.

2. Pieskarieties vai velciet aplikācijas ikonu, kuru jūs vēlaties izmantot.

 – Ieslēgt divus ekrānus.

 – Apskatīt aplikāciju sarakstu.

 – Atvērt pilnu ekrānu.

# Iestatījumi

⊗ – Aizvērt pēdējo aplikāciju.

**Sašķelt skatu** – Ielieciet ķeksīti, lai pieskartos saitei uz pilna ekrāna vai pielikumam no e-pasta, lai Divkāršais logs darbotos automātiski.

**Palīdzība** – Rāda padomus Divkāršā loga izmantošanai.

## < Datums un laiks >

Lietojiet izvēlnes **Datums un laika** iestatījumus, lai iestatītu datuma parādīšanas formātu.

## < Krātuve un USB >

**IEKŠĒJĀ ATMIŅĀ** – Jūs varat pārraudzīt izmantoto un pieejamo telpu sistēmas atmiņā.

**SD KARTE** – Pārbaudiet kopējo pieejamo SD kartes ietilpību. Pieskarieties Atvienot SD karti, lai to droši atvienotu.

## < Akumulatora enerģijas taupīšana >

### INFORMĀCIJA PAR AKUMULATORU

Akumulatora uzlādes informācija tiek attēlota akumulatora grafikā kopā ar atlikušās uzlādes procentiem un tā statusu.

Pieskarieties akumulatora uzlādes ikonai, lai attēlotu Akumulatora izmantošanas ekrānu, lai redzētu akumulatora izmantošanas līmeni un akumulatora izmantošanas informāciju. Tā attēlo, kādi komponenti un aplikācijas izmanto lielāko akumulatora jaudu. Pieskarieties vienam no ierakstiem, lai redzētu sīkāku informāciju.

**Akumulatora lietošana** – Tas rāda akumulatora diagrammu, kas ir atlikušais līmenis, pamatojoties uz pēdējo 3 stundu lietošanas modeli. Tas parāda arī, kuri komponenti un aplikācijas patērē visvairāk akumulatora enerģijas.

**Akumulatora procentuālais stāvoklis stāvokļa joslā** – atzīmējiet, lai attēlotu akumulatora līmeņa procentus statusa joslā blakus akumulatora ikonai.

### STRĀVAS TAUPĪTĀJS

Pieskarieties Enerģijas taupīšanas slēdzim, lai pārslēgtu starp Ieslēgts un Izslēgts. Pieskarieties Enerģijas taupītājam, lai piekļūtu šādiem iestatījumiem:

**Strāvas taupītājs** – iestata akumulatora uzlādes procentu līmeni, kas automātiski ieslēgs enerģijas taupītāju. Izvēlieties no **Tūlīt**, **5% akumulatora** un **50% akumulatora**.

**Spēļu optimizētājs** – pielāgojiet video kvalitāti spēlēs, lai taupītu enerģiju.

### < Atmiņa >

parāda vidējo atmiņas lietojumu.

### < Smart cleaning >

Rāda aizņemto un brīvo vietu jūsu tālrunī. Pieskarieties  ekrāna augšējā labajā stūrī, lai iestatītu paziņojumu intervālu un dīkstāves laiku.

### < Progr. >

Apskatīt un pārvaldīt jūsu aplikācijas.

### < Noklusējuma ziņu lietotne >

Iestatiet **Ziņapmaiņa** vai **Hangouts** kā noklusējuma aplikāciju.

### < Dublēt un atiestatīt >

Mainiet iestatījumus iestatījumu un datu pārvaldīšanai.

**Dublēt manus datus** – iestatiet, lai dublētu savus iestatījumus un programmu datus Google serverī.

**Rezerves konts** – pievienojiet un skatiet savu Google kontu, lai dublētu savus datus.

**Automātiska atjaunošana** – iestatiet, lai atjaunotu savus iestatījumus un programmu datus, kad programmas tiek atkārtoti instalētas jūsu ierīcē.

**Tikla iestatījumi atiestate** – tiks atiestatīti visi tikla iestatījumi, tai skaitā Wi-Fi un Bluetooth.

**Rūpnīcas datu atiestate** – atjaunojiet iestatījumiem rūpnīcas noklusējuma vērtības un dzēsiet visus savus datus. Ja jūs atiestāt tālruni šādā veidā, jums tiek piedāvāts atkārtoti ievadīt to pašu informāciju tā, kā jūs pirmo reizi sākat Android.

### < Par tālruni >

Skatiet juridisko informāciju un pārbaudiet sava tālruņa statusu un programmatūras versiju.

# Datora programmatūras (LG PC Suite) instalēšana

LG PC Suite ir programmatūras pakotne, kas palīdz savienot jūsu ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli un Wi-Fi. Kad savienojums ir izveidots, datorā varat lietot ierīces funkcijas.

## Izmantojot programmatūru LG PC Suite, varat...

- Pārvaldīt un demonstrēt datorā esošo multivides saturu (mūziku, filmas, attēlus).
- Sūtīt multivides saturu uz savu ierīci.
- Sinhronizēt ierīcē un datorā esošos datus (grafikus, kontaktus, grāmatzīmes).
- Dublēt ierīcē esošās programmas.
- Atjaunināt ierīcē esošo programmatūru.
- Dublēt un atjaunot ierīci.
- Atskaņot datorā esošo multivides saturu ierīcē.
- Dublēt un izveidot, un rediģēt atgādnēs jūsu ierīcē.

**PIEZĪME.** Lai uzzinātu, kā lietot programmatūru LG PC Suite, izmantojiet programmas palīdzības izvēlni.

## Programmatūras LG PC Suite instalēšana

Programmatūru LG PC Suite var lejupielādēt LG tīmekļa lapā.

- 1 Atveriet vietni [www.lg.com](http://www.lg.com) un izvēlieties valsti.
- 2 Dodieties uz Atbalsts > **MOILAIS ATBALSTS** > **LG mobilie tālruņi** > **Atlasiet modeli**  
vai  
Dodieties uz Atbalsts > **Mobilais** > Atlasiet modeli.
- 3 Noklikšķiniet uz **PC sinhronizācija** izvēlnē **ROKASGRĀMATAS & LEJUPIELĀDES** un noklikšķiniet uz **LEJUPIELĀDES**, lai lejupielādētu "LG PC Suite" datorprogrammatūru.

## Programmatūras LG PC Suite sistēmas prasības

- Operētājsistēma: Windows XP 32 biti (3. servisa pakotne), Windows Vista Windows 7, Windows 8
- Centrālais procesors: 1 GHz (vai ātrāks) procesors
- Atmiņa: 512 MB (vai lielāka) RAM
- Grafikas karte: 1024x768 izšķirtspēja, 32 bitu krāsas (vai vairāk)
- Cietais disks: 500 MB (vai vairāk) brīva vieta cietajā diskā (atkarībā no saglabāto datu lieluma var būt nepieciešama papildu brīva vieta cietajā diskā)
- Nepieciešamā programmatūra: LG integrētie draiveri, Windows Media Player 10 vai jaunāka

### PIEZĪME. LG integrētais USB draiveris

LG integrētais USB draiveris ir nepieciešams, lai savienotu LG ierīci ar datoru; instalējot programmatūru LG PC Suite, USB draiveris tiek instalēts automātiski.

## Tālrūņa sinhronizēšana ar datoru

Izmantojot programmatūru LG PC Suite, varat ērti sinhronizēt ierīcē un datorā esošos datus. Varat sinhronizēt kontaktus, grafikus un grāmatzīmes.

### Lai to izdarītu, veiciet sekojošas darbības:

- 1 Pievienojiet ierīci datoram (izmantojiet USB kabeli vai Wi-Fi savienojumu).
- 2 Slidīniet uz leju statusa joslu > izvēlieties **Multivides ierīce (MTP)**.
- 3 Kad savienojums ir izveidots, ieslēdziet programmu un ekrāna kreisajā malā esošajā kategorijā izvēlieties ierīces sadaļu.
- 4 Lai to izvēlētos, noklikšķiniet uz [Personal information] (Personiskā informācija).
- 5 Atzīmējiet izvēles rūtiņas pie satura, kuru vēlaties sinhronizēt, un noklikšķiniet uz pogas **Sinhronizācija**.

## Datora programmatūras (LG PC Suite) instalēšana

**PIEZĪME.** Lai sinhronizētu tālruni ar datoru, izmantojot USB kabeli, datorā ir jāinstalē programmatūra LG PC Suite. Lai instalētu programmatūru LG PC Suite, skatiet informāciju iepriekšējās lapās.

### Kontaktu pārvietošana no jūsu vecās ierīces uz jūsu jauno ierīci

- 1 Kontaktpersonu pārvietošana no jūsu vecās ierīces uz jūsu jauno ierīci.
- 2 Vispirms datorā instalējiet „LG PC Suite”. Ieslēdziet programmu un savienojiet savu Android mobilo tālruni ar datoru, izmantojot USB kabeli.
- 3 Augšējā izvēlnē atlasiet **tālruni > importēt/eksporta kontaktus > eksporta** jūsu tālrunim.
- 4 Parādīsies uznirstošais logs, lai atlasītu importējamā faila tipu.
- 5 Uznirstošajā logā noklikšķiniet **Atlasīt failu**, un parādīsies Windows Explorer.
- 6 Programmā Windows Explorer atlasiet importējamo kontaktpersonu failu un noklikšķiniet Open.
- 7 Noklikšķiniet **eksporta**.
- 8 **Parādīsies laukus** kartējošs logs, kas sasaitīs jūsu kontaktpersonas ierīcē ar jaunajiem kontaktpersonu datiem.
- 9 Ja pastāv konflikts starp datiem jūsu datora kontaktpersonu sarakstā un ierīces kontaktpersonu sarakstā, veiciet nepieciešamās atlasēs vai modifikācijas programmā LG PC Suite.
- 10 Noklikšķiniet **OK**.

# Programmatūras atjaunināšana

## Programmatūras atjaunināšana

### LG mobilā tālruņa programmatūras atjaunināšana no interneta

Papildinformāciju par šīs funkcijas lietošanu skatiet vietnē

<http://www.lg.com/common/index.jsp> → izvēlieties valsti un valodu.

Šī funkcija ļauj ērti atjaunināt tālruņa programmaparatūru, lejupielādējot jaunāku versiju no interneta. Šim nolūkam jums nav jāapmeklē klientu apkalpošanas centrs. Šī funkcija būs pieejama tikai tad, ja uzņēmums LG izveidos jūsu ierīcei pielāgotu jaunāku programmaparatūras versiju.

Tā kā mobilā tālruņa programmaparatūras atjaunināšana prasa pastāvīgu uzmanību, lūdzu, ievērojiet visus redzamos norādījumus un piezīmes. Ņemiet vērā, ka USB datu kabeļa atvienošana vai akumulatora izņemšana jaunināšanas laikā var izraisīt nopietnus mobilā tālruņa bojājumus.

**PIEZĪME.** LG patur tiesības veidot programmaparatūras atjauninājumus tikai īpaši atlasītiem modeļiem un negarantē jaunākas programmaparatūras versijas visiem tālruņa modeļiem.

### LG mobilā tālruņa programmatūras atjaunināšana bezvadu režīmā Over-the-Air (OTA)

Šī funkcija ļauj ērti atjaunināt tālruņa programmatūru uz jaunāku versiju, izmantojot OTA un nepievienojot USB datu kabeli. Šī funkcija būs pieejama tikai tad, ja uzņēmums LG izveidos jūsu ierīcei pielāgotu jaunāku programmaparatūras versiju.

Vispirms varat pārbaudīt tālruni instalētās programmatūras versiju:

**Iestatījumi > cilne Vispārīgs > Par tālruni > Atjaunināšanas centrs > Progr. atjaunināšana > Meklēt atjauninājumu.**

## Programmatūras atjaunināšana

**PIEZĪME.** Tālruņa programmatūras atjaunināšanas procesā iespējams jūsu personīgo datu zudums, ieskaitot informāciju par jūsu Google kontu un jebkuriem citiem kontiem, jūsu sistēmas/ lietojumu datus un iestatījumus, lejupielādētās programmas un jūsu DRM licenci. Tādēļ LG iesaka jums dublēt jūsu personīgos datus pirms tālruņa programmatūras atjaunināšanas. LG neuzņemas nekādu atbildību par jebkādu personīgo datu zaudējumu.

**PIEZĪME.** Šī funkcija ir atkarīga no jūsu tīkla pakalpojuma sniedzēja, reģiona un valsts.

# Par šo lietotāja rokasgrāmatu

## Par šo lietotāja rokasgrāmatu

- Pirms šīs ierīces izmantošanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu. Tas dos iespēju droši un pareizi izmantot tālruni.
- Daži no attēliem un ekrānuzņēmumiem, kas ievietoti šajā rokasgrāmatā, jūsu tālrunī var izskatīties citādi.
- Jūsu saturs var atšķirties no gala produkta vai pakalpojumu sniedzēju un operatoru nodrošinātās programmatūras. Saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma. Lai iegūtu jaunāko šīs rokasgrāmatas versiju, lūdzu, apmeklējiet LG web vietni [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Jūsu tālruņa programmas un funkcijas var atšķirties atkarībā no valsts, reģiona vai aparatūras specifikācijām. LG neuzņemas atbildību par jebkādām aparatūras problēmām, kas radušās, izmantojot citu ražotāju nevis LG ražotās programmas.
- LG neuzņemas atbildību par veiktspējas vai saderības problēmām, kas radušās reģistru iestatījumu vai operētājsistēmas programmatūras modifikāciju dēļ. Jebkādi mēģinājumi pielāgot jūsu operētājsistēmu var izraisīt ierīces vai programmu neparedzētu funkcionēšanu.
- Programmatūra, audio, tapetes, attēli un citi jūsu ierīcē esošie materiāli ir licencēti ierobežotai izmantošanai. Ja jūs izvilkstiet un izmantosiet šos materiālus komerciāliem vai citiem nolūkiem, jūs, iespējams, pārkāpsiet autortiesību likumus. Jūs kā lietotājs esat atbildīgs par nelegālu materiālu izmantošanu.
- Var tikt piemērota papildus maksa par datu pakalpojumiem, piemēram, ziņojumiem, augšupielādēm un lejupielādēm, automātisko sinhronizēšanu vai vietas noteikšanas pakalpojumiem. Lai izvairītos no papildu izmaksām, izvēlieties tādu datu plānu, kas piemērots jūsu vajadzībām. Sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju, lai iegūtu papildus informāciju.

## Par šo lietotāja rokasgrāmatu

### Preču zīmes

- LG un LG logotips ir reģistrētas LG Electronics preču zīmes.
- Bluetooth® ir Bluetooth SIG, Inc. reģistrēta prečzīme visā pasaulē.
- Wi-Fi® un Wi-Fi logotips ir Wi-Fi Alliance reģistrētas prečzīmes.
- Visas citas preču zīmes un autortiesības ir attiecīgo īpašnieku īpašums.

### DivX HD

Šai DivX Certified® ierīcei ir veiktas stingras pārbaudes, lai nodrošinātu, ka tā atskaņo DivX® video.

Lai atskaņotu pirktas DivX filmas, vispirms reģistrējiet ierīci vietnē [vod.divx.com](http://vod.divx.com). Reģistrācijas kodu skatiet ierīces uzstādīšanas izvēlnes DivX pieprasījumvideo sadaļā.

**DivX Certified® ierīce, kas atskaņo DivX® video līdz pat HD 720p, ieskaitot maksas saturu.**

DivX®, DivX Certified® un saistīti logotipi ir DivX, LLC prečzīmes, un tās tiek lietotas saskaņā ar licenci.

### Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS

Ražots saskaņā ar Dolby Laboratories licenci. Dolby, Dolby Digital Plus, un divu D burtu simbols ir Dolby Laboratories preču zīmes.

### **Atvērtā pirmkoda programmatūras informācija**

Lai saņemtu pirmkodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām pirmkoda licencēm, kas ir iekļautas šajā ierīcē, lūdzu, apmeklējiet tīmekļa vietni <http://opensource.lge.com> .


Papildus pirmkodam varat lejupielādēt visus atbilstošos licences nosacījumus, garantijas atrunas un autortiesību paziņojumus.

LG Electronics pēc pieprasījuma (rakstot uz e-pasta adresi [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com)) pirmkodu piegādās arī CD-ROM formātā par maksu, kas sedz tālāk norādītās izplatīšanas veikšanas izmaksas (piemēram, datu nesēja, piegādes un apstrādes izmaksas). Šis piedāvājums ir spēkā trīs (3) gadus no ierīces iegādes datuma.

# Piederumi

Lietošanai kopā ar jūtāruni ir pieejami šādi piederumi. (Tālāk minētie piederumi var nebūt pieejami.)

Uzlādes ierīce



Stereo austiņas




Lietotāja rokasgrāmata



Datu kabelis



Akumulators



## PIEZĪME.

- Vienmēr izmantojiet oriģinālos LG piederumus.
- Pretējā gadījumā var tikt anulēta ierīces garantija.
- Piederumi var atšķirties atkarībā no reģiona.

## Problēmu novēršana

Šajā sadaļā ir minētas dažas problēmas, kas var rasties tālruņa lietošanas laikā. Dažas no problēmām iespējams atrisināt, sazinoties ar pakalpojumu sniedzēju, taču daudzas no tām jūs varat novērst patstāvīgi.

Ziņojums	Iespējamie cēloņi	Iespējamie risinājumi
SIM kartes kļūda	Tālrunī nav ievietota SIM karte vai arī tā ir ievietota nepareizi.	Pārliecinieties, vai SIM karte ir ievietota pareizi.
Nav tīkla savienojuma/ tiek zaudēts savienojums ar tīklu	Vājš signāls vai jūs atrodaties ārpus pakalpojumu sniedzēja tīkla.	Pieeļiet tuvāk logam vai izejiet ārpus tām. Pārbaudiet tīkla operatora pārklājuma karti.
	Operators ir pievienojis jaunus pakalpojumus.	Pārbaudiet, vai SIM karte nav vecāka par 6–12 mēnešiem. Ja tā ir, nomainiet SIM karti tuvākajā tīkla pakalpojumu sniedzēja filiālē. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
Kodi neatbilst	Lai mainītu drošības kodu, jaunais kods ir jāapstiprina, to atkārtoti ievadot.	Ja esat aizmirsis kodu, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.
	Abi ievadītie kodi neatbilst.	

## Problēmu novēršana

Ziņojums	Iespējamie cēloņi	Iespējamie risinājumi
Nevar iestatīt programmu	Pakalpojumu sniedzējs šo funkciju neatbalsta vai arī ir nepieciešama reģistrācija.	Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
Zvani nav pieejami	Numura sastādīšanas kļūme.	Jaunais tīkls nav autorizēts.
	Ievietota jauna Micro-USIM karte.	Skatiet jaunus ierobežojumus.
	Sasniegts priekšapmaksas kartes limits.	Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju vai atiestatiet ierobežojumu, izmantojot PIN2 kodu.
Tālruni nevar ieslēgt	Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš ir nospiests pārāk īsu laiku.	Turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu vismaz divas sekundes.
	Akumulators nav uzlādēts.	Uzlādējiet akumulatoru. Skatiet uzlādes indikatora rādījumu displejā.

Ziņojums	Iespējamie cēloņi	Iespējamie risinājumi
Uzlādes kļūda	Akumulators nav uzlādēts.	Uzlādējiet akumulatoru.
	Apkārtējās vides temperatūra ir par augstu vai par zemu.	Pārliecinieties, vai tālrunis tiek uzlādēts piemērotā temperatūrā.
	Ar kontaktu saistīta problēma.	Pārbaudiet lādētāju un savienojumu ar tālruni.
	Nav sprieguma.	Pievienojiet lādētāju citai kontaktligzdai.
	Bojāts lādētājs.	Nomainiet lādētāju.
	Nepareizs lādētājs.	Lietojiet tikai oriģinālos LG piederumus.
Numurs nav atļauts	Ir ieslēgta funkcija Fiksēts zvana numurs.	Pārbaudiet izvēlni Iestatījumi un izslēdziet šo funkciju.
Nevar nosūtīt/ saņemt īsziņu un attēlu	Atmiņa ir pilna.	Izdzēsiet dažas tālrunī esošās ziņas.
Nevar atvērt failus	Neatbalstīts faila formāts.	Izmantojiet atbalstītu faila formātu.

## Problēmu novēršana



Ziņojums	Iespējamie cēloņi	Iespējamie risinājumi
Saņemot zvanu, neieslēdzas ekrāns	Tuvuma sensora kļūda.	Ja lietojat aizsargplēvi vai somiņu, pārbaudiet, vai tā nepārklāj tuvuma sensora zonu. Pārliecinieties, vai tuvuma sensora zona ir tīra.
Nav skaņas	Vibrācijas režīms.	Pārbaudiet skaņas izvēlnes iestatījumu statusu, lai pārliecinātos, vai neesat aktivizējis vibrācijas vai klusuma režīmu.
Uzkāršanās vai sastingšana	Periodiska programmatūras problēma.	Mēģiniet veikt programmatūras atjaunināšanu, izmantojot tīmekļa vietni.

# Bieži uzdotie jautājumi

Kategorija Apakš- kategorija	Jautājums	Atbilde
<b>BT</b> Bluetooth ierīces	Kādas funkcijas ir pieejamas, izmantojot Bluetooth?	Varat pievienot Bluetooth audio ierīci, piemēram, stereo/mono austiņu vai automašīnas komplektu, un kopīgot attēlus, videoklipus, kontaktus u.c., izmantojot izvēlni Galerija/Kontakti. Tāpat, ja FTP serveris ir savienots ar saderīgu ierīci, varat kopīgot saturu, kas ir saglabāts krātuves datu nesējā.
<b>BT</b> Bluetooth austiņas	Vai es varu klausīties mūziku, izmantojot savas 3,5 mm austiņas ar vadu, ja pieslēgta mana Bluetooth austiņa?	Kad pieslēgta Bluetooth austiņa, visas sistēmas skaņas tiek atskaņotas šajā austiņā. Tādējādi jūs nevarēsiet klausīties mūziku austiņās ar vadu.
<b>Dati</b> Kontakti Dublēšana	Kā dublēt kontaktus?	Kontaktu datus var sinhronizēt starp tālruni un pakalpojumu Gmail™.
<b>Dati</b> Sinhronizēšana	Vai var iestatīt vienpusēju sinhronizāciju ar Gmail?	Pieejama tikai divpusēja sinhronizācija.
<b>Dati</b> Sinhronizēšana	Vai var sinhronizēt visas e-pasta mapes?	lesūtne tiek sinhronizēta automātiski. Citas mapes varat apskatīt, pieskaroties pie taustiņa <b>Izvēlne</b>  un pieskaroties pie <b>Mapes</b> , lai izvēlētos mapi.

## Bieži uzdotie jautājumi

Kategorija Apakš- kategorija	Jautājums	Atbilde
<b>Google™ pakalpojums</b> Gmail pieteikšanās	Vai man ir jāpiesakās pakalpojumā Gmail ikreiz, kad vēlos piekļūt Gmail?	Kad esat pieteicies Gmail pakalpojumam, jums šī darbība vairs nav jāatkārto.
<b>Google™ pakalpojums</b> Google konts	Vai var veikt e-pasta ziņu filtrēšanu?	Nē, e-pasta ziņu filtrēšana tālrunī nav atbalstīta.
<b>Tālruna funkcija</b> E-pasts	Kad notiek, ja, rakstot e-pasta ziņu, tiek ieslēgta cita programma?	Jūsu e-pasta ziņa automātiski tiks saglabāta kā melnraksts.
<b>Tālruna funkcija</b> Zvana signāls	Vai pastāv lieluma ierobežojums, ja vēlos kā zvana signālu izmantot .MP3 failu?	Fails lieluma ierobežojums nepastāv.
<b>Tālruna funkcija</b> Ziņas laiks	Tālrunis nerāda ziņu saņemšanas laiku, ja tas ir vecāks par 24 stundām. Kā to var mainīt?	Ziņas saņemšanas laiks tiek rādīts tikai ziņām, kas ir saņemtas šajā dienā.
<b>Tālruna funkcija</b> Navigācija	Vai tālrunī var instalēt citu navigācijas programmu?	Var instalēt un izmantot jebkuru programmu, kas ir pieejama Play Store un ir saderīga ar aparatūru.
<b>Tālruna funkcija</b> Sinhronizēšana	Vai var sinhronizēt manus kontaktus no visiem maniem e-pasta kontiem?	Var sinhronizēt tikai Gmail un MS Exchange servera (uzņēmuma e-pasta servera) kontaktus.

Kategorija Apakš- kategorija	Jautājums	Atbilde
<b>Tālruņa funkcija</b> Gaidīšana un pauze	Vai var saglabāt kontaktu, kura numurā ir Gaidīšanas un Pauzes simboli?	<p>Ja pārsūtījāt kontaktu, kura numurā ir saglabātas Gaidīšanas un Pauzes funkcijas, jūs nevarēsiet izmantot šīs funkcijas. Katrs numurs ir atkārtoti jā saglabā.</p> <p>Kā saglabāt, ja ir pievienotas funkcijas Gaidīšana un Pauze:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sākuma ekrānā pieskarieties pie ikonas <b>Tālrunis</b> .</li> <li>2. Izsauciet numuru, pēc tam pieskarieties pie taustiņa <b>Izvēlne</b> .</li> <li>3. Pieskarieties pie <b>Pievienot 2 sekunžu pauzi</b> vai <b>Pievienot gaidīšanu</b>.</li> </ol>
<b>Tālruņa funkcija</b> Drošība	Kādas ir tālruņa drošības funkcijas?	Varat iestatīt, lai tālrunis pirms piekļuves vai lietošanas pieprasa ievadīt atbloķēšanas rakstu.

## Bieži uzdotie jautājumi

Kategorija Apakš- kategorija	Jautājums	Atbilde
<b>Tālruņa funkcija</b> Atbloķēšanas raksts	Kā izveidot atbloķēšanas rakstu?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sākuma ekrānā pieskarieties pie taustiņa <b>Sākuma pogu</b> <input type="checkbox"/>.</li><li>2. Pieskarieties pie <b>Sistēma iestatījumi &gt; Displeja iestatījumi</b>.</li><li>3. Pieskarieties pie <b>Izvēlēties bloķēšanas ekrānu &gt; Atbloķēšanas raksts</b>. Sākumā tiks parādīta īsa pamācība par atbloķēšanas raksta izveidi.</li><li>4. Veiciet iestatīšanu, uzzīmējot rakstu vienreiz, pēc tam atkārtojiet to, lai apstiprinātu.</li></ol> <p>Piesardzības pasākumi, kas jāņem vērā, lietojot bloķēšanas rakstu.</p> <p>Noteikti iegaumējiet iestatīto atbloķēšanas rakstu. Ja piecas reizes uzzīmēsīt nepareizu rakstu, nevarēsīt piekļūt tālrunim. Atbloķēšanas rakstu, PIN kodu vai paroli var ievadīt piecas reizes. Ja esat to ievadījis piecas reizes, mēģiniet vēlreiz pēc 30 sekundēm. (vai, ja esat iestatījis dublēšanas PIN kodu, varat to izmantot, lai atbloķētu rakstu.)</p>

Kategorija Apakš- kategorija	Jautājums	Atbilde
<b>Tālruņa funkcija</b> Atbloķēšanas raksts	Kā rīkoties, ja esmu aizmirsis rakstu un tālrunī neesmu izveidojis Google kontu?	Ja esat aizmirsis savu rakstu: Ja tālrunī pieteicāties Google kontā un jums 5 reizes neizdevās ievadīt pareizo rakstu, pieskarieties pogai Aizmirsu rakstu. Pēc tam jums būs jāpiesakās savā Google kontā, lai atbloķētu tālruni.
<b>Tālruņa funkcija</b> Atmiņa	Vai es zināšu, kad atmiņa ir pilna?	Jā, tiks parādīts paziņojums.
<b>Tālruņa funkcija</b> Valodu atbalsts	Vai var mainīt valodu?	Šis tālrunis piedāvā vairākas valodas. Lai mainītu valodu. 1. Sākuma ekrānā pieskarieties pie taustiņa <b>Sākuma pogu</b> <input type="checkbox"/> un pieskarieties pie <b>Sistēmas iestatījumi</b> . 2. Pieskarieties pie cilnes <b>Vispārīgs &gt; Valodas un tastatūras iestatījumi &gt; Valoda</b> . 3. Pieskarieties pie vajadzīgās valodas.
<b>Tālruņa funkcija</b> VPN	Kā iestatīt VPN?	VPN piekļuves konfigurācija katram uzņēmumam ir atšķirīga. Lai konfigurētu VPN piekļuvi no tālruņa, lūdziet datus sava uzņēmuma tīkla administratoram.

# Bieži uzdotie jautājumi

Kategorija Apakš- kategorija	Jautājums	Atbilde
<b>Tālruņa funkcija</b> Ekrāna taimauts	Ekrāns izslēdzas tikai pēc 15 sekundēm. Kā var mainīt laiku, pēc kura paiešanas izslēdzas fona apgaismojums?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sākuma ekrānā pieskarieties pie taustiņa <b>Sākuma pogu</b> <input type="checkbox"/>.</li><li>2. Pieskarieties pie <b>Sistēmas iestatījumi &gt; Displeja iestatījumi</b>.</li><li>3. Pie Displeja iestatījumi pieskarieties pie <b>Ekrāna taimauts</b>.</li><li>4. Pieskarieties pie vēlamā ekrāna fona apgaismojuma taimauta laika.</li></ol>
<b>Tālruņa funkcija</b> Wi-Fi un mobilais tīkls	Ja ir pieejams gan Wi-Fi, gan mobilais tīkls, kuru pakalpojumu tālrunis izmantos?	<p>Izmantojot datus, tālrunis var pēc noklusējuma izmantot Wi-Fi savienojumu (ja Wi-Fi savienojuma iestatījums tālrunī ir ieslēgts). Tomēr, tālrunim pārslēdzoties no viena pakalpojuma uz otru, netiks parādīts paziņojums.</p> <p>Lai uzzinātu, kurš datu savienojums tiek izmantots, skatiet mobilo tīklu vai Wi-Fi ikonu ekrāna augšdaļā.</p>
<b>Tālruņa funkcija</b> Sākuma ekrāns	Vai no sākuma ekrāna var noņemt programmu?	Jā. Pieskarieties un turiet ikonu līdz ekrāna augšējā centrālajā daļā tiek parādīta atkritumu groza ikona. Pēc tam, neatraujot pirkstu, pārvelciet ikonu uz atkritumu grozu.

Kategorija Apakš- kategorija	Jautājums	Atbilde
<b>Tālruņa funkcija</b> Programmas	Esmu lejupielādējis programmu, kas izraisa daudz kļūdu. Kā to noņemt?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sākuma ekrānā pieskarieties pie taustiņa <b>Sākuma pogu</b> <input type="checkbox"/>.</li> <li>2. Pieskarieties pie <b>Sistēmas iestatījumi</b> &gt; cilne <b>Vispārīgs</b> &gt; <b>Progr.</b> &gt; <b>Lejupielādēts</b>.</li> <li>3. Pieskarieties pie programmas, pēc tam pie <b>Atinstalēt</b>.</li> </ol>
<b>Tālruņa funkcija</b> Lādētājs	Vai tālruni var uzlādēt, izmantojot USB datu kabeli, neinstalējot nepieciešamo USB draiveri?	Jā, tālrunis tiks uzlādēts, izmantojot USB kabeli, neatkarīgi no tā, vai ir instalēti nepieciešamie draiveri.
<b>Tālruņa funkcija</b> Modinātājs	Vai savam modinātājam varu izmantot mūzikas failus?	Yes. Jā, kad mūzikas fails ir saglabāts kā zvana signāls, varat to izmantot savam modinātājam. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bibliotēkas sarakstā pieskarieties dziesmai un turiet. Atvērtajā izvēlnē pieskarieties pie <b>Iestatīt kā zvana signālu</b> &gt; <b>Tālruņa zvana signāls</b> vai <b>Kontakta zvana signāls</b>.</li> <li>2. Modinātāja iestatīšanas ekrānā izvēlieties dziesmu kā zvana signālu.</li> </ol>
<b>Tālruņa funkcija</b> Modinātājs	Vai zvans būs dzirdams, ja tālrunis ir izslēgts?	Nē, šī funkcija netiek atbalstīta.

## Bieži uzdotie jautājumi


Kategorija Apakš- kategorija	Jautājums	Atbilde
<b>Tālruņa funkcija</b> Modinātājs	Vai modinātājs būs dzirdams, ja tālrunis ir izslēgts?	Jūsu modinātājs ir ieprogrammēts tā, lai būtu dzirdams pat šādās situācijās.

# Kasutusjuhend

## 4G LTE\* on valmis kasutamiseks

\* Palun küsige oma sideoperaatorilt kas 4G LTE on saadaval teie USIM-kaardil

- Ekraanikuvad ja illustratsioonid võivad erineda sellest, mida te telefonis näete.
- Osa selles kasutusjuhendis kirjeldatust ei pruugi sõltuvalt tarkvarast ning teenusepakkujust teie telefoni puhul kehtida. Kogu selles dokumendis olevat teavet võidakse muuta ilma ette teatamata.
- See telefon ei sobi nägemispuudega inimestele, kuna sellel on puuetundlik klaviatuur.
- Autoriõigus ©2016 LG Electronics, Inc. Kõik õigused reserveeritud. LG ja LG logo on ettevõtte LG Group ja sellega seotud majandusüksuste registreeritud kaubamärgid. Kõik teised kaubamärgid on nende vastavate omanike omandid.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ ja Play Store™ on ettevõtte Google, Inc. kaubamärgid.

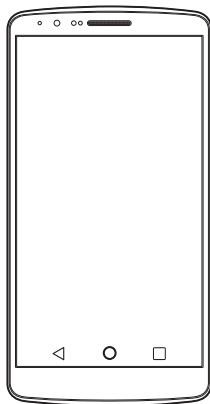

# Sisukord

<b>Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks .....</b>	<b>5</b>
<b>Olulised märkused.....</b>	<b>16</b>
<b>Oma telefoniga tutvumine.....</b>	<b>21</b>
Telefoni ülevaade.....	21
Telefoni laadimine.....	25
Mälukaardi kasutamine .....	26
Ekraani lukustamine ja avamine .....	27
Knock Code.....	28
Kuva sisselülitamine (funktsioon KnockON).....	29
Stereosüsteemi peakomplekt mikrofoniga .....	29
<b>Teie avaekraan.....</b>	<b>31</b>
Puutekraani näpunäited .....	31
Avaekraan .....	32
Laiendatud avaekraan .....	32
Avaekraani kohandamine .....	33
Hiljuti kasutatud rakendustesse naasmine .....	34
Teadanne.....	34
Teavituste paneeli avamine.....	35
Indikaatorikoonid olekuribal .....	35
Ekraanil kuvatav klaviatuur .....	37
Rõhutähtede sisestamine .....	37
<b>Google'i konto seadistamine.....</b>	<b>38</b>
<b>Ühenduse loomine võrkude ja seadmetega .....</b>	<b>39</b>
Wi-Fi .....	39
Ühenduse loomine Wi-Fi võrkudega .....	39
Wi-Fi sisselülitamine ja Wi-Fi võrguga ühenduse loomine .....	39
Bluetooth.....	40
Telefoni andmesideühenduse jagamine ...	41
Wi-Fi Direct .....	43
SmartShare .....	43
Arvutiühendused andmesidekaabliga.....	44
<b>Kõned .....</b>	<b>46</b>
Helistamine .....	46
Helistamine kontaktidele.....	46
Kõnele vastamine ja kõnest keeldumine ...	46
Kõne helitugevuse reguleerimine .....	46
Teise kõne alustamine .....	47
Kõnelogide vaatamine.....	47
Kõneseaded.....	48
<b>Kontaktid.....</b>	<b>49</b>
Kontakti otsimine .....	49
Uue kontakti lisamine .....	49
Lemmikkontaktid.....	49
Grupi loomine .....	50
<b>Sõnumid .....</b>	<b>51</b>
Sõnumi saatmine.....	51
Ühendatud kaust .....	52
Sõnumiseadete muutmise .....	52
<b>E-post.....</b>	<b>53</b>
E-posti konto haldamine .....	53
Kontokaustadega töötamine.....	53

E-kirjade koostamine ja saatmine .....	54	QuickRemote .....	71
<b>Kaamera ja video .....</b>	<b>55</b>	Nutikas klaviatuur .....	72
Kaamerarakenduse avamine .....	55	Kursori liigutamine tühikuga .....	72
Kaadrinäidikuga tutvumine .....	55	Viipejuhtimisega pakutud sõna lisamine .....	73
<b>Pildistamine .....</b>	<b>56</b>	<b>Funktsioon .....</b>	<b>72</b>
<b>Videote salvestamine .....</b>	<b>56</b>	LG SmartWorld .....	73
Kaamera- ja videoseadistused .....	57	Kuidas pääseda LG SmartWorld-i läbi oma telefoni .....	73
Mitmikpunkti automaatfookus .....	58	<b>Funktsioon .....</b>	<b>74</b>
Duaal .....	58	<b>Multimeedium .....</b>	<b>75</b>
Viipepilt .....	59	Muusika .....	75
Supersuurendus .....	60	Muusikafailide telefoni lisamine .....	75
Piltide vaatamine .....	60	Muusika, edastamine meediumi sünkroonimise (MTP) abil .....	75
Galeriivalikud .....	61	Loo esitamine .....	75
Piltide määramine .....	62	<b>Rakendused .....</b>	<b>77</b>
Videoseadistused .....	62	Alarmi seadistamine .....	77
Jooksev suurendus .....	64	Kalkulaatori kasutamine .....	77
<b>Duaalne esitus .....</b>	<b>64</b>	Sündmuse lisamine kalendrisse .....	77
<b>Galerii .....</b>	<b>65</b>	Helisalvesti .....	78
Fotode vaatamine .....	65	Heli või hääle salvestamine .....	78
Video jagamine .....	66	Häälsalvestuse saatmine .....	78
Video kustutamine .....	66	Ülesanded .....	78
QSlide videote vaatamisel .....	67	Google+ .....	79
<b>Funktsioon .....</b>	<b>68</b>	Häälotsing .....	79
Jäädvusta+ .....	68	Allalaadimised .....	79
Funktsiooni Jäädvusta+ valikute kasutamine .....	69	<b>Veeb .....</b>	<b>80</b>
Salvestatud Jäädvusta+ vaatamine .....	69	Internet .....	80
QSlide .....	70		
<b>Funktsioon .....</b>	<b>70</b>		

Veebi tööriistariba kasutamine .....	80	<b>KKK.....</b>	<b>110</b>
Veebilehtede vaatamine .....	80		
Lehe avamine.....	80		
Veebist otsing hääle abil.....	81		
Järjehoidjad .....	81		
Ajalugu .....	81		
Hüppikaknas brauser .....	81		
<b>Chrome .....</b>	<b>82</b>		
Veebilehtede vaatamine .....	82		
Lehe avamine.....	82		
Teiste seadmetega sünkroniseerimine...	82		
<b>Seaded .....</b>	<b>83</b>		
Võrgud.....	83		
Heli ja Teatis .....	86		
Ekraan.....	87		
Üldine.....	90		
<b>Arvuti tarkvara (LG PC Suite) .....</b>	<b>97</b>		
<b>Telefoni tarkvara värskendamine .....</b>	<b>100</b>		
Telefoni tarkvara värskendamine .....	100		
<b>Käesolevast kasutusjuhendist .....</b>	<b>102</b>		
Käesolevast kasutusjuhendist .....	102		
Kaubamärgid .....	103		
DivX HD .....	103		
Dolby Digital Plus.....	103		
<b>Tarvikud .....</b>	<b>105</b>		
<b>Tõrkeotsing .....</b>	<b>106</b>		

# Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

Lugege neid lihtsaid juhiseid. Nende mittejärgimine võib olla ohtlik või seadusevastane. Teie seadmesse on sisseehitatud tarkvara tööriist, mis koostab vea esinemisel vealogi. See tööriist kogub vastava veaga seotud andmeid, nagu näiteks signaalitugevus, mobiiltelefoni ID asukoht kõne äkilisel katkemisel ja laaditud rakendused. Logi kasutatakse ainult vea põhjuse väljaselgitamiseks. Need logid krüpteeritakse ja neile pääsevad juurde ainult volitatud LG teeninduskeskuse töötajad, kui peaksite seadme remonti viima.

## Raadiokiirguse mõju

Teave raadiolainete mõju ja SAR-i (Specific Absorption Rate – erineelduvuskiirus) kohta. Selle mobiiltelefoni mudeli LG-D855 loomisel on arvesse võetud kõiki raadiolainete mõju puudutavaid turvanõudeid. Need nõuded põhinevad teaduslikel normidel, mis sisaldavad ohutusvarusid, mis on mõeldud kõigi inimeste (sõltumata east ja tervislikust seisundist) ohutuse tagamiseks.

- Raadiolainete mõju normide puhul kasutatakse mõõtühikut SAR (Specific Absorption Rate – erineelduvuskiirus). SAR-testide teostamisel kasutatakse standardmeetodeid ning signaal edastatakse tugevaimal sertifitseeritud võimsustasemel kõigil kasutatavatel sagedusaladel.
- Kuigi erinevate LG telefonide SAR-i tasemete puhul võib leida erinevusi, on need kõik valmistatud vastavalt raadiolainete mõju puudutavatele normidele.
- ICNIRP (International Commission on Non-ionizing Radiation Protection – rahvusvaheline mitteioniseeriva kiirguse eest kaitsmise komisjon) soovituslik SAR-i piirmäär on keskmiselt 2 W/kg 10 grammi kehakudedele kohta.
- Testide põhjal on selle telefonimudeli suurim SAR-i väärtus kõrva juures kasutamisel 0.291 W/kg (10 g) ning keha küljes kandes 0.269 W/Kg (10 g).

## Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

- Seade vastab raadiosageduse juhistele, kui seda kasutatakse normaalasendis vastu kõrva või kui see on paigutatud kehast vähemalt 1,5 cm kaugusele. Kui kehal kandmisel kasutatakse hoiuümbrist, vööklambrit või hoidikut, ei tohi see sisaldada metalli ja tuleb paigutada kehast vähemalt 1,5 cm kaugusele. Andmefailide või sõnumite edastamiseks nõuab seade kvaliteetset võrguühendust. Mõnel juhul võib andmefailide või sõnumite edastamine viibida seni, kuni selline ühendus on saadaval. Veenduge, et järgite kuni edastuse lõpuni ülalnimetatud kaugusjuhiseid.

## Toote korrashoid ja hooldus



### HOIATUS

Kasutage ainult kõnealuse telefonimudeliga kasutamiseks heakskiidetud akusid, laadijaid ja lisatarvikuid. Teist tüüpi seadmete kasutamine võib telefoni garantii kehtetuks muuta ning olla ohtlik.

- Ärge võtke seadet ise lahti. Kui hooldustööd on vajalikud, viige seade kvalifitseeritud hooldustehniku juurde.
- Garantiiparandused võivad hõlmata LG äranägemisel uusi või taastatud asendusosi või -plaate, mis on kas uued või taastatud, tingimusel, et need töötavad sama hästi, kui asendatavad osad algselt töötasid.
- Ärge hoidke telefoni elektriliste seadmete (telerid, raadiod ja arvutid) läheduses.
- Ärge asetage telefoni soojusallikate (nt radiaatorid või pliidid) lähedusse.
- Ärge pillake telefoni maha.
- Ärge hoidke telefoni kohas, kus sellele võib osaks saada mehaaniline vibratsioon või löök.
- Lülitage telefon alati välja kohtades, kus reeglilik seda nõuab. Näiteks ärge kasutage telefoni haiglates, kuna see võib mõjutada meditsiiniseadmete tööd.
- Ärge puudutage laadimise ajal telefoni märgade kätega. See võib põhjustada elektrilööki ja teie telefoni tõsiselt kahjustada.

- Ärge laadige telefoni tuleohtlike materjalide läheduses, kuna telefon võib kuumeneda ja tekitada tulekahju.
- Kasutage telefoni välispinna puhastamiseks kuiva riidelappi (ärge kasutage lahusteid, nt benseeni, vedeldit või alkoholi).
- Ärge asetage telefoni laadimise ajaks pehmele mööbliesemele.
- Telefoni tuleb laadida hea õhutusega kohas.
- Ärge hoidke telefoni liigselt suitsuses ega tolmuses kohas.
- Ärge hoidke telefoni krediitkaartide ja muude magnetribaga kaartide läheduses; see võib mõjutada magnetribadel olevaid andmeid.
- Ärge koputage ekraanile terava esemega, kuna see võib telefoni rikkuda.
- Hoidke telefon vedelikest ja niiskusest eemal.
- Lisatarvikute, nt kõrvaklappide, kasutamisel pidage silmas ohutust. Ärge puudutage antenni, kui selleks puudub vajadus.
- Ärge kasutage, puudutage ega proovige eemaldada või parandada katkist, kildudeks purunenud või pragunenud klaasi. Garantii ei laiene kuritarvitamisest või väärkasutusest tingitud klaasekraani kahjustustele.
- Teie telefon on elektroonikaseade, mis tekitab tavapärase töö käigus soojust. Piisava ventilatsiooni puudumisel võib liiga kaua kestev otsene nahakontakt tekitada ebamugavust või väiksemaid põletusi. Seetõttu olge telefoni käsitlemisel selle kasutamise ajal või vahetult pärast seda ettevaatlik.
- Kui telefon saab märjaks, lülitage see koheselt välja ja kuivatage ära. Ärge proovige kiirendada kuivamise protsessi väliste kuumusallikatega, nagu pliit, mikrolaineahi või föön.
- Kui telefon saab märjaks, muudab telefoni sees olev tootesilt värvi. Vedelikuga kokkupuutumisel tekkinud kahjustused ei kuulu garantii alla.

## Telefoni tõhus toimimine

### Elektroonilised seadmed

Kõik telefonid on tundlikud nende tööd segavatele raadiohäiretele.

- Ärge kasutage telefoni meditsiiniseadmete läheduses ilma vastava loata. Vältige telefoni asetamist südamestimulaatori lähedusse, nt rinnataskusse.
- Mobiiltelefonid võivad segada mõnede kuulmisaparaatide tööd.
- Väiksemaid häireid võib esineda telerite, raadiote, arvutite jms töös.
- Kasutage võimaluse oma telefoni temperatuurivahemikes 0 °C kuni 40 °C. Teie telefoni jätmine ekstreemselt madalatele või kõrgetele temperatuuridele võib põhjustada kahjustusi, rikkeid või isegi plahvatust.

## Liiklusohutus

Autot juhtides täitke vastavas piirkonnas kehtivaid seadusi ja erimäärusi mobiiltelefoni kasutamise kohta.

- Ärge kasutage autot juhtides käes hoitavat telefoni.
- Keskenduge täielikult auto juhtimisele.
- Kui liiklusolud seda nõuavad, parkige auto teeserva enne, kui kõnele vastate.
- RF-signaalid võivad mõjutada teie sõiduki mõnesid elektroonikasüsteeme, nt autostereot ja turvavarustust.
- Kui teie sõiduk on varustatud turvapadjaga, ärge tõkestage turvapadja sõidukisse paigaldatud või kaasaskantavate traadita seadmetega. Turvapadi ei pruugi valesti paigaldatud seadmete tõttu töötada ning see võib põhjustada tõsisid vigastusi.
- Muusikat kuulates veenduge, et helitugevus on mõistlikul tasemel ja et olete teadlik enda ümber toimuvast. See on eriti oluline teede läheduses.

## Vältige kuulmiskahjustusi



Võimaliku kuulmiskahjustuse vältimiseks ärge kuulake heli kõrgel tasemel pika aja jooksul.

Kui kuulate pikka aega valju heli, võib see põhjustada kuulmiskahjustusi. Seetõttu soovitame telefoni kõrva juures mitte sisse või välja lülitada. Ühtlasi soovitame seadistada muusika ja kõnede helitugevuse mõistlikule tasemele.

- Kui kasutate kõrvaklappe, keerake helitugevust vähemaks, kui te ei kuule enda ümber rääkivaid inimesi või kui teie kõrval istuv inimene kuuleb, mida te kuulate.

**MÄRKUS:** Kõrvaklappidest liiga valju heli kuulamine võib põhjustada kuulmiskadu.

## Klaasist osad

Mõned teie mobiiltelefoni osad on valmistatud klaasist. Need võivad seadme kukkumisel või põrutuse tagajärjel puruneda. Kui klaas peaks purunema, ärge puudutage ega proovige seda eemaldada. Lõpetage mobiiltelefoni kasutamine ajaks, kuni volitatud teenusepakkuja on klaasi asendanud.

## Lõhkamise piirkond

Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus toimuvad parasjagu lõhkamised. Pange tähele piiranguid ning järgige eeskirju ja reegleid.

## Plahvatusohtlikud keskkonnad

- Ärge kasutage telefoni bensiinijaamades.
- Ärge kasutage seda kütuse ega kemikaalide läheduses.
- Ärge transportige ega hoidke kergestisüttivaid gaase, vedelikke või lõhkeaineid oma sõiduki salongis, kui seal on ka mobiiltelefon või lisatarvikud.

## Lennukis

Traadita seadmed võivad põhjustada lennukis häireid.

- Enne lennukisse sisenemist lülitage telefon välja.
- Ärge kasutage seda meeskonna loata ka maa peal olles.

## Lapsed

Hoidke telefoni turvalises, väikelastele kättesaamatus kohas. Telefon sisaldab väikeseid osi, mis võivad põhjustada eemaldamisel lämbumisohtu.

## Hädaabikõned

Hädaabikõned ei pruugi olla kõikides mobiilsidevõrkudes kättesaadavad. Seetõttu ei tohiks jääda hädaolukorras lootma ainult telefonile. Täpsemat teavet saate oma kohalikult teenusepakkujalt.

## Akut puudutav teave ja aku hooldus

- Enne aku uuesti laadimist ei pea see täielikult tühjenema. Erinevalt teistest akusüsteemidest ei ole sellel akul mälu efekti, mis võiks aku töötamise ohtu seada.
- Kasutage ainult LG akusid ja laadijaid. LG laadijad on loodud aku kasutusaega pikendama.
- Ärge demonteerige ega lühistage akut.
- Hoidke aku metallkontaktid puhtad.
- Kui aku töövõime ei ole enam vastuvõetav, asendage see uuega. Akut võib laadida sadu kordi, enne kui see vajab vahetamist.
- Kui akut ei ole pikka aega kasutatud, laadige see esmalt töövõime suurendamiseks täis.
- Ärge jätke laadijat otsese päikesevalguse kätte ega kasutage seda väga niiskes keskkonnas (nt vannitoas).
- Ärge jätke akut kuuma ega külma kohta, kuna see võib halvendada aku töövõimet.
- Vale tüüpi patareide kasutamisega kaasneb plahvatusoht. Kõrvaldage kasutatud patareid vastavalt juhistele.
- Kui peate aku välja vahetama, viige see abi saamiseks lähimasse LG Electronicsi volitatud teeninduspunkti või edasimüüjale.
- Kui telefon on täielikult laetud, siis eemaldage laadija ebavajaliku voolutarbimise vältimiseks seinakontaktist.
- Aku tegelik tööiga sõltub võrgu konfiguratsioonist, toote seadetest, kasutusviisist ning aku ja keskkonna tingimustest.
- Veenduge, et aku ei puutu kokku teravate esemetega, nt loomade hammaste või küüntega. See võib põhjustada tulekahju.

## Vargusvastane juhend

Saate seadistada oma seadme selliselt, et teised inimesed ei saaks seda kasutada, kui seadmes lähtestatakse tehaseseaded ilma teie loata. Näiteks saab teie seadme kaotsiminekul, varastamisel või andmete püsivalt kustutamisel seadet kasutada ainult isik, kes teab teie Google'i konto või ekraaniluku andmeid.

Oma seadme kaitstuse tagamiseks toimige järgmiselt.

- **Seadistage ekraanilukk:** kui teie seade kaob ära või see varastatakse, kuid olete seadistanud seadmel ekraaniluku, ei saa seadme andmeid Seadete menüüs kustutada ilma ekraani avamata.
- **Lisage oma seadmesse Google'i konto:** kui teie seadmest kustutatakse andmed püsivalt, kuid olete seadmesse seadistanud oma Google'i konto, tuleb seadmes seadistamise toimingu lõpetamiseks teie Google'i konto andmed veelkord sisestada.

Kui teie seade on kaitstud, tuleb teil tehaseseadete lähtestamiseks kas ekraanilukk avada või sisestada Google'i konto salasõna. See tagab lähtestamise teie enda või usaldusväärse isiku poolt.

### MÄRKUS:

- Tehaseseadete lähtestamiseks on vaja teie Google'i konto andmeid ja salasõna. Kui te ei suuda seadistamise käigus konto andmeid esitada, ei saa te pärast tehaseseadete lähtestamist oma seadet üldse kasutada.


## Laserohutuse avaldus

### Ettevaatust!

Käesolevas tootes kasutatakse lasersüsteemi. Toote nõuetekohase kasutamise tagamiseks lugege käesolevat kasutusjuhendit tähelepanelikult ja hoidke juhend edasiseks kasutamiseks alles. Seadme hooldamise vajadusel võtke ühendust volitatud hoolduskeskusega.

Käesolevas juhendis nimetatud juhtnuppudest, reguleerimistest või protseduuridest erinevate juhtnuppude, reguleerimiste või protseduuride kasutamine võib põhjustada ohtlikku kiiritust.

Laserkiirega otsese kokkupuute vältimiseks ärge proovige korpust avada ning vältige otsest kokkupuudet laseriga.

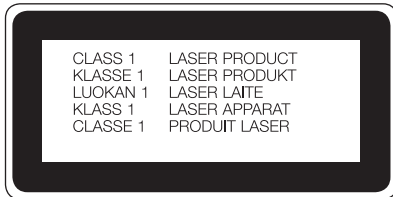

## Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

### Juhtmevaba laadija juhised

Kasutage kindlasti juhtmevaba laadijat, mis on originaalseade või mille ühilduvust on kinnitatud (WPC Qi standardite alusel).

(Juhtmevaba laadijat müüakse eraldi.)

### VASTAVUSDEKLARATSIOON

**LG Electronics** kinnitab käesolevaga, et see **LG-D855** vastab direktiivi **1999/5/EC** olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. Vastavusdeklaratsiooni koopia leiate aadressilt <http://www.lg.com/global/declaration>

### Toote ühilduvusteabe saamiseks võtke ühendust aadressil :

LG Electronics European Shared Service Center B.V.  
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands



### Vanade seadmete kasutuselt kõrvaldamine

- 1 Kõik elektrilised ja elektroonilised tooted tuleb paigutada olmeprügist eraldi selleks ette nähtud kohtadesse, nagu on kehtestanud valitsus või kohalik võimuorgan.
- 2 Vanade seadmete õige kasutuselt kõrvaldamine aitab ennetada võimalikke kahjusid keskkonnale ja inimeste tervisele.
- 3 Täpsemat teavet oma vana seadme kasutusest kõrvaldamise kohta saate oma linnavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest või poest, kust toote ostsite.



### Akude/patareide kasutuselt kõrvaldamine

- 1 See sümbol võib olla kombineeritud keemiliste sümbolitega elavhõbe (Hg), kaadmium (Cd) või plii (Pb), kui aku sisaldab elavhõbedat rohkem kui 0,0005%, kaadmiumi rohkem kui 0,002% või pliidi rohkem kui 0,004%.
- 2 Kõik akud/patareid tuleb paigutada olmeprügist eraldi selleks ette nähtud kohtadesse, nagu on kehtestanud valitsus või kohalik võimuorgan.
- 3 Vanade akude/patareide õige kasutuselt kõrvaldamine aitab ennetada võimalikke kahjusid keskkonnale ja inimeste tervisele.
- 4 Täpsemat teavet vanade akude/patareide kasutuselt kõrvaldamise kohta saate linnavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest või poest, kust toote ostsite.

# Olulised märkused




## Lugege seda enne telefoni kasutamist!

Kontrollige, kas tekkinud probleeme on kirjeldatud allolevas peatükis, enne kui viite oma telefoni hooldusesse või helistate klienditeenindajale.

## 1. Telefoni mälu

Uute sõnumite vastuvõtmine ei ole võimalik, kui telefonil on vaba mälu vähem kui 10 MB. Peate kontrollima oma telefoni mälu ning mäluruumi vabastamiseks kustutama osa andmeid, näiteks rakendusi või sõnumeid.

### Rakenduste deinstallimiseks:

- 1 Toksake  >  > vahekaart **Rakendused** (kui on vajalik) >  **Sätted** > vahekaart **Üldine** > **Rakendused**.
- 2 Kui kuvatakse kõik rakendused, kerige rakenduseni, mida soovite deinstallida, ja valige see;
- 3 Puudutage käsku **Desinstalli**.

## 2. Aku eluea optimeerimine

Pikendage oma aku eluiga laadimiste vahel, lülitades välja funktsioonid, mis ei pea pidevalt taustal töötama. Te saate jälgida, kuidas rakendused ja süsteemiressursid akutoidet tarbivad.




### Telefoni aku eluea pikendamine:

- Lülitage välja raadioside, kui te seda ei kasuta. Kui te Wi-Fi, Bluetooth®-ühendust või GPS-i ei kasuta, lülitage need välja.
- Vähendage ekraani heledust ja määrake lühem ekraani ajalõpp.
- Lülitage välja rakenduste Gmail™, Kalender, Kontaktid ja muude rakenduste automaatne sünkroonimine.
- Mõned allalaaditud rakendused võivad vähendada akutoidet.

- Allalaaditud rakenduste kasutamise ajal kontrollige aku laetuse taset.




**MÄRKUS:** Kui te kogemata vajutate Toite/Luku nuppu sel ajal kui seade on teie taskus, lülitub ekraan automaatselt välja, selleks et säästa aku võimsust.

#### Aku laetuse taseme kontrollimine:

- Toksake  >  > vahekaart **Rakendused** (kui on vajalik) >  **Sätted** > vahekaart **Üldine** > **Teave telefoni kohta** > **Aku**.

Kuvatakse aku olek (laadimine või tühjenemine) ja tase (laetud protsent).

#### Akutoite kasutuse jälgimine ja reguleerimine:

- Toksake  >  > vahekaart **Rakendused** (kui on vajalik) >  **Sätted** > vahekaart **Üldine** > **Teave telefoni kohta** > **Aku** > **Patarei kasutus**.

Ekraanil kuvatakse akukasutuse aeg. Kuvatakse aeg viimasest toiteallikaga ühendamisest või kui telefon on toiteallikaga ühendatud, siis aeg, kui kaua töötasite viimati akutoitel. Ekraanil kuvatakse loend akutoidet kasutatavatest rakendustest ja teenustest, alustades kõige rohkem akutoidet kasutatavast.

## 3. Enne avatud lähtekoodiga rakenduse ja operatsioonisüsteemi installimist



### HOIATUS

Kui installite ja kasutate muud operatsioonisüsteemi kui see, mida pakub tootja, võib esineda telefoni talitlushäireid. Lisaks ei kehti enam teie telefoni garantii.



### HOIATUS

Oma telefoni ja isiklike andmete kaitsmiseks laadige rakendusi alla ainult usaldusväärsetest allikatest, näiteks Play Store™. Kui mõned rakendused pole teie telefoni õigesti installitud, ei pruugi telefon korralikult töötada ja võivad tekkida tõsised tõrked. Te peate sellised rakendused ning kõik nende andmed ja seaded telefonist deinstallima.

### 4. Avamismustri kasutamine

Seadke avamismuster et enda telefoni kaitsta enda telefoni. Toksake  >  > vahekaart **Rakendused** (kui on vajalik) >  **Sätted** > vahekaart **Ekraan** > **Lukusta kuva** > **Vali ekraani lukk** > **Avamismuster**. See avab akna, mis juhatab teid läbi ekraaniavamise mustri seadmise. Samuti peate looma tagavara PIN koodi juhuks, kui peaksite avamismustri unustama.

**Ettevaatust:** looge endale Google konto enne avamismustri loomist ning talletage tagavara PIN juhuks, kui juhtute avamismustri unustama.



#### HOIATUS

##### Ettevaatusabinõud mustriluku kasutamisel.

On väga tähtis, et mäletaksite avamismustrit, mille olete määranud. Kui kasutate viis korda valet mustrit, ei pääse te enam ligi oma telefonile. Teil on viis korda võimalik sisestada oma avamismustrit, PIN-koodi või parooli. Kui olete viis korda proovinud, saate uuesti proovida alles 30 sekundi pärast.



#### Kui unustate avamismustri, PIN-koodi või parooli:

##### < Kui olete unustanud oma mustri toimige järgmiselt >

Kui olete loginud telefonis sisse oma Google'i kontole, kuid ei suuda sisestada viie korraga õiget mustrit, toksake nuppu **Unustasite mustri?**. Seejärel peate telefoni avamiseks logima sisse oma Google'i kontole või kui olete eelseadistanud varu-PIN-koodi, saate seda kasutada mustri avamiseks.

### 5. Rakenduste avamine ja vahetamine

Androidiga on multitegumtöö lihtne, sest saate samaaegselt kasutada mitut rakendust. Enne teise rakenduse avamist ei pea sulgema eelmist. Saate kasutada mitmeid avatud rakendusi ja nende vahel ümber lülituda. Android haldab kõiki rakendusi, vajadusel peatab ja käivitab neid ning tagab, et ootelolevad rakendused ei tarbi asjatult ressursse.

- 1 Puudutage ja hoidke **Koduklahvi** . Kuvatakse hiljuti kasutatud rakenduste loend.
- 2 Toksake rakendusel mida soovite kasutada. See ei peata eelmist rakendust, mis jääb telefonis taustal tööle. Kindlasti toksake **Tagasi-nupul**  et väljuda rakendusest peale selle kasutamist.
- Rakenduse eemaldamiseks hiljutisest rakenduste loendist, nipsake rakenduse eelvaade vasakule või paremale. Et kustutada kõik rakendused, toksake **Kustuta kõik**.

## 6. Muusika, fotode ja videote ülekandmine, kasutades Media sync-i (MTP)

- 1 Ühendage oma seade arvutiga telefoniga kaasas oleva USB-kaabli abil.
- 2 Avage teavituste paneel, puudutage praeguse ühenduse tüüpi ja valige **Meediaseade (MTP)**.
- 3 Teie arvutis kuvatakse aken, mis võimaldab teil soovitud andmeid edastada.

### MÄRKUS:

- telefoni tuvastamiseks tuleb arvutisse paigaldada LG Android platvormi draiver.
- Kontrollige kasutamise nõuded **Meediaseade (MTP)**.

## 7. Hoidke telefoni püstises asendis

Hoidke oma telefoni vertikaalses asendis nagu tavalist telefoni. Telefonil on siseantenn. Ärge kriimustage ega kahjustage telefoni tagumist osa, kuna see võib põhjustada jõudluse vähenemist.

Helistamise ja kõnedele vastamise ajal või andmete edastamise ning vastuvõtmise ajal ärge hoidke kinni telefoni alumisest osast, kus asub antenn. See võib mõjutada kõnekvaliteeti.

### 8. Ärge ühendage oma telefoni arvutiga kui lülitate parajasti arvutit sisse või välja

Kindlasti eemaldage oma telefon arvutist sel ajal kui lülitate arvutit sisse või välja, sest sellega võivad kaasneda vead teie arvutis.

### 9. Riistvara juhtimisrežiim

Kui teie telefoni ekraan on kahjustatud või katki, on teil võimalik vastata sissetulevale kõnele, lõpetada kõne või lülitada välja alarm, kasutades riistvara nuppe.

- 1 Lülitage oma telefon välja.
- 2 Vajutage ja hoidke **Toite/Luku** nuppu ning **helitugevuse** nuppe samal ajal rohkem kui 6 sekundi jooksul, et siseneda riistvara juhtimisrežiimi.
- 3 Vajutage **helitugevuse** nuppe, et kerida soovitud valikuni, seejärel vajutage **kinnituseks Toite/Luku** nupul.
  - **Vasta kõnele:** vajutage **helitugevuse** nuppe samal ajal.
  - **Lülita alarm välja:** kui alarm heliseb, vajutage ja hoidke **helitugevuse suurendamise** või **helitugevuse vähendamise** nuppu, et alarm välja lülitada.

**MÄRKUS:** Kui te kasutate oma telefoni katkise ekraaniklaasiga, siis võib teie telefon veelgi rohkem katki minna või te võite end vigastada. Külastage kindlasti LG poolt volitatud teeninduskeskust, et lasta oma telefon ära parandada.

# Oma telefoniga tutvumine

## Telefoni ülevaade




### MÄRKUS: Lähedussensor

Kõne vastuvõtmisel ja helistamisel lülitab lähedussensor automaatselt tagantvalgustuse välja, kui telefon on kõrva lähedal. See pikendab aku tööiga.

### ⚠ HOIATUS

Raskete objektide asetamine telefonile või sellel istumine võib kahjustada telefoni LCD-d ja puutekraani funktsioone. Ärge katke LCD-lähedussensorit kaitsekilega. See võib põhjustada sensori talitlushäireid.

# Oma telefoniga tutvumine

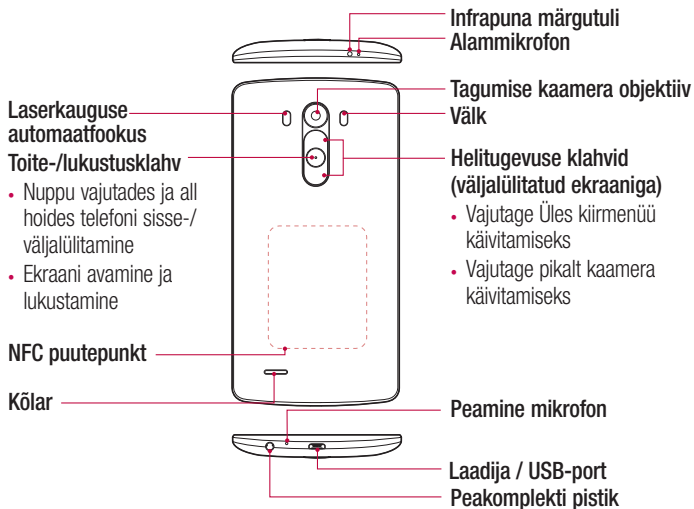


## HOIATUS

- Sulgeb akupesa.
- Olge ettevaatlikud, et mitte vigastada telefoni NFC puutepunkti, mis on osa NFC antennist.


## SIM-kaardi ja aku paigaldamine

Enne kui saate hakata oma uue telefoniga tutvuma, peate selle seadistama. SIM kaardi ja akude paigaldamiseks:

- 1 Aku kaane eemaldamiseks hoidke telefoni kindlalt ühes käes. Teise käega liigutage aku kaant pöidlaga, nagu näidatud pildil.

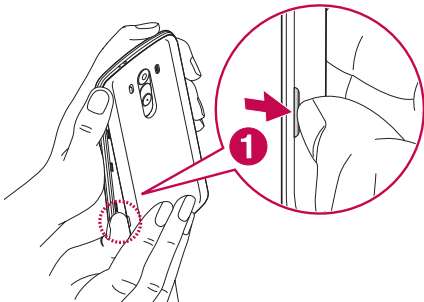


- 2 Libistage SIM-kaart vastavasse pessa. Veenduge, et kuldne kontaktala kaardil jääb allapoole.

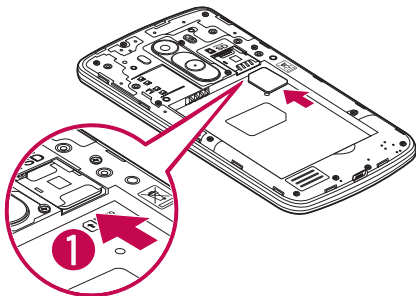


## Oma telefoniga tutvumine

- 3 Asetage aku oma kohale, joondades telefoni ja aku kuldseid klemmid (1) surudes akut alla, kuni see läheb klõpsatusega omale kohale (2).

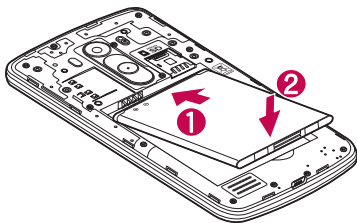

- 4 Seadke aku kaan aku ava kohale (1) ning vajutage sellele, kuni kaan paigutub klõpsuga omale kohale (2).

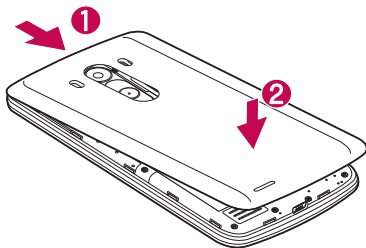


## Telefoni laadimine

Laadige akut enne telefoni esmakordset kasutamist. Aku laadimiseks kasutage akulaadijat. Laadimiseks võib kasutada ka arvutit, ühendades selle seadmega USB kaabli abil.

### HOIATUS

Kasutage ainult LG heakskiiduga laadijaid, akusid ja kaableid. Kui te kasutate kinnitamata laadijaid, akusid või kaableid, võib see põhjustada aku laadimise viivituse või ilmub teade seoses laadimise aeglusega. Samuti võib see põhjustada aku purunemist või seadme kahjustumist, mis ei ole kaetud garantii poolt.

Laadimisport paikneb telefoni alumises osas. Ühendage laadimiskaabli üks ots telefoniga ning teine ots seinakontaktiga.

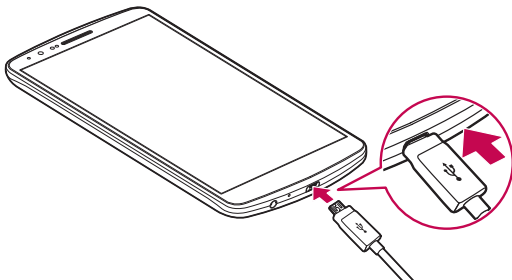

### MÄRKUS:

- Aku tööea pikendamiseks peate selle esimesel korral täiesti täis laadima.
- Ärge avage tagakaant telefoni laadimise ajal.

## Mälukaardi kasutamine


Teie telefon toetab microSD™, microSDHC™ või microSDXC™ mälukaarte kuni 2TB mahuga. Sellised mälukaardid on loodud spetsiaalselt mobiiltelefonidele ning teistele ultra-väikestele seadmetele ja on ideaalsed meedia-rikaste failid salvestamiseks ja telefonis kasutamiseks, nagu näiteks muusika, prgrammid, videod ja pildid.

### Mälukaardi paigaldamiseks toimige järgmiselt:

Sisestage mälukaart pesasse. Veenduge, et kuldne kontaktala jääb allapoole.

### Mälukaardi ohutuks eemaldamiseks:

Puudutage valikuid  > vahekaart **Rakendused** (kui on vajalik) >  **Sätted** > vahekaart **Üldine** > **Hoiustamine & USB** > **SD-kaart**  vahekaart.

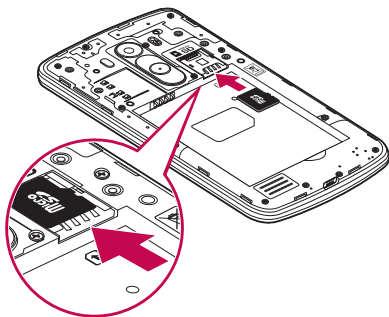




### MÄRKUS:

- Kasutage ainult telefoniga ühilduvaid mälukaare. Mitteühilduvate mälukaardid kasutamine võib kahjustada kaarti ja sellele salvestatud andmeid nagu ka telefoni ennast.
- Oluline on mälukaart enne eemaldamist korrektselt lahutada. Sellega väldite andmekadusid.

## Mälukaardi vormindamine:

Teie mälukaart võib olla juba vormindatud. Kui kaart ei ole vormindatud, peate selle enne kasutamist vormindama.


**MÄRKUS.** Mälukaardi vormindamisel kustutatakse kõik kaardil olevad failid.

- 1 Toksake  et avada rakenduste nimekiri.
- 2 Kerige ja toksake  **Sätted** > vahekaart **Üldine** > **Hoiustamine & USB**.
- 3 Puudutage valikut **SD-kaart**.
- 4 Puudutage valikut  > **Seaded** > **Vorming**.

**MÄRKUS.** Kui mälukaardil on andmeid, võib pärast vormindamist olla kaustade struktuur erinev, kuna kõik failid kustutati.

## Ekraani lukustamine ja avamine

Kui te ei kasuta oma telefoni teatud aja jooksul, lülitub ekraan automaatselt välja ja lukustub. See aitab teil vältida soovimatuid puudutusi ja säästab akutoidet.

Kui te telefoni ei kasuta, vajutage selle lukustamiseks **toite-/lukustusnuppu** . Kui mõni programm ekraaniluku määramise ajal töötab, võivad need lukustusrežiimis edasi töötada. Soovitatav on enne lukustusrežiimi sisenemist kõigist programmidest väljuda, et vältida soovimatuid tasusid (nt telefonikõned ja andmeside).



Telefoni aktiveerimiseks vajutage **toite-/lukustusnuppu** . Kuvatakse lukustusekraan. Avaekraani avamiseks puudutage lukustusekraani ja libistage sõrme ükskõik mis suunas. Avaneb viimati kuvatud ekraan.

## Knock Code

Koputuscode võimaldab teil sisestada telefoni ekraanil asuva nelja ruutu koputuscode'i, mille alusel ekraani sisse või välja lülitada. Vajadusel saate koputuscode'i võimaluse Ekraanilukustuse seadistuste alt välja lülitada.

### MÄRKUS:

- Juhul kui sisestate koputuscode'i 6 korda valesti, suunatakse teid kohustuslikus korras Google konto logimise/ varu PIN aknasse.
- Kasutage ekraanil lukustuse eemaldamiseks/ paigaldamiseks code'i sisestamiseks sõrmeküüne asemel sõrmeotsa.
- Kui Koputuscode ei ole kasutusel, võite kasutada funktsiooni Koputus sees toksates ekraani.

- 1 Valige Koduekraanil  **Rakendused** >  **Sätet** > **Ekraan sakk**.
- 2 Valige **Lukusta kuva** > **Vali ekraani lukk** > **Knock Code**.
- 3 Koputuscode'i sisestamiseks toksake kuvatud ruute soovitud järjekorras.



## Avage ekraan kasutades Koputuscode'i.

Ekraani võite lukust avada kasutades selleks eelnevalt seatud koputuscode'i.

- 1 Ekraani väljalülitamisel vajutage Toitenuppu.
- 2 Sisestage eelnevalt seatud puuteкод.

## Kuva sisselülitamine (funktsioon KnockON)

Te saate ekraani lukustada või avada sellel vaid kaks korda toksates.

Toksake kaks korda ekraani keskel et ekraan kiiresti avada. Ekraani lukustamiseks toksake kaks korda ükskõik millisel ekraani olekuribal (välja arvatud kaamera pildinäidikul) või avaekraani tühjal alal.

**MÄRKUS:** Kui te lülitate ekraani sisse, veenduge et te ei kata kinni lähedusandurit. Muidu lülitub ekraan pärast sisselülitamist kohe uuesti välja, et ennetada ekraani planeerimatut sisselülitumist kui telefon on teie taskus või kotis.

## Stereosüsteemi peakomplekt mikrofoniga

Ühendatud peakomplektiga saate nautida muusikat või videot stereoheliga ning hõlpsalt suunduda muusika/video nautimiselt kõnede vastuvõtmisele või lõpetamisele.


< Eestvaade >



Kõne/Lõpeta nupp


- Sissetuleva kõne puhul vajutage et kõne vastu võtta või lõpetada.
- Kui te kuulate muusikat, vajutage taasesituse lõpetamiseks või uuesti esitamiseks. Vajutage kaks korda et mängida järgmist lugu.

< Tagasi >



## Oma telefoniga tutvumine

1 Lülitage peakomplekt sisse nagu on näidatud allpool.

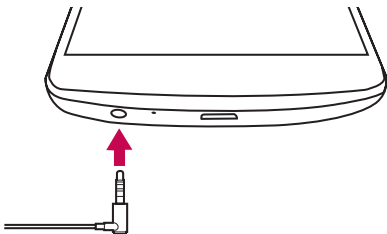

2 Kui kõne tuleb ajal kui peakomplekt on ühendatud telefoniga, vajutage  kõnele vastamiseks.

3 Kõne lõpetamiseks vajutage  uuesti.

## Puutekraani näpunäited

Järgnevalt mõned näpunäited selle kohta, kuidas telefonis ringi liikuda.

**Toksake või puutuge** – Üksainus sõrmepuut valib kirjeid, linke, otseteid ja tähti ekraaniklaviatuurilt.

**Puutuge ja hoidke all** – Puutuge ja hoidke all ekraani kirjet seda puutudes ning sõrme mitte üles tõstes seni, kuni toimub mingi tegevus. Näiteks et avada kontaktide võimalikud valikud, vajutage ja hoidke all mõnd kontakti kirjet nimekirjas kuni kuvatakse vastav konteksti-menüü.

**Lohistage** – Puutuge ja hoidke mõnda kirjet hetke jooksul ning siis, ilma sõrme ekraanilt tõstmata, liigutage sõrme sellel kuni jõuate soovitud positsioonini. Võite lohistada kirjeid kodulekraanil, näiteks, et neid ümber paigutada.

**Pühkige või libistage** – Pühkimiseks või libistamiseks liigutage kiiresti oma sõrme üle erkaani pinna ilma peatumata esimesel kokkupuutel sellega (nii ei liiguta te selle asemel mõnd kirjet). Näiteks võite libistada ekraani üles või alla, et nimekirja kerida või sirvida erinevaid kodulekraane pühkides vasakult paremale (või vastupidi).

**Topelt-toks** – Kaardi või veebilehe suurendamiseks topelt-toksake sellel. Näiteks topelt-toksake veebilehe sektsiooni, et häälestada see ekraani laiusega. Topelttoksamist võib kasutada samas ka suurendamiseks või vähendamiseks pildi tegemisel (kaamera kasutamisel) ning kaartide vaatamisel.

**Näpistage suurenduseks** – Kasutage nimetissõrme ja põialt näpistamise või laialilükkamise moel, et suurendada või vähendada sirvija kasutamisel kaartidega või näiteks piltide sirvimisel.


**Pöörake ekraani** – Paljude rakenduste ja menüüde puhul reguleerib ekraani asendit seadme füüsiline orientatsioon.

### MÄRKUS:

- Üksuse valimiseks puudutage ekraanil ikooni keskkoha.
- Ärge vajutage liiga kõvasti, kuna puuteekraan on piisavalt tundlik, et reageerida kergele, kuid samas kindlale puudutusele.
- Kasutage soovitud valiku puudutamiseks oma sõrmeotsa. Olge ettevaatlik, et te ei puudutaks teisi klahve.

# Teie avaekraan

## Avaekraan

Avaekraan on paljude rakenduste ja funktsioonide alguspunktiks ning see võimaldab teil lisada ka näiteks rakenduste otseteid või Google-i vidinaid, et anda teile kiire ligipääs informatsioonile ja rakendustele. See on vaikimisi taust ning juurdepääsetav igast menüüst, toksates .



## Laiendatud avaekraan

Operatsioonisüsteem annab mitu avakuva tausta, et pakkuda rohkem ruumi ikoonide, vidinate jms lisamiseks.

- Libistage oma sõrm üle avaekraani vasakule või paremale.

## Avaekraani kohandamine

Saate kohandada oma avaeakraani, lisades sellele rakendusi, allalaaditud üksusi, vidinaid või taustapilte.

### Icoonide lisamine avaeakraanile

- 1 Puudutage ja hoidke sõrme avaekraanil tühjal kohal.
- 2 Valige rakenduste menüüs element, mida lisada soovite. Seejärel näete seda lisatud elementi avakavas;
- 3 Lohistage see soovitud kohtan ning tõstke seejärel sõrm.

**NÕUANNE!** Rakenduste menüüst avaeakraanile rakenduse ikooni lisamiseks puudutage ja hoidke rakendust mida soovite lisada.

### Üksuse eemaldamine avaekraanilt


- ▶ Avaekraan > puudutage ja hoidke sõrme ikoonil, mida soovite eemaldada > lohistage see ikoonile .

### Rakenduse lisamiseks kiirklahvina


- ▶ Rakenduste menüüst või avaekraanil, puudutage ja hoidke rakenduse ikooni ning lohistage see kiirklahvi piirkonda. Lisada on võimalik kuni 7 rakendust.

### Rakenduse eemaldamiseks kiirklahvi piirkonnast

- ▶ Puudutage ja hoidke soovitud kiirklahvi ning lohistage see .



**MÄRKUS:**  Rakenduste nuppu ei ole võimalik eemaldada.

### Rakenduste ikoonide kohandamine avaekraanil

- 1 Puudutage ja hoidke rakenduse ikooni kuni ta ei ole enam lukustatud selle praegusesse asukohta. Seejärel kukutage ikoon ekraanile. Redigeerimise ikoon  ilmub rakenduse ülemises paremas nurgas.
- 2 Toksake rakenduse ikooni uuesti ja valige ikoonile soovitud disain ning suurus.
- 3 Toksake **OK** muudatuse salvestamiseks.

## Teie avaekraan

### Hiljuti kasutatud rakendustesse naasmine


- 1 Puudutage . Kuvatakse hiljuti kasutatud rakenduste loend.
- 2 Rakenduse avamiseks puudutage vastavat ikooni. Või puudutage  et naasta aktiivsele rakendusele.

### Teardaanne

Teardaanded annavad teile märku uute sõnumite saabumisest, kalendrisündmustest ja äratustest, samuti ka jooksvatest sündmustest, nagu siis kui teil on kõne.


Teardaande laekumisel kuvatakse selle ikoon ekraani ülemises osas. Ootel olevate teadaannete ikoonid kuvatakse vasakul ning süsteemiikoonid, nagu näiteks WiFi või akude laetuse omad, kuvatakse paremal.

**MÄRKUS:** Olemasolevad valikud võivad erineda sõltuvalt regioonist või teenusepakkujust.

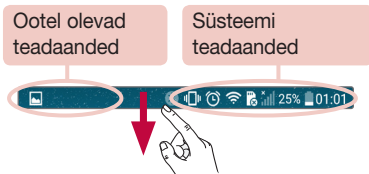


## Teavituste paneeli avamine

Teavituste paneeli avamiseks nipsake alla olekuribalt.

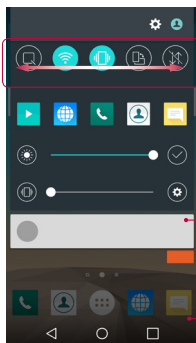

### Kiire lülituse ala

Toksake igat kiire lülituse nuppu, et see sisse või välja lülitada. Puudutage ja hoidke nuppu et funktsiooni seadete menüüle ligi pääseda. Et näha rohkem kiire lülituse nuppe, nipsake vasakule või paremale. Toksake  et eemaldada, lisada või ümber paigutada lülitusnupud.

### Teavitused

Käesolevad teavitused on loetletud, igaüks koos lühikese kirjeldusega. Toksake teavitus selle vaatamiseks.

Teavituste paneeli sulgemiseks puudutage ja lohistage tab ekraani ülaosa suunas.

## Indikaatorikoonid olekuribal

Indikaatorikoonid ilmuvad olekuribal ekraani ülaosas et teatada vastamata kõnedest, uutest sõnumitest, sündmustest kalendris, seadme seisundist ja muust.














Ekraani ülaosas kuvatavad ikoonid annavad infot seadme kohta. Allolevas tabelis on toodud enimesinevad ikoonid.

Ikoon	Kirjeldus
	SIM-kaarti pole
	Signaali pole

Ikoon	Kirjeldus
	Helin on vaigistatud
	Värinarežiim

## Teie avaekraan

Ikoon	Kirjeldus
	Lennurežiim
	Ühendatud Wi-Fi võrguga
	Juhtmega peakomplekt
	Kõne on pooleli
	Vastamata kõne
	Bluetooth on sees
	NFC on sees
	Süsteemi hoiatus
	Meeldetuletus on määratud
	Uus kõnepostiteade
	Järgmine tekst
	Esitatakse lugu

Ikoon	Kirjeldus
	Aku on täis laetud
	Aku laadimine
	Telefon on ühendatud arvutiga läbi USB kaabli või USB lõastamine on sees.
	Andmete allalaadimine
	Andmete üleslaadimine
	GPS on lülitatud sisse
	Uus Gmail
	Uus Hangouts sõnum on saadaval
	Valige sisestamise viis
	Meediaserveri sisu jagamine
	Wi-Fi kuumkoht on aktiivne

**MÄRKUS:** Kuvatavad ikoonid võivad erineda sõltuvalt teie piirkonnast või teenusepakkujast.


## Ekraanil kuvatav klaviatuur

Ekraanil kuvataval klaviatuuril saate sisestada teksti. Ekraanil kuvatav klaviatuur kuvatakse ekraanile automaatselt, kui peate teksti sisestama. Klaviatuuri käsitsi kuvamiseks puudutage lihtsalt tekstivälja, kuhu soovite teksti sisestada.

### Klahvide kasutamine ja teksti sisestamine

 Toksake üks kord, et sisestada järgmisena suurtähte. Kõikide tähtede sisestamiseks suurena toksake kaks korda.

 Toksake numbri- ja sümbolklaviatuurile lülitumiseks.

 Toksake klaviatuuriseadetele ligipääsuks, puutuge ja hoidke häälsisendi režiimi, käekirja režiimi või puhvermällu ligipääsuks.

 Toksake, et sisestada tühikut.

 Toksake, et luua sõnumiväljal uut rida.

 Toksake, et kustutada eelmist tähemärki.

### Rõhutähtede sisestamine

Kui valite tekstisisestuskeeleks prantsuse või hispaania keele, saate sisestada prantsuse või hispaania keele erimärke (nt „á”).

Näiteks „á” sisestamiseks puudutage ja hoidke sõrme klahvil „a” seni, kuni lähemale suumimise klahv muutub suuremaks ja kuvab erinevate keelte tähemärgid. Seejärel valige soovitud erimärk.

# Google'i konto seadistamine

Kui lülitate telefoni esimest korda sisse, on teil võimalik aktiveerida võrk, logida sisse oma Google'i kontole ning saate otsustada, kuidas soovite kasutada erinevaid Google'i teenuseid.

## Google'i konto seadistamine:

- Kuvataval seadistusekraanil logige sisse oma Google'i kontole.

**VÕI**

- Puudutage  >  > **Rakendused** > valige Google'i rakendus (nt **Gmail**) > **JÄTA VAHELE** > valige **Veel ühe Lisa e-posti aadressi lisamine**.

Kui olete oma Google'i konto seadistanud, sünkroonitakse teie telefon automaatselt teie veebis oleva Google'i kontoga.

Telefon sünkroonitakse teie veebis olevate kontaktidega, Gmaili sõnumitega, kalendrisündmustega ja muu teabega nendest rakendustest ja teenustest. (See sõltub teie sünkroonimise seadetest.)

Pärast sisselogimist saate kasutada oma telefonis rakendust Gmail™ ja Google'i teenuseid.

# Ühenduse loomine võrkude ja seadmetega

## Wi-Fi

Wi-Fi abil saate kasutada kiiret interneti juurdepääsu juhtmevaba pääsupunkti (AP) levialas. Nautige Wi-Fi abil juhtmevaba interneti ilma lisatasudeta.




## Ühenduse loomine Wi-Fi võrkudega

Wi-Fi võrgu kasutamiseks telefonis peab teil olema juurdepääs pääsupunktile või „kuumkohale”. Mõned pääsupunktid on avatud ja saate nendega lihtsalt luua ühenduse. Teised on peidetud või kasutatavad turvafunktsioone; nendega ühendamiseks peate oma telefoni konfigureerima.

Kui te Wi-Fi ühendust ei kasuta, lülitage see välja, et pikendada aku tööiga.

**MÄRKUS:** Kui olete väljaspool Wi-Fi leviala või olete määranud Wi-Fi olekuks **VÄLJAS**, võib teie mobiilsideoperaator rakendada mobiilse andmeside kasutamise eest lisatasusid.

## Wi-Fi sisselülitamine ja Wi-Fi võrguga ühenduse loomine

- 1 Toksake  >  > vahekaart **Rakendused** (kui on vajalik) >  **Sätted** > **Võrgud** > **Wi-Fi**.
- 2 Määrake **Wi-Fi** olekuks **SEES**, et lülitada see sisse ja alustada saadaolevate Wi-Fi võrkude otsimist.
- 3 Toksake uuesti Wi-Fi menüüd, et näha aktiivseid ja läheduses olevaid Wi-Fi võrke.
  - Kaitstud võrgud on tähistatud lukuikooniga.
- 4 Puudutage võrku, et luua sellega ühendust.
  - Kui võrk on kaitstud, palutakse teil sisestada parool või muud volitused. (Üksikasju küsige oma võrguadministraatorilt)
- 5 Olekuribal kuvatakse ikoonid, mis tähistavad Wi-Fi olekut.

# Ühenduse loomine võrkude ja seadmetega

## Bluetooth




Saate kasutada Bluetoothi, et luua ühendus peakomplektiga, helisüsteemidega või isegi andmete vahetamiseks lähedalasuvate teiste seadmetega.

### MÄRKUS:

- LG ei vastuta juhtmevaba Bluetooth-funktsiooni kaudu saadetud või vastuvõetud andmete kadumise, katkestuste või väärkasutuse eest.
- Veenduge alati, et jagate ning võtate vastu andmeid usaldusväärsete ja korralikult kaitstud seadmetega. Juhul kui seadmete vahel on takistusi, tuleks töötamise vahemaad vähendada.
- Mõned seadmed, eriti need, mida pole testitud või heaks kiidetud ettevõtte Bluetooth SIG poolt, ei pruugi teie seadmega ühilduda.

### Bluetooth-ühenduse sisselülitamine ning telefoni sidumine Bluetooth-seadmega

Enne ühendamist peate oma seadme ja teise seadme omavahel siduma.

- 1 Toksake  >  > vahekaart **Rakendused** (kui on vajalik) >  **Sätted** > **Võrgud** > lülitage **Bluetooth SISSE**.
  - 2 Puudutage veelkord menüüd **Bluetooth**.
  - 3 Valige loendist seade, millega soovite siduda.
- Kui sidumine õnnestub, loob teie seade ühenduse teise seadmega.

**MÄRKUS:** Mõnel seadmel, eriti peakomplektidel või käed-vabad autokomplektidel, võib olla fikseeritud Bluetooth-ühenduse PIN-kood, nt 0000. Kui teisel seadmel on PIN-kood, peate selle sisestama.




## Andmete saatmine juhtmevaba Bluetooth-funktsiooni kaudu

- 1 Valige sobivast rakendusest või kaustast **Allalaadimised** fail või üksus, näiteks kontakt, kalendri üksus või meediumifail.
- 2 Tehke valik andmete saatmiseks Bluetooth-ühenduse kaudu.

**MÄRKUS:** Valiku tegemise meetod võib erineda sõltuvalt andmetüübist.

- 3 Otsige Bluetooth-ühendusega ühilduvat seadet ja siduge oma telefon sellega.

## Andmete vastuvõtmine juhtmevaba Bluetooth-funktsiooni kaudu

- 1 Toksake  >  > vahekaart **Rakendused** (kui on vajalik) >  **Sätted** > **Võrgud** > lülitage **Bluetooth SISSE**.
- 2 Valige **PAARI**, et kinnitada, et soovite seadmest andmeid vastu võtta.




## Telefoni andmesideühenduse jagamine

USB-modem ja kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht on suurepärased funktsioonid olukorras, kui juhtmevabad ühendused pole saadaval. Saate jagada telefoni mobiilset andmesideühendust USB-kaabli kaudu ühe arvutiga (USB-modem). Lisaks saate telefoni andmesideühendust jagada samaaegselt rohkem kui ühe seadmega, kui muudate telefoni kaasaskantavaks Wi-Fi kuumkohaks.

Kui telefon jagab andmesideühendust, kuvatakse ikoon olekuribale ja teavituste sahtlisse poolleioleva teavitusena.

Modemi ja kaasaskantavate kuumkohtade (sealhulgas toetatud operatsioonisüsteemide ja muude üksikasjade) kohta uusima teabe saamiseks külastage veebisaiti <http://www.android.com/tether>.

## Oma telefoni andmesideühenduse jagamiseks kaasaskantava Wi-Fi kuumkohana

- 1 Toksake  >  > vahekaart **Rakendused** (kui on vajalik) >  **Sätted** > **Võrgud** > **Modem** > **Wi-Fi leviala** lülitage aktiveerimiseks.
- 2 Sisestage salasõna ja toksake **Salvesta**.

# Ühenduse loomine võrkude ja seadmetega

**NÄPUNÄIDE!** Kui teie arvutis töötab operatsioonisüsteem Windows 7 või mõni Linuxi hilisem väljalase (nt Ubuntu), ei ole tavaliselt arvutit vaja modemiühenduseks ette valmistada. Kuid kui kasutate Windowsi varasemat versiooni või mõnda teist operatsioonisüsteemi, peate oma arvuti ette valmistama, et luua võrguühendust USB kaudu. Kõige ajakohasema teabe saamiseks selle kohta, millised operatsioonisüsteemid toetavad USB-modemit ning kuidas neid konfigureerida, külastage veebisaiti <http://www.android.com/tether>.

## Kaasaskantava kuumkoha ümbernimetamine või kaitsmine

Saate muuta oma telefoni Wi-Fi võrgu nime (SSID) ja kaitsta selle Wi-Fi võrku.

- 1 Toksake  >  > vahekaart **Rakendused** (kui on vajalik) >  **Sätted** > **Võrgud** > **Modem** > **Wi-Fi leviala**.
- 2 Puudutage käsku **Wi-Fi-tööpunkti seadistamine**.
  - Avaneb dialoogikast **Wi-Fi-tööpunkti seadistamine**.
  - Saate muuta võrgu SSID-d (nime), mida teised arvutid Wi-Fi võrke otsides näevad.
  - Samuti võite puudutada menüüd **Turvalisus**, et konfigureerida võrgu andmeturbeprotokolliga (WPA2), kasutades eeljagatud võtit (PSK).
  - Kui puudutate turbevalikut **WPA2 PSK**, lisandub dialoogiaknasse **Wi-Fi-tööpunkti seadistamine** parooliväli. Peate sisestama parooli, mida kasutate telefoni kuumkoha ühendamisel arvuti või muude seadmetega. Turvalisuse eemaldamiseks oma Wi-Fi võrgult võite määrata menüü **Turvalisus** valikuks **Ava**.
- 3 Puudutage käsku **Salvesta**.

**TÄHELEPANU!** Kui määrate turvalisuse valikuks Avatud, ei saa te takistada veebiteenuste volitamata kasutamist teiste inimeste poolt ning sellega võivad kaasneda lisatasud. Volitamata kasutamise vältimiseks soovime säilitada turvalisuse valiku aktiivsena.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct toetab otseühendust Wi-Fi poolt võimaldatud seadmete vahel ilma pääsupunktita. Wi-Fi Directi aku suure kasutamise tõttu on soovitatav et te lülitate oma telefoni vooluvõrku Wi-Fi Directi kasutamise ajaks. Kontrollige oma Wi-Fi & Wi-Fi Directi võrku juba ette ning veenduge et kasutajad on ühendatud samasse võrku.



### Wi-Fi Directi sisse lülitamiseks:

- 1 Toksake  >  > vahekaart **Rakendused** (kui on vajalik) >  **Sätted** > **Võrgud** > **Wi-Fi**.
- 2 Toksake **menüünupul**  > **Täiustatud Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Valige skaneeritud seadmete loendist seade millega ühendada.

## SmartShare

SmartShare kasutab DLNA (Digital Living Network Alliance) tehnoloogiat digitaalse sisu jagamiseks läbi juhtmevaba võrgu. Antud võimaluse kasutamiseks peavad mõlemad seadmed olema DLNA sertifitseeritud.

Te saate nautida SmartShare funktsiooni Galerii, Muusika.

- 1 Sisu puhul mida soovite mängida või saata, toksake  või **menüünupul**  > **SmartShare**.
- 2 Toksake **Play** või **Beam** dialoogiboksis.
  - **Play:** Te saate liigutada oma sisu läbi TV, Bluetooth kõlari, etc.
  - **Beam:** Te saate saata oma sisu Bluetooth seadmetele või SmartShare Beam-ile\*-toetatud LG telefonidel või tahvelarvutitel.  
\*SmartShare Beam kannab kiiresti üle multimeedia sisu läbi Wi-Fi Direct-i.
- 3 Toksake seadet et mängida või vastu võtta loendis.
  - Kui seade ei ole loendis, veenduge et seadmel on Wi-Fi, Wi-Fi Directi, või Bluetoothi ühendus sisse lülitatud. Seejärel toksake **Otsi uuesti**.


# Ühenduse loomine võrkude ja seadmetega

## 4 Toksake Saada.


Läheduses asuvate seadmete, nagu arvuti või mobiilse seadme sisu nautimiseks oma telefonis.

- 1 Läheduses asuvate seadmete ühendamiseks oma telefoniga, toksake **Lähiseadmed**, **Galerii**, **Muusika** rakendusel nagu on näha allpool.

<Galerii>

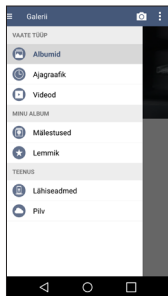

<Muusika>

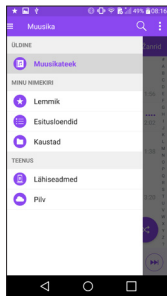

- Tagage, et teie telefon ja läheduses asuvad seadmed on ühendatud samasse Wi-Fi võrku.
- Veenduge, et DLNA seadistus on läheduses asuval seadmel sisse lülitatud.

## 2 Ühendamiseks toksake seadet.

Kui seade ei ole loendis, siis toksake **Lähiümbriuse seadmete otsing**. Pärast ühendamist saate nautida läheduses asuva seadme sisu oma telefonis.

## Arvutiühendused andmesidekaabliga

Tutvuge, kuidas ühendada oma seadet arvutiga andmesidekaabli kaudu USB-ühenduse režiimides.

## Muusika, fotode ja videote edastamine USB-massmäluerežiimi abil

- 1 Ühendage oma seade arvutiga telefoniga kaasas oleva USB-kaabli abil.
- 2 Avage teavituste paneel, puudutage praeguse ühenduse tüüpi ja valige **Meediaseade (MTP)**.
- 3 Teie arvutis kuvatakse aken, mis võimaldab teil soovitud andmeid edastada.

### MÄRKUS:

- telefoni tuvastamiseks tuleb arvutisse paigaldada LG Android platvormi draiver.
- Kontrollige kasutamise nõuded **Meediaseade (MTP)**.

## Sünkroonimine Windows Media Player'iga

Veenduge, et Windows Media Player on installitud teie arvutisse.





- 1 Kasutage USB-kaablit, et ühendada telefoni arvutiga, kuhu on installitud Windows Media Player.
  - 2 Valige **Meediaseade (MTP)**. Ühenduse loomisel kuvatakse arvutis hüpikaken.
  - 3 Muusikafailide sünkroonimiseks avage Windows Media Player.
  - 4 Vajadusel sisestage hüpikaknas oma seadme nimi või redigeerige seda.
  - 5 Valige ja lohistage soovitud muusikafailid sünkroonimisloendis.
  - 6 Alustage sünkroonimist.
- Windows Media Player'iga sünkroonimiseks peavad olema täidetud järgmised nõuded.


Üksused	Nõuded
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista või kõrgem
Window Media Player'i versioon	Windows Media Player 10 või kõrgem

- Kui Windows Media Player'i versioon on madalam kui 10, installeerige versioon 10 või kõrgem.

# Kõned

## Helistamine

- 1 Klahvistiku avamiseks puudutage ikooni .
- 2 Sisestage klahvistiku abil number. Numbri kustutamiseks puudutage ikooni .
- 3 Helistamiseks puudutage ikooni .
- 4 Kõne lõpetamiseks puudutage **Lõpp** ikooni .

**NÄPUNÄIDE!** Rahvusvahelise kõne jaoks „+” sisestamiseks puudutage ja hoidke all ikooni .

## Helistamine kontaktidele

- 1 Kontaktiloendi avamiseks puudutage ikooni .
- 2 Kerige läbi kontaktiloendi või sisestage paar esimest tähte kontakti nimest, kellele soovite helistada, puudutades käsku **Otsi kontakte**.
- 3 Loendis puudutage kontakti nime, kellele soovite helistada .

## Kõnele vastamine ja kõnest keeldumine

Kui teile saabub kõne lukustusolekus, hoidke sõrme ikoonil  ja libistage seda, et saabuvalle kõnele vastata.






Saabuvast kõnest keeldumiseks hoidke sõrme ikoonil  a libistage seda.

**MÄRKUS:** puudutage või libistage valikut **Keeldu sõnumiga**, kui soovite helistajale sõnumi saata.

## Kõne helitugevuse reguleerimine

Helitugevuse reguleerimiseks saabuva kõne ajal kasutage telefoni vasakul küljel asuvaid helitugevuse suurendamise ja vähendamise nuppe.

## Teise kõne alustamine

- 1 Puudutage esimese kõne ajal valikut **Menüü**  > **Lisa kõne** ning valige teine number. Samuti võite vaadata hiljuti valitud numbrite loendit, puudutades ikooni **Kõnelogi** või otsida oma kontakte, puudutades ikooni **Kontaktid** ja valides numbri, millele soovite helistada. Samuti võite kontakte otsida valides **Lemmik** või **Rühmad**.
- 2 Helistamiseks puudutage ikooni .
- 3 Mõlemad kõned kuvatakse ekraanil. Teie pooleliolev kõne lukustatakse ja jäetakse ootele.
- 4 Kõnede vahetamiseks puudutage kuvavat numbrit. Või puudutage ikooni  **Ühenda kõned**, et teha konverentskõnet.
- 5 Aktiivsete kõnede lõpetamiseks puudutage käsku **Lõpp** või vajutage  ning libistage teavituse riba alla ja valige **Lõpeta kõne** ikoon .


**MÄRKUS:** Tasu võetakse teilt iga tehtud kõne eest.

## Kõnelogide vaatamine

Avaekraanil puudutage ikooni  ja valige vahekaart **Kõnelogi**.

Vaadake täielikku loendit kõigist valitud, vastatud ja vastamata häälkõnedest.

### NÄPUNÄIDE!

- Kõne kuupäeva, kellaaja ja kestuse vaatamiseks puudutage ükskõik millist kõnelogi kirjet.
- Kõigi salvestatud üksuste kustutamiseks puudutage **menüüklahvi**  ja seejärel käsku **Kustuta kõik**.

## Kõneseaded

Saate konfigurēerida telefoni kõneseadeid, näiteks kõnesuunamist ja teisi operaatori pakutavaid erifunktsioone.


- 1 Toksake koduekraanil .
- 2 Toksake .
- 3 Toksake **Kõneseaded** ning valige, mida soovite häälestada.

# Kontaktid



Saate lisada kontakte oma telefoni ja sünkroonida neid oma Google'i kontoga või teiste sünkroonimist toetavate kontodega.

## Kontakti otsimine

### Avaekraanil

- 1 Kontaktiloendi avamiseks puudutage ikooni .
- 2 Puudutage käsku **Otsi kontakte** ning sisestage klaviatuuri abil kontakti nimi.


## Uue kontakti lisamine

- 1 Toksake , sisestage uus kontakti number ning toksake seejärel **Menüü** nupul .
- Valige **Lisa kontaktidesse > Uus kontakt**.
- 2 Kui te soovite lisada uuele kontaktile pilti, siis toksake pildi-alal. Valige kas **Pildista** või **Vali Galerii**.
- 3 Uue kontakti üksikasjalike andmete lisamiseks puudutage valikut „**Lisa veel üks väli**”.
- 4 Puudutage **Salvesta**.

## Lemmikkontaktid


Saate rühmitada sagedasti helistatavad kontaktid lemmikuteks.

### Kontakti lisamine lemmikute loendisse



- 1 Kontaktiloendi avamiseks puudutage ikooni .
- 2 Puudutage kontakti, et vaadata selle üksikasju.
- 3 Puudutage kontakti nimest paremal olevat tähekujust. Täht muutub kollaseks.

# Kontaktid

## Kontakti eemaldamine lemmikute loendist

- 1 Kontaktiloendi avamiseks puudutage ikooni .
- 2 Puudutage vahekaarti **Lemmik** ja valige kontakt, et vaadata selle üksikasju.
- 3 Puudutage kontakti nimest paremal olevat kollast tähekujutist. Täht muutub halliks ja kontakt eemaldatakse teie lemmikute loendist.

## Grupi loomine



- 1 Toksake  et avada oma kontaktid.
- 2 Toksake **Rühm** ning toksake **menüünupul** . Valige **Uus rühm**.
- 3 Sisestage uus grupi nimi. Samuti võite uuele grupile seada eraldi helina.
- 4 Grupi salvestamiseks toksake valikul **Salvesta**.

**MÄRKUS:** Kui te kustutate gruppi, siis sellesse kogutud kontaktid ei kao. Need jäävad teie kontaktidesse alles.


# Sõnumid


Teie telefoniga liidab SMS-i ja MMS-i kõik ühte intuitiivsesse ja kasutajasõbralikku menüüsse.

## Sõnumi saatmine

- 1 Tühja sõnumi avamiseks puudutage avaekraanil ikooni  ja seejärel ikooni .
- 2 Sisestage kontakti nimi või number väljale **Saaja**. Kontakti nime sisestades kuvatakse ühtivad kontaktid. Võite puudutada soovitud aadressaadi nime. Saate lisada mitu kontakti.

**MÄRKUS:** Teilt võetakse tasu iga tekstsõnumi saatmise eest igale numbrile.

- 3 Puudutage välja **Kirjutage sõnum** ja alustage oma sõnumi koostamist.
- 4 Valikute menüü avamiseks puudutage **menüüklahvi** . Valikud on **Kiirsõnum**, **Sisesta emotikon**, **Ajastatud saatmine**, **Lisa teema** ja **Loobu**.

**NÄPUNÄIDE!** Faili manustamiseks puudutage ikooni .

- 5 Sõnumi saatmiseks puudutage käsku **Saada**.



### HOIATUS:

- 160-tähemärgiline piirang võib erineda sõltuvalt riigist, keelest ja SMS-i kodeerimise viisist.
- Kui SMS-sõnumile lisatakse pilt, video või heli, teisendatakse sõnum automaatselt MMS-sõnumiks ning teilt võetakse tasu vastavalt MMS-i saatmisele kehtivatele hindadele.

## Ühendatud kaust

Teise osapoolega vahetatud sõnumeid (SMS, MMS) saab kuvada kronoloogilises järjestuses, et teil oleks mugavam ülevaade oma vestlustest.

## Sõnumiseadete muutmine

Teie telefoniga sõnumiseaded on eelseadistatud, et saaksite kohe sõnumite saatmisega alustada. Neid seadeid saate muuta vastavalt oma eelistustele.

- Puudutage avakuval valikut  puudutage valikut  ja seejärel puudutage valikut **Seaded**.

# E-post

Saate kasutada e-posti rakendust, et lugeda e-kirju teistest teenustest peale Google Maili. E-posti rakendus toetab järgmisi kontotüüpe – POP3, IMAP ja Exchange. Vajalikud kontoseaded saate oma teenusepakkuvalt või süsteemi administraatorilt.

## E-posti konto haldamine

Kui avate esimest korda rakenduse **E-post**, avaneb seadistusviisard, mis aitab teil seadistada e-posti kontot.

Pärast algseadistust kuvatakse teie sisendkaust. Kui olete lisanud rohkem kui ühe konto, siis võite nende vahel lülitada.

### Teise e-posti konto lisamine:

- Puudutage  >  > vahekaart **Rakendused** (kui on vajalik) >  **E-post** > puudutage  > **Seaded** >  **Lisa konto**.

### E-posti konto seadete muutmine:

- Puudutage  >  > vahekaart **Rakendused** (kui on vajalik) >  **E-post** > puudutage  > **Seaded** > **Üldseaded**.

### E-posti konto kustutamine:

- Puudutage  >  > vahekaart **Rakendused** (kui on vajalik) >  **E-post** > puudutage  > **Seaded** > puudutage  > **Eemalda konto** > puudutage kontot, mida soovite kustutada > **Eemalda** > valige **Jah**.





## Kontokaustadega töötamine

Toksake  >  > **Rakendused** >  **E-post** > toksake  ja valige **Kaustad**.

Igal kontol on sisendkaust, väljundkaust ning kaustad Saadetud ja Mustandid. Sõltuvalt konto teenusepakkuja toetatud funktsioonidest võib teil olla ka teisi kaustu.

## E-kirjade koostamine ja saatmine

### Sõnumi koostamine ja saatmine

- 1 **E-post** rakenduses puudutage ikooni .
- 2 Sisestage sõnumi saaja aadress. Teksti sisestades pakutakse teile ühtivaid aadresse teie kontaktiloendist.
- 3 Toksake  et lisada Cc/Bcc ja toksake  ning lisage manusfailid.
- 4 Sisestage sõnumi tekst.
- 5 Puudutage ikooni .




**NÄPUNÄIDE!** Kui sisendkausta saabub uus e-kiri, teavitatakse sellest heli või värinaga.

# Kaamera ja video

Võite kasutada foto- või videokaamerat piltide ja videote tegemiseks ning jagamiseks. Teie telefonil on 13 megapiksline automaatse fookusega kaamera, millega on võimalik teha teravaid pilte ja videosid.



**MÄRKUS:** Enne pildistama asumist puhastage kindlasti kaitseläätset mikrofiiber-riidega. Nt. sõrmejälgedega läätsekatte puhul on tehtud pildid udused ja "halo" efektiga.

## Kaamerarakenduse avamine


Puudutage avakuval valikut  >  > vahekaart **Rakendused** (kui on vajalik) > **Kaamera** .

## VÕI

Toksake avaekraanil  Kaamera ikoonil.

**SOOVITUS!** Kui olete seadistanud oma telefoni avanema sõrme libistamise meetodil, siis vajutage lukustatud ekraani puhul lihtsalt Toide/ Lukustusnupp  telefoni tagumisel küljel ning lohistage Kaamera ikooni  üles. Sellega käivitatakse Kaamera rakendus samuti.

## Kaadrinäidikuga tutvumine

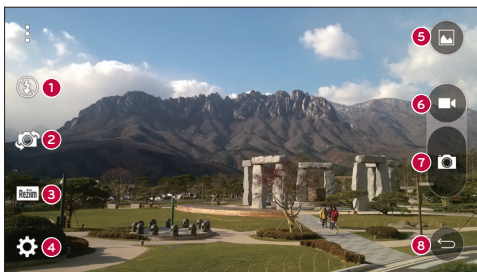





# Kaamera ja video

- 1 **Välk** – Valige kas **Väljas**, **Sees** või **Automaatne**.
- 2 **Vaheta kaamerat** – Toksake et vahetada tagumise kaamera läätse ja esikaamera läätse vahel.
- 3 **Režiim** – Režiimi valikud: **Automaatne**, **Maagiline fookus**, **Panoraam**, **Duaal** ja **Aeg-luubis liikumine**.
- 4 **Seadistused** – Toksake et reguleerida järgnevaid kaamera ja video seadistusi.
- 5 **Galerii** – Toksake et vaadata enda pildigaleriid.
- 6 **Video Salvestusnupp** – Toksake et alustada video salvestamist.
- 7 **Pildistusnupp** – Toksakse pildistamiseks.
- 8 **Välju** – puudutage, et sulgeda valitud menüü või väljuda rakendusest Kaamera.

## Pildistamine

Telefoni sisseehitatud kaameraga pildistamine on lihtne – pildistatava leidmine, sellele kaameräläätse suunamine ning nupu vajutamine.

### Pildistamiseks:


- 1 Puudutage avakuval valikut  >  > vahekaart **Rakendused** (kui on vajalik) > **Kaamera** .
- 2 Hoidke pildistatavat ekraanikuvat raames.
- 3 Ruut ümber pildistatava tähendab, et kaamera on fokuseeritud.
- 4 Toksake pildistamiseks ikooni . Tehtud pilt salvestatakse automaatselt Galeriisse.




## Videote salvestamine

Lisaks piltide tegemisele võite telefoni sisseehitatud kaamera abil salvestada, vaadata ja saata videosid.

- 1 Puudutage avakuval valikut  >  > vahekaart **Rakendused** (kui on vajalik) > **Kaamera** .

- 2 Hoidke salvestatavat ekraanikuva raames.
- 3 Toksake filmimise ikooni  videosalvestuse käivitamiseks.
- 4 Salvestusaja pikkust kuvatakse ekraani ülemises osas.

**MÄRKUS:** Video tegemise ajal pildistamiseks toksake nuppu .

- 5 Toksake  videosalvestuse pausimiseks. Võite jätkata salvestamist vajutades nuppu .  
**VÕI**
- 6 Toksake  videosalvestuse peatamiseks. Tehtud video salvestatakse automaatselt Galeriisse.

## Kaamera- ja videoseadistused

Toksake kaamera režiimis ikooni järgmiste seadistuste tegemiseks.

- **Välk** : Toksake **Väljas**, **Sees** või **Automaatne** lülitamiseks.
- **Kaamera vahetus** : vahetamiseks tagumise ekraaniläätse ja eesmise vahel.
- **Režiim** : Režiimi valikud: **Automaatne**, **Maagiline fookus**, **Panoraam**, **Duaal** ja **Aeg-luubis liikumine**.
  - ▶ **Automaatne:** Salvestab automaatse pildiseeria.
  - ▶ **Maagiline fookus:** Võimaldab teil peale pildistamist valida fookust uuesti.
  - ▶ **Panoraam:** Tekitab panoraamvaatega laia pildi. Hoidke telefoni horisontaalselt, vajutage käivitamiseks katikut ning liigutage kaamerat aeglaselt üle soovitud stseeni.
  - ▶ **Duaal:** Pildistamine või video salvestamine kasutades korraga mõlemaid kaameräläätsesid. Vajutage ja hoidke väikest ekraanikuva selle liigutamiseks või suuruse muutmiseks.
  - ▶ **Aeg-luubis liikumine:** võimaldab teil salvestada suure kaadrisagedusega videoid, et saaksite videot aegluubis vaadata.
- **Seadistused** : Järgmiste kaamera ja video seadistuste tegemiseks.
  - ▶ **Dünaamiline toon (HDR):** kombineerib tehtud mitmikpilte üheks optimaalseks pildiks, et saavutada parim pildistus keerulistes valgusoludes.

# Kaamera ja video

- ▶ **Pildi suurus:** Seadke oma pildi suurus. Valige järgnevatest: **13M 4160x3120**, **W10M 4160x2340**, **9M 3120x3120** või **3M 2048x1536**. Seadke oma video suurus. Valige järgnevatest: **UHD 3840x2160**, **FHD 1920x1080** või **HD 1280x720**.
- ▶ **Keskkatik:** Võimaldab teil pildistada häälkäskluse peale. Kui on käivitatud, siis lihtsalt öelge pildistamiseks: "Cheese", "Smile", "Whiskey", "Kimchi", või "LG".
- ▶ **Taimer:** Seadistage oma kaamera taimerit. See on ideaalne, kui soovite samuti pildile jääda.
- ▶ **Tabel:** Lihtsasti kasutatav paremate piltide tegemiseks horisontaali ja vertikaali silmas pidades.
- ▶ **SD kaart:** Määrake tehtud piltide salvestuse asukohta. Valige kas **IN** või **SD**. Antud menüüd kuvatakse ainult sisestatud SD-kaardi korral.
- ▶ **Spikker:** Võimaldab teil tutvuda funktsioonide tööga. Antud ikoon pakub teile kiireid juhiseid.


## Mitmikpunkti automaatfookus

Pildistamisel töötab Mitmikpunkti automaatfookus automaatselt ning võimaldab teil näha selgemaid pilte.


## Duaal

Duaalvõimalus laseb teil teha pilte või videosid kasutades mõlemat kaamerat samaaegselt.

- 1 Puudutage avakuval valikut  >  > vahekaart **Rakendused** (kui on vajalik) > **Kaamera** .
- 2 Toksake  > .

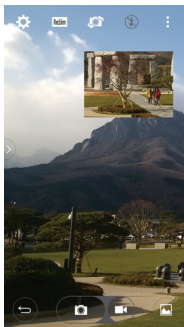

**MÄRKUS:** Lohistage väiksemat ekraanikuva soovitud asukohta. Puudutage väikest ekraani ja hoidke sellel suuruse muutmiseks sõrme. Toksake seda ekraanide vahetamiseks.

- 3 Toksake  pildistamiseks. Toksake  duaalseks salvestamiseks.
- 4 Toksake  duaalse salvestuse lõpetamiseks.

## Viipepilt


Pildistage käeviibutuse peale. Pildistamiseks tõstke kätt kuni kaamera selle tuvastab ning ekraanil kuvatakse kast.

## Pildistamiseks

Viipepildi tegemiseks on kaks meetodit:

- Tõske avatud peopesaga käsi kuni kaamera selle tuvastab ning erkaanil kuvatakse kast. Sulgege käsi rusikasse taimeri käivitamiseks, mis laseb teil pildiks valmistuda.
- Tõstke rusikasse surutud käsi kuni kaamera selle tuvastab ning ekraanil kuvatakse kast. Avage peopesa taimeri käivitamiseks, mis laseb teil pildiks valmistuda.

# Kaamera ja video

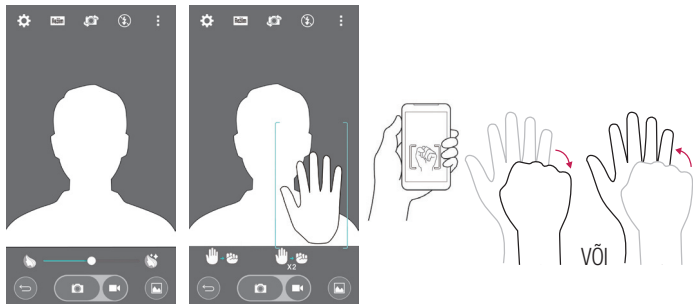

## Supersuurendus

Pildistamise ajal võite suurendada kuni 8 korda.

**SOOVITUS!** Funktsioon töötab sisse või välja suurendades automaatselt.

**MÄRKUS:** Kasutage stabiilset kätt, ei pruugi kõikide funktsioonidega töötada. Kiiresti liikuvad objektid võivad pildidel olla ähmased.

## Piltide vaatamine




Galeriis võite vaadata seadmega tehtud pilte. Võite neid vaadata slaidishow-na, jagada neid sõpradega ning neid muuta või kustutada.


- 1 Puudutage avakuival valikut  >  > vahekaart **Rakendused** (kui on vajalik) > **Galerii** .
- 2 Valige asukoht ning toksake pildil selle täisekraanil vaatamiseks.





## Galeriivalikud

Galeriirakendus kuvab olemasolevaid pilte ja videosid, sealhulgas nii kaamerarakendusega tehtud ja veebist või mujalt hangitud pilte.

Kui teil on telefoni Google konto, siis näete Galeris ka veebialbumeid.

- 1 Puudutage avakuval valikut  >  > vahekaart **Rakendused** (kui on vajalik) > **Galerii** , et näha salvestatud pilte.
  - ▶ Rohkemate albumite vaatamiseks lohistage üles või alla.
- 2 Toksake albumil selle avamiseks ning sisu vaatamiseks (albumis olevad pildid ja videod kuvatakse kronoloogilises järjekorras).
- 3 Toksake pildil selle täisekraanil vaatamiseks.







- ▶ Toksake uuesti pildigrupil et kuvatakse järgmised ikoonid:
  -  **Kaamera:** Käivitab Kaamera rakenduse.
  -  **Jaga:** Võite jagada pilte erinel moel nagu näiteks Sõnumitega või läbi Bluetooth-i.
  -  **Kustuta:** Kustutab pildi.
- ▶ Valige albumist pilt ning valige seejärel  järgmisteks valikuteks: **Teisalda**, **Kopeeri**, **Kollaazi tegemine**, **Lukk**, **Näita lukustatud faile**, **Slaidiesitlus** ja **Pööra**.

# Kaamera ja video

- ▶ Toksake **Tagasinupul**  et naasta eelmisesse ekraani.





## Piltide määramine






Pärast pildistamist määrake neid telefoni kontaktidele ID-ks või avaekraani taustapildiks.

- 1 Puudutage avakuval valikut  >  > vahekaart **Rakendused** (kui on vajalik) > **Galerii** .
- 2 Valige album ja toksake vaatamiseks pildil.
- 3 Toksake kuvatud pildiga nupul  > **Pildi seadistamine, kui**.
- 4 Tehke valik.
  - ▶ **Kontakti foto** määramaks vastav pilt telefoni kontakti identifitseerivaks pildiks. Valige Kontaktide hulgast kanne, lõigake pilt sobivasse suurusse ning toksake **OK** pildi määramiseks.
  - ▶ **Lukustatud ekraani taustpilt** määrata pilt taustapilt oma lukk ekraan.
  - ▶ **Taustpilt** määramisel lõigake pilt sobivasse suurusse ja toksake **MÄÄRA TAUSTAPILT** piltide määramiseks.
  - ▶ **Avakuva taustpilt** lõigake pilt sobivasse suurusse ning toksake **OK** pildi määramiseks.




## Videseadistused

Galeriis on võimalik vaadata salvestatud video pilte. Võite neid vaadata, jagada sõpradega ning kustutada või muuta.

- 1 Puudutage avakuval valikut  >  > vahekaart **Rakendused** (kui on vajalik) > **Galerii** , et vaadata salvestatud videosid.
  - ▶ Rohkemate albumite vaatamiseks kerige üles või alla.
- 2 Toksake albumil selle avamiseks ning sisu vaatamiseks (albumis olevad pildid ja videod kuvatakse kronoloogilises järjekorras).
- 3 Toksake videol selle täisekraanil vaatamiseks. Võimalik on teha järgmiseid valikuid:
  - ▶  **Muutmis:** Toksake et muuta enda video.

- ▶  **QSlide:** võimaldab telefoniekraani mitmekihilisust lihtsaks multitegumtöötuseks.
- ▶  **SmartShare:** jagab meediafaile DLNA sertifitseeritud seadmetega.
- ▶  **Menüü:** Toksake ligipääsuks **Kuvasuhe, Subtiiter, Jaga, Lõika, Info** ja **Seaded** valikutele.
- ▶  **Helitugevus:** Toksake Helitugevuse riba kuvamiseks, seejärel reguleerige sellel vajadusel helitugevust.
- ▶  **Lukusta/Ava:** Lukustab puutenupud ebasoovitud puudete vältimiseks.

## Video esitamine


- 1 Puudutage avakuval valikut  >  > vahekaart **Rakendused** (kui on vajalik) > **Galerii** , et näha salvestatud videosid.
  - ▶ Rohkemate albumite vaatamiseks kerige üles või alla.
- 2 Toksake albumil selle avamiseks ning sisu vaatamiseks (albumis olevad pildid ja videod kuvatakse kronoloogilises järjekorras).
- 3 Toksake videol selle täisekraanil vaatamiseks.
  - ▶ Toksake videol taasesituse juhtnuppude kuvamiseks.

**MÄRKUS:** Video mängimise ajal libistage sõrme ekraani vasakus ääres üles või alla ekraaniheleduse reguleerimiseks. Libistage sõrme ekraani paremas ääres helitugevuse reguleerimiseks. Toksake esituse ajal video ajajoonel, et vaadata väiksemal kuval vastava aja videot. Toksake väiksemal kuval, et liikuda sellele ajahetkele. Video mängimise ajal libistage paremalt vasakule või vastupidi, et videot edasi või tagasi kerida.

# Kaamera ja video

## Jooksev suurendus

Jooksev suurendus võimaldab teil kuvada video esitamise ajal osa sellest suurendatuna või vähendatuna. Kasutage video vaatamise ajal oma nimetissõrme ja põialt video suurendamiseks või vähendamiseks.

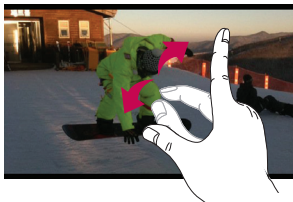

**MÄRKUS:** Ärge vajutage liiga tugevasti; puuteekraan on piisavalt tundlik, et ka kergeteid ent kindlaid puuteid vastu võtta.

## Duaalne esitus

Duaalset esitust (juhtmega või juhtmevabalt ühendatud kaks kuva) võib käivitada kahel eraldi ekraanil.

**MÄRKUS:** Ühendage kaks seadet kasutades juhtmega (Slimport-HDMI) või juhtmevaba (Miracast) ühendust. Ühendatav seade võib olla TV või HDMI kaabli/ Miracast abil ühendatud monitor. Duaalne esitus toetab Galerii ja Video rakendusi. Alustatakse duaalset esitust. Mitte kõik seadmed ei toeta Duaalset esitust. See vajab 1280x720 resolutsiooni või paremat.

## Galerii



Avage **Galerii** rakendus oma piltide ja videote albumite vaatamiseks.

### Galerii rakenduse käivitamiseks.

- Puudutage avakuval valikut  >  > vahekaart **Rakendused** (kui on vajalik) > **Galerii** .




### Albumite vaatamine

Rakendus kuvab telefoni salvestatud pilte ja videosid, sh neid mida olete ise teinud ning neid, mida olete saanud veebist või muudest kohtadest.

- Toksake albumil selle sisu vaatamiseks.
- Toksake albumis pildil või videol selle täisekraanil vaatamiseks.
- Puudutage **menüüklahvi**  (ekraani ülemises paremas nurgas), et kasutada valikuid **Uus album**, **Kust.**, **Seadke soovitud album**, **Näita lukustatud faile**, **Sätted** ja **Spikker**.
- Toksake **Kaamera ikoonil**  et naasta Kaamera rakendusse.

### Albumi jagamiseks

Võite jagada ühe või mitme albumi sisu ning albumite üksikuid pilte või videosid.

- 1 Puudutage avakuval valikut  >  > vahekaart **Rakendused** (kui on vajalik) > **Galerii** .
- 2 Toksake ja hoidke all soovitud albumit, valige **Jaga**, valige rakendus piltide jagamiseks ning sooritage vajadusel saatmismeetod.

### Fotode vaatamine

Kasutage **Galerii** rakendust et vaadata **Kaamera** rakendusega tehtud või allalaetud pilte.

### Fotode vaatamiseks ja sirvimiseks.

- 1 Puudutage avakuval valikut  >  > vahekaart **Rakendused** (kui on vajalik) > **Galerii** .
- 2 Avage album ning toksake pildil.

## Kaamera ja video

- 3 Toksake **menüüklahvi**  (ekraani üleval paremal osas) ligipääsuks rakendusele. Saate piltide järgmiseid toiminguid teha: **SmartShare**, **Pildi seadistamine**, **Teisalda**, **Kopeeri**, **Kopeeri klipisalve**, **Lukk**, **Slaidiesitus**, **Pööra**, **Kärbi**, **Asukoha lisamine**, **Nimeta ümber**, **Prindi** või **Info**.

### Kaamera režiimiaken

Toksake et minna kaamerarežiimi.

### Lemmikute ikoon

Puudutage, et pilt lemmikutesse lisada.

### Muutmis ikoon


Toksake et muuta enda pilti.

### Jagamisikoon

Toksake et jagada pilti kasutades valitud meetodit.


### Kustutamisikoon

Toksake pildi kustutamiseks.

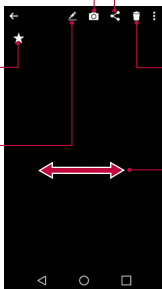


Libistage horisontaalselt jooksvas albumis piltide sirvimiseks.

## Video jagamine



- 1 Avage album selle sisu vaatamiseks, toksake Galerii ekraani ülemises osas asuval **Jaga** ikoonil .
- 2 Märgistage videod mida soovite jagada, toksake ekraani alumises osas asuval ikoonil **Jaga**, valige kuidas faile jagada soovite, seejärel lõpetage vastavad vajalikud lisategevused.

## Video kustutamine

- 1 Avage album selle sisu vaatamiseks, toksake Galerii ekraani ülemises osas asuval **Kust.** ikoonil .
- 2 Märgistage videod mida soovite kustutada, toksake ekraani alumises osas asuval ikoonil **Kust.**, seejärel toksake kinnitamiseks Jah.

## QSlide videote vaatamisel


Võite esitada videot QSlide aknas, võimaldades teil kasutada teisi rakendusi samal ajal kui video esitamine jätkub.

- 1 Avage **Galerii** rakendus ning alustage mõne video esitamist.
- 2 Toksake ikoonil **QSlide**  ekraani ülemises paremas osas, et käivitada **QSlide** ning alustada video esitamist **QSlide** aknas.
- 3 QSlide akna sulgemiseks toksake  selle pealkirjariba ülemises paremas osas.




# Funktsioon

## Jäädvusta+

Funktsioon **Jäädvusta+** võimaldab teil luua memosid ja jäädvustada ekraanikuvasid. Jäädvusta+ funktsiooni abil saate ekraanikuvasid jäädvustada, neile joonistada ning jagada neid oma pere ja sõpradega.

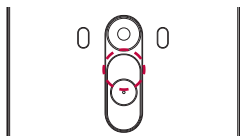


või

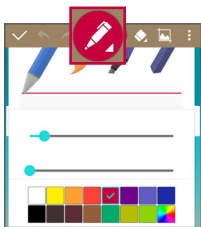




- 1 (Kui ekraan on välja lülitatud)  
Vajutage ja hoidke Volume Up nuppu.

või

Võite puudutada ka olekuriba ja libistada seda allapoole ning seejärel puudutada ikooni .

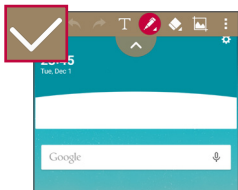- 2 Valige menüüst soovikohane **Paksus**, **Läbipaistvus** või kustukumm ja looge memo.










- 3 Puudutage redigeerimismenüüs ikooni  ja valige praeguse ekraanikuvaga memo salvestamine. Et väljuda Jäädvusta-st+ igal ajal, toksake .

**MÄRKUS:** Kasutage funktsiooni Jäädvusta+ kasutamisel sõrmeotsi. Ärge kasutage küüsi.

## Funktsiooni Jäädvusta+ valikute kasutamine

Funktsiooni Jäädvusta+ kasutamise ajal saate lihtsalt kasutada valikuid.

	Salvestab memo koos praeguse ekraanikuvaga rakenduses <b>Galerii</b> või <b>Jäädvusta+</b> .
	Tagasivõtmine ja uuestitegemine.
	Kasutage mitmik-kontsept funktsiooni.
	Valige <b>Sulepea tüüp</b> , <b>Paksus</b> , <b>Läbipaistvus</b> ja värv.
	Loodud memo kustutamine.
	Jagage pilt lõikudeks vastavalt soovile.
	<b>Valikuline:</b> meeldetuletuseks võite valida <b>Jaga</b> , <b>Raamatu stiil</b> .


## Salvestatud Jäädvusta+ vaatamine

Avage **Jäädvusta+/Galerii** ja valige Jäädvusta+ album.

# Funktsioon

## QSlide

Mistahes ekraanilt tooge esile märkmiku, kalendri või midagi muud eraldi aknana ekraani sees.

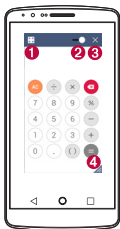

1		Toksake funktsioonist QSlide väljumiseks ja täisaknasse naasmiseks.
2		Toksake läbipaistvuse reguleerimiseks.
3		Toksake funktsiooni QSlide lõpetamiseks.
4		Toksake et kohandada suurust.

1 Puudutage olekuriba ja libistage seda alla ning puudutage valikut QSlide kasutatavate QSlide'i rakenduste vaatamiseks.



**NÕUANNE!** Kasutades QSlide'i toetavaid rakendusi, puudutage valikut > QSlide. Funktsioon kuvatakse püsiva pisikese aknana teie kuval.

2 Võite helistada, sirvida veebis või valida teisi telefonisuvandeid. Samuti võite kasutada ja toksata väikeste akende all olevat ekraani, kui läbipaistvusriba pole täis

**MÄRKUS:** Funktsioon QSlide toetab korraga kuni kahte akent.

## QuickRemote

QuickRemote muudab teie telefoni Universaalseks kaugjuhtimisseadmeks teie koduteleri, digiboksi, audiosüsteemi.

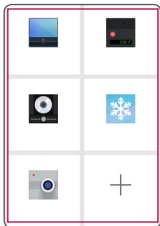

- 1 Puudutage ja libistage olekuriba allapoole ning toksake  > **LISA KAUGJUHTIMISPULT.**

**VÕI**

Toksake  >  > vahekaart **Rakendused** (kui on vajalik) >  > toksake .

- 2 Valige seadme tüüp ja bränd, seejärel järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid seadme(te) seadistamiseks.

- 3 Puudutage ja libistage olekuriba allapoole ning kasutage QuickRemote funktsioone.

# Funktsioon

**MÄRKUS:** QuickRemote töötab samal viisil kui tavalise kaugjuhtimispuldi infrapunased (IR) signaalid. Olge hoolikas, et mitte katta infrapunast andurit telefoni ülaosas sellel ajal kui te kasutate QuickRemote funktsiooni. Antud funktsioon ei pruugi olla toetatud, sõltuvalt seadme mudelist, tootjast või sideteenust pakkuvast ettevõttest.


## Nutikas klaviatuur

Nutikas Klaviatuur tunneb teie klaviatuuril sisestamise harjumusi ning tagab teile oma klaviatuuri kiireks veavabaks tekstisisestamiseks.



### Kursori liigutamine tühikuga

Kursori liigutamiseks toksake ja hoidke all tühikut ning nuppu paremale või vasakule.

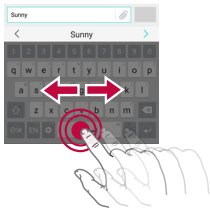





## Viipejuhtimisega pakutud sõna lisamine

Sisestage klaviatuuriga teksti ning teile kuvatakse soovitatavaid seotud sõnu. Nipsake vasakul üles-suunas, et valida vasakpoolsest soovitusest. Nipsake paremal üles-suunas, et valida parempoolsest soovitusest.

## LG SmartWorld

LG SmartWorld pakub tervet valikut põnevat sisu - mängu, rakendusi, taustapilti.

### Kuidas pääseda LG SmartWorld-i läbi oma telefoni


- 1 Toksake  >  > vahekaart **Rakendused** (kui on vajalik) > toksake ikooni  et minna **LG SmartWorld-i**.
- 2 Toksake Logi sisse ning sisestage LG SmartWorld-i ID/PW. Kui te pole veel registreerunud, siis toksake Registreeri, et saada oma LG SmartWorld liikmeandmed.
- 3 Laadige alla soovitud sisu.

\* Kasutades mobiilsidevõrku, võib teie teenusepakkuja küsida andmevahetuse eest hinnakirjalist hinda teenuse pakkumise eest.

\* LG SmartWorld ei pruugi kõikide riikide teenusepakkujatega ühilduv olla.

# Funktsioon

## **MÄRKUS:** Mis siis, kui puudub ikoon?

- 1 Kasutades mobiilset veebibrauserit, minge LG SmartWorld lehele ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) ning valige riik.
- 2 Laadige alla LG SmartWorld rakendus.
- 3 Käivitage ja paigaldage allalaetud failid.
- 4 Käivitage LG SmartWorld tosates ikoonil .

## **Ainult LG SmartWorld erisoodustus**

- 1 Kujundage oma nutitelefone isikupärane stiil, kasutage LG SmartWorld pakutavaid võimalusi Home Theme & Keyboard Theme & Font. (Siiski on need teenused kättesaadavad ainult teatud seadmetele. Vaadake LG SmartWorld kodulehelt, kas need on kättesaadavad või mitte).
- 2 Nautige LG SmartWorld-i kasutades pidevalt pakutavaid soodustusi.

## Muusika

Teie telefonis on sisseehitatud muusikapleier mis võimaldab teil esitada kõiki lemmiklugusid. Muusikapleierile ligipääsuks toksake  >  > vahekaart

**Rakendused** (kui on vajalik) >  **Muusika**.

## Muusikafailide telefoni lisamine




Alustage muusikafailide ülekandmisest teie telefoni:




- Transfer music using Media sync (MTP).
- Allalaadimine läbi juhtmevaba veebi.
- Sünkroniseerige telefon arvutiga.
- Võtke faile vastu läbi Bluetooth-i.

## Muusika, edastamine meediumi sünkronimise (MTP) abil







- 1 Ühendage oma telefon USB-kaabli abil arvutiga.
- 2 Valige **Meediaseade (MTP)**. Teie telefon kuvatakse arvutis teise kõvakettana. Klõpsake draivil, et seda näha. Kopeerige failid oma arvutist draivi kausta.
- 3 Kui olete failide edastamise lõpetanud, libistage olekuriba allapoole ja puudutage suvandeid **USB PC-ühendus > Telefoni laadimine**. Nüüd võite oma seadme turvaliselt eemaldada.

## Loo esitamine

- 1 Toksake  >  > vahekaart **Rakendused** (kui on vajalik) >  **Muusika**.
- 2 Toksake **Muusika**.
- 3 Valige lugu mida soovite esitada.

	Toksake, et peatada taasesitus.
	Toksake, et taastada taasesitus.
	Toksake, et liikuda järgmisele loole albumist või taasesitusnimekirjas, või esitage juhuslikus järjekorras. Edasikerimiseks puudutage ja hoidke all.

# Multimeedium

	Toksake, et liikuda tagasi loo algusesse või liikuda eelmisele loole albumist, või esitage juhuslikus järjekorras. Tagasikerimiseks puudutage ja hoidke all.
	Toksake et kuvada helitugevuse reguleerimise riba, seejärel kohandage sellel taasesituse helitugevus.
	Toksake et seadistada heliefektid.
	Toksake, et näha jooksvat esitusnimekirja.
	Toksake et lisada muusikapala teie lemmikutesse.
	Toksake et mängida käesolevat playlisti shuffle režiimis (muusikapalad esitatakse juhuslikus järjekorras).
	Toksake et lülitada läbi kordusrežiimid kõikide laulude kordamiseks, käesoleva laulu kordamiseks, või korduse väljalülitamiseks.
	Vajutage jagamaks muusikat SmartShare funktsiooniga.

Helitugevuse muutmiseks video esitamise ajal vajutage lihtsalt telefoni vasakul küljel olevaid üles-alla nuppe.

Loo valikute kuvamiseks vajutage ja hoidke all loo nime nimekirjas. Näete järgnevaid valikuid:





**Mängi, Lisa esitusloendisse, Kust., Jaga, Määratud helinatooniks ja Otsi.**


## MÄRKUS:

- Sõltuvalt seadme tarkvarast pole mõned failiformaadid toetatud.
- Kui faili suurus ületab olemasolevat mälu mahtu, võidakse faili avamisel kuvada veateadet.






**MÄRKUS:** Muusikafaili autoriõigused võivad olla kaitstud rahvusvaheliste lepingutega ja riiklike autoriõiguste seadustega. Seetõttu võib muusika kopeerimiseks olla vajalik esmalt omandada vastav luba. Mõnes riigis on autoriõigustega kaitstud muusika isiklik kopeerimine keelatud. Enne faili allalaadimist või kopeerimist kontrollige antud materjali käsitlevat vastava riigi seadusandlust.

## Alarmi seadistamine

- 1 Toksake Esileheküljel Rakenduste  >  > võtit ja toksake >  **Kell** > .
- 2 Pärast meeldetuletuse seadmist annab telefon teile teada, kui palju aega on jäänud meeldetuletuse käivitamiseni.
- 3 Seadke **Korda**, **Korduse intervall**, **Vibreerimine alarmihelide korral**, **Äratuse toon**, **Meeldetuletuse helitugevus**, **Automaatselt käivituv rakendus**, **Puzzle lukk** ja **Memo**. Toksake **SALVESTA**.

**MÄRKUS:** Meeldetuletuse seadistuste muutmiseks nende nimekirjas toksake **menüünupp**  ja valige **Sätted**.

## Kalkulaatori kasutamine

- 1 Puudutage ikooni  >  > vahekaart **Rakendused** (kui on vajalik) >  **Kalkulaator**.
- 2 Numbrite sisestamiseks puudutage numbriklahve.
- 3 Lihtsate arvutuste tegemiseks puudutage soovitud funktsiooni (+, -, x või ÷), seejärel märki =.
- 4 Ajaloo vaatamiseks toksake ikoonil  seejärel valige **Arvutuste ajalugu**.
- 5 Keerukamateks arvutusteks valige **Menüünupp** , ning seejärel **Teaduslik kalkulaator**.

## Sündmuse lisamine kalendrisse

- 1 Toksake  >  > vahekaart **Rakendused** (kui on vajalik) >  **Kalender**.
- 2 Ekraanil võite näha erinevaid kalendrivaateid (Päev, Nädal, Kuu, Aasta, Plaan).
- 3 Toksake kuupäeval, millele soovite lisada sündmust ja toksake .
- 4 Toksake Sündmuse nimel ja sisestage see.
- 5 Toksake **Sündmuse nimi** ja sisestage see. Määrake kuupäev ja alguse ja lõpp-aeg.
- 6 Ürituse kordamiseks valige **Korda** ja seadke **Meeldetuletused**, kui on vajalik.







# Rakendused


7 Toksake salvestamiseks valikul **SALVESTA**.

## Helisalvesti

Kasutage diktofoni häälmemode salvestamiseks või teistsuguste audiofailide loomiseks.

### Heli või hääle salvestamine

- 1 Toksake  >  > vahekaart **Rakendused** (kui on vajalik) >  **Helisalvesti**.
- 2 Toksake  alustamiseks toksake.
- 3 Toksake  salvestuse lõpetamiseks.
- 4 Toksake  et salvestust kuulata.

**MÄRKUS:** Toksake  oma häälsalvestustele ligipääsuks. Võite kuulata enda tehtud häälsalvestusi.




### Häälsalvestuse saatmine

- 1 Pärast salvestamise lõppu saate selle saata toksates .
- 2 Valige **E-post, Sõnumid, Jäädvusta+, Bluetooth, Gmail, SmartShare Beam, Drive** või **Android Beam**. Kui te valite **E-post, Sõnumid, Jäädvusta+, Bluetooth, Gmail, SmartShare Beam, Drive** või **Android Beam** lisatakse vastav häälsalvestus sõnumiga. Pärast seda võite koostada ja saata sõnumit nagu tavaliselt.

## Ülesanded

Seda võib sünkroniseerida MS Exchange kontoga. Võite luua ülesannet, seda muuta ja kustutada kas programmiga MS outlook või MS Office Outlook Web Access.

### MS Exchange sünkroniseerimiseks

- 1 Toksake kodulekraanil  >  > vahekaart **Rakendused** (kui on vajalik) >  **Sätted**.

- 2 Toksake **Üldine > Kontod ja sünkroonimine > Lisa konto.**
- 3 Toksake **Microsoft Exchange**, et luua E-posti aadress ja Salasõna.
- 4 Veenduge selles, et olete linnutanud Ülesannete sünk.

**MÄRKUS:** MS Exchange ei pruugi olla toetatud, sõltuvalt emaili serverist.

## Google+

Kasutage seda rakendust, et olla inimestega ühenduses läbi Google-i sotsiaalvõrgustiku.

Toksake  >  > vahekaart **Rakendused** (kui on vajalik) >  **Google** >

 **Google+.**

**MÄRKUS:** See rakendus ei pruugi olla kättesaadav sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast.

## Häälotsing

Kasutage seda rakendust veebist oma hääle abil otsimiseks.

1 Toksake  >  > vahekaart **Rakendused** (kui on vajalik) >  **Google** >

 **Häälotsing.**

2 Öelge võtmesõna või fraas, kui ekraanile kuvatakse **Kuulamine...** Valige üks kuvatavatest võtmesõnadest.

**MÄRKUS:** See rakendus ei pruugi olla kättesaadav sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast.

## Allalaadimised

Kasutage seda rakendust et näha, millised failid on läbi rakenduste alla laetud.

• Toksake  >  > vahekaart **Rakendused** (kui on vajalik) >  **Allalaadimised.**

**MÄRKUS:** See rakendus ei pruugi olla kättesaadav sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast.

## Internet







Internet toob teie telefoni kiiresti mängude, muusika, uudiste, spordi ja meelelahutuse värvikirevasse maailma. Ükskõik kus olete ja mis teile meeldib.

**MÄRKUS:** Nende teenustega ühenduse loomisel ja sisu allalaadimisel rakenduvad lisatasud. Lisateavet andmeedastustasude kohta saate oma võrguteenuse pakkuajalt.

1 Toksake  >  > vahekaart **Rakendused** (kui on vajalik) >  **Internet**.

## Veebi tööriistariba kasutamine

Toksake ja hoidke Veebi tööriist ning libistage seda avamiseks sõrmega üles.

	Puudutage, et minna tagasi eelmisele lehele.
	Puudutage, et avada järgmist lehekülge, mille avasite pärast aktiivset lehekülge. Tulemus on vastupidine valiku  vajutamise tulemusele.
	Toksake, et minna kodulehele.
	Puudutage, et avada uut akent.
	Puudutage, et avada salvestatud järjehoidjate loendit.

## Veebilehtede vaatamine

Puudutage aadressiriba, sisestage veebiaadress ja puudutage klaviatuuril nuppu **Mine**.

## Lehe avamine

Lehele liikumiseks toksake  → .

Muule veebilehele liikumiseks toksake , kerige üles või alla ning toksake lehel selle valimiseks.

## Veebist otsing hääle abil

Toksake aadressiribal, toksake  , öelge võtmesõna ning valige seejärel üks kuvatavatest võtmesõnadest.

**MÄRKUS:** See rakendus ei pruugi olla kättesaadav sõltuvalt regioonist või teenusepakkujust.

## Järjehoidjad


Prægusele veebilehele järjehoidja lisamiseks puudutage valikut  > **Lisa järjehoidja** > **SALVESTA**.

Märgistatud lehe avamiseks toksake  ja valige soovitud välja.

## Ajalugu

Toksake  > **Ajalugu**, et avada hiljuti külastatud veebilehtede seast soovitud lehte. Ajaloo tühjendamiseks toksake **Menüü**  → **Jah**.

## Hüpickaknas brauser

Kasutage seda võimalust et kasutada Internetti ilma jooksvat rakendust sulgemata . Linkidega sisu sirvimise ajal, nagu näiteks kontaktid või märkmed, valige veebiaadress ning toksake seejärel Hüpickakna brauser et see avada. Brauseri mujale liigutamiseks toksake ja lohistage seda.

Brauseri täiskasnas vaatamiseks toksake .

Brauseri sulgemiseks toksake .

## Chrome

Kasutage Chrome' et otsida informatsiooni ja sirvide veebilehti.

1 Toksake  >  > vahekaart **Rakendused** (kui on vajalik) >  **Chrome**.

**MÄRKUS:** See rakendus ei pruugi olla kättesaadav sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast.

## Veebilehtede vaatamine

Toksake aadressiribal ning sisestage otsingukriteerium või veebiaadress.

## Lehe avamine

Uuele lehele minemiseks toksake **Menüü** : → **Uus vahekaart**.

Muule lehele minemiseks toksake , kerige üles või alla ja toksake valimiseks soovitud lehel.

## Teiste seadmetega sünkroniseerimine

Sünkroniseerige avatud vahelehti ja järjehoidjad Chrome-iga teistel seadmetel, kui olete loginud sisse sama Google kontoga.

Et näha teistes seadmetes avatud vahelehti, toksake **Menüü** : → **Teised seadmed**.

Valige avamiseks veebileht.

Järjehoidjate lisamiseks puudutage Menüüklahvi : → ☆.

# Seaded

See osa annab ülevaate punktidest, mida te saate muuta, kasutades oma telefoni Süsteemiseadete menüüd.

## Seadete menüüle ligipääsuks:

Toksake  > Toksake ja hoidke  > **Süsteemi seaded**.

- või -

Toksake  >  > vahekaart **Rakendused** (kui on vajalik) >  **Sätted**.





## Võrgud

< **Wi-Fi** >

**Wi-Fi** – Lülitab sisse Wi-Fi, et ühendada olemasolevatesse juhtmevabadesse võrkudesse.

### SOOVITUS! MAC aadressi omandamine.

Ühenduse loomiseks juhtmevabades MAC filtriga võrkudes võib teil olla vajalik sisestada ruuterisse oma telefoni MAC aadress.

MAC aadress on leitav järgmises kasutajaliideses: toksake  >  > vahekaart **Rakendused** (kui on vajalik) >  **Sätted** > **Võrgud** > **Wi-Fi** >  > **Täiustatud Wi-Fi** > **MAC-aadress**.

< **Bluetooth** >

Bluetoothi kasutamiseks lülitage juhtmevaba Bluetooth sisse või välja.

< **Mobiilsideandmete** >

Kuvab andmekasutust ning seatud mobiili andmete kasutuse piiranguid.

< **Kõneseaded** >

Saate konfigurioneerida telefoni kõneseadeid, näiteks kõnesuunamist ja teisi operaatori pakutavaid erifunktsioone.

**Kõnepost** – Saate valida oma operaatori kõnepostiteenuse.

**Püsinumbrid** – Valige Püsinumbrid, et lülitada seda funktsiooni sisse ja koostada loendit numbritest, millele teie telefoniga saab helistada. Teil läheb vaja teie operaatorilt saadud PIN2-koodi. Teie telefonist saab helistada ainult püsinumbrite loendis olevatele numbritele.

## Seaded

**Siseneva kõne hüpikteade** – Kuva sissetuleva kõne hüpikaken kaamera ja videote kasutamise ajal.

**Keeldu kõnest** – Saate määrata kõnest keeldumise funktsiooni. Valige kas kõnest keeldumise režiim või saabuvatest kõnedest keeldumine.

**Keeldu sõnumiga** – Kui soovite kõnest keelduda, saate selle funktsiooni abil saata kiirsõnumi. See on kasulik, kui peate kõnest keelduma näiteks koosoleku ajal.

**Kõne suunamine** – Valige, kas suunata kõik kõned, kui liin on hõivatud, kui keegi ei vasta või kui puudub signaal.

**Automaatne vastamine** – Seadke aeg enne mida ühendatud käed-vabad seade vastab automaatselt sissetulevale kõnele. Valige kas **Väljas, 1 sek, 3 sek** või **5 sek**.

**Vibreeriv ühenduse märguanne** – Kui teine osapool võtab vastu, siis telefon vibreerib.

**Mürasummutus** – summutab kõne ajal teie seade taustamüra.

**Hääle täiustamine** – Parandab hääle kvaliteeti mürarikastes keskkondades, mistõttu kuulete selgemalt.

**Salvesta teadmata numbrid** – Saate lisada tundmatud numbrid pärast kõne lõppu kontaktiloendisse.

**Toiteklahviga lõpetatakse kõne** – Võimaldab teil valida oma kõne lõppu.

**Vasta sissetulevale kõnele** – märgistage, et seadme kõrva juurde viimisel sissetulevale kõnele automaatselt vastata.

**Sisenev kõne ootel** – märgistage, et võimaldada seadme überpööramisega sissetulevate kõnede vaigistamine.

**Kõnepiirang** – Saate määrata oma kõnedele piirangu.

**Kõne kestus** – Saate vaadata kõikide valitud ja vastatud kõnede ning viimase kõne kestust.

**Täiendavad kõneseaded** – Saate muuta järgmisi seadeid:

**Helistajatunnus:** saate valida, kas väljuvatel kõnedel kuvatakse teie number.

**Koputus:** Kui see funktsioon on aktiveeritud, annab telefon poolelioleva kõne ajal teada teisest saabuvast kõnest (sõltuvalt teie võrguteenuse pakkujust).

## < Jaga ja ühenda >

**NFC** – Teie telefon on NFC-võimekusega. NFC (Near Field Communication) on juhtmevaba ühenduse tehnoloogia, mis võimaldab kahepoolset side elektrooniliste seadmete vahel. See toimib paari cm vahemikus. Saate jagada sisu NFC tagi või teise NFC toetava seadmega. Kui puutute seadmega mõnd NFC tag-i, siis kuvatakse selle sisu teie telefonis.

**et lülitada NFC sisse või välja:** Koduekraanil – toksake ja libistage teadaannete paneeli sõrmega alla, seejärel valige NFC ikoon et see sisse lülitada.

**MÄRKUS :** NFC rakendust võib kasutada ka lennurežiimis.

**NFC kasutamine** – Veenduge selles, et seade on sisse lülitatud ning aktiveerige NFC kui see pole aktiveeritud.

**Android Beam** – Kui see võimalus on sisse lülitatud, siis võite kiirata rakenduse sisu teise NFC-võimekusega seadmesse hoides seadmeid kohakuti.

Lihtsalt asetage seadmed üksteisega kokku (tavaliselt tagumised küljed vastakuti) ning puutuge seejärel ekraani. Rakendus otsustab, mida on võimalik edastada.

**SmartShare'i Beam** – Lülitage sisse, et LG telefonidest või tahvelarvutitest multimeediumi sisu valikut Smartshare Beam kasutades vastu võtta.

**Meediaserver** – Jagage meediumisisu lähedalolevate seadmetega DLNA-d kasutades.

**Miracast** – Saate peegeldada seadme infot LG Miracast dongle' või TV.

**LG PC Suite** – Ühendage teenusega LG PC Suite jagamaks lihtsalt multimeedia sisu ja rakendusi.

**Printimine** – traadita printeri seadistamine.

## < Modem >

**USB Modem** – Ühendage USB kaabel internetiühenduse arvutiga jagamiseks.

**Wi-Fi leviala** – Samuti saate te kasutada oma telefoni mobiilse lairibaühenduse võimaldamiseks. Looge kuumkoht ning jagage oma ühendust. Vaadake rubriiki "Oma telefoni andmesideühenduse jagamine", et saada rohkem informatsiooni selle kohta.

**Bluetooth seostumine** – Lubab teil seadistada oma telefon selle kohta kas te jagate internetiühendust või ei jaga.

## Seaded

**Spikker** – Puudutage, et näha abiteavet Wi-Fi pääsupunkti, USB-kaabliga ühendamise ja Bluetoothi sidumisfunktsioonide kohta.

< **Veel** >

**Lennurežiim** – Pärast lennurežiimi lülitumist on kõik juhtmevabad ühendused katkestatud.


**Mobiilsidevõrgud** – Saate määrata valikuid andmerändluse, võrgurežiimi ja -operaatorite, pääsupunkti nimede (APNs) jne kohta.

**VPN** – Kuvab nimekirja Virtuaalsed Eravõrgud (VPNs), mida olete eelnevalt seadistanud. Võimaldab teil lisada erinevaid VPNs tüüpe.

## Heli ja Teatis

**Heliprofiilid** – Valige **Heli**, seejärel kas **Ainult värin** või **Hääletu**.

**Helitugevus** – Kohandage telefoni helitugevuse seaded, et need sobiksid teie vajaduste ja keskkonnaga.

**Helin** – Seadistage kõnelele helin. Samuti saate lisada helina toksates  ekraani ülemises paremas nurgas.

**Helina ID** – võimaldab teil helinaid automaatselt luua vastavalt sissetuleva kõne telefoninumbrile.

**Värina tugevus** – võimaldab teil määrata värina tugevuse kõne ja teavituste puhul, ja värina puudutamisel.

**Heli koos vibratsiooniga** – Märgistage et telefon lisaks helinale ka vibreeriks kui teile tulevad kõned.

**Värinalarmi tüüp** – Võimaldab teil seada sissetulevate kõne vibratsioonitüüpi. Valige kas **Kauakestev**, **Kiire**, **Lühike korduv**, **Standardne** või **Tikk-takk**.


**Mitte segada** – Valige aeg ning režiim, millal telefon ei teavita teid sissetulevatest märguannetest. Valige kas **Ainult prioriteet** või **Täielik vaikus**.

**Lukusta ekraan** – Seadistatud näitama või peitma kõiki teavitusi lukustusekraanil.

**Rakendused** – Seadistage rakenduste teavitusi. Valige Ära näita ühtegi, Kuva prioriteetseid üksteise järgi ning Kui Ära sega on määratud kuvama ainult prioriteetseid.

**Teatise LED** – puudutage lülitit selle sisse- või välja lülitamiseks. Oleku Sees puhul aktiveeritakse märgutuli teie poolt valitud teavituste puhul ja vastavalt igale teavitusele valitud värvile

< **Veel** >

**Teavituse heli** – võimaldab teil seadistada teavituse heli. Teate heli on võimalik lisada ka, puudutades ekraani ülemises paremas nurgas olevat valikut .

**Vibreeri puudutusel** – Linnutage, et seade vibreeriks kasutajaliidesel valikute tegemisel või nuppude vajutamisel.

**Vali heliefekt** – Valige seadistamiseks numbrivalikute toone, puutehelisid ja ekraanilukustust.

**Numbristiku puutehelid** – linnutage, et telefoni numbri valikul esitataks helisid.

**Puutehelin** – linnutage, et ekraanil valikuid tehes esitataks heli.

**Ekraanilukkehelid** – linnutage, et ekraani lukustamisel ja avamisel esitataks heli.

**Sõnumi/ kõne häälteade** – Valige Sõnumi/kõne häälteade, et teavitus sisse või välja lülitada.

## Ekraan

< **KODU & LUKK** >

**Avaekraan**

**Vali avakuva** – Valige **Kodu** või **EasyHome** kui oma vaikimisi.

**Smart Bulletin** – Valige **Smart Bulletin** selle lülitamiseks sisse või välja. See võimaldab lisa ekraani soovitud teabe kuvamiseks. Märgistage **Kalender**, **LG Health**, **Smart Tips**, **Muusika** või **QuickRemote**.

**Teema** – Seadistab teie seadme ekraaniteema. Võite selle alla laadida **SmartWorld** kodulehelt.

## Seaded

**Taustpilt** – Määrab kodulehel kasutatava taustapildi. Valige kas **Galerii**, **Taustapildi galerii**, **Liikuvad taustapildid**, **Mitme fotot** või **Photos**.

**Screen mõju** – Seab efekti mida kasutada, kui sirvite ekraani vahetamiseks. Võib valida järgmiste seast: **Slaid**, **Tuuleiili efekt**, **Akordeon**, **Panoraam**, **Karusell**, **Kiht** või **Domino**.

**Luba avakuvasid tsükliliselt kerida** – Linnutage, et võimaldada kodulekraani korduvust (viimasele kuvale jõudes kuvatakse taas esimene).

**Spikker** – Kuvab erkaaniühikute ja funktsioonide teavet.

### Lukusta ekraan

**Vali ekraani lukk** – Seadke ekraani lukustuse tüüp, et muuta telefon turvalisemaks. See avab kuvade kogu, mis juhatavoid teid läbi ekraanilukustusmustris seadmise.

Seadke **Puudub**, **Viipa**, **Knock Code**, **Avamismuster**, **PIN** või **Salasõna**.

Kui olete võimaldanud Mustringa lukustustüübi ning lülitate telefoni sisse või aktiveerite ekraani, siis palutakse teil joonistada avamiseks muster.

**Smart Lock** – Seadistage millal telefon usaldatud seadmetele (BT seade või NFC) või usldatud näole avada. Funktsioon on võimalik ainult kui seaditud on **Knock Code**, **Avamismuster**, **PIN** või **Salasõna**.

**MÄRKUS:** Funktsiooni käivitamiseks peab Nutilukk olema käivitatud.

**Seaded > Üldine > Turvalisus > Trust agents > Smart Lock.**

**Screen mõju** – Seadistab ekraani nipsamise mõju valikud. Valige **Hula-rõngad**, **Ringikujuline mosaiik**, **Valgusosake**, **Vektorring** või **Sooda**.

**MÄRKUS:** Selle seade nimi võib olla Mustringa mõju, juhul kui Ekraanilukk on seadistatud mustringa.

**Taustpilt** – Seadistab teie lukustatud ekraani taustapildi. Valige see **Galerii** või **Taustapildi galerii**.

**Otseteed** – Lubab teil muuta otseteid lukustatud ekraanil.

**Ilmateate animatsioonid** – Märgista ilma animatsiooni näitamine praeguse asukoha kohta.

**Kadunud telefoni kontaktandmed** – Lubab teil muuta otseteid lukustatud ekraanil. Märgistage et määrata seadme omaniku nime kuvamine lukustatud ekraanil. Toksake et sisestada tekst mis kuvatakse kui info omaniku kohta.

**Lukustustaimer** – Määrab aja millal ekraan automaatselt lukustub peale seda kui ekraan on olnud kasutamata.

**Toitenupp lukustub viivitamatult** – Märgistage et viivitamatult lukustada ekraan kui Toite/Luku nuppu vajutatakse. See seadistus on ülem kui luku taimeri seade.

## **Kodu puutenupud**

**Nuppude kombinatsioon** – Lohistage ikoon puutenuppude ümberpaigutamiseks. Puutenuppe võib olla kuni 5.

**Värvus** – Seadistab koduekraani nuppude taustavärvi, võite valida kas musta või valge.

**Peida kodu puutenupud** – Seadistage et eesmised puutenupud oleksid kuvatud kõikide ekraanide alumises servas. Määrake millised kuvatakse, nende asukoht ribal ning missugused need välja näevad. Valige nupud ning järjekord, teema ja taust.

## **< Fondi >**

**Fondi tüüp** – Määrab šrifti tüübi mida kasutatakse telefoni ja menüüde jaoks.

**Fondi suurus** – Määrab šrifti suuruse mis kuvatakse telefonis ja menüüdes.

## **< BAASSEADED >**

**Heledus** – Reguleerib ekraani heledust. Paremaks akukestvuseks valige hämaraim teile sobiv heledus.

**Automaatne ekraani** – Märgistage et seada telefon automaatselt ekraani pöörama, sõltuvalt telefoni asetusest (portree- või maastikuvaates).

**Ekraani ajalõpp** – Seadistab aja mille möödumisel lülitub ekraan välja.

**Nutiekraan** – Märgistage et hoida ekraan välja lülitumast kui seade tajub teie silmi ekraanile vaatamas.

## **< Veel >**

**Unerežiim** – Toksake Unistamise nuppu et lülitada see Sisse või Välja. Sees olles võimaldab see seadistada et ekraani pimenduspiilt kuvatakse kui telefon on magamisrežiimil, näiteks laadimise ajal. Valige kas **Kell** või **Google Photos**.

**Liikumisanduri kalibreerimine** – võimaldab teil parandada anduri kalde ja kiiruse täpsust.

## Üldine

### < Keele ja klaviatuuri seaded >

Valige telefoni teksti kuvamise ja klaviatuurinuppude keel, sh ka sõnaraamatule.

**Keel** – Määrake seadmel kasutatav keel.

**Praegune klaviatuur** – kuvab praegust klaviatuuri, mille olete kasutamiseks seadistanud.

**LG Klaviatuur** – Valige **LG Klaviatuur**, et sisestada andmeid.

**Google'i häälsisestamine** – Valige Hääle abil trükkimine Google'is, et sisestada andmeid.

**Tekst-kõneks väljund** – Määrab soovitud kõnemootori ja kõnekiiruse (väga aeglasest kuni väga kiireni). Lisaks esitab lühikese kõnesünteesi demo.

**Osuti kiirus** – Lavakujundus pointer kiirus slide bar.

**Tagasisuuna nupud** – vahetage hiirenuppe, et kasutada esmalt parempoolset nuppu.

### < Asukoht >

Lülitage asukohateenus sisse ning teie telefon määrab teie ligikaudset asukohta kasutades selleks GPS, Wi-Fi ja mobiilivõrkude teavet.

**Režiim** – Seab asukoharežiimi.

**Suure täpsusega (GPS ja võrgud)** – Kasutage GPS, Wi-Fi ja mobiilivõrke oma asukoha määramiseks.


**Aku säästmine (Ainult võrgud)** – Kasutage Wi-Fi ja mobiilivõrke oma asukoha määramiseks.

**Ainult seadme sensorid (Ainult GPS)** – Kasutage GPS-i oma asukoha määramiseks.

**HILJUTINE ASUKOHATAOTLUS** – Kuvage rakendusi, mis on hiljuti päringud asukohateavet.

## ASUKOHATEENUS

**Kaamera** – Linnutage märgistamiseks fotod ja videod nende salvestamise asukohtadega.

**Google'i asukohaajalugu** – Valige kas teavitus on lülitatud sisse või välja. Täiendavat informatsiooni, koputage  > **Abi**.

### < Kontod ja sünkronimine >

Lubab rakendustel sünkroniseerida andmeid taustal vaatamata sellele, kas te töotate nendega aktiivselt või mitte. Valiku mittevalimine säästab teie akut ja vähendab (kuigi mitte täielikult) andmevahetust.

### < Pilv >

Lisage cloud konto et kiirelt ning lihtsalt kasutada cloud teenust LG rakendustel.

### < Kasutaja >

Linnutage kasutajate lisamiseks lukustatud telefoniga.

**MÄRKUS:** Lisage kasutaja jagamiseks telefoni teistega. Igal kasutajal võivad olla omad rakendused ja sisu. Iga kasutaja võib muuta seadistusi nagu näiteks Wi-Fi ja versiooniuuenduste lubamine, mis mõjutavad kõiki seadme kasutajaid. Uutele kasutajale on enne telefoni kasutamist vajalik sooritada algne seadistus.

### < Ligipääsetavus >

Saate kasutada valiku **Ligipääsetavus** seadeid, et konfigurereida ligipääsu pluginaid, mida olete oma telefoni installinud.

## Visioon

**TalkBack** – võimaldab seadistada TalkBack funktsiooni, mis aitab nägemispuudega inimesi, pakkudes neile suulist tagasisidet.

**Sõnumi/kõne häälmärguanded** – puudutage valikut , et seadistada olekuks Sees või Väljas. Sisselülitatud oleku korral kuulete sissetulevate kõnede ja sõnumite korral automaatselt esitatavaid märguandeid.

**Ekraanivarjud** – märgistage, et seadistada ekraanil suurem kontrastsus.

**Fondi suurus:** – seadistab fondi suuruse.

## Seaded

**Puutetundlik suumimine** – võimaldab teil ekraani kolm korda puudutades suurendada ja vähendada.

**Ekraanivärvi pööramine** – märgistage, et ekraani värve ja sisu vahetada.

**Ekraanivärvi kohandamine** – võimaldab teil ekraani värve ja sisu vahetada.

**Ekraani värvifilter** – võimaldab teil ekraani värve ja sisu muuta.

**Toiteklahviga lõpetatakse kõne** – märgistage, et saaksite häälkõned lõpetada toite-/lukustusklahvi vajutades.

### Kuulmine

**Pildiallkiri** – võimaldab kuulmispuudega inimestel kohandada pildiallkirja seadeid.

**Teatise LED** – võimaldab teil aktiveerida LED-märgutule sissetulevate kõnede ja teatiste puhul.

**Välgu alarmid** – märgistage, et seadistada välg sissetulevate kõnede või teavituste korral vilkuma.

**Kõikide helide väljalülitamine** – märgistage seadme kõikide helide väljalülitamiseks.

**Heli tüüp** – seadistab heli tüübi.

**Heli tasakaal** – seadistab heli suuna. Seadistamiseks liigutage liugurriba liugurit.

### Mootor ja tunnetus

**Puutetundliku tagasiside aeg** – seadistab puuteklahvide tagasiside aja.

**Touch assistant** – kuvab puuteplaati, mille abil pääseb tavalistele toimingutele lihtsasti ligi.

**Ekraani ajalõpp** – seadistab taustavalgustuse automaatsele väljalülitumisele eelneva aja.

**Puutetundliku juhtimise alad** – võimaldab teil valida ekraanil ala, mille puhul on ekraani vastava ala puutetundlikkus piiratud.


**Juurdepääsu funktsioonide otsetee** – võimaldab teil avakuva klahvi kolm korda puudutades valitud funktsioonidele kiiresti juurde pääseda.

**Automaatne ekraani orientatsiooni** – aktiveerige, et telefon pööraks ekraani vastavalt telefoni suunale (vertikaal- ja horisontaalpaigutus).

**Lülitiga juurdepääs** – võimaldab teil oma seadet juhtida, kasutades ühte või mitut lülitit, mis toimivad klaviatuuri klahvidena. See menüü on kasulik liikumispuudega

inimestele, kes ei saa seadet vahetult kasutada.

### < Lühivaliku nupud >

Lukustatud või väljalülitatud ekraaniga rakenduste otseteeks vajutades helitugevuse nuppe. Valige otsetee lüliti  ekraani ülemises paremas oasa, et lülitada seda sisse või välja.

### < Google >

Võimaldab hallata Google'i rakenduste ja teenuste seadeid.

### < Turvalisus >

**Sisulukk** – Lukustatud failid rakenduses **Galerii** ja memod rakenduses **Jäädvusta+**.

**Krüpti telefon** – Võimaldab teil krüptida andmeid telefonis turvalisuse huvides. Te peate sisestama PIN-koodi või parooli et dekrüpteerida oma telefon iga kord kui te selle sisse lülitate.

**SD-kaardi mälu krüptimine** – Võimaldab teil krüpteerida SD kaardi sisu ning muuta see teistele seadmetele mittekättesaadavaks.

**Parooli nähtav tippimine** – Linnutatud valik võimaldab lühidalt iga sisestatud salasõna märki pärast selle sisestust näha.

**Seadme administraatorid** – võimaldab teil telefoni administraato või nende oleku deaktiveerida.

**Tundmatud allikad** – Lubamaks mitteautoriseeritud rakenduste paigaldamist.

**Verifitseeri rakendused** – Lükake tagasi või saatke hoiatus enne rakenduste installeerimist mis võivad kahju tekitada.

**Salvestitüüp** – ainult tarkvara.

### Sertifikaatide haldamine

**Usalduväärsed mandaadid** – kuva usaldatud CA sertifikaadid.

**Installi salvestist** – Toksake, et paigaldada turvaline sertifikaat.

**Tühista volitused** – Saate kustutada seadmest volituste sisu ja lähtestada parooli.

**Trust agents** – Valige ilma ekraanilukku eemaldamata kasutatavad rakendused.

**Ekraani pin** – Võimalda rakendusel olla ainus kasutatav, kui olete selle ekraanile kinnitanud.

## Seaded

**Kasutus juurdepääsuga rakendused** – võimaldab teil telefonis kasutusteavet vaadata.

### < QuickCircle kate >

Aktiveerige, et teha funktsioonid, nagu Kõnelogid, Kaamera, LG Tervis, Messaging, muusika saadavaks väikses vaates kui te kasutate QuickCircle-t.

### < Kaksikaken >

Samaaegselt on poolitatud ekraanil võimalik vaadata kahte kuva.

1. Ekraani poolitamiseks puutuge ja hoidke all Tagasi nuppu.

2. Toksake ja lohistage kasutamiseks soovitud rakendus.

 – Vaheta kahte kuva.

 – Vaata rakenduste nimekirja.

 – Ava täisekraanil.

 – Sulge viimane rakendus.

**Tükeldatud vaade** – märgistage link täisekraanil või e-posti manuses käivitamiseks automaatselt Duaalne aken.

**Spikker** – kuvab Duaalse akna kasutamise soovitusi.

### < Kuupäev ja kellaeg >

Kasutage **Kuupäeva ja kellaaja** seadeid, et määrata oma eelistusi selle kohta, kuidas kuupäevi kuvatakse. Samuti võite neid eelistusi kasutada selleks, et seada oma enda aega ja ajatsooni selmet kasutada mobiilivõrgu jooksvat aega.

### < Hoiustamine & USB >

**SISEMINE MÄLU** – Võite jälgida kasutatavat ja vaba ruumi süsteemi mälus.

**SD KAART** – Saate vaadata SD-kaardi kogu saadaolevat mäluruumi. Turvaliseks eemaldamiseks puudutage käsku Ühenda SD-kaart lahti (Unmount SD card).

### < Aku ja toite säästmine >

#### AKUTEAVE

Aku laadimise informatsioon on kuvatud aku kujutisel koos järele jäänud laetuse protsendi ning seisundiga.

Puudutage aku laadimise ikooni et kuvataks aku kasutamise ekraan aku kasutamise taseme ning aku kasutamise üksikasjade nägemiseks. See näitab mis komponendid ja rakendused akut kõige rohkem kasutavad. Toksake ühte kirjet detailsema informatsiooni nägemiseks.

**Patarei kasutus** – kuvab aku graafiku, millel kuvatakse järelejäänud energiakogust viimase 3h kasutusmustrit kohaselt. Samuti kuvatakse enam energiat tarbivad komponendid ja rakendused.

**Aku laetus protsentides olekuribal** – Märgistage et aku laetuse protsent kuvataks olekuribal aku ikooni kõrval.

## ENERGIASÄÄSTMINE

Toksake aku säästjat et see lülitada Sisse või Välja. Toksake aku säästjat järgmistele seadetele juurdepääsuks:


**Energiasäästmine** – Seadistab aku laetuse protsendi taseme mis lülitab automaatselt sisse aku säästja. Valige kas **Kohe, 5% akust.**, või **15% akust.**

**Mängu optimeeriija** – mängudes video kvaliteedi reguleerimine aku säästmiseks.

### < Mälu >

Kuvab keskmist mälu kasutust.

### < Smart cleaning >

Kuvab telefoni kasutatud ja tühja ruumi. Toksake  ekraani üleval paremal osal, et seada teadaannete intervalli ja tegevusetu aja perioodi.

### < Rakendused >

Vaadake ja käideldge oma rakendusi.

### < Vaikimis sõnumi rakendus >

Seadke vaikimisi **Sõnumid** ja **Hangouts** rakendus.

### < Varundada ja taastada >

Muutke seadeid, et hallata teie eelistusi ja andmeid.

**Varunda minu andmed** – Saate varundada oma seaded ja rakenduste andmed Google'i serverisse.

## Seaded

**Varundus konto** – Saate lisada Google'i konto või vaadata enda kontot, et varundada oma andmeid.

**Automaatne taaste** – Saate taastada oma seaded ja rakenduste andmed, kui rakendusi taasinstitallitakse teie seadmesse.

**Võrguseadete lähtestamine** – see lähtestab kõik võrguseaded, sh Wi-Fi ja Bluetooth.

**Tehaseandmete lähtestamine** – Saate taastada oma tehase vaikeväärtused ning kustutada kõik oma andmed. Juhul kui lähtestate sellisel moel telefoni, küsitakse teilt sama teavet justkui oleksite Androidi esmakordselt käivitanud.

### < Teave telefoni kohta >

Saate vaadata juriidilist teavet ning kontrollida telefoni olekut ja selle tarkvaraversiooni.

# Arvuti tarkvara (LG PC Suite)

LG PC Suite on tarkvarapakett, mis aitab teil ühendada oma seadet USB-kaabli ja Wi-Fi ühenduse kaudu arvutiga. Pärast ühendamist saate kasutada seadme funktsioone arvutis.

## LG PC Suite'i tarkvaraga saate...

- Hallata ja esitada arvutis oma meediumisisu (muusika, filmid, pildid).
- Saate multimeediumsisu oma seadmesse.
- Sünkroonida andmeid (ajakavasid, kontakte, järjehoidjaid) seadme ja arvuti vahel.
- Varundada seadmes olevaid rakendusi;
- Värskendada seadme tarkvara;
- Esitada arvutist multimeediumsisu oma seadmes.
- Dupleerige ning looge ja muutke memosid oma seadmes.

**MÄRKUS:** LG PC Suite'i tarkvara kasutamise kohta saate teavet rakenduse spikrimenüüst.

## LG PC Suite'i tarkvara installimine

LG PC Suite'i tarkvara saate alla laadida LG veebilehelt.

- 1 Minge veebilehele [www.lg.com](http://www.lg.com) ja valige soovitud riik.
- 2 Liikuge **Support** > **MOBILE SUPPORT** > **LG Mobile Phones** > Valige mudel toe saamiseks  
vai  
Liikuge **Support** > **Mobile** > Valige mudel.
- 3 Klõpsake PC Sync asukohas **MANUALS & DOWNLOAD**, ja klõpsake **DOWNLOAD**, et laadida alla "LG PC Suite" arvuti tarkvara.

# Arvuti tarkvara (LG PC Suite)

## Süsteeminõuded tarkvarale LG PC Suite

- Operatsioonisüsteemid: Windows XP 32-bitine (Service Pack 3), Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Protsessor: 1 GHz (või kiiremad) protsessorid
- Mälu: 512 MB (või rohkem) muutmälu
- Graafikakaart: 1024x768 eraldusvõime, 32-bitine värviline (või kõrgem)
- Kõvakettaajam: 500 MB (või rohkem) vaba kõvakettaruumi (sõltuvalt salvestatud andmete mahust võib olla vaja rohkem vaba kõvakettaruumi)
- Nõutud tarkvara: LG integreeritud draiverid, Windows Media Player 10 või kõrgem

## MÄRKUS: LG integreeritud USB-draiver

LG seadme ja arvuti ühendamiseks on vajalik LG integreeritud USB-draiver ning see installitakse LG PC Suite'i arvutitarkvara installimisel automaatselt.

## Telefoni sünkroonimine arvutiga

Seadme ja arvuti andmeid saate LG PC Suite'i tarkvara abil lihtsalt sünkroonida. Sünkroonida on võimalik kontakte, ajakavasid ja järjehoidjaid.

Toiming on järgmine:

- 1 Ühendage oma seade ja arvuti (kasutage USB-kaablit või Wi-Fi ühendust).
- 2 Libistage olekuriba alla > Valige **Meediaseade (MTP)**.
- 3 Pärast ühenduse loomist käivitage programm ja valige ekraani vasakus servas olevast kategooriast seadme jaotis.
- 4 Selle valimiseks klõpsake valikut [Isiklikud andmed].
- 5 Valige märkeruudud sisu kõrval, mida soovite sünkroonida, ning klõpsake nuppu **Süskr.**

**MÄRKUS:** Telefoni sünkroonimiseks arvutiga USB-kaabli abil peate installima oma arvutisse programmi LG PC Suite. LG PC Suite'i tarkvara installimiseks vaadake teavet eelmistelt lehtedelt.

## Kontaktide tõstmine vanalt seadmelt uute

- 1 Eksportige oma kontaktid CSV failina oma vanalt seadmelt arvutisse kasutades selleks arvutisünkroonimise programmi.
- 2 Paigaldage kõigepealt arvutisse "LG PC Suite". Käivitage programm ning ühendage oma Android mobiiltelefon USB-kaablit kasutades arvutiga.
- 3 Valige hüpikaknas ülemine **telefoni** > **Impordi/Eksportige kontaktid** > **Eksportige** teie telefoni.
- 4 Kuvatakse hüpikaken faili tüübi ja faili valimiseks.
- 5 Klõpsake nupul Vali fail ning kuvatakse Windows Explorer.
- 6 Valige Kontaktide fail, et importida Windows Explorer-i abiga ning valige Ava.
- 7 Klõpsake **Eksportige**.
- 8 Kuvatakse ala, millel on nii teie seadmelt olemasolevad kontaktid kui ka uued kontaktid.
- 9 Juhul kui tekib konflikt teie arvutis olevate andmete ja seadme kontaktide vahel, siis tehke vajalikud muudatused LG PC Suite programmi abil.
- 10 Klõpsake **OK**.

# Telefoni tarkvara värskendamine

## Telefoni tarkvara värskendamine

### LG Mobiiltelefoni tarkvara uuendamine läbi Interneti.

Selle funktsiooni kohta lisateabe saamiseks külastage veebisaiti <http://www.lg.com/common/index.jsp> → valige oma riik ja keel.

Selle funktsiooni abil saate interneti kaudu värskendada oma telefoni püsivaraversiooni mugavalt ning te ei pea külastama meie teeninduskeskust. See funktsioon on saadaval ainult siis, kui LG avaldab teie seadme püsivara uuema versiooni

Kuna mobiiltelefoni püsivara värskendusprogramm nõuab kasutaja jäägitut tähelepanu terve protsessi vältel, veenduge, et kontrollite enne jätkamist kõiki juhiseid ja märkusi, mis ilmuvad igas sammus. Pange tähele, et värskendamise ajal USB-andmesidekaabli või aku eemaldamine võib mobiiltelefoni tõsiselt kahjustada.

**MÄRKUS:** LG jätab endale õiguse avaldada püsivaravärskendusi ainult teatud mudelitele omal valikul ja ei garanteeri püsivara uuema versiooni saadavust kõigile telefonimudelitele.

### LG mobiiltelefoni tarkvara värskendamine õhu kaudu (OTA)

Selle funktsiooni abil saate interneti kaudu värskendada oma telefoni tarkvaraversiooni mugavalt OTA kaudu ilma USB-andmesidekaablit ühendamata. See funktsioon on saadaval ainult siis, kui LG avaldab teie seadme püsivara uuema versiooni.

Esmalt saate kontrollida tarkvaraversiooni oma mobiiltelefonis: **Seaded > Üldine > Teave telefoni kohta > Värskenduskeskus > Tarkvara värskendamine > Otsi nüüd uuendusi.**

**MÄRKUS:** Teie isiklikud andmed – kaasa arvatud teie Google konto andmed ja kõikide teiste kontode andmed, teie süsteemi/ rakenduste seadistused, kõik allalaetud rakendused ja teie DRM litsents – võivad minna telefoni tarkvara uuendamisega kaotsi. Seetõttu soovitab LG varundada kogu isiklik informatsioon enne oma telefoni tarkvara uuendamist. LG et vastuta isiklike andmete kao eest.

**MÄRKUS:** See rakendus ei pruugi olla kättesaadav sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast.

# Käesolevast kasutusjuhendist

## Käesolevast kasutusjuhendist

- Enne antud seadme kasutamist palume käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi lugeda. See tagab, et kasutate telefoni ohutult ja õigesti. Mõned antud kasutusjuhendis kasutatud pildid ja ekraanitõmmised võivad erineda nendest, mida näete oma telefonis.
- Teie sisu võib erineda lõpp-tootest või teenusepakkuise ja -tagaja pakutavast tarkvarast. Nimetatud sisu võib olla muudetud ilma eelnevalt ette teatamata Käesoleva kasutusjuhendi uusimat versiooni on võimalik hankida LG kodulehelt [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Teie telefoni rakendused ja nende funktsioonid võivad erineda riigiti, regiooniti või riistvara täpsustusesti. LG ei saa olla vastutav mingite jõudluse probleemide eest, mis on tulemuseks rakenduste kasutamisest, mille otsene arendaja on keegi muu peale LG.
- LG ei saa olla vastutav jõudluse või ühilduvuse probleemide eest, mis on tekkinud seoses muudetud registriseadetega või modifitseeritud operatsioonisüsteemiga. Kõik katsed modifitseerida operatsioonisüsteemi võib põhjustada seadme või selle rakenduse ebakorrapärast tööd.
- Seadmega kaasasolev tarkvara, audio, taustapilt, pildid ja muu meedia on litsenseeritud piiratud kasutamiseks. Kui te eemaldate ja kasutate neid materjale muul eesmärgil, siis võite sattuda vastuollu autoriõiguste seadustega. Kasutajana olete täielikult vastutav illegaalse meediakasutuse eest.
- Andmeedastusteenuste eest - andmete üles ja alla laadimine, sõnumite edastamine, autosünkronimine või asukohapõhised teenused nt - võivad olla ette nähtud lisatasud. Lisatasude vältimiseks valige teile sobivaim teenusepakett. Täpsustuste saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

## Kaubamärgid

- LG ja LG logo on LG Electronics kaubamärgid.
- Bluetooth® on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. ülemaailmselt registreeritud kaubamärk.
- Wi-Fi® ja Wi-Fi logo on organisatsiooni Wi-Fi Alliance registreeritud kaubamärgid.
- Kõik ülejäänud kaubamärgid ja autoriõigused on vastavate omanike omandus.

## DivX HD

Käesolev DivX Certified® seade on läbinud karmid testid tagamaks, et seade saab esitada DivX® videot.

Ostetud DivX filmide esitamiseks registreerige seade esmalt aadressil [vod.divx.com](http://vod.divx.com). Leidke registreerimiskood oma seadme seadistamise menüü jaotisest DivX VOD.

**DivX Certified® sertifikaat kuni HD 720p DivX® video esitamiseks, sealhulgas tasuline sisu.**

DivX®, DivX Certified® ja seotud logod on ettevõtte DivX, LLC litsentsitud kaubamärgid.

## Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS

Toodetud ettevõtte Dolby Laboratories litsentsi alusel. Dolby ja topelt-D sümbol on ettevõtte Dolby Laboratories kaubamärgid.

## Käesolevast kasutusjuhendist

### **Teave avatud lähtekoodiga tarkvara märkuse kohta**

Selles tootes olevate GPL, LGPL, MPL ja muude vabataarkvaraliitsentside saamiseks külastage veebsaiti <http://opensource.lge.com>.


Lisaks lähtekoodile on allalaadimiseks saadaval ka kõik viidatud liitsentsitingimused, garantii lahtiütused ja autoriõigused.

Kui saadate e-kirja aadressil [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com) ja esita päringu, annab LG Electronics avatud lähtekoodi CD-plaadil tasu eest, mis katab sellise levitusmeetodi kulud (kandja-, tarne- ja käsitsemiskulud). Pakkumine kehtib kolm (3) aastat, alates toote ostukuupäevast.

# Tarvikud

Teie telefoniga kasutamiseks on saadaval järgmised lisatarvikud. (Allolevad esemed võivad olla valikulised.)

Laadija



Stereo-  
peakomplekt




Kiirjuhend



Andmesidekaabel



Aku



## MÄRKUS:

- Kasutage alati LG originaalseid lisatarvikuid.
- Selle nõude eiramine võib muuta kehtetuks teie telefonile antud garantii.
- Lisatarvikud võivad piirkonniti erineda.

# Tõrkeotsing

See peatükk käsitleb mõningaid probleeme, mida võite telefoni kasutamisel märgata. Mõned probleemid nõuavad teenusepakujale helistamist, kuid enamike probleemide lahendamisega saate ise hakkama.

Teade	Võimalikud põhjused	Võimalikud lahendused
SIM-tõrge	Telefonis ei ole SIM-kaarti või olete selle valesti paigaldanud.	Veenduge, et SIM-kaart on korralikult paigaldatud.
Võrguühendus puudub / Võrguühendus katkeb	Signaal on nõrk või asute väljaspool teenusepakujaja võrku.	Liikuge aknale lähemale või avatud ruumi. Vaadake võrguoperaatori levialakaarti.
	Operaator on rakendanud uusi teenuseid.	Kontrollige, ega SIM-kaart pole rohkem kui 6–12 kuud vana. Kui jah, siis vahetage SIM-kaart oma võrguoperaatori juures uue vastu. Võtke ühendust teenusepakujaga.
Koodid ei kattu	Kui soovite muuta oma turvakoodi, peate sisestama uue koodi kaks korda.	Kui unustate koodi, võtke ühendust oma teenusepakujaga.
	Kaks sisestatud koodi ei kattu.	

Teade	Võimalikud põhjused	Võimalikud lahendused
Rakendust ei saa seadistada	Ei ole teenusepakkuja poolt toetatud või vajab registreerimist.	Võtke ühendust teenusepakkujaga.
Kõned ei ole saadaval	Valimistõrge.	Uus võrk ei ole autoriseeritud.
	Paigaldatud on uus SIM-kaart.	Kontrollige uusi piiranguid.
	Ettemaksu piirang on saavutatud.	Võtke ühendust teenusepakkujaga või lähtestage piirang PIN2-koodi abil.
Telefoni ei saa sisse lülitada	Toitenuppu vajutati liiga lühidalt.	Hoidke toitenuppu all vähemalt kahe sekundi jooksul.
	Aku on tühi.	Laadige akut. Kontrollige ekraanil olevat laadimise indikaatorit.



# Tõrkeotsing

Teade	Võimalikud põhjused	Võimalikud lahendused
Laadimis- stõrge	Aku on tühi.	Laadige aku.
	Välitemperatuur on liiga kõrge või madal.	Laadige telefoni normaalse temperatuuriga keskkonnas.
	Klemmide probleem.	Kontrollige laadijat ja ühendust telefoniga. Kontrollige akuklemme ning vajadusel puhastage neid.
	Pinget pole.	Ühendage laadija teise seinakontaktiga.
	Laadija on kahjustatud.	Vahetage laadija välja.
	Vale laadija.	Kasutage ainult originaalseid LG tarvikuid.
Number ei ole lubatud	Fikseeritud numbrifunktsioon on sisse lülitatud.	Minge seadete menüüsse ja lülitage funktsioon välja.
SMS-e ja pilte ei saa saata / vastu võtta	Mälu on täis.	Kustutage telefonist mõned sõnumid.
Failid ei avane	Mittetoetatud failivorming.	Kontrollige, kas failivorminguid toetatakse.
Ekraan ei lülitu sisse, kui telefon heliseb	Lähedusanduri probleem.	Kaitsekilet või telefonikotti kasutades veenduge, et see ei kataks lähedussensorit ümbritsevat piirkonda. Veenduge, et lähedussensorit ümbritsev piirkond oleks puhas.

Teade	Võimalikud põhjused	Võimalikud lahendused
Heli pole	Värinarežiim.	Kontrollige helide oleku seadetest ega te ei ole aktiveerinud värinarežiimi või hääletut režiimi.
Kõned katkevad või ekraan tardub	Perioodiline tarkvaraprobleem.	Eemaldage aku ja paigaldage see uuesti ning lülitage telefon sisse. Proovige värskendada tarkvara veebisaidi kaudu.

Kategooria Alam- kategooria	Küsimus	Vastus
<b>BT</b> Bluetooth- seadmed	Millised funktsioonid on saadaval Bluetooth-ühenduse kaudu?	Saate ühendada Bluetooth-heliseadmeid, näiteks stereo/mono-peakomplekti või autokomplekti ning jagada galerii/kontaktide menüü kaudu pilte, videoid, kontakte jne. Kui FTP-server on ühendatud ühilduva seadmega, saate jagada salvestusmeediumile salvestatud sisu.
<b>BT</b> Bluetooth- peakomplekt	Kas muusikat saab kuulata 3,5 mm kõrvaklappide kaudu, kui Bluetooth-peakomplekt on ühendatud?	Kui ühendatud on Bluetooth-peakomplekt, esitatakse kõiki süsteemihelisisid peakomplekti kaudu. Seetõttu ei saa te muusikat kuulata kõrvaklappide kaudu.
<b>Andmed</b> Kontaktid Varundamine	Kuidas saab varundada kontakte?	Kontaktide andmeid saab sünkroonida telefoni ja Gmail™-i vahel.
<b>Andmed</b> Sünkroonimine	Kas Gmailiga on võimalik seadistada ühesuunalist sünkroonimist?	Saadaval on ainult kahesuunaline sünkroonimine.
<b>Andmed</b> Sünkroonimine	Kas on võimalik sünkroonida kõiki e-posti kaustasid?	Sisendkaust sünkroonitakse automaatselt. Teisi kaustasid saate vaadata, kui puudutate <b>Menüüklahvi</b>  a seejärel puudutate kausta valimiseks valikut <b>Kaustad</b> .

Kategooria Alam- kategooria	Küsimus	Vastus
<b>Google™-i teenus</b> Gmaili sisselogimine	Kas Gmailile juurdepääsuks peab alati Gmaili sisse logima?	Kui logite Gmaili ühe korra sisse, ei pea te enam uuesti sisse logima.
<b>Google™'i teenus</b> Google'i konto	Kas e-kirju on võimalik filtreerida?	Ei, e-kirjade filtreerimist ei toetata selle telefoni kaudu.
<b>Telefoni funktsioonid</b> E-post	Mis juhtub, kui e-kirja kirjutamise ajal käivitatakse teine rakendus?	E-kiri salvestatakse automaatselt mustandina.
<b>Telefoni funktsioonid</b> Helin	Kas .MP3-faili kasutamisel helinana on failile määratud suuruspiirang?	Failile pole määratud suuruspiirangut.
<b>Telefoni funktsioonid</b> Sõnumi aeg	Telefon ei kuva rohkem kui 24 tundi tagasi saabunud sõnumeid. Kas seda saab muuta?	Kuvatakse ainult samal päeval saabunud sõnumite aeg.
<b>Telefoni funktsioonid</b> Navigatsioon	Kas telefoni on võimalik installida teist navigatsioonirakendust?	Kõiki Play Store'is saadaolevaid ja riistvaraga ühilduvaid rakendusi saab installida ja kasutada.
<b>Telefoni funktsioonid</b> Sünkroonimine	Kas kontakte on võimalik sünkroonida kõikidelt e-posti kontodelt?	Sünkroonida saab ainult Gmaili ja MS Exchange serveri (ettevõtte e-posti serveri) kontakte.

Kategooria Alam- kategooria	Küsimus	Vastus
<b>Telefoni funktsioonid</b> Ooteaeg ja paus	Kas on võimalik salvestada kontakti, kelle numbris on ooteaeg ja paus?	Kui edastatud on kontakt, kelle numbrisse on salvestatud ooteaja ja pausi funktsioon, ei saa te kasutada neid funktsioone. Iga number tuleb uuesti salvestada. Ooteaja ja pausiga salvestamiseks toimige järgmiselt: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Avaekraanil puudutage <b>Telefon</b> .</li> <li>2. Valige number ja seejärel puudutage <b>Menüüklahvi</b> .</li> <li>3. Puudutage käsku <b>Lisa 2-sekundiline paus</b> või <b>Lisa viivitus</b>.</li> </ol>
<b>Telefoni funktsioonid</b> Turvalisus	Millised on telefoni turvalisuse funktsioonid?	Telefoni on võimalik seadistada küsima avamismustrit enne, kui seda saab avada ja kasutada.

Kategooria Alam- kategooria	Küsimus	Vastus
<b>Telefoni funktsioonid</b> Avamismuster	Kuidas saab luua avamismustrit?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Avaekraanil puudutage <b>Koduklahvi</b> <input type="checkbox"/>.</li> <li>2. Puudutage valikut <b>Süsteemi seaded &gt; Ekraan &gt; Lukusta ekraan</b>.</li> <li>3. Puudutage käsku <b>Vali ekraani lukk &gt; Avamismuster</b>. Kui teete seda esimest korda, kuvatakse lühiõpetus avamismustri loomise kohta.</li> <li>4. Seadistage muster, joonistades see ühe korra ning seejärel uuesti kinnitamiseks.</li> </ol> <p>Ettevaatusabinõud muustriluku kasutamisel.</p> <p>On väga tähtis, et mäletaksite avamismustrit, mille olete määranud. Kui kasutate viis korda valet mustrit, ei pääse te enam ligi oma telefonile. Teil on viis korda võimalik sisestada oma avamismustrit, PIN-koodi või parooli. Kui olete viis korda proovinud, saate uuesti proovida alles 30 sekundi pärast. (Või kui eelseadistate varu-PIN-koodi, saate kasutada seda mustri avamiseks.)</p>

Kategooria Alam- kategooria	Küsimus	Vastus
<b>Telefoni funktsioonid</b> Avamismuste	Mida peab tegema avamismustri unustamisel, kui telefonis pole loodud Google'i kontot?	Avamismustri unustamisel toimige järgmiselt. Kui olete telefonis Google'i kontole sisse loginud, kuid sisestasite viis korda vale mustri, puudutage nuppu Unustasin mustri. Seejärel peate telefoni avamiseks logima sisse oma Google'i kontole.
<b>Telefoni funktsioonid</b> Mälu	Kas telefon annab märku, kui mälu on täis?	Jah, telefon teavitab kasutajat, kui mälu saab täis.
<b>Telefoni funktsioonid</b> Keeletugi	Kas telefonis on võimalik muuta keelt?	Telefonil on mitmekeelsed võimalused. Keele muutmiseks toimige järgmiselt. 1. Avaakraanil puudutage <b>Koduklahvi</b> <input type="checkbox"/> ja seejärel valikut <b>Süsteemi seaded</b> . 2. Puudutage valikut <b>Üldine &gt; Keele ja klaviatuuri seaded &gt; Keel</b> . 3. Puudutage soovitud keelt.
<b>Telefoni funktsioonid</b> VPN	Kuidas seadistada VPN-i?	VPN-i juurdepääsu konfigureerimine erineb vastavalt igale ettevõttele. Telefonis VPN-i juurdepääsu konfigureerimiseks peate hankima üksikasjad oma ettevõtte võrguadministraatorilt.

Kategooria Alam- kategooria	Küsimus	Vastus
<b>Telefoni funktsioonid</b> Ekraani ajalõpp	Telefoni ekraan lülitub välja juba 15 sekundi pärast. Kuidas saab muuta taustavalgustuse väljalülitumise aega?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Avaekraanil puudutage <b>Koduklahvi</b> <input type="checkbox"/>.</li> <li>2. Puudutage valikut <b>Süsteemi seaded &gt; Ekraan.</b></li> <li>3. Ekraani seadetes puudutage valikut <b>Ekraani ajalõpp.</b></li> <li>4. Puudutage ekraani taustavalgustuse ajalõpu eelistatud aega.</li> </ol>
<b>Telefoni funktsioonid</b> Wi-Fi	Kui Wi-Fi on mõlemad saadaval, siis millist teenust telefon kasutab?	Andmeside kasutamisel võib telefon vaikselt kasutada Wi-Fi ühendust (kui Wi-Fi ühenduvuse olekuks on telefonis seadistatud Sees). Kuid telefon ei teavita ühenduse vahetamisel. Kasutatava andmesideühenduse ikoon (Wi-Fi) kuvatakse ekraani ülaservas.
<b>Telefoni funktsioonid</b> Avaekraan	Kas avaekraanilt saab eemaldada rakendusi?	Jah. Lihtsalt puudutage ja hoidke sõrme ikoonil, kuni ekraani ülaservas keskele kuvatakse prügikasti ikoon. Seejärel lohistage rakenduse ikoon sõrme ekraanilt tõstmata prügikasti.
<b>Telefoni funktsioonid</b> Rakendused	Allalaaditud rakendus põhjustab mitmeid tõrkeid. Kuidas seda eemaldada?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Avaekraanil puudutage <b>Koduklahvi</b> <input type="checkbox"/>.</li> <li>2. Puudutage valikut <b>Süsteemi seaded &gt; Üldine &gt; Rakenduse seaded &gt; Laadi alla.</b></li> <li>3. Puudutage rakendust ja seejärel käsku <b>Desinstalli.</b></li> </ol>

Kategooria Alam- kategooria	Küsimus	Vastus
<b>Telefoni funktsioonid</b> Laadija	Kas telefoni on võimalik laadida USB-andmesidekaabli kaudu ilma vajalikku USB-draiverit installimata?	Jah, telefoni laetakse USB-kaabli kaudu hoolimata sellest, kas vajalikud draiverid on installitud või mitte.
<b>Telefoni funktsioonid</b> Meeldetuletus	Kas muusikafaile saab kasutada meeldetuletuste helina?	Jah. Pärast muusikafaali salvestamist helinana saab seda kasutada meeldetuletuse helina. 1. Puudutage ja hoidke sõrme teegiloendis oleval laulul, toksake <b>Määratud helinatooniks</b> kui > <b>Telefoni helin</b> või <b>Kontakti helin</b> . 2. Äratuskella seadistusekraanil, valige laul helinaks.
<b>Telefoni funktsioonid</b> Meeldetuletus	Kas meeldetuletus on kuuldav või see kaob, kui telefon on lülitatud välja?	Ei, seda ei toetata.
<b>Telefoni funktsioonid</b> Meeldetuletus	Kas meeldetuletust on kuulda, kui helina tugevuse olekuks on seadistatud Väljas või Värin?	Meeldetuletust on kuulda isegi nendes olekutes.

**Wi-Fi (WLAN)**

Šis telefons skirts naudoti visose Eiropas šalyse.  
5150–5350 MHz diapazonā galima naudoti tik patalpose.

**Wi-Fi (WLAN)**

Šī ierīce izmanto neharmonizētu frekvenci un ir paredzēta lietošanai visās Eiropas valstīs.  
5150–5350 MHz josla ir paredzēta tikai lietošanai telpās.

**Wi-Fi (WLAN)**

See seade on mõeldud kasutamiseks kõikides Euroopa riikides.  
Sagedusriba 5150 - 5350 MHz on mõeldud ainult siseruumides kasutamiseks.



CE0168ⓘ