KULLANICI KILAVUZU

Taşınabilir Bluetooth Hoparlör

Aygıtınızı çalıştırmadan önce lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun ve ileride başvurmak için saklayınız.

MODELLER

PK3 PK3L

www.lg.com

Telif Hakkı © 2018 LG Electronics Inc. Tüm Hakları Saklıdır.

Emniyet Bilgileri



DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN. CİHAZIN İÇİNDE KULLANICININ SERVİS UYGULAYABİLECEĞİ BİR PARÇA YOKTUR. SERVİS HİZMETİ ALMAK İÇİN NİTELİKLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.



Bu bir üçgen içerisinde bulunan ve ucu ok ile gösterilen yıldırım işareti, kullanıcıyı ürün içerisinde güçlü miktarda elektrik şokuna neden olabilecek yalıtımsız tehlikeli elektrik voltajı varlığı konusunda uyarmaktadır.



Bir üçgen içerisinde bulunan ünlem işareti kullanıcıyı ürün ile birlikte verilen kullanım kılavuzu içerisinde önemli işletim ve bakım (servis) yönergelerinin bulunduğunu konusunda uyarmaktadır.

UYARI: YANGIN VEYA ELEKTRİK ŞOKU TEHLİKESİNİ ÖNLEMEK İÇİN, ÜRÜNÜ YAĞMUR VEYA RUTUBETE MARUZ BIRAKMAYIN.

DİKKAT: Cihaz suya (damlama ya da sıçrama) maruz bırakmayın ve vazo gibi sıvı dolu nesneler cihazın üzerine konulmamalıdır.

UYARI: Bu üniteyi, kitaplık ve benzeri bir ünite gibi dar bir alan içine yerleştirmeyin.

DİKKAT: Bu ürünün yakınında yüksek voltajlı ürünler (örn. Elektrik sineklik) kullanmayın. Ürün elektrik şoku nedeniyle arızalanabilir.

DİKKAT: Yanan mum gibi çıplak alev kaynakları cihaz üzerine yerleştirilmemelidir.

DİKKAT: Havalandırma açıklıklarının önünü kapamayın. Cihazın kurulumunu üreticinin talimatları çerçevesinde yapın.
Kabin etrafında bulunan havalandırma amaçlı yarık ve açıklıklar ürünün sağlıklı çalışması ve aşırı ısınmasını engellemek için yapılmıştır. Bu havalandırma açıklıkları, ürünü hiçbir zaman yatak, divan, halı veya benzeri zeminlerin üzerine koyarak bloke edilmemelidir. Ürün, sağlıklı bir hava akışı sağlanamadığı ve üreticinin koşullarını karşılamayan kütüphane veya raf gibi kapalı yerlere yerleştirilmemelidir.

Güç Kablosu hakkında uyarı

Elektrik fişi, bağlantı kesme cihazıdır. Acil bir durumda, Güç Fişinin erişilir olması gerekir.

Mevcut gerekliliklerden emin olmak için bu kullanıcı kılavuzunun özellikler sayfasını kontrol edin.

Duvar prizlerine aşırı yükleme yapmayınız. Aşırı yüklenmiş duvar prizleri, gevşek veya hasarlı duvar prizleri, uzatma kabloları, aşınmış güç kabloları, veya hasarlı, veya çatlak kablo yalıtımı tehlikelidir. Bu durumlardan herhangi biri elektrik şoku veya yangın ile sonuçlanabilir. Cihazınızın kablosunu periyodik aralıklarla kontrol ediniz, ve görünüşü herhangi bir hasar veya bozulma olduğunu gösteriyorsa cihazınızı fişten çekiniz ve kullanmaya devam etmeyiniz, kablonun yetkili bir servis merkezi tarafından tam yedek parçası ile değiştirilmesini sağlayınız. Güç kablosunu, kıvrılma, dolaşma, sıkışma, kapı arasında sıkışma, üstüne basılma gibi fiziksel veya mekanik kötü kullanım durumlarından koruyunuz. Prizlere, duvar çıkışlarına ve kablonun cihazdan çıktığı noktaya özellikle dikkat ediniz.

NOT: Ürün tanımlaması ve tedarik değerlendirmelerini içeren güvenli markalama bilgisi için, lütfen ürünün alt tarafından veya diğer yüzeyinde bulunan ana etikete bakın.

DİKKAT Bu ürünü düşük nemli ortamlarda kullanırken

- Düşük nemli ortamlarda statik elektriğe neden olabilir.
- Bu ürünü kullanmadan önce elektriği ileten herhangi bir metal objeye dokunmanız önerilir.

Bu cihaz taşınabilir pil veya batarya ile donatılmıştır.

Piller veya pil takımı cihazdan nasıl güvenle çıkarılır: Eski pilleri veya pil takımını çıkarmak için, montaj adımlarını ters sırayla izleyin. Çevrenin kirlenmesini ve insan ve/veya hayvan sağlığına gelebilecek olası tehditleri önlemek için, eski piller veya pil takımları, belirlenen toplama noktalarında uygun bir kutu içine konmalıdır. Pilleri veya pil takımını diğer atıklarla birlikte atmayın. Yerel, ücretsiz karşılama sistemleri olan pilleri veya pil takımlarını kullanmanız önerilir (bölgenizde bulunmayabilir). Piller veya pil takımı güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.

Semboller

~	Alternatif akım (AC) anlamına gelir.
⎓	Doğru akım (DC) anlamına gelir.
⧈	Sınıf II ekipman anlamına gelir.
⏻	Bekleme anlamına gelir.
I	"AÇIK" (güç) anlamına gelir.
⚡	Tehlikeli gerilim anlamına gelir.

İçindekiler

1 Başlangıç

2 Emniyet Bilgileri
6 Benzersiz Özellikler
6 Giriş
7 Ön
8 Arka

2 Çalıştırma

9 Hoparlörü şarj etme
9 – AC adaptörüyle şarj etme
9 – Şarj durumunu kontrol etmek
10 – Pil durumunu kontrol etmek
11 Temel İşlemler
11 – Güç düğmesini kullanma
11 – Bluetooth Bağlantısı
11 – Bluetooth LED durumu
12 – Basit Çalıştırma Kılavuzu
13 Eller Serbest İşlevi
14 Ses Komutu
15 Ses efekti
15 – Ses efekt ayarlama
16 Harici Cihazdan Müzik Dinlemek
17 BLUETOOTH® telsiz teknoloji kullanma
17 – BLUETOOTH cihazlarına depolanan müziği dinleme
19 Çoklu telefon eşleşme
21 Diğer İşlem
21 – Sıfırlama
21 – Otomatik Kapatma Konusunda Uyarı

3 Sorun giderme

22 Sorun giderme

4 Ekler

23 Tescilli Markalar ve Lisanslar
23 Üniteyle ilgili İşlemler
24 Özellikler

Benzersiz Özellikler

Otomatik Güç Kapama

Bu ünitede enerji tasarrufu amacıyla cihazın kendi kendini kapatma özelliği vardır. (Sayfa 21)

Taşınabilir Cihaz Girişi

Taşınabilir cihazınızdan müzik dinleyin.
(Akıllı telefon, Notebook, vb..)

BLUETOOTH®

Bluetooth cihazınızda saklanan müziği dinleyin.

Giriş

Bu kılavuzda kullanılan simgeler

Not

Özel notları ve işletme özelliklerini gösterir.

DİKKAT


Kötü kullanım nedeni ile olası zararları engellemek için uyarıları gösterir.

DİKKAT

Su geçirmez (IPX7)

Bu hoparlör IPX7'e göre su geçirmezdir. IPX7 30 dakika 1 metre derinliğe kadar su geçirmezdir. Hoparlör su geçirmez kablosuz bir hoparlördür ama zarar görebilir.
Aşağıdaki durumlardan kaçının.


- Üniteyi su ya da diğer sıvılar altında kullanmayın.
- Üniteyi kullanmadığınızda giriş kapağını sıkıca kapayın.
- Bağlantı noktası suya maruz bırakıldığında, yumuşak kuru bir bezle silin. Hoparlörü kullanmadan önce iyice kurulayın.
- Portlar suya dayanıklı değildir. Su geçirmez bir etki istiyorsanız, bağlantı kapağını sıkıca kapatın.

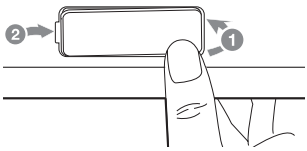

- Bağlantı noktası kapağını 1 konumuna yerleştirin ve 2 konumuna iyice bastırın.

Sistemin su geçirmezlik performansı, burada belirtilen koşullar altında yaptığımız ölçümlere dayanmaktadır. Müşterinin ürünü yanlış kullanarak suya batırma nedeniyle ortaya çıkar arızaların garanti kapsamında olmadığını unutmayın.

Ön

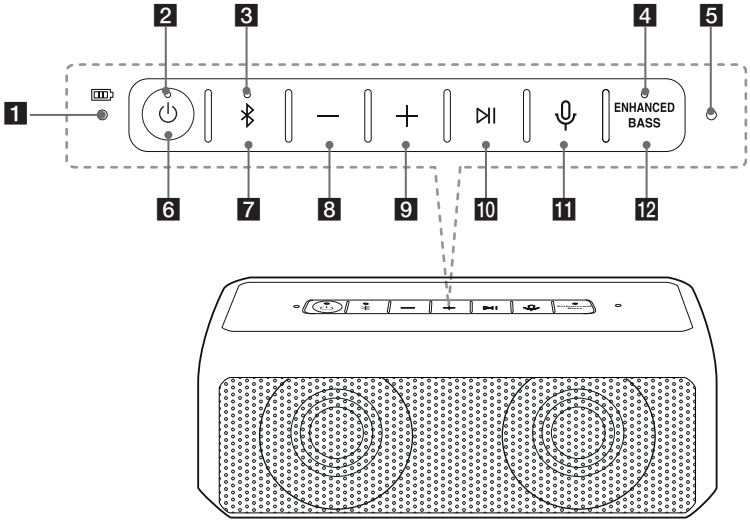

1 Pil LEDi

2 Güç LEDi

3 **Bluetooth** LED

4 ENHANCED BASS LED

5 Mikrofon

6 ⏻
Açar / kapatır. Bastırın.

7 ᛒ

- Çoklu telefon eşleştirme için bir **Bluetooth** cihazı ekler. (ᛒ seçeneğine 2 saniye basılı tutun.) ᛒ düğmesine basarsanız önceki bağlanan **Bluetooth** cihazının bağlantısı kesilir. Birden fazla bağlantı için lütfen bağlantısı kesilen cihazın **Bluetooth** ayarında bulunan cihaz listesinden "LG-PK3 (XX)" seçeneğini seçin.
- Taşınabilir modda **Bluetooth** moduna değişir. (ᛒ tuşuna basın)

* Taşınabilir kabloyu bağladığınız zaman, işlev otomatik olarak taşınabilir moduna geçer.

8 —
Sesi kısın.

9 +
Sesi açın.


10 ⏯

- **Bluetooth** modunda başlar, duraklar veya çalmayı atlar. (Sayfa 12)
- **Bluetooth** cihazında bir çağrı alır. (Sayfa 13)
- Portatifte sesi kısar.

11
Akıllı cihazınızın sesle kontrolünü kullanın. (Page 14)

12 **ENHANCED BASS**
Ses efektini değiştirir. (Sayfa 15)

Arka

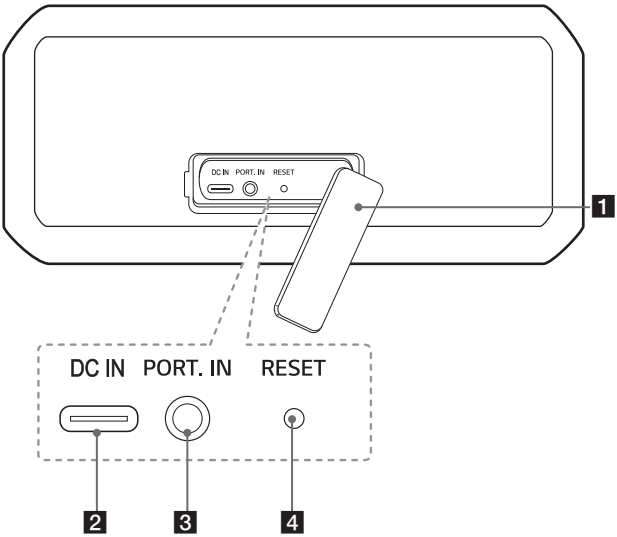

1 Bağlantı girişi kapağı

2 **DC IN**
Şarj için USB portu

3 **PORT.IN**
Taşınabilir cihazınızdan müzik dinletir.


4 **RESET** düğmesi

Hoparlörü şarj etme

AC adaptörüyle şarj etme

Bu hoparlörde dahili pil kullanılmaktadır. Kullanmadan önce AC adaptörünü bağlayarak şarj edin.

1. Verilen USB kablosunu AC adaptöre bağlayın.
2. USB kablosunu ünitenin USB portuna bağlayın.
3. AC güç kablosunu bir AC prizine takın.

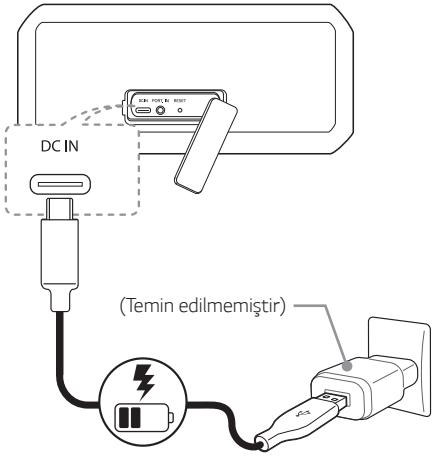

Not

Çalışma süresi yaklaşık 12 saattir. Tamamen şarj edilmiş pile, %50 ses seviyesi kullanılarak sürekli çalmaya ve ekolayzer fonksiyonunu kapatmaya dayanır. Pilin durumu ve çalıştırma koşullarına bağlı olarak değişebilir.

DİKKAT

AC adaptörü temin edilmemiştir. Patlama tehlikesi nedeniyle, bu hoparlörle LG Electronics Inc. onaylı 5 V AC adaptörü (1,8 A üzeri) kullanmanız önerilir. Önerilen adaptörü kullanmazsanız, şarj olmaz veya şarj süresi değişebilir.

Şarj durumunu kontrol etmek

Hoparlör pili şarj ederken, şarj durumunu pil LEDi ile kontrol edebilirsiniz .

LED	Tanım
Yeşil → Kapalı	Pil tam olarak şarj edildi.
Kırmızı	Pil şarj ediliyor.

Not

- Eğer şarj ederken müzik dinliyorsanız, şarj süresi uzayacaktır.
- Hoparlör aşırı ısınma nedeniyle şarj olmadığında, Pil LED'i dönüşümlü olarak kırmızı ve amber olarak yanacaktır. Ve şarj durdurulur.
- Hoparlörün pili tamamen şarj olduğunda, pil LEDi 15 saniye boyunca açılır ve ardından kapanır.

Pil durumunu kontrol etmek

Eğer güç açıksa ⏻ düğmesine 2 saniye basarak şarj durumunu kontrol edebilirsiniz. Daha sonra, pilin şarj durumuna bağlı olarak LED ışığı değişecektir.


LED	Tanım	Durum
Yeşil	Pil LEDi yeşile döner.	≥ 70 %
Kehribar	Pil LEDi amber rengine döner.	> 10 %
Kırmızı	Pil LEDi bir ses eşliğinde kırmızı olarak yanıp söner.	≤ 10 %

Not

- ⏻ düğmesine 2 saniye boyunca bastıktan sonra pil LEDi 3 saniye boyunca açılır.
- Hoparlör şarj edilirken Pil Durumunun kontrol edilmesi gerçekleştirilmez.

Temel İşlemler


Güç düğmesini kullanma

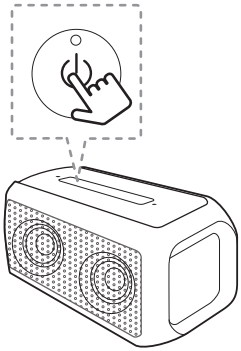

Açma/Kapama

⏻ düğmesine basın.


Bluetooth Bağlantısı

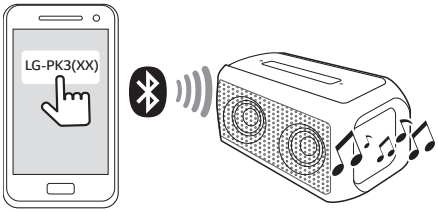

Bluetooth cihazında dilediğiniz müziği çalın. Eşleşmeden sonra, ünitedeki düğmeleri kullanarak çalmayı kontrol edebilirsiniz. (sayfa 12, 17-18)

Bluetooth LED durumu

Bluetooth cihazı bağlamadan önce **Bluetooth** LED'inin yanıp söndüğünü kontrol edin.

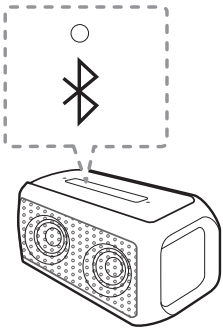

LED	Durum	Tanım
☼ ᛒ	**Bluetooth** LED'i ses ile birlikte yanıp söner.	**Bluetooth** cihazı aranıyor.
○ ᛒ	**Bluetooth** LED'i ses ile birlikte açılır.	**Bluetooth** cihazı bağlı.

Not

- Taşınabilir modda, **Bluetooth** LEDi kapanır.
- Eşleştirme yapıldığı zaman bu üniteyi kapatsanız bile tekrar yapılması gerekmez.

Basit Çalıştırma Kılavuzu


Fonksiyon	Nasıl Yapmalı	Durum
Güç Açık	⏻ düğmesine basın.	Güç LED'i ses ile birlikte açılır.
Güç Kapalı	⏻ düğmesine basın.	Güç LED'i ses ile birlikte kapanır.
Bluetooth eşleştirmesi	**Bluetooth** LED'i yanıp söndüğünde **Bluetooth** 'unuzun üzerindeki cihaz listesinden LG-PK3 (XX) 'i seçin.	**Bluetooth** LED'i ses ile birlikte açılır.
Çoklu telefon eşleşme	Başka bir **Bluetooth** cihazı eklemek için ᛒ seçeneğini 2 saniye basılı tutun. • Başka bir cihaz aranırken bütün bağlanan **Bluetooth** cihazların bağlantısı kesilecektir. • Birden fazla bağlantı için lütfen bağlantısı kesilen cihazın **Bluetooth** ayarında bulunan cihaz listesinden "LG-PK3 (XX)" seçeneğini seçin.	Bir başka cihaz arama sırasında **Bluetooth** LED'i yanıp söner. Eşleşmeden sonra, **Bluetooth** LED'i ses ile birlikte beyaz kalır.
Ses kontrolü.	— veya +'ye basın.	Bu cihaz, maksimum ses seviyesine ulaştığında bir bip sesi duyabilirsiniz.
Oynat / Duraklat	⏯ tuş una basın.	-
İleri atlama	⏯ 'a iki kez basın.	-
Geri atlama	⏯ 'a üç kez basın.	-
Eller Serbest	⏯ tuş una basın.	Bir çağrıyı almak ve sonlandırmak..
Bluetooth ve woofer bağlantısı başlatılıyor.	ᛒ 'a basın ve 7 saniye basılı tutun.	Güç ve **Bluetooth** LED'i 4 kez yanıp söner. Ardından bu cihaz, otomatik olarak kapanır.

Not

- **Bluetooth** cihazınızı kullanarak çalma veya ses seviyesini ayarlayabilirsiniz.
- **Bluetooth**'u başlattıktan sonra, **Bluetooth** cihazıyla tekrar bağlantı kurmak gerekir. (iOS cihazlarında, **Bluetooth** cihazında mevcut bağlantıyı sildikten sonra **Bluetooth** cihazıyla yeniden bağlantı kurmayı deneyin)

Eller Serbest İşlevi

Bu ünitede **Bluetooth** üzerinden gelen aramaları alabilirsiniz. Üniteyi bir **Bluetooth** cihazına bağlayın.

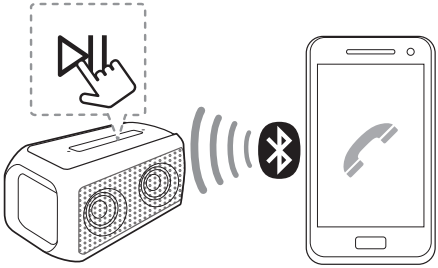

Fonksiyon	Nasıl Yapmalı
Bir çağrı almak.	⏯ tuşuna basın.
Çağrıyı sonlandırmak.	⏯ tuşuna basın.
Bir çağrıyı reddetmek.	2 saniye süreyle ⏯ düğmesini basılı tutun.
Bir arama esnasında hoparlör ve Bluetooth cihazı arasında geçiş yapın. (Hoparlör⇆Bluetooth cihazı)	2 saniye süreyle ⏯ düğmesini basılı tutun.

Not


- Bu işlevi sadece akıllı telefon kullanabilir.
- Arama sesini ayarlayabilirsiniz, ünite üzerinde —, + butonlarına basın.
- Bazı **Bluetooth** cihazlarında bir arama geldiğinde dahili zil sesi çalabilir (örneğin iOS cihazları) Dahili zil sesi ayarlanabilir değildir.
- Çoklu telefon eşleşme modunda hoparlöre bağlı olan cihazlardan sadece birinden çağrı alabilirsiniz.
- Çağrıyı çoklu eşleşen **Bluetooth** cihazları arasında bağlıyorsa, eller serbest işlemi doğru çalışmıyordur.
- **Bluetooth** bağlantısındayken taşınabilir moda geçseniz bile yine de bu işlevi kullanabilirsiniz.
- Bu modu kullanmak için, bazı **Bluetooth** aygıtlarının arama modunda hoparlör moduna değiştirilmesi gereklidir. (örn. iOS aygıtları)
- Telefonunuzdaki arama butonu ile bir arama almanız durumunda, telefonunuza arama bağlayacaktır. (Yalnızca iOS cihazları)
- Bu işlevi kullanmak istemiyorsanız, telefonunuzdaki **Bluetooth** ayarını devre dışı bırakın. Bu modu kullanmak için tekrar **Bluetooth**'u tekrar bağlayın.

Ses Komutu

Sesli komut uygulaması veya Siri'yi kullanarak akıllı telefonuzun ses komutunu hoparlörün mikrofonuyla çalıştırmak için konuşabilirsiniz.

Not

Sesli komuta sahip akıllı cihazı kullandığınızdan emin olun

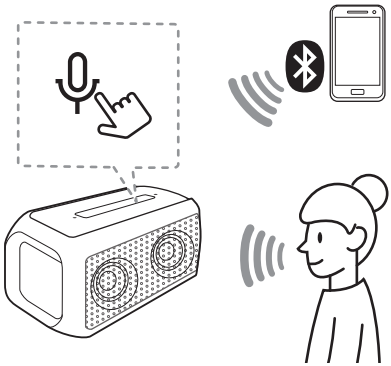


1. Hoparlörü **Bluetooth** aracılığıyla akıllı cihaza bağlayın.
2. Akıllı cihazınızda sesli komutu etkinleştirmek için tuşuna basın.
3. Ses komutu uygulamasını aşağıdaki gibi etkinleştirin.
   - Android O/S: Google uygulamasını seçin.
   - iOS O/S: Siri otomatik olarak aktive olur.
4. Google uygulaması veya Siri'ye hoparlörün mikrofonu yardımıyla bir komut verin.

Not

- Akıllı cihazlarda sesli komut zaman sınırı aşıldığında, bu fonksiyon otomatik olarak iptal edilir
- Android cihazını kullanarak bu işlevi kullanırken Google uygulamasını (Google Asistan, Google Asistan vb.) kullanman önerilir. Google uygulaması Google tarafından sağlanır. Bazı konumlar Google Policy tarafından desteklenmiyor olabilir.
- Sesli komut modunu iptal etmek istiyorsanız bu fonksiyon etkin durumdayken tuşuna yeniden basın.
- Daha fazla bilgi için, sesli komut uygulaması veya Siri'ye başvurun.
- Mikrofona yakın konuşmak başarı oranını artıracaktır.
- **Bluetooth** aygıtı üzerinde çalışmayabilir.

Ses efekti

Ses efekti, İngiltere'nin ileri teknoloji ses şirketi MERIDIAN'da en iyi şekilde ayarlanmıştır.
MERIDIAN teknolojisi, geniş ses alanı ve zengin bas sağlar.
ENHANCED BASS düğmesini kullanarak istediğiniz ses efektini seçebilir ve Gelişmiş Bas ya da Standart arasından seçiminizi yapabilirsiniz.

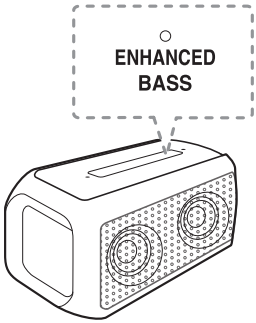

Ses efekt ayarlama

○ Açık / ● Kapalı


LED	Fonksiyon	Açıklama
○ **Enhanced Bass**	İyileştirilmiş Bas	Müziğin bası ve sıcaklığına damga vuran geniş ses alanının ve zengin basın tadını çıkarabilirsiniz. - Enhanced Bass, bas içeren müziğe daha etkilidir.
● **Enhanced Bass**	Standart	Net ve doğal sesin keyfini çıkarabilirsiniz.

Not

- Hoparlörü tekrar açtığınızda, son kullanılan seçenek açık olacaktır.
- "Standart" veya "İyileştirilmiş Bas" ses efektini seçtiğinizde MERIDIAN teknolojisiyle üstün sesten zevk alabilirsiniz.
- En yüksek kaliteli ses sağlamak için ince ayarlı ses olduğundan, ses efekti modları arasında küçük bir fark olabilir.

Harici Cihazdan Müzik Dinlemek

Bu hoparlör pek çok harici cihaz üzerinden müzik dinlemek için kullanılabilir.

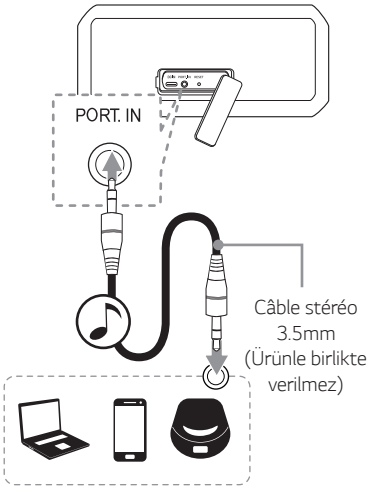

1. Harici cihazı ünitenin **PORT.IN** (3,5mm) konektörüne bağlayın.
2. Gücü ⏻ düğmesine basarak açın.
3. Harici cihazı açın ve çalmayı başlatın.

Not

- Taşınabilir kabloyu bağladığınız zaman, işlev otomatik olarak taşınabilir giriş moduna geçer.
- Taşınabilir modda, hoparlör **Bluetooth** bağlantısını istenmeyen **Bluetooth** bağlantısını önlemek amacıyla sınırlar.
- Bu mod sırasında ᛒ düğmesine basıldığında, **Bluetooth** moduna geçecektir.

BLUETOOTH® telsiz teknoloji kullanma

BLUETOOTH hakkında

Bluetooth, kısa menzilli bağlantı için kablosuz iletişim teknolojisidir.

Bağlantının diğer elektronik dalgayla parazit olması veya **Bluetooth**'u diğer odalarda bağlamanız halinde, seste parazit olabilir.

Bluetooth kablosuz teknolojisi kapsamında cihazları bağlamak için ödeme yapmanız gerekmez.
Bağlantı **Bluetooth** kablosuz teknolojisi kullanılarak yapılmışsa, **Bluetooth** kablosuz teknolojisine sahip bir cep telefonu Cascade ile çalışabilir.

- Kullanılabilir Aygıtlar: Akıllı telefon, Dizüstü vb.
- Versiyon : 4.2
- Kodek: SBC, AAC, AptX

BLUETOOTH Profilleri

Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanabilmek için cihazların belirli profilleri yorumlayabilmesi gerekir.. Bu ünite aşağıdaki profil ile uyumludur.

A2DP (gelişmiş Ses Dağıtım Profili)


HFP (Ahizesiz Kullanım Profili)

BLUETOOTH cihazlarına depolanan müziği dinleme


Ünitenizi ve BLUETOOTH cihazını eşleştirme

Eşleştirme prosedürünü başlatmadan önce, **Bluetooth** özelliğinin **Bluetooth** cihazınızda açıldığından emin olun. **Bluetooth** aygıtınızın kullanım kılavuzuna bakınız. Bir eşleştirme işlemi gerçekleştirildiğinde, tekrar gerçekleştirilmesi gerekmez.


1. Üniteyi açtıktan sonra **Bluetooth** LED'i ses eşliğinde yanıp söner.

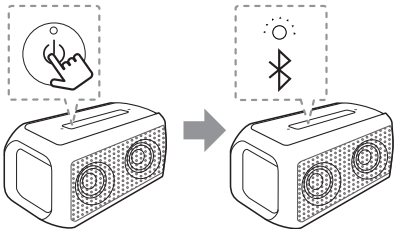

2. **Bluetooth** aygıtını çalıştırınız ve eşleştirme işlemini gerçekleştiriniz. Bu ünite için **Bluetooth** cihazı ile arama yaparken **Bluetooth** aygıtınızın türüne bağlı olarak bulunan aygıtların listesi **Bluetooth** cihazlarınızda görünebilir. Üniteniz "LG-PK3 (xx)" olarak görünür.

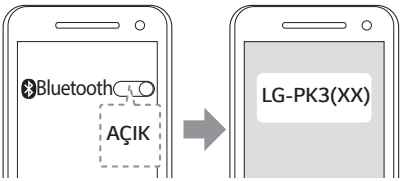


3. "LG-PK3 (xx)" seçin.

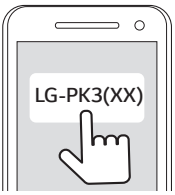

Not

- XX, **Bluetooth** adresinizin son iki hanesini belirtir. Örneğin, eğer ünitenizin **Bluetooth** adresi 9C:02:98:4A:F7:**08**, gibi ise "LG-PK3 (xx) (**08**)" yazısı **Bluetooth** cihazınızda görünecektir.
- **Bluetooth** cihazının tipine bağlı olarak, bazı cihazların farklı bir eşleştirme yöntemi vardır. Gerektiğinde PIN kodunu (0000) giriniz.

4. Bu ünite başarılı olarak **Bluetooth** cihazınızla bağlandığında, **Bluetooth** LED'i ses eşliğinde yanıp sönecektir.

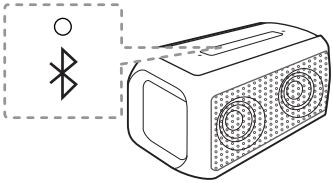

5. Müziği dinleyin
Aygıtınızda depolanmış bir müziği çalmak için **Bluetooth**, **Bluetooth** cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.

Not


- **Bluetooth** teknolojisi kullanırken, ünite ve **Bluetooth** arasında olabildiğince yakın bir bağlantı yapmalı ve mesafeyi korumalısınız. Ancak aşağıdaki durumlarda sorun yaşayabilirsiniz:
  - Ünite ve **Bluetooth** cihazı arasında bir engel var.
  - Tıbbi bir cihaz, mikro dalga fırın ya da kablosuz LAN cihazı gibi **Bluetooth** teknolojisiyle aynı frekansı kullanan bir cihaz varsa.
- Eğer **Bluetooth** bağlantısı iyi çalışmazsa, "Ünitenizi ve **Bluetooth** cihazını eşleştirme" adım 1'e gidin ve tekrar deneyin.
- Bağlantı diğer elektronik dalgalar ile etkileşime girdiğinde ses kesintiye uğrayabilir.
- Cihazın tipine bağlı olarak, **Bluetooth** fonksiyonunu kullanamayabilirsiniz.
- Akıllı telefonu, dizüstünü vb'ni kullanarak **Bluetooth** işlevinin keyfini çıkarabilirsiniz.
- Üniteyle **Bluetooth** cihazı arasındaki mesafe ne kadar artarsa, ses kalitesi de o kadar düşer.
- Cihaz kapatıldığında ya da **Bluetooth** cihazı üniteden uzaklaştığında **Bluetooth** bağlantısı kesilir.
- **Bluetooth** bağlantısı kesilince, **Bluetooth** cihazını yeniden üniteye bağlayın.
- **Bluetooth** fonksiyonunu diğerleriyle değiştirdiğinizde bile Bluetooth bağlantısı korunacaktır.
- Bu üniteye **Bluetooth** cihazı (iOS cihazı vb.) bağladığınız zaman veya cihazı çalıştırdığınız zaman, ses seviyesi birbiriyle senkronize edilebilir.
- Bu ünite bağlı olmadığı zaman **Bluetooth** LED'i yanıp söner.
- **Bluetooth** işlevini kullanırken, ses seviyesini **Bluetooth** aygıtında uygun bir düzeye ayarlayın.

Çoklu telefon eşleşme

Ünite aynı anda 2 **Bluetooth** cihazına bağlanabilir.

İki Cihazla Eşleme

1. Üniteyi bir **Bluetooth** cihazına bağlayın. (sayfa 17-18)
2. Başka bir **Bluetooth** cihaz bağlamak için ᛒ düğmesini 2 saniye süreyle basılı tutun.

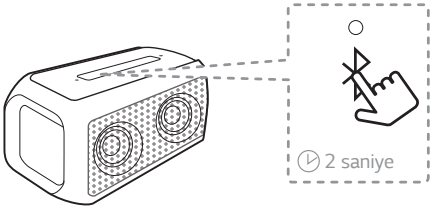


- Sonra **Bluetooth** LED'i bir ses eşliğinde yanıp söner. Ünite çoklu eşleştirme moduna değişmiştir.
  - Ve önceden bağlanmış olan cihazların bağlantısı bir sesle birlikte kesilir.

Not

Adım 2, sadece ilk bağlantı için gereklidir. Sonraki bağlantı için uygulamanız gerekmemektedir.

3. Bir başka Bluetooth cihazında cihaz listesinden "LG-PK3 (XX)" 'u seçin.

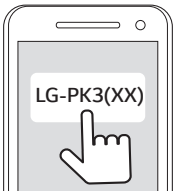

  - Ardından hoparlör başka bir **Bluetooth** cihazına bağlanır.
  - Ve cihazın **Bluetooth** LED ışığı yanar.

4. Önceki **Bluetooth** cihazının cihaz listesinden "LG-PK3 (XX)" seçeneğini seçin.



  - Sonra hoparlör 2 **Bluetooth** cihazıyla bağlanır.
5. 2 **Bluetooth** cihazı başarılı şekilde bağlandığında her **Bluetooth** cihazında kontrol edebilirsiniz.




Not

- Bu üniteye yukarıda açıklandığı gibi, aynı yöntemle eş zamanlı 2 adet **Bluetooth** cihazı bağlayabilirsiniz.
- Çoklu telefon eşleşme bağlantısı sadece Android cihazlarda desteklenir. (Çoklu telefon eşleşme bağlantısı bağlı cihazın özelliklerine göre desteklenmeyebilir.)
- Çıkarılabilir/sökülebilir **Bluetooth** cihazı (Ör. Dongle vb..) çoklu telefon eşleştirmeyi desteklemez.
- Çıkarılabilir **Bluetooth** cihazı (Ör. Donanım kilidi vb..) çoklu telefon eşleştirmesini desteklemez.
- Çoklu-eşleştirme bağlantısından sonra, **Bluetooth** aygıtlarına bağlı olarak müziğin çalması kısa bir süre alır.
- Çoklu telefon eşleştirme için, 2 **Bluetooth** aygıtı otomatik bağlanmayı desteklemez. Sadece bir **Bluetooth** aygıtının bağlı hoparlöre otomatik olarak bağlanması gereklidir. Diğer aygıt manuel bağlanmalıdır.
- **Bluetooth**'u çıkarmadan **Bluetooth**'un etkin mesafesinden çıkarsanız, diğer **Bluetooth** aygıtlarına bağlanmak birkaç dakika sürebilir. Fakat güç kapanıp açıldıktan sonra, **Bluetooth** aygıtlarını beklemeden bağlayabilirsiniz.
- 2 **Bluetooth** cihazı bağlıyken yeni bir **Bluetooth** cihazını eşleştirmeye çalışırsanız, bu hoparlör otomatik olarak tüm **Bluetooth** cihazlarının bağlantılarını kesecektir.
- Çoklu eşleştirme durumunda sesli komut desteklenmez.

Diğer İşlem

Sıfırlama

Ünitenin arıza sebebiyle donması durumunda, ince bir pim gibi bir obje kullanarak **RESET** deliğine bastırın. Ardından hoparlör kapanır. Hoparlörü tekrar açmayı denemek için ⏻ düğmesine basın.

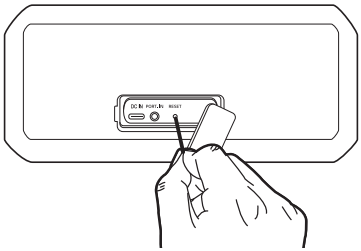

Not

Sıfırlama işlemi şarj sırasında çalışmaz.

Otomatik Kapatma Konusunda Uyarı

Bu ünite **Bluetooth** modundayken 15 dakika boyunca müzik çalmaz ve bir düğmeye dokunmazsanız otomatik olarak kapanır. Ya da taşınabilir giriş modunda 6 saat boyunca herhangi bir düğmeye basılmaması halinde de ünite otomatik olarak kapanır.

Sorun giderme

Sorun	Neden & Düzeltme
Güç Yok.	• Pilin şarjı bitmiş. Pili tekrar şarj edin. • Birimi AC adaptörüyle güç kaynağına bağlayın.
Ses veya ses bozulması yok.	• Ünite ya da akıllı cihazınızın sesi minimuma ayarlandı. Birim veya **Bluetooth** cihazının sesini kontrol edip ayarlayın. • Yüksek ses seviyesinde harici bir cihaz kullandığınızda, ses kalitesi bozulabilir. Cihazların sesi azaltın. • Üniteyi müzik dinleme dışındaki amaçlar doğrultusunda kullanırsanız, ses kalitesi azaltılabilir ya da ünite doğru çalışmayabilir.
Bluetooth eşleme iyi çalışmıyor.	• **Bluetooth** cihazınızda **Bluetooth**'u kapatın açın, ardından tekrar eşleştirmeyi deneyin. • **Bluetooth** cihazınızın açık olduğundan emin olun. • **Bluetooth** cihazla ünite arasındaki engelleri ortadan kaldırın. • **Bluetooth** cihazının tipine ya da çevreye bağlı olarak, cihazınız üniteyle eşleşmeyebilir.
Ünite normal çalışmıyor.	• Pil tamamen boşalmışsa, depolanmış **Bluetooth** bilgisi silinebilir. Ünite kapandığında bir önceki ayar kaydedilmeyebilir. • Arıza durumunda lütfen üniteyi sıcaklık veya nemin çok yüksek veya düşük olmayan uygun bir yerde kullanın. • Aşırı yük durumunda, güç ve **Bluetooth** LED'leri beyaz olarak yanıp söner. Lütfen gücü kapatın ve tekrar açın.
Yukarıdaki çözüm yöntemleri işe yaramıyor.	• Hoparlördeki sıfırlama **RESET** deliğine iğne gibi ince bir objeyle bastırın. (Sayfa 21)

Tescilli Markalar ve Lisanslar



Bluetooth® kelime markası ve logoları Bluetooth SIG inc. tarafından sahip olunan tescilli ticari markalardır ve bu markaların herhangi kullanımı LG Electronics tarafından lisans altındadır. Diğer ticari marka ve tescilli isimler ilgili mülkiyet sahiplerine aittir.

Üniteyle ilgili İşlemler

Taşınması esnasında

Lütfen orijinal paketleme için kullanılan karton kutu ve paketleme malzemesini saklayınız. Ünitenin bir başka yere taşınması söz konusu olduğunda en üst düzeyde koruma için üniteyi fabrika çıkışındaki orijinal ambalajı içerisinde paketleyiniz.

Dış yüzeylerin temiz tutulması

- Ünite yakınlarında böcek spreyleri gibi uçucu sıvıları kullanmayınız.
- Fazla bastırarak ünitenin silinmesi yüzeye zarar verebilir.
- Lastik veya plastik maddeleri uzun süreli ünite üzerinde bırakmayınız.

Ünitenin temizlenmesi

Ünitenin temizliği için kuru ve yumuşak bir bez kullanınız. Yüzeyin aşırı kirli olması durumunda hafif bir deterjan çözeltisi ile az nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanınız. Alkol, benzen veya tiner gibi güçlü çözücüler ünite yüzeyine zarar vereceklerinden kullanmayınız.

Özellikler

Genel	
Güç Gereksinimleri	5 V ⎓ 1,8 A (AC adaptör) Dahili şarj edilebilir pil
Güç Tüketimi	Unite uzerindeki urun etiketine bakınız.
Ölçüler (G x Y x D)	Yaklaşık 220 mm X 129 mm X 119 mm
Çalışma ısısı	5 °C ile 35 °C
Çalışma nem oranı	% 5 ila % 60
Water-proof	IPX7

Girdiler	
PORT. IN	0,5 Vrms (3,5 mm stereo jak)

Pil	
Pil kapasitesi	3,7 Vdc, 5200 mAh (Typ) 3,7 Vdc, 5200 mAh (Min)
Çalışma süresi	Yaklaşık 12 saat. Pilin durumu ve çalıştırma koşullarına bağlı olarak değişebilir.
Şarj süresi	4 saatten az (AC Adaptörü ile). Pil veya çalışma koşullarına bağlı olarak değişebilir.

- Tasarım ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.


LG
Life's Good