

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Prenosný Bluetooth reproduktor

Pred používaním prístroja si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho, ak by ste ho potrebovali v budúcnosti.

MODELÝ

PH4

PH4B

PH4R



www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. Všetky práva vyhradené

Informácie o bezpečnosti



UPOZORNENIE

**NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM
NEOTVÁRAJTE**

UPOZORNENIE: Z DÔVODU RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEOTVÁRAJTE KRYT (ANI ZADNÚ ČASŤ). VNÚTRI NIE SÚ ŽIADNE POUŽÍVATEĽOM OPRAVITELNÉ SÚČASŤKY OPRAVU ZARIADENIA PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÉMU ODBORNÍKovi.



Symbol blesku so šípkou v rovnostrannom trojuholníku má upozorniť používateľa na prítomnosť neizolovaného nebezpečného napätia vnútri prístroja, ktoré môže byť dostatočnej veľkosti, aby predstavovalo nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.



Výkričník v rovnostrannom trojuholníku má upozorniť používateľa na prítomnosť dôležitých prevádzkových a údržbových (servisných) pokynov v literatúre priloženej k výrobku.

VÝSTRAHA: TENTO VÝROBK NEVYSTAVUJTE DAŽĎU ANI VĽHKOSTI, INAK HROZÍ NEBEZPEČENSTVO POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM.

UPOZORNENIE: Zariadenie nesmie byť vystavené vode (kvapkajúcej alebo špliechajúcej) a nesmú sa naň klást žiadne predmety naplnené tekutinou, ako sú napr. vázy.

VÝSTRAHA: Zariadenie neumiestňujte do obmedzeného priestoru, ako je napríklad knižnica a pod.

UPOZORNENIE: Nepoužívajte v blízkosti tohto výrobku vysokonapäťové zariadenia (napr. elektrický mucholapku). Tento výrobok sa môže poškodiť kvôli elektrickému skratu.

UPOZORNENIE: Na prístroj nekladte žiadne zdroje otvoreného ohňa, napríklad zapálené sviečky.

UPOZORNENIE: Neblokujte žiadne ventilačné otvory. Nainštalujte podľa pokynov výrobcu. Medzery a otvory v skrinke slúžia na vetranie a záručenie spoľahlivej činnosti výrobku a chránia ho pred prehriatím. Otvory nikdy neblokujte umiestnením prístroja na posteľ, pohovku, koberec alebo podobný povrch. Tento výrobok sa nemá ukladať do uzatvoreného priestoru (napr. do knižnice alebo regálu), kde nie je zabezpečené dostatočné prúdenie vzduchu, alebo kde to neodporúčajú pokyny výrobcu.

UPOZORNENIE týkajúce sa napájacieho kábla

äčšina výrobcov odporúča, aby zariadenia boli pripojené k samostatnému okruhu.

To znamená k zásuvkovému okruhu, ktorý napája len dané zariadenie a nemá žiadne zásuvky ani podružné okruhy. Pozrite si stranu s technickými parametrami v tomto návode, aby ste si boli istí. Nepreťažujte sieťové zásuvky. Preťažené, uvoľnené alebo poškodené sieťové zásuvky, predlžovacie káble, rozstrapkané napájacie káble alebo poškodená či popraskaná izolácia drôtov sú nebezpečné. Ktorýkoľvek takýto stav môže mať za následok úraz elektrickým prúdom alebo požiar. Pravidelne kontrolujte kábel zariadenia a ak jeho vzhľad naznačuje poškodenie alebo opotrebovanie, odpojte ho, prestaňte používať zariadenie a nechajte kábel vymeniť v autorizovanom servise za presne rovnaký náhradný diel. Chráňte napájací kábel pred fyzickým alebo mechanickým zlým zaobchádzaním, ako je napr. skrúcanie, zmotávanie, privíknutie, privretie dverami alebo stúpanie naň. Venujte pozornosť obzvlášť zástrčkám, sieťovým zásuvkám a miestu pripojenia k zariadeniu. Zástrčka slúži na odpojenie zariadenia. Pre prípad núdzovej situácie musí byť zástrčka ľahko dostupná.

POZNÁMKA: Bezpečnostné informácie včítane identifikácie výrobku a menovitých hodnôt napájania nájdete na hlavnom štítku na spodnej strane výrobku.

UPOZORNENIE pri používaní tohto výrobku v prostredí s nízkou vlhkosťou

- V prostrediach s nízkou vlhkosťou môže dochádzať k vzniku statickej elektriny.
- Odporúčame tento výrobok používať po dotknutí sa akýmkoľvek kovovým predmetom, ktorý vedie elektrinu.

Toto zariadenie je vybavené prenosnou batériou alebo akumulátorom.

Bezpečný spôsob vytiahnutia batérie alebo akumulátora zo zariadenia:

Vytiahnite starú batériu alebo akumulátor podľa postupu ich inštalácie, ale v opačnom poradí. V rámci prevencie pred znečistením životného prostredia a možnými dôsledkami na zdravie ľudí a zvierat zahodte starú batériu alebo akumulátor do príslušnej zbernej nádoby na určených zberných miestach. Nelikvidujte batérie alebo akumulátory spolu s iným odpadom. Odporúča sa použiť miestne bezplatné kompenzačné systémy pre batérie a akumulátory. Nevystavujte batériu pôsobeniu nadmerného tepla, ako je napr. slnečný svit, oheň a podobne.

Symbody

~	Odkazuje na striedavý prúd (AC).
==	Odkazuje na jednosmerný prúd (DC).
☐	Odkazuje na zariadenie triedy II.
⏻	Odkazuje na režim stand-by.
I	Odkazuje na "ZAPNUTÉ" (napájanie).
⚡	Odkazuje na nebezpečné napätie.

Obsah

1 Začíname

- 3 Informácie o bezpečnosti
- 6 Úvod
- 6 Príslušenstvo
- 7 Hlavné zariadenie
- 8 Nabíjanie zariadenia
- 8 – Pripojenie sieťového adaptéra
- 8 – Kontrola stavu batérie
- 8 – Kontrola stavu nabíjania

2 Ovládanie

- 9 Základné operácie
- 9 – Používanie tlačidla napájania
- 9 – Pripojenie Bluetooth
- 9 – Jednoduchý sprievodca obsluhou
- 10 – Bluetooth LED (biela) stav
- 10 Funkcia handsfree
- 11 Náladové LED svetlo
- 11 Zmena režimu ekvalizéra.
- 12 Počúvanie hudby z externého zariadenia
- 12 Používanie technológie BLUETOOTH®
- 13 – Počúvanie hudby uloženej na zariadeniach BLUETOOTH
- 15 Viacbodové pripojenie
- 16 Ďalšie operácie
- 16 – Resetovanie
- 16 – Upozornenie týkajúce sa automatického vypnutia napájania

3 Riešenie problémov

- 17 Riešenie problémov

4 Príloha

- 18 Ochranné známky a licencie
- 18 Manipulácia s prístrojom
- 19 Technické údaje

1

2

3

4

Úvod

Symbole použité v tomto návode

! Poznámka

Označuje špeciálne poznámky a prevádzkové funkcie.

! Upozornenie

Označuje upozornenia na predchádzanie prípadnému poškodeniu v dôsledku nesprávneho používania.

! Upozornenie

Ochrana voči striekajúcej vode (IPX4)

Toto zariadenie je podľa IPX4 chránené voči striekajúcej vode.


IPX4 predstavuje ochranu pred dažďom a striekajúcou vodou.

Tento prístroj je bezdrôtový reproduktor odolný voči striekajúcej vode, ale jeho použitie pod vodou môže viesť k poškodeniu.


- Prístroj nepoužívajte pod vodou ani ponorené v inej kvapaline.
- Úmyselne na prístroj nestriekajte vodu.
- Keď prístroj používate, bezpečne zavrite kryt pripájacieho konektoru.
- Počas nabíjania batérie prístroj nevystavujte vode.
- Ak bol prístroj vystavený vode, utrite ho mäkkou suchou handričkou.

Príslušenstvo

Skontrolujte dodané príslušenstvo.

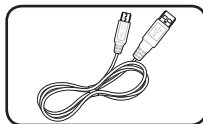


Kábel USB (1)

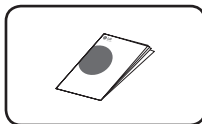

Jednoduchý návod na použitie (1)

Hlavné zariadenie

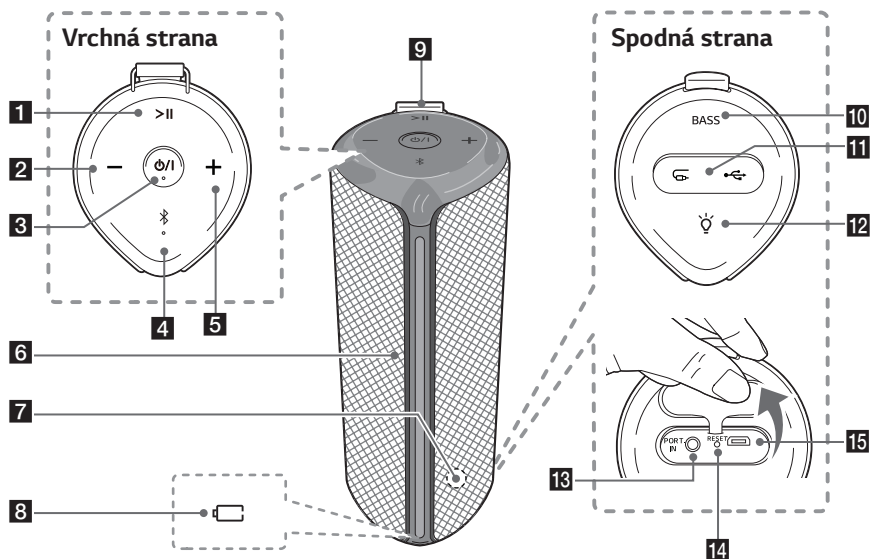

1 >||

- Spustenie alebo pozastavenie prehrávania v režime **Bluetooth**.
- Príjem prostredníctvom **Bluetooth** zariadenie. (viď stranu 10)
- Stlmí zvuk na prenosnom zariadení.

2 — : Zníženie hlasitosti.

3 ϕ /I

Zapnutie/vypnutie : Stlačte a podržte.

4 *

- Pridanie zariadenia **Bluetooth** pre viacnásobné spárovanie. (Stlačte a podržte *)
- Zmena režimu **Bluetooth** v prenosnom režime. (Stlačte *)
- * Keď pripojíte prenosný kábel, funkcia sa automaticky zmení na režim prenosného vstupu.

5 + : Zvýšenie hlasitosti.

6 Náladové LED svetlo

7 Mikrofón

8 LED indikátor batérie

9 Závesný popruh.

10 BASS

Zmení režim ekvalizéra. (viď. strana 11)

11 Kryt pripájacieho konektoru

12 *

Zmení režim s náladovým osvetlením s LED svetlami. (viď. strana 11)

13 PORT.IN (Konektor prenosného vstupu)

Služi na počúvanie hudby z prenosného zariadenia.

14 Otvor s RESET


15 Port USB na nabíjanie

Nabíjanie zariadenia

1 Pripojenie sieťového adaptéra

Toto zariadenie využíva vstavanú batériu. Pred jeho použitím nabite batériu pripojením sieťového adaptéra.

1. Pripojte dodaný kábel USB k sieťovému adaptéru.
2. Pripojte kábel USB k portu USB prístroja.
3. Zastrčte zástrčku sieťového adaptéra do sieťovej zásuvky.

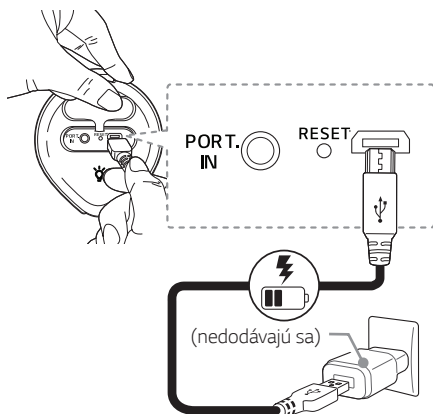

Ak je batéria v režime napájania plne nabitá, svetlo LED sa zmení z červenej na bielu.

! Upozornenie

Sieťový adaptér nie je súčasťou dodávky. Odporúčame, aby ste s týmto reproduktorom použili sieťový adaptér s napätím 5 V schválený spoločnosťou LG Electronics Inc. (s prúdom viac ako 1,8 A), inak hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Ak nepoužijete dodaný adaptér, nabíjanie nebude možné alebo čas nabíjania bude odlišný.

Kontrola stavu batérie

Po pripojení sieťového adaptéra sa spustí nabíjanie batérie. Stav nabíjania môžete skontrolovať na LED dióde.

LED indikátor	Opis
Biela	Batéria je úplne nabitá.
Červená	Batéria sa nabíja.

! Poznámka

- Prevádzkový čas je približne 10 hodín. (Ak sa použije úplne nabitá batéria a priebežné prehrávanie s 50 % úrovňou hlasitosti.) Môže sa meniť v závislosti od stavu batérie a prevádzkových podmienok.
- Ak počas nabíjania počúvate hudbu, nabíjanie bude trvať dlhšie.


Kontrola stavu nabíjania

Keď je napájanie zapnuté, môžete skontrolovať stav nabíjania stlačením tlačidla / svetlo LED sa bude meniť v závislosti od stavu nabitia batérie.


LED indikátor	Opis	Stav
Biela	LED svetlo akumulátora batérie sa zafarbí na bielo.	$\geq 60\%$
Žltá	LED svetlo akumulátora batérie sa zafarbí na žltú.	$\geq 15\%$
Žltá	LED svetlo akumulátora batérie bliká na žltú spolu so zvukovým signálom.	$< 15\%$

Základné operácie

Používanie tlačidla napájania

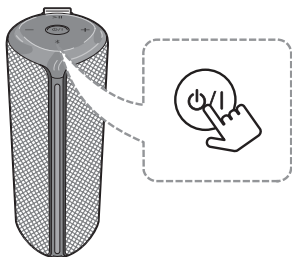

Pripojenie Bluetooth

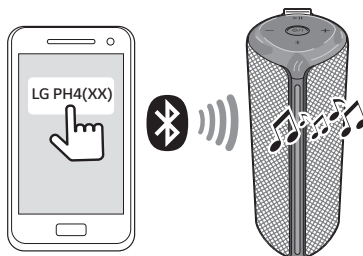

Prehrávajte požadovanú hudbu na zariadení **Bluetooth**. Po spárovaní môžete ovládať prehrávanie pomocou tlačidiel na prístroji.

Zapnutie/vypnutie napájania

Stlačte a podržte tlačidlo **⏻/I** na viac ako 1 sekundu.

Jednoduchý sprievodca obsluhou

Funkcia	Ako na to	Stav
Zapnutie napájania	Podržte stlačené tlačidlo ⏻/I .	Náladové LED svetlo pomaly bliká spolu so zvukom.
vypnutie napájania	Podržte stlačené tlačidlo ⏻/I .	Náladové LED svetlo sa vypne spolu so zvukom.
Párovanie Bluetooth	Keď Bluetooth LED indikátor rýchlo bliká a vydáva zvuk, vyberte LG PH4 (XX) zo zoznamu zariadení vo vašom inteligentnom zariadení.	Bluetooth LED sa rozsvieti spolu so zvukom.
Prehrať / Pozastaviť	Stlačte > .	-
Preskočiť dopredu	Stlačte dvakrát > .	-
Preskočiť dozadu	Stlačte trikrát > .	-
Ovládanie hlasitosti	Stlačte — alebo + .	Keď táto jednotka dosiahne minimálnu alebo maximálnu hlasitosť, budete počuť pípnutie.
Viacnásobné párovanie	Pre pridanie ďalšieho zariadenia Bluetooth stlačte tlačidlo ✱ a 2 sekundy podržte.	Počas vyhľadávania Bluetooth zariadenia kontrolka LED bliká. Po spárovaní kontrolka LED Bluetooth zostane rozsvietená na bielo spolu so zapnutým zvukom.
Inicializácia Bluetooth	Stlačiť ✱ a 10 sekúnd podržať.	LED indikátor Bluetooth a batérie bliká spolu so zvukovým znamením.

Bluetooth LED (biela) stav



LED indikátor	Stav	Opis
	LED Bluetooth bliká spolu so zvukom.	Vyhľadáva sa zariadenie Bluetooth .
	LED Bluetooth sa rozsvieti spolu so zvukom.	zariadenie Bluetooth je pripojené.





Poznámka

Po párovaní nebude potrebné nové párovanie, keď vypnete túto jednotku.

Funkcia handsfree

Na **Bluetooth** zariadenie tohto prístroja môžete prijímať prichádzajúce hovory. Pripojte reproduktor k zariadeniu **Bluetooth**.

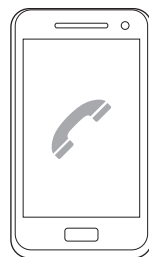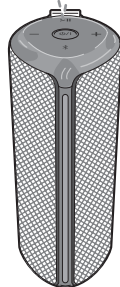

Funkcia	Ako na to
Prijmite hovor.	Stlačte > .
Odmietnite hovor.	Podržte stlačené tlačidlo > .
Ukončíte hovor.	Stlačte > .




Poznámka

- Táto funkcia je dostupná iba na smartfóne.
- Táto funkcia je podporovaná v režime **Bluetooth**.
- Pre nastavenie hlasitosti hovoru stlačte na prístroji tlačidlá **—**, **+**.

Náladové LED svetlo

Na tomto reproduktore môžete zapnúť LED náladové svetlo.

Keď stlačíte tlačidlo , nastavenia LED náladového svetla zobrazia v poradí uvedenom nižšie.

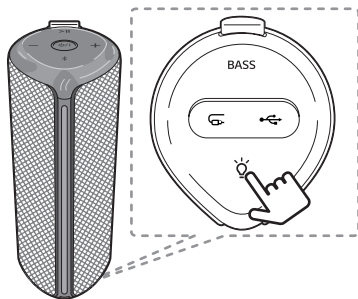


Funkcia	Ako na to
Zapnutie	Stlačte  .
Blikanie	
Vypnutie	

! Poznámka

Reproduktor musí byť pripojený k **Bluetooth** zariadeniu, aby ste mohli používať náladové LED svetlo. (Pozrite si str. 14.)

Zmena režimu ekvalizéra.

Pomocou tlačidla BASS môžete zmeniť režim ekvalizéra. Stlačením tlačidla BASS zmeníte Štandardný. Vypnete ho opätovným stlačením tlačidla BASS na prístroji.

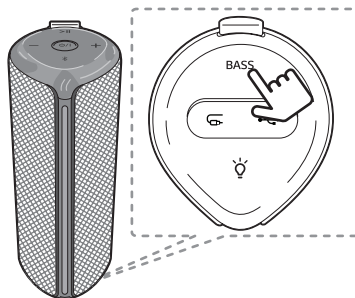


Funkcia	Ako na to
Štandardný (zvýraznenie spodných tónov, predvolené)	Stlačte BASS .
Režim zvýraznenia basov (zvýraznenie v celom rozsahu)	

! Poznámka

Keď zmeníte režim činnosti ekvalizéra, zvuk sa na sekundu stlmí.

Počúvanie hudby z externého zariadenia

Reproduktor je možné použiť na počúvanie hudby z mnohých typov externých zariadení.

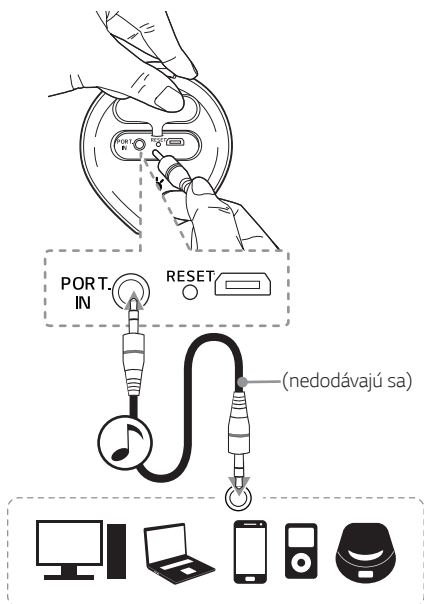

1. Pripojte externé zariadenie ku konektoru Prenosný vstup na prístroji.
2. Zapnite napájanie stlačením a podržaním tlačidla ϕ/I .
3. Zapnite externé zariadenie a spustíte prehrávanie.



Poznámka

Keď pripojíte prenosný kábel, funkcia sa automaticky zmení na režim prenosného vstupu.

Používanie technológie BLUETOOTH®

O technológii BLUETOOTH

Bluetooth je bezdrôtová komunikačná technológia s krátkym dosahom.

Zvuk môže byť prerušený, keď je spojenie rušené ďalšími elektronickými vlnami alebo pripojením **Bluetooth** z iných miestností.

Pripojenie jednotlivých zariadení pomocou bezdrôtovej technológie **Bluetooth** nie je spoplatňované. Mobilný telefón s bezdrôtovou technológiou **Bluetooth** možno ovládať cez Cascade, ak sa na pripojenie použije bezdrôtová technológia **Bluetooth**.

- Dostupné zariadenia : smartfónom, MP3 prehrávačom atď.
- Verzia : 4.0
- Kodek : SBC

Profil BLUETOOTH

Na využívanie bezdrôtovej technológie **Bluetooth** musia zariadenia byť schopné interpretovať určité profily. Toto zariadenie je kompatibilné s nasledujúcimi profilmi.

A2DP (Profil pokročilej distribúcie zvuku)

Počúvanie hudby uloženej na zariadeniach BLUETOOTH

Párovanie vášho prístroja a zariadenia BLUETOOTH

Pred spustením párovania skontrolujte, či máte v zariadení **Bluetooth** zapnutú funkciu **Bluetooth**. Viac informácií nájdete v návode na použitie k svojmu zariadeniu **Bluetooth**. Párovanie stačí vykonať raz, opätovne už nie je potrebné.

1. Zapnite jednotku, keď **Bluetooth** LED indikátor bliká a vydáva zvuk.
2. Ovládajte zariadenie **Bluetooth** a vykonajte párovanie. Pri hľadaní tohto prístroja zariadením **Bluetooth** sa na displeji zariadenia **Bluetooth** v závislosti od typu zariadenia **Bluetooth** môže objaviť zoznam nájdených zariadení. Váš prístroj sa zobrazí ako „LG PH4 (xx)“.
3. Vyberte „LG PH4 (xx)“

! Poznámka

- XX označuje posledné dve číslice adresy **Bluetooth**. Ak má napríklad prístroj adresu **Bluetooth** 9C:02:98:4A:F7:08, na zariadení s funkciou **Bluetooth** sa zobrazí „LG PH4 (08)“.
- Niektoré zariadenia **Bluetooth** môžu mať odlišný spôsob párovania. V prípade potreby zadajte kód PIN (0000).

4. Keď sa toto zariadenie úspešne spojí so zariadením **Bluetooth**, rozsvieti sa **Bluetooth** LED spolu so zvukom.
5. Počúvanie hudby.
Informácie o prehrávaní hudby uloženej v zariadení **Bluetooth** nájdete v návode na použitie zariadenia **Bluetooth**.

! Poznámka

- Keď použijete technológiu **Bluetooth**, musíte vytvoriť čo najbližšie spojenie medzi jednotkou a zariadením **Bluetooth** a udržať danú vzdialenosť. Avšak v prípadoch popísaných nižšie môžete mať problémy:
 - Medzi prístrojom a zariadením s rozhraním **Bluetooth** je prekážka.
 - Existuje ďalšie zariadenie, ktoré používa rovnakú frekvenciu s technológiou **Bluetooth**, ako je napr. lekársky prístroj, mikrovlnná rúra alebo prístroj s bezdrôtovým sieťovým pripojením (LAN).
- Po reštartovaní prístroja by ste mali svoje zariadenie **Bluetooth** k tomuto prístroju znovu pripojiť.
- Pri rušení spojenia iným elektronickým vlnením môže byť zvuk prerušovaný.
- Pomocou tohto prístroja nebudete môcť ovládať zariadenie **Bluetooth**.
- V závislosti od typu zariadenia sa funkcia **Bluetooth** možno nebude dať použiť.
- Funkciu **Bluetooth** môžete používať so smartfónom, MP3 prehrávačom atď.
- Čím väčšia je vzdialenosť medzi prístrojom a zariadením **Bluetooth**, tým nižšia je kvalita zvuku.
- Ak sa prístroj vypne alebo sa zariadenie **Bluetooth** od prístroja vzdiali, spojenie **Bluetooth** sa preruší.
- V prípade prerušenia spojenia **Bluetooth** pripojte znovu zariadenie **Bluetooth** k prístroju.
- Keď pripojíte zariadenie **Bluetooth** (zariadenie iOS atď.) k tomuto prístroju alebo budete ovládať zariadenie, úroveň hlasitosti môžete medzi nimi synchronizovať.
- Keď jednotka nie je pripojená, LED indikátor **Bluetooth** bude blikáť.
- **Bluetooth** pripojenie využívajúce TV, PC alebo hardvérový kľúč nie je podporované.

Ovládacie prvky pre pripojené Bluetooth zariadenie

Pripojené **Bluetooth** zariadenie môžete ovládať pomocou jednotky; prehrávanie, pozastavenie, preskočenie.



Poznámka

- Túto funkciu môžu používať len zariadenia so systémom Android OS a iOS.
- Táto funkcia nemusí byť podporovaná v závislosti od zariadenia s rozhraním **Bluetooth**, prípadne sa môže ovládať iným spôsobom.

Viacbodové pripojenie

Zariadenie môže byť prepojené s dvomi zariadeniami **Bluetooth** súčasne.

Párovanie s dvoma zariadeniami

1. Zariadenie prepojte s **Bluetooth** zariadením.
2. Ak sa **Bluetooth** zariadenie a toto zariadenie spojili, stlačte tlačidlo  a podržte ho po dobu 2 sekúnd.
Potom začne blikať **Bluetooth** LED spolu so zvukom. Zariadenie prejde do režimu viacnásobného párovania.
3. Zariadenie pripojte k dvom **Bluetooth** zariadeniami. Na dvoch **Bluetooth** zariadeniach si zo zoznamu zariadení zvolte „LG PH4 (xx)“
4. Po úspešnom pripojení dvoch **Bluetooth** zariadení sa **Bluetooth** LED rozsvieti.


! Poznámka

- K tomuto prístroju môžete zapojiť naraz až 2 zariadenia **Bluetooth** podľa vyššie uvedeného opisu.
- Ak zmeníte viacnásobný párovací režim, do niekoľkých minút pripojte jednotku k dvom **Bluetooth** zariadeniam. V opačnom prípade bude viacnásobný párovací režim zrušený.
- Viacnásobné párovacie spojenie podporujú len zariadenia Android alebo iOS. (V závislosti od špecifikácií pripojeného zariadenia možno nebude viacnásobné párovacie spojenie podporované.)
- Odnímateľné/odpojiteľné zariadenie **Bluetooth** (napr. Dongle atď.) nepodporuje viacnásobné párovanie.
- Dokonca aj keď je táto jednotka pripojená k 2 zariadeniam **Bluetooth**, môžete prehrávať a ovládať hudbu len pomocou jedného pripojeného zariadenia.
- Po pripojení s viacnásobným párovaním bude v závislosti od **Bluetooth** zariadení chvíľu trvať, kým sa začne prehrávať hudba.
- V prípade opätovného pripojenia s viacnásobným párovaním sa znovu pripojí len jedno **Bluetooth** zariadenie. Druhé zariadenie sa musí pripojiť ručne.
- Keď sa bez odpojenia zariadenie dostane mimo efektívneho dosahu **Bluetooth**, bude trvať niekoľko minút, kým sa pripoja ostatné **Bluetooth** zariadenia. Ale po vypnutí a zapnutí môžete pripojiť ostatné **Bluetooth** zariadenia bez čakania.

Ďalšie operácie

Resetovanie

Ak zariadenie kvôli poruche zamrzne, zatlačte na otvor RESET pomocou predmetu, ako je napríklad špendlík.

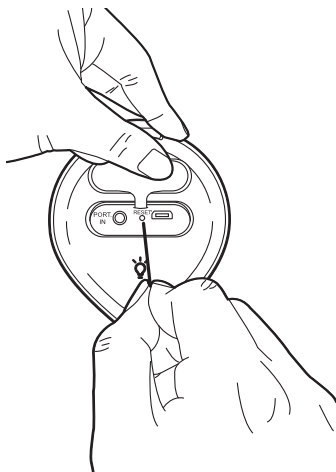

Upozornenie týkajúce sa automatického vypnutia napájania

Keď je jednotka v režime **Bluetooth** a neprehrá sa žiadna hudba po dobu 20 minút alebo ak je v režime prenosného vstupu bez použitia tlačidla po dobu 6 hodín, táto jednotka sa automaticky vypne.

Riešenie problémov

Problém	Príčina a náprava
Nie je napájanie.	- Batéria je vybitá. Nabite batériu. - Pripojte prístroj na napájací zdroj pomocou sieťového adaptéra.
Žiadny alebo skreslený zvuk.	- Hlasitosť prístroja alebo vášho zariadenia je nastavená na minimum. Skontrolujte a nastavte hlasitosť prístroja alebo zariadenia Bluetooth. - Keď používate externé zariadenie pri vysokej hlasitosti, kvalita zvuku môže byť zhoršená. Znížte hlasitosť zariadení. - Ak prístroj používate na iné účely ako počúvanie hudby, môže byť kvalita zvuku horšia alebo prístroj nemusí fungovať správne.
Párovanie Bluetooth nefunguje správne.	- Vypnite a znovu zapnite funkciu Bluetooth na svojom zariadení Bluetooth a skúste spárovať znova. - Uistite sa, že vaše zariadenie Bluetooth je zapnuté. - Odstráňte prekážky medzi zariadením Bluetooth a týmto prístrojom. - V závislosti od typu zariadenia Bluetooth alebo okolitého prostredia sa vaše zariadenie nemusí spárovať s týmto prístrojom.
Zariadenie nefunguje normálne.	- Ak bola batéria úplne vybitá, uložené informácie Bluetooth sa mohli vymazať. Predchádzajúce nastavenie sa nemusí uložiť, keď sa vypne napájanie prístroja. - V prípade poruchy použite jednotku na správnom mieste, kde teplota ani vlhkosť nie sú príliš vysoké ani nízke.
Vyššie uvedené riešenia nefungujú.	Stlačte resetovací otvor pomocou zahroteného predmetu, ako je mechanická ceruza.

Ochranné známky a licencie



Slovná známka a logá **Bluetooth** sú vlastníctvom spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a každé použitie týchto známok spoločnosťou LG Electronics je na základe licencie.

Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

Manipulácia s prístrojom

Pri preprave prístroja

Odložte si pôvodnú škatuľu a obalové materiály. Ak budete potrebovať prístroj odoslať, kvôli maximálnej ochrane ho zabaľte tak, ako bol pôvodne zabalený pri výrobe.

Udržujte povrch prístroja čistý

- V blízkosti prístroja nepoužívajte prchavé tekutiny, ako sú pesticídové spreje.
- Použitie nadmerného tlaku pri utieraní môže poškodiť povrch.
- Nenechávajte výrobky z gumy alebo plastov dlhší čas v kontakte s prístrojom.

Čistenie prístroja

Na čistenie prehrávača používajte mäkkú, suchú handričku. Ak je povrch extrémne znečistený, použite mäkkú handričku mierne navlhčenú v roztoku jemného čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte silné rozpúšťadlá, ako sú alkohol, benzín alebo riedidlo, pretože tie môžu poškodiť povrch prístroja.

Technické údaje

Všeobecné	
Požiadavky na napájanie	5 V  1,8 A (sieťový adaptér) Vstavaná dobíjateľná batéria
Spotreba	6 W
Rozmery (Š x V x H)	Pribl. 66 mm 175 mm X 80 mm
Čistá hmotnosť	Pribl. 0,53 kg
Prevádzková teplota	5 °C až 35 °C
Prevádzková vlhkosť	5 % až 60 %
Ochrana voči striekajúcej vode	IPX4

Vstupy	
PORT. IN	0,35 Vrms (3,5 mm stereo konektor)
USB	Port Micro USB na nabíjanie batérie

Reproduktory	
Typ	zabudované
Menovitý odpor	6 Ω
Menovitý príkon	16 W
Max. príkon	32 W

Batéria	
Kapacita batérie	2600 mAh
Prevádzková doba	Približne 10 hodín. Môže sa meniť v závislosti od stavu batérie a prevádzkových podmienok.
Čas nabíjania	Menej ako 4,5 hodiny. (so sieťovým adaptérom) Prevádzkový čas sa môže líšiť v závislosti od podmienok batérie alebo od prevádzky.

- Vyhotovenie a technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

