SVENSKA

BRUKSANVISNING

TORKTUMLARE

Läs denna bruksanvisning noga innan installationen påbörjas. Det kommer att förenkla installationen och säkerställa att produkten installeras på ett korrekt och säkert sätt. Förvara dessa instruktioner i närheten av produkten efter installationen för framtida referens.

RC8055*P*F
RC9055*P*F

MFL68721057
Ver.00_121515

www.lg.com

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Denna bruksanvisning är sammanställd för en grupp av produkter och kan därför innehålla bilder och information som avviker från den modell som du har köpt.

Denna bruksanvisning är föremål för revidering av tillverkaren.

SÄKERHETSANVISNINGAR 03

Viktiga säkerhetsanvisningar 04
Bortskaffande av den uttjänta apparaten 07

INSTALLATION 08

Specifikationer 08
Tillbehör (valfritt) 08
Rekommendationer för installationsplatsen 09
Staplingsinstruktioner 10

DRIFT 13

Använda apparaten 13
Sortering av tvätt 14
Kontrollpanel 15
Programtabell 16
Tillvalsprogram 19
Rack Dry (Torkställning) (tillval) 21
Använda smarta funktioner (tillval) 22

UNDERHÅLL 23

Rengöring av luddfiltret 23
Tömma vattenbehållaren 24
Rengöring av ventilationsgallret för kalluft 24
Torka av fuktgivaren 24
Använda funktionen Smart Diagnosis™ 25

FELSÖKNING 26

Problemdiagnostik 26
Felmeddelanden 30

BEGRÄNSNING AV GARANTIN 31

DRIFTDATA 32

SÄKERHETSANVISNINGAR

Följande säkerhetsriktlinjer är avsedda för att förhindra oförutsedda risker och skador till följd av osäker eller felaktig användning av produkten.
Riktlinjerna är uppdelade i ”VARNING” resp. ”FÖRSIKTIGHET” enligt beskrivning nedan.

⚠ **Den här symbolen indikerar situationer och åtgärder för vilka risker föreligger. Läs avsnittet med den här symbolen noga och följ anvisningarna för att undvika risker.**

⚠ **VARNING – Indikerar att risk för allvarlig personskada eller dödsfall föreligger om anvisningarna inte följs.**

⚠ **FÖRSIKTIGHET – Indikerar att risk för lätta personskador eller skador på produkten föreligger om anvisningarna inte följs.**

⚠ VARNING

För att minska risken för brand, elektriska stötar och personskador vid användning av produkten måste grundläggande säkerhetsåtgärder vidtas, inklusive de som följer nedan.

Barn i hushållet

Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller av personer med brist på erfarenhet och kunskap, såvida inte användningen sker under tillsyn eller en person som är ansvarig för deras säkerhet har gett anvisningar gällande apparatens användning. Barn ska hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med apparaten.

För användning i Europa:

Denna apparat kan användas av barn från och med 8 års ålder och av personer som har nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, förutsatt att användningen sker under tillsyn eller att dessa har erhållit anvisningar gällande säker användning av apparaten och därmed förstår riskerna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

Barn under 3 år ska hållas borta från apparaten såvida de inte hålls under ständig tillsyn.

Viktiga säkerhetsanvisningar

⚠ VARNING

För att minska risken för brand, elektriska stötar och personskador vid användning av produkten måste grundläggande säkerhetsåtgärder vidtas, inklusive de som följer nedan.

Installation

- Se till att apparaten är korrekt installerad, jordad och att den justeras av kvalificerad servicepersonal enligt installationsanvisningarna.
- Försök aldrig att använda apparaten om den är skadad, fungerar på ett felaktigt sätt, är delvis demonterad eller om delar saknas eller är skadade, inklusive skadad kabel eller kontakt. Risk för elektriska stötar och personskador föreligger.
- Apparaten är tung. Minst två personer krävs för att installera och flytta apparaten. Om så inte sker föreligger risk för personskador.
- Förvara och installera apparaten på en plats där den inte riskerar att exponeras för temperaturer under fryspunkten eller yttre väderförhållanden. Om så inte sker föreligger risk för läckage.
- Se till att avloppsslangen är tät för att undvika läckor. Vattenstänk kan orsaka elektriska stötar.
- Om elkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, någon av dess servicetekniker eller annan kvalificerad person för att undvika fara.
- Apparaten får inte installeras bakom en låsbar dörr, en skjutdörr eller en dörr med gångjärn på motsatt sida av apparaten på ett sådant sätt att apparatens lucka inte kan öppnas fullständigt.

Drift

- Använd inte vassa föremål, exempelvis borr eller stift, för att manövrera eller stänga av en enhet i drift. Risk för elektriska stötar och personskador föreligger.
- Demontering, reparation och modifiering av apparaten får endast utföras av en auktoriserad person från LG Electronics servicecenter. Vid felaktig service föreligger risk för personskador, elektriska stötar och brand.
- Spreja inte vatten på apparaten, varken invändigt eller utvändigt, i samband med rengöring. Vatten kan skada isoleringen och orsaka elektriska stötar eller brand.
- Håll området under och runt apparaten fritt från antändligt material, exempelvis ludd, papper, trasor eller kemikalier. Vid felaktig användning föreligger risk för brand eller explosion.
- Placera inga levande djur, exempelvis husdjur, i apparaten. Risk för personskador föreligger.
- Lämna inte luckan till apparaten öppen. Barn kan hänga på luckan eller krypa in i apparaten vilket kan leda till sak- och personskador.

- För aldrig in händer i apparaten när den är i drift. Vänta tills trumman har stannat helt. Om så inte sker föreligger risk för personskador.
- Lägg inte in, tvätta eller torka artiklar som har rengjorts med, tvättats i, blötts i eller fläckats med antändliga eller explosiva ämnen (exempelvis vax, olja, färg, bensin, avfettningsmedel, kemtvättmedel, fotogen, vegetabilisk olja, matlagningsolja). Vid felaktig användning föreligger risk för brand och explosion.
- Vid översvämning: Sluta att använda apparaten och kontakta LG Electronics servicecenter. Vid kontakt med vatten föreligger risk för elektriska stötar.
- Tryck inte ner apparatens lucka med överdriven kraft när den är öppen. Det kan medföra att apparaten välter och således orsaka personskador.
- Använd den nya slanguppsättningen som medföljer apparaten. Gamla slanguppsättningar får inte återanvändas. Vid vattenläckage föreligger risk för sakskador.
- Vidrör inte luckan under ångcykler eller torkning. Luckans yta kan bli mycket het. Om så inte sker föreligger risk för personskador.
- Använd inte brandfarlig gas eller brännbara ämnen (bensen, bensin, thinner, petroleum, alkohol etc.) i närheten av apparaten. Risk för explosion och brand föreligger.
- Använd endast efter upptining om utloppsslangen eller tilloppsslangen fryser på vintern. Temperaturer under fryspunkten kan orsaka brand eller elektriska stötar, och frysta delar kan medföra felfunktion eller att produktens livslängd förkortas.
- Håll alla typer av tvättmedel, sköljmedel och blekmedel borta från barn. Dessa produkter innehåller giftiga ämnen.
- Anslut inte flera produkter till en och samma förlängningskabel via ett grenuttag. Brandrisk föreligger.
- Dra ut elkontakten innan apparaten rengörs. Om inte elkontakten dras ut föreligger risk för elektriska stötar och personskador.
- Vidrör inte elkontakten med våta händer. Risk för elektriska stötar och personskador föreligger.
- Håll i kontakten och inte i kabeln när elkontakten dras ut ur uttaget. Vid skador på kabeln föreligger risk för elektriska stötar och personskador.
- Se till att elkabeln inte böjs för mycket och placera inga tunga föremål på den. Vid skador på elkabeln föreligger risk för elektriska stötar och personskador.
- Drick inte kondensvatten. Om så inte sker föreligger risk för livsmedelsburna sjukdomar.
- Luddfällan måste rengöras regelbundet.
- Ludd får inte tillåtas att samlas runt apparaten.

Teknisk säkerhet för användning av utrustningen

- Torka inte otvättade artiklar i denna apparat.

- Föremål som har smutsats ned med ämnen som matolja, vegetabilisk olja, aceton, alkohol, bensin, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax och vaxborttagningsmedel ska tvättas i varmt vatten med extra mycket tvättmedel innan de torkas i apparaten.
- Sköljmedel eller liknande produkter ska användas enligt anvisningarna för respektive produkter.
- Avlägsna alla föremål, exempelvis tändare och tändstickor, från plaggens fickor innan de läggs in i apparaten.
- Stoppa aldrig apparaten innan torkcykeln avslutats, om inte alla artiklar snabbt kan tas ur och spridas ut så att värmen leds bort.
- Apparaten får inte användas om rengöring skett med industrikemikalier.
- Föremål som skumgummi (latex), duschmössor, vattentäta textilier, gummerade artiklar och kläder eller kuddar med skumgummistoppning får inte torkas i apparaten.

Bortskaffande

- Koppla ur innan kassering av en gammal apparat. Se till att elkontakten görs obrukbar. Klipp av kabeln direkt bakom apparaten för att förhindra felaktig användning.
- Förpackningsmaterial (t.ex. vinyl och frigolit) ska bortskaffas så att barn inte kan få tillgång till det. Förpackningsmaterialet kan föranleda kvävning av barn.
- Avlägsna luckan till apparaten innan den tas ur drift eller bortskaffas så att inte barn eller små djur riskerar att stängas in inuti apparaten. Om så inte sker föreligger risk för allvarliga personskador eller dödsfall.

Jordningskrav

- Informationen i denna bruksanvisning måste följas av säkerhetsskäl för att minimera risken för brand, explosion och elektriska stötar samt för att förhindra sakskador, personskador och dödsfall.
- Apparaten måste jordas. I händelse av fel eller haveri kommer jordningen att minska risken för elektriska stötar genom att tillhandahålla en minsta motståndets väg för den elektriska strömmen.
- Apparaten är utrustad med en kabel med jordledare och jordad kontakt. Kontakten får endast anslutas i ett lämpligt uttag som är korrekt installerat och jordat i enlighet med tillämpliga lokala regler och förordningar.
- Felaktigt utförd anslutning av jordledaren kan medföra risk för elektriska stötar. Rådgör med en kvalificerad elektriker eller servicetekniker vid tvekan om apparaten är korrekt jordad.
- Modifiera inte stickkontakten som medföljer apparaten. Låt en kvalificerad elektriker installera ett passande vägguttag om kontakten inte passar i vägguttaget.

Bortskaffande av den uttjänta apparaten




- Den överkorsade soptunnesymbolen indikerar att elektroniskt och elektrickt avfall (WEEE) ska kasseras separat från hushållsavfallet och lämnas in till av kommunen anvisat ställe för återvinning.
- Gamla elektroniska och elektriska produkter kan innehålla farliga substanser så korrekt avfallshantering av produkten förhindrar negativa konsekvenser för miljön och den mänskliga hälsan. Din gamla apparat kan innehålla återanvändningsbara delar som används för att reparera andra produkter och andra värdefulla material som kan återvinnas för att spara begränsade resurser.
- Du kan ta din gamla apparat till butiken där du köpte produkten, eller kontakta din kommun för information om närmaste WEEE-uppsamlingsställe. För den mest uppdateade informationen i ditt land, gå till www.lg.com/global/recycling


* Information om fluorerade växthusgaser som används som kylmedel i apparaten.

Kemiskt namn	Sammansättning av gaser	Total GWP (kg CO_2 – eq)
R – 134a	100 % HFC – 134a	1430

INSTALLATION

Specifikationer

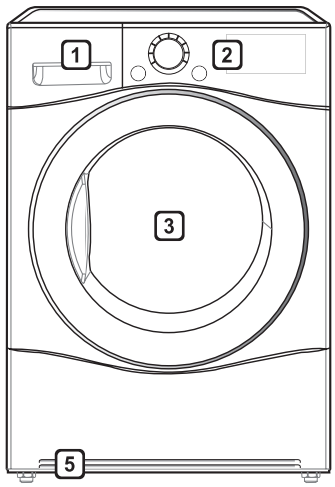

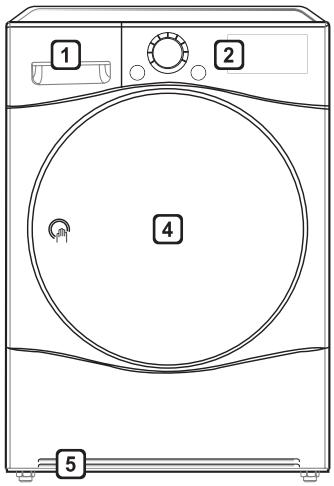


1. Vattenbehållare
2. Kontrollpanel
3. Glaslucka
4. Ogenomskinlig lucka
5. Luftventilationsgaller

- Strömförsörjning: 230 V~ 50 Hz
- Storlek: 600 mm (B) x 640 mm (D) x 850 mm (H)
- Vikt: 54 – 57 kg
- Tillåten temperatur: 5 – 35 °C
- Max. kapacitet: RC8055*P*F - 8 kg/RC9055*P*F - 9 kg


- Utseende och specifikationer kan variera utan tillkännagivande för att förbättra apparatens kvalité.

Tillbehör (valfritt)


Kontakta LG Electronics kundinformationscentrum för köp.



Avloppsslang för kondens och slanghållare

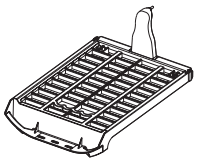


Torkställ

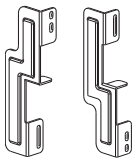

Staplingskit

Rekommendationer för installationsplatsen

Placering

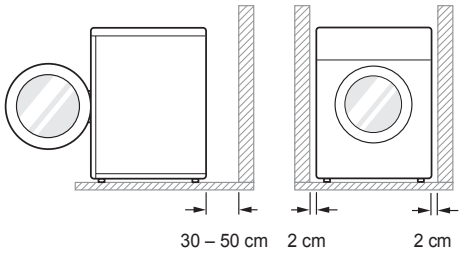

Plant golv: Tillåten lutning under hela apparaten är 1°.

Eluttag: Måste finnas inom 1,5 meter från apparaten.

- Anslut inte fler än en apparat till uttaget.

Fritt utrymme: 30 – 50 cm från väggen – bakom apparaten/2 cm till vänster resp. höger om apparaten

- Placera eller förvara aldrig några tvättprodukter ovanpå apparaten.
- Dessa produkter kan skada ytan eller kontrollelementen.

OBS!

- För bättre torkprestanda, håll apparatens baksida på avstånd från väggen.
- Installera inte apparaten där det finns risk för frost eller damm.
- Apparaten kanske inte fungerar ordentligt eller kan skadas om kondenserat vatten i pumpen och avloppsslangen fryser.
- Installera inte apparaten bredvid en apparat som avger hög temperatur som t.ex. kylskåp, ugn eller spis etc., vilket kan orsaka dåligt torkresultat och programtid och negativt påverka kompressorns funktion. Apparaten fungerar bäst vid en rumstemperatur på 23 °C.

Positionering

- Installera apparaten på ett plant och hårt golv.
- Säkerställ att luftcirkulationen kring apparaten inte hindras av mattor o.dyl.
- Försök aldrig att korrigera ojämnheter i golvet genom att placera träbitar, papp eller liknande material under apparaten.
- Installera inte apparaten i rum där temperaturen kan sjunka till under fryspunkten. Frysta slangar riskerar att spricka. Den elektroniska styrenhetens tillförlitlighet kan försämras vid temperaturer under fryspunkten.
- Om apparaten levereras på vintern och temperaturen ligger under fryspunkten ska apparaten förvaras i rumstemperatur under några timmar innan den tas i drift.
- Se till att apparaten installeras på ett sådant sätt att den är lättåtkomlig för en tekniker i händelse av ett haveri.
- När apparaten är installerad ska de fyra fötterna justeras med hjälp en skruvnyckel för att se till att apparaten står stabilt och ett mellanrum på cirka 20 mm lämnas mellan apparatens översida och undersidan på eventuell bänkskiva.

Ventilationskrav

- Alkov eller under bänk
  - Säkerställ ett luftflöde på 112 kubikfot/min genom apparaten
- Skåp
  - Skåpdörren måste ha 2 (gallerförsedda) öppningar, vardera med en yta på minst 60 kvadrattum (387 cm), placerad 3 tum (8 cm) från luckans nedre och övre del.

⚠ VARNING

- Undvik att installera apparaten kring en värmekälla. Apparatens baksida måste vara väl ventilerad. Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till problem.
- Apparaten ska inte installeras bredvid kylskåp och frysar.
- Apparaten är inte avsedd för bruk till sjöss eller för användning i mobila installationer, exempelvis husvagnar och flygplan.

Elanslutning

- Använd inte en förlängningssladd eller ett grenuttag.
- Dra alltid ur kontakten efter användning.
- Anslut apparaten till ett jordat uttag i enlighet med gällande elsäkerhetsföreskrifter.
- Apparaten måste placeras så att kontakten är lättåtkomlig.


Staplingsinstruktioner

Torktumlaren kan placeras ovanpå en LG tvättmaskin och sättas fast med ett staplingskit. Denna installation måste utföras av kvalificerad servicepersonal för att säkerställa att den har installerats korrekt.



Den kvalificerade servicepersonalen kommer att se till att du har rätt staplingskit för din tvättmaskinsmodell och kommer se till att den sitter ordentligt fast. Av dessa skäl är det mycket viktigt att installationen görs av en expert.

Staplingskit

För att stapla denna torktumlare krävs ett LG staplingskit.

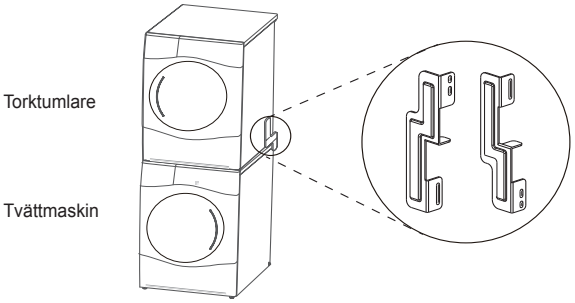


Den här torktumlaren kan endast staplas på en LG tvättmaskin. Försök inte att stapla den här torktumlaren på någon annan tvättmaskin, eftersom skador, personskador eller materiella skador kan uppstå.

Form och monteringsriktning	Storlek på tvättmaskinens övre platta	
	21,7 tum (550 mm)	23,6 tum (600 mm)
		

Installeringsförfarandet


1 Placera LG torktumlaren på LG tvättmaskinen.

2 Ta bort de två skruvarna från botten av den bakre luckan på varje sida enligt bilden nedan.

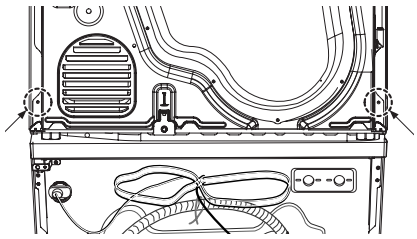


3 Rikta in staplingkitets hål och den bakre luckans hål.

3-1) 23,6 tum (600 mm)

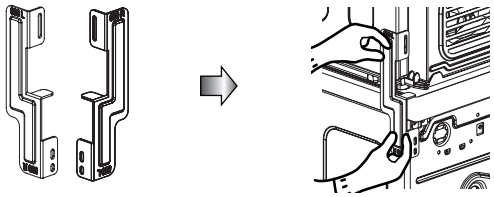


3-2) 21,7 tum (550 mm)

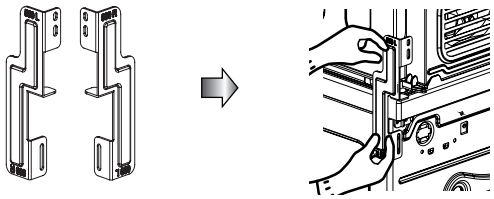

4 Fäst de två skruvarna som tidigare tagits bort från torktumlaren på staplingskitet.

5 Använd de fyra skruvarna i tillbehörslådan [0,6 tum (16 mm)] för att montera tvättmaskinens bakre lucka och staplingskitet.

6 Förfarandet för den motsatta sidan är det samma.

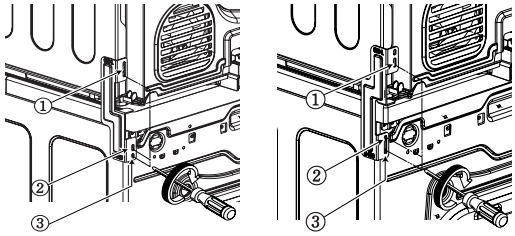

⚠ VARNING


- Felaktig installation kan orsaka allvarliga olyckor.
- Apparatens vikt och installationens höjd gör att staplingsförfarandet är alltför riskabelt för en person. Denna procedur bör utföras av två eller flera kvalificerade servicepersonal.
- Apparaten är inte lämplig för en inbyggd installation. Installera inte apparaten som en inbyggd apparat.
- Använd inte apparaten om den inte är korrekt staplad.

Dräneringsutlopp för kondenserat vatten


Normalt pumpas kondenserat vatten upp till vattenbehållaren där vattnet samlas upp tills det töms manuellt. Vattnet kan också tömmas ut direkt till ett huvudavlopp, i synnerhet när torktumlaren är staplad ovanpå en tvättmaskin.

Med ett anslutningskit för huvudavloppsslangen ändrar du bara vattenvägen och omdirigerar den till dräneringsanläggningen enligt nedan:


1 Ta ut anslutningskitet.

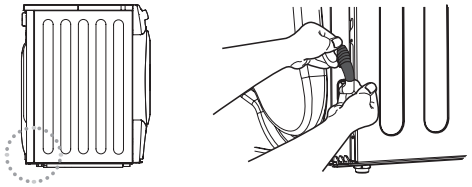

2 Separera vattenbehållarslangen från kitet.

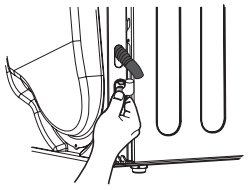

3 Anslut avloppsslangen till kitet.

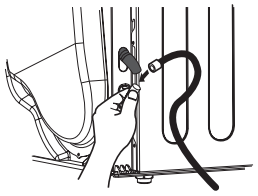


Nivellering av apparaten

Att nivellera apparaten förhindrar onödigt buller och vibrationer. Placera apparaten på ett stabilt, jämnt golv.

Om apparaten inte är i nivå, justera de främre nivåfötterna efter behov.

Vrid dem medurs för att höja och moturs för att sänka tills apparaten inte längre vickar, både fram till bak, sida till sida och hörn till hörn.

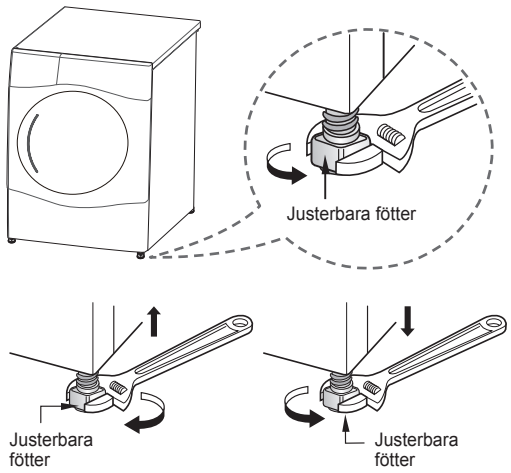

Diagonal kontroll

Om kanterna på apparatens övre platta trycks ned diagonalt ska apparaten inte röra sig upp eller ned (kontrollera båda riktningar). Om apparaten gungar när den övre plattan trycks ned diagonalt måste fötterna justeras igen.


DRIFT

Använda apparaten


Innan den första cykeln, ställ in apparaten på att torka i fem minuter för att värma upp trumman. Öppna luckan mellan tvättar de första gångerna som du använder apparaten för se till att eventuella lukter från apparatens inre skingras.

1 Se till att luddfiltret och vattenbehållaren är rena.

- Luddfiltret sitter innanför luckkanten. Det måste rengöras före varje torkcykel.
- Öppna luckan och se till att luddfiltret är rent. Rengör luddfiltret om det inte är rent.

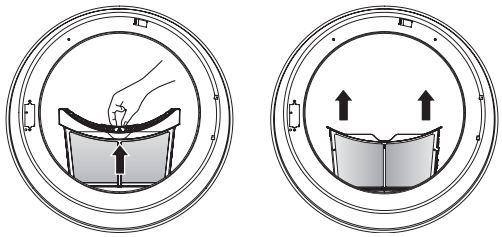

- Kontrollera också om vattenbehållaren behöver tömmas för ett optimalt torkresultat.

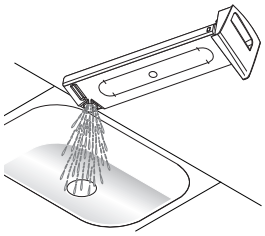

VARNING

- Drick inte kondensvatten.

OBS!

- I vissa fall kan LED-fönstret visa (symbolen Töm vatten) och apparaten kan stanna på grund av att vattenbehållaren är full.

2 Placera tvätten i trumman efter sortering.

- Kläderna bör sorteras efter textilsort och torrhetsnivå och alla snören och bälten på kläder bör vara väl fastknutna och fästa innan de läggs in i trumman. Tryck tvätten mot den inre baksidan för att hålla den borta från luckans tätning. Annars kan tätningen och kläderna skadas. Stäng luckan.

FÖRSIKTIGHET

- Var noga med att inte lägga tvätt mellan luckan och gummitätningen.


3 Slå på strömmen.

- Tryck på knappen **Power.** Indikatorikonen ovanför knappen kommer lysa, vilket indikerar att apparaten är inställd på att köra.



4 Välj önskat torkprogram.

- Du kan välja ett program genom att vrida programvalsratten tills önskat program visas.
- Om du trycker på knappen **Start/Pause** utan att välja ett program, kommer apparaten att fortsätta med programmet Cotton (Bomull). Se programtabellen för detaljerad information.

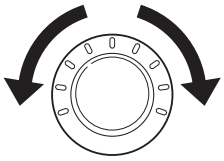

5 Tryck på knappen **Start/Pause.**



6 Efter att cykeln är klar, öppna luckan och ta ut tvätten.

7 Stäng av apparaten.

- Tryck på knappen **Power.**

⚠ FÖRSIKTIGHET

- Var försiktig! Trummans insida kan vara het.
- Apparaten får inte användas för andra ändamål än de för vilka den är avsedd till.

OBS!

- Den sista delen av en torktumlarcykel sker utan värme (nedkylningscykel) för att tvätten ska avslutas med en temperatur som säkerställer att tvätten inte kommer att skadas.
- En hög atmosfärisk temperatur och ett litet rum kan både öka torktiden samt energiförbrukningen.

Sortering av tvätt

Kläder har sina egna tvättrådsetiketter, så torka enligt rekommenderade tvättskötselråd.

Symboler	Instruktioner
	Torka
	Torktumla
	Skontvätt/ Rynkfri
	Skonsam/ömtålig
	Torktumla inte
	Torka inte
	Hög värme
	Medelvärme
	Låg värme
	Utan värme/luft
	Hänga på tork
	Dropptorka
	Plantorka
	I skuggan

Inte bara det, tvätten måste även sorteras efter storlek och typ av material.

För bästa torkeffekt och mest effektiva energianvändning ska inte apparaten överbelastas.

Ylleplagg

Torka ylleplagg med programmet Wool (Ylle). Var noga med att följa symbolerna på tvättrådsetiketterna först. Ylle kanske inte blir helt torrt från cykeln, så upprepa inte torkning. Dra ut ylleplagg till sin ursprungliga form och låt dem plantorka.

Vävda och stickade material

Vissa vävda och stickade material kan krympa beroende på kvaliteten.

Skontvätt och syntet

Överbelasta inte apparaten. Ta ur skontvättartiklarna så fort som möjligt ur apparaten när den stannar för att undvika att de blir skrynkliga.

Babykläder och nattlinnen

Kontrollera alltid tvättrådsetiketterna.

Gummi och plast


Torka inte artiklar som är gjorda av eller innehåller gummi eller plast, såsom:

- förkläden, haklappar, stolklädsel
- gardiner och bordsdukar
- badrumsmattor

Glasfiber

Torka inte glasfiberartiklar i denna apparat. Glaspartiklar kan finnas kvar i apparaten och därefter plockas upp av dina kläder i senare cykler.

Kontrollpanel

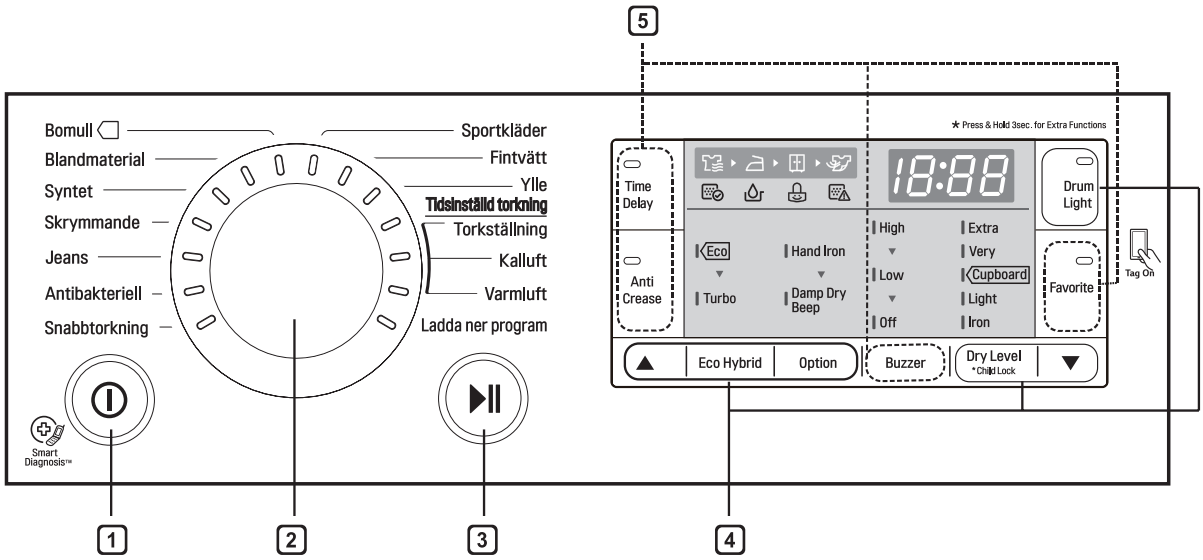

1 **Knappen Power (Till/Från)**

- Tryck på knappen **Power** för att slå på och stänga av strömmen.
- Tryck på knappen **Power** för att stänga av funktionen Time Delay (Tidsfördröjning).

2 **Programväljare**

- Det finns olika program som är anpassade efter olika typer av tvätt.
- En tänd lampa indikerar vilket program som har valts.

3 **Knappen Start/Pause (Start/Paus)**

- Den här knappen **Start/Pause** används för att starta eller pausa ett torkprogram.
- Tryck på knappen **Start/Pause** för att tillfälligt stoppa cykeln.
- När maskinen är i pausläge stängs strömmen av automatiskt efter fyra minuter.

4 **Ytterligare programknappar**

- Använd dessa knappar för att välja önskade alternativ för det valda programmet.

5 **Alternativ:**

- Här kan ytterligare programalternativ väljas. En tänd lampa indikerar valt alternativ.

6 **Display**

- : Den här ikonen indikerar att luddfiltret bör rengöras eller är igensatt.
  - Rengöringsmeddelande: När du trycker på knappen **Power** kommer ikonen att visas.
  - Igensättningsmeddelande: Den här ikonen kommer att bli visas med ett summerljud när apparaten är i drift.
- : Den här ikonen indikerar att vattenbehållaren behöver tömmas eller är full.
  - Tömningsmeddelande: När du trycker på knappen **Power** kommer den här ikonen att visas.
  - Fullt vattenmeddelande: Den här ikonen kommer att visas och ett summerljud kommer att låta när apparaten är i drift.
- : Den här ikonen visar luddfiltrets insättningsstatus. Om luddfiltret inte är insatt kommer apparaten inte att fungera och ikonen kommer att visas.

Programtabell

Torkprogram

Programmet Sensor Dry (Givartorrt)			
Program	**Tvättyp**	**Detalj**	**Torknivå**
Cotton (Bomull)	Handdukar, morgonrockar och sängkläder	För tjocka och vadderade tyger	Extra (Extra torrt)
	Frottéhanddukar, kökshanddukar, handdukar och sängkläder	För tjocka och vadderade tyger som inte behöver strykas	Very (Mycket torrt)
	Badlakan, kökshanddukar, underkläder, bomullsstrumpor	För tyger som inte behöver strykas	Cupboard (Skåptorrt)
	Lakan, örngott och handdukar	För tyger som inte behöver strykas	Light (Lätt torrt)
	Sängkläder, bordslinne, handdukar, T-shirts, pikétröjor och arbetskläder	För tyger som behöver strykas	Iron (Stryktorrt)
Mixed Fabric (Blandmaterial)	Sängkläder, bordslinne, träningsoveraller, anoraker och filtar	För tjocka och vadderade tyger som inte behöver strykas	Very (Mycket torrt)
	Skjortor och blusar	För tyger som inte behöver strykas	Cupboard (Skåptorrt)
	Byxor, klänningar, kjolar och blusar	För tyger som behöver strykas	Iron (Stryktorrt)
Easy Care (Syntet)	Skjortor, T-shirts, byxor, underkläder och strumpor	För polyamid, akryl och polyester som inte behöver strykas	Cupboard (Skåptorrt)
	Skjortor, T-shirts, underkläder, anoraker och strumpor	För polyamid, akryl och polyester som behöver strykas	Iron (Stryktorrt)
Bulky Item (Skrymmande föremål)	Sängkläder, lakan	För skrymmande artiklar	-
Jeans	Jeans och blekta kläder.	För jeans som inte behöver strykas	-
Skin Care (Antibakteriell)	T-shirts, örngott och handdukar	För bomullstyger som inte behöver strykas	-
Sports Wear (Sportkläder)	Fotbollsutrustning och träningskläder	För polyestermaterial	-
Quick Dry (Snabbtorkning)	Cykel för lakan och handdukar (exklusive ömtåliga material) sportkläder, skrymmande föremål.	För små tvättar av lämpliga tyger med korta torktider	-
Delicate (Fintvätt)	Silke, fina tyger och underkläder	För tyger som är värmekänsliga som t.ex. syntetiska tyger	-
Wool (Ylle)	Ylle	För ylletyger	-

Timed Drying (Tidsinställd torkning) torkprogram			
Program	**Tvättyp**	**Detalj**	**Torknivå**
Rack Dry (Torkställning)	Silke, ylle, fina underkläder	Fräschar upp kläderna utan torktumling	-
Cool Air (Kalluft)	Alla tyger som behöver uppfräschning	Torktumlar utan värme	-
Warm Air (Varmluft)	Badlakan, badrockar, disktrasor och akrylvadderade tyger	Små artiklar och fuktiga kläder, vardagsföremål som lämpar sig för värmetorkning	-

Torkguide

Program (RC8055*P*F - 8 kg)		Torktumlarens kapacitet	Visa torktid (inklusive kylningstid)	
			Eco (Ekonomi)	**Turbo**
Cotton (Bomull)	**Extra (Extra torrt)**	8 kg	180 min	105 min
	Very (Mycket torrt)	8 kg	170 min	100 min
	Cupboard (Skåptorrt)	8 kg	160 min	95 min
	Light (Lätt torrt)	8 kg	150 min	89 min
	Iron (Stryktorrt)	8 kg	140 min	77 min
Mixed Fabric (Blandmaterial)	**Very (Mycket torrt)**	4 kg	80 min	53 min
	Cupboard (Skåptorrt)	4 kg	70 min	48 min
	Iron (Stryktorrt)	4 kg	60 min	41 min
Easy Care (Syntet)	**Cupboard (Skåptorrt)**	4 kg	70 min	41 min
	Iron (Stryktorrt)	4 kg	60 min	35 min
Bulky Item (Skrymmande föremål)		2 kg	120 min	70 min
Jeans		3 kg	110 min	60 min
Skin Care (Antibakteriell)		4,5 kg	-	135 min
Sports Wear (Sportkläder)		2 kg	50 min	-
Quick Dry (Snabbtorkning)		3 kg	-	50 min
Delicate (Fintvätt)		1,5 kg	48 min	-
Wool (Ylle)		1 kg	29 min	

Program (RC9055*P*F - 9 kg)		Torktumlarens kapacitet	Visa torktid (inklusive kylningstid)	
			Eco (Ekonomi)	Turbo
Cotton (Bomull)	Extra (Extra torrt)	9 kg	200 min	125 min
	Very (Mycket torrt)	9 kg	190 min	120 min
	Cupboard (Skåptorrt)	9 kg	180 min	115 min
	Light (Lätt torrt)	9 kg	170 min	103 min
	Iron (Stryktorrt)	9 kg	160 min	97 min
Mixed Fabric (Blandmaterial)	Very (Mycket torrt)	4 kg	100 min	53 min
	Cupboard (Skåptorrt)	4 kg	90 min	48 min
	Iron (Stryktorrt)	4 kg	70 min	41 min
Easy Care (Syntet)	Cupboard (Skåptorrt)	4 kg	70 min	41 min
	Iron (Stryktorrt)	4 kg	60 min	35 min
Bulky Item (Skrymmande föremål)		2 kg	120 min	70 min
Jeans		3 kg	110 min	60 min
Skin Care (Antibakteriell)		4,5 kg	-	135 min
Sports Wear (Sportkläder)		2 kg	50 min	-
Quick Dry (Snabbtorkning)		3 kg	-	50 min
Delicate (Fintvätt)		1,5 kg	48 min	-
Wool (Ylle)		1 kg	29 min	

OBS!

- Testad i enlighet med EN61121 och direktiv 932/2012
- Ställ in programmet på Cotton Cupboard Eco (Bomull Skåptorrt Ekonomi) (Full och halv tvättbelastning) för att testa i överensstämmelse med EN61121 och direktiv 932/2012
  - Standard Cotton programme (Standardprogram för bomull): Alternativet Cotton (Bomull) 〈 〉 + 〈Cupboard (Skåptorrt)〉 + 〈Eco (Ekonomi)〉 (Standard) (Det här är det mest effektiva programmet när det gäller testförhållandena som har föreslagits av EN61121 och direktiv 932/2012)
- Information om **Standard Cotton programme** (Standardprogrammet för bomull) ska ange att det är lämpligt för att torka normalvåt bomullstvätt och att det är det mest effektiva programmet när det gäller energiförbrukning för torkning av våt bomullstvätt.
- Testresultaten är beroende av rumstemperatur, typ och mängd av belastning, vattnets hårdhet och vatteninloppstemperaturen.
- Om apparaten installeras som inbyggd, kan det leda till försämrad prestanda.
- Om tvätten inte roteras med en hög hastighet under tvättning, kommer energiförbrukning och torktid att öka.

⚠ FÖRSIKTIGHET

- Om tvätten är mindre än 1 kg, använd programmet **Warm Air (Varmluft)** i Timed Drying (Tidsinställd torkning) torkprogram. Ylleartiklar bör torkas med hjälp av programmet **Wool (Ylle)** och värmekänsliga material, inklusive silke och underkläder bör torkas med hjälp av programmet **Delicate (Fintvätt).** Följ den rekommenderade tvättlasten när du väljer önskat program. Annars kan dina kläder skadas.

Tillvalsprogram

Time Delay (Tidsfördröjning)

Du kan använda alternativet Time Delay (Tidsfördröjning) för att fördröja torkcykelns sluttid. Maximal tidsfördröjning är 19 timmar. Minimal tidsfördröjning är 3 timmar.

1. Slå på apparaten.
2. Välj ett program.
3. Tryck på knappen **Time Delay.**
4. Ställ in tidsfördröjningstimme (timmar) genom att trycka på knappen ▲, ▼.
5. Tryck på knappen **Start/Pause.**

Anti Crease (Skrynkelfri) (0:03)

Alternativet Anti Crease (Skrynkelfri) förhindrar att skrynklor bildas när tvätten inte lastas ur omgående vid slutet av torkcykeln. När **Anti Crease** är valt kör och pausar apparaten flera gånger, vilket ger dig två timmar att lasta ur tvätten. Om luckan öppnas under alternativet Anti Crease (Skrynkelfri), avbryts alternativet.

Favorite (Favorit)

Alternativet Favorite (Favorit) låter dig spara ett anpassat tvättprogram för framtida bruk.

1. Slå på apparaten.
2. Välj ett program.
3. Välj alternativet eller ytterligare program. (Anti Crease, Eco Hybrid™ etc.)
4. Tryck och håll in knappen **Favorite** under 3 sekunder.

Alternativet Favorite (Favorit) sparas nu för framtida bruk. För att använda det sparade programmet, välj alternativet **Favorite** och tryck sedan på knappen **Start/Pause.**

Drum Light (Trumlampa)

Medan apparaten är igång är det möjligt att se inuti trumman om du väljer funktionen **Drum Light**.

- Lampa tänd: Luckan är öppen.
- Lampa släckt: Luckan är stängd. Lampan stängs av automatiskt.

Eco Hybrid™

Detta tilläggsprogram ger möjlighet att spara energi eller tid.

- Eco (Ekonomi): Energibesparingsalternativ.
- Turbo: Tidsbesparingsalternativ.
  Du kommer att se indikationen **Turbo** på LED-lampan.

Option (Alternativ)

Hand Iron (Handstryktorrt)

Denna funktion håller plaggen fuktigare än standardnivån för Iron (Stryktorrt).

1. Slå på apparaten.
2. Välj ett program.
3. Tryck på knappen **Dry level** och välj **Iron.**
4. Tryck på knappen **Option** och välj **Hand Iron**.
5. Tryck på knappen **Start/Pause.**

Hand Iron är tillgänglig för program som anges i tabellen nedan.

Program	Dry Level (Torrhetsnivå)
Cotton (Bomull)	Iron (Stryktorrt)
Mixed Fabric (Blandmaterial)	
Easy Care (Syntet)	

Damp Dry Beep (Pipljud för stryktorrt)

Med det här alternativet kommer apparaten att pipa när tvätten är klar för strykning.

Det här gör att du kan ta bort snabbtorkande lätta objekt eller objekt som du vill stryka eller hänga medan de är lätt fuktiga.

1. Slå på apparaten.
2. Välj ett program.
3. Tryck på knappen **Dry level** och välj en nivå.
4. Tryck på knappen **Option** och välj **Damp Dry Beep**.
5. Tryck på knappen **Start/Pause.**
6. När tvätten är klar för strykning, kommer summern att låta i ungefär en minut.
7. Tryck på knappen **Start/Pause** och öppna luckan.
8. Ta ut tvätten som du vill stryka. (Låt den andra tvätten ligga kvar i maskinen.)
9. Stäng luckan och tryck på knappen **Start/Pause**.

Damp Dry Beep finns tillgängligt för programmen som anges nedan.


Program	Dry Level (Torrhetsnivå)
Cotton (Bomull)	Extra/Very (Extra/mycket torrt) Cupboard/Light (Skåptorrt/Lätt torrt)
Mixed Fabric (Blandmaterial)	Very/Cupboard (Mycket torrt/skåpstorrt)
Easy Care (Syntet)	Cupboard (Skåptorrt)

Child Lock (Barnlås) ( )

Välj denna funktion för att låsa knapparna på kontrollpanelen och förhindra otillåten användning.

Låsning av kontrollpanelen

1. Tryck och håll in knappen **Child Lock** under 3 sekunder.

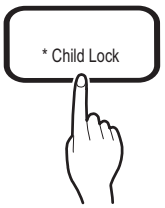

2. En pipsignal avges och **CL (Barnlås)** visas på displayen.

   Om **Child Lock** är inställt är alla knappar låsta förutom knappen **Power**.

OBS!

- Funktionen Child Lock (Barnlås) återställs inte genom att strömmen stängs av. Child Lock (Barnlås) måste inaktiveras innan några andra funktioner kan användas.

Upplåsning av kontrollpanelen

Tryck och håll in knappen **Child Lock** under 3 sekunder.

- En pipsignal ljuder och den återstående tiden för det aktuella programmet visas igen på displayen.

Buzzer (Summer)

Det här alternativet gör att du kan justera volymen på summerljudet.


Rack Dry (Torkställning) (tillval)

Torkstället är placerat inuti apparaten, enligt bilden nedan. Ta bort och kassera förpackningsmaterial före användning.


Rack Dry (Torkställning) är utformad att användas med tvätt som ska torkas platt, utan torktumling, inklusive tröjor och ömtåliga tyger.

1 Öppna luckan.

2 Sätt in kroken i mitten av trumman.

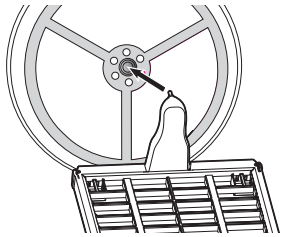


3 Placera torkstället på strukturen ovanför luddfiltret och tryck på det för att slutföra monteringen.

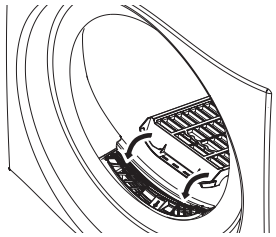

4 Placera våta föremål ovanpå stället. Se till att det finns utrymme runt föremålen så att luften kan cirkulera.

- Torkstället rör sig inte, men trumman roterar.

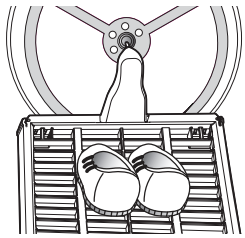

5 Stäng luckan.

6 Slå på strömmen och välj **Rack Dry.**

7 Tryck på knappen **Start/Pause.**

OBS!

- Kontrollera luddfiltret och ta bort ludd som har samlats från föremål som har torkats på torkstället.

Använda smarta funktioner (tillval)


Använda funktionen Tag On

Med funktionen Tag On kan funktionerna LG Smart Diagnosis™ och Ladda ner program användas på ett enkelt sätt för att kommunicera med apparaten direkt från din smartphone.

- Funktionen Tag On kan endast användas med en smartphone som är utrustad med funktionen [NFC] och baserad på operativsystemet (OS) Android.

Installation av applikationen

- Sök efter LG Smart Laundry&DW Global i Google Play Store på din telefon.

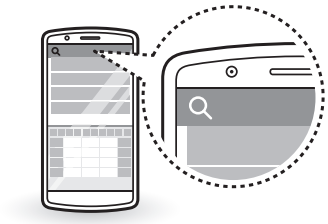

Användning av applikationen

Med applikationen LG Smart Laundry&DW Global får du tillgång till olika funktioner som underlättar användningen av apparaten.

- Cycle Download (Ladda ner program)
- Smart Diagnosis™
- Tag On programinställning
- Tvättstatistik

OBS!

- Tryck på ? i applikationen LG Smart Laundry&DW Global för att visa detaljerade anvisningar om hur man använder funktionen Tag On.
- Aktiveringsprocessen via NFC kan skilja sig åt beroende på smartphonetillverkare och Android OS-version. För mer information, se användarhandboken för din smartphone.
- Om dataöverföringsavståndet är för långt, eller om telefonen är försedd med en metalldekal eller ett skyddsfodral kan det leda till att dataöverföringen via NFC blir försämrad. I vissa fall är korrekt dataöverföring inte möjlig trots att telefonen som används stöder NFC.
- Informationen om LG Smart Laundry&DW Global i denna bruksanvisning kan avvika från den aktuella versionen av appen, och appen kan komma att ändras utan att kunder informeras.

EU-försäkran om överensstämmelse

CE

LG Electronics försäkrar härmed att denna produkt uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i följande direktiv.

R&TTE-direktivet 1999/5/EC

LG Electronics European Shared Service Centre B.V.

(var du kan begära en komplett försäkran om överensstämmelse): Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Nederländerna

UNDERHÅLL

⚠ VARNING

- Dra ut elkontakten innan apparaten rengörs. Om du inte drar ur kontakten kan det orsaka elektriska stötar.

Rengöring av luddfiltret

Rengör luddfiltret före varje torkcykel. Det bör också rengöras om ikonen lyser och summern ljuder medan maskinen är i drift.


Rengöring av luddfiltret kommer att minska torktiden och energiförbrukningen.

1 Öppna luckan.

2 Ta bort det första luddfiltret.




3 Ta bort det andra luddfiltret.

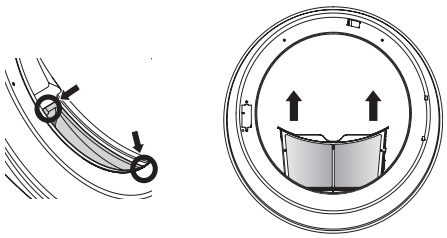


4 Öppna båda luddfilter och ta bort allt ludd.


- Öppna det första luddfiltret.

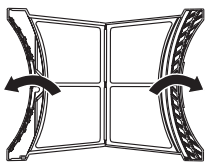


- Öppna det andra luddfiltret.

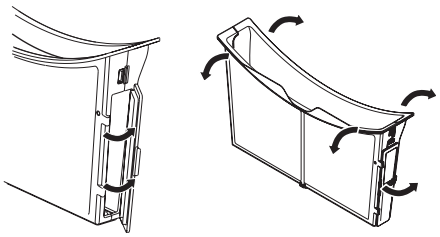

5 Skölj bort luddet under varmt, rinnande vatten.

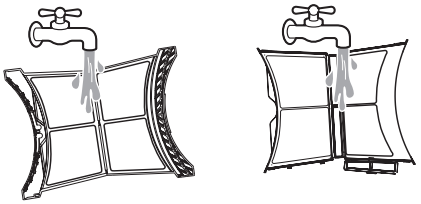

6 Torka luddfiltren helt, stäng dem och sätt i båda luddfiltren.

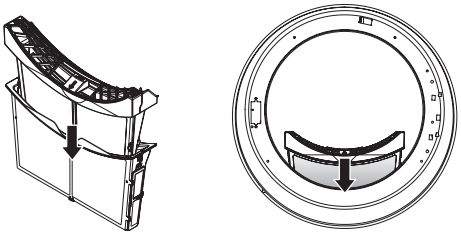

OBS!

- Ta bort fukt från nätet. Annars kan luddfiltret sättas igen på grund av vattenfilm och apparaten kanske inte fungerar.
- Om luddfiltret inte sitter i apparaten, kan du inte använda apparaten.


Tömma vattenbehållaren

Kondenserat vatten samlas upp i vattenbehållaren.


Töm vattenbehållaren efter varje användning. Om du inte gör detta kommer det att påverka torkeffekten.

Om vattenbehållaren är full lyser ikonen och summern låter medan apparaten är i drift. Om detta skulle inträffa måste vattenbehållaren tömmas inom den närmaste timmen.

1 Dra ut vattenbehållaren.

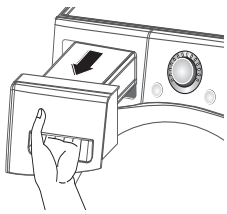

2 Töm vattenbehållaren i handfat.

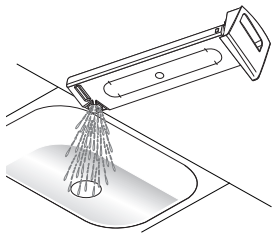


3 Skjut tillbaka den i apparaten.

4 Tryck på knappen **Start/Pause.**

Rengöring av ventilationsgallret för kalluft

Dammsug ventilationsgallret för kalluft 3 – 4 gånger om året för att se till att det inte finns någon ansamling av ludd eller smuts som kan orsaka ett felaktigt luftflöde.

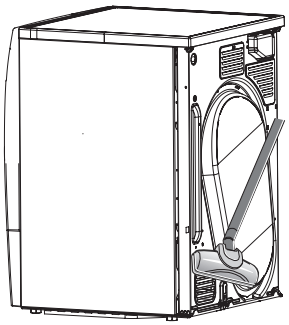


OBS!

- Varm luft blåses ut genom ventilationsgallret.
- Tillräcklig ventilation bör ges för att undvika återflöde av gaser in i rummet från enheter med andra bränslen som t.ex. öppna spisar.

Torka av fuktgivaren

Denna enhet känner av tvättens fukthalt under drift, vilket innebär att den måste rengöras regelbundet för att ta bort eventuell ansamling av kalkavlagringar på givarens yta.

Torka av givarna inne i trumman.

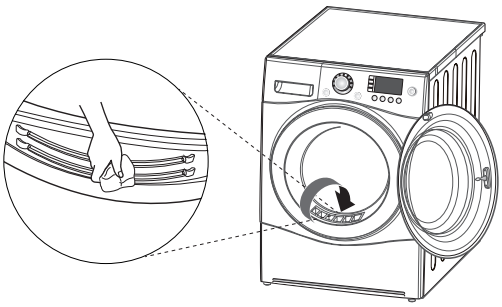

FÖRSIKTIGHET


- Torka inte av fuktgivaren med slipande material. Rengör alltid givaren med en grov svamp.

Använda funktionen Smart Diagnosis™

Använd den här funktionen om du behöver en korrekt diagnos av ett LG Electronics kundinformationscentrum när produkten uppvisar fel eller har slutat att fungera. Använd endast denna funktion för att kontakta en servicetekniker, inte under normal drift.

1 Tryck på knappen **Power** för att slå på apparaten. Tryck inte på några andra knappar och vrid inte på programvalsratten.

2 När du uppmanas av kundtjänst, placera telefonens munstycke nära ikonen Smart Diagnosis™ och knappen **Power.**

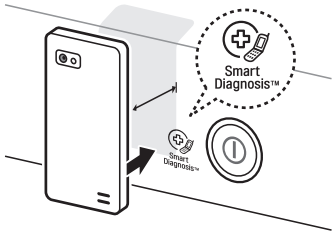


3 Tryck och håll ned knappen ▲(Mer) under 3 sekunder medan du håller telefonens munstycke nära ikonen Smart Diagnosis™ och knappen **Power.**

4 Håll telefonen på plats tills tonöverföringen har slutförts.

Displayen räknar ner tiden.

- För bästa resultat, flytta inte telefonen när tonerna överförs.
- Om kundtjänst inte får en korrekt registrering av data, kan du bli ombedd att försöka igen.

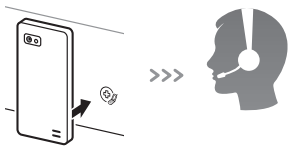

5 När nedräkningen är över och tonerna har slutat, återuppta samtalet med kundtjänst som sedan kommer att kunna hjälpa dig med den information som överförs för analys vid samtalet till LG Electronics kundinformationscentrum.

OBS!

- Funktionen Smart Diagnosis™ beror på kvaliteten på det lokala samtalet.
- Kommunikationsprestandan kommer att förbättras och du kan få bättre service om du använder en hemtelefon.
- Om Smart Diagnosis™-dataöverföringen är dålig på grund av dålig samtalskvalitet, kanske du inte får den bästa Smart Diagnosis™-service.

FELSÖKNING

Apparaten är utrustad med ett automatiskt felövervakningssystem för att upptäcka och diagnostisera problem på ett tidigt stadium. Om apparaten inte fungerar som den ska eller inte fungerar alls, kontrollera följande innan du ringer efter service:

Problemdiagnostik

Indikation	Orsak	Åtgärd
Apparaten startar inte	Strömkabeln är inte korrekt ansluten.	• Se till att kontakten är ordentligt ansluten till ett jordat uttag som matchar apparatens märkplåt.
	Husets säkring har gått, brytaren har utlösts, eller strömavbrott har inträffat.	• Återställ automatsäkringen eller byt ut säkring. Byt inte ut mot säkring med högre strömstyrka. Om problemet är en överbelastning, ska det korrigeras av en behörig elektriker.
Apparaten värms inte upp	Husets säkring har gått, brytaren har utlösts, eller strömavbrott har inträffat.	• Återställ automatsäkringen eller byt ut säkring. Byt inte ut mot säkring med högre strömstyrka. Om problemet är en överbelastning, ska det korrigeras av en behörig elektriker.
Kläderna tar för lång tid att torka	Tvätten har inte sorterats korrekt.	• Separera tunga föremål från lätta föremål. Större och tyngre föremål tar längre tid att torka. Lätta föremål i en tvätt med tunga föremål kan lura givaren eftersom lätta föremål torkar snabbare.
	Stor belastning med tunga tyger.	• Tunga tyger tar längre tid att torka eftersom de tenderar att behålla mer fukt. För att minska och behålla mer konsekventa torktider för stora och tunga tyger, separera dessa föremål i mindre laster av en konsekvent storlek.
	Apparatens kontrollelement är inte korrekt inställda.	• Använd rätt kontrollinställningar för den typ av tvätt som du torkar. Viss tvätt kan kräva en justering av torrhetsnivåinställningen för korrekt torkning.
	Luddfiltret måste rengöras.	• Ta bort ludd från luddfiltret före varje cykel. Med luddet borttaget, håll luddfiltret upp mot en lampa för att se om det är smutsigt eller igensatt. Med viss tvätt som producerar stora mängder av ludd, till exempel nya badlakan, kan det vara nödvändigt att pausa cykeln och rengöra filtret under cykeln.

Indikation	Orsak	Åtgärd
Kläderna tar för lång tid att torka	Husets säkring har gått, brytaren har utlösts, eller strömavbrott har inträffat.	• Återställ automatsäkringen eller byt ut säkring. Byt inte ut mot säkring med högre strömstyrka. Om problemet är en överbelastning, ska det korrigeras av en behörig elektriker.
	Apparaten är överbelastad.	• Dela upp extra stora tvättar i mindre tvättar för bättre torkprestanda och effektivitet.
	Apparaten är underbelastad.	• Om du torkar en mycket liten tvätt, lägg till några extra föremål för att säkerställa korrekt tumlingsverkan. Om tvätten är mycket liten och du använder programmet Sensor Dry (Givartorrt) kan den elektroniska styrningen inte riktigt känna av tvättens torrhetsgrad och kan stängas av för tidigt. Använd Timed Drying (Tidsinställd torkning) torkprogram eller lägg till några extra våta kläder till tvätten.
Torktiden är inte konsekvent	Värmeinställningar, tvättmängd, eller fukten på kläderna är inte konsekvent.	• Torktiden för en tvätt kommer att variera beroende på vilken typ av värme som används (el), tvättens storlek, typ av tyger, klädernas våthetsgrad och luddfilter. Även en obalanserad tvättbelastning i apparaten kan orsaka dålig centrifugering, vilket resulterar i blötare kläder som tar längre tid att torka.
Fett eller smutsfläckar finns kvar på kläderna	Sköljmedlet används felaktigt.	• När du tvättar tvätt som ska torkas i apparaten, använd korrekt mängd sköljmedel som rekommenderas av sköljmedlets tillverkare.
	Rena och smutsiga kläder torkas tillsammans.	• Använd endast apparaten till rena föremål. Smuts från smutsiga kläder kan överföra till rena kläder i samma eller senare tvättar.
	Kläder var inte ordentligt rengjorda eller sköljda innan de placeras i apparaten.	• Fläckar på torkade kläder kan vara fläckar som inte togs bort under tvättprocessen. Se till att kläderna är helt rengjorda eller sköljda enligt instruktionerna för din tvättmaskin och ditt tvättmedel. Vissa svåra fläckar kan kräva förbehandling före tvätt.

Indikation	Orsak	Åtgärd
Kläderna är skrynkliga	Kläderna har torkat för länge (övertorkade).	• Övertorkning av en tvätt kan leda till skrynkliga kläder. Prova en kortare torktid.
	Kläderna har lämnats kvar i maskinen för länge efter att cykeln har avslutas.	• Använd alternativet **Anti crease** (Skrynkelfritt).
Kläderna krymper	Anvisningarna för klädvård har inte följts.	• För att undvika att kläderna krymper, rådfråga och följ alltid anvisningarna för textilvård. Vissa tyger kommer naturligt att krympa vid tvätt. Andra tyger kan tvättas men krymper när de torkas i apparaten. Använd en inställning med låg eller ingen värme.
Ludd finns kvar på kläderna	Luddfiltret har inte rengjorts korrekt.	• Ta bort ludd från luddfiltret före varje cykel. Med luddet borttaget, håll luddfiltret upp mot en lampa för att se om det är smutsigt eller igensatt. Om det ser smutsigt ut, följ rengöringsanvisningarna. Med viss tvätt som producerar höga halter av ludd kan det vara nödvändigt att rengöra luddfiltret under cykeln.
	Tvätten har inte sorterats korrekt.	• Vissa tyger är luddproducerande (t.ex. en luddig vit handduk) och bör torkas separat från kläder som är luddåtdragare (t.ex. ett par svarta linnebyxor).
	Apparaten är överbelastad.	• Dela upp extra stora tvättar i mindre omgångar för torkning.
	Näsdukar, papper, etc., har lämnats kvar i fickorna.	• Kontrollera fickor noga före torkning av kläder.
Överskott av statisk elektricitet i kläderna efter torkning	Kläderna har torkat för länge (övertorkade).	• Övertorkning av en omgång tvätt kan orsaka en ansamling av statisk elektricitet. Justera inställningarna och använd en kortare torktid, eller använd programmet Sensor Dry (Givartorrt).
	Torka syntetmaterial, skontvätt, eller syntetiska blandningar.	• Dessa tyger är naturligt mer benägna till statisk elektricitet. Prova att använda sköljmedel, eller använd kortare Timed Drying (Tidsinställd torkning).

Indikation	Orsak	Åtgärd
Vatten läcker	Vattenbehållarens slang eller avloppsslangen är inte korrekt ansluten.	• Anslut vattenbehållarens slang eller avloppsslangen korrekt.
	Luckan stängs medan tvätt eller främmande föremål fastnar i luckan.	• Kontrollera om tvätt eller främmande föremål har fastnat i luckan innan du använder apparaten. Om vatten läcker kontinuerligt, kontakta LG Electronics kundinformationscentrum.
Kläderna har fuktiga fläckar efter programmet Sensor Dry (Givartorrt)	Väldigt stor tvätt eller väldigt liten tvätt. Ett enda stort föremål som t.ex. en filt eller täcke.	• Om föremål är alltför tätt packade eller för glest kan givaren få problem med att läsa av tvättens torrhetsnivå. Använd programmet Timed Drying (Tidsinställd torkning) för mycket små tvättar. • Stora, skrymmande föremål som t.ex. filtar eller täcken kan ibland svepa in sig i en tät boll av tyg. De yttre lagren torkar och registreras på givarna, medan den inre kärnan förblir fuktig. Vid torkning av ett enda skrymmande föremål kan det hjälpa att pausa cykeln en eller två gånger och arrangera om föremålet för att veckla upp och avslöja eventuella fuktiga områden. • För att torka några få kvarvarande fuktiga föremål från en mycket stor tvätt eller några fuktiga fläckar på ett stort föremål efter att ett program Sensor Dry (Givartorrt) har slutförts, töm luddfällan, ställ sedan in Timed Drying (Tidsinställd torkning) torkprogram för att avsluta torkningen av föremålen.


Felmeddelanden

Indikation	Orsak	Åtgärd
Felmeddelande: tE1 genom tE7	Fel i temperaturgivare.	• Stäng av apparaten och kontakta ett servicecenter.
dE	Luckan har öppnats medan maskinen är i drift eller apparaten drivs utan att luckan har stängts ordentligt.	• Stäng luckan helt. • Kontakta ett servicecenter om felmeddelandet dE kvarstår.
tE1	Temperaturgivaren fungerar inte.	• Dra ut elkontakten och kontakta ett servicecenter.
tE2		
tE3		
tE4		
tE5		
F1	Temperaturen inuti trumman har plötsligt stigit.	• Dra ut elkontakten och kontakta ett servicecenter.
LE1	Motorn har plötsligt stannat.	• Kontrollera om mängden tvätt överskrider den maximala belastningen. • Dra ut elkontakten och kontakta ett servicecenter.
LE2	Kompressorn har plötsligt stannat.	• Dra ut elkontakten och kontakta ett servicecenter.
AE		
OE	Avloppspumpmotorn fungerar inte.	• Dra ut elkontakten och kontakta ett servicecenter.
	Den omgivande temperaturen för installation är under noll.	• Den rekommenderade omgivande temperaturen under installationen är 5 – 35 °C.

BEGRÄNSNING AV GARANTIN

DENNA BEGRÄNSADE GARANTI TÄCKER INTE:

- Resekostnader för service i samband med leverans, hämtning, installation eller reparation av produkten; instruktioner till kunden om produktens funktion; reparation eller utbyte av säkringar, korrigering av lednings- eller rördragning samt korrigering av obehöriga reparationer/installationer.
- Produkten fungerar inte under strömavbrott, vid störningar i strömförsörjningen eller på grund av otillräcklig elektrisk service.
- Skador orsakade av läckande eller trasiga vattenledningar, frusna vattenrör, begränsade avloppsledningar, otillräcklig eller avbruten vattenförsörjning eller otillräcklig lufttillförsel.
- Skador till följd av att produkten används i en korrosiv atmosfär eller i strid med anvisningarna i produktens bruksanvisning.
- Skador på produkten till följd av olyckor, skadedjur och ohyra, blixtnedslag, vind, brand, översvämningar eller force majeure.
- Skador eller fel till följd av icke-auktoriserade modifieringar eller ändringar, användning för annat än avsett ändamål eller vattenläckage om enheten inte har installerats korrekt.
- Skador eller fel till följd av felaktig elektrisk ström eller spänning, icke-efterlevnad av VVS-bestämmelser, kommersiell eller industriell användning, eller användning av tillbehör, komponenter eller rengöringsmedel som inte är godkända av LG.
- Skador orsakade av transport och hantering, inklusive repor, bucklor, jack och/eller andra skador på produktens ytskikt, om inte sådana skador orsakats till följd av defekter i material eller utförande och som anges inom en (1) leveransvecka.
- Skador eller saknade delar på visningsexemplar, produkter med öppen förpackning, produkter som sålts till nedsatt pris eller renoverade produkter.
- Produkter vars ursprungliga serienummer har avlägsnats, ändrats eller inte kan fastställas. Modell- och serienummer, tillsammans med originalkvitto från återförsäljare, krävs för att garanti ska vara giltig.
- Ökade kostnader eller merkostnader för el/vatten.
- Reparationer om produkten används på annat sätt än för normalt hushållsbruk (t.ex. kommersiellt bruk, på kontor och rekreationsanläggningar) eller i strid med anvisningarna i produktens bruksanvisning.
- Kostnader i samband med transport av produkten från hemmet för reparation.
- Nedmontering och ominstallation av produkten om den installerats på en otillgänglig plats eller inte har installerats i enlighet med angivna installationsanvisningar, inklusive LG:s användar- och installationsmanualer.
- Skador till följd av missbruk eller felaktig användning, installation, reparation eller underhåll. Felaktig reparation inbegriper användning av delar som inte är godkända eller specificerade av LG.
- Buller eller vibrationer som betraktas som normalt, till exempel vattenavloppsljud, centrifugljud och varningssignaler.

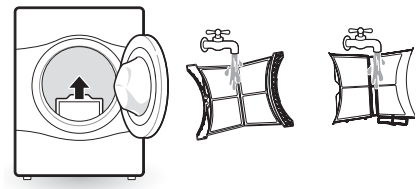Filtret är igensatt. • Inte uppvärmning, lång torktid	➡		• Rengör luddfiltret.
Problem med felaktigt ansluten strömsladd eller eluttag. • Ingen ström • Ingen uppvärmning			• Anslut strömsladden, byt husets säkring eller återställ brytaren. Om uttaget är problemet kan det krävas en elektriker.

DRIFTDATA

Informationsblad_kommissionens delegerade förordning (EU) nr 392/2012		
Leverantörens namn eller varumärke	LG Electronics	
Leverantörens modellidentifikation	RC8055*P*F	RC9055*P*F
Nominell kapacitet i kg av bomullstvätt för standardprogram för bomull vid full belastning	8 kg	9 kg
Torktumlartyp	Torktumlare med kondens för hushåll	
Energieffektivitetsklass	A++	A++
Energiförbrukning "X" kWh per år, baserat på 160 torkcykler med standardprogram för bomull vid full och delvis belastning, och konsumtionen av energisparlägen. Den faktiska energiförbrukningen per cykel beror på hur apparaten används	236,0 kWh/år	259,0 kWh/år
Automatisk torktumlare	Ja	Ja
Tilldelad ett "EU-miljömärke" i enlighet med förordning (EG) nr 66/2010	Nej	Nej
Energiförbrukning för standardprogram för bomull vid full belastning (Edry)	1,98 kWh	2,20 kWh
Energiförbrukning för standardprogram för bomull vid delvis belastning (Edry1/2)	1,06 kWh	1,15 kWh
Strömförbrukning i frånläge för standardprogram för bomull vid full belastning (Po)	0,4 W	0,4 W
Strömförbrukning i viloläge för standardprogram för bomull vid full belastning (Pl)	0,4 W	0,4 W
Varaktighet för viloläge (Tl)	10 min	10 min
"Cotton (Bomull) 〈 + 〈Cupboard (Skåptorrt)〉 + 〈Eco (Ekonomi)〉" som används vid full och delvis belastning är standardtorkprogram som informationen på etiketten och informationsbladet hänvisar till att detta program är lämpligt för torkning av normalvåt bomullstvätt och att det är det mest effektiva programmet när det gäller energiförbrukning för bomull.		
Den vägda programtiden (Tt) för "standardprogram för bomull vid full och delvis belastning"	151 min	164 min
Programtid för "standardprogram för bomull vid full belastning" (T dry)	198 min	214 min
Programtid för "standardprogram för bomull vid delvis belastning" (T dry1/2)	115 min	127 min
Kondenseffektivitet klass "X" på en skala från G (minst effektiv) till A (mest effektiv)	A	A
Genomsnittlig kondenseffektiviteten C torr för standardprogram för bomull vid full belastning	93 %	93 %
Genomsnittlig kondenseffektiviteten C torr 1/2 för standardprogram för bomull vid delvis belastning	92 %	93 %
Den vägda kondenseffektiviteten (Ct) för "standardprogram för bomull vid full och delvis belastning"	92 %	93 %
Ljudeffektnivån	64 dB(A)	64 dB(A)
Free Standing (Fristående)		

Anteckningar

Anteckningar

Anteckningar


LG
Life's Good