

NAUDOTOJO VADOVAS

MINI HI-FI SISTEMA

Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite šį vadovą ir išsaugokite jį vėlesniam naudojimui.

MODELIS

CL65DK (CL65DK, CLS65F)



MFL71181814

2110_Rev01

www.lg.com

Autorių teisės © 2022 LG Electronics Inc. Visos teisės saugomos.

Saugos informacija



ATSARGIAI: SIEKDAMI SUMAŽINTI ELEKTROS ŠOKO PAVOJŲ, NENUIMKITE DANGČIO (ARBA NUGARĖLĖS). VIDUJE NĖRA DALIŲ, KURIAS TURĖTŲ PRIŽIŪRĖTI AR TAISYTI NAUDOTOJAS. TECHNINĘ PRIEŽIŪRĄ ATLIKTI PATIKĖKITE SPECIALISTAMS.



Žaibo su strėlės smaigaliu ženklas lygiakraščiame trikampyje perspėja naudotoją apie neizoliuotą pavojingą įtampą gaminyje, kurios gali pakakti sukelti elektros šoką.



Lygiakraštis trikampis su šauktuko simboliu skirtas įspėti, kad su gaminiu pateikiamoje literatūroje yra svarbios naudojimo ir priežiūros (aptarnavimo) informacijos.

ĮSPĖJIMAS: SIEKDAMI IŠVENGTI GAISRO AR ELEKTROS ŠOKO PAVOJAUS, SAUGOKITE ŠĮ GAMINĮ NUO LIETAUS ARBA PER DIDELĖS DRĖGMĖS.

ATSARGIAI: saugokite įrenginį nuo vandens (neaptaškykite ar neapliekite), ant jo negalima dėti jokių indų su skysčiais, pvz. vazų.

ĮSPĖJIMAS: nestatykite šio įrenginio uždarose erdvėse, pvz., knygų lentynoje ar pan.

ATSARGIAI: nenaudokite aukštos įtampos produktų šalia įrenginio (pvz., elektrinio musų muštuko). Šis produktas gali sugesti dėl elektros šoko.



ATSARGIAI: šiam produkte naudojama lazerių sistema. Siekdami užtikrinti tinkamą produkto naudojimą, įdėmiai perskaitykite naudotojo vadovą ir išsaugokite jį ateičiai. Jeigu reikia taisyti įrenginį, susisiekite su įgaliotu techninio aptarnavimo centru. Kitoks, nei nurodyta šioje instrukcijoje, valdymo priemonių naudojimas, reguliavimas ar kitų nenurodytų procedūrų atlikimas, gali sukelti pavojingą spinduliavimą. Siekdami išvengti tiesioginių lazerio spindulių, nebandykite atidaryti korpuso.

ATSARGIAI: neuždenkite vėdinimo angų. Montuokite pagal gamintojo instrukcijas.

Korpuso angos yra skirtos ventiliacijai, kuri užtikrina patikimą įrenginio veiklą ir apsaugo nuo perkaitimo. Neuždenkite ventiliacijos angų statydami įrenginį ant lovos, sofos, kilimo ar panašaus paviršiaus. Nestatykite įrenginio uždaruose balduose, pvz., knygų spintose ar lentynose, nebent ten būtų įrengta tinkama ventiliacija arba tai būtų atliekama laikantis gamintojo instrukcijų.

DĖMESIO: Saugumo žymėjimo informacija, įskaitant produkto identifikaciją ir maitinimo vertes, pateikiama aparato apačioje arba ant kito paviršiaus esančios pagrindinės etiketės.

ĮSPĖJIMAS dėl maitinimo laido

Maitinimo kištukas yra atjungimo prietaisas. Susidarius pavojingai situacijai, maitinimo kištukas turi būti lengvai pasiekiamas.

Patikrinkite naudojimo instrukcijos specifikacijų puslapį, kad tikrai žinotumėte dabartinius reikalavimus.

Neperkraukite sienos kištukinių lizdų. Perkrauti, nepritvirtinti ar sugedę sienos kištukiniai lizdai, ilgintuvai, susidėvėję maitinimo laidai arba sugadinta ar įtrūkusi laidų izoliacija yra pavojingi. Esant bet kuriai šių sąlygų, galite gauti elektros smūgį arba gali kilti gaisras. Periodiškai tikrinkite prietaiso laidą ir, jei iš išorės matyti, kad jis sugedęs arba susidėvėjęs, jį atjunkite, nebenaudokite prietaiso ir kreipkitės į įgaliotąjį aptarnavimo centrą, kad laidas būtų pakeistas originalia atsargine dalimi. Saugokite laidą nuo netinkamo fizinio ar mechaninio naudojimo, pavyzdžiui, nuo susukimo, sulenkimo, suspaudimo, privėrimo durimis ar mindymo. Ypatingą dėmesį skirkite kištukams, sienos kištukiniams lizdams ir laido prijungimo prie prietaiso lizdui.

ATSARGIAI: Pasirūpinkite, kad vaikai negalėtų įkišti rankų ar kokių nors daiktų į *garsiakalbio kanalą.

* garsiakalbio kanalas: anga garsiakalbio kolonėleje (gaubte), skirta sodriam žemų dažnių garsui

ATSARGIAI: Ant įrenginio negalima dėti objektų, degančių atvira ugnimi, pvz. žvakių.

Simboliai

	Nurodo kintamąją srovę (KS).
	Nurodo nuolatinę srovę (NS).
	Nurodo II klasės prietaisą.
	Nurodo budėjimo režimą.
	Nurodo „ON“ (įjungta) (maitinimas).
	Nurodo pavojingą įtampą.

Turinys

1 Pradžia

- 2 Saugos informacija
- 6 Išskirtinės savybės
- 7 Įvadas
- 7 – Leidžiami diskai
- 7 – Apie „Ø“ simbolių ekraną
- 7 – Šioje instrukcijoje naudojami simboliai
- 7 – Regionų kodai
- 8 Reikalavimai leidžiamam failui
- 8 – Reikalavimai muzikos failams
- 8 – Reikalaujama nuotraukos failo
- 9 – Reikalavimas vaizdo failo
- 9 – Suderinami USB įrenginiai
- 9 – USB įrenginiui taikomi reikalavimai
- 10 Nuotolinio valdymo pultelis
- 12 Priekinė dalis
- 14 Galinė dalis

2 Prijungimas

- 16 Ryšiai su jūsų televizoriumi
- 16 – HDMI išėjimo prijungimas
- 17 – Skyros nustatymas
- 18 Prijungimas prie garsiakalbių
- 18 – Garsiakalbių prijungimas prie prietaiso
- 18 – Šviesolaidinių garsiakalbio kabelių prijungimas prie prietaiso
- 19 Papildomos įrangos prijungimas
- 19 – AUX IN 1 prijungimas
- 19 – AUX IN 2 prijungimas
- 20 – USB prijungimas
- 20 – Antenos prijungimas

3 Sistemos nustatymas

- 21 Sąrankos nustatymų koregavimas
- 21 – OSD pradiniai kalbos nustatymai – pasirenkama
- 21 – Norėdami atidaryti sąrankos meniu ir išeiti iš jo
- 22 – Kalba
- 22 – Ekranas
- 23 – Garsas
- 24 – Užraktas (Tėvų Kontrolė)

4 Valdymas

- 25 Pagrindinio meniu naudojimas
- 26 Diske atliekamos pagrindinės operacijos
- 27 Diske atliekamos išplėstinės operacijos
- 27 – Disko informacijos pateikimas ekrane
- 27 – DVD meniu rodymas
- 27 – DVD pavadinimo rodymas
- 27 – 1,5 karto greitesnis leidimas
- 27 – Ekranas užsklanda
- 28 – Pradėti žaisti nuo pasirinkto laiko
- 28 – Leidimo tęsimas
- 28 – Subtitrų kodo puslapio keitimas
- 29 – Pažymėtas leidimas
- 30 – Peržiūrimas PHOTO failas
- 31 Pagrindiniai veiksmai su USB
- 32 – Aplanko ir MP3/WMA failo pasirinkimas
- 33 – Failo, aplanko arba formato šalinimas
- 34 Išplėstiniai veiksmai su USB
- 34 – JUKE BOX leidimas
- 35 Leidimo efektai
- 35 – AUTO DJ

36	Belaidės BLUETOOTH® technologijos naudojimas
36	– Muzikos, esančios „Bluetooth“ įrenginiuose, klausymas
39	Programėlės LG XBOOM naudojimas
39	– Apie programėlę LG XBOOM
39	– Programėlės LG XBOOM diegimas „Bluetooth“ įrenginyje
40	– „Bluetooth“ aktyvinimas naudojant programėlę LG XBOOM
41	Radio veikimas
41	– Radio klausymas
41	– Prasto FM priėmimo pagerinimas
41	– Išankstinis radijo stočių nustatymas
41	– Visų įrašytų stočių panaikinimas
42	Garso reguliavimas
42	– Garso režimo nustatymas
43	Kitos funkcijos
43	– Laikinas garso išjungimas
43	– DEMO
43	– Sustabdyto leidimo tęsimas
43	– Režimas CHILDSAFE
43	– Paskutinės scenos atmintis
43	– Maitinimo tiekimo atnaujinimas – pasirenkama
43	– Sistemos pasirinkimas – pasirenkama
44	– Mikrofono naudojimas
46	– LIGHTING
47	– Miego laikmačio nustatymas
47	– Pritemdymas
47	– Automatinis maitinimo išjungimas
48	– Funkcijos AUTO POWER įjungimas
48	– Automatinis funkcijos keitimas
49	Laikrodžio nustatymas
49	– Laikrodžio nustatymas naudojant programėlę LG XBOOM
49	– Leistuvo naudojimas kaip žadintuvo
50	„LG Sound Sync“
51	WIRELESS PARTY LINK prijungimas

5 Problemų sprendimas

52	Problemų nustatymas ir šalinimas
52	– Bendroji informacija
53	– PASTABOS, susijusios su demonstracinio režimo įjungimu

6 Priedas

54	Televizoriaus valdymas pateiktu nuotolinio valdymo pulteliu
54	– Nuotolinio valdymo pultelio nustatymai televizoriui valdyti
55	Regionų kodų sąrašas
56	Kalbos kodų sąrašas
57	Prekių ženklai ir licencijos
58	Priežiūra
58	– Pastabos apie diskus
58	– Prietaiso priežiūra
59	Specifikacijos
60	Garsiakalbių specifikacijos

1

2

3

4

5

6

Išskirtinės savybės

BLUETOOTH®

Klausykitės savo **Bluetooth** prietaise įrašytos muzikos.

AUTO DJ

Groja be pertraukų vienos dainos pabaigai susiliejančią su kitos pradžia.

LG XBOOM

LG XBOOM – tai programėlė, kuria galite valdyti kai kuriuos naujausius LG garso prietaisus.
(39-40 psl.)

„LG Sound Sync“

Reguliuokite LG televizoriaus, suderinto su „LG Sound Sync“, garsumo lygį televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu.

„Full HD“ raiškos keitimas į aukštesnę

Peržiūrima „Full HD“ vaizdo kokybė naudojant paprastą sąranką.

Įvadas

Leidžiami diskai

Šis prietaisas atkuria DVD±R / RW ir CD-R / RW, kuriuose yra garso įrašai, MP3, WMA ir (arba) JPEG failai. Kai kurie DVD±RW / DVD±R arba CD-RW / CD-R negali būti atkuriami šiame prietaise dėl disko įrašymo kokybės ar fizinės būklės, įrašymo įrenginio ir autorinės programinės įrangos ypatybių.

DVD-VIDEO (8 cm / 12 cm diskas)

Tokie diskai, kaip filmai, kuriuos galima įsigyti ar išsinuomoti.

DVD±R (8 cm / 12 cm diskas)

Tik vaizdo įrašo režimas ir diskas turi būti įrašytas naudojant funkciją „Finalized“.

DVD-RW (8 cm / 12 cm diskas)

Tik vaizdo įrašo režimas ir diskas turi būti įrašytas naudojant funkciją „Finalized“.

DVD+R: Tik vaizdo įrašo režimas

Taip pat palaiko dvigubo sluoksnio diską.

DVD+RW (8 cm / 12 cm diskas)

Tik vaizdo įrašo režimas ir diskas turi būti įrašytas naudojant funkciją „Finalized“.

Garso CD: įsigyjami muzikos CD arba CD-R / CD-RW, įrašyti muzikos CD formatu.



Apie „Ø“ simbolių ekraną

Veikimo metu televizoriaus ekrane gali pasirodyti „Ø“ ir tai rodo, kad šiame savininko vadove paaiškinta funkcija toje konkrečioje laikmenoje negalima.

Šioje instrukcijoje naudojami simboliai

DVD

DVD-Video, DVD±R / RW vaizdo režimu arba VR režimu ir įrašyti naudojant funkciją „Finalized“

ACD

Garso CD

MOVIE

Vaizdo failai, esantys diske

MUSIC

Garso failai, esantys diske

PHOTO

Nuotraukų failai, esantys diske

! Pastaba

Informuoja apie specialias pastabas ir naudojimo savybes.

! Perspėjimas

Informuoja apie įspėjimus, siekiant išvengti galimos žalos dėl netinkamo naudojimo.

Regionų kodai

Šio prietaiso regiono kodas yra atspausdintas bloko gale. Šis prietaisas gali leisti tik DVD diskus, nurodytus įrenginio galinėje dalyje esančioje lentelėje arba „ALL“ (visi).

- Daugelyje DVD diskų yra gaublys, turintis vieną ar daugiau skaičių, aiškiai matomų viršelyje. Šis numeris turi atitikti jūsų prietaiso regiono kodą, priešingu atveju disko nebus galima paleisti.
- Jei prietaise bandysite atkurti kito regiono kodo DVD diską, televizoriaus ekrane pasirodys pranešimas „Patikrinti regiono kodą“.

Reikalavimai leidžiamam failui

Reikalavimai muzikos failams

MP3 ar WMA formatų failų ir šio prietaiso ribotas suderinamumas pateiktas toliau.

- Mėginių ėmimo dažnis: nuo 32 iki 48 kHz (MP3), nuo 32 iki 48 kHz (WMA)
- Sparta bitais: nuo 32 iki 320 kbps (MP3), nuo 40 iki 192 kbps (WMA)
- Palaiko versijas: v2, v7, v8, v9
- Maksimalus failų skaičius: Diskas: 999 / USB: 2000
- Maksimalus aplankų skaičius: Diskas: 99 / USB: 200
- Failų plėtiniai: „.mp3“ / „.wma“
- Priklausomai nuo failo tipo ar formato, kai kurie MP3 arba WMA formato failai gali būti neatkuriami.
- CD-ROM failų formatas: ISO 9660/ JOLIET
- Rekomenduojame naudoti programą „Easy-CD Creator“, kuris sukuria ISO 9660 failų sistemą.
- Failo, apsaugoto DRM (skaitmeninių teisių valdymo), prietaise paleisti neįmanoma.
- DTS diskas nepalaikomas.

Turite nustatyti disko formato parinktį į [Mastered], kad diskai būtų suderinami su LG grotuvais, kai formatuojami perrašomi diskai. Kai nustatote parinktį „Tiesioginė failų sistema“, negalite jos naudoti LG leistuvuose.

(pagrindinis įrašymas / tiesioginė failų sistema: diskų formato sistema, skirta „Windows Vista“)

Reikalaujama nuotraukos failo

Nuotraukų failų suderinamumas su šiuo prietaisu yra ribotas taip:

- Maks. taškų skaičius pločiui: 2760x2048 tašk.
- Maksimalus failų skaičius: Iki 999
- Kai kurie diskai gali neveikti dėl skirtingo įrašymo formato ar disko būklės.
- Failų plėtiniai: „.jpg“
- CD-ROM failų formatas: ISO9660/ JOLIET

Reikalavimas vaizdo failo

Vaizdo įrašų failų suderinamumas su šiuo prietaisu yra apribotas taip:

- Galima skiriamoji geba: per 720 x 576 (W x H) pikselius.
- Subtitrų vaizdo įrašo failo pavadinimas turėtų būti įvestas per 45 simbolius.
- Jei vaizdo įrašo faile neįmanoma išreikšti kodo, jis gali būti rodomas kaip „_“ ženklas ekrane.
- Kadryų dažnis: mažiau nei 30 kadrų per sekundę.
- Jei įrašytų failų vaizdo ir garso struktūra nėra sujungta, išvedamas vaizdo įrašas arba garsas.
- Leidžiami vaizdo įrašų failai: „avi“, „mpg“, „mpeg“
- Leidžiami subtitrų formatai: „SubRip“ (*.srt/ *.txt), SAMI (*.smi), „SubStation Alpha“ (*.ssa/ *.txt), „MicroDVD“ (*.sub/ *.txt), „SubViewer 2.0“ (*.sub/ *.txt), „Vobsub“ (*.sub)
- Leidžiami kodekų formatai: „Xvid“, „MPEG-1“, „MPEG-2“
- Leidžiami garso įrašų formatai: „AC3“, „PCM“, „MP3“, „WMA“
- Mėginių ėmimo dažnis: nuo 32 iki 48 kHz (MP3), nuo 32 iki 48 kHz (WMA)
- Sparta bitais: nuo 32 iki 320 kbps (MP3), nuo 40 iki 192 kbps (WMA)
- Diskų, suformatuotų tiesioginių failų sistemoje, šiuo prietaisu atkurti negalima.
- Jei filmo failo pavadinimas skiriasi nuo subtitrų failo, vaizdo įrašo failo leidimo metu subtitrai gali būti nerodomi.
- Jei atkuriate „Xvid“ failą, kurio parametrai skiriasi nuo „Xvid“, jis gali neveikti normaliai.
- Jei leidžiate GMC vaizdo failą, kuris yra daugiau nei 1 metmens taškas, vaizdo įrašo leidimo ekranas nebus pateikiamas sklandžiai.


Suderinami USB įrenginiai

- MP3 leistuvai: „Flash“ tipo MP3 leistuvai.
- USB „Flash“ tipo atmintinė: įrenginiai, palaikantys USB2.0 arba USB1.1.
- Šio prietaiso USB funkcija nepalaiko tam tikrų USB įrenginių.


USB įrenginiui taikomi reikalavimai

- Įrenginiai, kuriems reikia įdiegti papildomą programą, kai prijungiate įrenginį prie kompiuterio, nėra palaikomi.
- Neišjunkite USB įrenginio naudojimosi metu.
- Jei USB atmintinė yra didelės talpos, paieška joje gali užtrukti ilgiau nei kelias minutes.
- Norėdami apsaugoti duomenis nuo praradimo, darykite jų kopijas.
- Jei naudosite USB ilginimo kabelį arba USB šakotuvą, USB įrenginys nebus atpažintas.
- NTFS failų sistema nepalaikoma. (Palaikoma tik FAT (16 / 32) failų sistema.)
- Šis prietaisas atpažįsta iki 2000 failų.
- Išorinis HDD, kortelių skaitytuvai, užrakinti įrenginiai arba kietojo tipo USB įrenginiai nepalaikomi.
- Prietaiso USB prievado negalima jungti prie kompiuterio. Prietaiso naudoti kaip duomenų kaupiklio negalima.
- Kai kurios USB atmintinės su šiuo prietaisu gali neveikti.

Nuotolinio valdymo pultelis

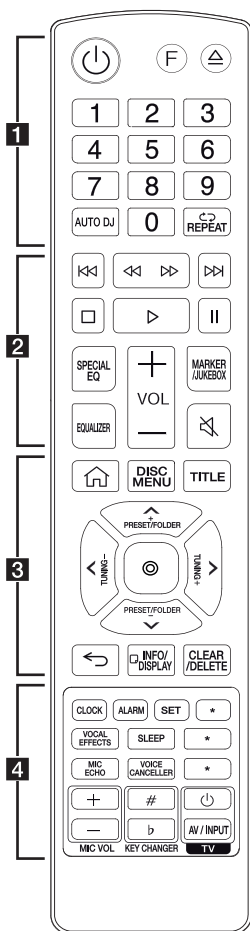

Baterijų keitimas

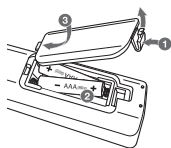

Nuimkite nuotolinio valdymo pulto galinėje dalyje esantį baterijų skyriaus dangtelį ir įstatykite baterijas tinkamai, sutapatindami **+** ir **-**.

..... **1**

⏻ (Budėjimo režimas): Įjungia ir išjungia maitinimą.

F (funkcija): Parenka funkciją ir įėjimo šaltinį.

Įėjimo šaltinis / funkcija	Ekranas
Diskas	DVD/CD
USB	USB 1 / USB 2
AUX (3,5 mm) įėjimas	AUX 1
AUX įėjimas	AUX 2
„Bluetooth“	BT
„LG Sound Sync“ (belaidis ryšys)	LG TV
Radijas	FM

⏮ (atidaryti / uždaryti): Atidaro arba uždaro disko dėklą.

0–9 skaitmenų mygtukai: Pasirenkamos sunumeruotos meniu parinktys.

AUTO DJ: Nustato AUTO DJ režimą. (35 psl.)

↺ REPEAT: pakartotinai ar atsitiktinai leidžia failus / takelius / skyrius.

..... **2**

⏮/⏭ (peršokti): peršoka atgal arba pirmyn.

⏮/⏭ (ieškoti): ieško dalies takelyje / faile / skyriuje.

⏸ (stabdyti):

- sustabdo grojimą.

- Atšaukia funkciją DELETE (naikinti).

▶ (leisti):

- pradeda leidimą.

- Pasirenkamas stereo / mono režimas.

⏸ (pristabdyti): pristabdo grojimą.

SPECIAL EQ: parenka specialųjį glodintuvą.

VOL (garsumas) **-/+**: reguliuoja garsiaikalbio garsumą.

MARKER/JUEBOX:

- pažymi grojaraštį. (29 psl.)

- Parenkamas režimas JUKE BOX. (34 psl.)

- Sudaro JUKE BOX grojaraštį.

EQUALIZER: parenka garso efektus.

🔇 (nutildyti): nutildo garsą.

3

🏠 (Pagrindinis): parodo [Home Menu] DVD/CD funkcijoje.

DISC MENU: atidaro DVD disko meniu.

TITLE: jei esamas DVD disko pavadinimas turi meniu, pavadinimo meniu rodomas ekrane. Kitu atveju disko meniu nerodomas.

Λ/V/</> (aukštyn / žemyn / kairėn / dešinėn): naudojami peržiūrėti ekrane pateikiamą informaciją.

PRESET/FOLDER +/-:

- parenka iš anksto nustatytą radijo stoties numerį. (41 psl.)
- ieško MP3/WMA failų aplanko. Kai leidžiama USB atmintinė, kurioje yra MP3/WMA failai keliuose aplankuose, paspauskite **PRESET/FOLDER +/-**, kad pasirinktumėte aplanką, kurį norite klausytis.

TUNING +/-: nustato norimą radijo stotį.

🔍 (pasirinkti):

- patvirtina meniu parinktį.
- Radijo stočių išankstinis nustatymas.

↩ (uždaryti): grįžta į meniu arba uždaro sąrankos meniu.

📄 **INFO/DISPLAY**

- atidaro ekrano rodinius.
- Mato informaciją apie muziką (USB). MP3 failas dažnai pateikiamas su ID3 žyme. Žymė pateikia pavadinimo, atlikėjo, albumo arba laiko informaciją.
- Mato **Bluetooth** įrenginio pavadinimą prietaisui veikiant režimu BT READY.
- Veikiant **Bluetooth** režimu, mato visų prijungtų **Bluetooth** įrenginių pavadinimus.
- Šiuos įrenginius sėkmingai prijungus vieną prie kito veikiant režimu WIRELESS PARTY LINK, kiekviename jų pasirodo prijungto įrenginio pavadinimai.

CLEAR/DELETE:

- pašalina skaičių, kai nustatomas slaptažodis.
- Pašalinami MP3/WMA failai. (Tik USB atmintinė). (33 psl.)
- Pašalina dainą iš JUKE BOX grojaraščio.
- Pašalina visas išsaugotas stotis.

4

CLOCK: nustato laikrodį ir patikrina laiką.

ALARM: Pasinaudodami ALARM funkcija galite pageidaujama metu įjungti diskus, leisti USB atmintinėje esančius failus ir priimti radijo signalus.

SET: patvirtina nustatymą.

★: šio mygtuko funkcija nepasiekama.

VOCAL EFFECTS: parenkami skirtingi vokalo efektų režimai.

SLEEP: nustato, kad sistema automatiškai išsijungtų nustatytu laiku.

(Pritemdymas: rodymo langas taps perpus tamsesnis.)

★: šio mygtuko funkcija nepasiekama.

MIC (mikrofonas) **ECHO:** Parenka režimą ECHO (aidas).

VOICE CANCELLER: Balso tonus galima sumažinti muzikos leidimo iš įvairių šaltinių metu.

★: šio mygtuko funkcija nepasiekama.


MIC VOL (mikrofono garsumas) **-/+:** Reguliuoja mikrofono garsumą.

KEY CHANGER (#/b): Keičia tonaciją, kad prisitaikytų prie jūsų balso diapazono.

Televizoriaus valdymo pultelio mygtukai: valdo televizorių. (54 psl.)

Galite įjungti arba išjungti televizorių ir įėjimo šaltinį.

Priekinė dalis

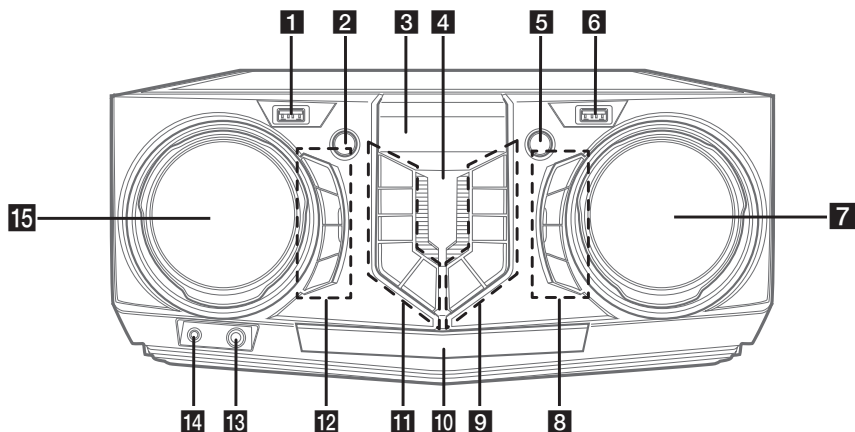

1 USB jungtis

Garso failus galite leisti prijungę USB įrenginius.

2 (budėjimo režimas)

Ijungia ir išjungia maitinimą.

3 Ekranas

4 (nuotolinio valdymo pultelio jutiklis)

5 TWIN režimas

Prijungia du garsiakalbius TWIN režimu naudojant WIRELESS PARTY LINK. (BELAIDIS VAKARĖLIO RYŠYS)

6 2 USB jungtis

Garso failus galite leisti prijungę USB įrenginius.

7 VOLUME (garsumas)

- Sureguliuoja garsiakalbių garsumą.
- Reguliuoja mikrofono garsumą.

8 MIC VOL (mikrofono garsumas)

Parenka mikrofono garsumo režimą.

MIC (mikrofonas) **ECHO** (aidas)

Parenka režimą ECHO (aidas).

VOICE CANCELLER (balso išjungimas)

Nutildo vokalą, kad geriau girdėtusi muzika iš įvairių įvesties šaltinių.

VOCAL EFFECTS (vokalo efektai)

Pasirenka skirtingus vokalo efektų režimus.

9 F (funkcija)

Parenka funkciją ar įvesties šaltinį.

Įėjimo šaltinis / funkcija	Ekranas
Diskas	DVD/CD
USB	USB 1 / USB 2
AUX (3,5 mm) įėjimas	AUX 1
AUX įėjimas	AUX 2
„Bluetooth“	BT
„LG Sound Sync“ (belaidis ryšys)	LG TV
Radijas	FM

(leisti / pristabdyti)

- Paleidžia arba sustabdo grojimą.
- Pasirenkamas stereo / mono režimas.

(prasukti / nuskaityti)

- Praleidžia pirmyn.
- ieško dalies takelyje / faile / skyriuje.
- Nustato radijo stotis.

KEY CHANGER (tonacijos keitimas) ()

Keičia tonaciją, kad prisitaikytų prie jūsų balso diapazono.

10 Disko dėklas**11** DEMO

Budėjimo režime paspaudus **DEMO**, rodoma demonstracija.

□ (stabdyti)

Sustabdo leidimą arba atšaukia funkciją DELETE (šalinti).

⏮ (prasukti / nuskaityti)

- Praleidžia atgal.
- Ieško dalies takelyje / faile / skyriuje.
- Nustato radijo stotis.
- ⏮ (atidaryti / uždaryti)

Atidaro arba uždaro disko dėklą.

AUTO DJ

Nustato AUTO DJ režimą.

12 LIGHTING

Parenka apšvietimo režimą.

SPECIAL EQ / BASS BLAST (arba **BASS BLAST+**)

- Parenka specialųjį glodintuvą.
- Paspauskite ir laikykite paspaudę, norėdami tiesiogiai pasirinkti efektą BASS (arba BASS+).

SEARCH (ieška)

Veikiant pasirinkimo režimu pereina į aplanką arba į failą. (Tik USB)


OK

Ieškant failo pasirenkamas aplankas.

13 MIC (mikrofonas) lizdas**14** AUX IN 1 (1 įėjimas pagalbiniam prietaisui) lizdas**15** EQUALIZER / SEARCH & MULTI (glodintuvas/ieška ir daugiafunkcis režimas)

- Parenka garso efektus.
- Ieško aplanko arba failo. (Tik USB)
- Parenka apšvietimo efektus.

Galinė dalis

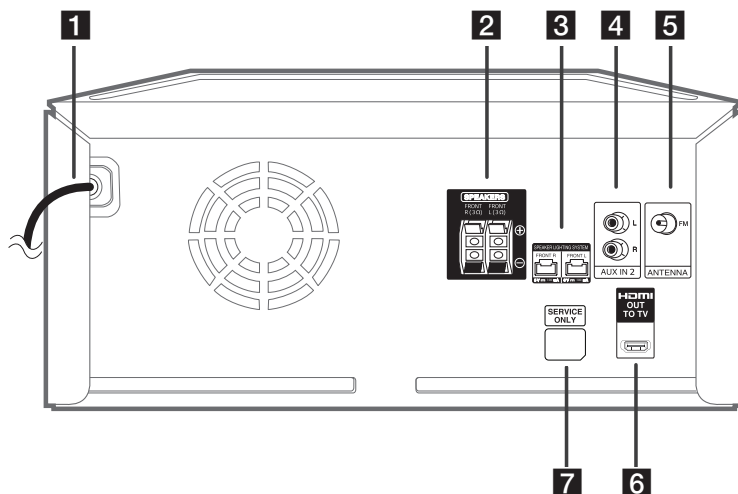

- 1** Maitinimo laidas
- 2** **SPEAKERS** (garsiakalbiai) lizdas
- 3** **SPEAKER LIGHTING SYSTEM** (garsiakalbio apšvietimo sistema)
Prijunkite garsiakalbio apšvietimo kabelius.
- 4** **AUX IN 2** (2 įėjimas pagalbiniam prietaisui) lizdas (K / D)
Prijunkite papildomą prietaisą.
- 5** **ANTENNA** (antena) (FM)
- 6** **HDMI OUT TO TV** (HDMI išėjimas į televizorių)
Televizoriui prijungti.
- 7** **SERVICE ONLY** (tik techninei priežiūrai)
Programinės įrangos atsisiuntimo jungtis.


Naudingos funkcijos prietaiso naudojimui

Funkcija	Aprašymas	Jei norite	Reikia atlikti
BT blokavimo įjungimas / išjungimas (38 psl.)	Leidžia prijungti Bluetooth įrenginį tik naudojant BT (Bluetooth) ir LG televizoriaus funkcijas. Šios funkcijos pradinis nustatymas išjungtas.	ON	Palaikykite paspaudę nuotolinio valdymo pultelio mygtuką  arba prietaiso mygtuką  5 sekundes, kai įjungta funkcija BT (Bluetooth).
		OFF	Palaikykite paspaudę nuotolinio valdymo pultelio mygtuką  arba prietaiso mygtuką  5 sekundes, kai įjungta funkcija BT (Bluetooth).
Automatinis įjungimas (48 psl.)	Leidžia automatiškai įjungti prietaisą naudojant šiuos jėgimo signalus: BT (Bluetooth) arba LG TV	ON	Įrenginį išjunkite palaikydami paspaudę prietaiso mygtuką  5 sekundes.
		OFF	Įrenginį išjunkite palaikydami paspaudę prietaiso mygtuką  5 sekundes.

Ryšiai su jūsų televizoriumi

HDMI išėjimo prijungimas

Jei turite HDMI televizorių ar monitorių, jį galite prijungti prie šio prietaiso naudodami HDMI kabelį (A tipas, „High Speed HDMI™“ kabelis). Sujunkite šio prietaiso HDMI OUT lizdą su HDMI IN lizdo HDMI suderinamame televizoriuje ar monitoriuje. Televizoriaus šaltinį nustatykite į HDMI (žiūrėkite televizoriaus savininko vadovą).

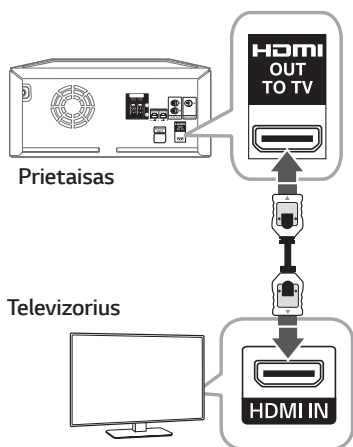

! Pastaba

- Kartu su šia HDMI jungtimi galite visiškai mėgautis skaitmeniniais garso ir vaizdo signalais.
- Kai naudojate HDMI jungtį, galite pakeisti HDMI išvesties skiriamąją gebą (17 psl.)

! Perspėjimas

- Pakeitus skiriamąją gebą, kai ryšys jau užmegztas, gali kilti nesklandumų. Norėdami išspręsti problemą, išjunkite prietaisą ir vėl jįjunkite.
- Kai nepatvirtinamas HDMI ryšys su HDCP, Televizorius ekranas keičiamas į juodą arba žalią ekraną arba ekrane gali atsirasti sniego triukšmas. Tokiu atveju patikrinkite HDMI jungtį arba atjunkite HDMI kabelį.
- Įsitikinkite, kad prietaisas prijungtas tiesiogiai prie televizoriaus. Nukreipkite televizorių į tinkamą vaizdo įvesties kanalą.

! Pastaba

- Jei prijungtas HDMI įrenginys nepriima prietaiso garso signalo, HDMI įrenginio garsas gali būti iškraipytas arba gali visai nebūti transliuojamas.
- Prijungdami HDMI ar DVI suderinamą įrenginį įsitikinkite, kad:
 - Pabandykite išjungti HDMI / DVI įrenginį ir šį prietaisą. Tada įjunkite HDMI / DVI įrenginį ir palikite jį maždaug 30 sekundžių, tada įjunkite šį prietaisą.
 - Prijungto įrenginio vaizdo įėjimas šiam prietaisui nustatytas tinkamai.
 - Prijungtas įrenginys suderinamas su 720x480i (arba 576i), 720x480p (arba 576p), 1280x720p, 1920x1080i arba 1920x1080p vaizdo įvestimi.
- Ne visi su HDCP suderinami HDMI ar DVI įrenginiai veiks su šiuo prietaisu.
 - Nuotrauka nebus tinkamai rodoma naudojant ne HDCP įrenginį.
 - Šis prietaisas neatkuria garso, o televizoriaus ekranas keičiamas į juodą arba žalią ekraną, arba ekrane gali atsirasti triukšmai.
- Jei ekrane matomi triukšmai ar linijos, patikrinkite HDMI kabelį ir naudokite aukštesnės versijos kabelį nei „High Speed HDMI™“ kabelį.
- HDMI garsas pateikiamas tik naudojant funkciją DVD.CD.

Skyros nustatymas

Prietaisas suteikia galimybę pasirinkti keletą skirtingų HDMI skyrų.

Skyrą galite pakeisti naudodami meniu [Setup].

1. Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką .
2. Nuotolinio valdymo pultelio mygtukais $\wedge / \vee / < / >$ pasirinkite [Sąranka] ir paspauskite nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite mygtuką . Pasirodo meniu [Sąranka].



3. Nuotolinio valdymo pultelio mygtukais $\wedge / \vee$ pasirinkite parinktį [Display], tada paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką $\rightarrow$, kad pereitumėte į antrą lygį.
4. Nuotolinio valdymo pulto mygtukais $\wedge / \vee$ pasirinkite parinktį [Resolution], tada paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką $\rightarrow$, kad pereitumėte į trečią lygį.
5. Nuotolinio valdymo pultelio mygtukais $\wedge / \vee$ pasirinkite norimą skiriamąją gebą, tada paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką , kad patvirtintumėte savo pasirinkimą.

! Pastaba


- Jei jūsų televizorius nepriima skyros, kurią nustatėte leistuve, galite nustatyti 480p (arba 576p) skiriamąją gebą taip: Laikykite paspaudę  ilgiau nei 5 sekundes.
- [Home Menu] rodomas tik naudojant DVD.CD funkciją.

Prijungimas prie garsiakalbių

Garsiakalbių prijungimas prie prietaiso


Norėdami prijungti kabelį prie prietaiso, paspauskite kiekvieną plastikinį spaustuką, kad atsidarytų prietaiso jungčių kontaktai. Įkiškite laidą ir atleiskite spaustuką.

Kiekvieno laido juodąją dalį prijunkite prie - (minusas) pažymėto kontakto, o kitą galą – prie kontakto, pažymėto + (pliusas).

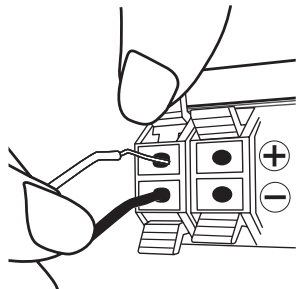

Šviesolaidinių garsiakalbio kabelių prijungimas prie prietaiso

Norėdami prie prietaiso prijungti šviesolaidinius garsiakalbių kabelius, įstatykite kabelius į prietaiso **SPEAKER LIGHTING SYSTEM** lizdus.

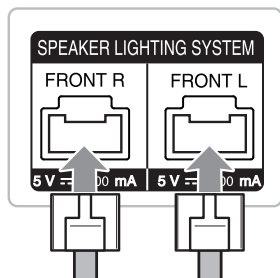

Perspėjimas

- Įsitikinkite, kad lizdai sutampa su garsiakalbiais.
- Kabelius tvirtai prijunkite prie prietaiso.




Perspėjimas

- Kai prijungiate garsiakalbius prie prietaiso, garsiakalbių kabelius junkite prie atitinkamų garsiakalbių kabeliams skirtų lizdų.
- Prieš leisdami muziką patikrinkite garsumo lygį, kad išvengtumėte kūdikių, vaikų ir neščiųjų išgąščio dėl staiga iš prietaiso sklindančio didelio garso.
- Nenaudokite prietaiso nedidelėje erdvėje. Tai gali pakenkti klausai. Rekomenduojama naudoti didelėje patalpoje.
- Naudokite tik šio prietaiso komplekte pateikiamus garsiakalbius. Kiti garsiakalbiai gali sugadinti prietaisą.
- Garsiakalbiuose yra magnetinių dalių, todėl spalvos televizoriaus ekrane ir kompiuterio ekrane gali kiek skirtis. Garsiakalbius naudokite atokiau nuo televizoriaus ar kompiuterio ekrano.
- Nežiūrėkite ilgą laiką į garsiakalbio šviesas. Tokiu būdu galite pažeisti akis.

Papildomos įrangos prijungimas

AUX IN 1 prijungimas


Sujunkite nešiojamojo prietaiso (MP3 ar PMP ir pan.) išėjimą (ausinių ar linijinį išėjimą), naudodami **AUX IN 1** (3,5 mm) jungtį.

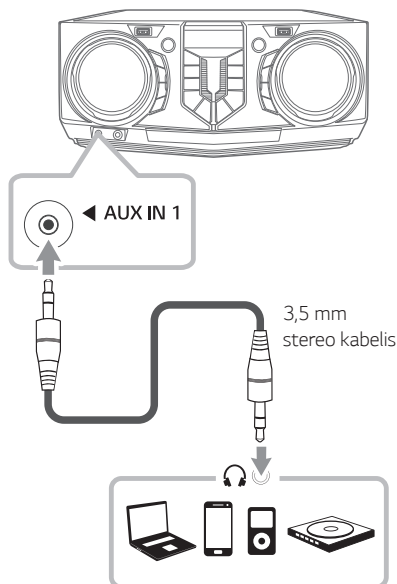

AUX IN 2 prijungimas

Prijunkite papildomo prietaiso (vaizdo kameros, televizoriaus, leistuvo ir pan.) išėjimą prie prievado **AUX IN 2** (L/R).

Jei jūsų prietaisas turi tik vieną garso (mono) išėjimą, prijunkite jį prie prietaise esančio kairiojo (balto) garso išėjimo lizdo.

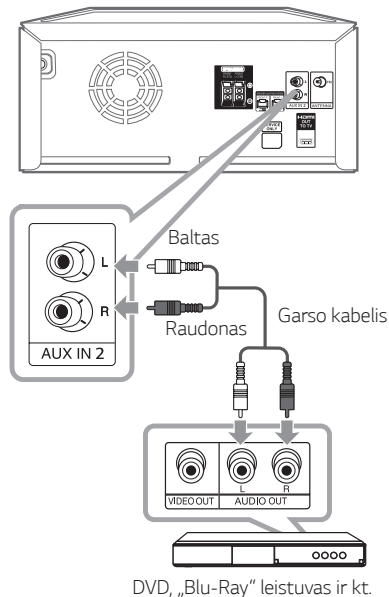

DVD, „Blu-Ray“ leistuvus ir kt.

Muzikos klausykitės naudodami nešiojamąjį arba išorinį įrenginį

Prietaisą galima naudoti norint leisti muziką iš daugelio rūšių nešiojamųjų leistuvų arba išorinių įrenginių.

1. Nešiojamąjį leistuvą prijunkite prie prietaiso **AUX IN 1** jungties.

Arba

Prijunkite išorinį įrenginį prie įrenginio **AUX IN 2** jungties.

2. Įjunkite maitinimą nuspausdami .
3. Paspauskite **F** tam, kad pasirinktumėte AUX 1 arba AUX 2 funkciją.
4. Įjunkite nešiojamąjį arba išorinį įrenginį ir pradėkite leisti.




Pastaba

Automatiškai perjungia AUX 1 funkciją, kai nešiojamąjį įrenginį prijungiate prie prievado **AUX IN 1** jungties.

USB prijungimas

Prijunkite USB įrenginį (arba MP3 leistuvą ir pan.) prie prietaiso USB prievadų.

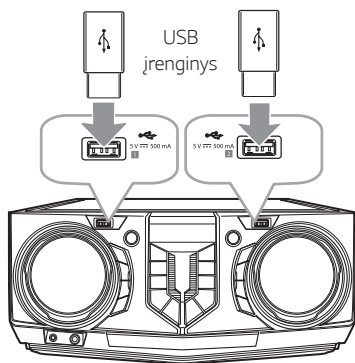


! Pastaba

USB įrenginio atjungimas nuo prietaiso:

1. Pasirinkite kitą funkciją / režimą arba du kartus iš eilės paspauskite ☐.
2. Atjunkite USB įrenginį nuo prietaiso.

Antenos prijungimas

Kad galėtumėte klausytis radijo, prijunkite pateikiamą FM anteną.

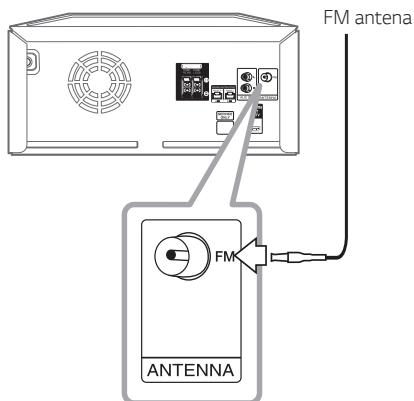

! Pastaba

Įsitikinkite, kad FM vielinė antena visiškai ištraukta.

Sąrankos nustatymų koregavimas


Naudodamiesi sąrankos meniu galite atlikti įvairius elementų, tokių kaip paveikslėlis ir garsas, pakeitimus.

Be kitų dalykų, taip pat galite nustatyti subtitrų kalbą ir sąrankos meniu. Norėdami gauti daugiau informacijos apie kiekvieną sąrankos meniu elementą, žiūrėkite puslapius nuo 21 iki 24.

OSD pradiniai kalbos nustatymai – pasirenkama

Pirmą kartą naudojant šį prietaisą, televizoriaus ekrane pasirodys pradinis kalbos nustatymo meniu. Prieš naudodamiesi prietaisu, turite atlikti pradinės kalbos pasirinkimą. Pradine kalba bus pasirinkta anglų kalba.


1. Paspauskite , kad įjungtumėte prietaisą. Ekrane pasirodys kalbos nustatymo meniu.
2. Nuotolinio valdymo pultelio mygtukais **^ / V / < / >** pasirinkite kalbą, tada paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką . Pasirodys patvirtinimo meniu.



3. Nuotolinio valdymo pultelio mygtukais **< / >** pasirinkite nuotolinio valdymo pulto mygtuką [Enter], tada , kad baigtumėte kalbos sąranką.

Norėdami atidaryti sąrankos meniu ir išeiti iš jo

1. Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką . Rodomas [Home Menu].

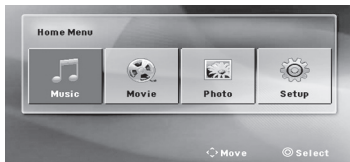

2. Pasirinkite [Setup] naudodami nuotolinio valdymo pulto mygtukus **< / >**.
3. Nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite . Rodo [Setup].
4. Paspauskite nuotolinio valdymo pultelyje  arba **<**, kad išeitumėte iš meniu [Setup].

Apie sąrankos pagalbos meniu

Meniu	Mygtukai	Operacija
^ / V Pereiti	^ / V	Perėjimas į kitą meniu.
< Pereiti	<	Pereinama į ankstesnį lygį.
> Pereiti	>	Perėjimas į kitą lygį arba meniu pasirinkimas.
↶ Uždaryti	↶	Norėdami išeiti iš meniu [Setup].
⦿ Pasirinkti	⦿	Norėdami patvirtinti meniu.

! Pastaba

[Home Menu] rodomas tik naudojant DVD.CD funkciją.

Kalba

Meniu kalba

Pasirinkite sąrankos meniu ir ekrano kalbą.

Disko Garso / Disko Subtitrų / Disko Meniu

Pasirinkite norimą garso takelio (disko garso), subtitrų ir disko meniu kalbą.

[Original]

Nurodo originalo kalbą, kuria buvo įrašytas diskas.

[Other]

Norėdami pasirinkti kitą kalbą, paspauskite skaičių mygtukus, tada nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite , kad įvestumėte atitinkamą 4 skaitmenų numerį pagal 56 puslapyje pateiktą kalbos kodų sąrašą. Jei įvesite neteisingą kalbos kodą, nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite **CLEAR/DELETE**.

[Off (disko subtitrams)]

Išjungia paantraštę.

Ekranas

Televizoriaus aspektas

Pasirinkite ekrano formatą, kurį norite naudoti, atsižvelgiant į televizoriaus ekrano formą.

[4:3]

Pasirinkite, kai prijungtas standartinis 4:3 televizorius.

[16:9]

Pasirinkite, kai prijungtas 16:9 pločio televizorius.

Ekranų režimas

Ekranų režimo nustatymas veikia tik tada, kai televizoriaus vaizdo režimas yra nustatytas 4:3.

[Letterbox]

Rodo platų vaizdą su juostomis viršutinėje ir apatinėje ekrano dalyse.

[Panscan]

Automatiškai rodo platų vaizdą visame ekrane ir išalina netinkamas dalis. (Jei diskas / failas nesuderinami su plataus vaizdo paruošimo rodyti funkcija („Pan Scan“), vaizdas rodomas „Letterbox“ formatu.)

Raiška

Nustato HDMI vaizdo signalo išvesties skiriamąją gebą. Norėdami gauti daugiau informacijos apie skiriamąją gebą, skaitykite „Skyros nustatymas“ (17 psl.).

[Auto]

Jei HDMI lizdas yra prijungtas prie televizorių, teikiančių ekrano informaciją (EDID), automatiškai pasirenka skyrą, labiausiai tinkančią prijungtam televizoriui.

[1080p]

Išėjime 1080 eilučių progresyvaus vaizdo įrašas.

[1080i]

Išėjime 1080 suskaidytų vaizdo įrašų eilučių.

[720p]

Išėjime 720 eilučių progresyvaus vaizdo įrašas.

[480p (arba 576p)]

Išėjime 480 (arba 576) progresyvaus vaizdo įrašo eilutės.

[480i (arba 576i)]

Išėjime 480 (arba 576) pakaitinio skleidimo vaizdo įrašų eilutės.

Garsas

DRC (dinaminio intervalo kontrolė)

Išgaukite švarų garsą, kai sumažinamas garsumas, ir užkirskite kelią netikėtam garso padidėjimui (tik „Dolby Digital“). Norėdami pasiekti šį efektą, nustatykite j [On].

HD AV Sync

Kartais skaitmeninė televizija patiria vėlavimą tarp vaizdo ir garso. Tokiu atveju galite tai kompensuoti nustatydami atidėjimą garsui, kad jis veiksmingai „lauktų“ paveikslėlio gavimo: tai vadinama „HD AV Sync“. Nuotolinio valdymo pultelyje **Λ / V** naudokite slinkti aukštyn ir žemyn, kad pasirinktumėte delsą, kurią galite nustatyti nuo 0 iki 300 ms.

Mažoji karaokė

Kai skyrius / pavadinimas / takelis atliktas, ši funkcija skambant fanfaroms ekrane pateikia įvertinimą.

[On]

Baigus dainuoti, ekrane bus rodomas įvertinimas.

[Off]

Neskamba fanfaros ir rezultatas nerodomas ekrane.



Pastaba

- DVD, DVD karaokės diskai, turintys daugiau nei 2 takelius, gali būti naudojami su šia funkcija.
- Jei žiūrint filmus keičiantis skyriui skamba fanfaros arba rodomas rezultatas, meniu SETUP (sąranka) menu „išjunkite“ funkciją „Semi Karaoke“ arba žiūrėkite neprijungdami MIKROFONO.
- Ši funkcija veikia DVD / CD režimu.
- Funkcija „Semi Karaoke“ pasiekama tik kai yra prijungtas mikrofonas.
- Jei nenaudojate mikrofono, sumažinkite garsumą ir atjunkite mikrofoną.

Užraktas (Tėvų Kontrolė)

Pradinis vietovės kodo nustatymas

Kai pirmą kartą naudojate šį prietaisą, turite nustatyti regiono kodą.

1. Pasirinkite meniu [Lock] ir paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką ➤.

2. Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką ➤.

Norėdami pasiekti [Lock] parinktis, turite įvesti savo sukurtą slaptažodį.

Įveskite slaptažodį ir nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite mygtuką ●. Įveskite jį dar kartą ir paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką ●, kad patikrintumėte.

Jei padarėte klaidą prieš paspausdami nuotolinio valdymo pultelio mygtuką ●, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **CLEAR/DELETE**.

3. Nuotolinio valdymo pultelyje mygtukais **▲ / ▼** pasirinkite pirmąjį simbolį.
4. Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką ● ir naudodamiesi nuotolinio valdymo pultelio mygtukais **▲ / ▼**, pasirinkite antrąjį simbolį.
5. Norėdami patvirtinti savo regiono kodą, paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką ●.

Įvertinimas

Blokuoja įvertintų DVD diskų leidimą pagal jų turinį. Ne visi diskai yra įvertinti.

1. Pasirinkite [Rating] meniu [Lock], tada nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite mygtuką ➤.
2. Įveskite slaptažodį ir nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite mygtuką ●.
3. Nuotolinio valdymo pultelio mygtukais **▲ / ▼** pasirinkite reitingą nuo 1 iki 8.

[Rating 1–8]

Vienam reitingui (1) taikomi daugiausiai apribojimai, o aštuoniems (8) - mažiausiai apribojimai.

[Unlock]

Jei pasirinksite atrakinti, tėvų kontrolė nebus aktyvi, o diskas bus paleistas visiškai.

4. Norėdami patvirtinti reitingo pasirinkimą, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką ●.

Slaptažodis

Galite įvesti arba pakeisti slaptažodį.

1. Meniu [Lock] pasirinkite [Password] ir nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite ➤.

2. Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką ●.

3. Įveskite slaptažodį ir nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite mygtuką ●.

Norėdami pakeisti slaptažodį, nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite mygtuką ●, kai pažymėta parinktis [Change].

Įveskite slaptažodį ir nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite mygtuką ●.

Įveskite jį dar kartą ir paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką ●, kad patikrintumėte.

4. Paspauskite ⏏ nuotolinio valdymo pultelyje, kad išeitumėte iš meniu.

! Pastaba

Pamiršę slaptažodį, galite jį išvalyti atlikdami šiuos veiksmus:

1. Meniu [Home Menu] pasirinkite [Setup].
2. Įveskite 6 skaitmenų numerį „210499“ ir nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite ●. Slaptažodis išvalytas.

Regiono kodas

Įveskite srities, kurios standartai buvo naudojami DVD vaizdo disko įvertinimui, kodą, remiantis 55 puslapyje pateiktu sąrašu.

1. Meniu [Lock] pasirinkite [Area Code], tada paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką ➤.

2. Įveskite slaptažodį ir nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite mygtuką ●.

3. Nuotolinio valdymo pultelyje mygtukais **▲ / ▼** pasirinkite pirmąjį simbolį.

4. Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką ● ir naudodamiesi nuotolinio valdymo pultelio mygtukais **▲ / ▼**, pasirinkite antrąjį simbolį.

5. Norėdami patvirtinti savo regiono kodą, paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką ●.

Pagrindinio meniu naudojimas

1. Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką .
Rodomas [Home Menu].



2. Pasirinkite parinktį naudodamiesi nuotolinio valdymo pultelio mygtukais **</>**.
3. Nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite , tada pasirinktą parinkčių meniu.
[Muzika] – rodomas meniu [MUSIC].
[Filmas] – paleidžia vaizdo įrašų laikmenų leidimą arba rodomas meniu [MOVIE].
[Nuotraukos] – rodomas meniu [PHOTO].
[Sąranka] – rodomas meniu [SETUP].

Pastaba

- [Home Menu] rodomas tik naudojant DVD. CD funkciją.
- USB funkcija galima tik grojant muzikai.

Diske atliekamos pagrindinės operacijos

- Įdėkite diską naudodami mygtuką .
- Paspauskite  nuotolinio valdymo pultelyje. Rodomas [Home Menu].
- Pasirinkite parinktį naudodamiesi nuotolinio valdymo pultelio mygtukais  .
- Nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite , tada pasirinktą parinkčių meniu.

Veiksmas	Reikia atlikti
Sustabdyti	Paspauskite  .
Leidimas	Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką  arba prietaiso mygtuką  II.
Pristabdyti	Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką  II arba prietaiso mygtuką  II.
Leidimas atskirais kadrais	Nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite kelis kartus  II, kad pavadinimus atkurtumėte atskirais kadrais (DVD filmo pavadinimas, tik filmų failas)
Pereiti prie kito / ankstesnio skyriaus / takelio / failo	Leidimo metu paspauskite   , kad pereitumėte į kitą skyrių / takelį / failą arba grįžtumėte į dabartinio skyriaus / takelio / failo pradžią. Du kartus trumpai paspauskite  , kad grįžtumėte į ankstesnį skyrių / takelį / failą.
Greitai nustatant vietą, persukant failą greitai pirmyn arba atgal	Leidimo metu paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką   arba keletą kartų paspauskite ir palaikykite paspaudę prietaiso mygtuką   , kad pasirinktumėte norimą nuskaitymo greitį. Norėdami grįžti į įprastą greitį, paspauskite nuotolinio valdymo pultelyje mygtuką  arba prietaiso mygtuką  II.

Veiksmas	Reikia atlikti
Pakartotinis arba atsitiktinis leidimas	Pakartotinai paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką  REPEAT , ir dabartinis pavadinimas, skyrius ar takelis bus atkuriami pakartotinai arba atsitiktinai. – DVD: Skyrius / pavadinimas / išjungta – Vaizdo įrašas (MOVIE): Pavadinimas / viskas / išjungta – Garso įrašo CD/ MP3/ WMA: Takelis / viskas / atsitiktinė tvarka / išjungta
Grojimo greičio sulėtinimas	Veikiant pauzės režimu, paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką   arba keletą kartų paspauskite ir palaikykite paspaudę prietaiso mygtuką   iki pasirinksite reikiamą greitį. (Tik DVD filmų pavadinimai) Veikiant pauzės režimu, paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką  arba keletą kartų paspauskite ir palaikykite paspaudę prietaiso mygtuką  iki pasirinksite reikiamą greitį. (Tik filmo failas)
Takelio / failo pasirinkimas tiesiogiai	Paspauskite nuotolinio valdymo pultelyje skaitmenų mygtukus 0–9 , kad tiesiogiai pereitumėte prie norimo failo ar takelio.

Diske atliekamos išplėstinės operacijos

Disko informacijos pateikimas ekrane

Ekrane galite pateikti įvairią informaciją apie įkeltą diską.

1. Paspauskite nuotolinio valdymo pultelyje mygtuką  **INFO/DISPLAY**, kad pamatytumėte įvairią leidimo informaciją.
Rodomi elementai skiriasi priklausomai nuo disko tipo ar grojimo būklės.
2. Elementą galite pasirinkti paspausdami nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **▲/▼**, tada pakeisti arba pasirinkti nustatymą paspaudžiant nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **</>**.

Pavadinimas – dabartinis pavadinimo numeris / bendras pavadinimų skaičius.

Skyrius – dabartinis skyriaus skaičius / bendras skyrių skaičius.

Laikas – Praleistas žaidimo laikas.

Garsas – pasirinkta garso įrašo kalba ar kanalas.

Subtitrai – pasirinkti subtitrai.

Kampas – pasirinktas kampas / bendras kampų skaičius.



Pastaba

Jei kelias sekundes nepaspaudžiamas kuris nors mygtukas, ekranas dingsta.

DVD meniu rodymas

DVD

Kai leidžiate DVD, kuriame yra keli meniu, galite pasirinkti norimą meniu naudodami meniu.

1. Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **DISC MENU**.
Pasirodo disko meniu.
2. Pasirinkite meniu naudodamiesi nuotolinio valdymo pultelio mygtukais **▲/▼/◀/▶**.
3. Norėdami patvirtinti, nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite .

DVD pavadinimo rodymas

DVD

Kai leidžiate DVD, kuriame yra keli pavadinimai, meniu galite pasirinkti norimą pavadinimą.

1. Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **TITLE**.
Pasirodo disko pavadinimas.
2. Pasirinkite meniu nuotolinio valdymo pultelyje paspausdami **▲/▼/◀/▶**.
3. Norėdami patvirtinti, nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite .

1,5 karto greitesnis leidimas

DVD

1,5 greitis leidžia žiūrėti paveikslėlius ir klausytis garso greičiau, nei leidžiant įprastu greičiu.

1. Atkurdami paspauskite nuotolinio valdymo pultelyje **▶**, kad paleistumėte 1,5 karto didesniu greičiu.
Ekrane pasirodys „▶X1.5“.
2. Norėdami išeiti, nuotolinio valdymo pultelyje dar kartą paspauskite **▶**.

Ekrano užsklanda

Ekrano užsklanda pasirodo, kai paliekate prietaisą sustabdymo režime maždaug penkioms minutėms.

Pradėti žaisti nuo pasirinkto laiko

DVD MOVIE

Pradėti leisti bet kuriuo pasirinktu metu failę ar pavadinimą.

1. Leidimo metu nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite **INFO/DISPLAY**.
2. Paspauskite nuotolinio valdymo pultelyje **▲ / ▼**, kad pasirinktumėte laiko laikrodžio piktogramą. Ekrane pasirodys „--:--:--“.
3. Įveskite reikiamą pradžios laiką valandomis, minutėmis ir sekundėmis iš kairės į dešinę. Jei įvedėte neteisingus numerius, nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite **CLEAR/DELETE**, kad pašalintumėte įvestus numerius. Tada įveskite teisingus skaičius. Pavyzdžiui, norėdami rasti sceną, vykstančią 1 valandą, 10 minučių ir 20 sekundžių, naudodamiesi nuotolinio valdymo pultelio skaitmenų mygtukais, įveskite „11020“.
4. Norėdami patvirtinti, nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite . Leidimas pradėdamas nuo pasirinkto laiko.

Leidimo tęsimas

DVD MOVIE MUSIC ACD

Prietaisas įrašo vietą, kur paspaudėte . Tai priklauso nuo disko.

Jei ekrane trumpam pasirodo „||■“ (Resume Stop); nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite **▶** arba prietaisė **▶||**, kad atnaujintumėte leidimą (nuo scenos vietos, kurioje buvo sustabdyta).

Jei norite visiškai sustabdyti, du kartus paspauskite arba išimsite diską, ekrane pasirodys užrašas „■“ (Complete Stop).

Prietaisas pašalins įrašytą sustabdymo vietą.

! Pastaba

- Vietą, nuo kurios leidimas gali būti tęsiamas, galima pašalinti paspaudus mygtuką (pavyzdžiui, , , ir t. t.).
- Ši funkcija gali neveikti kai kuriuose diskuose ar pavadinimuose / takuose.

Subtitrų kodo puslapio keitimas

MOVIE

Jei subtitrai nėra tinkamai rodomi, galite pakeisti subtitrų kodo puslapį, kad tinkamai peržiūrėtumėte subtitrų failą.

1. Leidimo metu nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite **INFO/DISPLAY**, kad būtų rodomas ekranas.
2. Nuotolinio valdymo pulto mygtukais **▲ / ▼** pasirinkite parinktį [Code Page].
3. Norėdami pasirinkti norimą kodo parinktį, nuotolinio valdymo pultelyje naudokite **< / >**.
4. Norėdami išeiti iš ekrano, nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite .

Pažymėtas leidimas

MUSIC ACD

Žymėjimo funkcija leidžia išsaugoti mėgstamus failus iš bet kurio disko, esančio prietaiso atmintyje.

1. [Home Menu] pasirinkite [Music].

Grįžimas į viršutinį aplanką. (Tik MP3/ WMA)

Informacija apie failą bus rodoma pagal ID3 TAG informaciją atitinkamame muzikos faile. (Tik MP3)



Visų takelių / failų pasirinkimas.

Panaikinti visų takelių / failų pasirinkimą.

Pereinama prie ankstesnio ar kito failų sąrašo.

2. Norimą muziką iš [List] pasirinkite naudodami nuotolinio valdymo pultelio mygtukus **▲/▼**, tada nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite **MARKER/JUKEBOX**, kad sąraše pasirodytų žymė.
3. Nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite **⏻**. Parodo leidimo režimą.
4. Pasirinkite leidimo režimą naudodami nuotolinio valdymo pultelio mygtukus **▲/▼**, tada paspauskite nuotolinio valdymo pultelyje **⏻**.

[Mark Play]

Pažymėtas leidimas.

[Current Play]

Įprasta leidimas.



Pastaba

Jei norite pasirinkti visus failus iš sąrašo, pasirinkite [Select All] ir paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **⏻**.

Žymeklio šalinimas

1. Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtukus **▲/▼**, kad pasirinktumėte takelį, kurį norite ištrinti iš pažymėto failo.
2. Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **MARKER/JUKEBOX**.

Norėdami ištrinti visus žymenis

Naudodamiesi nuotolinio valdymo pulto mygtukais **▲/▼/◀/▶** pasirinkite [Deselect All], tada veikiant programos redagavimo režimu paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **⏻**.



Pastaba

Žymekliai taip pat išvalomi, kai diskas išimamas, prietaisas išjungiamas arba funkcija perjungiama į kitą.

Peržiūrimas PHOTO failas

PHOTO

Šis prietaisas gali atkurti diskus su nuotraukų failais.

1. [Home Menu] pasirinkite [Photo] ir paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką .

Pereinama prie ankstesnio ar kito failų sąrašo.



Grįžimas į viršutinį aplanką.

2. Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką $\wedge / \vee$, kad pasirinktumėte aplanką, tada paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką .
3. Jei norite peržiūrėti skaidrių demonstraciją, paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką $\wedge / \vee$, kad pažymėtumėte failą, tada paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką $\triangleright$.

Apie pagalbos meniu [Photo]

Meniu	Mygtukai	Operacija
$\triangleright$ Skaidrių demonstracija	$\triangleright$	Peržiūrėkite skaidrių demonstraciją.
$\wedge / \vee / < / >$ Pereiti	$\wedge / \vee / < / >$	Perėjimas į kitą failą ar turinį.
 Pasirinkti		Tam tikro failo peržiūra.
 Uždaryti		Grįžimas į [Home Menu].

Apie pagalbos meniu visame ekrane

Meniu	Mygtukai	Operacija
 Meniu	 INFO/DISPLAY	Parinkčių meniu rodymas.
$\triangleleft / \triangleright$ Ankst./ kitas	$< / >$	Perkeliama į kitą failą.
 Sąrašas		Grįžimas į meniu [Photo].

Parinkty s žiūrint nuotrauką

Peržiūrėdami nuotrauką per visą ekraną, galite naudoti įvairias parinktis.

1. Žiūrėdami nuotrauką per visą ekraną, nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite  INFO/DISPLAY o, kad būtų rodomas parinkčių meniu.
2. Pasirinkite parinktį naudodamiesi nuotolinio valdymo pultelio mygtukais $\wedge / \vee / < / >$.



- 1 Dabartinė nuotrauka / bendras nuotraukų skaičius – naudokite nuotolinio valdymo pultelio mygtukus $< / >$ norėdami pamatyti ankstesnę / kitą nuotrauką.
- 2 Skaidrių demonstracija $\triangleright / \parallel$ – norėdami pradėti arba pristabdyti skaidrių demonstraciją, paspauskite nuotolinio valdymo pultelyje mygtuką .
- 3 Greitis x3 / x2 / x1 – nuotolinio valdymo pultelyje naudokite , kad pasirinktumėte delsos greitį tarp nuotraukų skaidrių demonstracijoje.
- 4 Pasukti – paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką , kad pasuktumėte nuotrauką.
- 5 Eiti į sąrašą – paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką , kad grįžtumėte į meniu [Photo].

Pagrindiniai veiksmai su USB

1. Sujunkite USB įrenginį su USB prievadu.
2. Spausdami **F**, nustatykite USB funkciją.

Veiksmai	Reikia atlikti
Sustabdyti	Paspauskite □ .
Leidimas	Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką ▷ arba prietaise paspauskite ▷ .
Pristabdyti	Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką arba prietaiso mygtuką ▷ .
Skiltyje esančio failo nuskaitymas	Atkurdami paspauskite ir palaikykite nuotolinio valdymo pulto mygtuką ◀◀/▶▶ arba ◀◀/▶▶ ir atleiskite jį norimoje klausytis vietoje.
Tiesioginis failo pasirinkimas	Tiesioginiam perėjimui prie pageidaujamo failo spauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtukus 0-9 .
Perėjimas prie kito / ankstesnio failo	- Prietaisą sustabdžius, Paspauskite ◀◀/▶▶, jei norite pereiti prie kito / ankstesnio failo. - Leidimo metu, (1) Naudodami mygtukus ◀◀/▶▶: Paspauskite ▶▶ ir pereikite prie kito failo. Jei norite pereiti prie ankstesnio failo, leidimo metu greičiau nei per 3 sekundes, paspauskite ◀◀. Jei norite grįžti į failo pradžią, paleidus daugiau nei 3 sek., paspauskite ◀◀. (2) Naudodami mygtukus SEARCH: Pasukite EQUALIZER / SEARCH & MULTI prietaise arba ◀◀/▶▶ ir paspauskite ▷ prietaise, kad atkurtumėte failą.

Pakartotinis arba atsitiktinis leidimas

Pakartotinai paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **↺↻** **REPEAT**. Žr. pastabą, kurioje pateikiama išsamesnė informacija apie rodinio keitimą.

! Pastaba

- Pakartojimas / atsitiktinis leidimas veikia kaip nurodyta toliau.

Ekrane	Aprašymas
OFF	Paleidžia dainą eilės tvarka ir sustabdo paleidimą.
ONE	Pakartotinai paleidžiama ta pati daina.
FOLDER	Pakartotinai atkuriamos aplanke esančios dainos.
ALL	Pakartotinai atkuriamos visos dainos.
SHUFFLE	Visos dainos leidžiamos po vieną kartą atsitiktine tvarka, tuomet leidimas sustabdomas.

- Paleidus Juke Box grojaraštį galima naudoti tik funkciją ONE (viena) arba ALL (visos).
- Net iš naujo įjungus prietaisą ar perjungus į kitą funkciją, muzika toliau bus leidžiama nuo tos vietos, ties kuria buvo išjungta paskutinį kartą.
- USB funkcija galima tik grojant muzikai.

Aplanko ir MP3/WMA failo pasirinkimas

Prietaise


1. Paspauskite **SEARCH** ir sukite **EQUALIZER / SEARCH & MULTI** arba **◀◀/▶▶**, kol atsiras pageidaujamas failas. Galite taip pat ieškoti aplanko, jei iš naujo paspausite **SEARCH**.
2. Paspauskite **OK** arba **▶▶**, kad atkurtumėte pasirinktą failą. Kai ieškote aplanke, paspauskite **OK**, kad pasirinktumėte aplanke esantį failą, tada dar kartą paspauskite **OK** arba **▶▶**. Rodomas pasirinktas failas.

Nuotolinio valdymo pultelyje

1. Kelis kartus paspauskite **PRESET/FOLDER +/-** iki pasirodys pageidaujamas aplankas.
2. Pasirinkite norimą failą naudodami **◀◀/▶▶**.
3. Norėdami jį atkurti, spauskite **▶**.

! Pastaba

- USB aplankai / failai atpažįstami kaip nurodoma toliau.

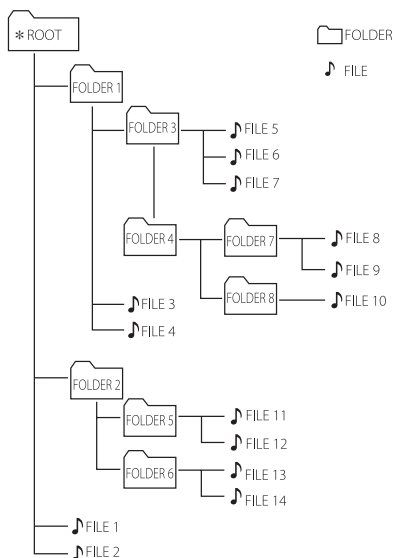

- Jeigu aplanke nėra failų, aplankas nerodomas.
- Failų pateikimo eiliškumas:
ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Failai bus atkuriami vienas po kito nuo failo Nr. 1 iki failo Nr. 14.
- Failai ir aplankai bus rodomi įrašymo tvarka, bet, priklausomai nuo įrašo aplinkybių, gali būti rodomi kitaip.

*ROOT: pirmasis užrašas, kurį matote, kai kompiuteris atpažįsta USB, yra „ROOT“.

Failo, aplanko arba formato šalinimas

Galite pašalinti USB atmintinėje esantį failą, aplanką arba formatuoti USB atmintinę.

1. Spausdami **F**, nustatykite USB funkciją.
2. Spaudinėjant nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **CLEAR/DELETE**, vaizdas ekrane pasikeis šia tvarka.

DEL FILE → DEL DIR → FORMAT

Ekране	Aprašymas
DEL FILE	Parinkite failą, kurį norėtumėte ištrinti
DEL DIR	Pasirinkite aplanką, kurį norite pašalinti
FORMAT	Pasirinkite, jei norite formatuoti USB laikmeną

Jei norite išeiti iš esamo režimo, paspauskite ☐.

3. Norėdami ištrinti failą ar aplanką arba formatuoti, palaikykite paspaudę nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **CLEAR/DELETE**.



Perspėjimas

- Neatjunkite USB prietaiso jam veikiant. (Kai atkuriamas, šalinamas ir pan.)
- Rekomenduojama daryti atsargines kopijas, kad neprarastumėte duomenų.
- Priklausomai nuo USB būsenos, šalinimo funkcija gali būti nepalaikoma. (užrakinta ir pan.)

Išplėstiniai veiksmai su USB

JUKE BOX leidimas

JUKE BOX funkcija leidžia jums sudaryti savo mėgstamiausių USB laikmenoje esančių failų grojaraštį. Į grojaraštį galima įtraukti iki 100 failų.

JUKE BOX grojaraščio kūrimas

1. Kad įjungtumėte redagavimo režimą, nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite ir palaikykite mygtuką **MARKER/JUKEBOX**. (Grojimas sustabdomas, nuotolinio valdymo pultelyje paspaudus mygtuką **MARKER/JUKEBOX**.)
2. Pasirinkite failą paspausdami nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **◀/▶**.
3. Norėdami įrašyti failą, paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **MARKER/JUKEBOX**.
4. Pakartokite 2–3 veiksmus kitiems failams įrašyti. (Galite pakeisti sąrašą paspausdami nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **PRESET/FOLDER +/-**, kad pasirinktumėte JUKE BOX programos numerį.)
5. Dar kartą paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **MARKER/JUKEBOX**.

Norėdami leisti JUKE BOX grojaraštį, sudarę grojaraštį paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **▶**.



Pastaba

Sudarant ar koreguojant JUKE BOX grojaraštį, režimas REPEAT yra išjungtas.

Mėgaukitės JUKE BOX

Vieną kartą paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **MARKER/JUKEBOX**. Ekrano lange pasirodo užrašas ON - JUKE BOX.

Jei norite paleisti JUKE BOX sąrašą, nuotolinio valdymo pultele paspauskite **▶**.

Norėdami atšaukti, vieną kartą spauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **MARKER/JUKEBOX**. Ekrano lange pasirodo užrašas OFF - JUKE BOX.

JUKE BOX redagavimas

1. Kad įjungtumėte redagavimo režimą, nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite ir palaikykite mygtuką **MARKER/JUKEBOX**. (Grojimas sustabdomas, nuotolinio valdymo pultelyje paspaudus mygtuką **MARKER/JUKEBOX**.)
2. Norėdami pasirinkti failą redaguoti, paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **PRESET/FOLDER +/-**.
3. Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **◀/▶**.
4. Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **MARKER/JUKEBOX**.
5. Pakartokite 2–4 veiksmus kitiems failams įrašyti.
6. Dar kartą paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **MARKER/JUKEBOX**.

Norėdami leisti JUKE BOX grojaraštį, baigę redagavimą spauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **▶**.

JUKE BOX grojaraščio šalinimas

Šalinimo funkcija veikia tik įjungus redagavimo režimą.

1. Kad įjungtumėte redagavimo režimą, nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite ir palaikykite mygtuką **MARKER/JUKEBOX**.

Arba

Jei norite pereiti į redagavimo režimą, nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite mygtuką **CLEAR/DELETE**, kai yra paleistas JUKE BOX.

2. Pasirinkite dainą spaudinėdami nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **PRESET/FOLDER +/-**.
3. Pasirinkus dainą, spauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **CLEAR/DELETE**.



Pastaba

- Jei JUKE BOX grojaraščio nėra, nuotolinio valdymo pultelyje paspaudus mygtuką **MARKER/JUKEBOX**, ekrano lange pasirodo užrašas „NO PROG“.
- JUKE BOX funkcija išjungiama toliau nurodytais atvejais.
 - Įjungus kitą funkciją.
 - Išjungus ir įjungus prietaisą.
 - Nuotolinio valdymo pultelyje paspaudus skaičių mygtukus.
 - Failas leidžiamas naudojant prietaiso mygtukus **SEARCH** ir **EQUALIZER / SEARCH & MULTI**.
- JUKE BOX grojaraštis išvalomas toliau nurodytais atvejais.
 - Atjungus USB įrenginį.
 - Muzikos failus pašalinus iš USB įrenginio.

Leidimo efektai

AUTO DJ

AUTO DJ sulieja vienos dainos pabaigą su kitos dainos pradžia, taip sudarydama nenutrūkstančio grojimo efektą.

Ji suvienodina takelių arba failų garsą, kad būtų galima groti be pertraukų.

Kelis kartus paspaudus nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **AUTO DJ**, vaizdas ekrane pasikeis šia tvarka.

RANDOM (SHUFFLE) → SEQUENTIAL → OFF

Ekrane	Aprašymas
OFF	–
RANDOM (SHUFFLE)	Leidžiant šiuo režimu, muzika atkurama atsitiktine tvarka.
SEQUENTIAL	Leidžiant šiuo režimu, muzika atkurama pakartotinai.



Pastaba

- Kai įjungtas režimas AUTO DJ, takelio / failo dalies paieškos funkcija neveikia. Taip pat neįmanoma leisti įrašų kartotinai arba atsitiktine tvarka.
- Jeigu veikiant režimu AUTO DJ įjungsite kitą funkciją arba sustabdysite muzikos leidimą, paspausdami mygtuką , AUTO DJ funkcija bus išjungta.
- Funkcija AUTO DJ muzikos faile, kuris yra trumpesnis nei 60 sekundžių, nepalaikoma.
- Kai groja JUKE BOX grojaraštis, parenkamas tik SEQUENTIAL režimas.
- Pasirinkus funkciją USB, SHUFFLE rodoma vietoj RANDOM.

Belaidės BLUETOOTH® technologijos naudojimas

Apie „Bluetooth“

Bluetooth yra belaidžio ryšio technologija, skirta nedidelių nuotolių jungtims.

Garsas gali nutrūkti, kai ryšį trikdo kitos elektroninės bangos arba kitose patalpose įjungiamas **Bluetooth** ryšys.

Atskirų prietaisų prijungimui belaidžio ryšio technologija **Bluetooth** netaikomi jokie mokesčiai. Mobilusis telefonas su belaidžio ryšio technologijomis **Bluetooth** gali būti valdomas naudojant „Cascade“, jei ryšys sudarytas naudojant belaidžio ryšio technologiją **Bluetooth**.

- Galimi įrenginiai: išmanusis telefonas, MP3 grotuvas, nešiojamasis kompiuteris ir pan.
- Versija: 4.0
- Kodekas: SBC, AAC

„Bluetooth“ profiliai

Kad galėtumėte naudotis **Bluetooth** belaidžio ryšio technologija, prietaisai turi gebėti iššifruoti tam tikrus profilius.

Šis prietaisas yra suderinamas su šiuo profiliu.

A2DP (pažangus garso perdavimo profilis)

Muzikos, esančios „Bluetooth“ įrenginiuose, klausymas

Prietaiso ir „Bluetooth“ įrenginio susiejimas

Prieš pradėdami susiejimą, patikrinkite, ar **Bluetooth** prietaise yra įjungta **Bluetooth** funkcija. Žr. **Bluetooth** prietaiso naudojimo instrukciją. Vieną kartą atlikus susiejimą, jo kartoti nereikia.

1. Įjunkite prietaisą.



Pastaba

Įjungus **Bluetooth** ryšio užraktą ir veikiant BT funkcijai, galite ieškoti **Bluetooth** įrenginio.

2. Naudodamiesi **Bluetooth** prietaisu, atlikite sujungimo operaciją. **Bluetooth** įrenginyje ieškant šio prietaiso, **Bluetooth** įrenginio ekrane gali būti rodomas surastų įrenginių sąrašas, kuris priklauso nuo **Bluetooth** įrenginio tipo. Jūsų prietaisas rodomas kaip „LG CL65DK (XX)“.



Pastaba

- XX reiškia paskutiniuosius du **Bluetooth** adreso skaitmenis. Pavyzdžiui, jelgu prietaiso **Bluetooth** adresas yra 9C:02:98:4A:F7:08, „LG CL65DK (08)“ bus rodomas **Bluetooth** įrenginio ekrane.
- Priklausomai nuo **Bluetooth** įrenginio tipo, kai kurie įrenginiai susiejami kitaip. Norėdami daugiau sužinoti apie **Bluetooth** susiejimą, žr. **Bluetooth** įrenginio instrukcijas.
- Naudodamiesi aukščiau aprašytu metodu, vienu metu prie prietaiso (tik naudojant funkciją **Bluetooth**) galite prijungti iki 3 **Bluetooth** įrenginių.
- Keleto telefonų sujungimas palaikomas tik „Android“ prietaisuose. (Kelių telefonų sujungimas gali būti nepalaikomas priklausomai nuo prijungiamo įrenginio specifikacijų.)
- Išimami / atjungiami **Bluetooth** prietaisai (pvz.: aparatinis saugumo raktas ir pan.) nepalaiko kelių telefonų susiejimo.

3. Kai šis prietaisas sėkmingai prijungiamas prie **Bluetooth** įrenginio, ekrano lange atsiranda užrašas „PAIRED“, kuris netrukus pakeičiamas **Bluetooth** įrenginio pavadinimu. Ekrano lange bus rodomas užrašas „BT“.

! Pastaba

- Kelių telefonų susiejimui prijungus kitus prietaisus, ekrane trumpai pasirodys užrašas „PAIRED“.
- Jei prietaisas neturi pavadinimo, bus rodomas „—“.

4. Klausykite muzikos.

Norėdami klausyti muzikos, esančios **Bluetooth** įrenginyje, žr. **Bluetooth** įrenginio naudojimo instrukciją.

! Pastaba

- Naudojant **Bluetooth** technologiją, prietaisas ir **Bluetooth** įrenginys turi būti sujungti ir laikomi kaip įmanoma arčiau vienas kito. Tačiau tai gali neveikti tinkamai šiais atvejais:
 - Tarp prietaiso ir **Bluetooth** įrenginio yra kliūtis.
 - Kitas prietaisas naudoja tokį patį dažnį, kaip ir **Bluetooth** technologija, pvz., medicininė įranga, mikrobangų krosnelė ar belaidis LAN prietaisas.
- Jei **Bluetooth** ryšys neveikia tinkamai, pabandykite jį susieti dar kartą.
- Net jeigu 3 **Bluetooth** įrenginiai prijungti prie prietaiso, veikiančio **Bluetooth** režimu, muziką galite paleisti ir valdyti tik vienu iš prijungtų įrenginių.

! Pastaba

- Garsas gali nutrūkti, jeigu ryšį trikdo kiti elektroniniai prietaisai.
- Priklausomai nuo įrenginio tipo, gali nepavykti naudotis **Bluetooth** funkcija.
- Galite mėgautis belaidė sistema naudodami telefoną, MP3 leistuvą, nešiojamąjį kompiuterį ir t. t.
- Kuo didesnis atstumas skiria prietaisą ir **Bluetooth** įrenginį, tuo prastesnė garso kokybė.
- **Bluetooth** ryšys atjungiamas, kai prietaisas išjungiamas arba kai **Bluetooth** įrenginys yra per toli nuo prietaiso.
- Nutrūkus **Bluetooth** ryšiui, vėl prijunkite **Bluetooth** įrenginį prie prietaiso.
- Kai **Bluetooth** įrenginys nėra prijungtas, ekrane rodomas užrašas „BT READY“.
- Kai naudojant **Bluetooth** funkciją, reikiamą garsumo lygį sureguliuokite **Bluetooth** įrenginyje.
- Kai prie šio prietaiso prijungiate **Bluetooth** įrenginį (įrenginį, naudojantį „iOS“ ar pan.) arba kai naudojate prietaisą, galite sinchronizuoti įrenginio ir prietaiso garso lygius.
- **Bluetooth** jungtis atsijungs, pakeitus **Bluetooth** funkciją kitomis. Prijungimui naudojant programėlę LG XB00M, tik vienas grojantis įrenginys lieka prisijungęs **Bluetooth** ryšiu. Šiuo įrenginiu galite valdyti **Bluetooth** įrenginį, bet negalite naudoti garso išėjimo.
- Įjungus funkciją **Bluetooth**, prietaisas automatiškai prisijungs prie paskutinio prijungto **Bluetooth** įrenginio arba prie įrenginio, kuriuo buvo naudotasi vėliausiai. (Automatinis sujungimas gali neveikti, priklausomai nuo prijungto įrenginio specifikacijų.)

Prijungto „Bluetooth“ prietaiso valdymas

Šiuo prietaisu galite valdyti prijungtą **Bluetooth** įrenginį: paleisti, pristabdyti, sustabdyti ir praleisti.



Pastaba

- Šią funkciją galima naudoti tik su „Android“ OS ir „iOS“ įrenginiais.
- Ši funkcija gali būti nepalaikoma arba veikti kitaip. Tai priklauso nuo „**Bluetooth**“ įrenginio.

„Bluetooth“ ryšio užraktas (BT LOCK)

Galite apriboti **Bluetooth** ryšį, kad būtų naudojamos funkcijos BT (**Bluetooth**) ir LG TV bei išvengta atsitiktinio **Bluetooth** įrenginio prisijungimo.

Norėdami įjungti šią funkciją, palaikykite paspaudę nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **▷** arba prietaiso mygtuką **▷** 5 sekundes, kai įjungta funkcija BT (**Bluetooth**).

Pasirodžius užrašui ON-BT LOCK, galite apriboti **Bluetooth** ryšį.

Norėdami išjungti šią funkciją, palaikykite paspaudę nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **▷** arba prietaiso mygtuką **▷** 5 sekundes, kai įjungta funkcija BT (**Bluetooth**).

Pasirodo užrašas OFF-BT LOCK.



Pastaba

Net jei nustatysite, kad **Bluetooth** ryšio užraktas būtų įjungtas, šis prietaisas įjungiamas naudojant automatinio įjungimo funkciją. Kad to išvengtumėte, išjunkite automatinio įjungimo funkciją. (48 psl.)

Programėlės LG XBOOM naudojimas

! Pastaba

- Su šiuo prietaisu programėlę LG XBOOM gali naudoti tik „Android“ OS.
- Rekomenduojama naudoti naujausią programėlės versiją.

Apie programėlę LG XBOOM

Programėlė LG XBOOM šiam prietaisui suteikia daug naujų funkcijų.

Norėdami mėgautis papildomomis funkcijomis, rekomenduojama atsisiųsti ir įdiegti programėlę LG XBOOM.

Toliau pristatome programėlės LG XBOOM funkcijas.

„Multi Juke Box“: jūsų pramogų apimtis patrigubės, jei vienu metu prijungsite iki 3 **Bluetooth** telefonų. Paleiskite muziką iš trijų telefonų ir sukurkite pritaikytą muzikos sąrašą iš visų telefonų.

Programėlės LG XBOOM diegimas „Bluetooth“ įrenginyje

Yra du būdai, kuriais galima įdiegti programėlę LG XBOOM **Bluetooth** įrenginyje.

Programėlės LG XBOOM diegimas naudojant QR kodą

1. Įdiekite programėlę LG XBOOM naudodami QR kodą. QR kodui nuskaityti naudokite programinę įrangą.



2. Bakstelėkite piktogramą, kad įdiegtumėte.

! Pastaba

- Įsitikinkite, kad **Bluetooth** įrenginys prijungtas prie interneto.
- Įsitikinkite, kad **Bluetooth** įrenginyje yra nuskaitymo programėlė. Jei tokios neturite, atsisiųskite iš „Google Android Market“ („Google Play Store“).
- Priklausomai nuo regiono, QR kodas gali neveikti.

Programėlės LG XBOOM diegimas naudojant „Google Android Market“ („Google Play Store“)

1. Bakstelėkite piktogramą „Google Android Market“ („Google Play Store“).
2. Paieškos juostoje įveskite LG XBOOM ir jos ieškokite.
3. Paieškos rezultatų juostoje raskite ir paspauskite LG XBOOM, kad pradėtumėte atsisiųsti **Bluetooth** programėlę.
4. Bakstelėkite piktogramą, kad įdiegtumėte.

! Pastaba

- Įsitikinkite, kad **Bluetooth** įrenginys prijungtas prie interneto.
- Įsitikinkite, kad **Bluetooth** įrenginyje yra „Google Android Market“ („Google Play Store“).

„Bluetooth“ aktyvinimas naudojant programėlę LG XBOOM

Programėlė LG XBOOM padeda prijungti **Bluetooth** įrenginį prie prietaiso.

Bakstelėkite programėlės LG XBOOM piktogramą pradžios ekrane, kad atidarytumėte programėlę LG XBOOM, tada pereikite į pagrindinį meniu.

! Pastaba

- Programėlė LG XBOOM bus pasiekama šioms operacinių sistemų versijoms:
 - „Android O/S“: 5.0 versija (ir naujesnė)
- Jei valdymui naudojate programėlę LG XBOOM, gali būti tam tikrų skirtumų tarp programėlės LG XBOOM ir pateikiamo nuotolinio valdymo pultelio. Jei reikia, naudokite pateikiamą nuotolinio valdymo pultelį.
- Priklausomai nuo **Bluetooth** įrenginio, programėlė LG XBOOM gali neveikti.
- Prijungus programėlę LG XBOOM, muzika gali būti leidžiama iš **Bluetooth** įrenginio. Tokiu atveju pakartokite prijungimo procedūrą.
- Jei valdymui naudojate kitas programėles arba keičiate nustatymus **Bluetooth** įrenginyje, kai naudojate programėlę LG XBOOM, programėlė LG XBOOM gali veikti netinkamai.
- Kai programėlė LG XBOOM veikia netinkamai, patikrinkite **Bluetooth** įrenginį ir programėlės LG XBOOM ryšį, tada bandykite prisijungti dar kartą.
- Priklausomai nuo išmaniojo telefono operacinės sistemos, „LG XBOOM“ veikimas gali skirtis.
- Jei programėlė LG XBOOM veikia netinkamai, patikrinkite **Bluetooth** nustatymus **Bluetooth** įrenginyje.

Radijo veikimas

Įsitikinkite, kad FM antena prijungta. (20 psl.)

Radijo klausymas

1. Kelis kartus paspauskite **F** iki ekrane bus rodomas užrašas FM.
Įjungiamą paskutinė nustatyta radijo stotis.
2. Automatinis stočių nustatymas:
Palaikykite paspaudę nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **TUNING-/+** arba prietaiso mygtuką **KK/▷▷** iki pradės keistis dažnio indikatorius. Tada atleiskite. Nuskaitymas baigiasi, kai prietaisas nustato stotį.

Arba

Rankinis stočių nustatymas:

Kelis kartus paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **TUNING-/+** arba prietaiso mygtuką **KK/▷▷**.

3. Nustatykite garsą spaudinėdami nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **VOL +/-** arba sukdami įrenginio garso reguliavimo rankenėlę **VOLUME**.

Prasto FM priėmimo pagerinimas

Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **▷** arba prietaiso mygtuką **▷I**. Tai pakeičia radijo stereo režimą į mono ir dažnai pagerina priėmimą.

Išankstinis radijo stočių nustatymas

Galite iš anksto nustatyti 50 FM radijo stočių.

Prieš nustatant, nepamirškite sumažinti garso.

1. Kelis kartus paspauskite **F** iki ekrane bus rodomas užrašas FM.
2. Pasirinkite norimą dažnį paspausdami nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **TUNING-/+** arba prietaiso mygtuką **KK/▷▷**.
3. Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **⦿**. Iš anksto nustatytas numeris mirksės ekrano laike.
4. Norėdami pasirinkti norimą iš anksto nustatytą numerį, paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **PRESET/FOLDER +/-**.
5. Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **⦿**. Stotis išsaugoma.
6. Norėdami išsaugoti kitas stotis, pakartokite 2–5 veiksmus.
7. Norėdami išklausyti iš anksto nustatytą stotį, paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **PRESET/FOLDER +/-** arba **0–9** skaitmenų mygtukus.

Visų įrašytų stočių panaikinimas

1. Paspauskite mygtuką nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **CLEAR/DELETE**.
Įrenginio ekrane sublyksės užrašas „DEL ALL“
2. Visoms įrašytoms radijo stotims panaikinti spauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **CLEAR/DELETE**.
Prietaiso ekrane pradės mirksėti užrašas „DELETED ALL“

Garso reguliavimas

Garso režimo nustatymas

Šioje sistemoje yra keli iš anksto nustatyti glodintuvo režimai. Rodomi glodintuvo elementai gali skirtis priklausomai nuo garso šaltinių ir efektų.

Galite pasirinkti norimą garso režimą naudodami nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **EQUALIZER** arba prietaiso mygtuką **EQUALIZER / SEARCH & MULTI**.

Ekrane	Aprašymas
BASS (BASS BLAST) arba BASS+ (BASS BLAST+)	Sustiprina žemus dažnius ir garsą.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Ši programa suteikia garsui jaudinančią atmosferą ir leidžia jums pasijausti tarsi būtumėte tikrame roko, pop, džiazo arba klasikinės muzikos koncerte.
FOOTBALL	Galite mėgautis glodintuvo režimu FOOTBALL STADIUM (futbolo stadionas).
STANDARD	Galite mėgautis optimalia garso kokybe.

Norimą garso režimą galite pasirinkti paspausdami nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **SPECIAL EQ** arba prietaiso mygtuką **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (ar **BASS BLAST+**).

Ekrane	Regionas	Aprašymas
FUNK, REGUETON, SAMBA, MERENGUE, AXE, SALSA, SERTANEJ, FORRO	Lotynų Amerika	Optimizuotas kiekviename regione pageidaujamo muzikos žanro glodintuvas.
ARABIC	Artimieji Rytai	
DANGDUT	Indonezija	
AFRO	Afrika	
INDIA	Indija	



Pastaba

- Iš kai kurių garsiakalbių sklindantis garsas gali nesigirdėti ar būti labai tylus. Tai priklauso nuo garso režimo.
- Laikydami paspaudę prietaiso mygtuką **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (arba **BASS BLAST+**) 3 sekundes, galite tiesiogiai pasirinkti BASS (BASS BLAST) arba BASS+ (BASS BLAST+) efektą.

Kitos funkcijos

Laikinas garso išjungimas

Norėdami nutildyti garą, paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką .

Nutildę prietaisą, galėsite, pavyzdžiui, atsiliepti į telefono skambutį. Ekrane tuo metu atsiranda užrašas „MUTE“.

Norėdami jį atšaukti, dar kartą paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką , arba pakeiskite garsumo lygį.

DEMO

Išjungties būsenoje vieną kartą paspauskite prietaiso mygtuką **DEMO**. Prietaisas įsijungs ir ekrano lange pasirodys visos funkcijos.

Norėdami atšaukti DEMO funkciją, dar kartą spauskite prietaiso mygtuką **DEMO**.

Sustabdyto leidimo tęsimas

Prietaisas įrašo vietą, kurioje paspaudėte . Tai priklauso nuo disko arba USB įrenginio.

Jei du kartus paspausite , prietaisas panaikins įrašytą sustabdymo vietą.

Režimas CHILDSAFE

Ši funkcija padeda išvengti nustebimo, kai įjungiate prietaisą, kurio garsumo lygis buvo perstatytas į didelį.

Norėdami įjungti režimą CHILDSAFE, palaikykite paspaudę prietaiso mygtuką **OK**, kai garsumo lygis nustatytas padėtyje MIN.

Veikiant režimu CHILDSAFE, garsumo lygis didėja palaipsniui.

Norėdami išjungti režimą CHILDSAFE, palaikykite paspaudę prietaiso mygtuką **OK**, kai garsumo lygis yra MIN ir yra įjungtas šis režimas.

! Pastaba

Jei naudojamas USB arba funkcija BT (**Bluetooth**), režimas CHILDSAFE neveikia maždaug 2 minutes po to, kai įjungiamas prietaisas, net jei šis režimas įjungtas.

Paskutinės scenos atmintis

DVD

Šis prietaisas įsimena paskutinę peržiūrėto disko sceną. Paskutinė scena išlieka atmintyje, net jei išimate diską iš prietaiso arba išjungiate prietaisą. Jei įdėsite diską, kurio scena buvo įsimenama, scena bus automatiškai priminta.

Maitinimo tiekimo atnaujinimas – pasirenkama

DVD

Net jei staiga nutrūksta energija, įjunkite šį prietaisą ir tada jis pradės leisti nuo vietos, kurioje leidimas buvo nutrauktas. Sistema periodiškai išsaugos esamą leidimo būseną.

Sistemos pasirinkimas – pasirenkama

Turite pasirinkti tinkamą televizoriaus sistemos režimą. Palaikykite paspaudę nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **II** ilgiau nei penkis sekundes, kad galėtumėte pasirinkti sistemą meniu [Home Menu]. (NTSC ↔ PAL)

! Pastaba

Jei prijungtas USB įrenginys arba įdėtas diskas, ši funkcija neveikia.

Mikrofono naudojimas

1. Įjunkite mikrofoną į MIC lizdą.
2. Paleiskite norimą muzikos kūrinį.
3. Dainuokite kartu su akompanimentu. Mikrofono garsumo lygį nustatykite paspausdami nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **MIC VOL+/-** arba prietaiso mygtuką **MIC VOL** ir pasukdami prietaiso rankenėlę **VOLUME** prieš arba pagal laikrodžio rodyklę.

! Pastaba

- Kai nenaudojate mikrofono, nustatykite mažiausią MIC garšą arba išjunkite MIC ir atjunkite mikrofoną nuo MIC lizdo.
- Jeigu mikrofonas yra per arti garsiakalbio, gali pasigirsti cypimo garsas. Tokiu atveju perkeltkite mikrofoną atokiau nuo garsiakalbių arba sumažinkite garsumo lygį naudodami nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **MIC VOL+/-** arba prietaiso mygtuką **MIC VOL** ir pasukdami prietaiso rankenėlę **VOLUME**.
- Jeigu mikrofono perduodamo garso lygis yra ypač didelis, jis gali būti iškraipytas. Tokiu atveju paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **MIC VOL+/-** arba prietaiso mygtuką **MIC VOL** ir pasukite prietaiso rankenėlę **VOLUME**.
- Garsui iš mikrofonų galite suteikti aido efektą, spausdami **MIC ECHO**.

VOICE CANCELLER

Balso tonus galima sumažinti muzikos leidimo iš įvairių šaltinių metu.

Paspaudus **VOICE CANCELLER**, ekrane pasirodys užrašas „ON - VOICE CANCELLER“.

Norėdami atšaukti, paspauskite **VOICE CANCELLER** dar kartą.

Funkcijos VOICE CANCELLER kokybė gali skirtis priklausomai nuo muzikos įrašų įrašymo sąlygų.

! Pastaba

- Ši funkcija galima naudojant funkcijas DVD/CD, USB arba BT (**Bluetooth**).
- Jei funkcija negalima, ekrano lange atsiranda „NOT SUPPORT“.
- Funkciją galima naudoti tik prijungus mikrofoną.
- Jei mikrofonas neprijungtas, ekrano lange atsiranda užrašas „INSERT MIC“.
- Ši funkcija mono šaltinio atveju negalima.
- Norėdami inicijuoti, pasirinkite kitą funkciją arba atjunkite mikrofoną.
- Priklausomai nuo prijungtų įtaisų būsenos, šios funkcijos gali nepavykti įjungti.

KEY CHANGER

Tonaciją galite reguliuoti 9 padalomis (4 padalos – aukštesnė tonacija, 4 padalos – žemesnė tonacija ir pradinė tonacija).

- Norėdami paaštrinti tonaciją viena padala leidžiant muziką, nuotolinio valdymo pultelyje kelis kartus paspauskite mygtuką **KEY CHANGER(#)**.
- Norėdami pažeminti tonaciją viena padala leidžiant muzikai, nuotolinio valdymo pultelyje kelis kartus paspauskite mygtuką **KEY CHANGER(b)**.

! Pastaba

- Ši funkcija galima naudojant funkcijas DVD/CD, USB arba BT (**Bluetooth**).
- Norėdami įjungti, pakeiskite funkciją, atjunkite mikrofoną arba pakeiskite muziką.
- Priklausomai nuo prijungtų įtaisų būsenos, šios funkcijos gali nepavykti įjungti.
- Jei funkcija negalima, ekrano lange atsiranda „NOT SUPPORT“.
- Jei mikrofonas neprijungtas, ekrano lange atsiranda užrašas „INSERT MIC“.

VOCAL EFFECTS

Kai prijungiate mikrofoną prie MIC lizdo, galite mėgautis karaokės funkcija ir keisti balsą įvairiuose šaltiniuose.

Norėdami pasirinkti įvairius režimus, kelis kartus paspauskite **VOCAL EFFECTS** arba spauskite **VOCAL EFFECTS** ir, balso efektams pasirodžius ekrano lange, sukitie prietaiso rankenėlę **VOLUME**.

BASS → SOPRANO → HELIUM → ROBOT →
DUET MAN → DUET WOMAN → BASS ECHO1
→ SOPRANO ECHO1 → HELIUM ECHO1
→ ROBOT ECHO1 → DUET MAN1 → DUET
WOMAN1 → BASS ECHO2 → SOPRANO
ECHO2 → HELIUM ECHO2 → ROBOT ECHO2
→ DUET MAN2 → DUET WOMAN2 → OFF

! Pastaba

- Jei mikrofonas neprijungtas, ekrano lange atsiranda užrašas „INSERT MIC“.
- Veikiant režimu VOCAL EFFECTS, paspauskite **KEY CHANGER** arba **MIC ECHO**, prieš tai įrašę esamus VOCAL EFFECTS, išjunkite režimą VOCAL EFFECTS ir naudokite režimą KEY CHANGER arba ECHO.
- Jei norite išjungti **VOCAL EFFECTS** režimą, paspauskite ir palaikykite paspaudę VOCAL EFFECTS.

ECHO

Prijungus mikrofoną prie MIC lizdo, garsui iš mikrofonų galite suteikti aido efektą, paspausdami **MIC ECHO**.

ECHO 1 → ECHO 2 → OFF

! Pastaba

- Jei mikrofonas neprijungtas, ekrano lange atsiranda užrašas „INSERT MIC“.
- Jei veikiant režimu ECHO paspausite mygtuką **VOCAL EFFECTS**, prieš tai įrašius atsarginę dabartinio režimo ECHO kopiją, išjunkite ECHO režimą ir naudokite režimą VOCAL EFFECTS.
Norėdami valdyti ECHO režimą, dar kartą paspauskite **MIC ECHO**, prieš tai įrašę dabartinių efektų VOCAL EFFECTS atsarginę kopiją.

LIGHTING

Ši funkcija sukuria vakarėlio atmosferą prietaiso apšvietimu.

Prietaise kelis kartus paspauskite **LIGHTING** arba prietaise paspauskite **LIGHTING** ir tada prietaise pasukite rankenėlę **EQUALIZER / SEARCH & MULTI**.

PARTY → WATER → FOREST → (MY STYLE) → OFF

! Pastaba

- Apšvietimo funkcija veikia su visomis funkcijomis.
- Apšvietimo režimas išlieka toks pat, kai pirmą kartą paspaudžiate prietaiso mygtuką **LIGHTING**; norėdami pakeisti režimus, paspauskite dar kartą.
- Jei jūs norite naudoti MY STYLE, turite užsiregistruoti šaltinį naudodami programėlę LG XBOOM.
- Nežiūrėkite tiesiai į lempas, kai įjungtas režimas LIGHTING.
- Jei apšvietimo ryškumas akina, įjunkite kambario šviesas arba išjunkite įrenginio režimą LIGHTING.
- Taip pat galite išjungti šviesą palaikę paspaustą prietaiso mygtuką **LIGHTING**.

Miego laikmačio nustatymas

Norėdami pasirinkti vėlinimo laiką nuo 10 iki 180 minučių, spauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **SLEEP**.

Praėjus nustatytam laikotarpiui prietaisas išsijungia.

Jei norite atšaukti miego funkciją, nuotolinio valdymo pulte kelis kartus paspauskite **SLEEP** iki pasirodys užrašas „OFF“.

! Pastaba

- Likusį laiką galima patikrinti prieš prietaisui išsijungiant. Norėdami patikrinti arba pakeisti likusį laiką, spauskite nuotolinio valdymo mygtuką **SLEEP**.
- Galite pakeisti rodomą iki pažadinimo likusį laiką, kai ekrane rodomas likęs laikas arba užrašas „DIMMER“.

Pritemdymas

Vieną kartą spauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **SLEEP**.

Vaizdo langas taps perpus tamsesnis.

Jei šią funkciją norite atšaukti, nuotolinio valdymo pultelyje kelis kartus paspauskite mygtuką **SLEEP** iki pasirodys užrašas „OFF“.

! Pastaba

Veikiant apšvietimo pritemdymo funkcijai, visos lempos išsijungia.

Automatinis maitinimo išjungimas

Taupant elektrą, šis prietaisas išsijungs tuo atveju, jei pagrindinis įrenginys neprijungtas prie išorinio prietaiso ir nėra naudojamas 15 minučių.

Prietaisas taip pat išsijungs po šešių valandų, jei pagrindinis įrenginys prijungtas prie kito prietaiso, naudojant analogines jungtis.

Automatinio išjungimo funkcija taikoma tik įrenginiui MAIN, kai įjungtas ryšys WIRELESS PARTY LINK. Kai naudojamas įrenginys OTHER, automatinio išjungimo funkciją galima naudoti atjungus OTHER ir MAIN įrenginius.

Belaidžio tinklo atjungimas

Norėdami išjungti ryšį arba belaidį įrenginį, išjunkite prietaisą palaikydami paspaudę maitinimo mygtuką ilgiau nei 5 sekundes.

Funkcijos AUTO POWER įjungimas

Šis prietaisas automatiškai įsijungs arba išsijungs priklausomai nuo įvesties šaltinio: BT (**Bluetooth**) arba LG televizoriaus.

Kai įjungiate savo televizorių, prijungtą prie šio prietaiso, jis atpažįsta įvesties signalą ir parenka atitinkamą funkciją. Galite klausytis įrenginio transliuojamo garso.

Jeigu prijungsite **Bluetooth** prietaisą, prietaisas automatiškai įsijungs ir prisijungs prie **Bluetooth** įrenginio.

Galite leisti muziką.

Kai šį prietaisą kaskart išjungiame laikydami paspaudę prietaiso mygtuką  5 sekundes, galite įjungti arba išjungti AUTO POWER funkciją.

Ekране	Aprašymas
ON-AUTO POWER	AUTO POWER funkcija įjungta.
OFF-AUTO POWER	AUTO POWER funkcija išjungta.

! Pastaba

- Priklausomai nuo prijungto įrenginio, ši funkcija gali neveikti.
- Priklausomai nuo prijungto įrenginio, prietaisas įsijungia, bet funkcija **Bluetooth** gali nebūti prijungta.
- Jei šiame prietaise atjungsite **Bluetooth** ryšį, kai kurie **Bluetooth** įrenginiai gali nepertraukiamai bandyti prisijungti. Todėl rekomenduojama ryšį atjungti prieš išjungiant prietaisą.
- Jei bandote prijungti prie programėlės LG XBOOM, įengiama šio prietaiso funkcija **Bluetooth**.
- Jeigu įjungiate prietaisą naudodami LG televizorių arba funkciją **Bluetooth**, įsijungia atitinkama prietaiso funkcija.
- Jei jau susiejote su šiuo prietaisu, jis gali automatiškai įsijungti naudojant įėjimo šaltinį, kai pats prietaisas išjungtas.

Automatinis funkcijos keitimas

Šis prietaisas atpažįsta įeinančius signalus, pvz., BT (**Bluetooth**), LG TV ir AUX 1 ir automatiškai persijungia į reikiamą funkciją.

„Bluetooth“ įrenginio prijungimas

Prie šio prietaiso bandant prijungti **Bluetooth** įrenginį, parenkama funkcija **Bluetooth**.

Klausykitės muzikos iš **Bluetooth** įrenginio.

AUX IN 1 (3,5 mm stereo kabelis) jungties naudojimas

Prijungus nešiojamąjį įrenginį prie

AUX IN 1 jungties, nustatoma AUX 1 funkcija.

Klausykitės muzikos iš nešiojamojo prietaiso.

Kai prijungtas LG televizorius

Kai įjungiate LG televizorių, prijungtą naudojant funkciją „LG Sound Sync“, prietaise įengiama LG televizoriaus funkcija. Galite girdėti televizoriaus perduodamą garą.

! Pastaba

- Šalinimo metu ši funkcija nepasiekiamo.
- Ši funkcija veikia tik su įrenginiais, kurie buvo prijungti anksčiau.
- Nustačius **Bluetooth** ryšio užrakinimo funkciją, **Bluetooth** ir LG televizoriaus ryšys veiks tik įjungus **Bluetooth** arba LG televizoriaus funkciją. (38 psl.)

Laikrodžio nustatymas

1. Įjunkite prietaisą.
2. Palaikykite paspaudę nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **CLOCK**.
3. Pasirinkite laiko režimą paspausdami nuotolinio valdymo pulto mygtuką **⏮/⏭**.
– AM 12:00 (skirtas 12 valandų formatui) arba 0:00 (24 valandų formatui)
4. Norėdami patvirtinti pasirinkimą, paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **SET**.
5. Pasirinkite valandas paspausdami nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **⏮/⏭**.
6. Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **SET**.
7. Minutes pasirinkite paspausdami nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **⏮/⏭**.
8. Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **SET**.

Laikrodžio nustatymas naudojant programėlę LG XBOOM

Įdiekite programėlę LG XBOOM „Android“ įrenginyje. (39–40 psl.)

Prietaiso laikrodis bus automatiškai sinchronizuojamas su įrenginiu įjungus **Bluetooth** ryšį, kai naudojama programėlė LG XBOOM.

Leistuvo naudojimas kaip žadintuvo

1. Įjunkite prietaisą.
2. Palaikykite paspaudę nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **ALARM**.
3. Norėdami pakeisti valandas ir minutes, spauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **⏮/⏭**, tada norėdami įrašyti pakeitimus, paspauskite mygtuką **SET**.
4. Norėdami pasirinkti funkciją, spauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **⏮/⏭**, tada norėdami įrašyti pakeitimus, paspauskite mygtuką **SET**.
– Norėdami pasirinkti išsaugotą numerį radijo imtuve, spauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **⏮/⏭**, tuomet spauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **SET**.
Jeigu nėra išsaugoto numerio, šis etapas praleidžiamas.
5. Norėdami pakeisti garsumo lygį, spauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **⏮/⏭**, tada norėdami įrašyti pakeitimus, paspauskite mygtuką **SET**.



Pastaba

- Nustačius laikrodį, galite patikrinti laiko nustatymus, paspausdami nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **CLOCK** net ir tuo atveju, kai leistuvas išjungtas.
- Žadintuvą galite nustatyti po to, kai yra nustatytas laikrodis.
- Jei nustatėte laikrodį ir žadintuvą, galite patikrinti žadintuvo nustatymų informaciją, spustelėdami nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **ALARM** net ir tuo atveju, kai prietaisas išjungtas.
- Galite pasirinkti režimą **ALARM ON/OFF**, paspaudę nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **ALARM**.
- Kai įjungtas DVD/CD arba USB, ši funkcija pasiekama, kai turite muzikos failą. Jei nėra muzikos failo, funkcija pakeičiama į radiją.

„LG Sound Sync“



Kai kurias šio prietaiso funkcijas galite valdyti televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu naudojant „LG Sound Sync“. Tai suderinama su LG televizoriais, palaikančiais „LG Sound Sync“. Patikrinkite, ar ant televizoriaus yra „LG Sound Sync“ logotipas.

LG televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu valdomos funkcijos: Garsumo lygio didinimas arba mažinimas, nutildymas.

Norėdami gauti informaciją apie „LG Sound Sync“, žr. televizoriaus naudotojo vadovą.

1. Įjunkite prietaisą, spausdami .
2. Kelis kartus paspauskite **F**, kol pasirinksite funkciją LG TV.
3. Norėdami garsą girdėti naudodami šį prietaisą, nustatykite televizoriaus išėjimo garsą: Televizoriaus nustatymų meniu [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)]
Ekrane 3 sekundėms atsiras užrašas PAIRED ir pavykus sujungimui tarp televizoriaus ir prietaiso, ekrane matysite užrašą LG TV.


! Pastaba

- Šio prietaiso nuotolinio valdymo pultelį taip pat galite naudoti tada, kai naudojama garso sinchronizavimo funkcija „LG Sound Sync“. Jeigu vėl naudojate televizoriaus nuotolinio valdymo pultelį, prietaisas sinchronizuojasi su televizoriumi. (Atsižvelgiant į televizoriaus specifikacijas, šio prietaiso garsumas ir nutildymas sinchronizuojamas su televizoriumi.)
- Jei ryšys nutrūksta, patikrinkite prietaiso ir televizoriaus sąlygas: maitinimą, funkcijas.
- Naudodami „LG Sound Sync“, patikrinkite prietaiso ir ryšių būsenas toliau nurodytais atvejais.
 - Prietaisas išjungtas.
 - Įjungus kitą funkciją.
 - Belaidžio ryšio atsijungimas dėl trukdžių arba atstumo.
- Laikotarpis, po kurio prietaisas išjungiamas priklauso nuo televizoriaus.
- Jei bandote pakeisti funkciją LG televizoriaus funkcija, garsumas bus pakeistas pagal LG televizoriuje nustatytą garsumo lygį.
- Televizoriaus nustatymų meniu informacija priklauso nuo televizoriaus modelio.
- Jei prietaisą išjungėte tiesiogiai, paspausdami , funkcija „LG Sound Sync“ išsijungs. Norėdami vėl naudotis šia funkcija, turite iš naujo sujungti televizorių su prietaisu.
- Garsumo lygis gali padidėti, kai televizorius ir prietaisas sujungiami naudojant funkciją „LG Sound Sync“. Sumažinkite televizoriaus garsumą, tuomet prisijunkite naudodami šį prietaisą.
- Įjungus LG televizorių, prijungtą naudojant „LG Sound Sync“, arba įjungus LG televizoriaus funkciją, šis prietaisas automatiškai keičia funkciją į LG televizoriaus.
- Priklausomai nuo televizoriaus versijos, televizoriaus garso išėjimą gali reikėti nustatyti rankiniu būdu.
- Jei televizoriaus garsumą valdote tada, kai šis prietaisas ir televizorius yra sujungti naudojant garso sinchronizavimo funkciją „LG Sound Sync“, šis prietaisas gali padidinti garsumą dėl sinchronizuojamo televizoriaus garsumo lygio.

WIRELESS PARTY LINK prijungimas

Naudodami du garsiakalbius, galite mėgautis stereofoniniu garsu. Kad veiktų funkcija WIRELESS PARTY LINK, reikės įsigyti dar vieną garsiakalbį.

Funkcija veikia su prietaisais, palaikančiais funkciją WIRELESS PARTY LINK.

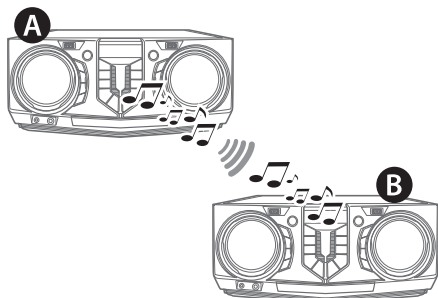

1. Paspauskite prietaiso mygtuką **TWIN**.
Ekrane pasirodo užrašas **ROLE SELECT**.
2. Norėdami pasirinkti MAIN ar OTHER, paspauskite prietaiso mygtuką **TWIN**.
 - **A** prietaisas: pasirenkama MAIN.
 - **B** prietaisas: pasirenkama OTHER.
 Abu prietaisai bando prisijungti vienas prie kito.
3. Kai šie prietaisai yra sėkmingai sujungti vienas su kitu, kiekvieno sujungto prietaiso pavadinimai pasirodo kiekviename prietaise.

! Pastaba

- Jeigu naudojate funkciją „LG Sound Sync“, ji nepasiekama. Prijungus LG televizoriaus funkciją ekrane rodoma „NOT SUPPORT“.
- Mikrofoną galite naudoti tik prietaise OTHER. Prietaise OTHER palaikomos tik kai kurios funkcijos.
- Kai ryšys WIRELESS PARTY LINK nutraukiamas, prietaisais OTHER persijungia į funkciją BT (**Bluetooth**).
- Jei ryšio sudaryti nepavyksta, ekrano lange rodomas užrašas „FAILED“.
- Nutildymo funkcija sinchronizuojama tarpusavyje.
- WIRELESS PARTY LINK ryšys gali būti atjungtas, kai išjungiame prietaisą arba paspaudžiame prietaiso mygtuką **TWIN**.
- Priklausomai nuo paleidimo būsenos arba šaltinio, prietaisų MAIN ir OTHER garsas gali skirtis.
- Patikrinkite šią informaciją kuomet jungiatės prie **Bluetooth**.
 - Prie MAIN prietaiso galima prijungti tik vieną **Bluetooth** įrenginį. **Bluetooth** įrenginio negalima prijungti prie prietaiso OTHER.
 - Ryšys WIRELESS PARTY LINK veikia tik su „Android“ įrenginiais. (WIRELESS PARTY LINK ryšio palaikymas priklauso nuo prijungto įrenginio specifikacijų arba OS.)
 - Išimami / atjungiami **Bluetooth** prietaisai (pvz., aparatinis saugumo raktas ir pan.) nepalaiko WIRELESS PARTY LINK ryšio.
 - Prijungus naudojant WIRELESS PARTY LINK ryšį, **Bluetooth** ryšys šalinimo būsenos metu nepasiekiamas.
 - Jei WIRELESS PARTY LINK prijungsite, kai garsas leidžiamas iš prijungto **Bluetooth** įrenginio, prietaisą galima iš naujo prijungti. Tai priklauso nuo telefono specifikacijų.

Problemų nustatymas ir šalinimas

Bendroji informacija

Problema	Priežastis ir sprendimas
Prietaisas veikia netinkamai.	- Išjunkite šio prietaiso ir prijungto išorinio įrenginio (televizoriaus, žemų dažnių garsiakalbio, DVD grotuvą stiprintuvą ir kt.) maitinimą ir vėl įjunkite. - Atjunkite šio prietaiso ir prijungto išorinio įrenginio (televizoriaus, ypač žemų dažnių garsiakalbio, DVD leistuvo, stiprintuvo ir t. t.) maitinimo laidus ir bandykite vėl prijungti. - Ankstesnis nustatymas gali būti neįrašytas, jei prietaiso maitinimas išjungtas.
Nėra maitinimo	- Tvirtai įjunkite maitinimo laidą į sieninį lizdą. - Patikrinkite, ar nedingo elektra. - Patikrinkite būklę kitus elektroninius įrenginius įjungdami į tą patį KS lizdą.
Nėra vaizdo	- Pasirinkite tinkamą vaizdo įėjimo režimą televizoriuje, kad šio prietaiso transliuojamas vaizdas būtų rodomas televizoriaus ekrane. - Tvirtai prijunkite vaizdo kabelius prie televizoriaus ir prietaiso.
Nėra garso	- Patikrinkite, ar parinkote tinkamą funkciją. Paspauskite funkcijos mygtuką ir patikrinkite ar pasirinkote teisingą funkciją. - Patikrinkite, ar garsiakalbiai tinkamai prijungti. Tinkamai prijunkite garsiakalbio laidus.
Prasta DVD vaizdo kokybė	Nuvalykite diską minkšta šluoste, braukdami į išorę.
DVD/CD nebus paleistas	- Įdėkite diską. - Įdėkite grojamą diską (patikrinkite disko tipą, spalvų sistemą ir regiono kodą). - Įdėkite diską etikete arba spausdinta puse į viršų. - Įveskite slaptažodį arba pakeiskite įvertinimo lygį.
Zirziantis garsas girdimas leidžiant DVD ar CD	- Nuvalykite diską minkšta šluoste, braukdami į išorę. - Perkelkite prietaisą ir garso komponentus toliau nuo televizoriaus.
Tinkamai nustatyti radijo stočių nepavyksta.	- Antenos netinkama padėtis arba blogai prijungta. Tinkamai įstatykite anteną. - Per silpnas radijo stoties signalas. Nustatykite stotį rankiniu būdu. - Iš anksto įrašytų stočių nėra arba iš anksto įrašytos stotys buvo pašalintos (ieškant stočių ir nuskaitant iš anksto įrašytas stotis). Išsaugokite radijo stotis, dėl išsamesnės informacijos, žr. 41 psl.
Prietaisas nepradės leidimo	- Įdėtas neleidžiamas diskas. Patikrinkite grojamą diską. - Neįdėtas diskas. Įdėkite diską. - Diskas yra nešvarus. Nuvalykite diską. (58 psl.) - Diskas įdėtas aukštyr kojom. Įdėkite diską etikete arba spausdinta puse į viršų.


Problema	Priežastis ir sprendimas
Nuotolinio valdymo pultelis neveikia tinkamai.	- Nuotolinio valdymo pultelis yra per toli nuo prietaiso. Valdykite nuotolinio valdymo pultelį maždaug 7 m (23 pėd.) atstumu. - Tarp nuotolinio valdymo pultelio ir prietaiso yra kliūtis. Pašalinkite kliūtį. - Nuotolinio valdymo pulto baterijos yra išseikvotos. Pakeiskite baterijas naujomis.
Garsiakalbiai nešviečia	- Patikrinkite, ar tinkamai prie prietaiso prijungti lempų laidai. Tinkamai prie prietaiso prijunkite garsiakalbių lempų laidus. - Patikrinkite garsiakalbio šviesų efektus paspausdami prietaiso mygtuką LIGHTING. (46 psl.)
„LG Sound Sync“ neveikia.	- Patikrinkite, ar jūsų LG televizorius palaiko „LG Sound Sync“. - Patikrinkite ar „LG Sound Sync“ yra prijungta. - Patikrinkite televizoriaus ir šio prietaiso garso nuostatas.
AUTO POWER funkcija neveikia.	- Patikrinkite išorinio įrenginio, pvz., televizoriaus arba Bluetooth įrenginio ryšį. - Priklausomai nuo prijungto įrenginio, ši funkcija gali neveikti.

PASTABOS, susijusios su demonstracinio režimo įjungimu

Problema	Priežastis ir sprendimas
Pakeisti įvedimo šaltinio naudojant mygtuką „F“ į BT (Bluetooth), USB ir pan. negalima. Ekrane rodomas tik režimas DEMO.	Palaikykite paspaudę prietaiso mygtuką DEMO 15 sekundžių.
Nuotolinio valdymo pultelis tinkamai neveikia.	

Televizoriaus valdymas pateiktu nuotolinio valdymo pulteliu

Galite valdyti televizorių toliau nurodytais mygtukais.

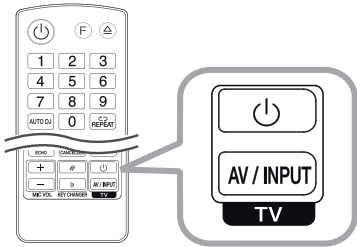

Paspaudus	Galite
(TV POWER)	Televizorius įjungiamas arba išjungiamas.
AV/INPUT	Įjungiamas televizoriaus įėjimo šaltinis (televizija arba kitas).



Pastaba

Priklausomai nuo prijungto televizoriaus, jo valdymas naudojant kai kuriuos mygtukus gali būti negalimas.

Nuotolinio valdymo pultelio nustatymai televizoriui valdyti

Galite valdyti savo televizorių pateiktu nuotolinio valdymo pulteliu.

Jei televizorius nurodytas toliau pateiktoje lentelėje, pakanka nustatyti atitinkamą gamintojo kodą.

1. Laikydami paspaudę nuotolinio valdymo pultelio mygtuką (TV POWER), tada įveskite jūsų televizoriui gamintojo kodą naudodami nuotolinio valdymo pultelio skaitmenų mygtukus (žr. toliau pateikiamą lentelę).

Gamintojas	Kodo numeris
LG	1 (numatytas), 2
„Zenith“	3, 4
„GoldStar“	1, 2
„Samsung“	6, 7
„Sony“	8, 9
„Hitachi“	4

2. Atleiskite nuotolinio valdymo mygtuką (TV POWER), kad užbaigtumėte sąranką.

Priklausomai nuo televizoriaus, kai kurie arba visi mygtukai su konkrečiu televizoriumi gali neveikti net ir įvedus teisingą gamintojo kodą. Pakeitus nuotolinio valdymo pultelio maitinimo elementus, gali būti atstatyta numatytoji gamintojo kodo nuostata. Nustatykite atitinkamą kodą iš naujo.

Regionų kodų sąrašas

Pateikiamame sąrašė pasirinkite regiono kodą.

Regiono	kodas	Regiono	kodas	Regiono	kodas	Regiono	kodas
Afganistanas	AF	Fidžis	FJ	Monakas	MC	Singapūras	SG
Argentina	AR	Suomija	FI	Mongolija	MN	Slovakija	SK
Australija	AU	Prancūzija	FR	Marokas	MA	Slovėnija	SI
Austrija	AT	Vokietija	DE	Nepalas	NP	Pietų Afrika	ZA
Belgija	BE	Didžioji Britanija	GB	Nyderlandai	NL	Pietų Korėja	KR
Butanas	BT	Graikija	GR	Antilai	AN	Ispanija	ES
Bolivija	BO	Grenlandija	GL	Naujoji Zelandija	NZ	Šri Lanka	LK
Brazilija	BR	Honkongas	HK	Nigerija	NG	Švedija	SE
Kambodža	KH	Vengrija	HU	Norvegija	NO	Šveicarija	CH
Kanada	CA	Indija	IN	Omanas	OM	Taivanas	TW
Čilė	CL	Indonezija	ID	Pakistanas	PK	Tailandas	TH
Kinija	CN	Izraelis	IL	Panama	PA	Turkija	TR
Kolumbija	CO	Italija	IT	Paragvajus	PY	Uganda	UG
Kongas	CG	Jamaika	JM	Filipinai	PH	Ukraina	UA
Kosta Rika	CR	Japonija	JP	Lenkija	PL	JAV	US
Kroatija	HR	Kenija	KE	Portugalija	PT	Urugvajus	UY
Čekija	CZ	Kuveitas	KW	Rumunija	RO	Uzbekistanas	UZ
Danija	DK	Libija	LY	Rusijos Federacija	RU	Vietnamas	VN
Ekvadoras	EC	Liuksemburgas	LU	Saudo Arabija	SA	Zimbabvė	ZW
Egiptas	EG	Malaizija	MY	Senegalas	SN		
Salvadoras	SV	Maldyvai	MV				
Etiopija	ET	Meksika	MX				

Kalbos kodų sąrašas

Naudokite šį sąrašą, kad įvestumėte norimą kalbą šiems pradiniams nustatymams: [Disko garsas], [Disko subtitrai] ir [Disko meniu].

Kalbos kodas		Kalbos kodas		Kalbos kodas		Kalbos kodas	
Afarų	6565	Prancūzų	7082	Lietuvių	7684	Sindhų	8368
Afrikiečių	6570	Fryzų	7089	Makedonų	7775	Sinhalų	8373
Albanų	8381	Galisų	7176	Malagasių	7771	Slovakų	8375
Amharų	6577	Gruzinų	7565	Malajiečių	7783	Slovėnų	8376
Arabų	6582	Vokiečių	6869	Malajalių	7776	Ispanų	6983
Armėnų	7289	Graikų	6976	Maorių	7773	Sudaniečių	8385
Asamų	6583	Grenlandų	7576	Marathų	7782	Suahilių	8387
Aimarų	6588	Gvaranių	7178	Moldavų	7779	Švedų	8386
Azerbaidžaniečių	6590	Gudžaratų	7185	Mongolų	7778	Tagalų	8476
Baškirų	6665	Hausų	7265	Naurių	7865	Tadžikų	8471
Baskų	6985	Hebrajų	7387	Nepaliečių	7869	Tamilų	8465
Bengalų	6678	Hindi	7273	Norvegų	7879	Telugų	8469
Botijų	6890	Vengrų	7285	Orijų	7982	Tajų	8472
Biharų	6672	Islandų	7383	Pandžabų	8065	Tongiečių	8479
Bretonų	6682	Indoneziečių	7378	Puštūnų	8083	Turkų	8482
Bulgarų	6671	Interlingva	7365	Persų	7065	Turkmenų	8475
Birmiečių	7789	Airių	7165	Lenkų	8076	Tvi	8487
Baltarusų	6669	Italų	7384	Portugalų	8084	Ukrainiečių	8575
Kinų	9072	Japonų	7465	Kečujų	8185	Urdų	8582
Kroatų	7282	Kanadų	7578	Retoromanų	8277	Uzbekų	8590
Čekų	6783	Kašmyrų	7583	Rumunų	8279	Vietnamiečių	8673
Danų	6865	Kazachų	7575	Rusų	8285	Volapiukas	8679
Olandų	7876	Kirgizų	7589	Samoa	8377	Valų	6789
Anglų	6978	Korėjiečių	7579	Sanskritas	8365	Volofų	8779
Esperanto	6979	Kurdų	7585	Škotų galų	7168	Kosų	8872
Estų	6984	Laosiečių	7679	Serbų	8382	Jidiš	7473
Farerų	7079	Lotynų	7665	Serbų-kroatų	8372	Jorubų	8979
Fidži	7074	Latvių	7686	Šonų	8378	Zulų	9085
Suomių	7073	Lingala	7678				

Prekių ženklai ir licencijos

Visi kiti prekių ženklai yra atitinkamų savininkų prekių ženklai.



Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. „Dolby“, „Dolby Audio“ ir dvigubo D simboliai yra „Dolby Laboratories“ prekių ženklai.



Terminai HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface ir HDMI Logotipas yra prekės ženklai arba HDMI Licensing Administrator Inc. registruoti prekės ženklai.



DVD logotipas yra „DVD Format/Logo Licensing Corporation“ prekės ženklas.



„Bluetooth®“ žodinis prekės ženklas ir logotipai yra registruoti prekės ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“, o „LG Electronics“ naudoja šiuos ženklus pagal licenciją. Iki prekių ženklai ir prekių pavadinimai priklauso atitinkamiems jų savininkams.

Pastabos dėl autorių teisių

- Šiame gaminyje įdiegta autorių teisių apsaugos technologija, kurią saugo JAV patentai ir kitos intelektinės nuosavybės teisės. Naudoti šią autorių teisių apsaugos technologiją turi Rovi leidimas. Ji yra skirta naudoti tik namuose ir kitiems riboto naudojimo vaizdams, nebent Rovi leidžia kitaip. Modifikavimas arba išardymas yra draudžiamas.
- Pagal JAV autorių teisių įstatymus ir kitų šalių autorių teisių įstatymus, neteisėtas televizijos programų, vaizdajuosčių, BD-ROM diskų, DVD, CD ir kitos medžiagos įrašymas, naudojimas, rodyimas, platinimas ar taisyimas gali užtraukti civilinę ir (arba) baudžiamąją atsakomybę.

Priežiūra

Pastabos apie diskus

Diskų tvarkymas

Niekada nekljuokite popieriaus ar juostos ant disko.

Diskų laikymas

Po leidimo diską laikykite dėkle. Saugokite diską nuo tiesioginių saulės spindulių ar šilumos šaltinių ir niekada nepalikite jo stovėjimo aikštelėje esančiame automobilyje, kuriame veikiama tiesioginių saulės spindulių.

Valymo diskai

Dėl pirštų atspaudų ir dulkių ant disko gali pablogėti vaizdo kokybė ir gali būti iškraipytas garsas. Prieš paleisdami, nuvalykite diską švaria šluoste. Nuvalykite diską nuo centro į išorę.

Nenaudokite stiprių tirpiklių, tokių kaip alkoholis, benzinai, skiediklis, parduodami valikliai ar antistatiniai purškikliai, skirti senoms vinilo plokštelėms.

Prietaiso priežiūra

Transportuojant prietaisą

Išsaugokite originalią gabenimo dėžę ir pakuotės medžiagas. Jei reikėtų pervežti prietaisą, maksimaliai apsaugai užtikrinti įpakuokite, kaip jis buvo įpakuotas gamykloje.

Išorinių paviršių švaros palaikymas

Šalia prietaiso nenaudokite lakių skysčių, pvz., purškiklio vabzdžiams naikinti. Jei šluostydami paviršių smarkiai spausite, galite jį pažeisti. Nepalikite guminių ar plastikinių daiktų ant prietaiso ilgą laiką.

Prietaiso valymas

Prietaisą valykite minkšta sausa šluoste. Jei paviršiai itin nešvarūs, naudokite minkštą šluostę, truputį sudrėkintą silpnu valymo tirpalu. Nenaudokite stiprių tirpiklių, pvz., alkoholio, benzino ar skiediklio, nes jie gali sugadinti prietaiso paviršių.

Prietaiso priežiūra

Prietaisas yra aukštųjų technologijų, tikslus prietaisas. Jei optinis lęšis ir diskų įrenginio dalys yra nešvarios ar susidėvėjusios, vaizdo kokybė gali pablogėti. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su artimiausiu įgaliotu aptarnavimo centru.

Specifikacijos

Bendroji informacija	
Reikalavimai elektros tinklui	Žr. pagrindinę lentelę.
Energijos sąnaudos	Žr. pagrindinę lentelę.
	Tinklo budėjimo režimu: 0,5 W (jei įjungti visi tinklų prievadai).
Matmenys (PxAxG)	Apytikis. 350,0 mm x 163,0 mm x 251,0 mm
Darbinė temperatūra	Nuo 5 °C iki 35 °C
Leistinas drėgnis	5 iki 60 % santykinis drėgnis

Įėjimai / išėjimai	
Analoginis garso įėjimas (AUX IN 2)	2,7 Vrms (1 kHz, 75 Ω), RCA kištukas (L, R)
Nešiojamojo įr. įėjimas (AUX IN 1)	1,3 Vrms (3,5 mm stereo kištukinė jungtis) x1
HDMI OUT (vaizdas / garsas)	19 kontaktų (A tipas, HDMI™ jungtis) x1
Mikrofonas (MIC)	Jautrumas 20 mV (1 kHz), 6,3 mm lizdas x1

Radijo imtuvas	
FM bangų diapazonas	Nuo 87,5 iki 108,0 MHz arba 87,50 iki 108,00 MHz

Sistema	
Dažnių charakteristika	Nuo 70 iki 20 000 Hz
Signalų ir triukšmo santykis	Daugiau nei 75 dB
Dinaminis diapazonas	Daugiau nei 75 dB
Magistralės maitinimo šaltinis (USB).	5 V  , 500 mA

Stiprintuvas (RMS išėjimo galia)	
Bendra galia	950 W RMS
Priekis	475 W RMS x2 (3 Ω, esant 1 kHz, 25 % THD)

- Išvaizda ir techninės charakteristikos gali būti keičiamos papildomai neįspėjus.

Garsiakalbių specifikacijos

Priekinis garsiakalbis	
Tipas	2-jų juostų 2 garsiakalbiai
Pilnutinė varža	3 Ω
Vardinė jėgimo galia	475 W RMS
Maks. jėgimo galia	950 W RMS
Matmenys (PxAxG)	Apytiks. 300x363x253 mm

- Išvaizda ir techninės charakteristikos gali būti keičiamos papildomai neįspėjus.

