

BRUKERVEILEDNING

Høyttalesystem med høy effekt

Vennligst les denne veiledningen nøye før du betjener apparatet.
Oppbevar veiledningen for senere bruk.

MODEL
RK3



MFL70041943

Sikkerhetsinformasjon



OBS: FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØT; IKKE FJERN DEKSEL (ELLER BAKSIDE). DET ER INGEN DELER INNVENDIG SOM KAN REPARERES AV BRUKER. TA KONTAKT MED SERVICEKVALIFISERT PERSONALE VED BEHOV.



Lynsymbolet inne i en likesidet trekant er ment å skulle varsle brukeren om tilstedeværelsen for isolert farlig spenning på produktets innside som kan være av en slik størrelse at det kan utgjøre en risiko for å gi personer elektrisk støt.



Utopstegnet i en likesidet trekant er ment å skulle varsle brukeren om tilstedeværelsen av viktige drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner i veiledningen som medfølger produktet.

ADVARSEL: FOR Å UNNGÅ BRANN ELLER ELEKTRISK STØT, IKKE UTSETT DETTE PRODUKTET FOR REGN ELLER FUKTIGHET.

OBS: Apparatet skal ikke plasseres slik at det utsettes for værforhold, der dråper eller sprut kan komme i kontakt med det. Ingen gjenstander som inneholder væske (feks. en vase) skal plasseres på apparatet.

ADVARSEL: Ikke installer dette utstyret på et sted med begrenset plass, for eksempel en bokhylle eller lignende.

OBS: Ikke bruk høyspenningsprodukter rundt dette produktet. (feks. elektronisk fluesmekker) Dette produktet kan svikte på grunn av elektrisk støt.

OBS: Ikke blokker ventilasjonsåpningene. Installer i henhold til produsentens instruksjoner. Spalter og åpninger i apparatet er utrustet for ventilasjon og for å sikre pålitelig drift av produktet og beskytte det fra overoppheting. Åpningene skal aldri blokkeres ved å plassere produktet på en seng, sofa, matte eller tilsvarende overflate. Dette produktet bør ikke plasseres i en innebygd installasjon som en bokhylle eller stativ, med mindre tilstrekkelig ventilasjon eller produsentens instruksjoner har blitt fulgt.

MERK: For informasjon om sikkerhetsmerking, inkludert produktidentifikasjon og tilførselsstrøm, vennligst se hovedetiketten på undersiden eller den andre overflaten av produktet.

ADVARSEL angående strømledningen

Nettpluggen er frakoplings enheten. Ved et nødtilfelle må nettpluggen være lett tilgjengelig.

Sjekk siden for spesifikasjoner i denne brukermanualen for å være sikker på strømbehovet. Ikke overbelast stikkontaktene. Overbelastede stikkontakter, løse eller skadede stikkontakter og skjøteledninger, frynsete strømledninger eller skadede eller sprukken ledningsisolasjon er farlig. Enhver av disse tilstandene kan forårsake elektrisk sjokk eller brann. Sjekk ledningen til din enhet regelmessig, og hvis den ser ut til å være skadet eller slitt, ta den ut, slutt å bruke enheten, og erstatt ledningen med en lik erstatnings del fra et autorisert servicesenter. Beskytt strømledningen fra fysisk eller mekanisk mishandling, slik som å bli vridd, buktet, sammentrykt, klemt i en dør, eller tråkket på. Vær ekstra oppmerksom på kontakter, stikkontakter og punkt der ledningen kommer ut av enheten.

Denne enheten er utstyrt med en bærbar batteripakke eller en akkumulator.

Sikreste måte å fjerne batteriet fra apparatet:

Fjern det gamle batteriet eller batteripakken, følg stegene i motsatt rekkefølge fra når du monterte det. For å hindre forurensning av miljøet og mulig fare for menneskers og dyrs helse, legg det (gamle batteriet) i riktig container ved utpekte innsamlingspunkter. Batterier skal ikke kastes sammen med ordinært husholdningsavfall eller annet avfall. Det anbefales at du bruker lokale systembatterier og akkumulatører med gratis batteriretur. Batteriet må ikke utsettes for overdreven varme, slik som solskinn, åpen flamme eller lignende.

OBS: Ingen åpne flammekilder, som påtent stearinlys, må plasseres på apparatet.

Symboler

~	Henviser til vekselstrøm (AC).
---	Henviser til likestrøm (DC).
□	Henviser til klasse II-utstyr.
⏻	Henviser til standby.
I	Henviser til "PÅ" (strøm).
⚡	Henviser til farlig spenning.



OBS

Sprutsikker (IPX4)

Denne enheten er sprutsikker i henhold til IPX4. IPX4 er sprutsikker for vannsprut.

Denne enheten er en sprutsikker høyttaler, men den kan bli skadet ved bruk under vann.

- Ikke bruk under vann eller annen væske.
- Ikke sprut vann på enheten med vilje.
- Når enheten ikke brukes, lukk portdekselet sikkert.
- Når batteriet lades, ikke utsett enheten for vann.
- Hvis enheten utsettes for vann, tørk den av med en myk, tørr klut.

Forholdsregler ved håndtering av batterier

- Denne enheten har et innebygget ventilregulert blysyrebatteri. (12 V/7,0 A.t.)
- Ikke bruk batteriet i et lukket rom eller i nærheten av ild.
- Lad batteriet under spesifisert ladetilstander.
- Ved korrosjon av terminaler, lekkasje eller deformering av batterikasser, ikke bruk batteriet.
- Hvis batteriet lekker, fjern batteriet fra enheten (med beskyttede hender og klær) og unngå infeksjon av hud eller øyne.
- Hvis batteriet lekker og væsken på innsiden søler på hud eller klær, skyll av umiddelbart med mye rent vann.
Hvis væsken spruter i øyne, skyll øynene umiddelbart med mye rent vann og kontakt en lege.
- Unngå blandet bruk av batterier av forskjellige typer, produsenter eller bruk.
- Ikke kast batterier på flammer eller varm opp batterier.
- Ikke kortslett batteripoler.
- Ikke forsøk å demontere, remodellere eller ødelegge batterier.
- Ikke plasser batterier i nærheten av barn.
- Batterier kan erstattes. Hvis du må lade batteriet mer og oftere, kan det være på tide å erstatte det. Batterier må betjenes av LG Electronics-kundesenteret.
- Lad fullstendig før lagring av et batteri som ikke har vært i bruk over en lengre periode og slå av ON/OFF-bryteren (OFF). Oppbevar batteriet på et kjølig og tørt sted.
- Under oppbevaring av batteriet må det lades minst 1 gang hver 3. måned.
Hvis batteriet oppbevares over lengre perioder uten å lades kan batterilevetiden forkortes.
- Brukte batterier må resirkuleres eller avhendes separat fra husholdningsavfall.

Innholdsfortegnelse

1 Kom i gang

- 2 Sikkerhetsinformasjon
- 3 – Forholdsregler ved håndtering av batterier
- 6 Unike egenskaper
- 6 Krav til avspillbare filer
- 6 – Musikkfilkrav
- 6 – Kompatible USB-enheter
- 6 – USB-enhetskrav
- 7 Topp-panel
- 8 Baksidepanel
- 9 Bæring av enhet
- 10 Strømtilkobling
- 11 Batterilading

2 Tilkobling

- 12 Tilkobling av alternativt utstyr
- 12 – PORTIN -tilkobling
- 12 – Lytt til musikk fra en bærbar spiller
- 12 – USB-tilkobling

3 Betjening

- 13 Grunnleggende bruk
- 13 – Bruk av USB
- 14 Ved bruk av BLUETOOTH® trådløs teknologi
- 14 – Lytte til musikk lagret på Bluetooth-enheter
- 17 Radiobruk
- 17 – Lytte til radioen
- 17 – Forhåndsinnstilling av radiostasjoner
- 17 – Sletting av alle lagrede stasjoner
- 18 Lydjustering
- 18 – Innstilling av lydmodus
- 18 Andre operasjoner
- 18 – DEMO
- 19 – Bruk av mikrofonen
- 21 – Auto-strøm Av
- 22 – AUTO POWER På
- 22 – Auto-funksjonsendring

4 Feilsøking

- 23 Feilsøking
- 23 – Generelt

5 Appendiks

- 24 Generelle spesifikasjoner
- 25 Vedlikehold
- 25 – Håndtering av enheten
- 25 Varemerker og lisenser

1

2

3

4

5

Unike egenskaper

Bluetooth®

Lytt til musikk lagret på din **Bluetooth**-enhet.

Bærbar inn

Lytt til musikk fra den bærbare enheten din. (MP3, bærbar PC, osv.)

Bæring av enhet

Enheten har hjul og et håndtak slik at du enkelt kan flytte enheten.

Krav til avspillbare filer

Musikkfilkrav

MP3-/WMA-filkompatibiliteten med denne enheten er begrenset på følgende måter:

- Samplingsfrekvens: innen 32 til 48 kHz (MP3), innen 32 til 48 kHz (WMA)
- Bithastighet: innen 32 til 320 kbps (MP3), 40 til 192 kbps (WMA)
- Maks. filer : 999
- Maks. mapper : 99
- Filutvidelser: "mp3"/ "wma"
- Visse MP3/WMA-filer kan ikke spilles av, avhengig av type og filformat.


Kompatible USB-enheter

- MP3-spiller. Flash-type MP3-spiller.
- USB-flash-enhet: Enheter som støtter USB2,0 eller USB1,1.
- USB-funksjonen på denne enheten støtter ikke alle USB-enheter.

USB-enhetskrav

- Enheter som krever ytterligere programinstallasjon etter kobling til en PC, støttes ikke.
- Ikke trekk ut USB-enheten under bruk.
- For USB-enheter med stor kapasitet, kan det ta litt lenger tid å søke.
- Jevnlig sikkerhetskopiering anbefales for å forhindre datatap.
- Hvis du bruker en USB-forlengelseskabel eller USB-hub, vil muligens ikke USB-enheten gjenkjennes.
- Bruk av NTFS-filsystem støttes ikke. (Kun FAT (16 / 32) fil-system støttes.)
- Denne enheten gjenkjenner opptil 999 filer.
- Eksterne HDD, SSD, kortlesere, låste enheter eller fast-type USB-enheter støttes ikke.
- USB-porten på denne enheten kan ikke kobles til en PC. Enheten kan ikke brukes som en lagringsenhet.
- Noen USB-enheter vil kanskje ikke fungere med denne enheten.

Topp-panel

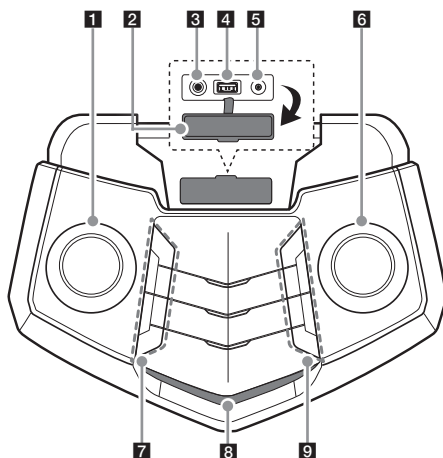

1 MIC VOL. ▼

Justerer mikrofonvolumet.

2 Portdeksel



Merk

Når enheten ikke brukes, lukk portdekslet sikkert.

3 MIC IN

Tilkoble en mikrofon.

4 USB-port

Spill av lydfiler ved å koble til USB-enhet.

5 PORT. (Portable) IN

Tilkoble en bærbar enhet.

6 ▼ MAIN VOL.

Justerer høyttalervolumet.

7 ⏻ (Standby)

Slår strømmen på eller av.

ECHO / DEMO

- Velger ECHO-modus.
- I strøm-av-status, vises DEMO-modus når ECHO / DEMO trykkes.

VOCAL EFFECTS

Velger VOCAL EFFECTS-modus.

VOICE CANCELLER

Du kan nyte funksjonen mens du spiller av musikk, ved å redusere sangerens vokal hos musikk fra ulike kilder.

#/b (KEY CHANGER)

Justerer tonearten tilpasset stemmeregisteret ditt.

8 Display-vindu

9 F (Funksjon)

Velger funksjonen og inngangskilden.

⏻ (Spill av/Pause)

Starter eller pauser avspilling.

PRESET/REPEAT

- Velger et forhåndsinnstilt nummer for en radiostasjon. /
- Lagrer radiostasjoner ved å trykke og holde.
- Lytter til filer flere ganger eller tilfeldig.
- Ser navnene til alle tilkoblede Bluetooth-enheter i Bluetooth-modus.


SOUND EFFECT / BASS BLAST(eller BASS BLAST+)

- Velger lydinstrykk.
- Trykk og hold for å velge BASS (eller BASS+) direkte.

⏮/⏭

- Hopper over/spoler hurtig bakover eller forover. /
- Søker etter seksjon i fil ved å trykke og holde.
- Velger radiostasjoner.

Baksidepanel

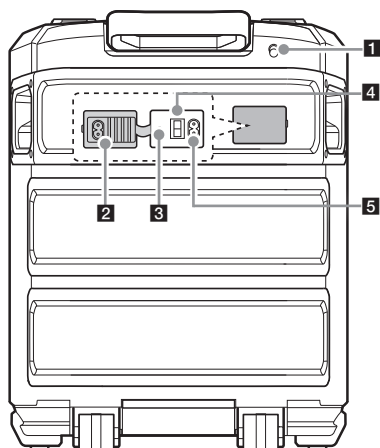

1 FM-antenne

2 Portdeksel



Merk

Når enheten ikke brukes, lukk portdekslet sikkert.

3 Batteriladeindikator

4 Strøm PÅ/AV-bryter

Skrur enheten PÅ eller AV.

(Batteriet kan lades selv når denne enheten er i AV (OFF)-status.)

5 AC i stikkontakten




Merk

Lad enheten fullstendig før bruk.


Bæring av enhet

Enheten har hjul og et håndtak slik at du enkelt kan flytte enheten.

1. Trykk på låseknappen på håndtaket.

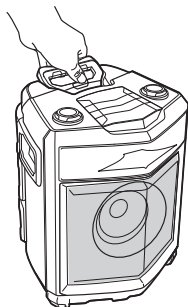

2. Trekk i håndtaket.

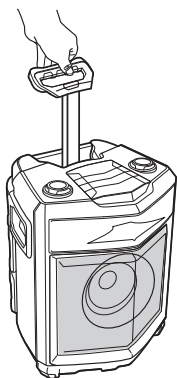

Merk

For å trekke inn håndtaket, trykk på knappen og trykk ned.




OBS

- Ikke rist håndtaket for hardt. Ellers kan dette føre til at enheten blir skadet.
- Ikke heng tunge gjenstander på håndtaket. Ellers kan dette føre til at enheten blir skadet.
- Ikke dra enheten på landeveier eller opp/ned trapper.
- Ikke slipp enheten når du bærer den.
- Bær enheten, deretter frakoble de tilkoblede kablene.
- Ikke gå eller sitt på enheten. Ellers kan denne enheten falle ned og forårsake personskader.
- Ikke plasser enheten i en ustabil posisjon - plasser enheten på trygg avstand unna barns rekkevidde.
- Pass på at enheten ikke faller ned. Ellers kan dette resultere i funksjonsfeil og forårsake personskader og/eller eiendomsskader.
- Fest håndtaket når du bruker enheten.


Strømtilkobling

Koble denne enheten til strømforsyningen med den medfølgende strømledningen.

1. Koble den medfølgende strømledningen til denne enheten.
2. Koble strømledningen til en stikkontakt.

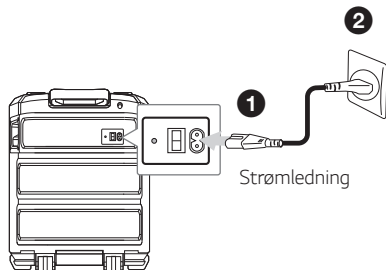

3. Slå ON/OFF-bryteren på (ON).

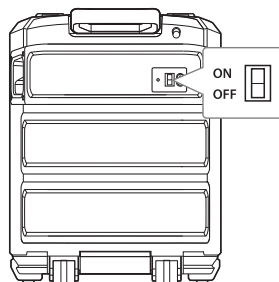

! Merk

- Når du slår ON/OFF-bryteren på (ON), vil denne enheten slås på selv om denne enheten er slått av. Hvis batterinivået er svært lavt, vil denne enheten ikke slås på selv om ON/OFF-bryteren er slått på (ON).
- Når batterinivået hos denne enheten er lavt, vises LOW BATTERY ofte. Hvis batterinivået blir enda lavere, vil enheten slås av automatisk.
- Forrige innstillinger vil muligens ikke lagres ON/OFF-bryteren slås av (OFF).
- Tidligere innstillinger vil ikke bli lagret hvis enhetens strøm slås av.

Batterilading

Denne enheten har et innebygget batteri.

- Ved strømtilkobling, vil batteriet begynne å lade.
- Hvis batteriladeindikatoren er rød, betyr dette at batteriet lades nå.
- Hvis batteriladeindikatoren er grønn, betyr dette at batteriet er fullstendig ladet.
For effektiv batteritytelse anbefales det å lade batteriet fullstendig inntil det grønne LED-lyset slås av.
- Lad batteriet i ca. 11 timer før du begynner å bruke enheten for første gang.




Merk

- Driftstiden er ca. 13 timer (Basert på et fulladet batteri og kontinuerlig avspilling med 50 % volumnivå.) Dette kan variere avhengig av batteristatus og operasjonelle forhold.
- Hvis du hører på musikk under lading, vil det ta lengre tid å lade.
- Lad batteriet fullstendig i løpet av den anbefalte tiden etter tømming.

Tilkobling av alternativt utstyr


PORT.IN -tilkobling

Koble en utgang (øretelefon eller linjeutgang) hos en bærbar enhet (MP3 eller PMP, osv.) til **PORT.IN**-kontakten.

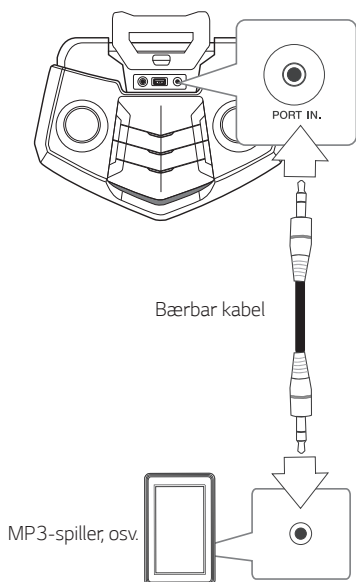

USB-tilkobling

Koble en USB-enhet (eller MP3-spiller osv.) i USB-porten på denne enheten.

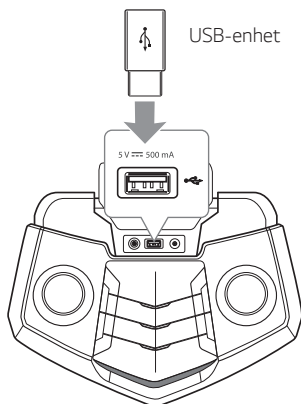

! Merk

Fjerning av USB-enheten fra enheten:

1. Velg en annen funksjon.
2. Fjern USB-enheten fra enheten.

Lytt til musikk fra en bærbar spiller

Enheten kan brukes til å spille av musikk fra forskjellige typer bærbare spillere.

1. Koble den bærbare spilleren til **PORT.IN**-kontakten hos enheten.
2. Slå på strømmen ved å trykke .
3. Trykk **F** for å velge PORTABLE-funksjonen.
4. Slå på den bærbare spilleren og for å starte spillingen.

! Merk

Veksler automatisk til PORTABLE-funksjonen når den bærbare enheten kobles til **PORT.IN**-kontakten.

Grunnleggende bruk

Bruk av USB

1. Koble USB-enheten til USB-porten.
2. Velg USB-funksjonen ved å trykke **F** på enheten.

Til	Gjør dette
Avspilling	Trykk ▶ på enheten.
Pause	Trykk ▶ på enheten under avspilling
Søker etter en seksjon i en fil	Trykk og hold ⏮/⏭ på enheten under avspilling og slipp ved tidspunktet du ønsker å lytte til.
Hopp over til neste/forrige fil	- I pausemodus Trykk ⏮/⏭ på enheten for å gå til neste/forrige fil. - Under oppspilling, Trykk ⏭ på enheten for å gå til neste fil. Ved spilling under 2 sekunder, trykk ⏮ på enheten for å gå til forrige fil. Ved spilling over 3 sekunder, trykk ⏮ på enheten for å gå til begynnelsen av filen.
Gjentatt eller tilfeldig avspilling	Trykk PRESET/REPEAT på enheten gjentatte ganger. OFF → ONE  → ALL  → SHUFFLE 

! Merk

- Selv etter omstart eller bytte fra én funksjon til en annen, kan du høre på musikk fra det sist avspilte tidspunktet.
- Punktet for gjenopptakelse kan bli slettet i tilfellene nedenfor.
 - Fjern USB-enheten fra enheten.

Ved bruk av BLUETOOTH® trådløs teknologi

Om Bluetooth

Bluetooth er en trådløs kommunikasjonsteknologi for tilkobling innenfor kort rekkevidde.

Lyden kan bli avbrutt når tilkoblingen forstyrres av andre elektroniske bølger eller når du kobler til **Bluetooth** i andre rom.

Å koble til individuelle enheter under trådløs **Bluetooth**-teknologi innebærer ingen kostnader. En mobiltelefon med trådløs **Bluetooth**-teknologi kan brukes via Cascade dersom tilkoblingen ble utført via trådløs **Bluetooth**-teknologi.

- Tilgjengelige enheter: Mobiltelefon, MP3-spiller, bærbar PC.
- Versjon : 4.0
- Kodeks : SBC

Bluetooth-profiler

For å kunne bruke trådløs **Bluetooth** -teknologi må enheter kunne tolke visse profiler. Denne enheten er kompatibel med følgende profil.

A2DP (avansert lyddistribusjonsprofil)

Lytte til musikk lagret på Bluetooth-enheter

Sammenkobling av enheten din og Bluetooth-enheten

Før du starter sammenkoblingsprosedyren, sikre at **Bluetooth**-funksjonen er påslått på **Bluetooth**-enheten. Se brukerveiledningen til **Bluetooth**-enheten din. Etter at en sammenkobling er fullført, må den ikke utføres igjen.

1. Slå på enheten.

! Merk

Når Bluetooth-tilkoblingens lås er aktivert, kan du søke etter **Bluetooth**-enheter i BT-funksjon.

2. Bruk **Bluetooth**-enheten og fullfør sammenkoblingsprosedyren. Ved søking etter denne enheten med **Bluetooth**-enheten, kan en liste med enheter dukke opp på **Bluetooth**-enhetens display, avhengig av typen **Bluetooth**-enhet. Enheten din vises som "LG-RK3(XX)".

! Merk

- XX betyr de to siste sifrene i **Bluetooth**-adressen. For eksempel, hvis enheten din har en **Bluetooth**-adresse som 9C:02:98:4A:F7:08, vil du se "LG-RK3(08)" på **Bluetooth**-enheten din.
- Avhengig av type **Bluetooth**-enhet, vil noen enheter ha en annerledes sammenkoblingsmetode. Tast inn PIN-koden (0000) etter behov.
- Du kan koble denne enheten sammen med opp til 2 **Bluetooth**-enheter samtidig ved bruk av samme metode som beskrevet ovenfor, kun i **Bluetooth**-funksjonen.
- Multi-sammenkobling støttes kun hos Android-enheter. (Multi-sammenkobling støttes muligens ikke avhengig av den tilkoblede enhetens spesifikasjoner.)
- Flyttbare/avtakbare **Bluetooth**-enheter (feks: dongler, osv.) vil ikke støtte flere sammenkoblinger.

3. Når denne enheten er koblet sammen med **Bluetooth**-enheten, vil "PAIRED" vises på display-vinduet og endres til **Bluetooth**-enhetsnavnet snart.

! Merk

- "PAIRED" vil midlertidig vises på displayet ved kobling til andre enheter for multi-sammenkobling.
- Hvis enhetsnavnet er utilgjengelig, vil " _ " vises.

4. Lytte på musikk:
For å spille av musikk lagret på **Bluetooth**-enheten din, se brukerveiledningen for **Bluetooth**-enheten din.

! Merk

- Når du bruker **Bluetooth®**-teknologi, må du sørge for at avstanden mellom enheten og **Bluetooth**-enheten er så liten som mulig, og opprettholde avstanden.
Likevel vil tilkoblingen muligens ikke fungere godt i situasjonene som er beskrevet under:
 - Det er finnes en hindring mellom enheten og **Bluetooth**-enheten.
 - En enhet bruker samme frekvens med **Bluetooth®**-teknologi, som f.eks. medisinsk utstyr, en mikrobølgeovn eller en trådløs LAN-enhet.
- Du bør koble **Bluetooth**-enheten din til denne enheten på nytt etter omstart.
- Selv om denne enheten er koblet sammen med 2 andre **Bluetooth**-enheter, kan du spille av og kontrollere musikken ved å bruke kun 1 av de tilkoblede enhetene.

Bluetooth-tilkoblingslås (BT LOCK)

Du kan begrense **Bluetooth** tilkobling til bare BT (**Bluetooth**) funksjon for å hindre utilsiktet **Bluetooth** forbindelse.

For å slå på denne funksjonen, trykk og hold **⏻** i ca. 5 sekunder i BT (**Bluetooth**)-funksjonen.

Når "BT LOCK" vises kan du begrense **Bluetooth**-tilkoblingen.

For å slå av denne funksjonen, trykk og hold **⏻** i ca. 5 sekunder i BT (**Bluetooth**)-funksjonen.

"BT UNLOCK" vises.

 Merk

- Lyden kan bli avbrutt når tilkoblingen opplever interferens fra andre elektroniske enheter.
- Avhengig av enhetsypen, kan det hende at du ikke kan bruke **Bluetooth**-funksjonen.
- Du kan bruke det trådløse systemet gjennom telefon, MP3-spiller, bærbar PC, osv.
- Jo større avstand mellom enheten og **Bluetooth**-enheten, jo lavere vil lydkvaliteten være.
- **Bluetooth**-tilkoblingen vil bli frakoblet når enheten er slått av eller Bluetooth-enheten kommer langt bort fra enheten.
- Når **Bluetooth**-koblingen kobles fra, koble **Bluetooth**-enheten til enheten igjen.
- Når en **Bluetooth**-enhet ikke er tilkoblet, vises "READY" på display-vinduet.
- Ved bruk av **Bluetooth**-funksjonen, juster volumet til riktig nivå på **Bluetooth**-enheten.
- Når du åpner **Bluetooth**-funksjonen, vil enheten automatisk koble seg til den sist brukte **Bluetooth**-enheten.
(Det kan hende at auto-tilkobling ikke støttes, avhengig av spesifikasjonene til de tilkoblede enhetene.)

Radiobruk

Trekk ut FM-antennen og juster vinkelen og retningen for bedre mottak.

Lytte til radioen

1. Trykk **F** på enheten inntil FM vises i display-vinduet.
Den siste mottatte stasjonen er innstilt.
2. Automatisk tuning :
Trykk og hold **◀▶** på enheten i ca. 2 sekunder inntil frekvensindikasjon begynner å endre seg - så slipp. Skanning stopper når enheten stiller inn en stasjon.
Eller
Manuell tuning :
Trykk **◀▶** på enheten gjentatte ganger.
3. Juster volumet ved å rotere **▼MAIN VOL.** (volum)-knappen på enheten.

Forhåndsinnstilling av radiostasjoner

Du kan forhåndsinnstille 10 stasjoner for FM.

Før innstilling via tuner, pass på å skru ned volumet.

1. Trykk **F** på enheten inntil FM vises i display-vinduet.
2. Velg ønsket frekvens ved å trykke **◀▶** på enheten.
3. Trykk og hold **PRESET/REPEAT** på enheten i min. 2 sekunder. Et forhåndsinnstilt nummer vil blinke i display-vinduet.
4. Trykk **◀▶** på enheten for å velge hvilket kanalnummer du ønsker
5. Trykk **PRESET/REPEAT** på enheten.
Stasjonen er lagret.
6. Gjenta stegene 2 til 5 for å lagre andre stasjoner.
7. For å lytte til en forhåndsinnstilt stasjon, trykk **PRESET/REPEAT** på enheten.

Sletting av alle lagrede stasjoner

1. Trykk og hold **PRESET/REPEAT** på enheten i 5 sekunder.
"DEL" og "ALL" vil blinke vekselvis på enhetens display-skjerm.
- Hvis ingen lagrede radiostasjoner finnes, vises "NONE".
2. Trykk **PRESET/REPEAT** på enheten for å slette alle lagrede radiostasjoner.

Lydjustering

Innstilling av lydmodus

Dette systemet har flere forhåndsinnstilte surround-lydfelt. De viste elementene for equalizeren kan variere avhengig av lydkilder og -effekter.

Du kan velge ønsket lydmodus ved bruk av **SOUND EFFECT / BASS BLAST**(eller **BASS BLAST+**) på enheten.

På display	Beskrivelse
BASS (BASS BLAST) eller BASS+ (BASS BLAST+)	Forsterker bassen og den kraftige lyden.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Dette programmet gir lyden en entusiastisk atmosfære, og gir deg følelsen av å være på konsert med rock, pop, jazz eller klassisk musikk.
STANDARD	Du kan nyte optimalt lyd.

! Merk

Ved å trykke og holde nede **SOUND EFFECT / BASS BLAST** (eller **BASS BLAST+**) på enheten, kan du velge BASS (BASS BLAST) eller BASS+ (BASS BLAST+) direkte.

Andre operasjoner

DEMO

I strøm-AV-status, trykk **ECHO / DEMO** på enheten 1 gang. Enheten vil slås på og vise hver funksjon i display-vinduet.

For å avbryte DEMO-funksjonen, trykk **ECHO / DEMO** på enheten igjen.

! Merk

Du kan bruke andre funksjoner i DEMO - DEMO vil pauses midlertidig.

- Uten knappeaktivitet i 10 sek, vil DEMO spilles av automatisk.

Bruk av mikrofonen

1. Koble mikrofonen din til MIC-kontakten.
2. Spill av musikken du ønsker.
3. Syng sammen med akkompagnementet. Juster mikrofonvolumet ved å rotere **MIC VOL. ▼** med eller mot klokken på enheten.

! Merk

- Still inn **MIC**-lydnivået til minimum når mikrofonen ikke brukes, eller slå av MIC og koble mikrofonen fra MIC-kontakten.
- Hvis mikrofonen er plassert for nær høyttaleren, kan en hylende lyd produseres. I dette tilfellet, flytt mikrofonen unna høyttaleren eller reduser lydnivået ved å rotere **MIC VOL. ▼**
- Hvis lyden gjennom mikrofonen er ekstremt høy, kan den forvrenges. I dette tilfellet, roter **MIC VOL. ▼** til minimum.
- En ekkoeffekt kan legges til lyden fra mikrofonene ved å trykke **ECHO / DEMO**.

ECHO

Under tilkobling av mikrofonen til MIC-kontakten, kan en ekkoeffekt legges til lyden fra mikrofonene ved å trykke **ECHO / DEMO**.

ECHO 1 → ECHO 2 → ECHO OFF

! Merk

- Hvis en mikrofon ikke er tilkoblet, vises "INSERT MIC" i display-vinduet.
- Hvis **VOCAL EFFECTS**-knappen trykkes i ECHO-modus, etter sikkerhetskopiering av nåværende ECHO, slå av ECHO-modus og kjør VOCAL EFFECTS-modus. Trykk **ECHO / DEMO** igjen, etter sikkerhetskopiering av gjeldende VOCAL EFFECTS, kjør ECHO-modus.

VOICE CANCELLER

Du kan nyte funksjonen mens du spiller musikk, ved å redusere sangerens vokaler hos ulike kilder.

Trykk **VOICE CANCELLER**, og "ON" vil vises i display-vinduet.

For å avbryte, trykk **VOICE CANCELLER** igjen.

Kvaliteten til **VOICE CANCELLER** kan variere avhengig av musikkfilenes opptaksforhold.

! Merk

- Denne funksjonen er tilgjengelig via USB- eller BT (**Bluetooth**)- funksjon.
- Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig, vises "NOT SUPPORT" i displayet.
- Denne funksjonen er kun tilgjengelig for bruk når en mikrofon er tilkoblet.
- Hvis en mikrofon ikke er tilkoblet, vil "INSERT MIC" vises i display-vinduet.
- Dette er ikke tilgjengelig hos MONO-kilder.
- For å initialisere, endre funksjonen eller koble fra mikrofonen.
- Denne funksjonen kan ikke startes avhengig av statusen til tilkoblede enheter.

KEY CHANGER

Du kan justere tonearten til 9 trinn (4 trinn høyere, 4 trinn lavere og den originale tonearten).

- For å skarpe nøkkelen én etter én, trykk **# (KEY CHANGER)** gjentatte ganger under avspilling.
- For å flate nøkkelen én etter én, trykk **b (KEY CHANGER)** gjentatte ganger under avspilling.

! Merk

- Denne funksjonen er tilgjengelig via USB- eller BT (**Bluetooth**)- funksjon.
- Hvis en mikrofon ikke er tilkoblet, vil "INSERT MIC" vises i display-vinduet.
- For å initialisere, endre funksjonen, koble fra mikrofonen eller bytt musikken.
- Denne funksjonen kan ikke initialiseres avhengig av tilkoblede enheter.
- Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig, vises "NOT SUPPORT" i display-vinduet.

VOCAL EFFECTS (vokaleffekter)

Ved kobling av mikrofonen til MIC-kontakten, kan karaoke-funksjonen brukes ved å endre stemme i ulike kilder.

For å velge ulike moduser, trykk **VOCAL EFFECTS** gjentatte ganger eller trykk **VOCAL EFFECTS** og slå på **MAIN VOL.** ▼ hos enheten når vokaleffektermodus vises i display-vinduet.

BASS → SOPRANO → HELIUM → ROBOT →
DUET MAIN → DUET WOMAN → BASS ECHO1
→ SOPRANO ECHO1 → HELIUM ECHO1
→ ROBOT ECHO1 → DUET MAN1 → DUET
WOMAN1 → BASS ECHO2 → SOPRANO
ECHO2 → HELIUM ECHO2 → ROBOT ECHO2
→ DUET MAN2 → DUET WOMAN2

! Merk

- Hvis en mikrofon ikke er tilkoblet, vises "INSERT MIC" i display-vinduet.
- Hvis **KEY CHANGER** trykkes, eller **ECHO / DEMO** på enheten i **VOCAL EFFECTS**-modus, etter sikkerhetskopiering av nåværende **VOCAL EFFECTS**, slå av **VOCAL EFFECTS**-modus og kjør **KEY CHANGER**- eller **ECHO**-modus.
- For å slå av **VOCAL EFFECTS**-modus, trykk og hold **VOCAL EFFECTS**.

Auto-strøm Av

Denne enheten vil automatisk slå seg av for å spare strømforbruket dersom hovedenheten ikke er koblet til en ekstern enhet, og ikke blir brukt på 15 minutter. Enheten vil også slå seg av etter seks timer dersom hovedenheten er koblet til en annen enhet ved hjelp av de analoge inngangene.

Hvordan man kobler fra den trådløse nettverkstilkoblingen eller den trådløse enheten.

Slå av enheten ved å trykke på strømknappen i mer enn 5 sekunder.

AUTO POWER På

Denne enheten slås på automatisk via en inngangskilde: **Bluetooth**

Hvis du prøver å koble til **Bluetooth**-enheten din, slås denne enheten på og kobles til **Bluetooth**-enheten din. Du kan spille av musikken din.

! Merk

- Avhengig av den tilkoblede enheten, kan det hende at denne funksjonen ikke fungerer.
- Avhengig av den tilkoblede enheten, vil enheten slå seg på, men det kan hende at **Bluetooth**-funksjonen ikke tilkobles.
- Hvis du frakobler **Bluetooth**-tilkoblingen hos denne enheten, vil enkelte **Bluetooth**-enheter kontinuerlig forsøke å koble seg til enheten. Derfor anbefales det å frakoble tilkoblingen før du slår av enheten.
- Hvis du allerede har sammenkoblet denne enheten, kan denne enheten automatisk slås på via en inngangskilde når denne enheten er slått av.
- Hvis ON/OFF-bryteren på bakpanelet er slått av (OFF), kan AUTO POWER På ikke brukes.

Auto-funksjonsendring

Denne enheten gjenkjenner inngangssignaler fra f.eks. **Bluetooth** eller tilkoblede bærbare enheter og deretter endrer egnede funksjoner automatisk.

Ved forsøk på tilkobling av Bluetooth-enheter

Ved forsøk på tilkobling av **Bluetooth**-enheter til denne enheten, velges **Bluetooth**-funksjonen. Spill av musikk via **Bluetooth**-enheten.

Når PORT.IN-tilkobling er tilkoblet

Ved tilkobling av bærbare enheter til **PORT.IN**-kontakten, velges **PORTABLE**-funksjonen. Spill av musikk via den bærbare enheten.

! Merk

- Denne funksjonen fungerer kun hos enheter som tidligere ble tilkoblet.
- Hvis **Bluetooth**-tilkoblingens låsefunksjon er innstilt, vil **Bluetooth**-tilkobling kun være tilgjengelig hos **Bluetooth**-funksjonen.

Feilsøking

Generelt

Problem	Årsak og løsning
Enheten fungerer ikke som den skal.	• Slå av strømmen hos denne enheten og den tilkoblede eksterne enheten (woofer, DVD-spiller, forsterker, osv.) og slå dem på igjen. • Frakoble strømledningen hos denne enheten og den tilkoblede eksterne enheten (woofer, DVD-spiller, forsterker, osv.) og deretter prøv å tilkoble igjen. • Forrige innstilling kan ikke lagres når enhetens strøm er slått av. • Slå ON/OFF-bryteren av (OFF) og på (ON).
Ingen strøm.	• Batteriet er utløpt. Lad opp batteriet. • Sjekk om ON/OFF-bryteren er på (ON). • Strømledningen er ikke tilkoblet. Koble til strømledningen. • Sjekk for strømbrudd. Sjekk forholdene ved å bruke andre elektroniske enheter.
Ingen lyd.	• Sjekk om du har valgt riktig funksjon. Trykk funksjonsknappen og sjekk den valgte funksjonen.
Radiostasjonene kan ikke justeres riktig.	• Antennen er dårlig plassert. Juster vinkelen og retningen for bedre mottak. • Signalstyrken for radiostasjonen er for svak. Juster stasjonen manuelt. • Ingen stasjoner er forhåndsinnstilte eller stasjonene har blitt fjernet (ved scanning av forhåndsinnstilte kanaler). Forhåndsinnstill noen radiostasjoner, se side 17 for detaljer.

Generelle spesifikasjoner

Generell	
Strømkrav	Se hovedetiketten på enheten.
Strømforbruk	Se hovedetiketten på enheten.
Mål (B x H x D)	Ca. 370 mm x 480,5 mm x 310 mm
Driftstemperatur	5 °C til 35 °C
Driftsfuktighet	5 % til 60 %
Sprutsikker	IPX4

Innganger	
Bærbar inn (PORT. IN)	2,0 Vrms (3,5 mm stereo-kontakt) x 1
Mikrofon (MIC)	Sensitivitet 30 mV (1 kHz), 6,3 mm-kontakt x 1

Tuner	
FM-frekvensbånd	87,5 til 108,0 MHz eller 87,50 til 108,00 MHz

System	
Frekvensrespons	40 til 20.000 Hz
Forhold mellom signal og støy	Mer enn 75 dB
Dynamikkområde	Mer enn 70 dB
Strømbussens strømforsyning (USB)	5 V  500 mA

Forsterker (total RMS-utgangseffekt)	
Totaleffekt	50 W (4 Ω ved 1 kHz, 10 % THD)

Batteri	
Batteritype	12 V/7,0 At (Ventilregulert oppladbart blysyrebatteri)
Driftstid	Ca. 13 timer (Basert på et fulladet batteri og kontinuerlig avspilling med 50 % volumnivå.) Dette kan variere avhengig av batteristatus og operasjonelle forhold.
Ladetid	Ca. 11 timer Dette kan variere avhengig av batteristatus og operasjonelle forhold.

- Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

Vedlikehold

Håndtering av enheten

Forsendelse av enheten

Behold den originale emballasjen. Hvis enheten skal sendes, pakk den inn slik den ble forsendt fra fabrikken for å sikre maksimal beskyttelse.

Hold utvendige overflater rene

Ikke bruk flyktige væsker som insekt-spray i nærheten av enheten. For kraftig tørking kan skade overflaten. Ikke la gummi- eller plastprodukter komme i kontakt med enheten over lengre perioder.

Rengjøring av enheten

Bruk en myk og tørr klut for å rengjøre spilleren. Hvis overflaten er svært skitten, bruk en myk klut fuktet med mildt såpevann. Ikke bruk sterke rengjøringsmidler som alkohol, bensin eller fortynner, da disse kan skade overflaten på enheten.

Varemerker og lisenser



Bluetooth®-merker og logoer eies av **Bluetooth®** SIG, Inc. og enhver bruk av slike merker av LG Electronics gjøres i tråd med lisensen.

Andre varemerker og varenavn tilhører også sine respektive eiere.

