



MANUAL DEL PROPIETARIO

AIRE ACONDICIONADO

ESPAÑOL

Lea este manual detenidamente antes de utilizar el aparato y guárdelo como referencia para el futuro.

VENTILADOR

Traducción de las instrucciones originales

www.lg.com

Copyright © 2016 - 2021 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados.

ÍNDICE

3 PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

7 ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA

- 7 Preparación para el funcionamiento
- 7 Utilización
- 7 Limpieza y mantenimiento
- 7 Reparación

8 INTRODUCCIÓN

- 8 Característica

10 INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO(ACCESORIOS)

- 10 Nombre y función del controlador remoto
- 11 Método para funcionar y Seleccione volumen de aire -Funcionamiento interconectado con ventilación
- 12 Método para funcionar y Seleccione volumen de aire-operación de ventilación única
- 13 Modo de ventilación Rápido/Ahorro de energía

14 CARACTERÍSTICAS

- 14 Ventilación mediante el Intercambiador de calor total
- 14 Ventilación normal

15 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

- 15 Manipulación y limpieza
- 15 Método para extraer las partes
- 16 Método de limpieza y sustitución de cada parte
- 17 Montaje y comprobación tras labores de mantenimiento

18 REVISE EL APARATO ANTES DE OBSERVAR UNA AVERÍA

Precauciones de seguridad

Para evitar daños en el usuario u otras personas y daños materiales, deben seguirse las siguientes instrucciones.

Un funcionamiento incorrecto causado por ignorar las instrucciones causará daños personales o materiales. La seriedad se clasifica según las siguientes indicaciones.

▲ ADVERTENCIA Este símbolo indica la posibilidad de muerte o heridas serias.

▲ PRECAUCIÓN Este símbolo indica la posibilidad de heridas o daños materiales.

El significado de los símbolos de este manual se muestra a continuación.



Asegúrese de no hacer.



Asegúrese de seguir las instrucciones.



ADVERTENCIA

Instalación

- No utilice un cortacircuitos defectuoso o con una capacidad nominal inferior a la necesaria. Utilice este dispositivo en un circuito dedicado.
 - Existe el riesgo de fuego o descargas eléctricas.
- Para los trabajos eléctricos, póngase en contacto con el distribuidor, el vendedor, un electricista cualificado o un Servicio técnico autorizado.
 - No desmonte ni repare el producto. Existe el riesgo de fuego o descargas eléctricas.
- Incluya siempre una toma de tierra con la conexión del producto.
 - Existe el riesgo de fuego o descargas eléctricas.
- Instale el panel y la cubierta de la caja de control con seguridad.
 - Existe el riesgo de fuego o descargas eléctricas.
- Instálela siempre en un circuito y cortacircuitos dedicado.
 - Un cableado o instalación inadecuada puede causar fuego o descargas eléctricas
- Utilice un cortacircuitos o fusible con la clasificación adecuada.
 - Existe el riesgo de fuego o descargas eléctricas.
- No modifique ni alargue el cable de alimentación.
 - Existe el riesgo de fuego o descargas eléctricas.
- No instale, retire ni vuelva a instalar la unidad usted mismo (cliente).
 - Existe el riesgo de fuego, descargas eléctricas, explosión o heridas.

- Tenga cuidado al desembalar e instalar el producto.
 - Los bordes afilados podrían causar heridas. Tenga un cuidado especial con los bordes de la caja y las aletas del condensador y el evaporador.
- Para la instalación, póngase siempre en contacto con el distribuidor o un Servicio técnico autorizado.
 - Existe el riesgo de fuego, descargas eléctricas, explosión o heridas.
- No instale el producto en una base de instalación defectuosa.
 - Esto podría causar daños personales, accidentes o daños al producto.
- Evite que el ventilador funcione durante un largo periodo de tiempo cuando la humedad sea muy alta y se haya dejado una puerta o ventana abierta.
 - La humedad puede condensarse y mojar o dañar los muebles.
- Para volver a instalar un producto ya instalado, póngase en contacto con un distribuidor o Centro de servicio técnico autorizado.
 - Existe el riesgo de fuego, descargas eléctricas, explosión o heridas.
- No abra la cubierta de mantenimiento del cuerpo principal durante el funcionamiento.
 - En caso contrario podría causar descargas eléctricas.
- Utilice el orificio de succión de aire de exterior con la red instalada para asegurar que los pájaros no puedan entrar.
 - Retire los elementos extraños, como por ejemplo, un nido de pájaros. En caso contrario, podría agotarse el oxígeno del interior.
- Instale la entrada de aire en un lugar en el que no absorba aire contaminado.
 - Podría causar varios accidentes, incluyendo la asfixia, debido a la succión de gases perjudiciales (CO, etc.)
- Instale el producto en un lugar que pueda soportar su peso.
 - En caso contrario, podría causar accidentes por la caída del producto.
- Es necesario tener precaución para evitar el retorno de flujo de los gases en la habitación debido al escape de gases abierto u otros dispositivos de combustión de combustible.

Funcionamiento

- Tenga cuidado para asegurarse de que el cable no pueda desenchufarse de un tirón ni resultar dañado durante el funcionamiento.
 - Existe el riesgo de fuego o descargas eléctricas.
- No enchufe ni desenchufe el cable de alimentación durante el funcionamiento.
 - Existe el riesgo de fuego o descargas eléctricas.

- No toque (utilice) el producto con las manos mojadas.
 - Existe el riesgo de fuego o descargas eléctricas.
- No coloque un calefactor u otros dispositivos cerca del cable de alimentación.
 - Existe riesgo de fuego o descargas eléctricas.
- Evite que entre agua en las partes eléctricas.
 - Podría causar fuego, averías en el producto o descargas eléctricas.
- No guarde ni use gas inflamable o combustibles cerca del producto.
 - Existe riesgo de fuego o averías en el producto.
- Cuando haya fugas de gas inflamable, corte el circuito de gas y abra una ventana para ventilar la sala antes de encender el producto.
 - No utilice el teléfono ni encienda o apague interruptores. Existe riesgo de explosión o fuego.
- Si el producto emite ruidos, olores o humo extraños. Apague el interruptor.
 - Existe riesgo de descargas eléctricas o fuego.
- Detenga la operación y cierre la ventana en caso de tormentas o huracanes. Si es posible, retire el producto de la ventana antes de que llegue el huracán.
 - Existe riesgo de fuego, daños materiales, averías en el producto o descargas eléctricas.
- Si el producto se moja (se inunda o sumerge), póngase en contacto con un Servicio técnico autorizado.
 - Existe el riesgo de fuego o descargas eléctricas.
- Tenga cuidado para que no entre agua en el producto.
 - Existe el riesgo de fuego, descargas eléctricas o daños al producto.
- Al limpiar o reparar el producto, desconecte la alimentación.
 - Existe riesgo de descarga eléctrica.
- No toque el circuito o cortacircuitos con las manos mojadas.
 - Existe riesgo de descarga eléctrica.
- Use una banqueta o escalera sólida al limpiar o mantener el producto.
 - Tenga cuidado para evitar daños personales.

 **PRECAUCIÓN**

Instalación

- Para mover y transportar el producto son necesarias dos personas.
 - Evitará daños personales.

- No instale el producto en un lugar donde pueda estar expuesto al viento marino (viento salado) directamente.
 - Podría causar corrosión en el producto. La corrosión, en particular en las aletas del condensador y el evaporador, podrían causar averías en el producto o un funcionamiento ineficaz.
- Si una persona que no sea un profesional autorizado instala, repara o modifica los productos de acondicionamiento de aire LG, la garantía quedará anulada.
 - Todos los costes asociados a reparaciones serán, por tanto, responsabilidad total del propietario.
- No instale la unidad en atmósferas potencialmente explosivas.

Funcionamiento

- No exponga la piel directamente al aire frío durante largos períodos de tiempo. (No se siente en la corriente de aire.)
 - Podría dañar su salud.
- No use el producto con fines especiales, como conservar comida, obras de arte, etc... es un ventilador doméstico, no un sistema de refrigeración de precisión.
 - Existe riesgo de daños o pérdidas de propiedad.
- Utilice un paño suave para limpiarlo. No use detergentes agresivos, disolventes, etc.
 - Existe riesgo de fuego, descargas eléctricas o daños en las partes de plástico del producto.
- No pise ni coloque nada sobre el producto. (unidades de exterior)
 - Existe riesgo de daños personales y de avería del producto.
- Use una banqueta o escalera sólida al limpiar o mantener el producto.
 - Tenga cuidado para evitar daños personales.
- Este aparato no está diseñado para que lo usen personas (incluidos niños) con discapacidad física, sensorial o mental, o con experiencia y conocimiento insuficientes, a menos que una persona responsable de su seguridad les supervise o instruya en el uso del aparato Debe vigilarse a los niños de corta edad para asegurarse de que no juegan con el aparato.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con disminución de sus capacidades físicas, sensoriales o mentales si lo hacen bajo supervisión o tras haber recibido instrucciones para un uso seguro y habiendo comprendido los posibles peligros. No permita a los niños jugar con este aparato. No permita a los niños realizar la limpieza o mantenimiento de usuario sin vigilancia.

Antes de la puesta en marcha

Preparación para el funcionamiento

Póngase en contacto con un especialista para la instalación.

Utilice un circuito exclusivo.

Utilización

Estar expuesto al flujo de aire directo durante un periodo largo de tiempo podría ser peligroso para su salud. No exponga a los ocupantes, las mascotas o las plantas al flujo de aire directo durante largos periodos de tiempo.

Debido a la posibilidad de la deficiencia de oxígeno, ventile la habitación cuando use el equipo junto a estufas u otros dispositivos de calefacción.

No use este ventilador para fines especiales para los que no está diseñado (por ejemplo, la conservación de dispositivos de precisión, alimentación, mascotas, plantas u objetos de aire).

Un uso así podría dañar los artículos.

Limpieza y mantenimiento

Nunca toque las partes metálicas de la unidad al retirar el filtro. Al manipular bordes de metal afilados podrían causarse heridas.

No use agua para limpiar el interior del ventilador. La exposición al agua puede destruir el aislante y derivar en descargas eléctricas.

Al limpiar la unidad, primero asegúrese de que la alimentación está desconectada y el interruptor está apagado. El ventilador gira a gran velocidad durante el funcionamiento.

Existe la posibilidad de daños si se activa accidentalmente la unidad mientras se limpian las partes internas de la unidad.


Reparación

Para reparaciones y mantenimiento, póngase en contacto con un servicio técnico autorizado.

Introducción

Característica

- 250 / 350 / 500 CMH

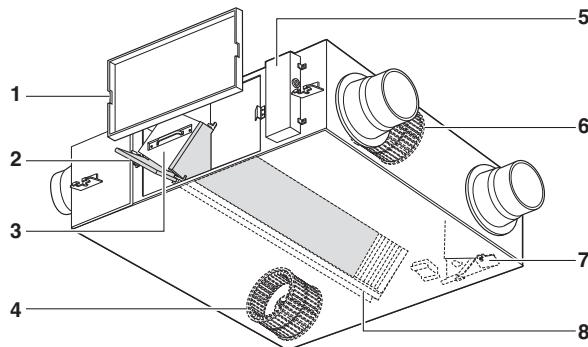

1. Cubierta de mantenimiento

2. Filtro de aire

Previene los atascos de polvo del intercambiador de calor total.

3. Intercambiador de calor total

Intercambia la temperatura y la humedad entre el aire de entrada y el de salida.

4. Ventilador de salida

Un ventilador que drena el aire contaminado hacia fuera.

5. Caja de control

6. Ventilador de suministro de aire

Un ventilador que absorbe el aire del exterior.

7. Placa de tiro

Convierte la ventilación mediante el intercambiador de calor total en ventilación normal.


8. Soporte para el intercambiador de calor total

Se utiliza como guía de instalación de la guía de calor total.

* La figura del intercambiador de calor total puede ser diferente dependiendo del modelo de producto.

* El filtro HEPA es un producto opcional exclusivo para el sistema de ventilación que se vende por separado.

• 800 / 1 000 CMH

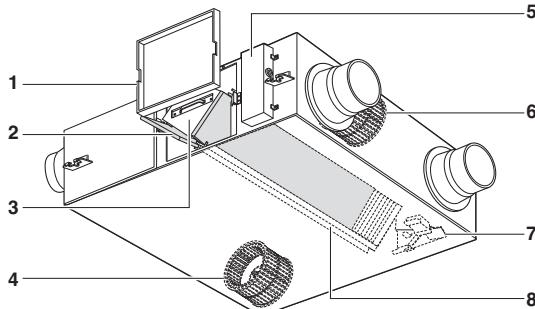

1. Cubierta de mantenimiento

2. Filtro de aire

Previene los atascos de polvo del intercambiador de calor total.

3. Intercambiador de calor total

Intercambia la temperatura y la humedad entre el aire de entrada y el de salida.


4. Ventilador de salida

Un ventilador que drena el aire contaminado hacia fuera.

* La figura del intercambiador de calor total puede ser diferente dependiendo del modelo de producto.

* El filtro HEPA es un producto opcional exclusivo para el sistema de ventilación que se vende por separado.

• 1 500 / 2 000 CMH

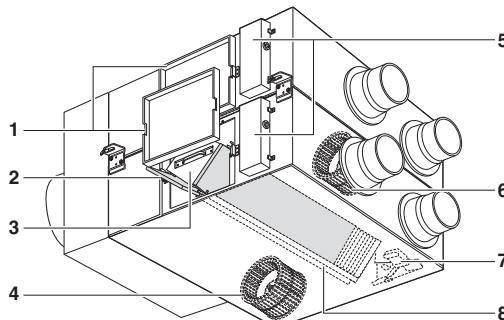

1. Cubierta de mantenimiento

2. Filtro de aire

Previene los atascos de polvo del intercambiador de calor total.

3. Intercambiador de calor total

Intercambia la temperatura y la humedad entre el aire de entrada y el de salida.

4. Ventilador de salida


Un ventilador que drena el aire contaminado hacia fuera.

* La figura del intercambiador de calor total puede ser diferente dependiendo del modelo de producto.

* El filtro HEPA es un producto opcional exclusivo para el sistema de ventilación que se vende por separado.

Instrucciones de funcionamiento(Accesorios)

Nombre y función del controlador remoto

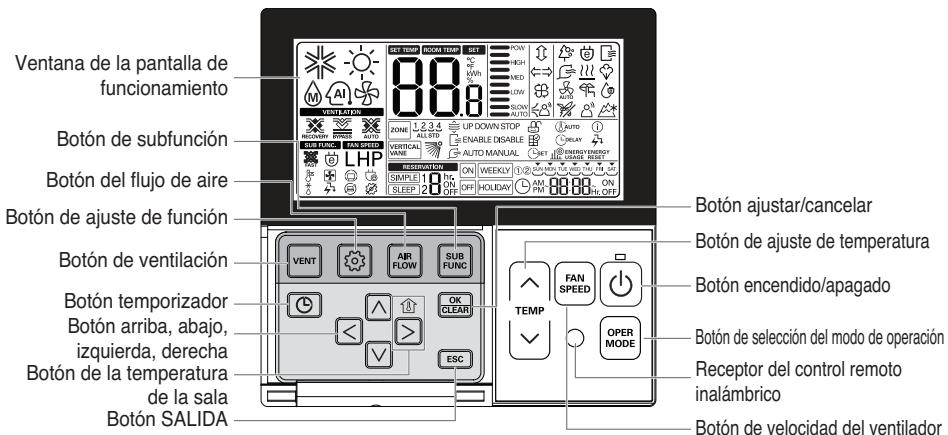

Ventana de la pantalla de funcionamiento : Pantalla de estado de funcionamiento y configuración

Botón de ventilación : Para operaciones de enclavamiento de aire acondicionado y ventilador

Botón de ajuste de función : Para seleccionar la función de operaciones adicionales

Botón del flujo de aire : Para seleccionar los flujos de aire

Botón de subfunción : Para seleccionar la función de operaciones adicionales

Botón temporizador : Para programar el horario

Botón arriba, abajo, izquierda, derecha : Para cambiar la configuración en el menú

Botón de la temperatura de la sala : Para verificar la temperatura interior

Botón SALIDA : Para salir del menú.

Botón ajustar/cancelar : Para guardar la configuración en el menú

Botón de ajuste de temperatura : Para cambiar la temperatura deseada

Botón de velocidad del ventilador : Para seleccionar la velocidad del ventilador

Botón encendido/apagado : Para encender / apagar con un control remoto

Botón de selección de modo : Para seleccionar el modo de operación

Receptor del control remoto inalámbrico


* Es posible que algunas funciones no estén operativas ni se muestren dependiendo del tipo de producto.

* Mostrará un valor extraño a la temperatura ambiente si el control remoto con cable no está conectado.

Método para funcionar y Seleccione volumen de aire - Funcionamiento interconectado con ventilación

Se utiliza cuando el aire acondicionado está entrelazado con el producto de ventilación.

Es una función que enfriá y refresca el aire interior mediante el empleo simultáneo del producto de ventilación y de la función de aire acondicionado.

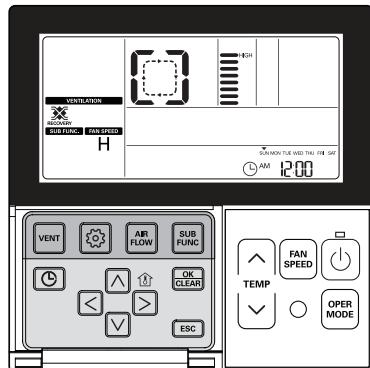

Funcionamiento entrelazado de la ventilación

1 Pulse el botón en el panel de control del controlador remoto.

- Sólo se utiliza cuando el aire acondicionado y la ventilación general están entrelazados.



2 Pulse el botón 'Inicio/Parada' en el modo de ventilación para poner en marcha la ventilación.

3 Al pulsar el botón se cambiará el modo de funcionamiento de la ventilación.

Al pulsar el botón de selección del modo operativo, el modo cambiará en el siguiente orden: 'intercambiador de calor → normal → automático'.

- * Sólo se muestra en la pantalla del controlador remoto cuando se encuentra en el modo de ventilación, además de indicar la temperatura deseada cuando se vuelve al modo de aire acondicionado.



4 Al pulsar el botón en el modo de ventilación general, se cambiará la velocidad del flujo de aire.

Al pulsar el botón de velocidad del flujo de aire, el modo se cambiará en el siguiente orden: "baja → alta → rápida". Si se ha instalado el sensor de CO₂, se puede seleccionar entre "baja → alta → rápida → auto".




5 Cambiar al modo de aire acondicionado

- 1) Conversión automática: si no se pulsa ningún botón durante 15 segundos o más, el sistema vuelve automáticamente al modo de aire acondicionado.

- 2) Conversión manual: pulse el botón en el modo de ventilación para realizar la conversión manual.

Método para funcionar y Seleccione volumen de aire-operación de ventilación única

Es una función que permite enfriar y refrescar el aire interior con el producto de ventilación general.

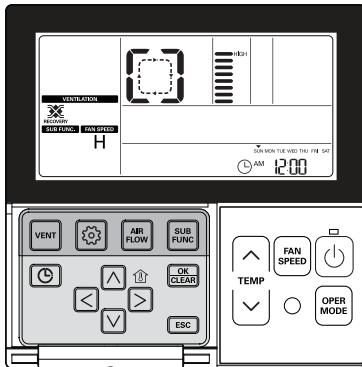

Funcionamiento sencillo de la ventilación

- 1** Pulse el botón en el controlador remoto.



- 2** Al pulsar el botón , se cambiará al modo de ventilación.



| Modo de ventilación | Pantalla de controlador remoto | Contenido |
|-------------------------|--------------------------------|--|
| Intercambiador de calor | | Hacer circular el aire interior sin pérdida de calor |
| Normal | | Hacer circular directamente el aire interior sin pasar por el intercambiador de calor |
| Automático | | Hacer circular el aire interior realizando una comparación automática del aire interior y exterior |

En el caso del modo de intercambio de calor, la pantalla se muestra como sigue.

[→ [→ [→ [→] →] →] →] →]


- 3** Pulse el botón para cambiar la intensidad del flujo de aire



- Pulse el botón para seleccionar entre "baja → alta → rápida".
- Si se ha instalado el sensor de CO₂, se puede seleccionar entre "baja → alta → rápida → auto".

Modo de ventilación Rápido/Ahorro de energía

Es una función que permite utilizar la función de ventilación de una forma más eficaz mediante el empleo de funciones adicionales de la ventilación, como la alta velocidad y el ahorro de energía.

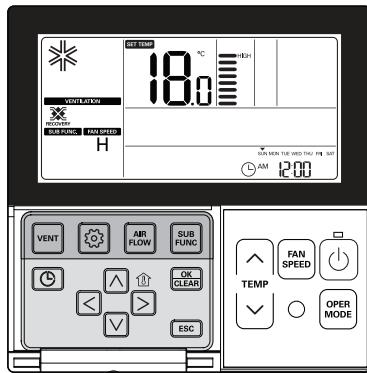


Rápida: ventilación rápida

1 Pulse el botón **SUB FUNC** en el modo de ventilación.

- Cambia entre los modos de ventilación 'rápida→ahorro de energía'.



2 'Rápida' parpadea en la pantalla y al pulsar el botón **OK CLEAR** el icono 'Rápida' permanecerá encendido y se ajustará la función.

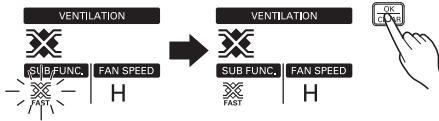

3 Pulse el botón **ESC** para salir del modo de configuración.




Ahorro de energía: Ventila de forma eficaz y permite ahorrar energía.

1 Pulse el botón **SUB FUNC** en el modo de ventilación.

- Cambia entre los modos de ventilación 'rápida→ahorro de energía'.



2 'Ahorro de energía' parpadea en la pantalla; y al pulsar el botón **OK CLEAR**, el icono 'Ahorro de energía' permanecerá encendido y se ajustará la función.



3 Pulse el botón **ESC** para salir del modo de configuración.


- ※ La ventilación general y la ventilación de expansión directa tienen las mismas funciones secundarias.
- ※ La configuración de las funciones secundarias de ventilación/calefactor/humidificador son las mismas que en el aire acondicionado.

Características

Ventilación mediante el Intercambiador de calor total

Expulsa el aire de interior mediante el intercambiador de calor total del exterior.


- El aire del exterior con el calor intercambiado se suministra al interior. Utilice el ventilador del **Ventilation via Total heat exchanger** (Ventilación mediante el intercambiador de calor total) en verano/inviero cuando se haya realizado la operación del frío/calor.

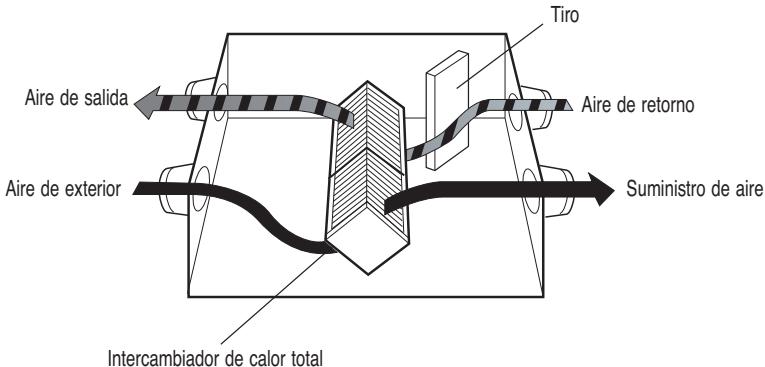

Ventilación normal

Expulsa el aire contaminado del interior directamente sin el intercambiador de calor total.

- Utilice el ventilador de **Normal Ventilation** (Ventilación normal) en primavera/otoño cuando no sea necesario el intercambiador de calor total.

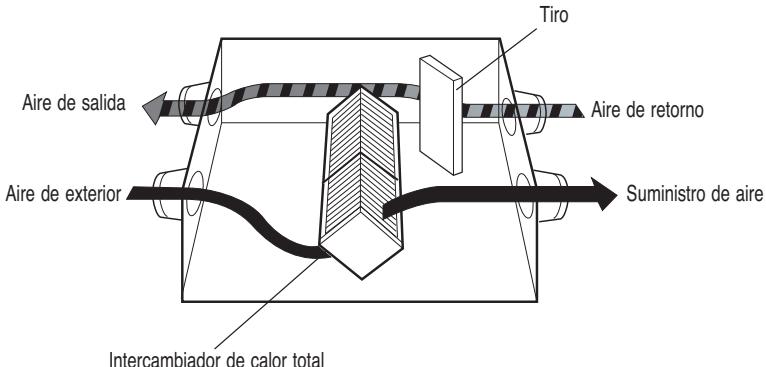

⚠ PRECAUCIÓN

En caso de alta contaminación del aire en el exterior, como por ejemplo, arena amarilla, detendrá el ventilador.

Mantenimiento y reparación

Manipulación y limpieza

Para evitar que se deteriore la función del ventilador, límpie regularmente el polvo adherido al filtro de aire y el intercambiador de calor total.

Ciclo de limpieza

- Filtro de aire: Más de una vez cada 6 meses.
- Intercambiador de calor total: Más de una vez cada 2 años (El ciclo de limpieza puede aumentarse según el grado de contaminación.)

Método para extraer las partes

⚠ PRECAUCIÓN

Tenga cuidado para asegurarse de no dañarse al extraer el filtro de aire ya que tiene un parte afilada.

⚠ ADVERTENCIA

Al limpiar el producto, desconecte la alimentación.

⚠ PRECAUCIÓN

Debe utilizar siempre guantes en los trabajos de mantenimiento.


• 250 / 350 / 500 / 800 / 1 000 CMH

1. Retire la cubierta de mantenimiento.

Afloje un tornillo de la tapa de mantenimiento.

Coloque las manos en el interior del techo desde la cubierta de mantenimiento y tire hacia arriba de ella.


(Afloje la bisagra y desenganche la cubierta de mantenimiento.)

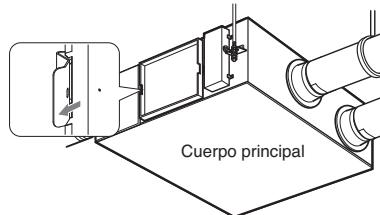

2. Extracción del filtro de aire.


Extraiga el filtro de aire situado a la derecha e izquierda bajo el intercambiador de calor total.

* Si se adhiere al techo de forma invertida, será igual a la parte superior izquierda y derecha del intercambiador de calor total.

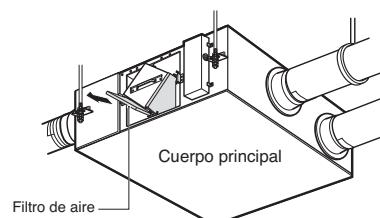

3. Extraiga el intercambiador de calor total.

Agarre el mango y, a continuación, extraiga el intercambiador de calor total del cuerpo principal. (2 unidades)

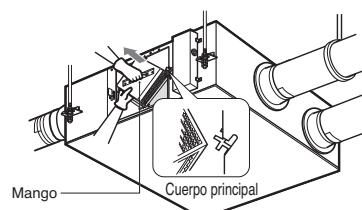

• 1 500 / 2 000 CMH

1. Retire la cubierta de mantenimiento.


Afloje un tornillo de la tapa de mantenimiento.

Coloque las manos en el interior del techo desde la cubierta de mantenimiento y tire hacia arriba de ella.
(Afloje la bisagra y desenganche la cubierta de mantenimiento.)

2. Extracción del filtro de aire.


Extraiga el filtro de aire situado a la derecha e izquierda bajo el intercambiador de calor total.

* Si se adhiere al techo de forma invertida, será igual a la parte superior izquierda y derecha del intercambiador de calor total.

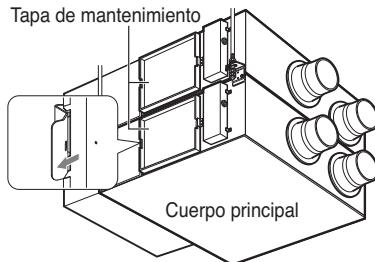

3. Extraiga el intercambiador de calor total.

Agarre el mango y, a continuación, extraiga el intercambiador de calor total del cuerpo principal. (4 unidades)

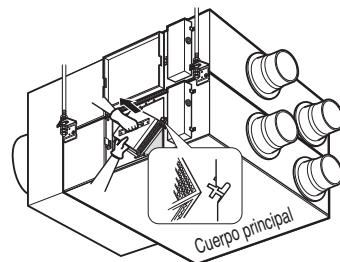


Método de limpieza y sustitución de cada parte

1. Limpieza del filtro de aire

Límpielo una vez cada 6 meses.


- Limpie la suciedad del filtro de aire usando una aspiradora o lávelo con agua. (Si la suciedad es resistente, lávela con un detergente neutro en agua templada)
- Tras lavarlo con agua, séquelo bien a la sombra.
(Al secarlo, no exponga el filtro de aire a la luz solar directa o al calor del fuego)
- Si el filtro de aire resulta dañado, compre uno nuevo en el Servicio técnico o un agente profesional.

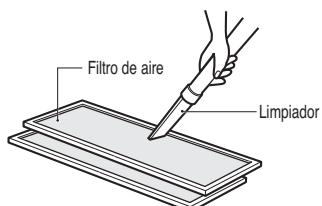

2. Limpieza del intercambiador de calor total

Aspire el polvo adherido a la superficie del intercambiador de calor total con un limpiador.

- Utilice el limpiador de cepillo que se conecta a la boquilla y utilice un cepillo suave.
- No utilice una boquilla dura con el limpiador. (En caso de hacerlo, la superficie del intercambiador de calor total podría resultar dañado.)
- Nunca lave el intercambiador de calor total con agua.
- Deben considerarse los gastos de sustitución transcurridos 2 años a partir de la fecha de compra.
- Los gastos deben tenerse en cuenta cuando se ponga en contacto con un servicio técnico cada 2 años a partir de la fecha de compra.
- Para las reparaciones, póngase siempre en contacto con el distribuidor o un Servicio técnico autorizado.

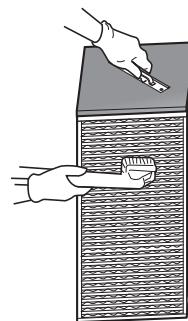

Filtro de aire



Intercambiador de calor total

Montaje y comprobación tras labores de mantenimiento

! ADVERTENCIA


Al limpiar el producto, desconecte la alimentación.

! PRECAUCIÓN

Debe utilizar siempre guantes en los trabajos de mantenimiento.

1. Montaje del intercambiador de calor total


Coloque con seguridad las partes de las esquinas (4 partes) del intercambiador de calor total en el soporte para montarlo y deslícelos en el interior del cuerpo principal.

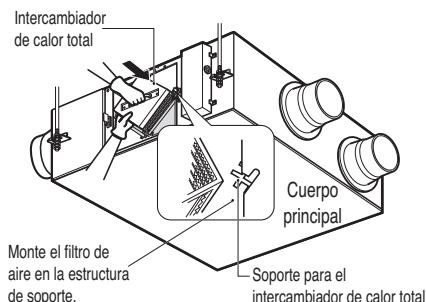

2. Montaje del filtro de aire

Monte el filtro de aire en la estructura de soporte del intercambiador de calor total.


- Tenga cuidado de asegurarse que la superficie del intercambiador de calor total no resulta dañada.
- El polvo que se adhiere al intercambiador de calor total puede deteriorar el volumen de aire.

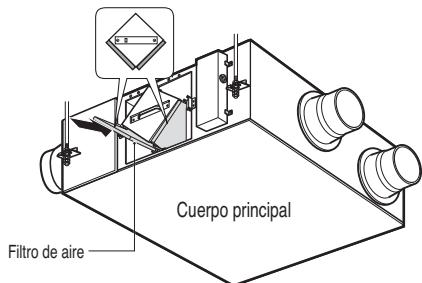

3. Montaje de la cubierta de mantenimiento

Fije la cubierta a la bisagra de la derecha y fíjela a la izquierda. (Se ha adherido una placa de nombre hacia la dirección de lectura).

Apriete un tornillo de la tapa de mantenimiento.

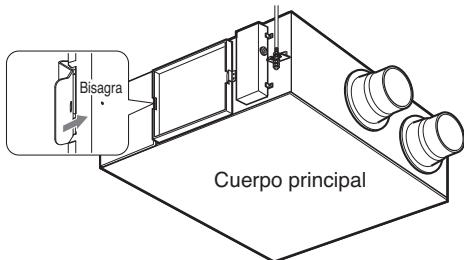

Revise el aparato antes de observar una avería

| Síntoma | Elemento a comprobar | Contramedida |
|--|--|--|
| El aparato no funciona | ¿No hay suministro eléctrico? | Suministre electricidad |
| El aparato no funciona aunque pulse el interruptor "ON" de encendido. | ¿La temperatura interior es inferior a 15 °C o superior a 40 °C? | Está en modo espera para proteger el Intercambiador de calor total. |
| Aunque cambie la velocidad del ventilador, el modo de funcionamiento no cambia y después cambia a "Auto" (Automático) o "Low" (Bajo) | ¿La temperatura interior es inferior a -10 °C o superior a 45 °C? | Está en modo funcionamiento para proteger el Intercambiador de calor total. |
| | ¿Se muestra el icono "🔒" en el control remoto? | Está en modo Bloqueo parental. Consulte el control remoto. |
| Aunque pulse el botón del control remoto, no funciona ninguna función. | ¿Se muestra el icono "💻" en el control remoto? ¿Aparece el mensaje "HL" en la pantalla del control remoto cuando pulsa el botón? | Está en modo control centralizado. No es posible controlar mediante el control remoto. |



LG Electronics Inc. Single Point of Contact (EU/UK) & EU Importer :
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Manufacturer :
LG Electronics Inc.
84, Wanam-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, KOREA

UK Importer :
LG Electronics U.K. Ltd,
Velocity 2, Brooklands Drive, Weybridge, KT13 OSL

Eco design requirement

- The information for Eco design is available on the following free access website.
<https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>