

KÉZIKÖNYV

LÉGKONDITIONÁLÓ



Olvassa el ezt a kézikönyvet a készülék üzembe helyezése előtt,
és tartsa kéznél mindig referenciaként.

TÍPUS: Mennyezeti kazetta - 4 utas, Mennyezetbe rejtett kürtős

Az eredeti utasítás fordítása

TARTALOMJEGYZÉK

A jelen kézikönyvben szereplő képanyag, illetve tartalom eltérhet az Ön által vásárolt modelltől.

A kézikönyvet a gyártó bármikor átdolgozhatja.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK	3
FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK	3
ÜZEMELTETÉS	11
Megjegyzések az üzemeltetéshez	11
Részek és funkciók	11
Vezetékes távirányítás	12
Az üzemmód kiválasztása	14
A ventilátor fordulatszám funkció használata	15
A légáramlás irányának beállítása	16
A hőmérséklet beállítás funkció használata	16
A szobahőmérséklet ellenőrzésének funkciója	16
A légtisztító üzemmód beállítása	17
A speciális funkciók beállítása	17
A programozás funkció használata	20
KARBANTARTÁS.....	25
A légszűrő megtisztítása	26
Tisztítószűrő (opcionális)	27
Csere (opcionális)	27
Ha a légkondicionálót hosszabb ideig nem fogja használni.....	28
Amennyiben a légkondicionálót hosszú ideig tartó szünet után használja.....	28
Működtetési tippek	28
HIBAE LHÁRÍTÁS	29

A következő biztonsági irányelvek célja a termék nem biztonságos vagy helytelen használatából adódó váratlan veszélyek vagy sérülések megelőzése.

Az irányelvek „FIGYELMEZTETÉS” és „VIGYÁZAT” részekre oszlanak az alábbiakban leírtak szerint.

 Ez a szimbólum a veszély kockázatával járó esetek és műveletek jelölésére szolgál. Figyelmesen olvassa el a szimbólummal jelölt részt, és a kockázatok elkerülése érdekében kövesse az utasításokat.

FIGYELMEZTETÉS

Ez jelzi, hogy az utasítások követésének elmulasztása súlyos sérülést vagy halált okozhat.

VIGYÁZAT

Ez jelzi, hogy az utasítások követésének elmulasztása kisebb sérülést vagy a termék sérülését okozhatja.

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

FIGYELMEZTETÉS

A termék használata során a tűz, az áramütés vagy a személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében mindig tartsa be az alábbi alapvető biztonsági óvintézkedéseket.

Gyermekek a háztartásban

A készüléket nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket is beleértve), akik csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel rendelkeznek, illetve nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel, kivéve, ha a használat felügyelet alatt történik vagy a biztonságukért felelős személytől útmutatást kaptak a termék biztonságos használatára vonatkozóan. Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játszhassanak a készülékkel.

Európai felhasználás:

Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel, tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek is használhatják, ha a használat felügyelet alatt történik, vagy útmutatást kaptak a termék biztonságos használatára vonatkozóan és megértik a lehetséges veszélyeket. A gyermekek ne játsszanak a készülékkel. A takarítást vagy a karbantartást ne végezzék felügyelet nélküli gyermekek.

Üzembe helyezés

- A készüléket megfelelő földeléssel kell ellátni, hogy minimálisra lehessen csökkenteni az áramütés veszélyét.
- Ne kösse rá a földelő vezetékét gázcsőre, villámhárító rúdra vagy telefon földvezetékére.
- Gondoskodjon a készülékház és a vezérlőszekrény biztonságos beszereléséről.
- A készülék telepítéséhez vagy áthelyezéséhez vegye igénybe egy hivatalos szervizközpont segítségét.
- Ne helyezze a készüléket instabil felületre vagy olyan helyre, ahol fennáll a leesés veszélye.
- Ne telepítse a készüléket olyan helyre, ahol gyúlékony anyagok vannak.
- Szereljen fel külön elektromos kivezetést és földzárlat-megszakítót a készülék használata előtt.
- Ne telepítse, távolítsa el vagy helyezze újból az egységet (ügyfél).
- A beltéri/kültéri vezetékek csatlakozásait szorosan rögzíteni kell. A vezetékeket úgy kell elvezetni, hogy ne keletkezzen bennük olyan feszítőerő, amely kiszakíthatná őket a sorkapcsokból. A szakszerűtlen vagy laza csatlakozások hőképződést és tüzet okozhatnak.

- A készülék beszerelésekor használja a termékhez mellékeltszerelési készletet.
- A készüléket az elektromos vezetékekre vonatkozó nemzeti jogszabályoknak megfelelően kell telepíteni.
- Ne használjon hibás vagy alulreprezentált megszakítót.
- A készülék elektromos hálózatra csatlakoztatásakor ne használjon egyszerre több fali aljzatot, hosszabbítót, illetve adaptert.
- A kockázatok elkerülése érdekében a sérült tápkábelt cseréltesse ki a gyártóval, a gyártó szervizmunkatársával vagy hasonlóan képzett személlyel.
- Használjon a légkondicionáló névleges teljesítményének megfelelő, szabványos megszakítót és biztosítékot.
- Ne alakítsa át és ne hosszabbítsa meg a tápkábelt. A tápkábelen keletkezett karcolások és szigetelőanyag-leválások tűzveszélyesek és áramütést okozhatnak. A tápkábelt ilyen sérülések esetén ki kell cserélni.
- Gondoskodjon róla, hogy a tápkábel szennyeződés- és repedésmentes, illetve feszes legyen.
- A karbantartási munkák megkezdése előtt az áramütés elkerülése érdekében kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábel csatlakozódugóját a hálózati csatlakozóaljzatból.
- Nagyobb mennydörgés vagy villámlás esetén, vagy ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozódugót.
- Ügyeljen rá, hogy üzem közben ne húzódhasson ki vagy sérüljön meg a tápkábel.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a tápkábelre.
- A készülék be-/kikapcsolásához ne dugja be, illetve ne dugja le a tápkábelt.
- A készüléket le kell választani az áramforrásról szervizelés közben, és amikor alkatrészeket cserél.

Üzemeltetés

- Ha a termék átázik (elárasztás vagy elmerítés), mielőtt újra használná lépjen kapcsolatba egy márkaszervizzel javítás céljából.
- A készülékben kizárólag a légkondicionáló címkéjén feltüntetett hűtőközeget használja.
- Ne érjen nedves kézzel a hálózati csatlakozódugóhoz és a készülék kezelőgombjaihoz.
- Ne helyezzen fűtőtestet vagy egyéb fűtőkészüléket a tápkábel közelébe.
- Ne engedje, hogy víz jusson az elektromos alkatrészekre. Telepítse a készüléket vízforrásoktól távol.
- A készülék közelében ne használjon gyúlékony gázokat vagy éghető anyagot (benzolt, benzint, gázolajat, hígítót, petróleumot, alkoholt stb.).
- Vihar vagy hurrikán esetén állítsa le a működést, és csukja be az ablakot. Ha lehetséges, távolítsa el a terméket az ablakból mielőtt a hurrikán megérkezik.
- Vigyázzon arra, hogy a víz ne juthasson a termékbe.
- A kültéri egységben, a feszültségnövelő kondenzátor szolgáltatja magas feszültségű áramot az elektromos alkatrészeknek. Javítási munkálatok elvégzése előtt ne felejtse el teljesen kisütni a kondenzátort.
- Ügyeljen rá, hogy kizárólag az alkatrészlistában feltüntetett alkatrészeket használja. Ne próbálja meg a készüléket átalakítani.
- Ne használja sokáig a terméket légmentesen zárt térben. Szellőztessen rendszeresen.

- Ne nyissa fel az első rácsot a termék működése közben. (Ha a berendezés fel van szerelve elektrosztatikus szűrővel, ezt ne érintse meg.)
- Ha furcsa hangok, szag vagy füst jön a termékből, azonnal kapcsolja ki a főkapcsolót vagy húzza ki a hálózati kábelt.
- Gondoskodjon megfelelő szellőztetésről, ha a légkondicionálót olyan helyiségben használják, ahol valamilyen fűtőberendezés is működik.
- Gondoskodjon róla, hogy ne tudjanak felmászni a kültéri egységre és ne tudják megütni azt.
- Ha gyúlékony gáz szivárog, kapcsolja ki a gázt, és a készülék ismételt bekapcsolása előtt nyissa ki az ablakot és szellőztessen. Ne használja a telefont a kapcsolók be és kikapcsolására.
- Szivárgásvizsgálathoz vagy átöblítéshez használjon vákuumszivattyút vagy inert (nitrogén) gázt. Nem sűrítse a levegőt vagy oxigént és ne használjon gyúlékony gázokat.
- Működés közben, illetve közvetlenül a leállítás után ne érintse meg a hűtőcsövet, vízcsövet, vagy bármelyik belső alkatrészt.

Karbantartás

- A telepítési és javítási munkákat követően gondoskodjon a hulladékanyagok, például csavarok, szögek, használt elemek biztonságos megsemmisítéséről.

VIGYÁZAT

A termék használatából eredő kisebb személyi sérülés, működési hiba, valamint a gépben vagy egyéb vagyontárgyakban történő károkozás kockázatának csökkentése érdekében az alábbi alapvető óvintézkedéseket kell betartani:

Üzembe helyezés

- Két vagy több embernek kell emelnie, és szállítania a terméket.
- Ne telepítse a légkondicionálót olyan környezetbe, ahol a készülék a tengeri szél (sópermet) közvetlen hatásának van kitéve.
- Szerelje be megfelelően a vízleeresztő tömlőt, hogy a kondenzvíz könnyen kiáramolhasson.
- Állítsa vízszintbe a készüléket, miután az a helyére került.
- Olyan helyre telepítse a légkondicionálót, ahol a kültéri egységből áradó zaj és légáram nem okoznak kellemetlenséget a szomszédoknak, ellenkező esetben nézeteltérések keletkezhetnek.
- A légkondicionáló telepítését vagy javítását követően ellenőrizze, hogy nem tapasztal-e hűtőközeg szivárgást.
- A légkondicionáló kicsomagolásakor és telepítésekor járjon el körültekintően.
- A javítási vagy telepítési munkák során ne érjen a csöpögő hűtőközeghez.
- Szállításkor ne döntse meg a készüléket toláshoz vagy húzáshoz.
- Ne keverjen levegőt vagy más gázt, mint a rendszerhez megadott és használt hűtőközeget.
- Ha hűtőközeg szivárog a telepítés során, azonnal szellőztesse ki a területet.
- A készülék szétszerelését, a hűtőközeg olaj és az alkatrészek kezelését a helyi és országos előírásoknak megfelelően kell végezni.

- Amennyiben bárki más, mint hivatalos szakember telepíti, javítja vagy módosítja az LG Electronics légkondicionáló termékeit, a garancia érvényét veszti. Ilyen esetekben a javítással kapcsolatos összes költség a tulajdonost terheli.

Üzemeltetés

- Ne használja a terméket különleges célokra, például élelmiszerek tartósítására, műalkotások élettartamának meghosszabbítására, stb. A rendeltetése szerint a készülék egy háztartási eszköz és nem tekinthető professzionális hűtőrendszernek.
- Ügyeljen rá, hogy a készülékben a levegő be- és kilépőnyílásai ne legyenek elzáródva.
- A légszűrő eltávolításakor ne érintse meg a légkondicionáló fém alkatrészeit.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a légkondicionáló berendezésre.
- A légkondicionáló működése közben ne tegye a kezét és ne helyezzen semmilyen tárgyat a be- és kilépőnyílás elé.
- Ne használjon különböző típusú elemeket a távvezérlőben, és ne használjon régi elemeket az új elemekkel együtt.
- Az elhasznált elemeket tűzveszélymentes hulladéktárolóban helyezze el.
- Ne használja tovább a távvezérlőt, ha folyadék szivárog valamelyik elemből. Ha az elemből kiszivárgott folyadék ráfolyt a ruhájára vagy a bőrére, mossa le a folyadékot tiszta vízzel.
- Szárazelemből származó folyadék lenyelése esetén bő vízzel öblítse ki a száját és forduljon orvoshoz.
- Ne működtesse a légkondicionálót huzamosabb ideig rendkívül magas páratartalmú környezetben, vagy úgy, hogy a helyiség ajtaja, illetve ablaka nyitott állapotban van.

- Ne hagyja, hogy a légkondicionálóból származó hideg vagy meleg levegő huzamosabb ideig emberekre, állatokra vagy növényekre áramoljon.
- Ne igyon a légkondicionálóból kiáramló vízből.
- Gyermek vagy mozgássérült csak felügyelet mellett használhatja a légkondicionálót.
- A kisgyermek felügyelet alatt kell tartani annak érdekében, hogy ne játsszanak a légkondicionálóval.

Karbantartás

- Tisztítsa egy puha ruhával. Ne használjon súroló vagy oldószereket, ne fröcsköljön rá vizet.
- A légszűrőket kéthetente tisztítsa meg. Szükség esetén ennél gyakrabban is megtisztíthatja őket.
- Használjon megfelelő teherbírású emelvényt vagy létrát, ha magasra szerelt légkondicionálót kell megtisztítani, karbantartani vagy javítani.


Megjegyzések az üzemeltetéshez

Energiatakarékosági javaslatok


- Ne hűtse le, vagy fűtse fel túlzottan a beltéri helyiségeket. Ez egészségkárosodást okozhat és magasabb áramfogyasztással járhat.
- A légkondicionáló üzemeltetésekor alkalmazhat árnyékolót vagy függönyt a közvetlen napfénnel szemben.
- A légkondicionáló használatakor zárja szorosra az ajtókat és az ablakokat.
- Állítsa a légáramlás irányát függőlegesre vagy vízszintesre, hogy keringtetni lehessen a beltéri levegőt.
- Növelje meg a ventilátor fordulatszámát annak érdekében, hogy a beltéri levegőt gyorsan, rövid idő alatt lehessen hűteni vagy fel lehessen fűteni.
- A légkondicionáló huzamosabb ideig történő használata esetén nyisson ablakot rendszeresen és szellőztessen, mert gyengülhet a beltéri levegő minősége.
- Kéthetente tisztítsa meg a légszűrőt. A légszűrőben összegyűlt por és szennyeződés gátolhatja a légáramlást és csökkenti a készülék hatásfokát.

Részek és funkciók

Mennyezeti kazetta - 4 utas

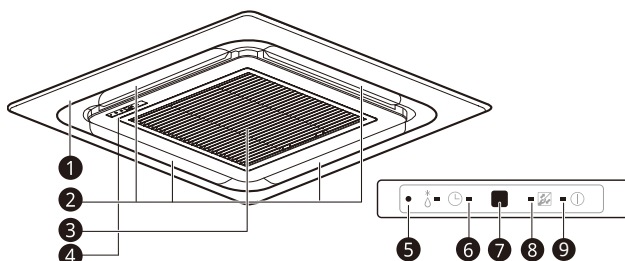

Mennyezetbe rejtett kürtős

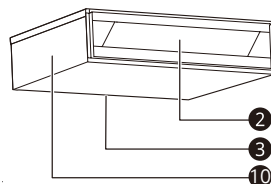

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| ① Előlap | ⑥ Időzítő |
| ② Levegő kibocsátás | ⑦ Távérzékelő |
| ③ Légbevezető | ⑧ Szűrő jele |
| ④ Jelfogó | ⑨ Be/ki |
| ⑤ Kényszerített működés Gomb | ⑩ Vezérlőszekrény |


MEGJEGYZÉS

- A kijelző fények száma és helye a légkondicionáló típusától függően változhat.
- A funkciók a készülék típusától függően eltérők lehetnek.


Működési hatótáv	
Működési folyadék	Víz
Víz hőmérséklet	5 °C ~ 45 °C
Maximális víznyomás	1 MPa

Vezetékes távirányítás

A távvezérlővel a légkondicionáló egyszerűbben működtethető.

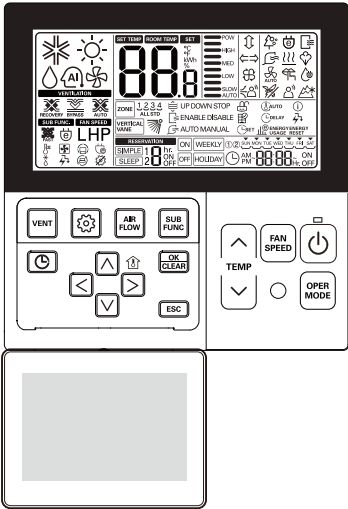

Gomb	Kijelző	Utasítások
	-	A légkondicionáló be- és kikapcsolásához használható.
	88.8	A kívánt szobahőmérséklet beállítására szolgál hűtő, fűtő és automatikus átváltó üzemmódban.
OPER MODE		A hűtő üzemmód kiválasztására szolgál.
		A fűtő üzemmód kiválasztására szolgál.
		A páratlanító üzemmód kiválasztására szolgál.
		A ventilátor üzemmód kiválasztására szolgál.
		Az automatikus átváltó/automata üzemmód kiválasztásához használható.
FAN SPEED		A ventilátor fordulatszámának beállítására szolgál.
		A gyors-hűtési mód kiválasztása.
SUB FUNC		Plazmatisztítási mód kiválasztása.

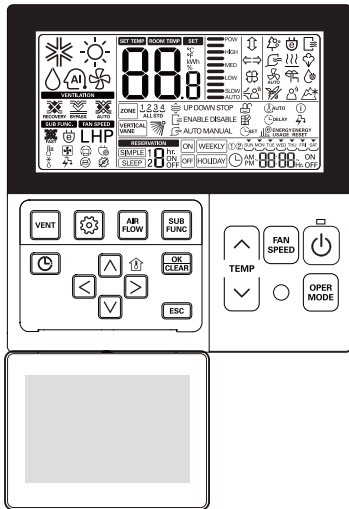

Gomb	Kijelző	Utasítások
AIR FLOW		A függőleges, illetve vízszintes légáramlat beállításához használható.
	-	További műveletek funkcióinak a kiválasztása.
VENT	-	A légkondicionáló és ventilátor üzemelésének a reteszelése.
	-	Foglalás beállításához.
	-	A kívánt időpont beállításához használható. A szobahőmérséklet megjelenítésére szolgál.
OK/CLEAR	-	A beállítások mentése vagy törlése.
ESC	-	Kilépés a menüből.

MEGJEGYZÉS

- Kijelzőn mutatott hőmérséklet eltérhet a szobahőmérséklettől, szerelje a távirányítót olyan helyre ahol nincs kitéve közvetlen napfénynek és nincs a közelében semmilyen hőforrás.
- Egyes termékek nem működtethetők vezetékes távirányítóval.
- Amikor a szimultán üzemelésű rendszert használja, a rendszer még működni fog körülbelül 1-2 percig a távirányító gomb megnyomása után.
- A funkciók a készülék típusától függően eltérők lehetnek.
- Némelyik funkció bizonyos típusokban nem áll rendelkezésre.

Az üzemmód kiválasztása

E funkcióval kiválasztható a szükséges üzemmód.

Hűtés üzemmód

- 1 Kapcsolja be a készüléket.
- 2 A hűtés üzemmód kiválasztásához nyomja meg többször a **OPER MODE** gombot.
 - Ekkor a  ikon jelenik meg a kijelzőn.
- 3 A szükséges hőmérséklet kiválasztásához nyomja meg a  vagy a  gombot.

Fűtés üzemmód

- 1 Kapcsolja be a készüléket.
- 2 A fűtés üzemmód kiválasztásához nyomja meg többször a **OPER MODE** gombot.
 - Ekkor a  ikon jelenik meg a kijelzőn.
- 3 A szükséges hőmérséklet kiválasztásához nyomja meg a  vagy a  gombot.

MEGJEGYZÉS

- Fűtési mód nem áll rendelkezésre a csak hűtési modelleknél.

Párátlanító üzemmód

Ebben az üzemmódban erősen nyirkos környezetben vagy az esős évszak során csökkenthető a levegő páratartalma, hogy ne induljon be a penészesedés. A készülék ebben az üzemmódban automatikusan szabályozza a szoba hőmérsékletét és a ventilátor fokozatát, hogy optimális páratartalmat tartson fenn a helyiségben.

- 1 Kapcsolja be a készüléket.
- 2 A párátlanító üzemmód kiválasztásához nyomja meg többször a **OPER MODE** gombot.
 - Ekkor a  ikon jelenik meg a kijelzőn.
- 3 A ventilátor fordulatszámának beállításához nyomja meg többször a **FAN SPEED** gombot.

MEGJEGYZÉS

- Ebben az üzemmódban a szobahőmérséklet manuális beállítására nincs lehetőség, mert a készülék automatikusan állítja be a hőmérsékletet.
- A funkció bizonyos készülék típusokban nem áll rendelkezésre.
- Némelyik funkció bizonyos típusokban nem áll rendelkezésre.

Ventilátor üzemmód


Ez az üzemmód a helyiség levegőjét keringeti, a hőmérséklet változtatása nélkül.

- 1 Kapcsolja be a készüléket.
- 2 A ventilátor üzemmód kiválasztásához nyomja meg többször a **OPER MODE** gombot.
 - Ekkor a  ikon jelenik meg a kijelzőn.
- 3 A ventilátor fordulatszámának beállításához nyomja meg a **FAN SPEED** gombot.

Automata üzemmód

Ebben az üzemmódban a készülék a szobahőmérséklethez igazodva automatikusan szabályozza a ventilátor fordulatszámát és a hőmérsékletet.

- 1 Kapcsolja be a készüléket.
- 2 Az automata üzemmód kiválasztásához nyomja meg többször a **OPER MODE** gombot.
 - Ekkor a  ikon jelenik meg a kijelzőn.
- 3 A szükséges hőmérséklet kiválasztásához nyomja meg a  vagy a  gombot.

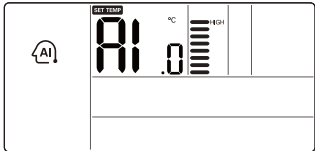

Kód	Utasítások
2	Hideg
1	Kicsit hideg
0	Az aktuális szobahőmérséklet szinten tartása
-1	Kicsit meleg
-2	Meleg

MEGJEGYZÉS

- Használni lehet a **FAN SPEED** gombot.
- Váltani lehet manuálisan más üzemmódba.
- Némelyik funkció bizonyos típusokban nem áll rendelkezésre.

A ventilátor fordulatszám funkció használata

A ventilátor fordulatszámának beállítása

- A ventilátor fordulatszámának beállításához nyomja meg többször a **FAN SPEED** gombot.



MEGJEGYZÉS

- A funkció bizonyos készülék típusokban nem áll rendelkezésre.

A szobahőmérséklet gyors megváltoztatása

- 1 Kapcsolja be a készüléket.
- 2 A gyors-hűtési üzemmód kiválasztásához nyomja meg többször a **FAN SPEED** gombot.
 - Ekkor a  ikon jelenik meg a kijelzőn.

MEGJEGYZÉS

- Kívánt hőmérséklet: Po (18 °C)
- Légáramlás: Erős légáramlás
- Légáramlás: Fix a hűtési helyzetbe
- A részleges készüléknek nincs hűtési funkciója.

A légáramlás irányának beállítása

E funkcióval a légáramlás irányát függőlegesre (vízszintesre) lehet állítani.

- Nyomja meg többször a **AIR FLOW** gombot, majd válassza ki a szükséges irányt.



MEGJEGYZÉS

- A funkció bizonyos készülék típusokban nem áll rendelkezésre.
- A funkciók a készülék típusától függően eltérőek lehetnek.

A hőmérséklet beállítás funkció használata

Ez a funkció állítja be a kívánt hőmérsékletet.

- : Növekedés 1 °C vagy 2 °F fokkal ahányszor lenyomja.
- : Csökkenés 1 °C vagy 2 °F fokkal ahányszor lenyomja.

MEGJEGYZÉS

- Szobahőmérséklet: Mutatja az aktuális szobahőmérsékletet.
- Beállított hőmérséklet: Mutatja a hőmérsékletet, amelyet a felhasználó akar beállítani.
- A vezérlő típusától függően, a kívánt hőmérséklet 0,5 °C vagy 1 °F lépésekben állítható.

A szobahőmérséklet ellenőrzésének funkciója

Nyomja meg az gombot.

- A szobahőmérséklet 5 másodpercen belül megjelenik.

MEGJEGYZÉS

- 5 másodperc múlva, elkezd mutatni a kívánt hőmérsékletet.
- A távirányító elhelyezkedése miatt, a valós szobahőmérséklet és ez a kijelzett érték különböző lehet.
- A hőmérséklet-tartomány 18 °C ~ 30 °C között állítható hűtés, és 16 °C ~ 30 °C között fűtés esetében.
- 5 °C a megfelelő különbség a beltéri és a külső hőmérséklet között.

A légtisztító üzemmód beállítása

Ez a funkció a ion-részecskéket tartalmazó, szűrt levegőt biztosít.

- 1 A levegő-tisztítási üzemmód kiválasztásához nyomja meg többször a **SUB FUNC** gombot.
 - Ekkor a  ikon jelenik meg a kijelzőn.
- 2 A funkció kiválasztásához vagy törléséhez nyomja meg a **OK/CLEAR** gombot.
 - A  ikon megjelenik vagy eltűnik a választási kijelző **SUB FUNC** részén.
- 3 Kilépéshez a beállítási módból, nyomja meg az **ESC** gombot.

MEGJEGYZÉS

- Beállítás után automatikusan kilép a beállítási módból, ha nem érint meg gombot 25 másodpercig.
- Ha a beállítás gomb nélkül lép ki, a beállított értékek nem lesznek elmentve.
- A funkció bizonyos készülék típusokban nem áll rendelkezésre.
- Ha önálló levegőtisztítást kíván, kérjük állítsa be a levegőtisztítást a szellőztetésnél lévő további meghajtógomb lenyomásával.
- Némelyik funkció bizonyos típusokban nem áll rendelkezésre.

A speciális funkciók beállítása

Terelőlapát szögének állítása funkció

Mennyezeti kazetta - 4 utas

Ezzel a funkcióval lehet állítani a szöveget, amelyen a levegőt kifújja.

- 1 Nyomja meg a  gombot ismételtelen a terelőlapát szögének szabályozásához.
 - Ekkor a  ikon jelenik meg a kijelzőn.
- 2 Nyomja meg a  vagy  gombot a kívánt terelőlapát szám beállításához.
 - Terelőlapát szám: 1, 2, 3, 4, mind, szabványos.
- 3 Válassza ki a terelőlapát szöveget a  vagy  gomb segítségével.
- 4 A beállítás befejezéséhez és aktiválásához nyomja meg a **OK/CLEAR** gombot.
- 5 Kilépéshez a beállítási módból, nyomja meg az **ESC** gombot.

MEGJEGYZÉS

- Beállítás után automatikusan kilép a beállítási módból, ha nem érint meg gombot 60 másodpercig.
- Amikor a „szabvány” terelőlapát számot választja, a fújás iránya nem változik.
- Ha a beállítás gomb nélkül lép ki, a beállított értékek nem lesznek elmentve.
- A légáramlás iránya funkció fog megjelenni, amikor a terelőlapát szögét állítja.
- A funkció bizonyos készülék típusokban nem áll rendelkezésre.

Rácsemelés beállítása

Mennyezeti kazetta - 4 utas

Ezzel a funkcióval a beltéri szűrőt felfelé vagy lefelé lehet mozgatni a szűrő tisztításához.

- 1 Nyomja meg ismételten a  gombot, amíg a  ikon elkezd villogni.
- 2 Süllyedő mozgás a  gombbal vagy a  gombbal, majd nyomja meg a **OK/CLEAR** gombot és megjelenik a **DOWN** ikon és a rács lefelé ereszkedik.
- 3 Amikor a rács leereszkedik a kívánt helyzetbe, lépjen **STOP** ikonhoz a  vagy  gomb segítségével, és nyomja meg a **OK/CLEAR** gombot a rács fel/le mozgásának leállításához.
- 4 Kilépéshez a beállítási módból, nyomja meg az **ESC** gombot.

MEGJEGYZÉS

- Beállítás után automatikusan kilép a beállítási módból, ha nem érint meg gombot 60 másodpercig.
- Ha a beállítás gomb nélkül lép ki, a beállított értékek nem lesznek elmentve.
- Az rácsemelési funkció csak azokon a beltéri egységen működik, amelyek rácsemelési lehetőséggel vannak felszerelve.
- Némelyik funkció bizonyos típusokban nem áll rendelkezésre.

Gyerekszár beállítása

A funkció használatával lezárhatja a kezelőpanel gombjait és megakadályozhatja azok használatát.

- 1 Nyomja meg ismételten a  gombot, amíg a  ikon elkezd villogni.
- 2 Nyomja meg ismételten a  vagy  gombot, amíg a  ikon elkezd villogni.
- 3 A beállítás befejezéséhez nyomja meg a **OK/CLEAR** gombot.
- 4 Kilépéshez a beállítási módból, nyomja meg az **ESC** gombot.

MEGJEGYZÉS

- Beállítás után automatikusan kilép a beállítási módból, ha nem érint meg gombot 60 másodpercig.
- Ha a beállítás gomb nélkül lép ki, a beállított értékek nem lesznek elmentve.
- A gyermekzár funkció visszavonásakor lépjen a  ikonhoz megnyomásával a  vagy  gomb lenyomásával, majd nyomja meg a **OK/CLEAR** gombot és gyermekzár funkció leáll.

Szűrőjel törlése

Ez a funkció az törlő a beltéri szűrőtisztítás jelzését.

- 1 Nyomja meg ismételten a  gombot, amíg a  ikon elkezd villogni.
- 2 A beállítás befejezéséhez nyomja meg a **OK/ CLEAR** gombot.

MEGJEGYZÉS

- Amikor a szűrő poros, ez csökkenti a hűtő/fűtő hatékonyságot és több elektromos energiát fogyaszt. Tisztítsa meg a szűrőt, ha tisztítás ideje eljött.
- A szűrőtisztítási jelzés automatikusan törlődik bizonyos idő után, minden egyéb beavatkozás nélkül is.

Idő beállítása

- 1 Nyomja meg ismételten a  gombot, amíg a  SET ikon elkezd villogni.
- 2 Nyomja meg a  vagy  gombot a nap beállításához.
- 3 Nyomja  gombot az AM/PM beállítási módba való átlépéshez.
 - Az AM/PM szegmens villogni fog.
- 4 Nyomja meg a  vagy  gombot a kívánt AM/PM érték beállításához.
- 5 Nyomja meg a  vagy  gombot az óra beállításához.
 - Az óra szegmens villogni fog.
- 6 Nyomja meg a  vagy  gombot a kívánt óra érték beállításához.
- 7 Nyomja meg a  vagy  gombot a percek beállításához.
 - Az percek szegmens villogni fog.
- 8 Nyomja meg a  vagy  gombot a kívánt perc érték beállításához.
- 9 A beállítás befejezéséhez nyomja meg a **OK/ CLEAR** gombot.
- 10 Kilépéshez a beállítási módból, nyomja meg az **ESC** gombot.

MEGJEGYZÉS

- Amennyiben befejezés nélkül kilép, akkor vissza fog térni az előző beállításra.
- Ha a beállítás gomb nélkül lép ki, a beállított értékek nem lesznek elmentve.

Hőmérséklet-változtatás funkció beállítása

A hőmérséklet-változtatás az a funkció, amely automatikusan biztosítja a hűtést vagy fűtést, annak függvényében, milyen hőmérsékletet állított be az automata módhoz.

- 1 Nyomja meg ismételten a  gombot, amíg a  Auto ikon elkezd villogni.
- 2 Nyomja meg a  vagy  a kívánt változtatáshoz.
 - A hőmérsékletérték konvertálása: 1~7
- 3 A beállítás befejezéséhez nyomja meg a **OK/ CLEAR** gombot.
- 4 Kilépéshez a beállítási módból, nyomja meg az **ESC** gombot.

MEGJEGYZÉS

- Nyomja meg a gombot a kilépéshez, vagy a rendszer automatikusan kilép minden módosítás nélkül 60 másodperc után.
- Ha a beállítás gomb nélkül lép ki, a beállított értékek nem lesznek elmentve.

A programozás funkció használata

Egyszerű programozás funkció

Automatikusan be- vagy kikapcsol az Ön által programozott időpontban.

- 1 Nyomja meg ismételten a  gombot, amíg a **SIMPLE** ikon elkezd villogni.
- 2 Nyomja meg a  vagy  gombot a kívánt változtatáshoz.
 - A programozási idő 1-7 óra.
- 3 A beállítás befejezéséhez nyomja meg a **OK/ CLEAR** gombot.
- 4 Kilépéshez a beállítási módból, nyomja meg az **ESC** gombot.

MEGJEGYZÉS

- Beállítás után automatikusan kilép a beállítási módból, ha nem érint meg gombot 25 másodpercig.
- Ha a beállítás gomb nélkül lép ki, a beállított értékek nem lesznek elmentve.

Elalvási program beállítása

Lehetőség van beprogramozni, hogy mennyi idő múlva kapcsoljon ki a készülék.

Amennyiben szellőztető egységhez kapcsolódik a készülék a beállított idő leteltével csak az elalvás funkció törődik.

- 1 Nyomja meg ismételten a  gombot, amíg a **SLEEP** ikon elkezd villogni.
- 2 Nyomja meg a  vagy  gombot a kívánt változtatáshoz.
 - A programozási idő 1-7 óra.
- 3 A beállítás befejezéséhez nyomja meg a **OK/CLEAR** gombot.
- 4 Kilépéshez a beállítási módból, nyomja meg az **ESC** gombot.

MEGJEGYZÉS

- Beállítás után automatikusan kilép a beállítási módból, ha nem érint meg gombot 25 másodpercig.
- Ha a beállítás gomb nélkül lép ki, a beállított értékek nem lesznek elmentve.
- Az elalvás mód beállítása után, a Léghőszabályozó ebben az üzemmódban működik, és a programozott idő eltelté után leáll.
- Kérjük, programozza megfelelően az elalvás funkciót. (A túl sok hűtés nem jót tesz az egészségnek.)
- Mivel automatikusan beállítja a kívánt hőmérsékletet a kellemes hűtéshez alvás közben, különbség lehet távirányítónál beállított hőmérséklet és a léghőszabályozó géptest hőmérséklete között.
- Az elalvás funkció nem használható azoknál a készülékeknél, amelyeknél a hőmérséklet-szabályozás nem történik 0,5 °C lépésekben.

Bekapcsolási program beállítása

Automatikusan bekapcsol az Ön által programozott időpontban.

- 1 Nyomja meg ismételten a  gombot, amíg a **ON** ikon elkezd villogni.
- 2 Állítsa be az AM/PM módot, órát, percet, ugyanúgy mint a **Changing Current Time Function** funkció esetében.
- 3 A beállítás befejezéséhez nyomja meg a **OK/CLEAR** gombot.
- 4 Kilépéshez a beállítási módból, nyomja meg az **ESC** gombot.

MEGJEGYZÉS

- Beállítás után automatikusan kilép a beállítási módból, ha nem érint meg gombot 25 másodpercig.
- Ha a beállítás gomb nélkül lép ki, a beállított értékek nem lesznek elmentve.
- Ha a programozást törlik, a **ON** jelzés eltűnik.

Kikapcsolási program beállítása

Automatikusan kikapcsol az Ön által programozott időpontban.

- 1 Nyomja meg ismételten a  gombot, amíg a **OFF** ikon elkezd villogni.
- 2 Állítsa be az AM/PM módot, órát, percet, ugyanúgy mint a **Changing Current Time Function** funkció esetében.
- 3 A beállítás befejezéséhez nyomja meg a **OK/CLEAR** gombot.
- 4 Kilépéshez a beállítási módból, nyomja meg az **ESC** gombot.

MEGJEGYZÉS

- Beállítás után automatikusan kilép a beállítási módból, ha nem érint meg gombot 25 másodpercig.
- Ha a beállítás gomb nélkül lép ki, a beállított értékek nem lesznek elmentve.
- Ha a programozást törlik, a **OFF** jelzés eltűnik.

Szabadság program beállítása

Automatikusan leáll a fenntartott napra, amelyet beállít.

- 1 Nyomja meg ismételten a  gombot, amíg a **HOLIDAY** ikon elkezd villogni.
- 2 Nyomja meg a  vagy  gombot a dátum beállításához.
- 3 Nyomja meg a  ,  vagy **OK/CLEAR** gombot a beállítás mentéséhez vagy törléséhez.
 - Ha a beállítás hétfő és péntek a szabadságnak, akkor a **MON** és **FRI** betűk eltűnnek.
- 4 Kilépéshez a beállítási módból, nyomja meg az **ESC** gombot.

MEGJEGYZÉS


- Miután elvégezte a szabadság programozását, amíg ezt nem törli, a légkondicionáló készülék a beindítás után egy órával mindenképpen leáll.

Heti program beállítása

A programozást hetekre is elvégezheti.

- 1 Nyomja meg ismételtlen a  gombot, amíg a **WEEKLY** ikon elkezd villogni.
- 2 Nyomja meg a  vagy  gombot a heti programozáshoz  vagy .
 - A heti programozás 2 időpontot enged programozni naponta, és akár 14 időpontot egy hétre.
- 3 Nyomja meg a  vagy  gombot a dátum beállításához.
 - A dátum szegmens villogni fog.
- 4 Állítsa be az AM/PM módot, órát, percet, ugyanúgy mint a **Changing Current Time Function** funkció esetében.
 - Ez a szakasz arra való, hogy beprogramozza a termék mikor kapcsol be **ON**.
- 5 Állítsa be az AM/PM módot, órát, percet, ugyanúgy mint a **Changing Current Time Function** funkció esetében.
 - Ez a szakasz arra való, hogy beprogramozza a termék mikor kapcsol ki **OFF**.
- 6 A beállítás befejezéséhez nyomja meg a **OK/CLEAR** gombot.

Heti programozási magyarázata

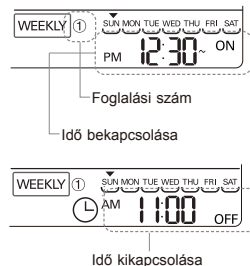

MEGJEGYZÉS

- Ha fentiek szerint végzi a beállítást a napnak a kiválasztásával amelyet programozni kíván, akkor a heti programozás módban fog működni.
- Ha a bekapcsolási és kikapcsolási időket azonosra állítja, akkor a programozás nem lehetséges.
- A beltéri egység be van kapcsolva a kívánt hőmérsékletre, ha a beállítást a  vagy  gombbal végezték a beállított heti működési időnél.
- Amikor a kívánt hőmérséklet nincs beállítva, akkor automatikusan bekapcsol az előző üzemelés során beállított kívánt hőmérséklettel.

Automatikus újraindítás funkció

Mennyezeti kazetta - 4 utas

Ez a funkció áramszünet esetén hasznos. Ha az áram visszatér az áramszünet után, ez a funkció visszaállítja az előző működési feltételeket, és a légkondicionáló ugyanazzal a beállítással fog működni.

MEGJEGYZÉS

- Ezt a funkciót a gyári alapbeállítások teszik lehetővé, de a **ON/OFF** gomb lenyomásával 6 másodpercig ezt a funkciót le lehet tiltani. A berendezés két sípoló hangot ad, majd a jelzőlámpa 8x villanással jelez.
- Engedélyezéséhez nyomja meg újra a gombot 6 másodpercig. A berendezés két sípoló hangot ad, majd a kék lámpa 4x villanással jelez.

Tipp a szűrő állapotát mutató LED-hez

Mennyezeti kazetta - 4 utas

- 1 A szűrőjellámpa (LED) be van kapcsolva.
- 2 Amennyiben a LED a szűrőjellámpa kigyullad, akkor tisztítsa meg a szűrőt.
- 3 A szűrő tisztítása után nyomja meg a **Timer** gombot és a vezetékes távirányító  gombját egyszerre 3 másodpercig. Erre a szűrőjelző LED kikapcsol.

Üzemjelző lámpák

Mennyezeti kazetta - 4 utas


	Be/ki	Világítanak a rendszer működése közben.
	Szűrő jele	Az első működéstől számítva 2 400 óra után gyullad ki.
	Időzítő	Kigyullad az időzítő működése közben.
	Leolvasztási mód	Kigyullad a leolvasztás vagy forró indítás üzemmód esetében. (Csak a hőszivattyús modellnél)
	Kényszerített működés	A készülék működtetéséhez, ha valamilyen okból a távirányító nem használható.

A távvezérlő működtetése

Mennyezeti kazetta - 4 utas

A jellevő a készülék belsejében található.

- Irányítsa a távvezérlőt a légkondicionáló jobb oldalán található jellevő felé.
– Nem szabad akadály legyen a távirányító útjában.

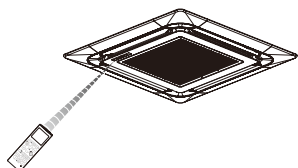



FIGYELMEZTETÉS

- Karbantartási munkák előtt áramtalanítsa a készüléket, és várja meg amíg a ventilátor leáll.


Ha a légkondicionálót huzamosabb ideig nem kívánja használni, szárítsa ki a készüléket, hogy a lehető legjobb állapotban tarthassa a készüléket az üzemszünet alatt. Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket, hogy a készülék optimálisan működhessen és megelőzhetőek legyenek a meghibásodások.

- Üzemeltesse a készüléket 3-4 órán át ventilátor üzemmódban, hogy a készülék kiszáradhasson, majd áramtalanítsa az készüléket. A nedvesen maradt alkatrészek meghibásodást okozhatnak a készülékben.
- A légkondicionáló újbóli használata előtt üzemeltesse a készüléket 3-4 órán át ventilátor üzemmódban, hogy a készülék alkatrészei kiszáradhassanak. Ez a nyirkosság miatt keletkezett szag eltávolítását is elősegíti.


A légszűrő megtisztítása

- 1 Vegye ki a légszűrőket a beltéri egységből.
 - Fogja a fülecset, és óvatosan húzza előre. majd vegye ki a szűrőt.
- 2 A szűrő megtisztításához használjon porszívót vagy semleges mosószeres langyos vizet.

Mennyezeti kazetta - 4 utas

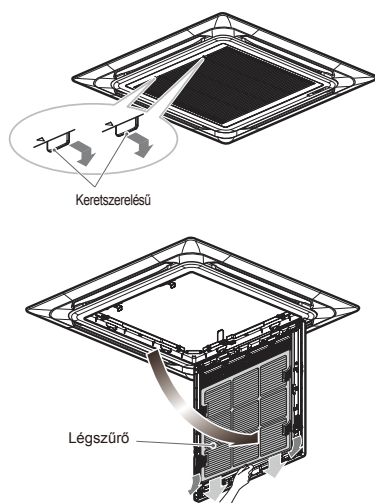

Mennyezetbe rejtett kürtős

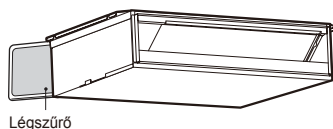

- 3 Árnyékos helyen szárítsa ki a szűrőket.
- 4 Helyezze be a légszűrőt.

FIGYELMEZTETÉS

- A karbantartási munkák megkezdése előtt az áramütés elkerülése érdekében kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábel csatlakozódugóját a hálózati csatlakozóaljzatból.
- Ha a légszűrőt le kell venni, ne érintse meg a beltéri egység fém alkatrészeit. Ez sérülést okozhat.

VIGYÁZAT

- A légszűrő eltávolításakor ne érintse meg a légkondicionáló fém alkatrészeit.
- A szűrők tisztításakor legfeljebb 40 °C-os hőmérsékletű vizet használjon, ellenkező esetben deformálódás vagy elszíneződés keletkezhet.
- A szűrők tisztításához ne használjon illó anyagokat, mert azok sérülést okozhatnak a termék felületén.
- A készülék külsejének megtisztításához használjon egy puha, száraz rongyot.


MEGJEGYZÉS

- A légszűrőket kéthetente tisztítsa meg. Szükség esetén ennél gyakrabban is megtisztíthatja őket.

Tisztítósűrő (opcionális)

Mennyezeti kazetta - 4 utas

- 1 A légszűrők eltávolítása után, húzza kissé előre a PLAZMA szűrő eltávolításához.

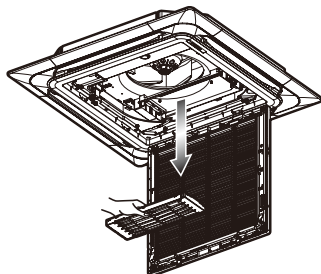

- 2 Merítse a PLAZMA szűrőt a semleges tisztítószerrel kevert vízbe 20-30 percig.
- 3 Árnyékban szárítsa a PLAZMA szűrőt egy napon keresztül.
 - Nagyon fontos, hogy ezekből az alkatrészekből minden nedvességet eltávolítson.
- 4 Vegye figyelembe az elektromos kisülési vezetékek bevágásait.
- 5 Szerelje vissza a PLAZMA szűrőt az eredeti helyére.

VIGYÁZAT

- A bemeneti rács felnyitása után, várjon legalább 10 másodpercet mielőtt megérinti a PLAZMA szűrőt, mivel ez áramütést okozhat.


MEGJEGYZÉS

- A légszűrők mögött található PLAZMA szűrőt 3 havonta vagy gyakrabban kell ellenőrizni, szükség esetén tisztítani.


Csere (opcionális)

Mennyezeti kazetta - 4 utas


- 1 Nyissa ki az előlapot és vegye ki a légszűrőt.

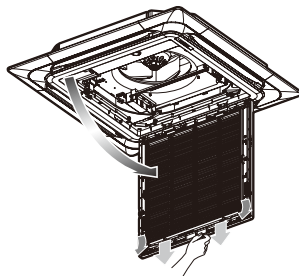

- 2 Távolítsa el a légtisztító szűrőt.
- 3 Helyezze be az új légtisztító szűrőt.

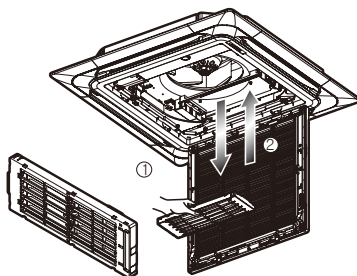

- 4 Helyezze vissza a légszűrőt és csukja vissza az előlapot.

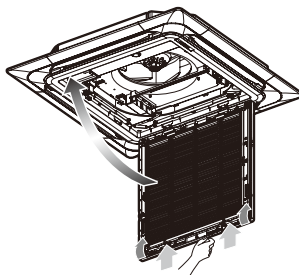

Ha a légkondicionálót hosszabb ideig nem fogja használni

- 1 a légkondicionálót a következő beállításokkal üzemeltesse 2-3 órán keresztül.
 - A művelet típusa: Ventilátor üzemmód.
 - Ez megszártja a belső részeket.
- 2 Kapcsolja ki a megszakítót.

VIGYÁZAT

- Kapcsolja ki a megszakítót, amikor a a légkondicionálót hosszabb ideig nem fogja használni.
- Szennyeződés gyűlhet fel és ez tüzet okozhat.

MEGJEGYZÉS

- Ha a levegőszűrők eltömődnek porral, a hűtőtéljesítmény csökken, és a légkondicionáló működtetéséhez felhasznált villamosenergia 6 %-a elpazarolódik.

Amennyiben a légkondicionálót hosszú ideig tartó szünet után használja

- 1 tisztítsa meg a légszűrőt, és telepítse a beltéri egységbe.
- 2 Ellenőrizze, hogy a beltéri/kültéri egység levegőbemenete és kimenete nincs-e blokkolva.
- 3 Ellenőrizze, hogy a földelővezeték megfelelően van-e csatlakoztatva.
 - A földvezeték a beltéri egység oldalához csatlakoztatható.

Működtetési tippek

- Ne hűtse túl a szobát.
 - Ez nem jó az egészségének és pazarolja az áramot.
- A ablakredőnyöket vagy függönyöket tartsa behúzva.
 - Ne engedje, hogy közvetlen napsütés hatoljon a helyiségbe a légkondicionáló működése közben.
- Tartsa a szobahőmérsékletet egyenletesen.
 - Állítsa be a függőleges és a vízszintes légáramlási irányt, hogy biztosítsa az egyenletes hőmérsékletet a helyiségben.
- Ügyeljen arra, hogy az ajtók és ablakok jól zárva legyenek.
 - Amennyire csak lehetséges kerülje az ajtók és ablakok nyitását, hogy hűvös levegő a helyiségben maradjon.
- Rendszeresen tisztítsa meg a légszűrőt.
 - A levegőszűrő eldugulása csökkenti a légáramlást, csökkenti a hűtő- és párártlanító hatásokat. Tisztítsa legalább egyszer kéthetente.
- Időnként szellőztesse ki a helyiséget.
 - Mivel az ablakok zárva vannak, jó ötlet időnként kinyitni ezeket és a szobát kiszellőztetni.

Szervizközpont értesítése előtti teendők

Kérjük, mielőtt a szervizközpontoz fordulna segítségért, ellenőrizze az alábbiakban leírtakat. Ha a meghibásodás továbbra is fennáll, értesítse a helyi szervizközpontot.

Hibajelenség	Lehetséges ok & Megoldási javaslat
A légkondicionáló rendellenesen működik.	Égett szag árad a készülékből, és a készülék furcsa hangokat ad ki. Kapcsolja ki a légkondicionálót, húzza ki a tápkábel csatlakozódugóját a csatlakozóaljzathoz vagy szüntesse meg a készülék tápellátását, majd értesítse a szervizközpontot.
	Alacsony páratartalom esetén is víz csepeg a beltéri egységből. Kapcsolja ki a légkondicionálót, húzza ki a tápkábel csatlakozódugóját a csatlakozóaljzathoz vagy szüntesse meg a készülék tápellátását, majd értesítse a szervizközpontot.
	A tápkábel megsérült vagy túlzottan felhevült. Kapcsolja ki a légkondicionálót, húzza ki a tápkábel csatlakozódugóját a csatlakozóaljzathoz vagy szüntesse meg a készülék tápellátását, majd értesítse a szervizközpontot.
	Egy kapcsoló, egy megszakító (biztonsági, földelő) vagy egy biztosíték rendellenesen működik. Kapcsolja ki a légkondicionálót, húzza ki a tápkábel csatlakozódugóját a csatlakozóaljzathoz vagy szüntesse meg a készülék tápellátását, majd értesítse a szervizközpontot.
	Az egység az öndiagnosztizálást követően hibakódot jelenít meg. Kapcsolja ki a légkondicionálót, húzza ki a tápkábel csatlakozódugóját a csatlakozóaljzathoz vagy szüntesse meg a készülék tápellátását, majd értesítse a szervizközpontot.
A légkondicionáló nem működik.	A légkondicionáló nincs csatlakoztatva a hálózati csatlakozóaljzathoz. Ellenőrizze, hogy a tápkábel csatlakozódugóját bedugták-e a hálózati csatlakozóaljzatba, illetve, hogy a hálózati leválasztó kapcsolók be vannak-e kapcsolva.
	Az egyik biztosíték kioldott vagy a készülék nem kap tápáramot. Cserélje ki a biztosítékot vagy ellenőrizze, hogy kioldott-e a megszakító.
	Áramszünet keletkezett. - Áramszünet esetén kapcsolja ki a légkondicionálót. - Az áramellátás helyreállítását követően várjon 3 percet, mielőtt bekapcsolná a légkondicionálót.
	Túl magas vagy túl alacsony feszültség. Ellenőrizze, hogy kioldott-e a megszakító.
	A légkondicionáló az előre beállított időpontban kikapcsol. Kapcsolja be a légkondicionálót.
	A távvezérlőben az elemek pólusai helytelen irányban helyezkednek el. - Biztosítsa, hogy a távvezérlőben az elemek pólusai megfelelő irányban helyezkedjenek el. - Ha az elemek megfelelően vannak behelyezve, de a légkondicionáló továbbra sem működik, akkor cserélje ki az elemeket és próbálja meg ismét bekapcsolni a készüléket.

Hibajelenség	Lehetséges ok & Megoldási javaslat
A légkondicionáló nem hűti le a helyiséget.	Nincs megfelelő levegőkeringetés. • Ügyeljen rá, hogy ne legyen a légkondicionáló előtt olyan függöny, árnyékoló vagy bútor, amely akadályozná a készülékből kiáramló levegő terjedését.
	A légszűrő beszennyeződött. • Kéthetente tisztítsa meg a légszűrőt. • További információkért lásd „A légszűrő megtisztítása” fejezetet.
	Túl magas szobahőmérséklet. • Nyáron több időre lehet szükség a helyiség levegőjének lehűtésére. Ilyen esetben kapcsolja be a Jet üzemmódot, hogy gyorsan lehűthesse a beltéri levegőt.
	Nyitott nyílászárók. • Gondoskodjon róla, hogy a helyiség szellőzőnyílásain keresztül ne áramolhasson ki a hideg levegő.
	A kívánt hőmérséklet magasabb, mint a jelenlegi hőmérséklet. • Állítsa az elvárt hőmérsékletet alacsonyabb értékre, mint az aktuális hőmérséklet értéke.
	Valamilyen hőforrás található a közelben. • A légkondicionáló használata közben kerülje az egyéb hő kibocsátó eszközök, például az elektromos sütők vagy a gázégők használatát.
	A készülék ventilátor üzemmódra van állítva. • Ventilátor üzemmódban a légkondicionáló hűtés vagy fűtés nélkül áramoltatja ki a levegőt. • Állítsa hűtés üzemmódba a készüléket.
	Túl magas a kültéri hőmérséklet. • Lehet, hogy magasabb hűtési fokozatra kell állítani a készüléket.
A légkondicionáló működés közben leáll.	A légkondicionálót váratlanul kikapcsolt. • Lehet, hogy az időzítés érvénybe lépett, és emiatt a készülék kikapcsolt. Ellenőrizze az időzítő beállítási paramétereit.
	A készülék működése közben áramkimaradás történt. • Várja meg, amíg helyreáll az áramellátás. Ha a készülékben engedélyezve volt az automatikus újraindítás funkció, akkor a készülék az áramszolgáltatás helyreállítását követően csak több perc múlva fogja folytatni a megszakított folyamatokat.
A beltéri egység kikapcsolást követően is működik.	A készülék az automatikus tisztítási műveletet végzi. • Hagyja, hogy az automatikus tisztítás befejeződjön, mert így biztosítható, hogy a készülék belsejében megszűnjön a nyirkosság. Ha nem kívánja elvégeztetni a tisztítási műveletet, kapcsolja ki a készüléket.

Hibajelenség	Lehetséges ok & Megoldási javaslat
A beltéri egység szellőzőnyílásain át pára áramlik ki.	A légkondicionálóból kiáramló hűtött levegő miatt keletkezik a pára. • Ez a jelenség akkor fordul elő, ha megemelkedik a szobahőmérséklet.
Víz csepeg a kültéri egységből.	Fűtés üzemmód alkalmazása esetén kondenzvíz csepeg a hőcserélőből. • Ha ezt tapasztalja, akkor egy vízleeresztő tömlőt kell szerelni az alsó tálcá alá. Forduljon szakemberhez.
Zaj vagy rezgés tapasztalható.	Az átváltó szelep működése miatt a készülék elindulásakor vagy leállásakor egy kattánás hallható. Nyikorgó hang: A hirtelen hőmérsékletváltozás miatti zsugorodás vagy tágulás következtében a beltéri egység műanyag alkatrészei adják ki a nyikorgó hangot. Áramlás vagy fúvás hangja: A hang a légkondicionálóban levő hűtőközeg áramlása miatt keletkezik. • Ezek üzemszerű jelenségek. A hanghatások meg fognak szűnni.
A beltéri egység valamilyen szagot áraszt.	A beltéri egységbe áramló levegővel együtt a készülék különböző szagokat (például cigarettafüstöt) is beszívhat, amelyek később kiáramlanak a készülékből • Ha a szag nem szűnik meg, ki kell cserélni a szűrőt. Ha a szűrőcsere sem segít, kérje a szervizközpont segítségét a hőcserélő kitisztításához.
A légkondicionáló nem fúj ki meleg levegőt.	A fűtés üzemmód érvénybe lépésekor a terelőlemez majdnem zárt állapotban van, és annak ellenére, hogy a kültéri egység működik, nem áramlik ki levegő a készülékből. • Ez egy üzemszerű jelenség. Kérjük, várja meg, amíg az egység elegendő meleg levegőt hoz létre ahhoz, hogy kiáramoltassa a beltéri egységen keresztül.
	A kültéri egység jégtelenítő üzemmódban működik. • Fűtés üzemmódban a külső hőmérséklet csökkenése esetén jég/dér képződik a tekercseken. A jégtelenítő funkció használatakor a készülék eltávolítja a jégréteget a tekercsről. A folyamat befejezéséhez kb. 15 percre van szükség.
	Túl alacsony a kültéri hőmérséklet. • Lehet, hogy magasabb fűtési fokozatra kell állítani a készüléket.

MEGJEGYZÉS

- Némelyik funkció bizonyos típusokban nem áll rendelkezésre.

Megjegyzés



[Representative] LG Electronics Inc. EU Representative :

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

[Manufacturer] LG Electronics Inc. Changwon 2nd factory 84, Wanam-ro,
Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, KOREA